


自動電源遮断機能を使いたい

ユーザパラメータで自動電源遮断時刻を設定し、操作パネルの電源を切る機能です。
この時、ブレーカの電源は落ちません。

自動電源遮断時刻は機械が表示する時計の時刻に従います。
機械が表示する時刻と実際の時刻にズレがある場合は、機械の時刻を修正して下さい。

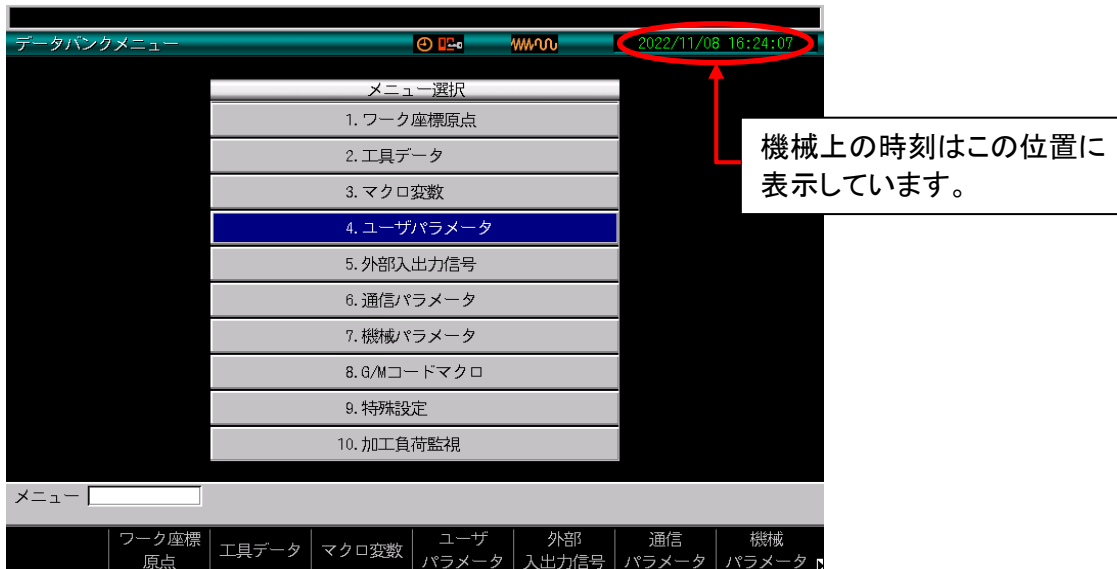

機械の時刻はユーザパラメータ/スイッチ1/304 現在時間を修正します。
時刻の修正は何時何分何秒と入力します。

0303	現在日付	2022/11/08	年月日
0304	現在時間	16:24:36	時分秒
0305	機械単位系 [0:メトリック 1:インチ]	0	
0306	PLCラダープログラム保護 [0:無効 1:有効]	1	

2022/11/08	年月日
16:24:36	時分秒

自動電源遮断機能を使うには

1. ユーザパラメータ/スイッチ1/105 自動電源遮断機能を1:するを選択して下さい。

0105	自動電源遮断機能 [0:しない 1:する]	1	
------	-----------------------	---	--

2. ユーザパラメータ/スイッチ1/106 自動電源遮断時刻を設定して下さい。

0106	自動電源遮断時刻	18:10:00	時分秒
------	----------	----------	-----

自動電源遮断時刻の設定は何時何分何秒を24時間表記で入力します。

例) 午後6:10に電源を落とす設定をする場合の時刻の入力は
「181000」と入力します