


手動パルサーでC軸が回らない
対象機種M140X*, M200X*, M300X*

旋回主軸選択がONになっています。

操作パネルを確認します。旋回主軸選択がONになっているので
一旦手動パルサーをOFFして、旋回主軸選択SWを押して旋回主軸選択をOFFにします。

<CNC-C00>

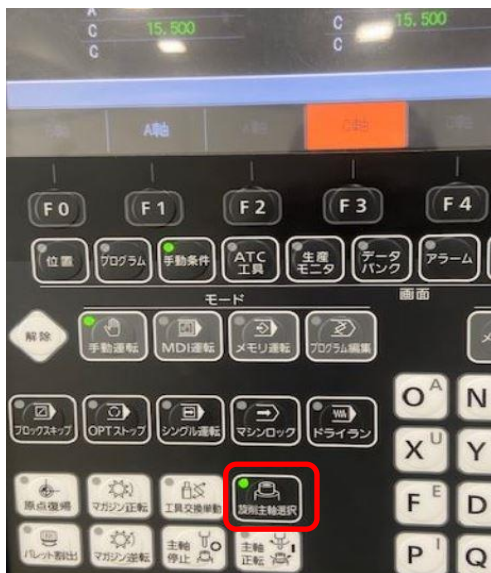

<CNC-D00>

