

# A4お絵かきシート

本体から印刷したA4お絵かきシートに描いて読み込めば、自動ではがきサイズに調整して印刷できます。はがきに直接描き込まないので、失敗を気にせず年賀状づくりを楽しめます。

[準備するもの] 紙、お絵かき用のサインペン／クレヨンなど、はがき


※下図は、DCP-J982Nの例です。

**STEP 1** 待ち受け画面から【年賀状アプリ】→【A4お絵かきシート】を選択する。

※お使いのモデルによっては、【お役立ちツール】または【クラウド】ボタンの中に【年賀状アプリ】があります。




**STEP 2** 【A4お絵かきシート印刷】を選択する。

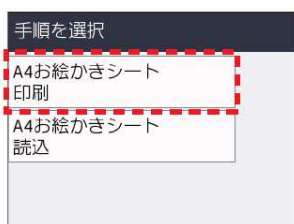

**STEP 3** テンプレートの中から好きなデザインを選択する。



**STEP 5** 【年賀状アプリ】→【A4お絵かきシート】から【A4お絵かきシート読込】を選択する。

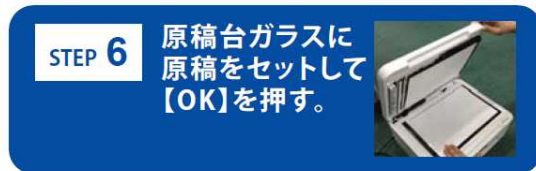

**STEP 7** 画面で印刷イメージを確認する。  
※お使いのモデルによっては、印刷イメージが確認できない場合があります。

**STEP 8** 【A4おためし印刷】で内容を確認する。  
※おためし印刷をせずに、はがき印刷へ進むことも可能です。  
よければはがきをセットし、【はがき印刷】へ進む。


**STEP 9** 印刷するはがきの種類、枚数を選択し、はがき印刷を実行する。

はがき印刷



作成したデザインを年賀状アプリに保存し、【年賀状アプリ】→【保存した年賀状】で再度印刷することができます。

※ 保存期限：2020年1月末まで  
期限を過ぎると自動的に削除されます。

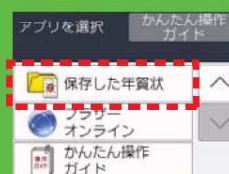

※ネットワーク環境によっては、処理時間がかかる場合があります。