

Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som en hjelp til å komme i gang med å sette opp maskinen og installere driver og programvare bør du lese denne oppsettguiden og følge instruksjonene i den.

Trinn 1



Sette opp maskinen

Trinn 2







Installere driveren og programvaren


















Oppsettingen er fullført!

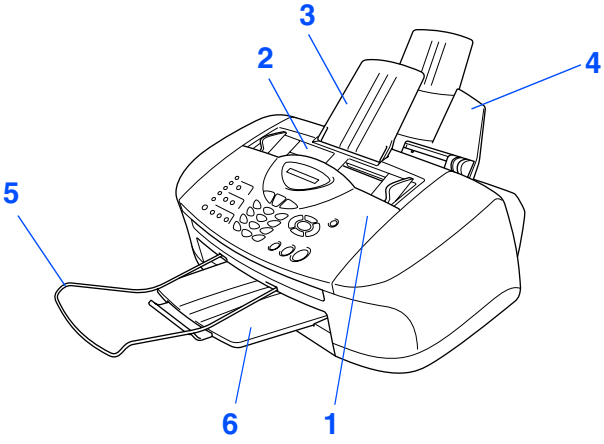Hvis du vil ha de nyeste driverne og de beste løsninger og svar på eventuelle problemer og spørsmål, besøk Brother Solutions Center direkte fra driveren eller gå til <http://solutions.brother.com>

Oppbevar denne hurtigoppsettguiden, brukerhåndboken og medfølgende CD på et hensiktsmessig sted slik at du raskt kan slå opp i dem.

 Advarsel		 Tips	 Brukerhåndbok
<p>Angir advarsler du må ta hensyn til for å forebygge eventuell personskade.</p>	<p>Angir forholdsregler du må ta for å kunne bruke MFC-maskinen på riktig måte eller forebygge skader på MFC-maskinen.</p>	<p>Angir merknader og nyttige tips du bør huske på når du bruker MFC-maskinen.</p>	<p>Angir henvisninger til brukerhåndboken.</p>

Komponenter i esken

<p>MFC</p>  <p>1. Kontrollpanel 2. Toppdeksel</p>		 <p>Hurtigoppsettguide</p>
		 <p>CD</p>
		 <p>Brukerhåndbok</p>
		 <p>Direktevalgetiketter</p>
<p>3</p>  <p>Dokumentstøtte på dokumentmateren</p>	<p>4</p>  <p>Papirskuff</p>	 <p>Strømledning</p>
<p>5</p>  <p>Dokumentutgangsstøtte</p>	<p>6</p>  <p>Utgangspapirstøtte</p>	 <p>Telefonledning</p>
 <p>Svart (LC800BK)</p>  <p>Magenta (LC800M)</p>  <p>Gul (LC800Y)</p>  <p>Cyan (LC800C)</p> <p>Blekkpatroner</p>		


Komponentene i esken kan variere fra land til land.

Ta vare på all emballasjen og esken.



- Du må bruke korrekt USB-kabel.
- Grensesnittkabelen er ikke standardtilbehør. Du må selv anskaffe en korrekt USB-kabel.
- USB-kabelen må ikke være mer enn 2 meter lang.

Kontrollpanel

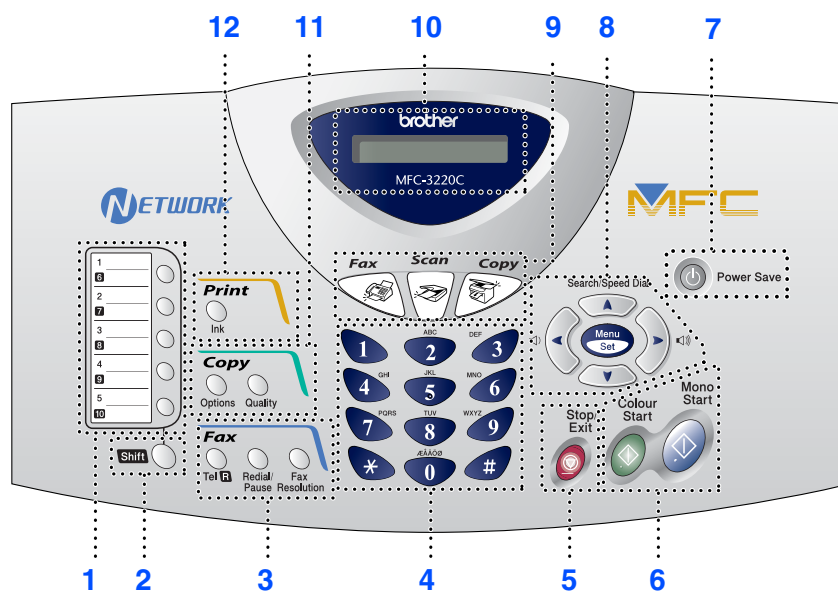

1. Direktevalgtaster	5. Stop/Exit	9. Modustaster
2. Shift	6. Starttaster	10. Display (LCD)
3. Faks- og telefontaster	7. Strømsparingstast	11. Kopitaster (midlertidige innstillinger)
4. Talltastatur	8. Navigasjonstaster	12. Utskriftstast



Les mer om dette under "Oversikt over kontrollpanelet" i kapittel 1 i brukerhåndboken.

Trinn 1

Sette opp maskinen

1. Fjerne beskyttelsesdelene	4
2. Feste papirskuffen og papirstøttene	4
3. Legge i papir	5
4. Installere telefonledningen og strømledningen	5
5. Stille inn landet (ikke språket)	6
6. Stille inn lokalt språk	6
7. Installere blekkpatronene	7
8. Kontrollere fargekvalitet og justering	9
9. Stille inn dato og klokkeslett.....	11
10. Stille inn apparatets ID	12
11. Velge mottaksmodus	13

Trinn 2

Installere driveren og programvaren

Windows®

Medfølgende CD (MFL-Pro Suite)	14
For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	16
■ Gjelder bare brukere av Windows® 98/98SE/Me.....	19
■ Gjelder bare brukere av Windows® 2000 Professional	21
■ Gjelder bare brukere av Windows® XP	23

Macintosh®

For brukere av Mac OS® 8.6 til 9.2	24
For brukere av Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller høyere.....	26


Trinn 1 Sette opp maskinen

1 Fjerne beskyttelsesdelene


- 1 Fjern forseglingsstapen og papiret i dokumentmateren.




USB-kabelen skal IKKE kobles til. USB-kabelen kobles først til når du installerer driveren.

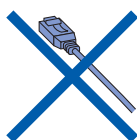

- 2 Åpne kontrollpaneldekslet ved å trekke det mot deg (1), og løft deretter toppdekslet bakover (2).

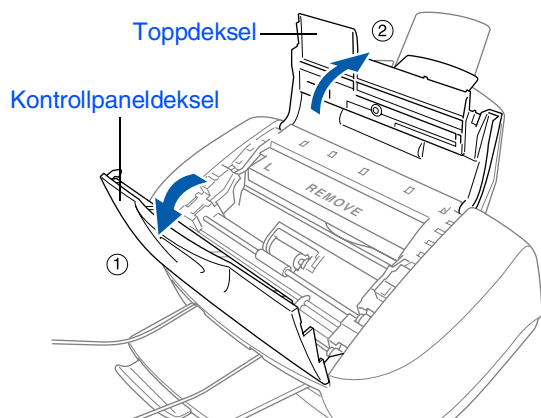

- 3 Trekk den gule beskyttelsesstangen ut av maskinen.

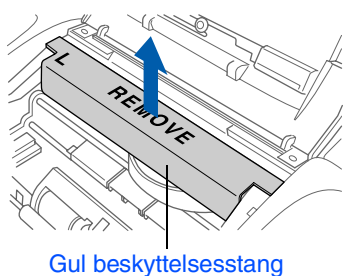


Ikke kast den gule beskyttelsesstangen. Du vil trenge den ved fremtidig transport av maskinen.


- 4 Lukk toppdekslet, og lukk deretter kontrollpaneldekslet.

2 Feste papirskuffen og papirstøttene


- 1 Sett inn papirskuffen ovenfra og inn i bakkant på MFC-maskinen.

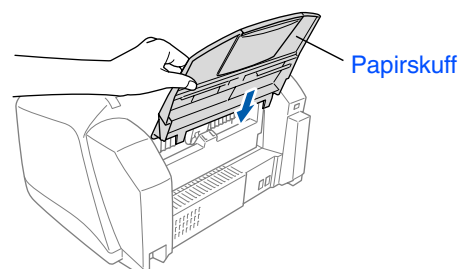


- 2 Fest dokumentstøtten på dokumentmateren.

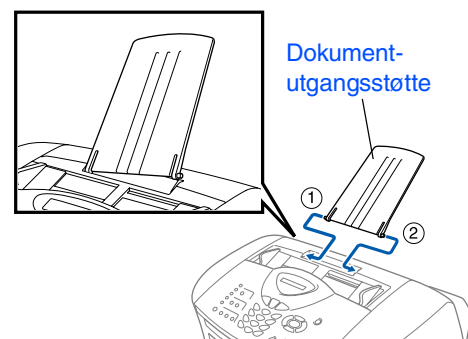

- 3 Fest utgangspapirstøtten til papirutgangsåpningen, og trekk forlengelsen ut.

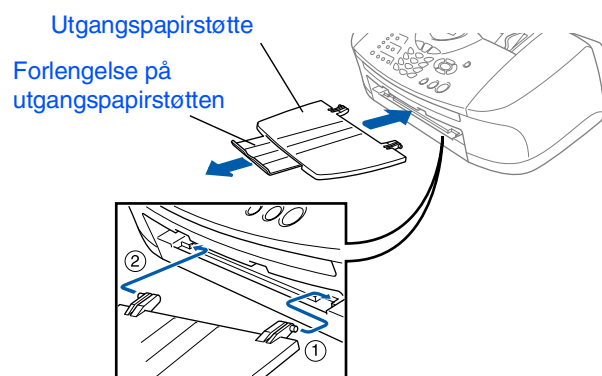

- 4 Fest dokumentutgangsstøtten.

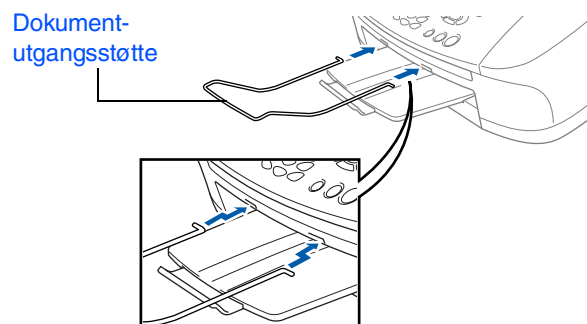


3 Legge i papir




Du kan legge i opptil 100 ark med 80 g/m² papir.

Les mer om dette under "Papirkapasitet i papirskuffen" i kapittel 2 i brukerhåndboken.


- 1 Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilinnmating.

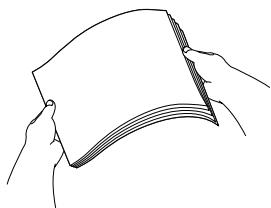

- 2 Brett ut papirstøtten, og trykk og skyv papirføreren slik at den tilpasses papirets bredde.

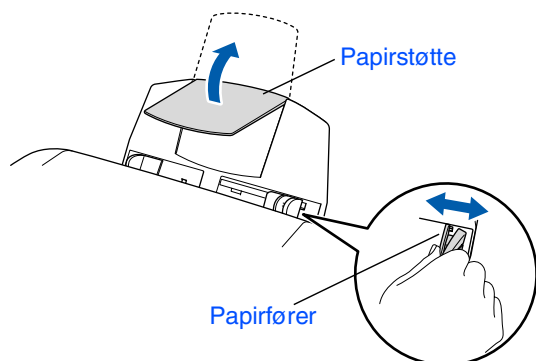


- 3 Legg papiret forsiktig inn. Påse at trykksiden vender mot deg, og at papirbunken er under merket for maks papirkapasitet.

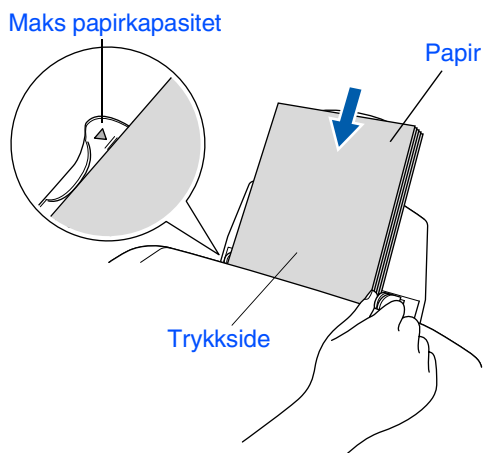


4 Installere telefonledningen og strømledningen

4

- 1 Koble til strømledningen.

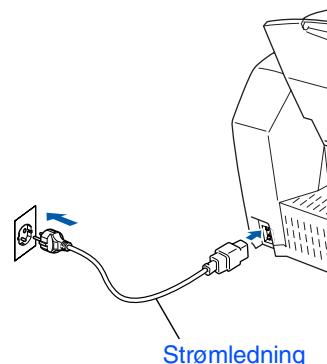

- 2 Koble til telefonledningen. Koble den ene enden av telefonledningen til kontakten merket **LINE** på MFC-maskinen, og koble den andre til en modulær veggkontakt.

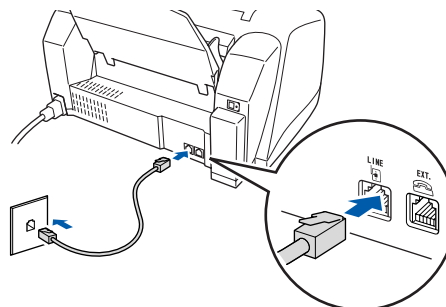

USB-kabelen skal IKKE kobles til ennå.

⚠ Advarsel


- MFC-maskinen må jordes med en 3-pols strømplugg.
- Fordi MFC-maskinen er jordet via strømledningen, kan du beskytte deg mot eventuelle farlige elektriske forhold på telefonnettet ved å la strømmen til MFC-maskinen være på mens du kobler den til en telefonlinje. Du kan beskytte deg på tilsvarende måte hvis du vil flytte MFC-maskinen. Koble fra telefonlinjen først og strømledningen sist.

Fortsetter ...

Trinn 1 Sette opp maskinen




Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefon, kobler du som vist nedenfor.

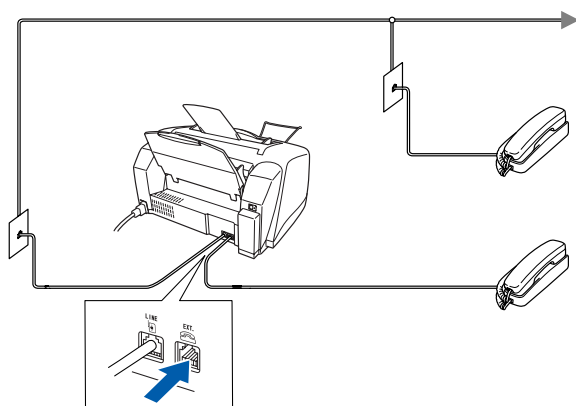

Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefonsvarer (TAD), kobler du som vist nedenfor.



Sett mottaksmodus til "Ext. Tel/Svarer" hvis du bruker en ekstern telefonsvarer. Les mer om dette under "Koble til maskinen" i kapittel 1 i brukerhåndboken.

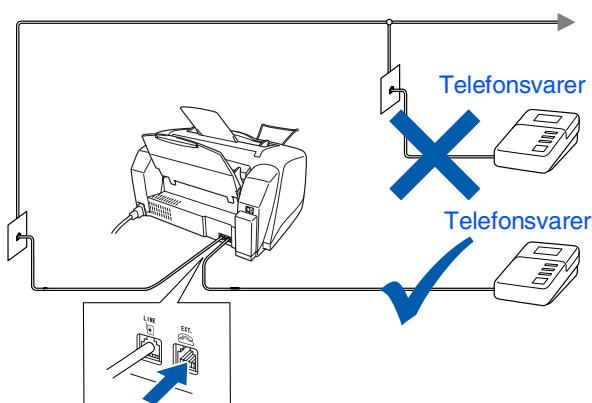

5


Stille inn landet (ikke språket)

Du må innstille slik at MFC-maskinen fungerer korrekt på lokale telelinjer i det enkelte landet.


- 1 Kontroller at strømmen er slått på ved at strømpluggen er koblet til veggkontakten og at strømbryteren er slått på. Trykk **Menu/Set**.



- 2 Trykk eller for å velge landet (NORGE, SVERIGE, FINLAND eller DANMARK). (Forsikre deg om at du velger landet, ikke språket.)

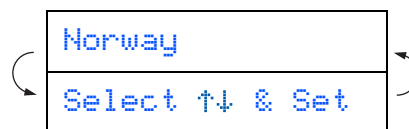

- 3 Trykk **Menu/Set** når ditt land vises i displayet.
- 4 I displayet blir du bedt om å bekrefte landet du valgte.

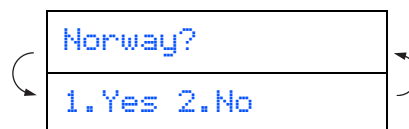

- 5 Hvis korrekt land vises i displayet, taster du for å gå til trinn 6. —ELLER— Tast for å gå tilbake til trinn 1 for å velge et annet land.

- 6 Etter at **Accepted** er blitt vist i displayet i to sekunder, vises **Vennligst Vent**.



Hvis du valgte "NORWAY" i trinn 4, vil det bli vist norske tekster i displayet.

- 7 Når dato og klokkeslett vises, skrur du av og på igjen.

6

Stille inn lokalt språk

Du kan endre skjermenspråket til norsk, svensk, dansk eller finsk.

- 1 Trykk **Menu/Set**, , .
- 2 Trykk eller for å velge språk, og trykk deretter **Menu/Set**.

7

Installere blekkpatronene


⚠ Advarsel

Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle dem med vann. Oppsøk lege hvis du merker irritasjon i øynene.

- 1 Påse at strømmen er slått på.
I displayet vises:

Kontroller blekk


- 2 Åpne kontrollpaneldekslet ved å trekke det mot deg (1), og løft deretter toppdekslet bakover (2).
Skrivehodene flytter seg til utskiftningsposisjonen.

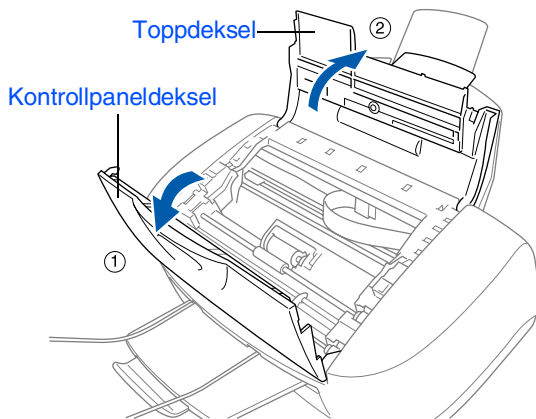

- 3 Trykk på lokkene på de fire fargeblekkpatronene, ett om gangen, så de spretter opp.



- 4 Fjern det hvite transportdekslet ved å trekke det mot deg.

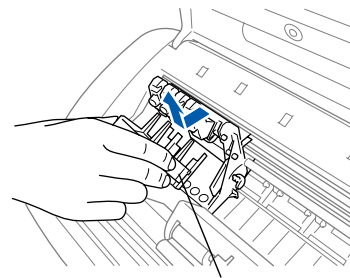


Hvitt transportdeksel




- Den nederste delen av det hvite transportdekslet er vått av blekk, som setter flekker. Tørk av den før du legger den ned.
- Ikke kast det hvite transportdekslet. Du får bruk for det når du skal transportere maskinen.

- 5 Ta ut den svarte blekkpatronen.

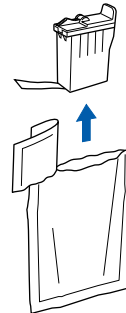

- 6 Fjern forseglingsstapen forsiktig fra blekkpatronen.
For å forhindre blekksøl og flekker på hender og klær, må du løsne forseglingsstapen langsomt og forsiktig.

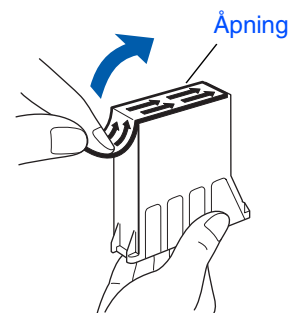


- Ikke berør blekkåpningen på patronen eller den løsnede tapen.


Fortsetter ...

Trinn 1 Sette opp maskinen

- 7 Sett den svarte blekkpatronen forsiktig inn på plassen for svart blekk.

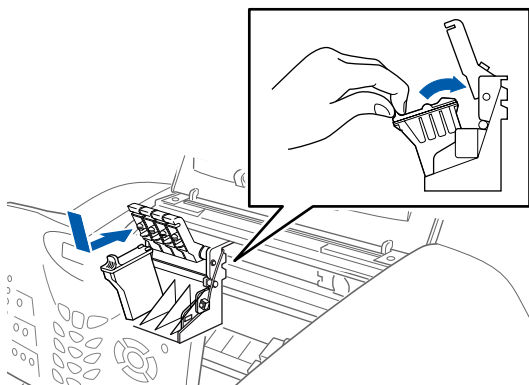


- 8 Trykk lokket ned til det klikker på plass.

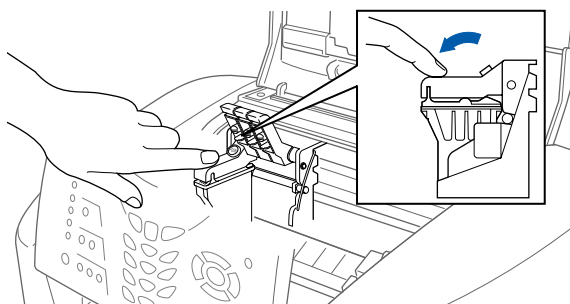

- 9 Gjenta trinn 5 til 8 for å sette inn hver fargeblekkpatron. Velg riktig farge ut fra lokkene på blekkpatronene.

- 10 Lukk toppdekslet og kontrollpaneldekslet. MFC-maskinen foretar nå en hoderengjøring som varer i ca. 4 minutter.

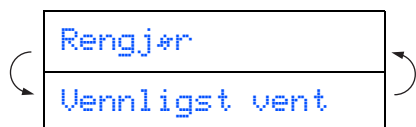

- **TA IKKE UT** blekkpatroner hvis det ikke er behov for å bytte dem ut. Hvis du gjør det, reduseres blekkmengden og MFC-maskinen vil ikke vite hvor mye blekk det er igjen i patronen.
- **DU MÅ IKKE** riste blekkpatronen. Hvis du søler blekk på huden eller klærne, må du øyeblikkelig vaske det av med såpe eller et vaskemiddel.
- Brother anbefaler på det sterkeste at du aldri etterfyller blekkpatronene som ble levert sammen med maskinen. Vi anbefaler likeledes på det sterkeste at du kun bruker originale Brother-blekkpatroner ved utskiftning. Hvis du bruker, eller prøver å bruke, blekk og/eller patroner som kanskje ikke er kompatible, kan det resultere i at maskinen skades og/eller at utskriftskvaliteten blir utilfredsstillende. Vår garantidekning gjelder ikke for problemer som oppstår på grunn av bruk av tredjeparts blekk og/eller patroner. For å beskytte investeringen din og garantere god utskriftskvalitet ber vi deg utelukkende å bruke originalt Brother-forbruksmaterieell ved utskiftning av brukte blekkpatroner.




- Hvis du blander fargene ved å sette inn en blekkpatron i feil fargeposisjon, må du rengjøre skrivehodet flere ganger etter at du har rettet opp feilplasseringen. (Se "Rengjøre skrivehodet" på side 12-11 i brukerhåndboken.)
- Når du har åpnet en blekkpatron, må du øyeblikkelig sette den i MFC-maskinen og bruke den opp innen seks måneder. Bruk uåpnede blekkpatroner innen utløpsdatoen som er trykt på pakningen.
- Hvis du får meldingen Tomt for blekk i displayet etter at du har satt inn blekkpatronene, må du kontrollere at patronene er riktig satt inn.

8

Kontrollere fargekvalitet og justering


- 1 Når rengjøringscyklusen er utført, viser følgende tekst i displayet:

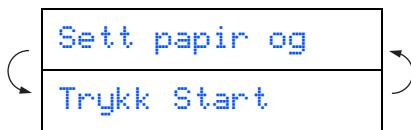

- 2 Forsikre deg om at det er papir i papirskuffen.

Trykk **Colour Start**.

- 3 Maskinen begynner å skrive ut KONTROLLARK FOR UTSKRIFTSKVALITET (bare ved førstegangs installasjon av blekkpatron).

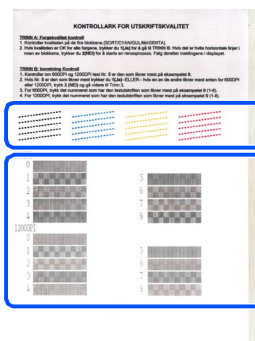


Kontroll i trinn A

Kontroll i trinn B

Trinn A: Fargeblokk, kvalitetskontroll

- 1 I displayet vises:

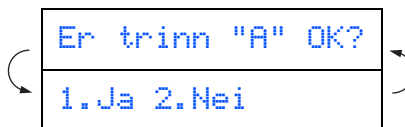

Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene bestående av korte linjer som er skrevet ut på arket. (SVART/CYAN/GUL/MAGENTA)



- 2 Hvis alle linjer er klare og synlige, taster du **1** på talltastaturet for å gå til **TRINN B: Justeringskontroll**.

—ELLER—


Hvis du ser at det mangler korte linjer, taster du **2** på talltastaturet og går til **3**.

OK


Dårlig



- 3 For hver farge blir du spurt om utskriftskvaliteten er OK. Tast **1** eller **2** på talltastaturet.

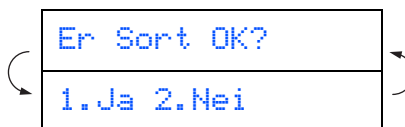

Når du har valgt **1** (Ja) eller **2** (Nei) for hver av fargene, vises følgende i displayet:

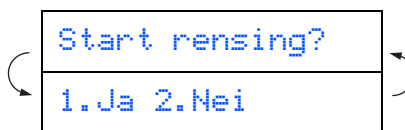

Tast **1** (Ja), og MFC-maskinen begynner å rense fargene.


Når rengjøringen er ferdig, trykker du **Colour Start**. MFC-maskinen begynner å skrive ut en KONTROLLARK FOR UTSKRIFTSKVALITET igjen og går tilbake til første del av TRINN A.

Fortsetter ...



Trinn 1 Sette opp maskinen

Trinn B: Justeringskontroll

- 1 I displayet vises:

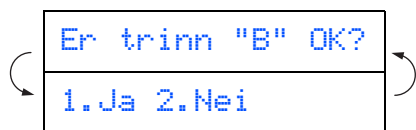


Kontroller testutskriften for 600 dpi og 1200 dpi for å se om **Nr. 5** matcher OK-prøven (**Nr. 0**) best. Tast **1** hvis **Nr. 5** passer best.

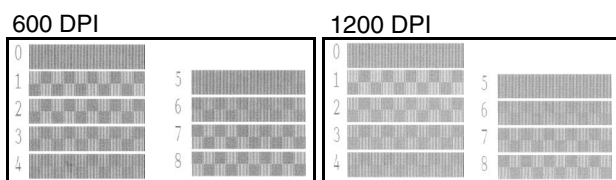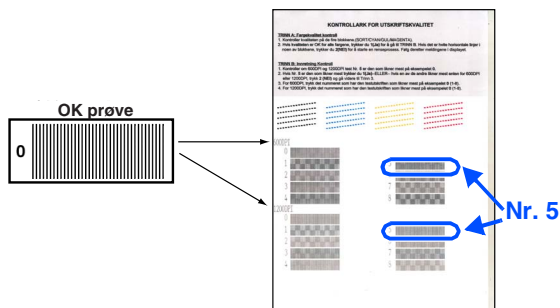


Hvis et annet utskriftsnummer er en bedre match for enten 600 dpi eller 1200 dpi, taster du **2** for å velge NEI og gå til trinn **2**.


- 2 For 600 dpi velger du det nummeret fra 1 til 8 som matcher **Nr. 0**-prøven best, og angir det ved hjelp av talltastaturet.

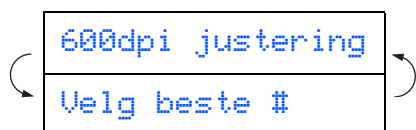

- 3 For 1200 dpi, taster du inn det nummeret fra 1 til 8 som matcher **Nr. 0**-prøven best.

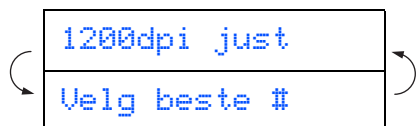

Kvalitetskontrollen er nå fullført.

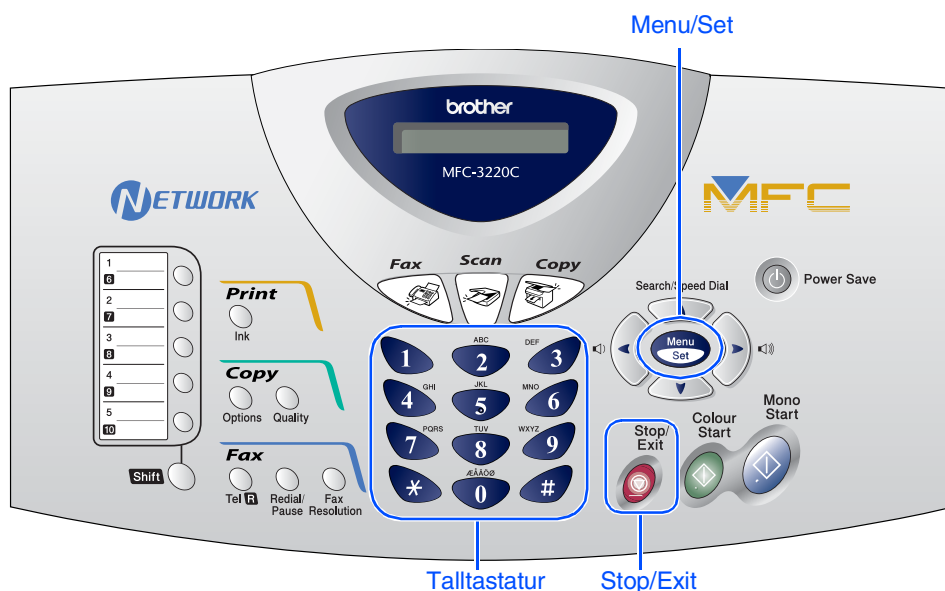

9 Stille inn dato og klokkeslett

MFC-maskinen viser dato og klokkeslett og skriver dem ut på hver faks du sender.

- 1 Trykk **Menu/Set**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **2**.
- 4 Tast inn de to siste sifrene i årstallet ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

 (Tast for eksempel **0, 4** for 2004.)
- 5 Tast inn de to sifrene for måneden ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

 (Tast for eksempel **0, 3** for mars.)

- 6 Tast inn de to sifrene for datoen ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

(Tast for eksempel **0, 1**.)

- 7 Tast inn klokkeslettet i 24 timers format ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.


(Tast for eksempel **1, 5, 2, 5** for 15:25.)

- 8 Trykk **Stop/Exit**.



*Hvis du vil gjenta fra trinn 1, trykker du **Stop/Exit**.*

Trinn 1 Sette opp maskinen

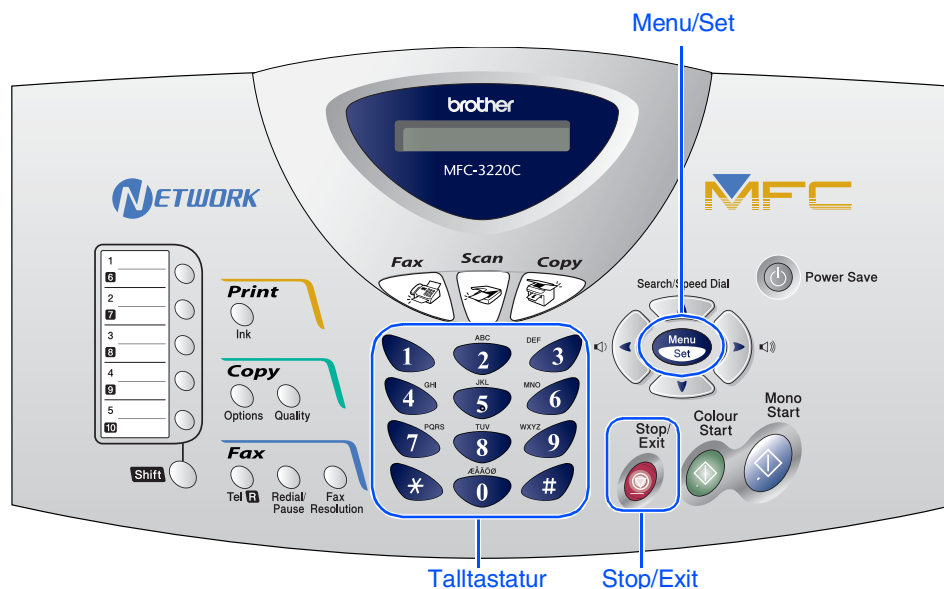

10 Stille inn apparatets ID

Du bør lagre navnet og faksnummeret ditt slik at de blir skrevet ut på alle fakssidene du sender.


- 1 Trykk **Menu/Set**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **3**.
- 4 Tast inn faksnummeret ditt (opptil 20 sifre) fra talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

Fax: _

- 5 Bruk talltastaturet til å taste inn navnet ditt (opptil 20 tegn), og trykk **Menu/Set**.

Navn: _



- Se tabellen nedenfor, som forklarer hvordan du taster inn navnet.
- Hvis du har behov for å legge inn et tegn som er tilordnet den samme tasten som det forrige tegnet, trykker du  for å flytte markøren mot høyre.

Trykk tast	Én gang	To ganger	Tre ganger	Fire ganger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Les mer om dette under "Stille inn apparatets ID" i kapittel 4 i brukerhåndboken.

- 6 Trykk **Stop/Exit**.



Hvis du vil gjenta fra trinn 1, trykker du **Stop/Exit**.

11 Velge mottaksmodus

Kobler du en ekstern telefon eller en ekstern telefonsvarer til MFC-maskinen?

Ja

Nei

Bruker du talebeskjedsfunksjonen på den eksterne telefonsvareren?

Kun fax

MFC-maskinen besvarer automatisk alle anrop som en faks.

Nei

Vil du at MFC-maskinen skal besvare bare faksanrop?

Ja

Fax/Tel

MFC-maskinen kontrollerer linjen og besvarer automatisk alle anrop. Hvis anropet ikke er en faks, ringer telefonen og varsler deg om at du må svare.

Nei

Manuell

Du kontrollerer telefonlinjen og må besvare alle anrop selv.

Ja

Ext. Tel/Svarer

Den eksterne telefonsvareren (TAD) besvarer automatisk alle anrop. Talebeskjeder blir lagret på den eksterne telefonsvareren. Faksmeldinger blir skrevet ut.



Les mer om dette under "Oppsett for mottak" i kapittel 5 i brukerhåndboken.

Du har fire mulige mottaksmodi: **Kun fax**, **Fax/Tel**, **Manuell** og **Ext. Tel/Svarer**.

- 1 Trykk **Menu/Set**.
- 2 Trykk **0**.
- 3 Trykk **1**.
- 4 Trykk **▲** eller **▼** for å velge modus.
- 5 Trykk **Menu/Set**.
- 6 Trykk **Stop/Exit**.

Medfølgende CD (MFL-Pro Suite)

CDen inneholder følgende:

Windows®



Installasjonsprogram

Du kan installere driverne for skriver, PC FAX Send, skanner samt de ulike hjelpeprogrammene, inkludert PaperPort® og TextBridge® OCR.



Online-registrering

Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere MFC-maskinen.



Dokumentasjon

Les brukerhåndboken og annen dokumentasjon i PDF-format. (PDF-leser inkludert)



Brother Solutions Center

Du kan få tilgang til nettstedet Brother Solutions Center med informasjon om Brother-produktet ditt – vanlige spørsmål (FAQ), brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



Hjelp

Nyttige tips.

Macintosh®



Start Here

Du kan installere skriverdriveren, skannerdriveren, PC-FAX Send og Presto! PageManager® for Mac OS® 8.6 - 9.2



Dokumentasjon

Les brukerhåndboken og annen dokumentasjon i PDF-format.



Start Here OSX

Du kan installere skriverdriveren, skannerdriveren, PC-Fax Send, fjernoppsettprogrammet og Presto! PageManager® for Mac OS® 10.1/10.2.1 eller høyere (skanning støttes ikke i Mac OS® 10.1).



Brother Solutions Center

Du kan få tilgang til nettstedet Brother Solutions Center med informasjon om Brother-produktet ditt – vanlige spørsmål (FAQ), brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



ReadMe!

Her kan du få viktig informasjon og tips om feilsøking.



On-Line Registration

Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere MFC-maskinen.



Følg instruksjonene på denne siden for ditt operativsystem.

Sette opp maskinen

Windows®



For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP
..... Gå til side 16

Windows®

Macintosh®



For brukere av Mac OS® OS 8.6 til 9.2..... Gå til side 24

Mac OS®
8.6-9.2




For brukere av Mac OS® OS X 10.1/10.2.1 eller høyere
..... Gå til side 26

Mac OS® X
10.1/10.2.1 eller høyere

For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 4 -13.

- 1 Slå MFC-maskinen av, trekk strømpluggen ut av veggkontakten, og koble MFC-maskinen fra datamaskinen hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

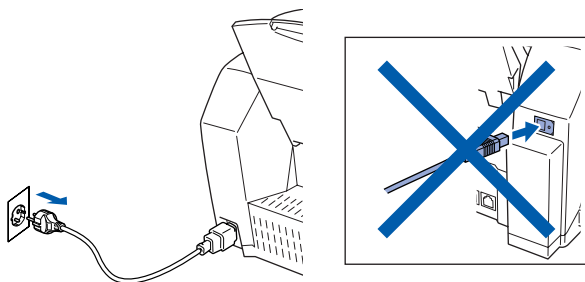


- 2 Slå datamaskinen på. (I Windows® 2000 Professional/XP må du være logget på som administrator.)
- 3 Sett den medfølgende CD-en inn i CD-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.




- 4 CDens hovedmeny vises. Klikk **Installasjonsprogram**.



-  Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows® Utforsker for å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CDen fra Brother.


- 5 Klikk **MFL-Pro Suite** i Hovedapplikasjon.




-  MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, programmene ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX-programvare, fjernoppsett og True Type-skrifter. PaperPort® er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter. ScanSoft® TextBridge®, som er innebygd i PaperPort®, er et OCR-program som konverterer et bilde til tekst og setter det inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram.

- 6 Klikk **Installer**.




-  Hvis følgende dialogboks vises, klikker du **OK** for å installere oppdateringene for Windows®. Når oppdateringene er installert på PCen, kan det være at du må starte datamaskinen på nytt. **MERK:** I så fall vil installasjonen fortsette automatisk.

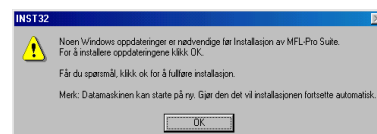


Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du åpne installasjonsmenyen igjen ved å dobbeltklikke **setup.exe** fra rotkatalogen på CDen fra Brother, og deretter fortsette fra trinn **4**.


- 7 Når installasjonsmenyen for PaperPort® 8.0 SE vises, klikker du **Neste**.

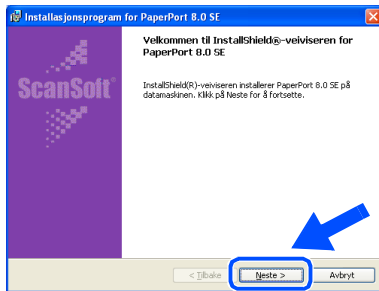


- 8 Når du har lest og godtatt lisensavtalen for ScanSoft®, taster du inn brukerinformasjonen og klikker **Neste**.

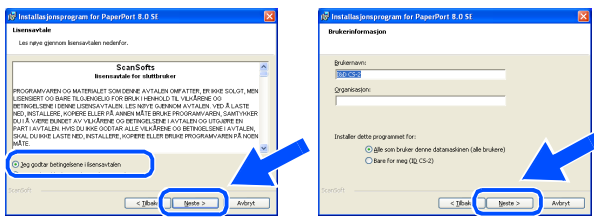


- 9 Velg **Vanlig**, og klikk **Neste**.

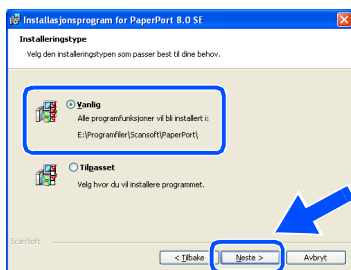


- 10 Klikk **Installer**, og PaperPort® installeres på datamaskinen.

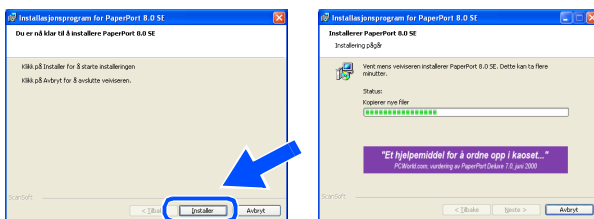


- 11 Når ScanSoft®-registreringsskjerm bildet vises, klikker du valget ditt og følger anvisningene på skjermen.

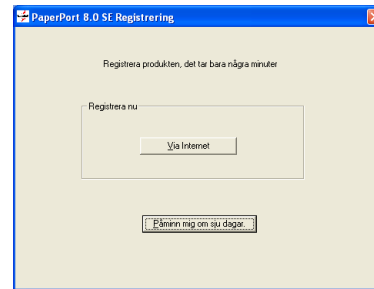

- 12 Klikk **Fullfør** for å fullføre installasjonen.

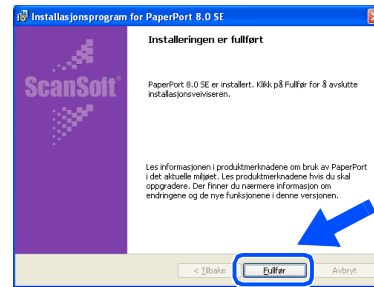


- 13 Når vinduet Brother MFL-Pro Suite Installasjon vises, klikker du **Neste**.

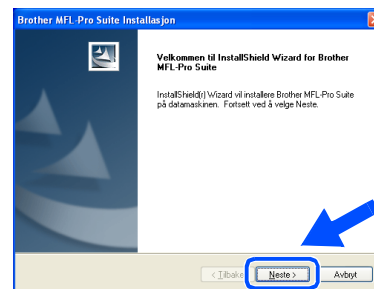



Hvis du får en feilmelding på dette stadiet av installasjonsprosessen, må du først foreta en avinstallering. Fra **Start**-menyen velger du **Programmer, Brother, MFL-Pro Suite, Avinstaller** og følger deretter anvisningene på skjermen.

Fortsetter ...

- 14 Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother-programvaren vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.

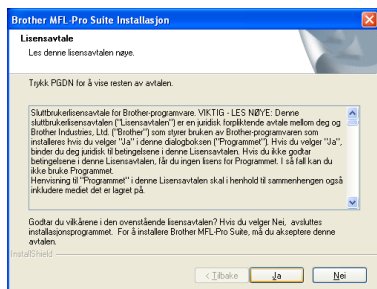

- 15 Velg **Standard**, og klikk **Neste**. Programfilene blir nå kopiert og installert på datamaskinen.


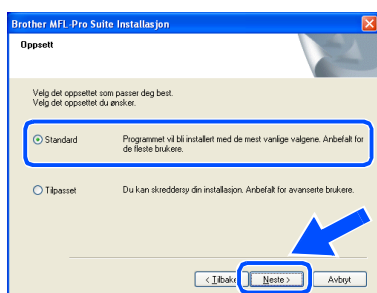


Brukere av Windows® 98/98SE/Me
→ Gå til side 19
Brukere av Windows® 2000 Professional
→ Gå til side 21
Brukere av Windows® XP
→ Gå til side 23

Gjelder bare brukere av Windows® 98/98SE/Me.


Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til 15 på sider 16 - 18.

- 16 Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til MFC-maskinen. Slå MFC-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.

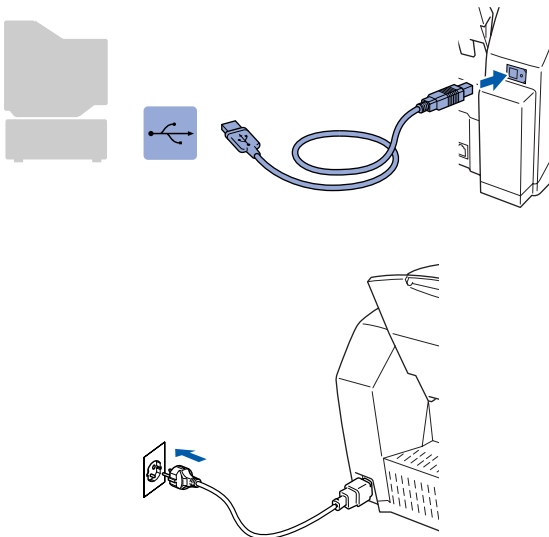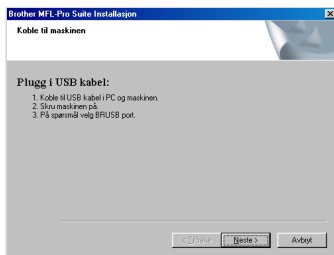


Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Følg anvisningene på skjermen.


- 17 Velg **BRUSB: USB Printer Port**, og klikk **Neste**.

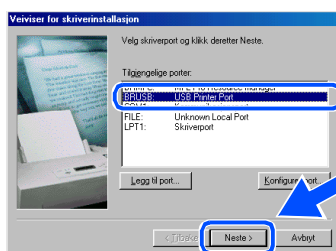

- 18 Godkjen standard skrivernavn ved å klikke **Ja**, og klikk deretter **Neste**.

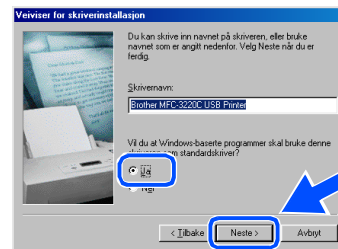

- 19 Klikk **Ja (anbefales)**, og klikk deretter **Fullfør**. Det blir skrevet ut en testside slik at du kan kontrollere utskriftskvaliteten.

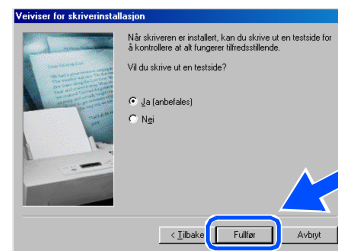

- 20 Hvis testsiden er korrekt, klikker du **Ja**. Hvis ikke, klikker du **Nei** og følger ledetekstene på skjermen for å løse problemet.




Hvis README-filen vist i trinn 21 åpnes, lukker du den og klikker **Fullfør** etter at du har skrevet ut testsiden.

Fortsetter ...


For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

- 21 README-filen åpnes. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking, og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

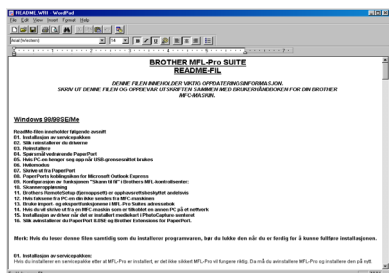


OK! Driverne for Brother PC-FAX, skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

- 22 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.

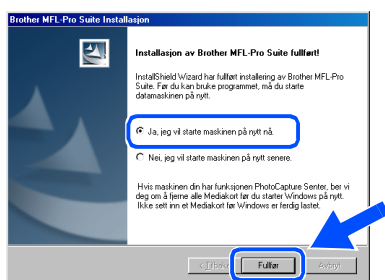

- 23 Når datamaskinen har startet opp igjen, klikker du **Ja** for at Kontrollsenter skal lastes inn hver gang Windows® starter. Kontrollsenteret vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du klikker **Nei**, deaktiveres Scan-tastene på MFC-maskinen.


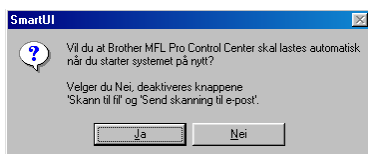


Selv om du har valgt **Nei**, kan du senere starte Brother Kontrollsenter for å bruke **Scan**-tasten ved å dobbeltklikke Smart UI-ikonet på skrivebordet. Det vil gjøre at Brother Kontrollsenter lastes til oppgavelinjen. Se "Laste Brother Kontrollsenter automatisk" i kapittel 4 i den elektroniske dokumentasjonen (programvarehåndboken) på CDen.

Gjelder bare brukere av Windows® 2000 Professional

Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til 15 på sider 16 - 18.

- 16 Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til MFC-maskinen. Slå MFC-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.

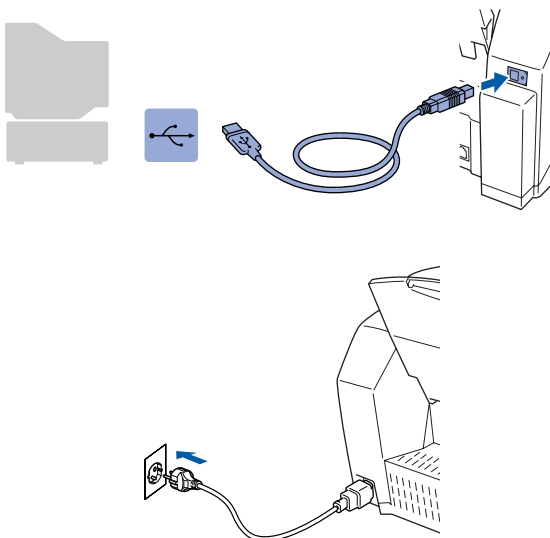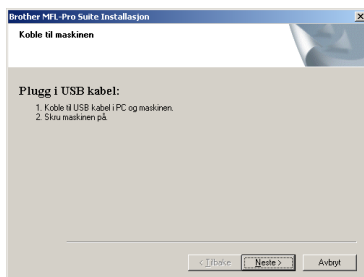


Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Følg anvisningene på skjermen.


- 17 Hvis dialogboksen **Finner ikke digital signatur** vises, klikker du **Ja** for å installere driveren.



- 18 README-filen åpnes. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking, og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

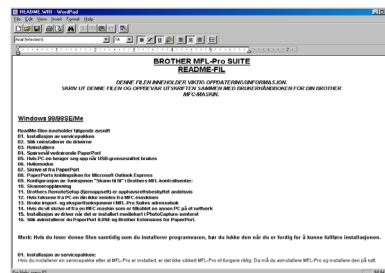


- 19 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.

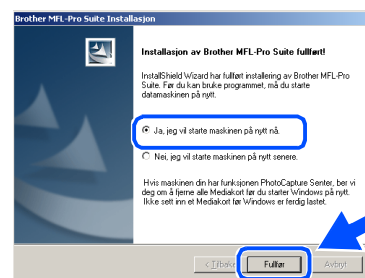

Fortsetter ...

- 20 Når datamaskinen har startet opp igjen, klikker du **Ja** for at Kontrollsenter skal lastes inn hver gang Windows® starter. Kontrollsenteret vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du klikker **Nei**, deaktiveres Scan-tastene på MFC-maskinen.

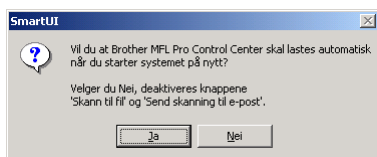



Selv om du har valgt **Nei**, kan du senere starte Brother Kontrollsenter for å bruke **Scan**-tasten ved å dobbeltklikke Smart UI-ikonet på skrivebordet. Det vil gjøre at Brother Kontrollsenter lastes til oppgavelinjen. Se "Laste Brother Kontrollsenter automatisk" i kapittel 4 i den elektroniske dokumentasjonen (programvarehåndboken) på CDen.

- OK!** Driverne for Brother PC-FAX, skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

Gjelder bare brukere av Windows® XP


Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til 15 på sider 16 - 18.

- 16 Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til MFC-maskinen. Slå MFC-maskinen på ved å koble strømpluggen til veggkontakten.

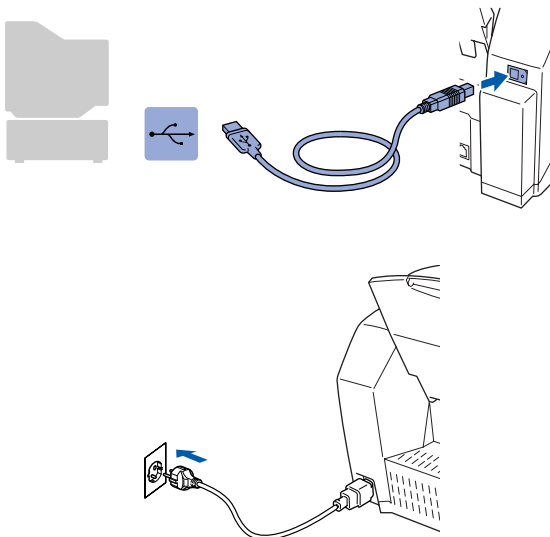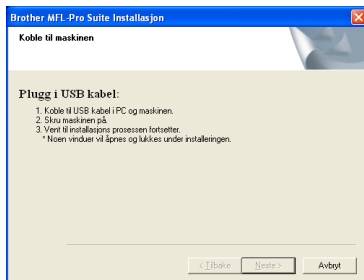


Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Installasjonsskjermene vises i tur og orden. Vent en liten stund.

- 17 README-filen åpnes. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking, og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

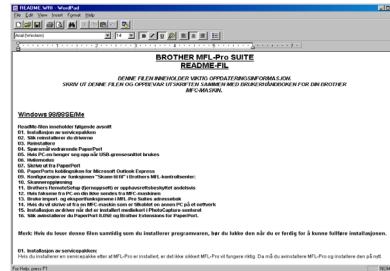

- 18 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.

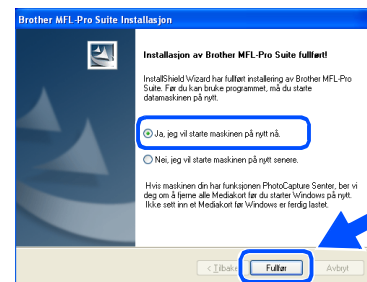


- OK! Driverne for Brother PC-FAX, skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

Trinn 2 Installere driveren og programvaren


For brukere av Mac OS® 8.6 til 9.2

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 4 - 13.

- 1 Slå MFC-maskinen av, trekk strømpluggen ut av veggkontakten, og koble MFC-maskinen fra din Macintosh-maskin hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

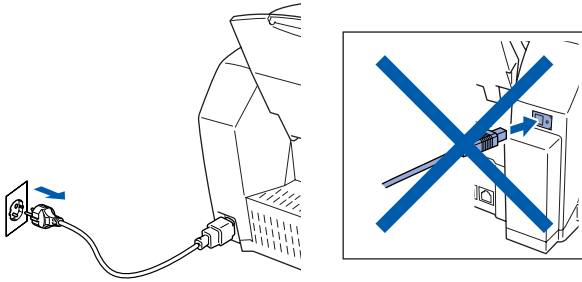

- 7 Koble USB-grensesnittkabelen til din Macintosh®-maskin, og koble den deretter til MFC-maskinen.

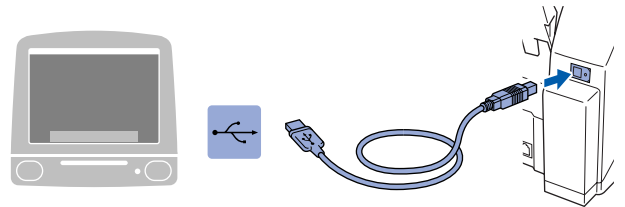


⊘ Du må ikke koble MFC-maskinen til en USB-port på et tastatur eller en ikke-strømførende USB-hub.

- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CDen inn i CD-stasjonen.



- 4 Dobbeltklikk **Start Here**-ikonet for å installere skriver-, skanner- og PC-FAX Send-driverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.

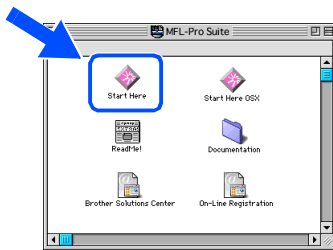

- 5 Klikk **MFL-Pro Suite**-ikonet for å installere.




- 9 Åpne **Velger** fra Apple®-menyen.



- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.

- 10 Klikk det **Brother Ink**-ikonet du installerte. På høyre side av **Velger** velger du skriveren du vil skrive ut til. Lukk **Velger**.

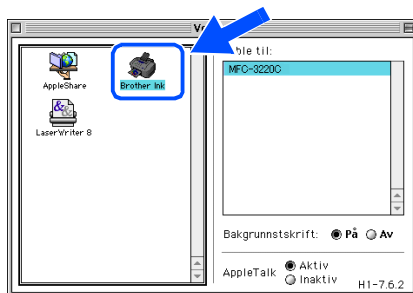

- OK! **Driverne for Brother PC-FAX Send, skriver og skanner er nå installert.**

- 11 Du installerer Presto! PageManager® ved å klikke **Presto! PageManager®**-ikonet og følge anvisningene på skjermen.



Du kan enkelt skanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med Presto! PageManager®.


- OK! **Presto! PageManager® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.**

Trinn 2 Installere driveren og programvaren


For brukere av Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller høyere

Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp maskinen" på sider 4 -13.

- 1 Slå MFC-maskinen av, trekk strømpluggen ut av veggkontakten, og koble MFC-maskinen fra din Macintosh-maskin hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

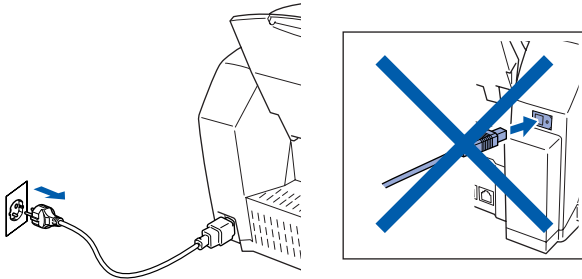

- 7 Koble USB-grensesnittkabelen til din Macintosh®-maskin, og koble den deretter til MFC-maskinen.

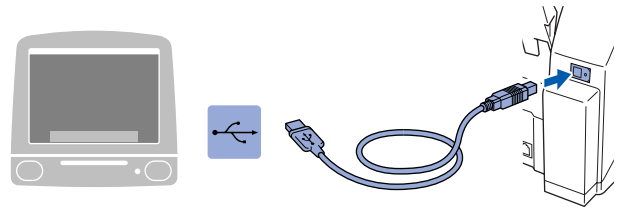

⊘ Du må ikke koble MFC-maskinen til en USB-port på et tastatur eller en ikke-strømførende USB-hub.

- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CDen inn i CD-stasjonen.



- 4 Dobbeltklikk **Start Here OSX**-ikonet for å installere skriver-, skanner- og Brother PC-FAX Send-driverne samt fjernoppsettprogrammet. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk.




- 5 Klikk **MFL-Pro Suite**-ikonet for å installere.




- 6 Følg anvisningene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.


- 8 Slå MFC-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.

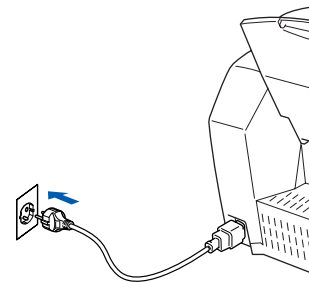


- 9 Velg **Programmer** fra **Gå**-menyen.

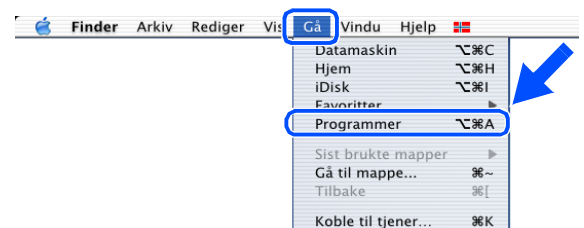


- 10 Åpne **Utilities**-mappen.

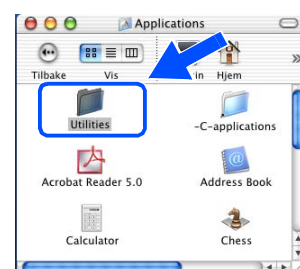


- 11 Klikk **Print Center**-ikonet.

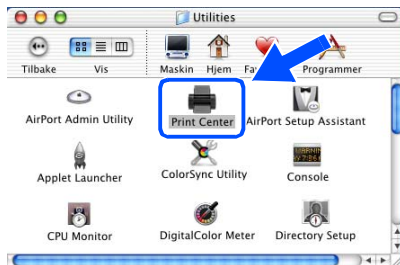


- 12 Klikk **Legg til skriver...**

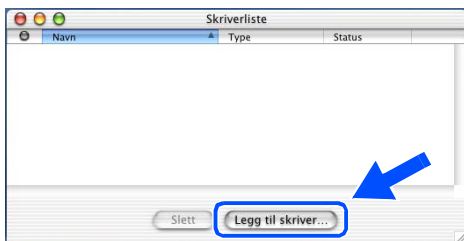

- 13 Velg **USB**.

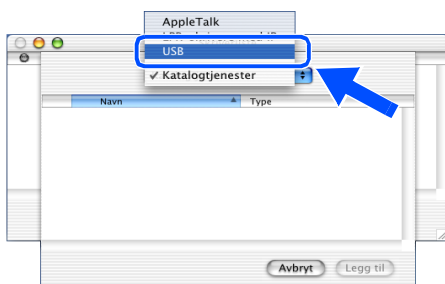

- 14 Velg **MFC-3220C**, og klikk **Legg til**.

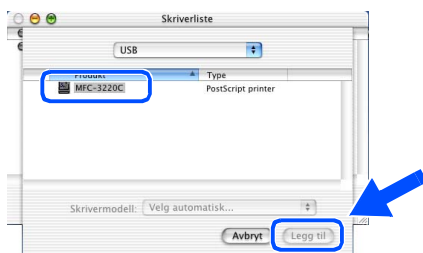

- 15 Velg **Avslutt Utskriftssenter** fra **Utskriftssenter**-menyen.



- OK! **Brother-skriverdriveren, skannerdriveren, Brother PC-FAX Send og fjernoppsettprogrammet er installert, og hele installasjonen er nå fullført.**

- 16 Du installerer Presto! PageManager® ved å klikke **Presto! PageManager**-ikonet og følge anvisningene på skjermen.







Du kan enkelt skanne, dele og organisere fotografier og dokumenter med Presto! PageManager®.

- OK! **Presto! PageManager® er installert, og hele installasjonen er nå fullført.**

Forbruksmaterieil

Blekk

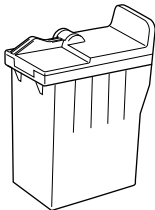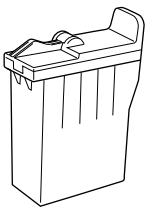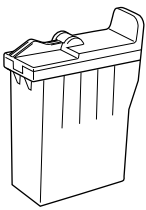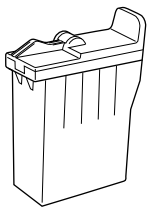Svart	Magenta	Gul	Cyan
LC800BK	LC800M	LC800Y	LC800C
			

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Windows, Microsoft og MS-DOS er registrerte varemerker for Microsoft i USA og andre land.

Macintosh er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc.

PaperPort og TextBridge er registrerte varemerker for ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registrert varemerke for NewSoft Technology Corporation.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

Alle andre merke- og produktnavn nevnt i denne håndboken er registrerte varemerker for sine respektive selskaper.

Kompilering og utgivelse

Denne håndboken er compilert og utgitt under overoppsyn av Brother Industries Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til publikasjonen.

Dette produktet er utviklet for bruk i et profesjonelt miljø.

At your side.
brother®