

Pour pouvoir utiliser le MFC, vous devez programmer le matériel et installer le pilote. Pour vous aider à commencer à configurer la machine et installer les pilotes et les logiciels, veuillez lire ce "guide d'installation" et suivre ces instructions simples.

Etape 1



Installation de l'appareil

Etape 2



Installation des pilotes et logiciels








L'installation est terminée!

Pour obtenir les pilotes les plus récents et pour trouver la meilleure réponse à votre problème ou à votre question, accédez directement au "Brother Solutions Center" (Centre de Solutions Brother) à partir du pilote ou allez à <http://solutions.brother.com>

Conservez ce "guide d'installation rapide", le guide de l'utilisateur et les CD-ROM fournis dans un endroit commode pour pouvoir à tout moment les consulter facilement et rapidement.

 Avertissement		 Conseil	 Guide de l'utilisateur
Avertissements devant être respectés pour éviter d'éventuelles blessures.	Précautions devant être respectées pour utiliser correctement le MFC et pour ne pas l'endommager.	Notes et astuces utiles à se rappeler lorsqu'on utilise le MFC.	Référence au guide de l'utilisateur.

Composants du carton

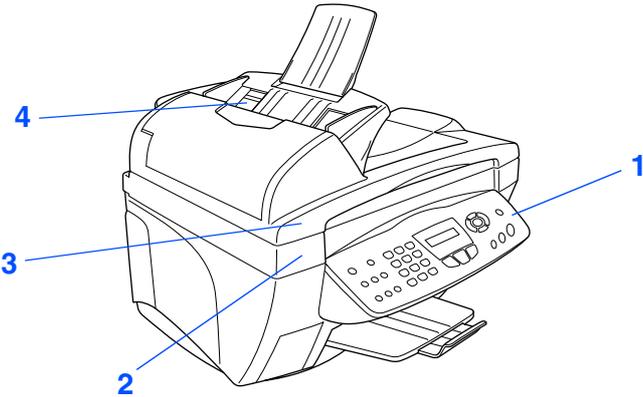
<p>MFC</p>  <p>1. Panneau de commande 2. Capot du scanner 3. Capot document 4. Chargeur automatique de document (ADF)</p>	 <p>Guide d'installation rapide</p>
	 <p>CD-ROM</p>
	 <p>Guide de l'utilisateur</p>
 <p>Empileur de sortie papier</p>	 <p>Bac à papier</p>
 <p>(Pour la Belgique)</p>  <p>(Pour la Suisse)</p> <p>Cordon de ligne téléphonique</p>	 <p>(Pour la Belgique)</p>  <p>(Pour la Suisse)</p> <p>Cordon d'alimentation</p>
 <p>Noir (LC800BK)</p>  <p>Magenta (LC800M)</p>  <p>Jaune (LC800Y)</p>  <p>Cyan (LC800C)</p> <p>Cartouches d'encre</p>	

Les composants dans le carton peuvent être différents d'un pays à l'autre.
Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton.



- Vous devez utiliser un câble USB qui convient à votre système.
- Le câble d'interface n'est pas un accessoire standard. Veuillez acheter un câble d'interface USB qui convient à votre système.
- N'utilisez qu'un câble d'interface USB ne mesurant pas plus de 2 mètres de long.

Panneau de commande

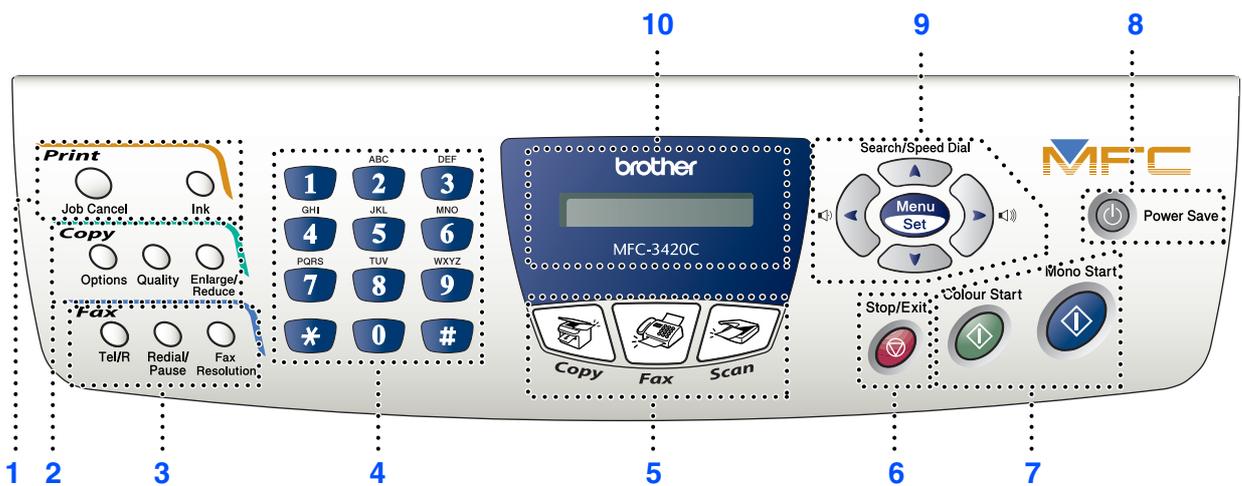

1. Touches Impression	5. Touches Mode	9. Touches de navigation
2. Touches Copie (Réglages provisoires)	6. Stop/Exit	10. Ecran à cristaux liquides (LCD)
3. Touches fax et téléphone	7. Touches Marche	
4. Pavé numérique	8. Touche économie d'énergie	



Pour plus de détails sur le panneau de commande, voir "Vue d'ensemble du panneau de commande", chapitre 1 du guide de l'utilisateur.

Etape 1

Installation de l'appareil

1. Dépose des protections	4
2. Fixation du bac à papier et des support	4
3. Chargement du papier	5
4. Installation de la ligne téléphonique et du cordon d'alimentation	5
5. Sélection de votre langue (Suisse : Allemand, Français, Anglais).....	6
6. Installation des cartouches d'encre	6
7. Vérification de la qualité de bloc couleur et de l'alignement	8
8. Configuration de la date et de l'heure.....	10
9. Réglage de l'identité de votre appareil (ID Station)	11
10. Sélection du mode de réception.....	11

Etape 2

Installation des pilotes et logiciels

Windows®

CD-ROM fourni (MFL-Pro Suite).....	12
Pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	14
■ Uniquement pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me	17
■ Uniquement pour les utilisateurs de Windows® 2000 Professional	19
■ Uniquement pour les utilisateurs de Windows® XP	21

Macintosh®

Pour les utilisateurs de Mac OS® 8.6 à 9.2.....	22
Pour les utilisateurs de Mac OS® X 10.1/10.2.1 ou version plus récente	24

1 Dépose des protections


- 1 Retirez la bande et le papier de protection dans l'ADF.



Ne raccordez PAS le câble USB. Le câble USB est raccordé lorsqu'on installe le pilote.




- 2 Ouvrez le capot du scanner en le soulevant.

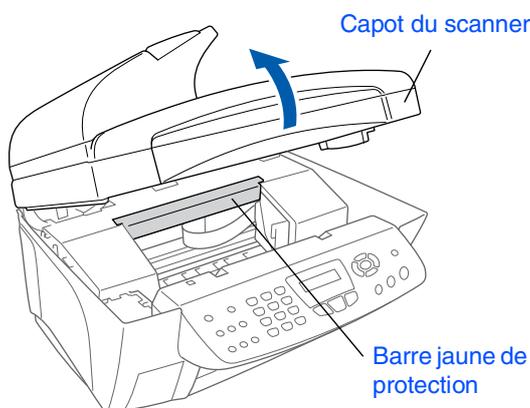

- 3 Sortez la barre jaune de protection de l'appareil.

Barre jaune de protection

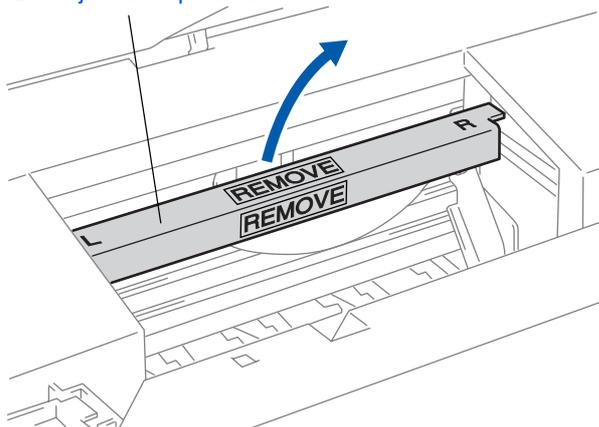


Ne jetez pas la barre jaune de protection. Vous en aurez besoin plus tard pour transporter l'appareil.

- 4 Fermez le capot du scanner.

2 Fixation du bac à papier et des support

- 1 Insérez le bac à papier en le positionnant par-dessus dans la partie arrière du MFC.


Bac à papier

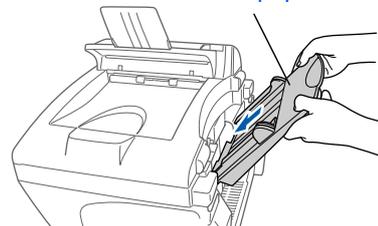

- 2 Fixez l'empileur de sortie papier dans la fente de sortie du papier, tirez ensuite l'extension vers l'extérieur.

Empileur de sortie papier

Extension de l'empileur de sortie papier

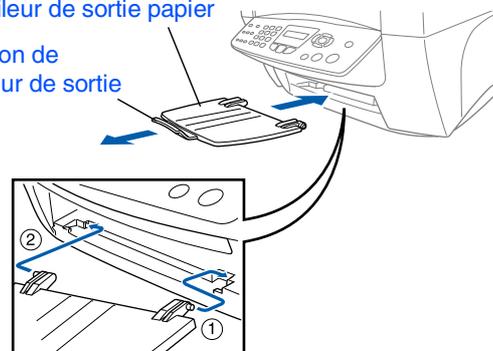


3 Chargement du papier



Vous pouvez charger jusqu'à 100 feuilles de papier de 80 g/m².


Pour plus de détails, voir "Volume de papier dans le bac à papier" au chapitre 2 du guide de l'utilisateur.

- 1 Ventilez la pile de papier pour éviter les bourrages et les mauvaises alimentations.

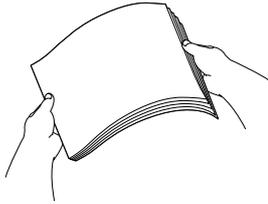


- 2 Appuyez sur le guide-papier et faites-le glisser pour l'adapter à la largeur du papier.

Guide de largeur de papier

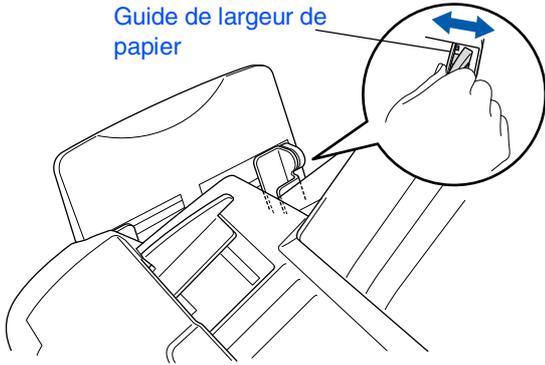

- 3 Sans forcer, insérez le papier. Vérifiez que la face imprimée est tournée vers vous et que le papier est en dessous du repère maximum.


Papier
Repère papier maximum
Côté imprimé

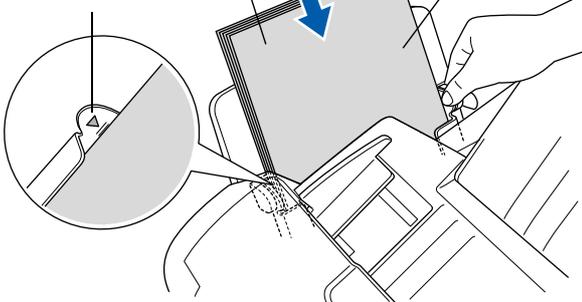


4

Installation de la ligne téléphonique et du cordon d'alimentation

- 1 Raccordez le cordon d'alimentation.

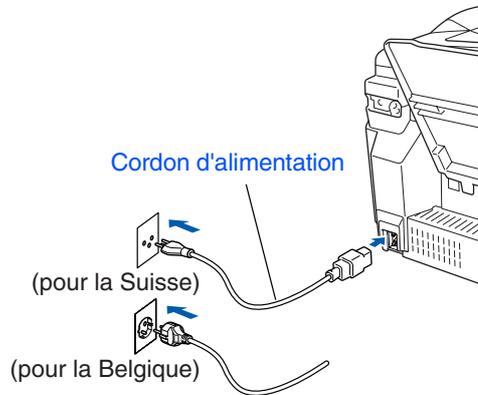

- 2 Raccordez le cordon de la ligne téléphonique. Raccordez une extrémité du cordon de la ligne téléphonique à la prise marquée **LINE** sur le MFC et l'autre extrémité à une prise téléphonique murale.

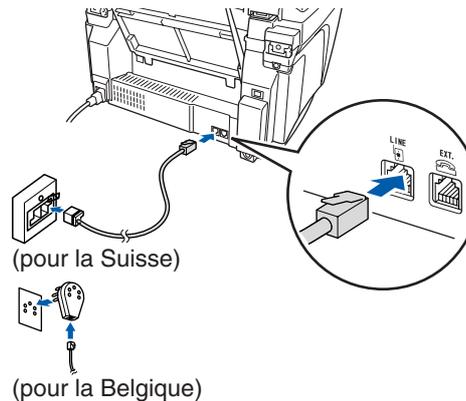

Ne raccordez pas encore le câble USB.





Avertissement

- Le MFC doit être mis à la terre à l'aide d'une fiche tripolaire.
- Comme le MFC est raccordé à la terre par une prise de courant, vous pouvez vous protéger contre les risques électriques sur le réseau téléphonique en maintenant le MFC allumé lorsque vous le raccordez à une ligne téléphonique. De même, vous pouvez vous protéger lorsque vous souhaitez transporter le MFC, en débranchant d'abord la ligne téléphonique et ensuite, le cordon d'alimentation.

A suivre...





Si vous partagez une ligne téléphonique avec un téléphone externe, raccordez-le comme indiqué ci-dessous.

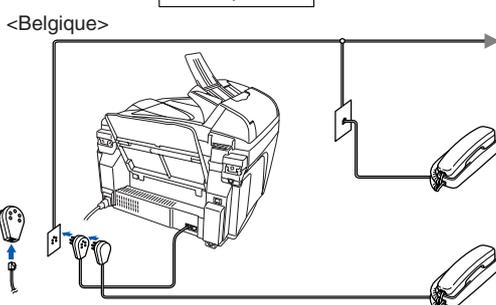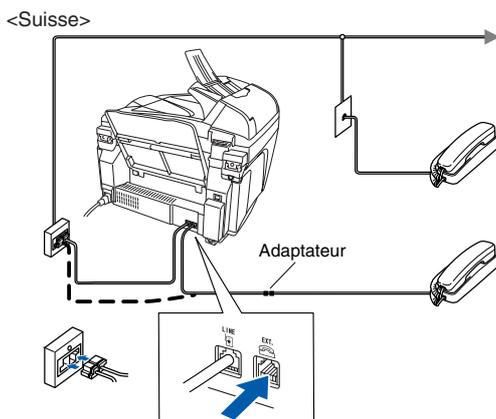

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un répondeur externe, raccordez-le comme indiqué ci-dessous.



Placez le mode de réception sur "TAD externe" si vous disposez d'un répondeur externe. Pour plus de détails, voir "Branchement de l'appareil" au chapitre 1 du guide de l'utilisateur.

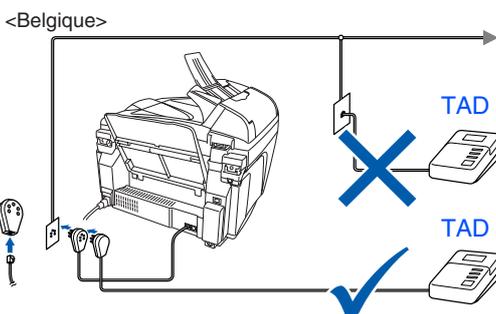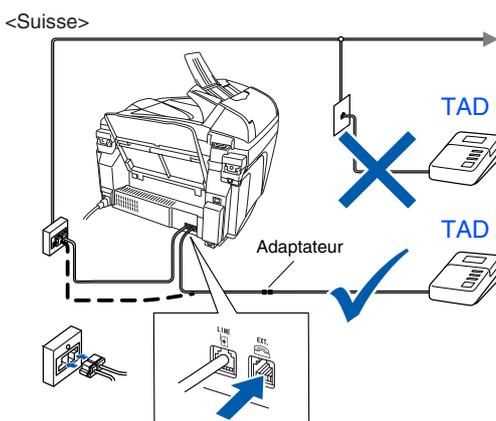

5

Sélection de votre langue (Suisse : Allemand, Français, Anglais. Belgique : Néerlandais, Français, Anglais)

Vous pouvez choisir la langue d'affichage des messages sur l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu/Set**.
- 2 Appuyez sur la touche **0**.
- 3 Appuyez sur la touche **0** (avec symbole!!)
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner votre langue d'affichage puis confirmez avec **Menu/Set**.

6


Installation des cartouches d'encre

⚠ Avertissement


Si de l'encre est projetée dans les yeux, lavez immédiatement avec de l'eau et, en cas d'irritation, consultez un médecin.

- 1 Vérifiez que l'appareil est sous tension. L'affichage à cristaux liquides indique;

Vérif. cartouche
- 2 Ouvrez le capot du scanner en le soulevant. Les têtes d'impression se déplaceront à la position de remplacement d'encre.

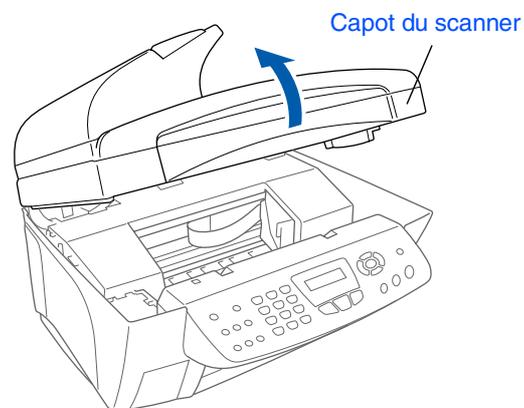


- 3 Appuyez successivement sur les quatre couvercles de cartouches d'encre couleur pour qu'ils s'ouvrent.

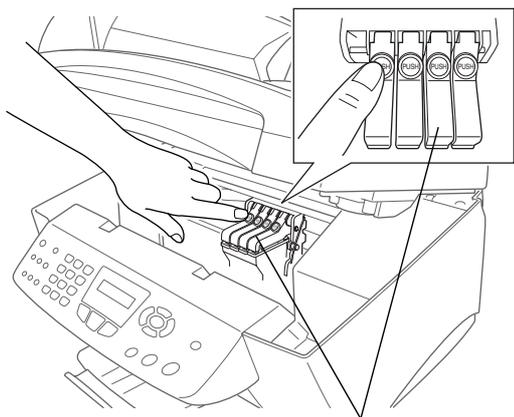

Couvercles des cartouches d'encre couleur

- 4 Retirez le couvercle d'expédition blanc en le tirant vers vous.

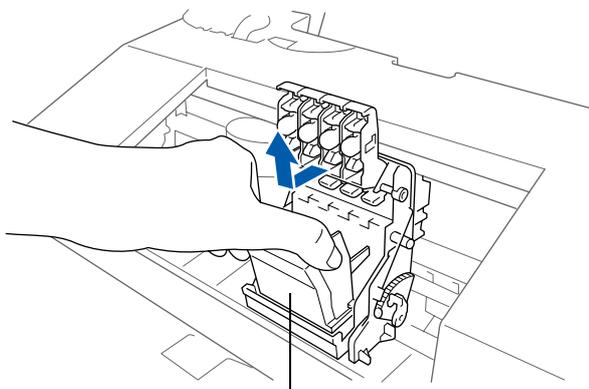


Couvercle d'expédition blanc



- Le fond du couvercle d'expédition blanc est mouillé avec de l'encre, ce qui provoquera des taches; donc, essuyez-le avant de le poser.
- Ne jetez pas le couvercle d'expédition blanc. Vous en aurez besoin pour transporter l'appareil.

- 5 Enlevez la cartouche d'encre noire.

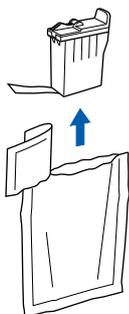


- 6 Enlevez avec précaution le ruban d'étanchéité de la cartouche d'encre. **Pour éviter que l'encre ne soit projetée et tache vos mains et vos vêtements, décollez doucement et lentement le ruban d'étanchéité.**




- Ne touchez pas l'orifice d'encre situé sur la cartouche ni le ruban enlevé.

- 7 Insérez doucement la cartouche d'encre noire à la position encre noire.

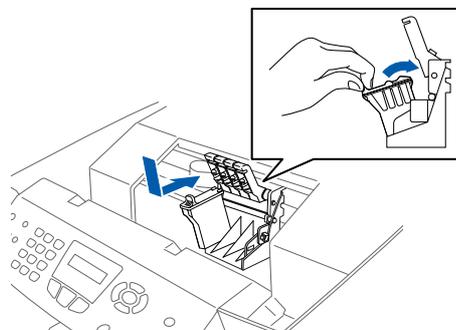

- 8 Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

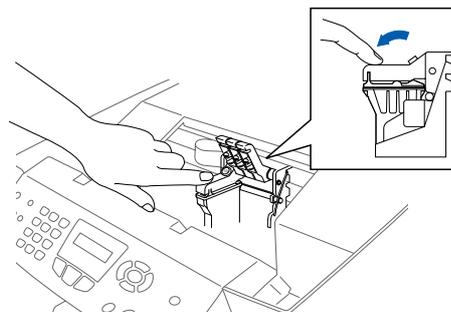

- 9 Répétez les étapes 5 à 8 pour installer chaque cartouche d'encre de couleur. Faites correspondre les couleurs d'encre aux couvercles de cartouche.

- 10 Fermez le capot du scanner. Le MFC débutera un cycle de nettoyage de tête pendant quatre minutes environ.



A suivre...



- **NE RETIREZ PAS** les cartouches d'encre si elles n'ont pas besoin d'être remplacées. Les sortir risque de réduire la quantité d'encre et le MFC ne saura plus quelle quantité d'encre reste dans la cartouche.
- **NE secouez PAS** les cartouches d'encre. En cas de taches d'encre sur la peau ou les vêtements, lavez immédiatement au savon ou au détergent.
- **Brother recommande vivement de ne pas recharger les cartouches d'encre fournies avec votre appareil. Par ailleurs nous vous recommandons vivement de continuer à n'utiliser que des cartouches de remplacement d'encre authentiques Brother.**
L'utilisation ou la tentative d'utilisation de cartouches et/ou d'encres potentiellement incompatibles dans votre appareil risque d'abîmer l'appareil lui-même ou de donner une qualité d'impression insatisfaisante. Notre garantie ne couvre pas les problèmes causés par l'utilisation de cartouches et/ou d'encres non autorisées. Pour protéger votre investissement et garantir la performance d'impression, veuillez continuer à remplacer vos cartouches d'encre usagées uniquement par des fournitures authentiques de marque Brother.




- Si vous mélangez les couleurs, en installant une cartouche d'encre à la mauvaise position, vous devrez effectuer plusieurs nettoyages de la tête d'impression après avoir corrigé l'installation de la cartouche. (Voir "Nettoyage de la tête d'impression" aux pages 12-10 du guide de l'utilisateur.)
- Lorsque vous avez ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans le MFC et utilisez-la pendant les six mois suivant l'installation. Utilisez toute cartouche d'encre non ouverte avant la date d'expiration qui figure sur la boîte.
- Si Encre vide apparaît à l'écran après l'installation des cartouches d'encre, vérifiez que les cartouches d'encre sont installées correctement.

7

Vérification de la qualité de bloc couleur et de l'alignement

- 1 A la fin du cycle de nettoyage, l'affiche à cristaux liquides indique;
- 2 Vérifiez que le papier est chargé dans le bac à papier.
Appuyez sur **Colour Start**.
- 3 Le MFC commence à imprimer la FEUILLE DE VERIFICATION DE QUALITE D'IMPRESSION (uniquement pendant l'installation de la cartouche d'encre initiale).

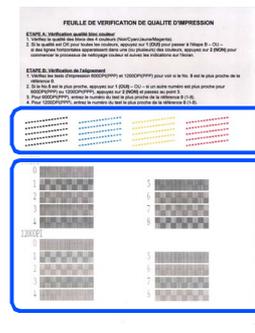

Etape A de vérification

Etape B de vérification

Etape A : Vérification de la qualité de bloc couleur

1 L'écran affiche:



Vérifiez la qualité des quatre blocs couleur, composés de lignes courtes, imprimés sur la feuille.
(NOIR/CYAN/JAUNE/MAGENTA)

2 Si toutes les lignes sont claires et visibles, appuyez sur **1** sur le pavé numérique pour passer à l'**ETAPE B: Vérification de l'alignement**.

---OU---

Si vous remarquez qu'il manque des petites lignes, appuyez sur **2** sur le pavé numérique et passez à **3**.


OK




Mauvais



3 L'écran vous demande si la qualité de l'impression est bonne pour chacune des couleurs. Appuyez sur **1** ou sur **2** sur le pavé numérique.

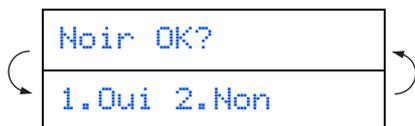

Après avoir sélectionné **1** (Oui) ou **2** (Non) pour chaque couleur, l'écran affiche:

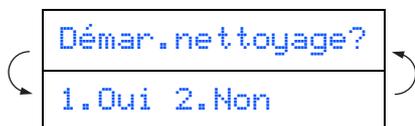



Appuyez sur **1** (Oui), ensuite, le MFC commence le nettoyage des couleurs.
Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur **Colour Start**. Le MFC commence à imprimer la FEUILLE DE VERIFICATION DE QUALITE D'IMPRESSION à nouveau et revient à la première opération de l'ETAPE A.

Etape B : Vérification de l'alignement

1 L'écran affiche:



Vérifiez la page test 600 dpi et 1200 dpi pour voir si l'illustration **No.5** correspond le mieux à l'échantillon qui est OK (**No.0**). Appuyez sur **1** si l'illustration **No.5** correspond.

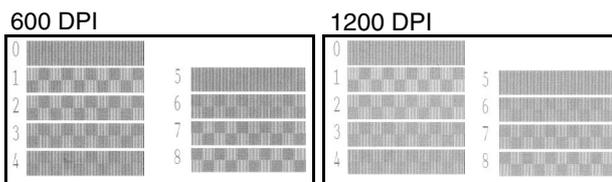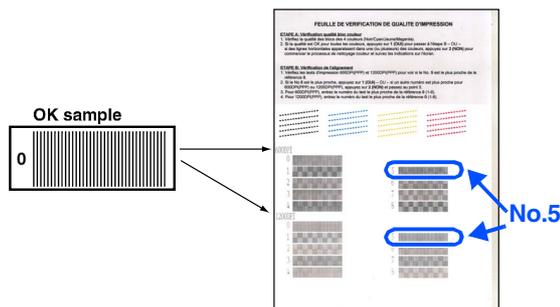

Si un autre numéro d'impression d'essai donne un meilleur résultat pour 600 dpi ou 1200 dpi, appuyez sur **2** pour sélectionner NON et passer à l'étape **2**.


2 Pour 600 dpi, sélectionnez le numéro entre 1 et 8 qui correspond le mieux à l'échantillon **No.0** et tapez-le à l'aide du pavé numérique.



3 Pour 1200 dpi, sélectionnez le numéro entre 1 et 8 qui correspond le mieux à l'échantillon **No.0**.



La vérification de la qualité est maintenant terminée.

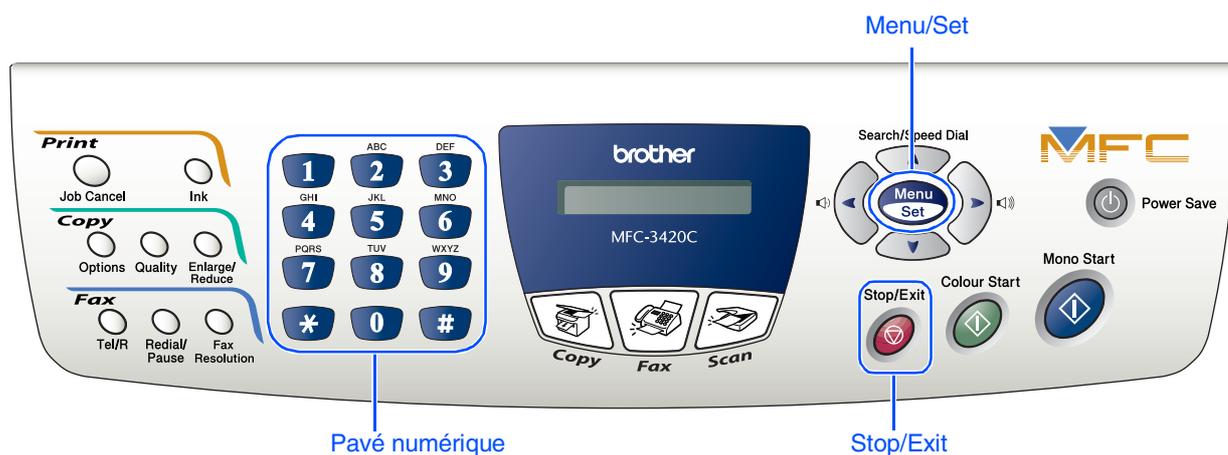

8 Configuration de la date et de l'heure

Le MFC affiche la date et l'heure et les imprime sur tous les fax que vous envoyez.

- 1 Appuyez sur **Menu/Set**.
- 2 Appuyez sur **0**.
- 3 Appuyez sur **2**.
- 4 Tapez les deux derniers chiffres de l'année sur le pavé numérique, puis appuyez sur **Menu/Set**.

Année: 2004

(par exemple tapez **0, 4** pour 2004.)

- 5 Tapez les deux chiffres du mois sur le pavé numérique, puis appuyez sur **Menu/Set**.

Mois: 03

(par exemple tapez **0, 3** pour le mois de mars.)

- 6 Tapez les deux chiffres du jour sur le pavé numérique, puis appuyez sur **Menu/Set**.

Jour: 01

(par exemple tapez **0, 1**.)

- 7 Tapez l'heure suivant un format des 24 heures sur le pavé numérique, puis appuyez sur la touche **Menu/Set**.

Heure: 15:25

(par exemple tapez **1, 5, 2, 5** pour 3 heures 25 de l'après-midi.)

- 8 Appuyez sur **Stop/Exit**.



*Si vous voulez recommencer à partir de l'étape 1, appuyez sur **Stop/Exit**.*

9

Réglage de l'identité de votre appareil (ID Station)

Vous devez mettre en mémoire votre nom et le numéro de fax pour qu'ils puissent être imprimés sur toutes les pages de fax que vous envoyez.

- 1 Appuyez sur **Menu/Set**.
- 2 Appuyez sur **0**.
- 3 Appuyez sur **3**.
- 4 Tapez votre numéro de fax (20 chiffres au maximum) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **Menu/Set**.

Fax: _

- 5 Utilisez le pavé numérique pour saisir votre nom (20 caractères max), puis appuyez sur **Menu/Set**.

Nom: _



- Référez-vous au tableau suivant pour saisir votre nom.
- Si vous devez taper un caractère assigné à la même touche numérique que le caractère précédent, appuyez sur  pour déplacer le curseur vers la droite.

Appuyez sur la touche	Une fois	Deux fois	Trois fois	Quatre fois
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Pour plus de détails, voir "Configuration de l'ID Station" au chapitre 4 du guide de l'utilisateur.


- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.



Si vous voulez recommencer à partir de l'étape 1, appuyez sur **Stop/Exit**.

10

Sélection du mode de réception

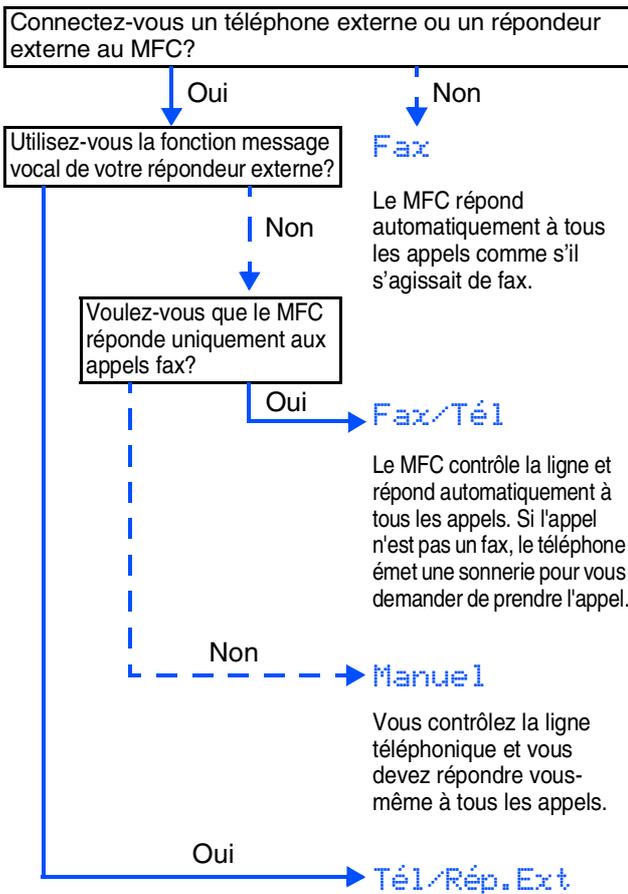

Il existe quatre modes de réception: **Fax**, **Fax/Tél**, **Manuel** et **Tél/Rép.Ext**.

- 1 Appuyez sur **Menu/Set**.
- 2 Appuyez sur **0**.
- 3 Appuyez sur **1**.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner le mode.
- 5 Appuyez sur **Menu/Set**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.



Pour plus de détails, voir "Configuration pour la réception" au chapitre 5 du guide de l'utilisateur.

Allez à la page suivante pour installer le pilote

CD-ROM fourni (MFL-Pro Suite)

Le CD-ROM comprend les éléments suivants:

Windows®



Installer le logiciel

Vous pouvez installer l'imprimante, la transmission PC-FAX, les pilotes de scanner ainsi que les divers utilitaires tels que PaperPort® et TextBridge® OCR.



Enregistrement en ligne

Vous serez dirigé vers la page Web d'enregistrement des produits Brother pour un enregistrement rapide de votre MFC.



Documentation

Vous pouvez accéder au guide de l'utilisateur et aux autres documentations au format PDF. (afficheur inclus)



Brother Solutions Center

Vous pouvez accéder au Brother Solutions Center (Centre de Solutions Brother) qui est un site Web donnant des informations sur les produits Brother, y compris une réponse aux questions fréquemment posées (FAQ), des guides de l'utilisateur, des mises à jour de pilotes et des conseils pour utiliser au mieux votre appareil.



Aide

Astuces utiles.

Macintosh®



Start Here

Vous pouvez installer le pilote d'imprimante, le pilote de scanner, la transmission PC-FAX et Presto! PageManager® pour Mac OS® 8.6 - 9.2



Documentation

Vous pouvez accéder au guide de l'utilisateur et aux autres documents au format PDF.



Start Here OSX

Vous pouvez installer le pilote d'imprimante, le pilote de scanner, la transmission PC-Fax, le programme de configuration à distance et Presto! PageManager® pour Mac OS® 10.1/10.2.1 ou une version plus récente (la numérisation n'est pas prise en charge dans Mac OS® 10.1).



Brother Solutions Center

Vous pouvez accéder au "Brother Solutions Center" (Centre de Solutions Brother) qui est un site Web donnant des informations sur les produits Brother, y compris une réponse aux questions fréquemment posées (FAQ), des guides de l'utilisateur, des mises à jour de pilotes et des conseils pour utiliser au mieux votre appareil.



ReadMe!

Vous pouvez obtenir des informations importantes ainsi que des conseils pour le dépannage.



On-Line Registration

Vous serez dirigé vers la page Web d'enregistrement des produits Brother pour un enregistrement rapide de votre MFC.



Suivez les instructions sur cette page pour votre système d'exploitation.

Installation
de l'appareil

Windows®



Pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me/
2000 Professional/XP Allez à la page 14

Windows®

Macintosh®



Pour les utilisateurs de Mac OS® 8.6 à 9.2.... Allez à la page 22

Mac OS®
8.6-9.2




Pour les utilisateurs de Mac OS® X 10.1/10.2.1
ou version plus récente Allez à la page 24

Mac OS® X
10.1/10.2.1 ou version plus récente

Pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Vérifiez que vous avez exécuté les instructions de l'étape 1 "Installation de l'appareil", pages 4 -11.

- 1 Eteignez et débranchez le MFC de la prise de courant et débranchez-le de votre ordinateur si vous avez déjà raccordé un câble d'interface.

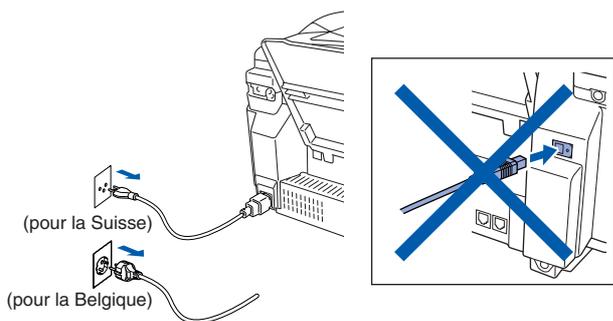

- 2 Allumez votre ordinateur. (Pour Windows® 2000 Professional/XP, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur.)
- 3 Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM. Si l'écran de nom de modèle apparaît, sélectionnez votre appareil. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.



- 4 Le menu principal du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installer le logiciel**.



 Si cette fenêtre ne s'affiche pas, utilisez Windows® Explorer pour exécuter le programme **setup.exe** à partir du répertoire racine sur le CD-ROM Brother.

- 5 Cliquez sur **MFL-Pro Suite** du paragraphe Application principale.




 MFL-Pro Suite comprend le pilote d'imprimante, le pilote de scanner, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, le logiciel PC-FAX, la configuration à distance et les polices de caractères True Type. PaperPort® est une application de gestion de documents qui permet d'afficher les documents numérisés. ScanSoft® TextBridge®, qui est intégré dans PaperPort®, est une application OCR qui convertit une image en texte et qui l'insère dans votre traitement de texte par défaut.

- 6 Cliquez sur **Installer**.



 Si vous voyez l'écran suivant, cliquez sur **OK** pour installer les mises à jour Windows®. Une fois les mises à jour installées, il se peut que votre PC redémarre. Remarque: Si c'est le cas, l'installation continue automatiquement.

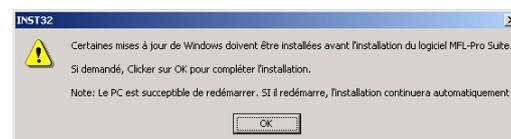


Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, ouvrez à nouveau le menu Installation en double-cliquant sur le programme **setup.exe** à partir du répertoire racine sur le CD-ROM Brother, et continuez à partir de l'étape 4.


- 7 Lorsque la fenêtre PaperPort® 8.0 SE Setup s'affiche, cliquez sur **Suivant**.




- 8 Après avoir lu et accepté le contrat de licence ScanSoft®, saisissez vos informations d'utilisateur et cliquez sur **Suivant**.

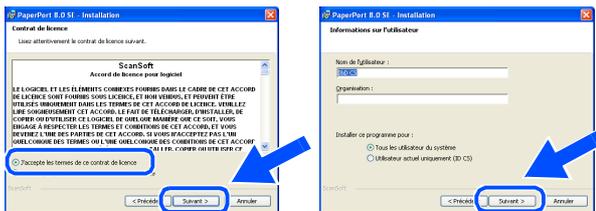


- 9 Sélectionnez **Par défaut** et cliquez sur **Suivant**.

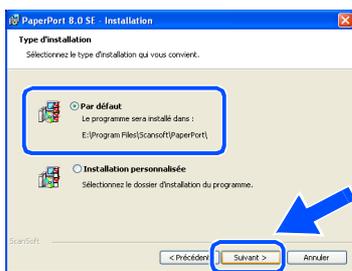


- 10 Cliquez sur **Installer** et PaperPort® commence l'installation sur votre ordinateur.

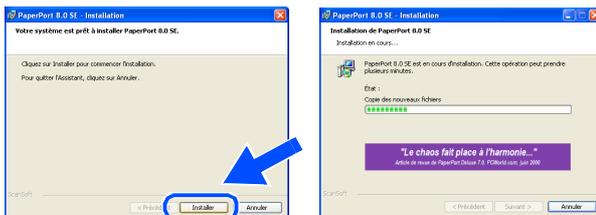


- 11 Une fois l'écran d'enregistrement ScanSoft® affiché, effectuez votre sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

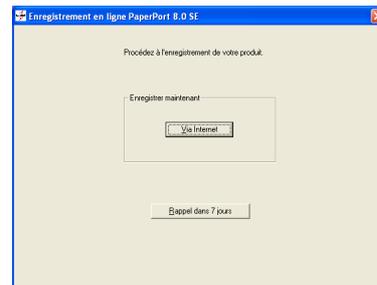

- 12 Cliquez sur **Terminer** pour terminer l'installation.

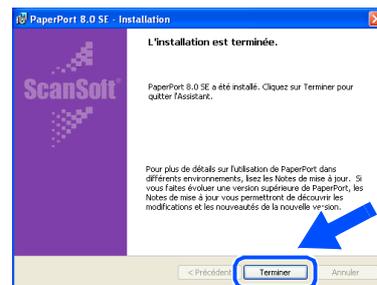

- 13 Lorsque la fenêtre d'installation de MFL-Pro Suite s'affiche, cliquez sur **Suivant**.

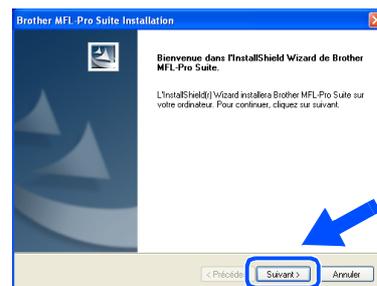


Si un message d'erreur apparaît à ce niveau du processus d'installation, vous devez tout d'abord le désinstaller. A partir du menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes**, **Brother**, **MFL-Pro Suite**, **Désinstallation**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.


A suivre...



- 14 Lorsque la fenêtre Contrat de licence Brother s'affiche, cliquez sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence.

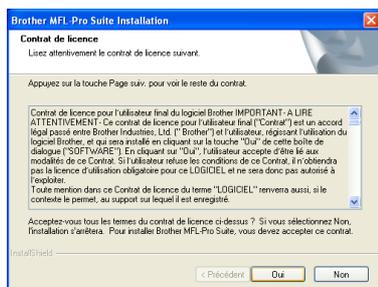

- 15 Sélectionnez **Standard**, puis cliquez sur **Suivant**.
Les fichiers d'application sont copiés et installés sur votre ordinateur.

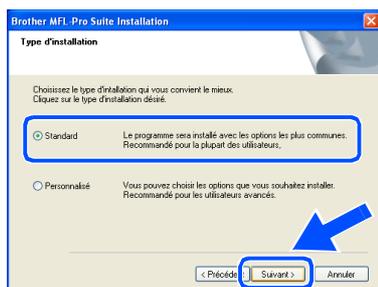




Utilisateurs Windows® 98/98SE/Me
→ Allez à la page 17
Utilisateurs Windows® 2000 Professional
→ Allez à la page 19
Utilisateurs Windows® XP
→ Allez à la page 21

Uniquement pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me

Vérifiez que vous avez suivi les instructions des étapes ① à ⑮, pages 14 - 16.

- ⑮ Lorsque cet écran apparaît, raccordez le câble d'interface USB à votre PC et ensuite, raccordez-le au MFC.


Allumez le MFC en branchant le cordon d'alimentation.

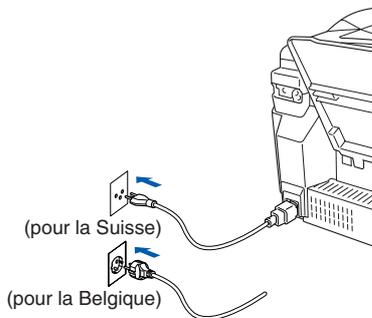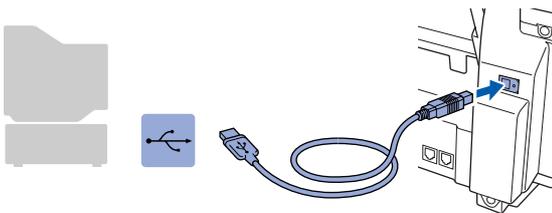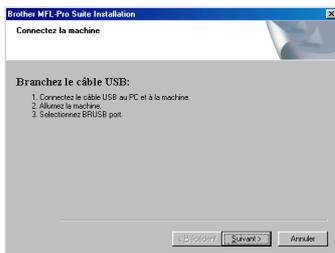


Il faudra quelques secondes pour que l'écran d'installation s'affiche.

L'installation des pilotes Brother démarre automatiquement. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.


- ⑰ Sélectionnez **BRUSB: USB Printer Port**, et ensuite cliquez sur **Suivant**.

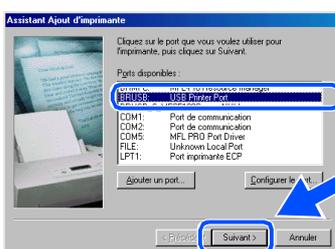

- ⑱ Acceptez le nom d'imprimante par défaut en sélectionnant **Oui**, et ensuite cliquez sur **Suivant**.

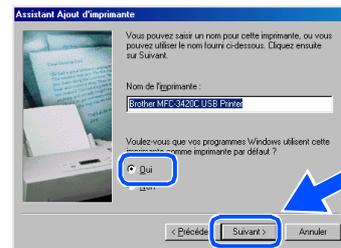

- ⑲ Sélectionnez **Oui (recommandé)**, et ensuite cliquez sur **Terminer**. Une page de test sera imprimée pour que vous puissiez vérifier la qualité de l'impression.

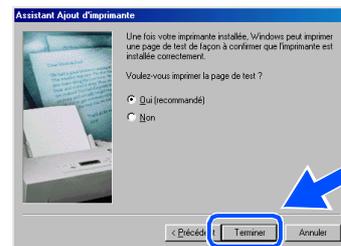

- ⑳ Si la page de test est imprimée correctement, cliquez sur **Oui**. Si vous cliquez sur **Non**, suivez les messages affichés à l'écran pour corriger le problème.




Si le fichier **README** indiqué à l'étape ⑳ s'affiche, fermez-le, puis cliquez sur **Terminer** après avoir imprimé la page de test.

A suivre...




Pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

- 21 Le fichier README s'affiche. Veuillez lire ce fichier qui contient des informations de dépistage de pannes puis fermez-le pour continuer l'installation.

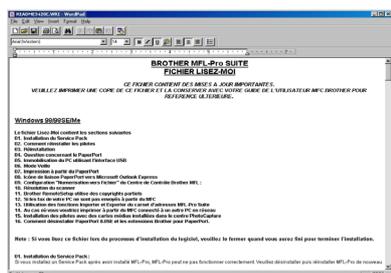


- OK! Les pilotes de Brother PC-FAX, de l'imprimante et du scanner ont été installés et l'installation est maintenant terminée.

- 22 Cliquez sur **Terminer** pour relancer votre ordinateur.

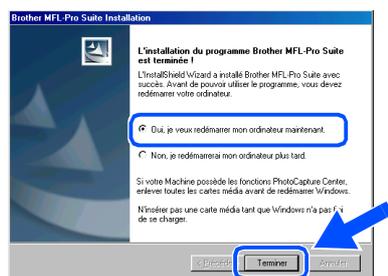

- 23 Une fois que l'ordinateur a redémarré, cliquez sur **Oui** pour que le Control Center se charge chaque fois que Windows® est lancé. Le Control Center apparaîtra sous forme d'icône dans la barre des tâches. Si vous cliquez sur **Non**, les touches Scan du MFC seront désactivées.

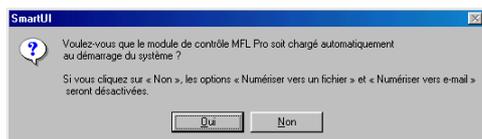



Même si vous sélectionnez **Non**, vous pourrez tout de même lancer le Brother Control Center plus tard pour utiliser la touche **Scan** et ce en double-cliquant sur l'icône Smart UI sur le bureau. Ceci charge le Brother Control Center dans la barre des tâches. Voir *Chargement automatique de Brother Control Center, chapitre 4 de la documentation (guide d'utilisation du logiciel) du CD-ROM.*

Uniquement pour les utilisateurs de Windows® 2000 Professional

Vérifiez que vous avez suivi les instructions des étapes 1 à 15, pages 14 - 16.

- 16 Lorsque cet écran apparaît, raccordez le câble d'interface USB à votre PC et ensuite, raccordez-le au MFC.


Allumez le MFC en branchant le cordon d'alimentation.

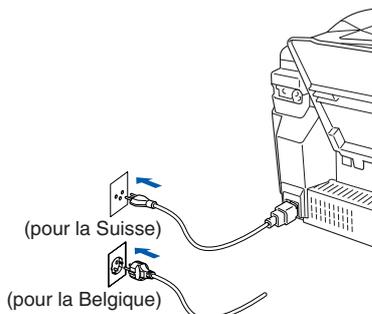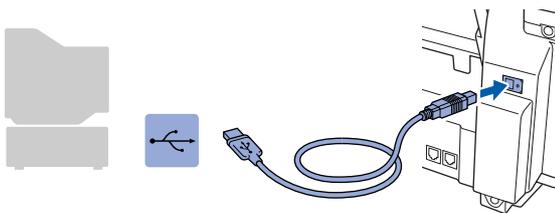


Il faudra quelques secondes pour que l'écran d'installation s'affiche.

L'installation des pilotes Brother démarre automatiquement. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

- 17 Si les boîtes de dialogue **Signature numérique non trouvée** apparaissent, cliquez sur **Oui** pour installer le pilote.

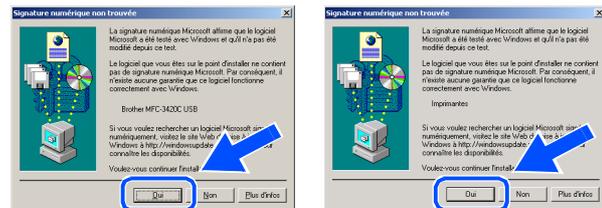

- 18 Le fichier README s'affiche. Veuillez lire ce fichier qui contient des informations de dépistage de pannes puis fermez-le pour continuer l'installation.

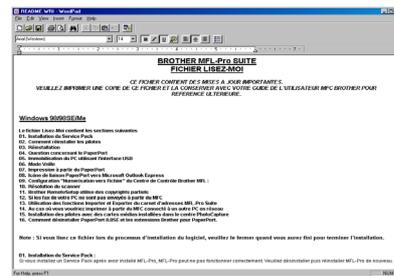


- 19 Cliquez sur **Terminer** pour relancer votre ordinateur.



A suivre...



- 20 Une fois que l'ordinateur a redémarré, cliquez sur **Oui** pour que le Control Center se charge chaque fois que Windows® est lancé. Le Control Center apparaîtra sous forme d'icône dans la barre des tâches. Si vous cliquez sur **Non**, les touches Scan du MFC seront désactivées.

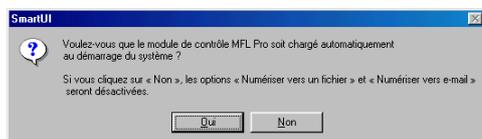

*Même si vous sélectionnez **Non**, vous pourrez tout de même lancer le Brother Control Center plus tard pour utiliser la touche **Scan** et ce en double-cliquant sur l'icône Smart UI sur le bureau. Ceci charge le Brother Control Center dans la barre des tâches. Voir *Chargement automatique de Brother Control Center*, chapitre 4 de la documentation (guide d'utilisation du logiciel) du CD-ROM.*






Les pilotes de Brother PC-FAX, de l'imprimante et du scanner ont été installés et l'installation est maintenant terminée.

Uniquement pour les utilisateurs de Windows® XP

Vérifiez que vous avez suivi les instructions des étapes ① à ⑮, pages 14 - 16.


- ⑯ Lorsque cet écran apparaît, raccordez le câble d'interface USB à votre PC et ensuite, raccordez-le au MFC.
Allumez le MFC en branchant le cordon d'alimentation.

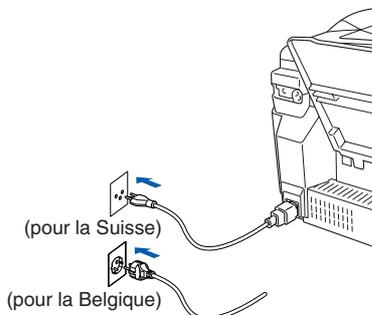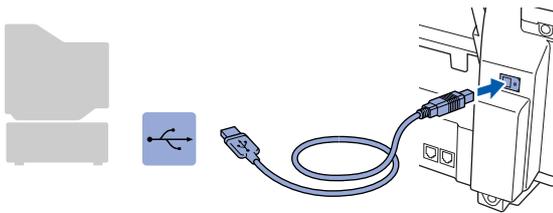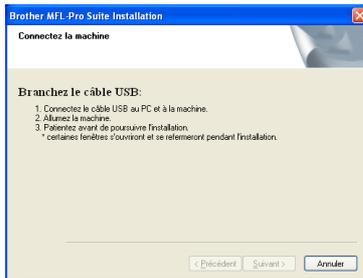

Il faudra quelques secondes pour que l'écran d'installation s'affiche.

L'installation des pilotes Brother démarre automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent les uns après les autres, veuillez patienter.

- ⑰ Le fichier README s'affiche. Veuillez lire ce fichier qui contient des informations de dépistage de pannes puis fermez-le pour continuer l'installation.

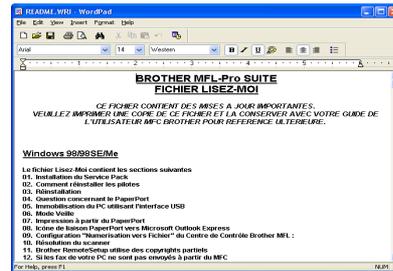

- ⑱ Cliquez sur **Terminer** pour relancer votre ordinateur.




- OK! Les pilotes de Brother PC-FAX, de l'imprimante et du scanner ont été installés et l'installation est maintenant terminée.


Pour les utilisateurs de Mac OS® 8.6 à 9.2

Vérifiez que vous avez exécuté les instructions de l'étape 1 "Installation de l'appareil", pages 4 -11.

- 1 Eteignez et débranchez le MFC de la prise de courant et débranchez-le de votre Macintosh si vous avez déjà raccordé un câble d'interface.

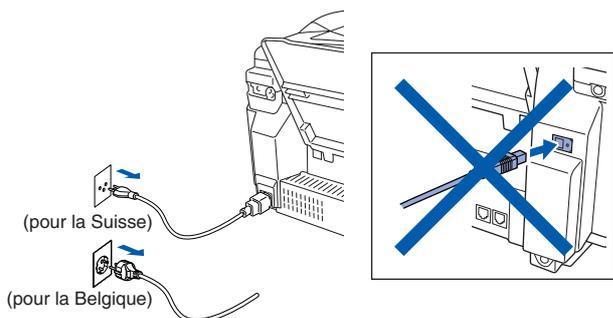

- 7 Raccordez le câble d'interface USB à votre Macintosh®, et ensuite raccordez-le au MFC.

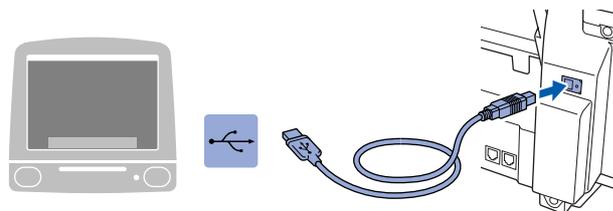


Ne raccordez pas le MFC à un port USB sur un clavier ou un hub USB non alimenté.

- 2 Allumez votre Macintosh®.
- 3 Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM.



- 4 Double-cliquez sur l'icône **Start Here** pour installer les pilotes d'imprimante, de scanner et de transmission PC-FAX. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.

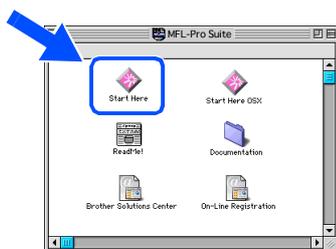


- 5 Cliquez sur **MFL-Pro Suite** pour l'installer.



- 6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et redémarrez votre Macintosh®.


- 8 Allumez le MFC en branchant le cordon d'alimentation.

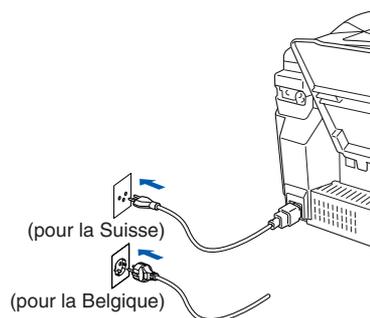

- 9 A partir du menu Apple®, ouvrez le **Sélecteur**.



- 10 Cliquez sur l'icône **Brother Ink** que vous avez installée. A droite de **Sélecteur**, sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser.
Fermez le **Sélecteur**.

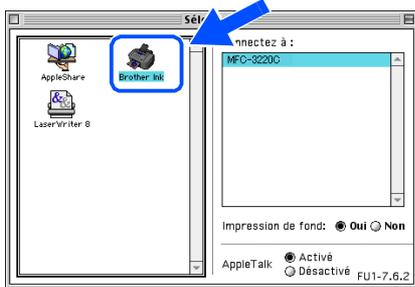

- OK! **Les pilotes de scanner, d'imprimante et de transmission PC-FAX Brother ont été installés.**

- 11 Pour installer Presto! PageManager®, cliquez sur l'icône **Presto! PageManager®** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.




Vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de Presto! PageManager®.

- OK! **Presto! PageManager® a été installé et l'installation est désormais terminée.**


 Pour les utilisateurs de Mac OS[®] X 10.1/10.2.1 ou version plus récente

Vérifiez que vous avez exécuté les instructions de l'étape 1 "Installation de l'appareil", pages 4 -11.

- 1 Eteignez et débranchez le MFC de la prise de courant et débranchez-le de votre Macintosh si vous avez déjà raccordé un câble d'interface.

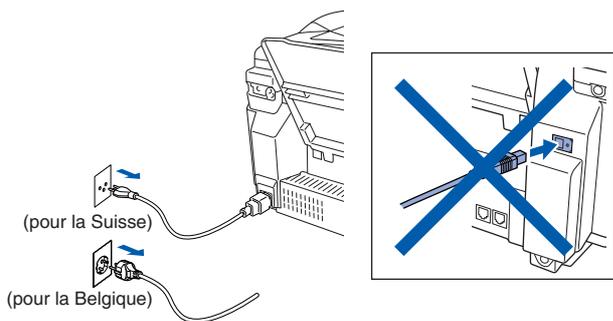

- 7 Raccordez le câble d'interface USB à votre Macintosh[®], et ensuite raccordez-le au MFC.

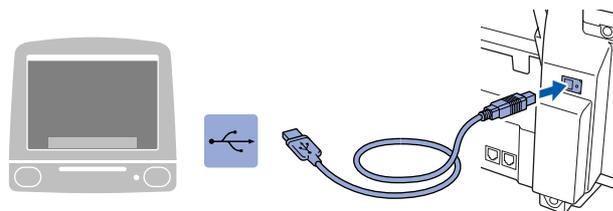

Ne raccordez pas le MFC à un port USB sur un clavier ou un hub USB non alimenté.


- 2 Allumez votre Macintosh[®].
- 3 Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM.




- 4 Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX** pour installer le pilote d'imprimante, le pilote de scanner, la transmission PC-FAX de Brother et le programme de configuration à distance. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.



- 8 Allumez le MFC en branchant le cordon d'alimentation.

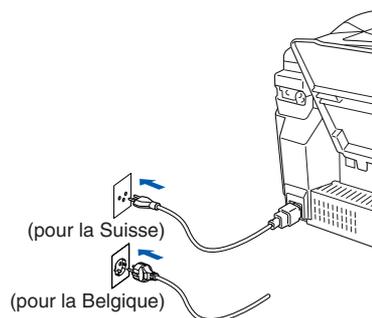


- 9 Sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller**.

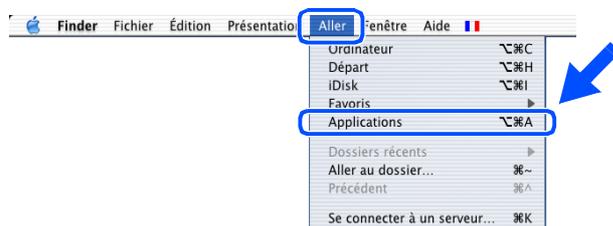

- 5 Cliquez sur **MFL-Pro Suite** pour l'installer.




- 10 Ouvrez le dossier **Utilities**.

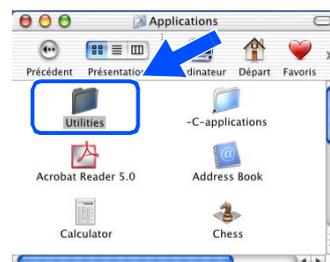

- 6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et redémarrez votre Macintosh[®].

- 11 Ouvrez l'icône **Print Center**.

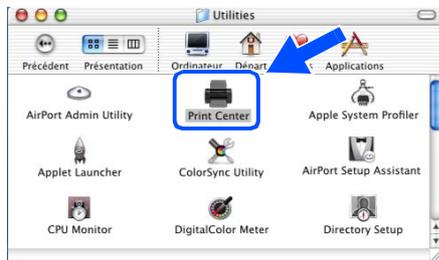

- 12 Cliquez sur **Ajouter imprimante...**



- 13 Sélectionnez **USB**.



- 14 Sélectionnez **MFC-3420C**, puis cliquez sur **Ajouter**.



- 15 Sélectionnez **Quitter Centre d'impression** dans le menu **Centre d'impression**.



- OK! Le pilote de l'imprimante de Brother, le pilote de scanner, la transmission PC-FAX de Brother et le programme de configuration à distance ont été installés et l'installation est maintenant terminée.

- 16 Pour installer Presto! PageManager®, cliquez sur l'icône **Presto! PageManager®** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.






Vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de Presto! PageManager®.

- OK! Presto! PageManager® a été installé et l'installation est désormais terminée.

Consommables

Encre

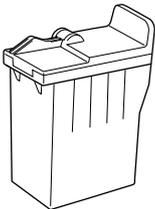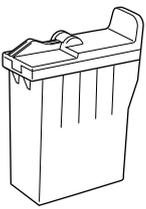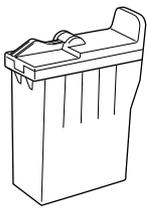Noir	Magenta	Jaune	Cyan
LC800BK	LC800M	LC800Y	LC800C
			

Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Windows, Microsoft et MS-DOS sont des marques déposées de Microsoft aux USA et dans d'autres pays.

Macintosh est une marque déposée d'Apple Computer, Inc.

PaperPort et TextBridge sont des marques déposées de ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager est une marque déposée de NewSoft Technology Corporation.

Chaque société dont le titre logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un accord de licence logiciel spécifique pour ses programmes privés.

Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans ce manuel sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Rédaction et publication

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries Ltd., et il couvre les dernières descriptions et spécifications de produits.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans ce présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant le manuel.

Ce produit doit être utilisé dans un environnement professionnel.

At your side.
brother®