

Du måste ställa in maskinvaran och installera drivrutinen innan du kan använda den här maskinen.
Följ de enkla anvisningarna i snabbguiden för att komma igång med maskininställning och installation av drivrutin och programvara.

Steg 1



Ställa in maskinen

Steg 2



Installera drivrutin och programvara



Du är klar!

Du hittar de senaste drivrutinerna och de bästa lösningarna på dina problem eller frågor på Brother Solutions Center, som du når direkt från drivrutinen eller genom att gå in på <http://solutions.brother.com>

Förvara den här snabbguiden, bruksanvisningen och CD-skivan på en lättillgänglig plats för framtida bruk.

Ställa in
maskinen

Installera drivrutin och programvara

Windows®





Windows®
nätverk

Mac OS®
8, 6-9, 2




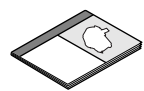








Mac OS® X
10.1/10.2.1 eller senare

Mac®
Nätverk

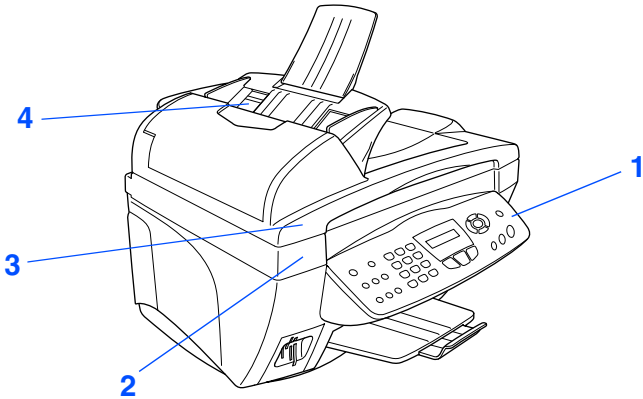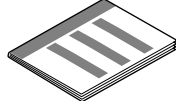För
nätverksanvändare

 Varning		 Tips	 Bruksanvisning
Förebyggande åtgärder du måste vidta för att undvika personskada.	Åtgärder du måste vidta för att använda maskinen på rätt sätt eller undvika maskinskada.	Användbar information och tips för maskinbruk.	Hänvisning till bruksanvisningen.

Förpackningens innehåll


<p>MFC</p>  <p>1. Kontrollpanel 2. Skannerlock 3. Maskinens lock 4. Dokumentmatare (ADF)</p>	 <p>Snabbguide</p>		
	 <p>CD-skiva</p>		
	 <p>Bruksanvisning</p>		
 <p>Pappersstöd</p>	 <p>Pappersfack</p>		
 <p>Nätkabel</p>	 <p>Telefonsladd</p>		
 <p>Svart (LC800BK)</p>	 <p>Magenta (LC800M)</p>	 <p>Gul (LC800Y)</p>	 <p>Cyan (LC800C)</p>
<p style="text-align: center;">Färgpatroner</p>			

Förpackningens innehåll kan variera beroende på inköpsland.
Spara förpackningen och allt förpackningsmaterial.



- Du måste använda lämplig USB-kabel.
- Gränssnittskabeln utgör inte en del av standardutrustningen. Du måste köpa en lämplig USB-kabel.
- Denna USB-kabel får inte vara längre än 2 meter lång.

Kontrollpanel

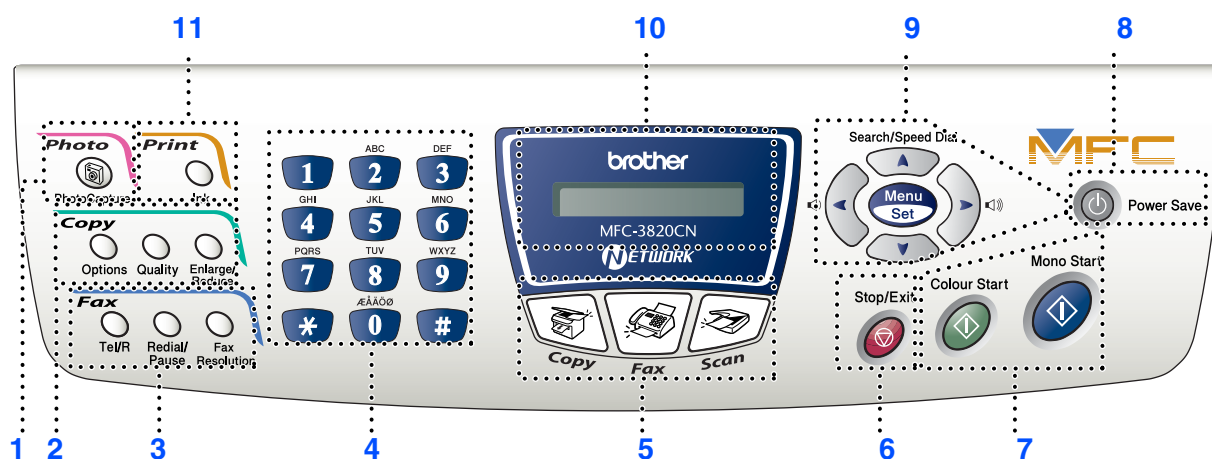

1. Foto-knapp	5. Lägesknappar	9. Programmeringsknappar
2. Kopieringsknappar (tillfälliga inställningar)	6. Stop/Exit	10. Flytande kristallskärm (LCD)
3. Fax- och telefonknappar	7. Start-knappar	11. Skrivarknapp
4. Kombinerade siffer- och bokstavsknappar	8. Energisparknapp	



Du hittar mer information om kontrollpanelen i avsnittet "Genomgång av kontrollpanelen" i bruksanvisningens kapitel 1.

Steg 1

Ställa in maskinen

1. Avlägsna skydd.....	4
2. Montera fast pappersfacket och pappersstödet	4
3. Ladda papper.....	5
4. Installera telefonsladden och nätkabeln.....	5
5. Ställ in land (inte språk).....	6
6. Inställning av lokalt språk	6
7. Installera färgpatroner	7
8. Kontrollera färgkvalitet och justering	9
9. Inställning av datum och tid.....	11
10. Ställa in Fax-ID	12
11. Välja mottagningsläge	13

Steg 2

Installera drivrutin och programvara

Windows®

CD-skivans innehåll (MFL-Pro Suite).....	14
För användare av USB-kabel (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP).....	16
■ Endast för användare av Windows® 98/98SE/Me	19
■ För användare av Windows® 2000 Professional.....	21
■ Endast för användare av Windows® XP	23
För användare av nätverkskabel (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP).....	24

Macintosh®

För användare av USB-kabel	28
■ För användare av Mac OS® 8.6 till 9.2.....	28
■ För användare av Mac OS® X 10.1/10.2.1 eller senare	30
För användare av nätverkskabel	32
■ För användare av Mac OS® 8.6 till 9.2.....	32
■ För användare av Mac OS® X 10.2.4 eller senare	34

■ För nätverksanvändare

Bruksanvisning för nätverksanvändare, kapitelöversikt.....	36
Installera BRAdmin Professional Configuration Utility (Windows®).....	37

■ För avancerade användare


Ställa in IP-adress, subnät-mask och Gateway med BRAdmin Professional (Endast Windows® -användare)	38
Förbrukningsvaror	38

1 Avlägsna skydd


- 1 Avlägsna skyddstejpen och pappret i dokumentmataren.



Anslut INTE USB-kabeln. USB-kabeln ansluts när drivrutinen installeras.

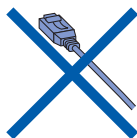


- 2 Öppna skannerlocket genom att lyfta upp det.

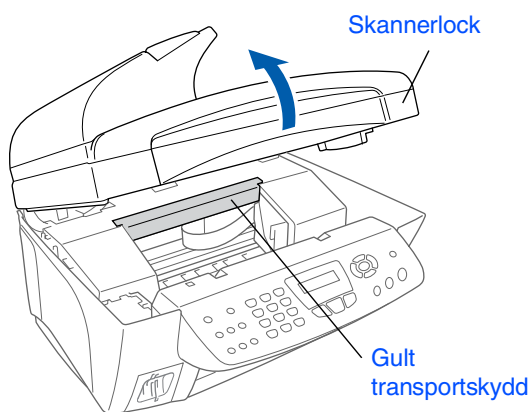

- 3 Dra ut det gula transportskyddet helt ur maskinen.

Gult transportskydd

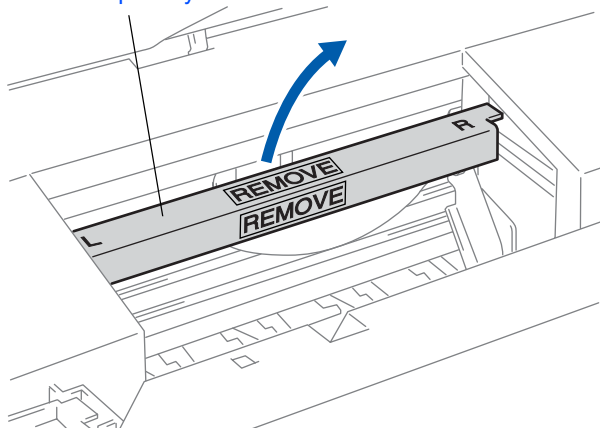


Kasta inte det gula transportskyddet. Du kommer att behöva det för framtida transport av maskinen.

- 4 Stäng skannerlocket.

2 Montera fast pappersfacket och pappersstödet

- 1 Montera pappersfacket från ovan på maskinens baksida.


Pappersfack

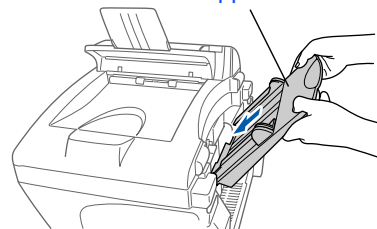

- 2 Montera pappersbrickan på utmatningsfacket och drag därefter ut förlängningen.

Pappersbricka

Pappersbrickans förlängning

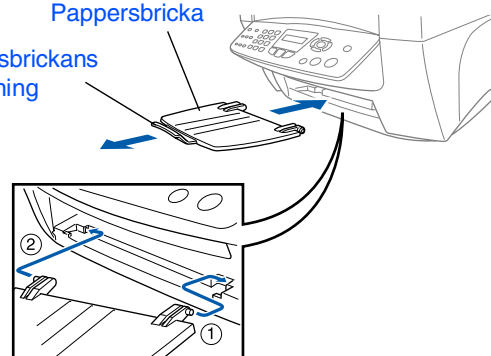


3 Ladda papper



Du kan ladda upp till 100 ark med 80g/m²-papper.


Se "Pappersfackets kapacitet" i bruksanvisningens kapitel 2 för mer information.

- 1 Om du luftar pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen.

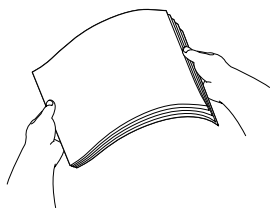


- 2 Tryck på och flytta guiden tills den ligger i linje med pappersbredden.

Pappersguide

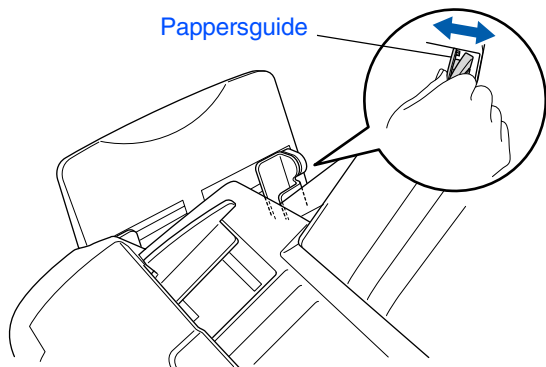


- 3 Ladda försiktigt pappret. Kontrollera att textsidan är vänd mot dig och att högen inte överstiger den linje som anger högsta tillåtna arkhöjd.

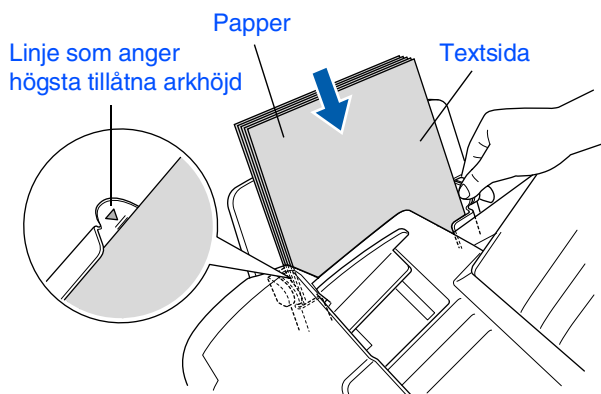


4 Installera telefonsladden och nätkabeln

- 1 Anslut nätkabeln.

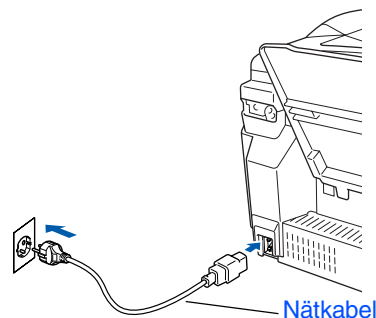

- 2 Anslut telefonsladden. Anslut den ena änden av telefonsladden till uttaget på MFC som är märkt med **LINE** och den andre änden till ett vägguttag.

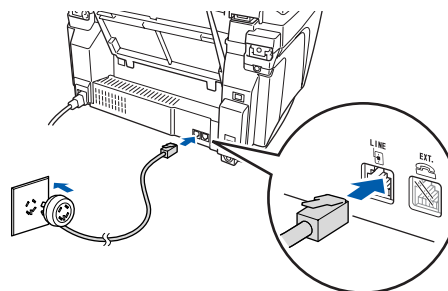

Anslut inte USB-kabeln i detta läge.

Varning

- MFC måste jordas med en 3-stiftskontakt
- Eftersom maskinen jordas via nätkabeln kan du skydda dig mot eventuella elfaror på linjen genom att ha maskinen påslagen när du kopplar den till telefonlinjen. Av samma orsak kopplar du bort telefonsladden före nätkabeln när du vill flytta maskinen.


Forts...

Steg 1

Ställa in maskinen




Om en sidoapparat används på telefonlinjen ska du ansluta apparaten på nedan angivet sätt.

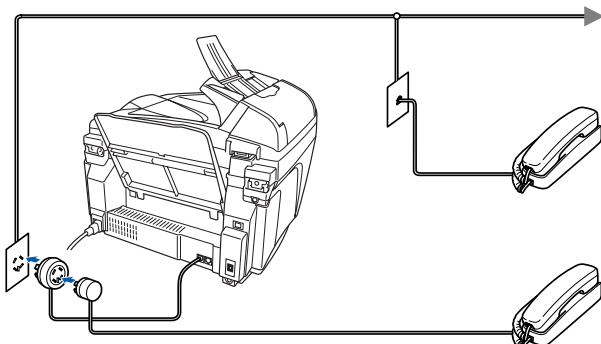

Om en extern telefonsvarare används på telefonlinjen ska du ansluta telefonsvararen på nedan angivet sätt.



Välj mottagningsläget "Ext:Tel/Tad" om du använder en extern telefonsvarare. Se "Maskinanslutning" i bruksanvisningens kapitel 1 för mer information.

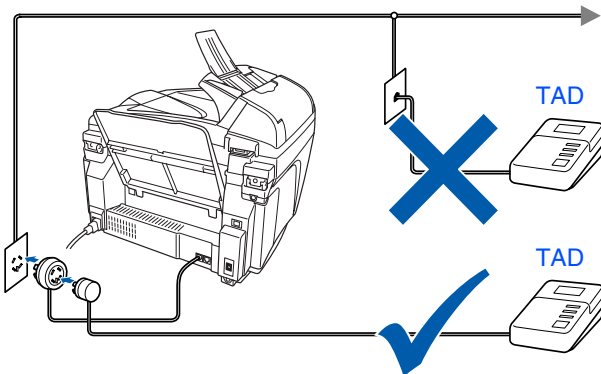


5 Ställ in land (inte språk)

Du måste välja det land du befinner dig i så att maskinen kan fungera som avsett på lokala telefonlinjer.

- 1 Kontrollera att nätkabeln är ansluten och tryck på strömbrytaren.
Tryck på **Menu/Set**.




- 2 Tryck på eller för att välja land (NORGE, SVERIGE, FINLAND eller DANMARK). (Kom ihåg att ställa in land, inte språk)

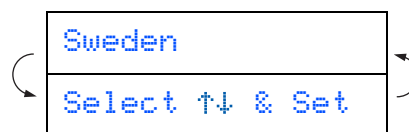

- 3 Tryck på **Menu/Set** när ditt alternativ visas på skärmen.

- 4 Du uppmanas att bekräfta ditt val.

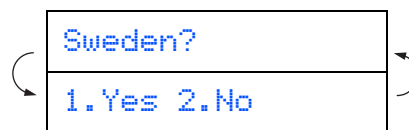

- 5 Tryck på **1** för att gå till steg **6** om rätt land anges på skärmen.

—ELLER—

Tryck på **2** för att gå tillbaka till steg **1** och välja land på nytt.

- 6 Meddelandet **Accepted** visas i två sekunder, följt av **Var god vänta**.



Norsk skärmtext visas om du väljer NORGE i steg **4**.

- 7 Efter att LCD-skärmen visar datum och tid, stäng av strömmen och slå på den igen.

6 Inställning av lokalt språk

Välj norska, svenska, danska, finska eller engelska som skärmspråk.

- 1 Tryck på **Menu/Set**, **0**, **0**.

- 2 Tryck på eller för att välja språk, och därefter på **Menu/Set**.

7 Installera färgpatroner


⚠ Varning

Om du får bläck i ögonen ska du omedelbart tvätta dem med vatten och vid behov kontakta läkare.


- 1 Kontrollera att strömmen är på. Följande meddelande visas på skärmen:

Kontr. patron


- 2 Öppna skannerlocket genom att lyfta upp det. Skrivhuvudet kommer att inta bytesläget.

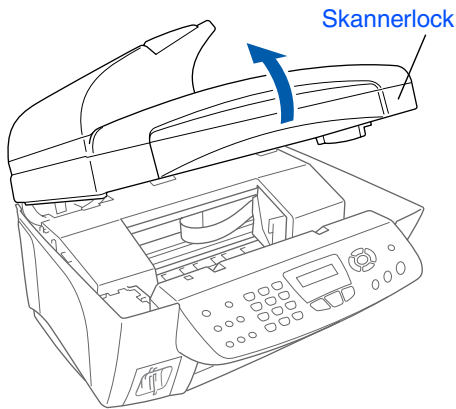

- 3 Tryck på de fyra locken till bläckpatronerna i tur och ordning tills de höjs.

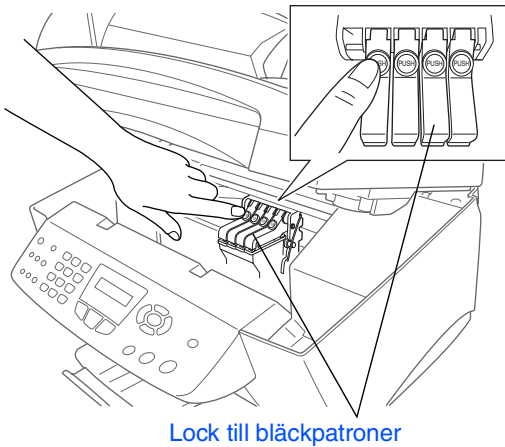


- 4 Avlägsna det vita transportskyddet genom att dra det mot dig.

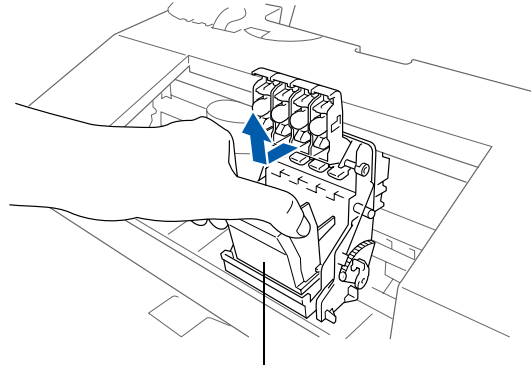


- Undersidan på det vita transportskyddet är vått av bläck som kan avlämna fläckar, så kom ihåg att torka ren denna yta innan du ställer ner skyddet.
- Kasta inte bort det vita transportskyddet. Du behöver det för framtida transporter.

- 5 Ta ut den svarta bläckpatronen.

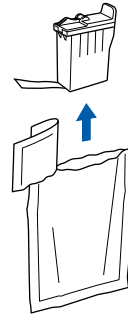

- 6 Tag försiktigt bort förseglingen från bläckpatronen. Dra bort förseglingstejpen sakta och försiktigt så att du inte spiller bläck på händerna och kläderna.

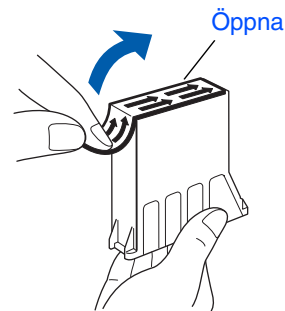


- Vidrör inte bläckpatronens mynning eller den avlägsnade tejpen.

Forts...


Steg 1

Ställa in maskinen

- 7 Installera den svarta bläckpatronen med varsamhet och på rätt plats.

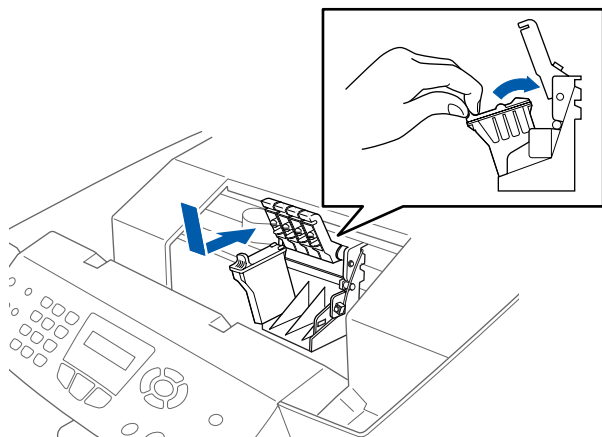

- 8 Tryck ned locket tills du hör ett klickande ljud.

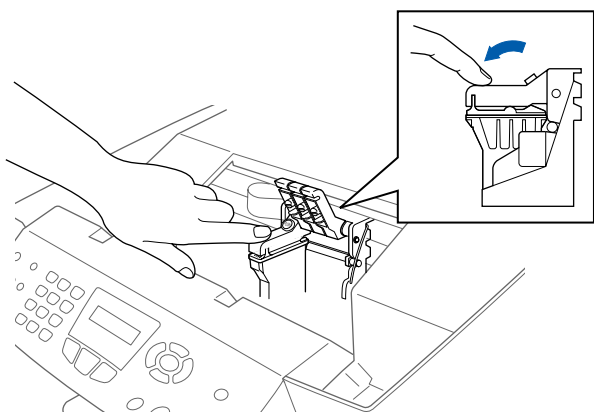

- 9 Upprepa steg 5-8 när du installerar övriga färgpatroner. Kontrollera att patronens och locket färg överensstämmer.

- 10 Stäng skannerlocket. MFC rengör skrivhuvudena under cirka fyra minuter.



- Avlägsna **INTE** färgpatroner som inte behöver bytas ut. Bläckmängden kan minska, vilket leder till att maskinen inte kan registrera hur mycket bläck som återstår i patronen.
- Skaka **INTE** färgpatronerna. Om du spiller bläck på kroppen eller kläderna ska du omedelbart tvätta bort det med tvål eller lösningsmedel.
- Brother rekommenderar inte påfyllning av färgpatroner som levereras med maskinen. Du bör dessutom enbart använda färgpatroner från Brother vid patronbyte. Om du använder, eller försöker att använda, bläck och/eller patroner som eventuellt inte är kompatibla med maskinen riskerar du att skada maskinen eller erhålla dålig utskriftskvalitet. Vår garanti omfattar inte alla problem som resulterar av bruk av andra tillverkares bläck och/eller patroner. Skydda din investering och tillförsäkra god utskriftskvalitet genom att enbart använda produkter från Brother.




- Om färger blandas efter att du har installerat en färgpatron på fel plats, måste du installera rätt färgpatron och rengöra skrivhuvudet flera gånger. (Se avsnittet "Rengöra skrivhuvudet" på sidan 13-12 i bruksanvisningen.)
- Installera en färgpatron i MFC omedelbart efter att ha öppnat förpackningen, och förbruka bläcket inom sex månader från installationen. Använd oöppnade färgpatroner före den sista förbrukningsdag som anges på förpackningen.
- Om meddelandet Bläcket slut visas på skärmen efter installationen ska du kontrollera att bläckpatronerna har installerats på rätt sätt.

8

Kontrollera färgkvalitet och justering


- 1 Följande meddelande visas på skärmen när maskinen har rengjort skrivhuvudena:

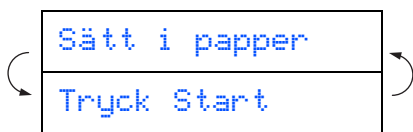

- 2 Kontrollera att det finns papper i pappersfacket.

Tryck på **Colour Start**.

- 3 Maskinen börjar att skriva ut ett KONTROLLBLAD FÖR UTSKRIFTSKVALITET (endast efter den första installationen av en färgpatron).

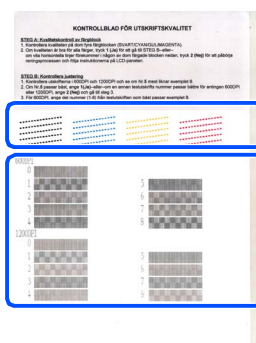


Kontrollera **steg A**

Kontrollera **steg B**

Steg A: Kvalitetskontroll av färgblock

- 1 Följande meddelande visas på skärmen:

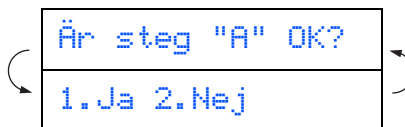


Kontrollera kvaliteten på kontrollbladets fyra färgblock (korta linjer). (SVART/CYAN/GUL/MAGENTA)

- 2 Om alla linjer syns klart och tydligt trycker du på sifferknapp **1** för att gå till **STEG B: Kontrollera justering**.


---ELLER---

Om linjerna inte syns klart och tydligt trycker du på sifferknapp **2** och går till **3**.


Bra




Dålig



- 3 Du tillfrågas om utskriftskvaliteten är bra för varje individuell färg. Tryck på **1** eller **2** på sifvertangenterna.

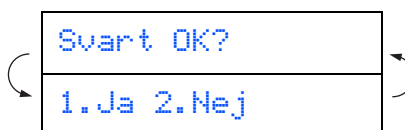

När du är klar väljer du **1** (Ja) eller **2** (Nej) för varje färg, skärmen visar:

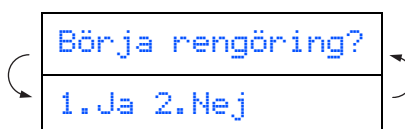


Tryck på **1** (Ja) och därefter börjar MFC att rengöra färgen.

Tryck på **Colour Start** efter avslutad rengöring. Maskinen skriver ut ett nytt KONTROLLBLAD FÖR UTSKRIFTSKVALITET och går tillbaka till det första steget i steg A.



Forts...

Steg B: Kontrollera justering

- 1 Följande meddelande visas på skärmen:

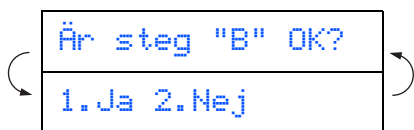


Kontrollera 600 dpi- och 1200 dpi-testutskriften för att se om **Nr.5** stämmer mest överens med den felfria kopian (**Nr.0**). Tryck på **1** om **Nr.5** stämmer mest överens.

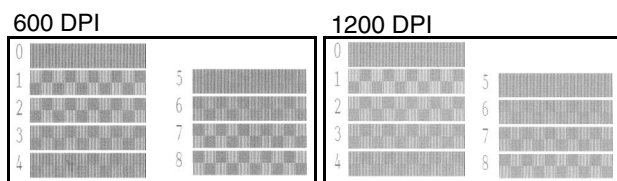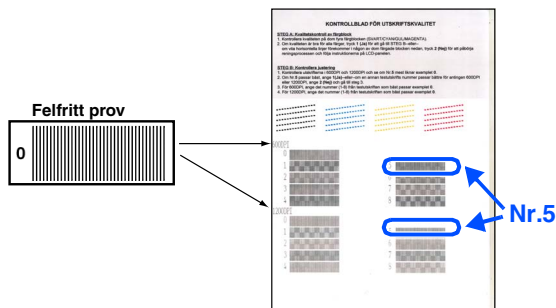

Om ett annat utskriftsnummer stämmer bäst överens med 600 dpi eller 1200 dpi, trycker du på knapp **2** för att välja Nej och går till **2**.


- 2 För 600 dpi väljer du det utskriftsnummer (med sifferknapp 1 till 8) som stämmer bäst överens med den felfria kopian (**Nr.0**).

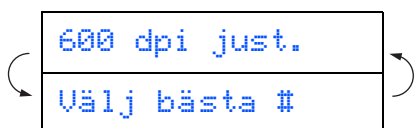

- 3 För 1200 dpi väljer du det utskriftsnummer från 1 till 8 som stämmer bäst överens med den felfria kopian **Nr.0**.



Kvalitetskontrollen är genomförd.

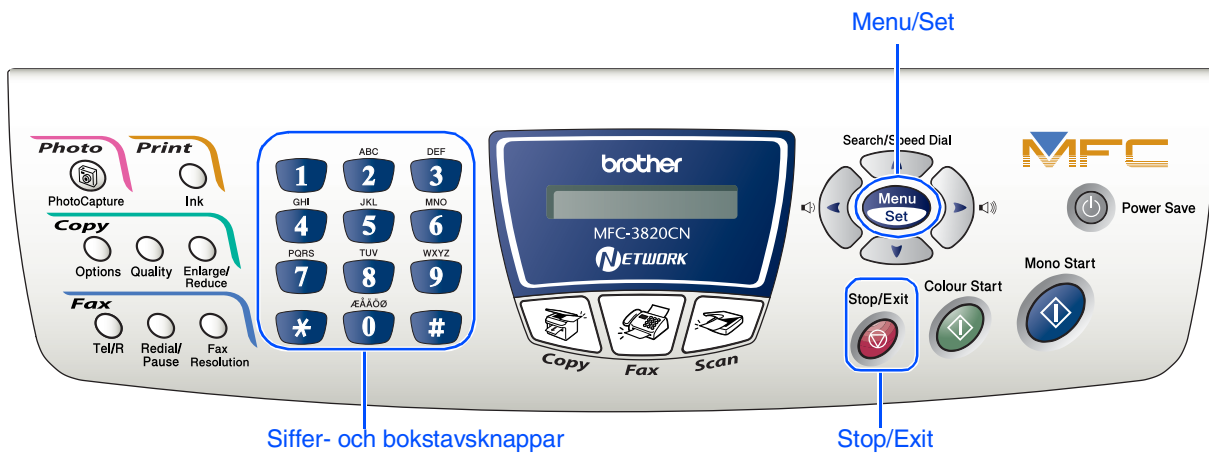

9 Inställning av datum och tid

Maskinen visar datum och tid och skriver denna information på varje fax du sänder.

- 1 Tryck på **Menu/Set**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **2**.
- 4 Ange de två sista siffrorna i året med kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

År: 2004

(skriv till exempel **0, 4** för 2004.)

- 5 Ange månad med två siffror med hjälp av kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

Månad: 03

(skriv till exempel **0, 3** för mars.)

- 6 Ange dag med två siffror med hjälp av de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

Dag: 01

(skriv till exempel **0, 1**.)

- 7 Ange tid i 24-timmarsformat med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

Tid: 15:25

(skriv t.ex. **1, 5, 2, 5** för 3:25 P.M.)

- 8 Tryck på **Stop/Exit**.



Tryck på **Stop/Exit** om du vill repetera från steg 1.



10 Ställa in Fax-ID

Du bör ställa in maskinen så att den skriver ditt namn och faxnummer på samtliga sidor du faxar.


- 1 Tryck på **Menu/Set**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **3**.
- 4 Ange ditt faxnummer (högst 20 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

Fax: _

- 5 Skriv ditt namn (högst 20 tecken) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **Menu/Set**.

Namn: _



- Ange ditt namn med hjälp av listan nedan.
- Om du vill skriva en bokstav som motsvarar samma knapp som föregående tecken trycker du på  för att flytta markören till höger.

Tryck på knapp	En gång	Två gånger	Tre gånger	Fyra gånger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Se "Inställning av Fax-ID" i bruksanvisningens kapitel 4 för mer information.

- 6 Tryck på **Stop/Exit**.



Tryck på **Stop/Exit** om du vill repetera från steg 1.

11 Välja mottagningsläge

Kopplar du en extern telefon eller extern telefonsvarare till maskinen?

Ja

Nej

Använder du den externa telefonsvararens röstmeddelandefunktion?

Endast fax

Varje samtal besvaras som om det vore ett faxmeddelande.

Nej

Vill du att maskinen endast svarar på faxmeddelanden?

Ja

Fax/Tel

Maskinen kontrollerar linjen och svarar automatiskt på varje samtal. Den signalerar för att göra dig uppmärksam på inkommande röstsamtal.

Nej

Manuell

Du kontrollerar telefonlinjen och måste själv svara på varje samtal.

Ja

Ext:Tel/Tad

Telefonsvararen (TAD) svarar automatiskt på varje samtal. Röstmeddelanden lagras i din externa telefonsvarare (TAD). Faxmeddelanden skrivs ut.

Det finns fyra olika lägen: [Endast fax](#), [Fax/Tel](#), [Manuell](#) och [Ext:Tel/Tad](#).

- 1 Tryck på **Menu/Set**.
- 2 Tryck på **0**.
- 3 Tryck på **1**.
- 4 Tryck på **▲** eller **▼** för att välja läge.
- 5 Tryck på **Menu/Set**.
- 6 Tryck på **Stop/Exit**.



Se "Inställning för mottagning" i bruksanvisningens kapitel 5 för mer information.

CD-skivans innehåll (MFL-Pro Suite)

CD-skivan innehåller följande:

Windows®



Installationsprogram

Du kan installera drivrutiner för skrivare, PC FAX-sändning och -mottagning och skanner, samt flera hjälpprogram, exempelvis PaperPort® och TextBridge® OCR.



Onlineregistrering

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration, där du snabbt kan registrera din maskin.



Dokumentation

Du kan läsa bruksanvisningen och annan dokumentation i PDF-format. (granskare ingår)



Brother Solutions Center

Besök Brother Solutions Center, en webbplats där du kan få hjälp med din Brother-produkt genom att läsa svar på vanliga frågor (FAQs), bruksanvisningar, uppdateringar av drivrutiner och tips om hur du använder maskinen.



Hjälp

Värdefulla tips.

Macintosh®



Start here

Du kan installera drivrutin för skrivare och fax, PC-FAX-sändning och Presto! PageManager® för Mac OS® 8.6 - 9.2



Documentation

Du kan läsa bruksanvisningen och annan dokumentation i PDF-format.



Start here OSX

Du kan installera drivrutin för skrivare och fax, PC-FAX-sändning, fjärrinställningsprogram och Presto! PageManager® för Mac OS® 10.1/10.2.1 eller senare (Skanning stöds inte av Mac OS® 10.1).



Brother Solutions Center

Besök Brother Solutions Center, en webbplats där du kan få hjälp med din Brother-produkt genom att läsa svar på vanliga frågor (FAQs), bruksanvisningar, uppdateringar av drivrutiner och tips om hur du använder maskinen.



ReadMe!

Ta del av viktig information och felsökningstips.



On-Line Registration

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration, där du snabbt kan registrera din maskin.



Följ anvisningarna för ditt operativsystem och din gränssnittskabel på den här sidan.

Ställa in maskinen

Windows®



För användare av USB-kabelGå till sidan 16
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®



För användare av nätverkskabelGå till sidan 24
(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®
nätverk

Macintosh®



För användare av USB-kabel
■ Användare av Mac OS® 8.6 till 9.2Gå till sidan 28

Mac OS®
8.6-9.2



För användare av USB-kabel
■ Användare av Mac® OS X 10.1/10.2.1 eller senareGå till sidan 30

Mac OS® X
10.1/10.2.1 eller senare



För användare av nätverkskabel
■ Användare av Mac OS® 8.6 till 9.2Gå till sidan 32
■ För Mac OS® X 10.2.4 eller senareGå till sidan 34

Mac®
Nätverk

För nätverksanvändareGå till sidan 36

För
nätverksanvändare



För användare av USB-kabel

(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 13.

Om du använder Windows® 2000 Professional:

Om du vill nå PhotoCapture Center™-funktioner från din PC måste du eventuellt installera en Windows® 2000-uppdatering.

Installera Windows® 2000-uppdateringen från MFL-Pro Suite installationsprogram. Installera den på följande sätt:

1. Följ installationsanvisningarna från steg 1 till 6.
2. Klicka på **OK** för att installera uppdateringen.
3. Klicka på **OK** för att starta om din PC.
4. Installationen fortsätter automatiskt när PC:n har startats om.





Om installationen inte fortsätter automatiskt kallar du upp installationsmenyn MFL-Pro Suite igen genom att dubbelklicka på **setup.exe**-programmet på Brothers CD-skiva och fortsätta från steg 4 för att installera MFL-Pro Suite.



Kontrollera att det inte finns några mediakort i maskinen.

- 1 Stäng av och drag ur nätkabeln till MFC från vägguttaget och koppla bort den från din dator, om du redan har anslutit en gränssnittskabel.

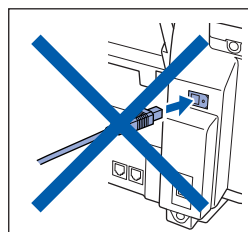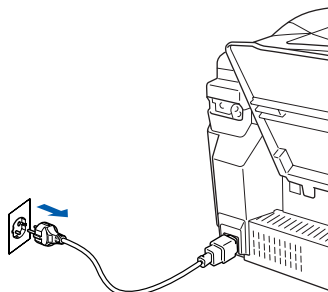

- 2 Sätt på datorn (För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad som administratör.)

- 3 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.



- 4 CD-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installationsprogram**.



Om det här fönstret inte öppnas, går du till Windows® Utforskare och kör **setup.exe**-programmet från rotkatalogen på Brother-skivan.

- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** i Huvudprogramvara.




MFL-Pro Suite innehåller en skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX-programvara, fjärrinställningsprogram och True Type-typsnitt. PaperPort® är ett dokumenthanteringsprogram för att visa skannade dokument. Programmet ScanSoft® TextBridge®, som är integrerat i PaperPort®, är ett OCR-program som konverterar en bild till text och lägger in den i din standardordbehandlare.

- 6 Klicka på **Installera**.




När du ser följande skärm klickar du på **OK** för att installera Windows®-uppdateringen. Datorn startas eventuellt om efter installationen av uppdateringar. OBS: Om detta händer kommer installationen att fortsätta automatiskt.

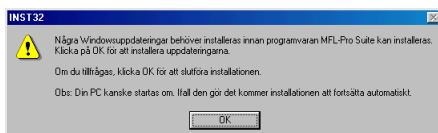


Om installationen inte fortsätter automatiskt kallar du upp installationsmenyn igen genom att dubbelklicka på **setup.exe**-programmet på Brothers CD-skivans rotkatalog och fortsätta från steg 4.


- 7 Klicka på **Nästa** när fönstret Installation av PaperPort® 8.0 SE visas.

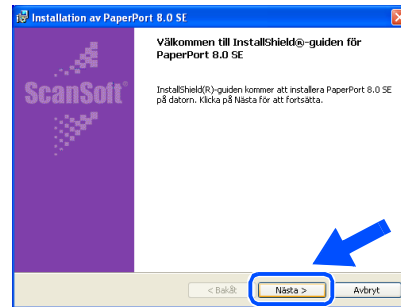


- 8 När du har läst igenom och accepterat ScanSoft® licensavtal anger du din användarinformation och klickar på **Nästa**.

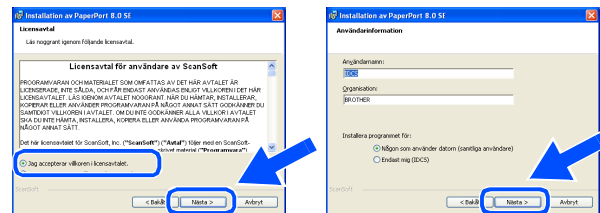

- 9 Välj **Normal** och klicka på **Nästa**.

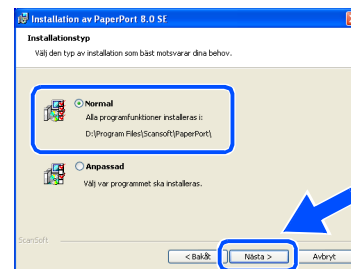

- 10 Klicka på **Installera**. PaperPort® startar installationen på din dator.

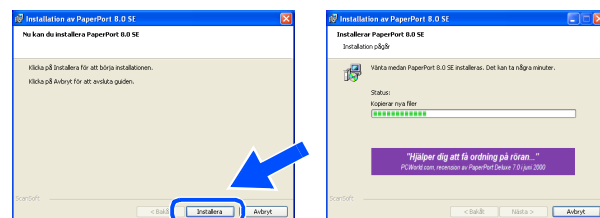

Forts...






För användare av USB-kabel

(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 11 När ScanSoft® registrerings-skärm visas gör du ditt val och följer instruktionerna på skärmen.



- 12 Klicka på **Slutför** för att slutföra installationen.

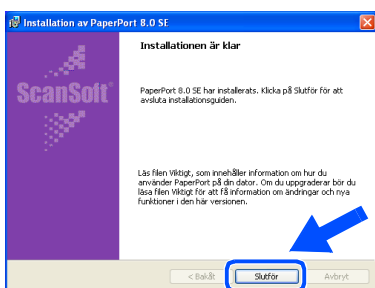


- 13 Klicka på **Nästa** när fönstret MFL-Pro Suite Installation visas.

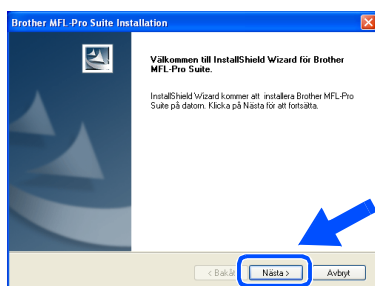


Om ett felmeddelande visas vid detta läget av installationsprocessen måste du först avinstallera **Brother MFL-Pro Suite**. Gå till **Start**-menyn, välj **Program, Brother, MFL-Pro Suite, Avinstallera**, och följ anvisningarna på skärmen.


- 14 När fönstret för Brother programvarulicensavtal visas klickar du på **Ja**, om du godkänner Licensavtalet.

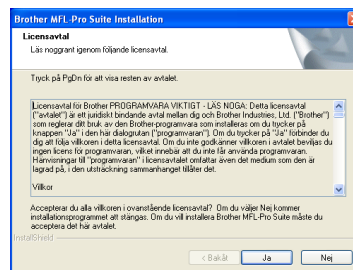

- 15 Välj **Lokalt gränssnitt** och klicka därefter på **Nästa**.

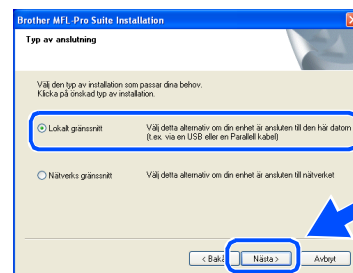

- 16 Välj **Standard**, och klicka därefter på **Nästa**. Programfilerna kommer att kopieras över och installeras på din dator.

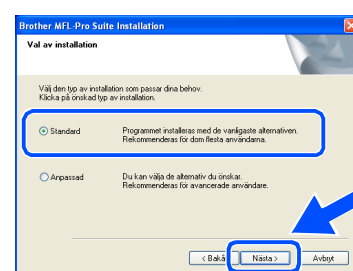




Användare av Windows® 98/98SE/Me
→ Gå till sidan 19
Användare av Windows® 2000 Professional
→ Gå till sidan 21
Användare av Windows® XP
→ Gå till sidan 23



Endast för användare av Windows® 98/98SE/Me

Kom ihåg att följa anvisningarna i 1 till 16 på sidorna 16 - 18.


- 17 När den här skärmen visas ansluter du USB-kabeln till din PC och därefter till maskinen.
Starta maskinen genom att ansluta nätkabeln.

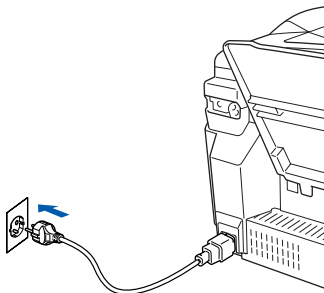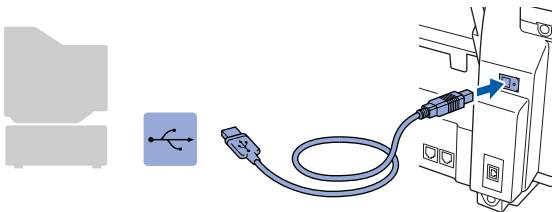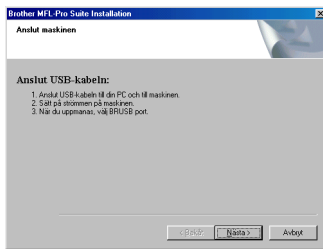


Installationsskärmen visas efter några sekunder.

Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Följ anvisningarna på skärmen.


- 18 Välj **BRUSB: USB Printer Port** och klicka på **Nästa**.

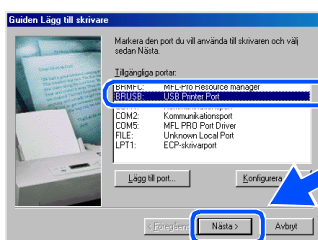

- 19 Acceptera standardskrivarens namn genom att välja **Ja** och klicka på **Nästa**.

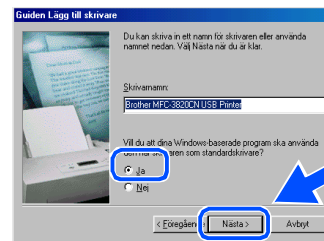

- 20 Välj **Ja (rekommenderas)** och klicka på **Slutför**. Kontrollera utskriftskvaliteten på den testutskrift som görs.

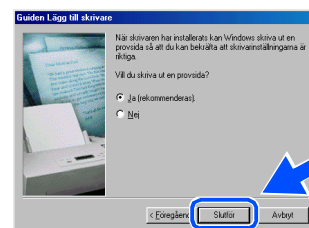

- 21 Om du är nöjd med utskriftskvaliteten klickar du på **Ja**. Om du klickar på **Nej** korrigerar du problemet genom att följa anvisningarna på skärmen.



Om **README**-filen som visades i steg 22 visas, stänger du **README.WRI**-filen och klickar därefter på **Slutför** efter att du har skrivit ut testsidan.


Forts...




För användare av USB-kabel

(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 22 README-filen visas.
Ta del av felsökningsinformationen på filen innan du stänger den och fortsätter med installationen.

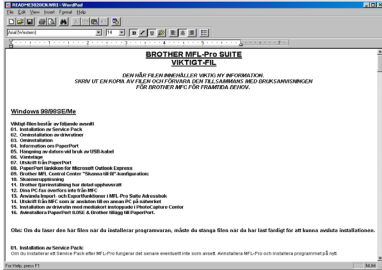

- 23 Klicka på **Slutför** för att starta om datorn.

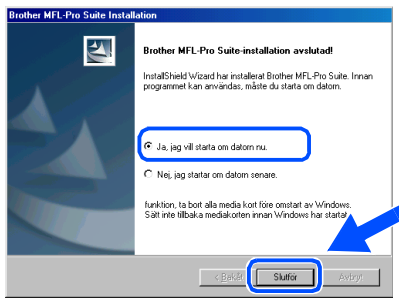

- 24 När datorn har startat om klickar du på **Ja** för att automatiskt starta Control Center varje gång Windows® startar. Control Center kommer att visas som en ikon på aktivitetsfältet.
Om du klickar på **Nej** inaktiveras skannerknapparna på MFC.

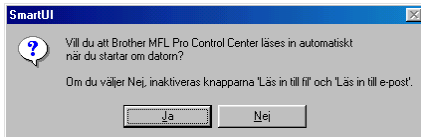

Även om du väljer **Nej**, kan du vid ett senare tillfälle starta Brother Control Center så att du kan använda **Scan**-knappen på din maskin genom att dubbelklicka på Smart UI-ikonen på datorns skrivbord. I detta läge laddas Brother Control Center på aktivitetslistan. Se avsnittet "Starta Brother Control Center automatiskt" i programvarubruksanvisningens kapitel 4 på CD-skivan.





OK! Drivrutinerna för Brother PC-FAX, skrivare och skanner har installerats. Installationen är klar.

För användare av Windows® 2000 Professional

Kom ihåg att följa anvisningarna i 1 till 16 på sidorna 16 - 18.


- 17 När den här skärmen visas ansluter du USB-kabeln till din PC och därefter till maskinen.
Starta maskinen genom att ansluta nätkabeln.

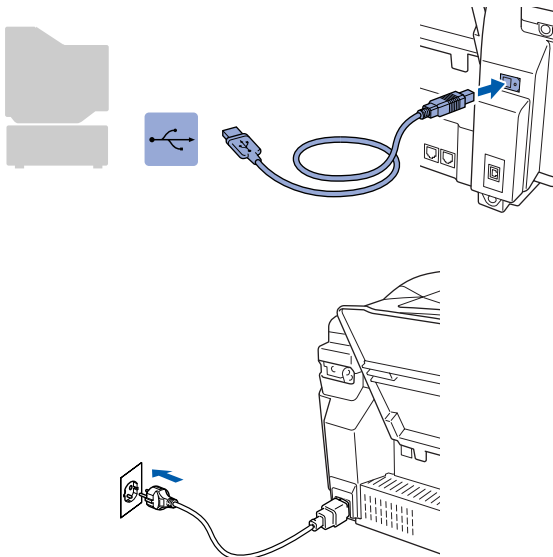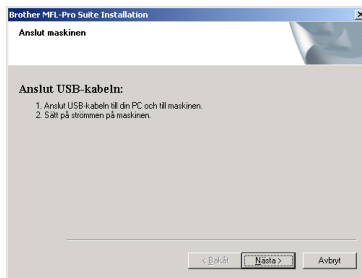


Installationsskärmen visas efter några sekunder.

Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Följ anvisningarna på skärmen.


- 18 Om dialogrutorna **Ingen digital signatur hittades** visas klickar du på **Ja** för att installera drivrutinen.

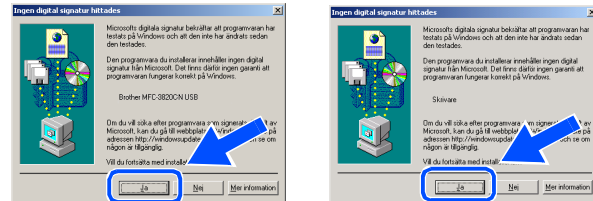

- 19 README-filen visas.
Ta del av felsökningsinformationen i den innan du stänger den och fortsätter med installationen.

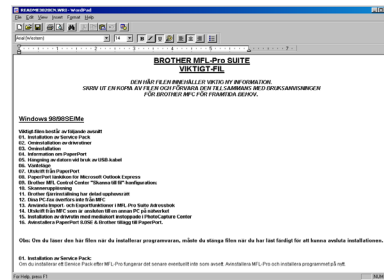

- 20 Klicka på **Slutför** för att starta om datorn.

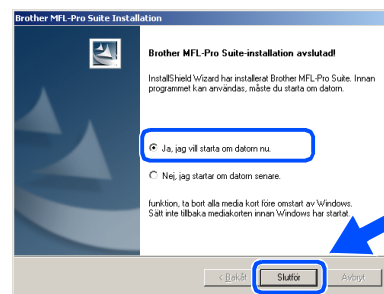


Forts...



För användare av USB-kabel

(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 21 När datorn har startat om klickar du på **Ja** för att automatiskt starta Control Center varje gång Windows® startar. Det finns en Control Center-ikon på aktivitetslistan. Om du klickar på **Nej** kommer maskinens skannerknappar att avaktiveras.

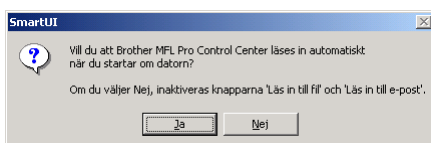

Även om du väljer **Nej**, kan du vid ett senare tillfälle starta Brother Control Center så att du kan använda **Scan**-knappen på din maskin genom att dubbelklicka på Smart UI-ikonen på datorns skrivbord. I detta läge laddas Brother Control Center på aktivitetslistan. Se avsnittet "Starta Brother Control Center automatiskt" i programvarubruksanvisningens kapitel 4 på CD-skivan.


- OK!** Drivrutinerna för Brother PC-FAX, skrivare och skanner har installerats. Installationen är klar.

För användare av nätverkskabel (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 13.

Du bör stänga av din personliga brandvägg (t.ex. Brandvägg för Internet-anslutning som finns tillgänglig i Windows XP) före installationen. Sätt på din personliga brandvägg igen när du är säker på att du kan skriva ut.

- 1 Anslut nätverkskabeln till maskinen och en ledig port på din hubb. Starta maskinen genom att ansluta nätkabeln.

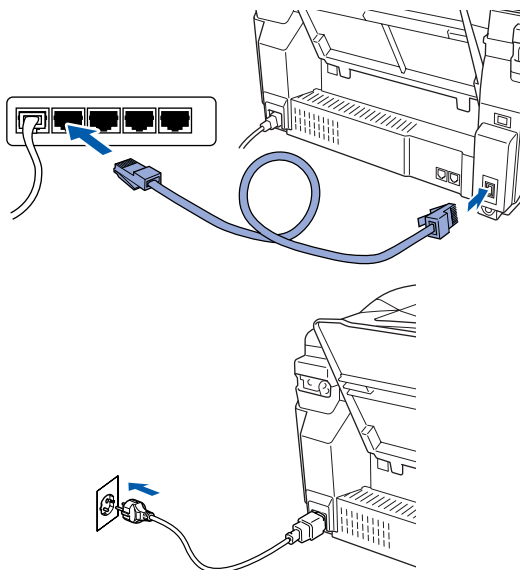

- 2 Sätt på datorn (För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad som administratör.)

- 3 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.



- 4 CD-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installationsprogram**.



Om det här fönstret inte öppnas, går du till Windows® Utforskare och kör **setup.exe**-programmet från rotkatalogen på Brother-skivan.

- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** i Huvudprogramvara.




MFL-Pro Suite innehåller drivrutiner för nätverksskrivare, nätverksskanner, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, Nätverks PC-FAX-sändning och True Type tecknensnitt. PaperPort® är ett dokumenthanteringsprogram för skannade original. ScanSoft® TextBridge®, som är integrerad i PaperPort®, är en OCR-tillämpning som omvandlar en bild till text och lägger in den i din standardordbehandlare.

- 6 Klicka på **Installera**.




När du ser följande skärm klickar du på **OK** för att installera Windows®-uppdateringen. Datorn startas eventuellt om efter installationen av uppdateringar. **OBS:** Om detta händer kommer installationen att fortsätta automatiskt.

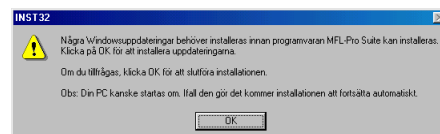


Om installationen inte fortsätter automatiskt kallar du upp installationsmenyn igen genom att dubbelklicka på **setup.exe**-programmet på Brothers CD-skivans rotkatalog och fortsätta från steg 4.


- 7 Klicka på **Nästa** när fönstret Installation av PaperPort® 8.0 SE visas.

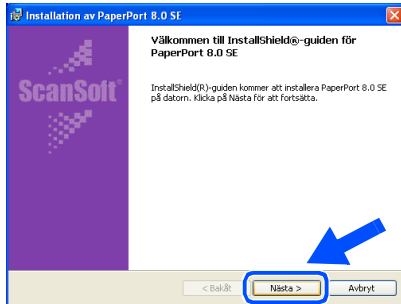


- 8 När du har läst igenom och accepterat ScanSoft® licensavtal anger du din användarinformation och klickar på **Nästa**.

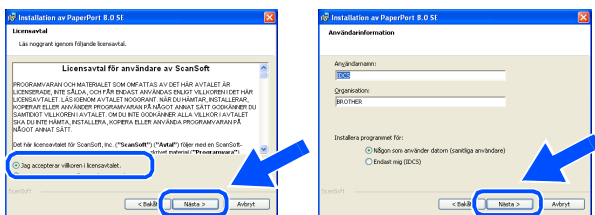


- 9 Välj **Normal** och klicka på **Nästa**.

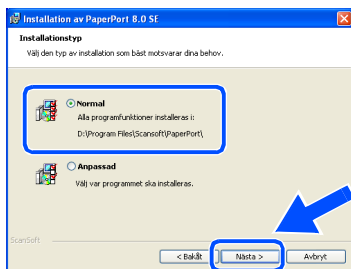


- 10 Klicka på **Installera**. PaperPort® startar installationen på din dator.

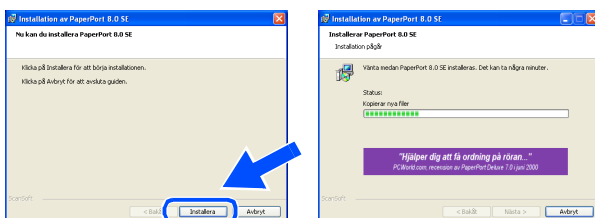


- 11 När ScanSoft® registrerings-skärm visas gör du ditt val och följer instruktionerna på skärmen.

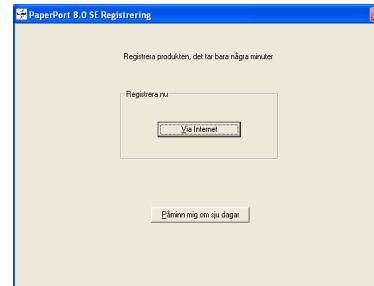

- 12 Klicka på **Slutför** för att slutföra installationen.

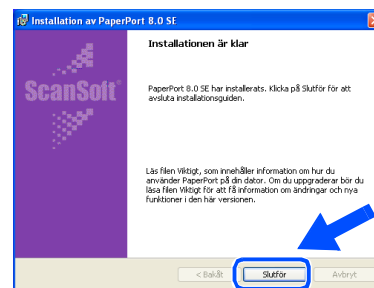

- 13 Klicka på **Nästa** när fönstret MFL-Pro Suite Installation visas.

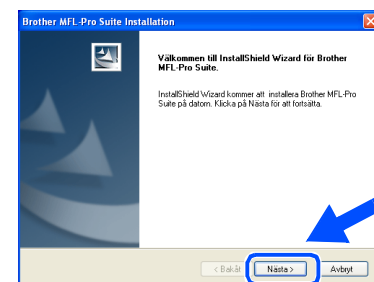


Om ett felmeddelande visas vid detta läget av installationsprocessen måste du först avinstallera **Brother MFL-Pro Suite**. Gå till **Start**-menyn, välj **Program**, **Brother**, **Brother MFL-Pro Suite**, **Avinstallera**, och följ anvisningarna på skärmen.

Forts...

För användare av nätverkskabel (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 14 När fönstret för Brother programvarulicensavtal visas klickar du på **Ja**, om du godkänner Licensavtalet.

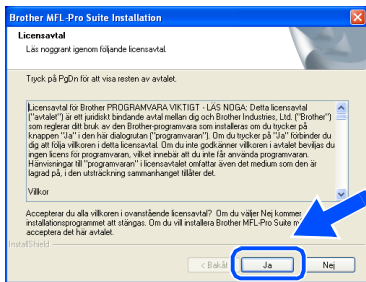

Klicka på **OK** om följande skärm visas.




- 15 Välj **Nätverks gränssnitt** och klicka därefter på **Nästa**.

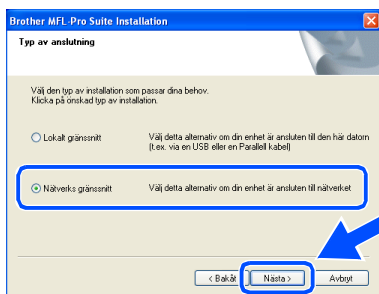


- 18 Om MFC inte är konfigurerad för ditt nätverk: Välj APIPA eller den icke konfigurerade enheten från listan och klicka därefter på **Nästa**. → **Gå till 19**

Om maskinen är konfigurerad för aktuellt nätverk:


Välj maskinen från listan och klicka på **Nästa**. → **Gå till 22**

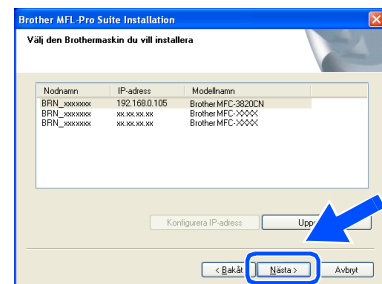


- 16 Välj **Standard**, och klicka därefter på **Nästa**. Programfilerna kommer att kopieras över och installeras på din dator.

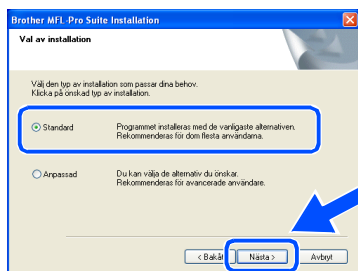


- 19 Klicka på **Konfigurera IP-adress**.

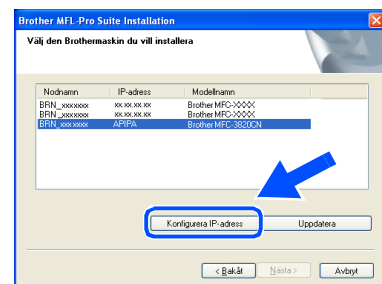

- 17 Välj **Sök efter enheter i nätverket** och välj från en lista över upptäckta enheter, och klicka därefter på **Nästa**.

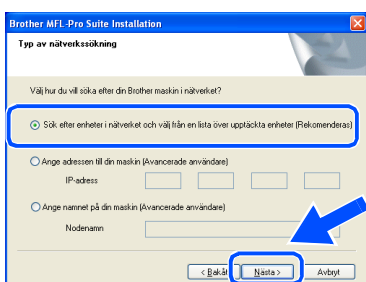



- 20 Ange korrekt IP-adressinformation för nätverket och klicka på **OK**.

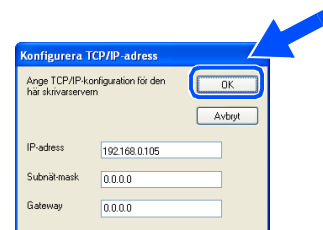


(t.ex. ange 192.168.0.105 som IP-adress)

- 21 Klicka på **Nästa**.

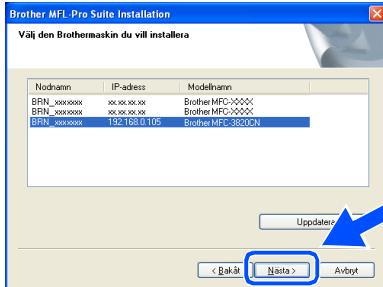


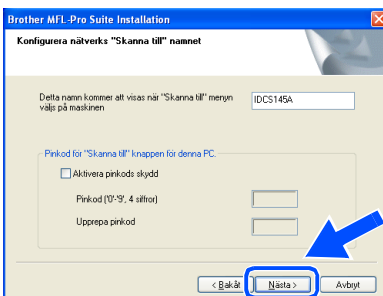
 Se *Nätverksbruksanvisningen* som finns på CD-skivan för mer information om nätverkskonfiguration.

- 22 Välj Ja och klicka på **Nästa**.

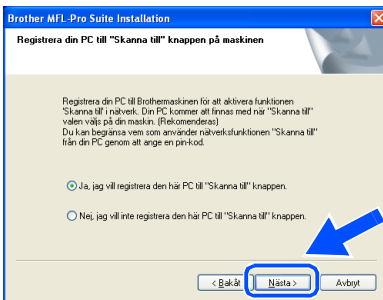

- 23 Klicka på **Nästa** eller ange vilket PC-namn som ska visas på skärmen. Klicka därefter på **Nästa**. Standardnamnet är namnet på din PC.


 Du kan undvika att ta emot oönskade dokument med hjälp av en fyrsiffrig kod.



Vänta tills fönstret öppnas.

- 24 README-filen visas. Ta del av felsökningsinformationen i filen innan du stänger den och fortsätter med installationen.


- 25 Klicka på **Slutför** för att starta om datorn.

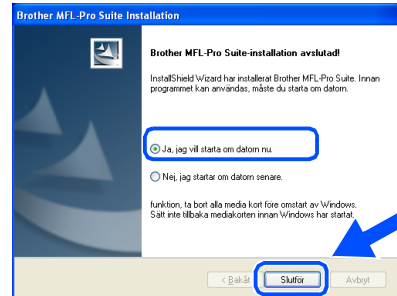


Användare av Windows® 95/98/98SE/Me/NT/2000, följ steg 26.

- OK!** Endast för användare av Windows® XP Drivrutiner för Brother Nätverk PC-FAX-sändning, nätverksskrivare, nätverksskanner och Network PhotoCapture Center har installerats och installationen är nu slutförd.

- 26 När datorn har startat om klickar du på **Ja** för att automatiskt starta Control Center varje gång Windows® startar. Control Center kommer att visas som en ikon på aktivitetsfältet. Om du klickar på **Nej** inaktiveras skannerknapparna på MFC.

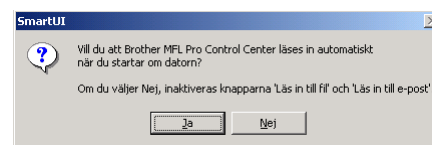

 Även om du väljer **Nej**, kan du vid ett senare tillfälle starta Brother Control Center så att du kan använda **Scan**-knappen på din maskin genom att dubbelklicka på Smart UI-ikonen på datorns skrivbord. I detta läge laddas Brother Control Center på aktivitetslistan. Se avsnittet "Starta Brother Control Center automatiskt" i programvarubruksanvisningens kapitel 4 på CD-skivan.


- OK!** För användare av Windows® 98/Me/2000 Drivrutiner för Brother Nätverk PC-FAX-sändning, nätverksskrivare, nätverksskanner och Network PhotoCapture Center har installerats och installationen är nu slutförd.

För användare av USB-kabel

För användare av Mac OS[®] 8.6 till 9.2

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 13.


- 1 Stäng av maskinen och dra ut nätkabeln ur vägguttaget och Macintosh[®].

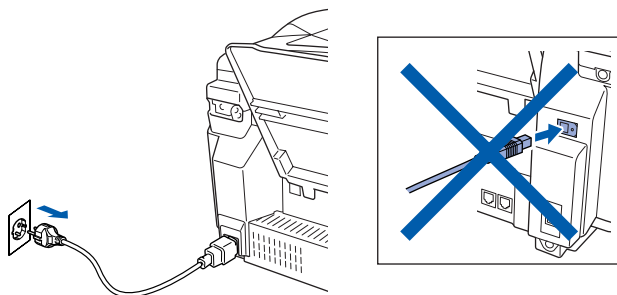


- 2 Starta din Macintosh[®].
- 3 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren.



- 4 Dubbelklicka på **Start Here**-ikonen för att installera drivrutiner för skrivare, skanner och PC-FAX-sändning. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.

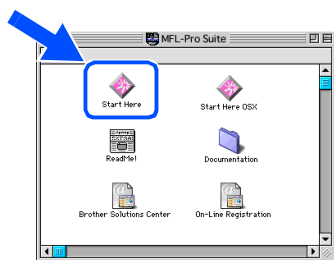


- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.

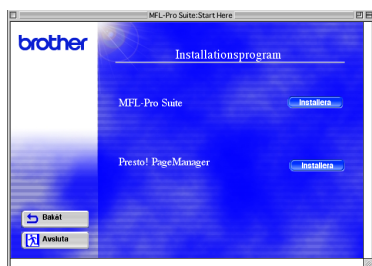


- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh[®].

- 7 Anslut USB-kabeln till din Macintosh[®] och därefter till maskinen.

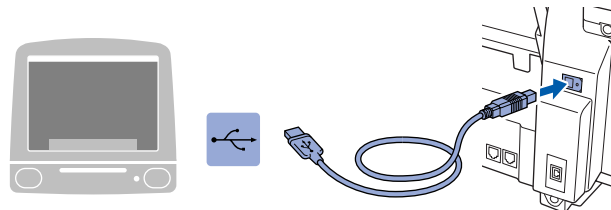

Anslut inte maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke-eldriven USB-hub.


- 8 Starta maskinen genom att ansluta nätkabeln.

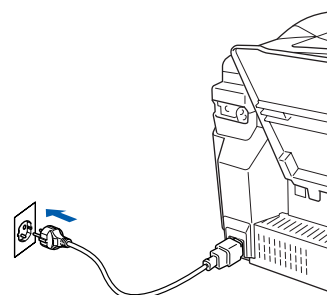

- 9 Gå till Apple[®]-menyn och öppna **Väljaren**.



- 10 Klicka på **Brother Ink**-ikonen du har installerat. Klicka på den skrivare du vill använda till höger i **Väljaren**. Stäng **Väljaren**.

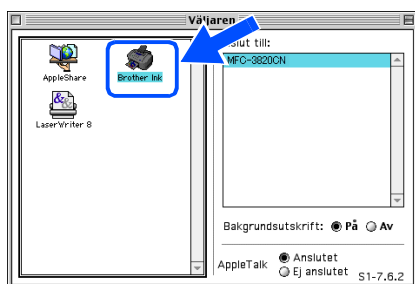

- OK! **Drivrutinerna för Brother PC-FAX-sändning, skrivare och skanner har installerats.**

- 11 Installera Presto! PageManager®, klicka på **Presto! PageManager®**-ikonen och följ anvisningarna på skärmen.



Du kan enkelt skanna, dela och arrangera fotografier och original med Presto! PageManager®.


- OK! **Presto! PageManager® har installerats. Installationen är klar.**

För användare av USB-kabel

För användare av Mac OS[®] X 10.1/10.2.1 eller senare

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 13.


- 1 Stäng av maskinen och dra ut nätkabeln ur vägguttaget och Macintosh[®].

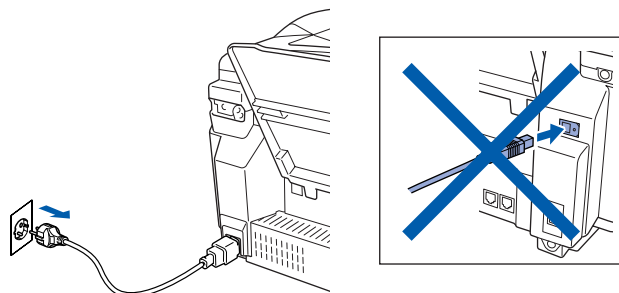


- 2 Starta din Macintosh[®].
- 3 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren.



- 4 Dubbelklicka på **Start Here OSX**-ikonen för att installera skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen, Brother PC-FAX-sändning och fjärrinställningsprogrammet. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.

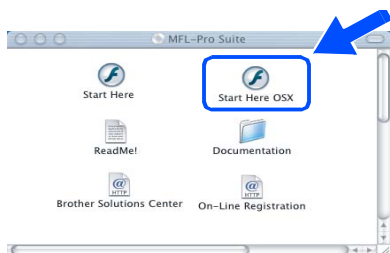


- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.

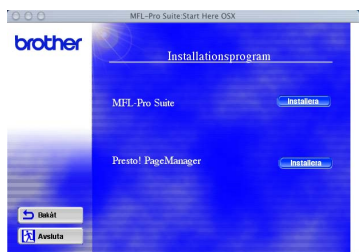


- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh[®].

- 7 Anslut USB-kabeln till din Macintosh[®] och därefter till maskinen.

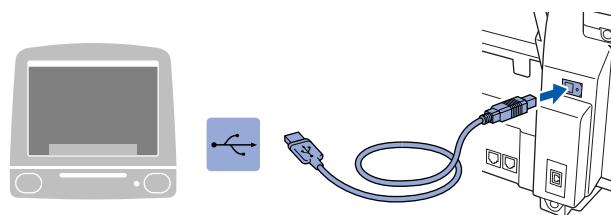

Anslut inte maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke-eldriven USB-hub.


- 8 Starta maskinen genom att ansluta nätkabeln.

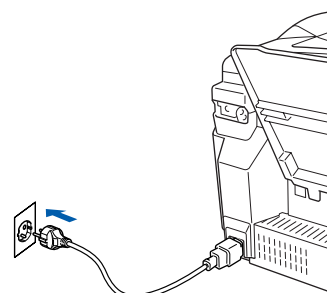


- 9 Välj **Program** på **Gå**-menyn.




- 10 Öppna mappen **Utilities**.

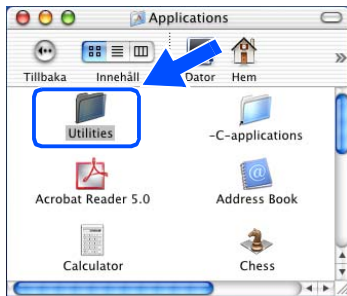


- 11 Klicka på ikonen **Print Center**.

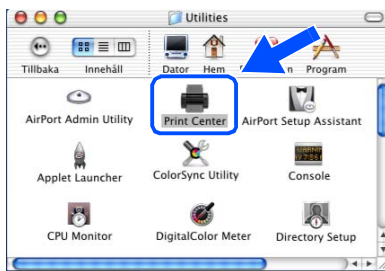


- 12 Klicka på **Lägg till skrivare...**

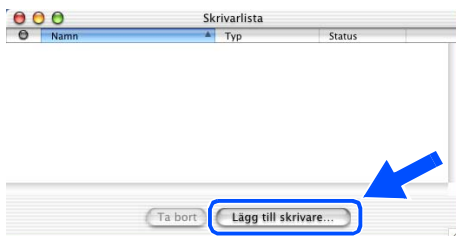

- 13 Välj **USB**.

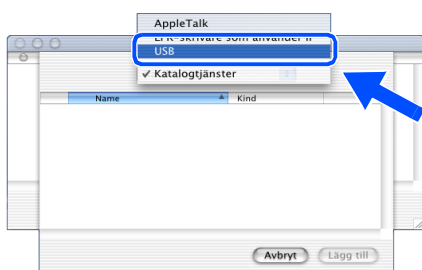

- 14 Välj **MFC-3820CN**, och klicka därefter på **Lägg till**.

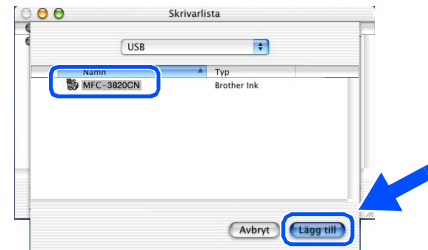

- 15 Välj **Avsluta Utskriftskontroll** på **Utskriftskontroll**-menyn.



- OK! Drivrutinerna för Brother-skrivaren och -skannern, Brother PC-FAX-sändning samt fjärrinställningsprogrammet har installerats. Installationen är klar.

- 16 Installera Presto! PageManager®, klicka på **Presto! PageManager®**-ikonen och följ anvisningarna på skärmen.



Du kan enkelt skanna, dela och arrangera fotografier och original med Presto! PageManager®.


- OK! **Presto! PageManager®** har installerats. Installationen är klar.

För användare av nätverkskabel


För användare av Mac OS[®] 8.6 till 9.2

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 13.

- 1 Stäng av maskinen och dra ut nätkabeln ur vägguttaget och Macintosh[®].

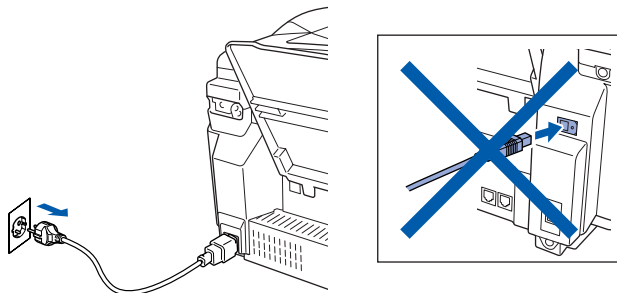

- 7 Anslut nätverkskabeln till skrivaren och en ledig port.

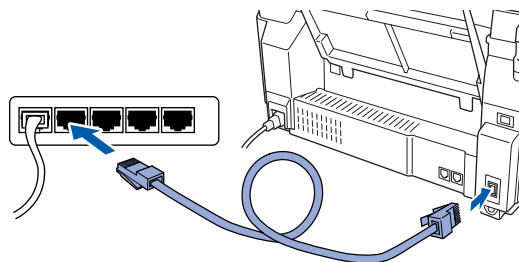


- 2 Starta din Macintosh[®].


- 3 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren.




- 4 Dubbelklicka på **Start Here**-ikonen för att installera drivrutiner för skrivare, skanner och PC-FAX-sändning. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.

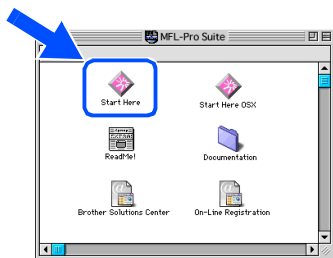

- 8 Starta maskinen genom att ansluta nätkabeln.

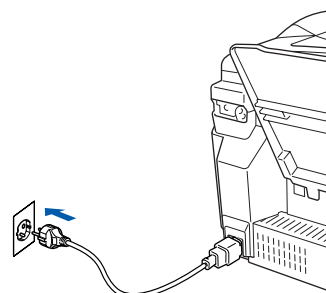

- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.

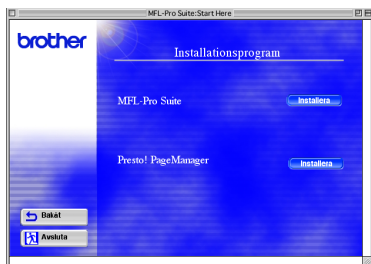


- 9 Öppna **Väljaren** på **Apple**-menyn.



- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh[®].

- 10 Klicka på **Brother Ink (IP)**-ikonen och välj **BRN_XXXXXX**.
Stäng **Väljaren**.

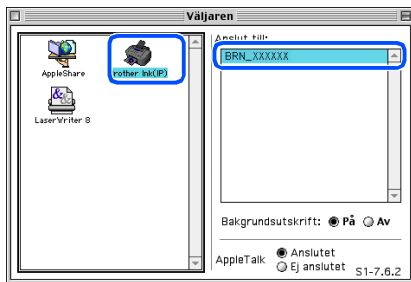

xxxxxx är de sista tecknen i Ethernet-adressen.



Se Bruksanvisningen för nätverksanvändare, kapitel 5 på CD-skivan


OK! Installationen är klar.

För användare av nätverkskabel


För användare av Mac OS[®] X 10.2.4 eller senare

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidorna 4 - 13.

- 1 Stäng av maskinen och dra ut nätkabeln ur vägguttaget och Macintosh[®].

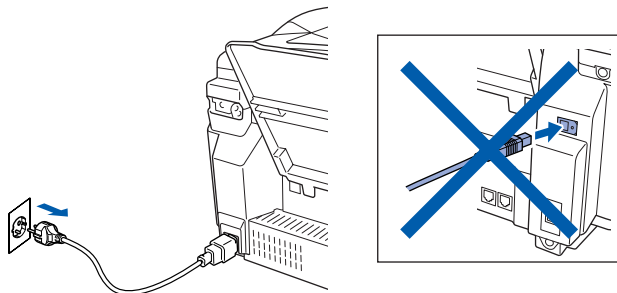

- 7 Anslut nätverkskabeln till skrivaren och en ledig port.

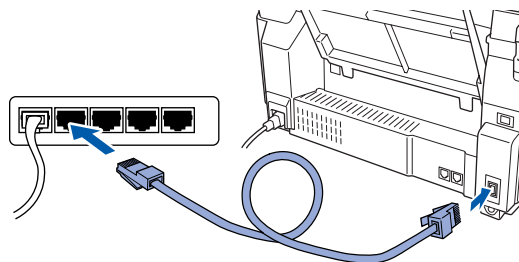


- 2 Starta din Macintosh[®].


- 3 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren.




- 4 Dubbelklicka på mappen **Start Here OSX** för att installera skrivardrivrutinen och fjärrinställningsprogrammet. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.

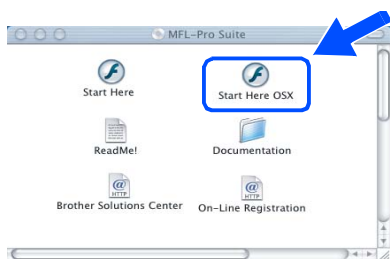

- 8 Starta maskinen genom att ansluta nätkabeln.

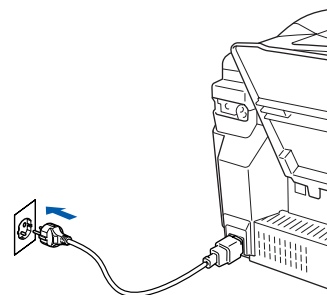

- 9 Välj **Program** på **Gå**-menyn.

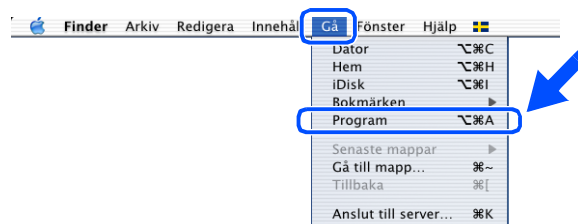

- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.




- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh[®].


- 10 Öppna mappen **Utilities**.




- 11 Klicka på ikonen **Print Center**.

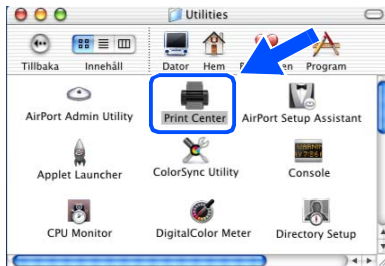


- 12 Klicka på knappen **Lägg till skrivare...**

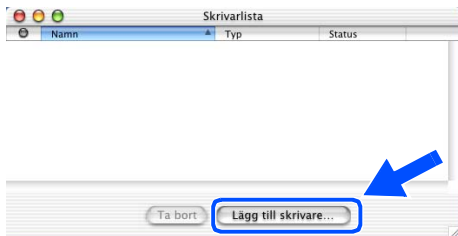

- 13 Välj **Rendezvous**.

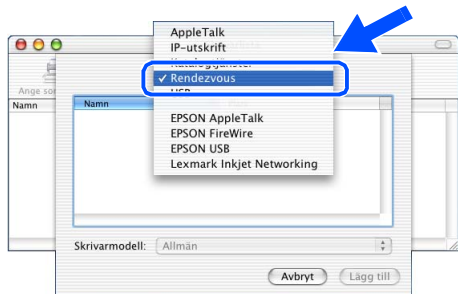

- 14 Välj **Brother MFC-3820CN (BRN_XXXXXX_P1)**, och klicka därefter på knappen **Lägg till**.

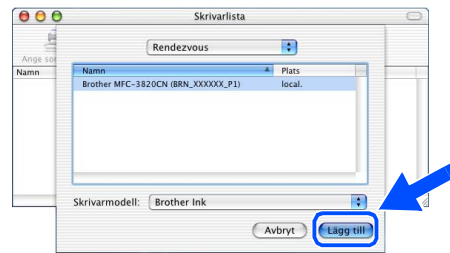


xxxxxx är de sista tecknen i Ethernet-adressen.



Se Bruksanvisningen för nätverksanvändare, kapitel 5 på CD-skivan

- 15 Välj **Avsluta Utskriftskontroll** på **Utskriftskontroll**-menyn.

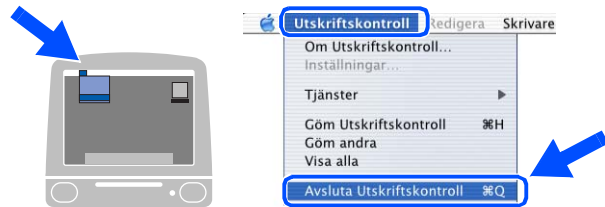

- OK! Installationen är klar.



Se Bruksanvisning för nätverksanvändare, kapitel 5 på CD-skivan för mer information om hur du använder Rendezvous.

För nätverksanvändare


Det här avsnittet behandlar nätverksanslutna skrivare. En administratör installerar maskinen på följande sätt.

Bruksanvisning för nätverksanvändare, kapitelöversikt

Windows®



Macintosh®

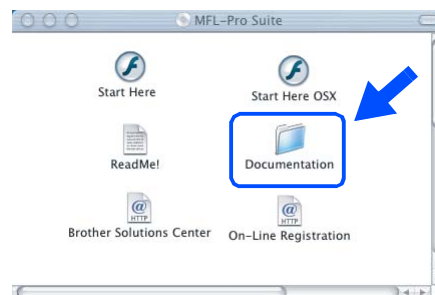

Windows® 98/ME	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 4	Nätverksutskrift från Windows®
Windows® 2000/XP	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 4	Nätverksutskrift från Windows®
Macintosh®		TCP/IP	Kapitel 5	Nätverksutskrift från Macintosh®
OS2 Warp Server, LAN Server		TCP/IP	Kapitel 4	Nätverksutskrift från Windows®



Om du vill återställa nätverkskonfigurationen till fabriksinställda värden, se kapitel 3 i Bruksanvisningen för nätverksanvändare.

Installera BRAdmin Professional Configuration Utility (Windows®)

BRAdmin Professional hanterar dina Brother-nätverksenheter, t.ex. nätverksanslutna multifunktionsmaskiner och/eller skrivare, på ett lokalt (LAN) nätverk. BRAdmin Professional kan även användas för hantering av enheter från andra tillverkare vars produkter stöder SNMP (Simple Network Management Protocol). För mer information om BRAdmin Professional, gå till <http://solutions.brother.com>

- 1 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren. Startskärmen visas automatiskt. Följ anvisningarna på skärmen.



- 2 Klicka på **Installationsprogram** på meny.



- 3 Klicka på Programvaror för nätverk.



- 4 Klicka på **BRAdmin Professional** och följ anvisningarna på skärmen.



Ställa in maskinen

Windows®

Windows®
nätverk

Mac OS®
8,6-9,2


Mac OS® X
10.1/10.2.1 eller senare

Mac®
Nätverk


För
nätverksanvändare

Ställa in IP-adress, subnät-mask och Gateway med BRAdmin Professional (Endast Windows® -användare)


- 1 Starta BRAdmin Professional och välj **TCP/IP**.

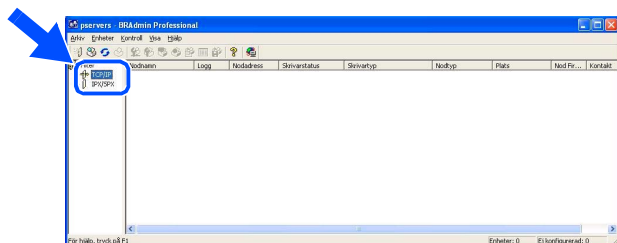


- 2 Välj **Sök aktiva enheter** under menyn **Enheter**. BRAdmin kommer automatiskt att söka efter nya enheter.

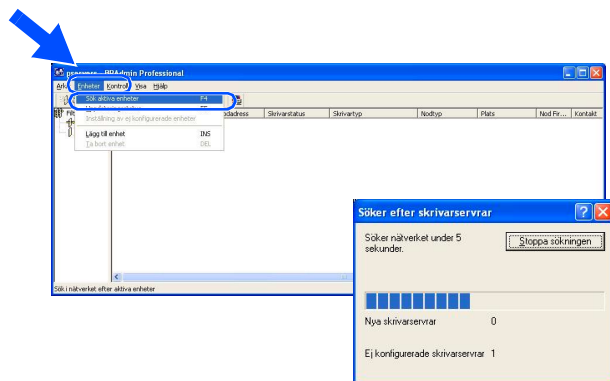

- 3 Dubbelklicka på den nya enheten.

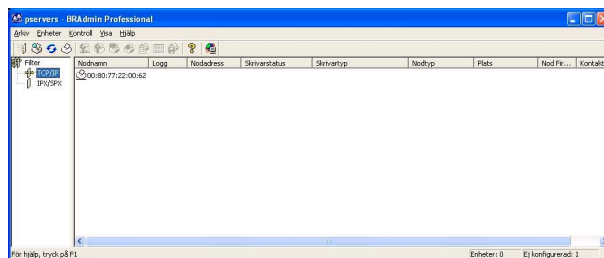





- 4 Ange **IP-adress, Subnät-mask** och **Gateway**, och klicka därefter på knappen **OK**.

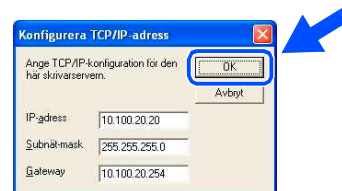

- 5 Adressinformationen sparas i skrivaren.

Förbrukningsvaror

Färgpatron

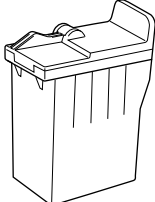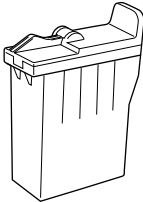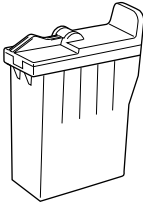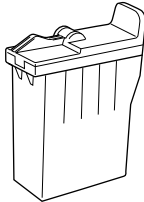Svart	Magenta	Gul	Cyan
LC800BK	LC800M	LC800Y	LC800C
			

Varumärken

Brother-logotypen är ett inregistrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett inregistrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link är ett inregistrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

Windows, Microsoft och MS-DOS är inregistrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA och andra länder.

Macintosh är ett inregistrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.

PaperPort och TextBridge är inregistrerade varumärken som tillhör ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager är ett inregistrerat varumärke som tillhör NewSoft Technology Corporation.

Varje företag vars programvara omnämns i den här bruksanvisningen har tecknat licensavtal avseende de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla övriga märken och produktnamn som omnämns i den här bruksanvisningen är inregistrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställningar och publikation

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries Ltd. sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan komma att ändras utan förvarning.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följdskador) som orsakas av tillförlitelse på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Den här produkten är utformad för bruk i affärsmiljö.

At your side.
brother®