


NO
FO
TAS
S
L
D
D
L
D
N
M
M

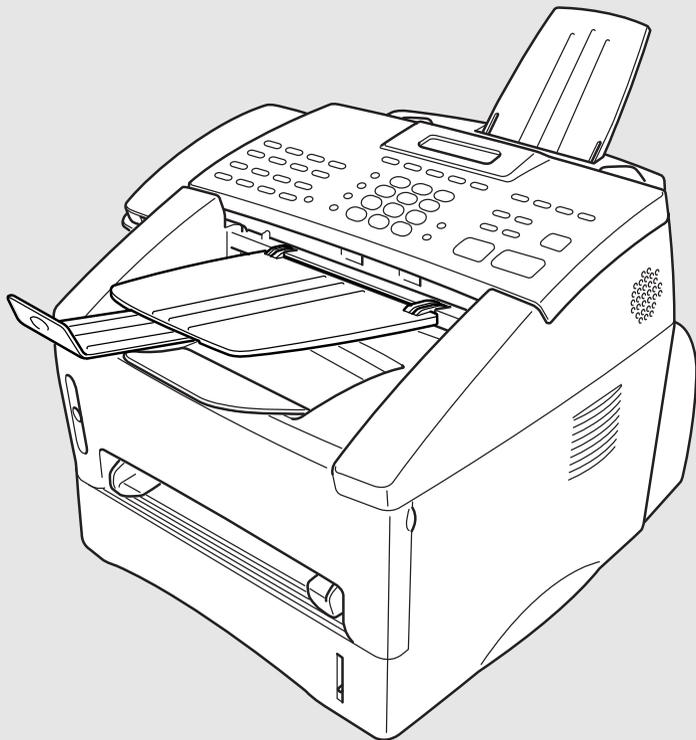

FAX-4750e

brother.

version A

Appel au service clientèle

Pour toute référence future, complétez les informations suivantes :

Numéro de modèle : FAX-4750e

Numéro de série :* _____


Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

* Le numéro de série figure à l'arrière de l'unité. Conservez ce manuel avec votre *reçu d'achat* comme enregistrement permanent de votre acquisition en cas de vol, incendie ou pour bénéficier de la garantie.

Cet appareil est un modèle bilingue; vous pourrez donc le faire fonctionner en français ou en anglais. L'anglais est réglé en usine. Pour le faire fonctionner en français, procédez comme suit :

- 1) Veuillez coller les étiquettes incluses dans la boîte sur les noms correspondants du panneau de contrôle.

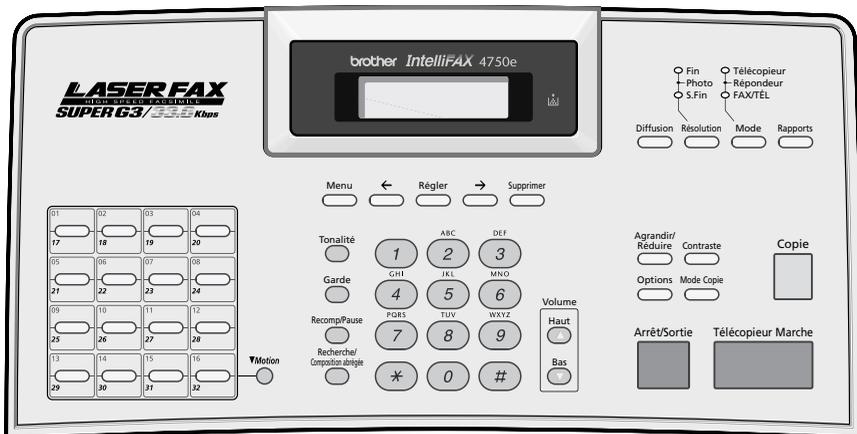

- 2) Les messages de l'écran LCD peuvent apparaître en français. Pour changer de langue :

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 0.**
L'écran affiche

```
LANGUAGE: ENGLISH
SELECT ←→ & SET
```

- 2 Appuyez sur ou sur pour sélectionner FRENCH.
- 3 Appuyez sur **Réglér.**
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Numéros Brother

IMPORTANT

Pour une assistance technique et opérationnelle, vous devez appeler le pays où vous avez acheté l'appareil. Les appels doivent être effectués *dans* ce pays.

Forums aux questions (FAQs)

Le “Brother Solutions Center” est notre réponse à tous vos besoins concernant votre Photocopieur/Centre multifonction. Vous pouvez télécharger les logiciels et utilitaires les plus récents, consulter des forums aux questions (FAQs) et des conseils de dépannage, et vous reporter à la section “Solutions” pour apprendre comment tirer le meilleur parti de votre produit Brother. Rendez-nous visite à :

<http://solutions.brother.com>



Vous pouvez rechercher sur ce site les mises à jour des pilotes d'imprimante Brother.

Babillard Brother

Le numéro de babillard de Brother est

Depuis le Canada : 1-514-685-2040

Service clientèle

Depuis le Canada : 1-877-BROTHER (vocal)
(514) 685-4898 (télécopie)

Depuis Montréal : (514) 685-6464 (vocal)

Accessoires et consommables

IMPORTANT

Pour une assistance technique et opérationnelle, vous devez appeler le pays où vous avez acheté l'appareil. Les appels doivent être effectués **dans** ce pays.

Pour obtenir les meilleurs résultats, n'utilisez que des accessoires d'origine Brother en vente chez la plupart des revendeurs Brother. Si vous ne les trouvez pas, commandez-les directement chez Brother si vous disposez d'une carte de crédit Visa, MasterCard, Discover ou American Express.

Au Canada : 1-877-BROTHER (voix)
<http://www.brothermall.com>

Description	Élément
Encre laser	TN-430 (imprime 3000 pages) TN-460 (imprime 6000 pages)
Tambour télécopieur laser	DR400
*Carte mémoire extensible de 16 Mo (Option)	<i>Voir le chapitre Accessoires optionnels</i>
*Carte mémoire extensible de 32 Mo (Option pour FAX-4750e)	<i>Voir le chapitre Accessoires optionnels</i>
Cordon téléphonique	LG3077001
Combiné téléphonique	UF6857010
Cordon torsadé du combiné	UF7204008
Support et extension de document	UU2069008
Support de document	UU2080008
Bac papier 2 (Option)	LT400
Protecteur contre les surcharges et hausses de tension secteur et ligne de téléphone (2 prises)	QPD120
Protecteur contre les surcharges et hausses de tension secteur et ligne de téléphone (8 prises)	FX120
Carte réseau (LAN) Serveur Impression/Télécopie Brother (Réseau Ethernet 10/100 Base-TX) (Option)	NC-8100h
Manuel d'utilisation	LE8246001
Câble d'imprimante bidirectionnel (10 pieds) Câble parallèle avec contacts plaqués or, conforme IEEE-1284	F2A046-10

Avis – Responsabilités (États-Unis et Canada)

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES BROTHER, ET LEURS DIRECTEURS, REPRÉSENTANTS, EMPLOYÉS OU AGENTS (COLLECTIVEMENT BAILLEURS DE LICENCES BROTHER) N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES GARANTIES TACITES CONCERNANT LA COMMERCIALISATION ET L'UTILISATION SPÉCIFIQUE CONCERNANT LE LOGICIEL. LE OU LES BAILLEURS DE LICENCE BROTHER N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE, ET N'ASSURENT AUCUNE REPRÉSENTATION CONCERNANT L'UTILISATION OU LES RÉSULTATS DE L'UTILISATION DU LOGICIEL PAR RAPPORT À SON EXACTITUDE, SA FIABILITÉ, SA MISE À NIVEAU OU AUTRE. LE RISQUE QUANT AUX RÉSULTATS ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL EST INTÉGRALEMENT ASSUMÉ PAR VOUS. L'EXCLUSION DES GARANTIES TACITES N'EST PAS AUTORISÉE DANS CERTAINES PROVINCES. L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES BROTHER NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE DE CONSÉQUENCE, ACCIDENTEL OU INDIRECT (Y COMPRIS LES DOMMAGES ENTRAÎNÉS PAR LA PERTE DE BÉNÉFICES, L'INTERRUPTION DES AFFAIRES, LA PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL MÊME SI LES BAILLEURS DE LICENCE BROTHER ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINES PROVINCES N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES RESPONSABILITÉS POUR LES DOMMAGES DE CONSÉQUENCE OU ACCIDENTELS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ DES BAILLEURS DE LICENCES BROTHER ENVERS VOUS POUR DES DOMMAGES RÉELS QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE, ET QUELLE QUE SOIT LA FORME DE L'ACTION PAR CONTRAT, TORT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), RESPONSABILITÉ DU PRODUIT OU AUTRE, SERA LIMITÉE À 50 \$ (ARGENT AMÉRICAIN).

Avis de compilation et de publication

Ce manuel a été compilé et publié sous la supervision de Brother Industries Ltd. Il couvre les descriptions et spécifications les plus récentes du produit.

Le contenu de ce manuel et les spécifications du produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans avis dans les spécifications et les matériaux contenus. Il ne saurait être tenu responsable pour tout dommage (même indirects) causés par une utilisation des matériels présentés, y compris, et sans limitation, par les erreurs typographiques et autres concernant la publication.

Limitations de responsabilité — Installation par l'utilisateur de la (des) carte(s) mémoire

Dans certains cas, le produit sera modifié par l'ajout et/ou le remplacement de/par des pièces de rechange approuvées. Tout dommage au produit, à la/aux carte(s) mémoire à insérer, résultant d'une installation incorrecte (y compris l'installation d'une/de carte(s) mémoire non-approuvée(s)) ne sera pas couvert par la garantie limitée. Si vous hésitez à installer vous-même une/des carte(s) mémoire approuvée(s), contactez un Centre de réparation agréé Brother pour faire effectuer l'installation par un professionnel. Si vous choisissez d'utiliser les services d'un Centre de réparation agréé Brother, vous serez facturé pour des frais de service modérés. Pour obtenir le nom et l'adresse d'un Centre de réparation agréé Brother près de votre domicile ou votre lieu de travail, veuillez appeler le 1-800-521-2846.

GARANTIE LIMITÉE POUR LES CENTRES MULTIFONCTION/ TÉLÉCOPIEURS (Canada seulement)

Conformément à sa Garantie limitée d'un an à partir de la date d'achat sur les pièces et la main d'oeuvre, Brother International Corporation (Canada) Ltd. ("Brother"), ou ses Centres de réparation agréés, répareront ce MFC/Télécopieur gratuitement en cas de défaut matériel ou de conception. Cette Garantie limitée ne couvre pas le nettoyage, les consommables (notamment les cartouches, la tête d'impression, le toner et le tambour), les détériorations dues à un accident, la négligence, une mauvaise utilisation ou encore une installation ou une utilisation incorrecte, ou toute détérioration causée par l'entretien, la maintenance, des modifications ou des adaptations effectuées par une personne autre qu'un représentant agréé Brother, ou résultant de l'utilisation de consommables ou de fournitures non-Brother. L'utilisation du MFC/Télécopieur en dépassement des spécifications ou sans l'étiquette du numéro de série ou du modèle est considérée comme un abus et toutes les réparations qui en résultent s'effectuent à la charge et sous la responsabilité de l'acheteur/utilisateur final. Pour obtenir le service de garantie, le MFC/Télécopieur doit être livré ou transporté prépayé par l'acheteur/utilisateur final à un Centre de réparation agréé "Brother", ainsi qu'avec votre preuve d'achat sous la forme d'un reçu.

Produits laser : Le non-retrait de la cartouche du toner (et du tambour sur les modèles applicables) pendant le transport peut endommager sérieusement le MFC/Télécopieur et ANNULERA la garantie. (Voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'emballage.)

Produits à jet d'encre : Ne retirez pas les cartouches d'encre pendant le transport. L'endommagement de la tête d'impression résultant d'un emballage sans les cartouches d'encre ANNULERA la garantie. (Voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'emballage.)

BROTHER EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE CONCERNANT SES CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ ET SON ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, SAUF DANS LE CAS DE GARANTIES IMPLICITE QUI NE PEUVENT ÊTRE REFUSÉES.

Aucun avis, information ou indication oral/écrit fourni par Brother, ses Centres de réparation agréés, distributeurs, revendeurs, agents ou employés ne saurait constituer une autre garantie ou modifier la présente. Cette garantie stipule toute la responsabilité de Brother et votre recours contre Brother pour tout problème concernant le fonctionnement du MFC/Télécopieur.

Ni Brother, ni quiconque impliqué dans le développement, la production ou la livraison de ce MFC/Télécopieur ne saurait être tenu responsable de toute détérioration indirecte, accidentelle, particulière, de conséquence, exemplaire ou dissuasive, notamment la perte de profits provoquée par l'utilisation ou l'incapacité à utiliser le produit, même si l'acheteur/utilisateur final a signalé la possibilité de telles détériorations. Certaines Provinces n'autorisant pas cette limitation de responsabilité, elle peut ne pas s'appliquer à votre cas.

Cette Garantie limitée vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits pouvant varier d'une Province à l'autre.

Le service de garantie est disponible dans tous les Centres de réparation agréés Brother du Canada. Pour bénéficier du support technique ou connaître le nom et l'adresse du Centre de réparation agréé le plus proche, appelez le 1-877-BROTHER. Depuis Montréal, appelez le (514) 685-6464. Support Internet : support@brother.ca ou consultez le site Web de Brother : www.brother.com

La Corporation Internationale Brother
(Canada) Ltée.
1 Rue Hôtel de Ville
Dollard-Des-Ormeaux, QC H9B 3H6

We're at your side.
brother®

Aide-mémoire

Envoi de télécopies

Transmission automatique

- 1 Placez le document original face vers le bas dans le chargeur.
- 2 Entrez le numéro de télécopie à l'aide des monotouches, des numéros abrégés, de la recherche ou du clavier de composition.
- 3 Appuyez sur **Télécopieur Marche**.

Envoi d'une page de couverture

- 1 Placez le document original face vers le bas dans le chargeur.
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 8**.
- 3 Lorsque **FAX SUIVANT UNIQ** apparaît, appuyez sur **Régler**.
- 4 Appuyez sur \leftarrow ou \rightarrow pour sélectionner **ON** (ou **OFF**), puis appuyez sur **Régler**.
- 5 Appuyez sur \leftarrow ou \rightarrow pour sélectionner un commentaire, puis appuyez sur **Régler**.
- 6 Entrez deux chiffres pour indiquer le nombre de pages envoyées, puis appuyez sur **Régler**.
- 7 Appuyez sur **1** pour sélectionner d'autres paramètres—**OU**—Appuyez sur **2** si vous êtes prêt à envoyer la télécopie.
- 8 Entrez le numéro du télécopieur.
- 9 Appuyez sur **Télécopieur Marche**.

Transmission temps réel

Vous pouvez envoyer des télécopies en temps réel.

- 1 Placez le document original face vers le bas dans le chargeur.
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 6**.

- 3 Appuyez sur \leftarrow ou \rightarrow pour choisir **ON**, puis sur **Régler—OU—** Pour la transmission suivante, appuyez sur \leftarrow ou \rightarrow pour choisir **FAX SUIVANT UNIQ**, puis sur **Régler**.
- 4 Pour la télécopie suivante seulement, appuyez sur \leftarrow ou \rightarrow pour choisir **ON**, et appuyez sur **Régler**.
- 5 Appuyez sur **1** pour choisir d'autres paramètres—**OU**—Appuyez sur **2** pour télécopier.
- 6 Entrez le numéro du télécopieur.
- 7 Appuyez sur **Télécopieur Marche**.

Réception de télécopies

Sélection du mode de réception

Vous pouvez sélectionner **Télécopieur**, **Répondeur** ou **FAX/ TÉL**. Appuyez sur **Mode** jusqu'à ce que l'écran affiche votre sélection. Deux secondes après, l'écran reviendra à l'affichage de la date et de l'heure et indiquera le nouveau mode de réponse.

Enregistrement de numéros

Enregistrement des numéros de composition monotouche

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 3, 1**.
- 2 Appuyez sur la monotouche sur laquelle vous souhaitez enregistrer le numéro.
- 3 Entrez un numéro (jusqu'à 20 chiffres), puis appuyez sur la touche **Régler**.
- 4 Entrez un nom (ou laissez un blanc), puis appuyez sur la touche **Régler**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Enregistrement de numéros abrégés

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 3, 2**.
- 2 Entrez un numéro abrégé deux chiffres et appuyez sur **Régler**.
- 3 Entrez un numéro (jusqu'à 20 chiffres) et appuyez sur **Régler**.
- 4 Entrez un nom (facultatif) et appuyez sur **Régler**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Utilisation du téléphone

Composition monotouche/ Composition abrégée

- 1 Soulevez le combiné—**OU**—Appuyez sur **Tonalité** et attendez la tonalité.
- 2 Lorsque vous entendez la tonalité, appuyez sur la monotouche correspondant au numéro que vous souhaitez appeler—**OU**—Appuyez sur **Recherche / Composition abrégée**, appuyez sur **#**, puis appuyez sur le numéro abrégé à trois chiffres. (Si vous avez appuyé sur **Tonalité** pour composer le numéro, soulevez le combiné quand l'autre partie répond.)
- 3 Pour raccrocher, remettez le combiné en place.

Recherche/Composition abrégée

- 1 Appuyez sur **Recherche / Composition abrégée**, puis entrez la première lettre du nom que vous recherchez.
- 2 Appuyez sur **←** ou **→** pour chercher dans la mémoire.
- 3 Lorsque le nom apparaît, soulevez le combiné—**OU**—Appuyez sur **Tonalité**.
- 4 Appuyez sur **Télécopieur Marche** pour composer le numéro.

(Si vous avez appuyé sur **Tonalité** pour composer le numéro, soulevez le combiné quand l'autre partie répond.)

- 5 Pour raccrocher, remettez le combiné en place.

Copies

Copie unique

- 1 Placez le document original face vers le bas dans le chargeur.
- 2 Appuyez sur **Copie**.

Tri des copies multiples

- 1 Placez le document original face vers le bas dans le chargeur.
- 2 Utilisez le clavier téléphonique pour entrer le nombre de copies souhaité (jusqu'à 99).
- 3 Appuyez sur **Options** et sur **←** ou **→** pour sélectionner **OPT:EMP/TRIER**, puis appuyez sur **Régler**. Appuyez sur **←** ou **→** pour sélectionner **TRIER**, puis appuyez sur **Régler**.
- 4 Appuyez sur **Copie**.

Système de renvoi de télécopie Brother :

Aux États-Unis: 1-800-521-2846

Site Web international Brother :

<http://www.brother.com>

Forum aux questions (FAQ) et assistance pour les produits :

<http://solutions.brother.com>

Accessoires et consommables Brother :

Aux États-Unis:

1-888-879-3232 (voix)

1-800-947-1445 (télécopie)

<http://www.brothermall.com>

Au Canada:

1-877-BROTHER (voix)

Table des matières

1

Introduction	1-1
Utilisation de ce manuel.....	1-1
Recherche d'informations	1-1
Conventions utilisées dans ce manuel	1-1
Procédure d'utilisation de la feuille de test et enregistrement du produit (pour les États-Unis seulement)	1-2
Panneau de contrôle	1-3
À propos des télécopieurs	1-5
Services téléphoniques personnalisés.....	1-5
La messagerie vocale est-elle installée sur votre ligne téléphonique ?.....	1-5
Pourquoi devrait-il y avoir un problème ?	1-5
Comment pouvez-vous éviter ce type de problème ?	1-5
Tonalités et prise de contact	1-6
Mode de correction d'erreurs (MCE)	1-6

2

Assemblage et connexions	2-1
Éléments livrés	2-1
Choix d'un emplacement	2-2
Installation	2-3
Installation du tambour (avec cartouche d'encre)	2-3
Fixation des supports	2-4
Raccordement du bac papier 2 (Option).....	2-4
Fente d'alimentation manuelle	2-5
Papier.....	2-6
Papier pris en charge	2-6
Capacité papier des bacs.....	2-6
Spécification du papier pour le bac	2-6
Fente manuelle	2-7
Chargement du papier dans le bac.....	2-7
Connexions.....	2-9
Connexion de l'appareil	2-9
Connexion d'un téléphone externe	2-10
Connexion d'un répondeur téléphonique externe.....	2-10
Ordre des opérations	2-10
Connexions	2-10
Enregistrement d'un message d'accueil sur un répondeur externe	2-11

Lignes spéciales.....	2-12
Lignes téléphoniques de substitution	2-12
Système à deux lignes	2-12
Conversion des prises téléphoniques murales.....	2-12
Installation de l'appareil, d'un répondeur	
externe à deux lignes et d'un téléphone à 2 lignes ...	2-13
Connexions multilignes (PBX).....	2-14
Si l'appareil doit fonctionner dans un PBX :	2-14
Services téléphoniques personnalisés.....	2-14

3

Programmation à l'écran	3-1
Programmation conviviale	3-1
Mode de menu	3-1
Tableau des sélections de menu.....	3-2

4

Configuration initiale.....	4-1
Démarrage	4-1
Réglage du format de papier.....	4-1
Activation du bac papier 2 (Option)	4-1
Réglage de l'utilisation du bac papier	4-2
Configuration de la date et de l'heure	4-2
Définition de l'ID station.....	4-3
Saisie de texte.....	4-4
Insertion d'espaces	4-4
Corrections	4-4
Répétition de lettres	4-4
Caractères spéciaux et symboles	4-4
Réglage du volume de la sonnerie.....	4-5
Réglage du bip sonore	4-5
Réglage du volume du haut-parleur.....	4-5
Réglage du volume du combiné	4-6
Réglage du volume du combiné (Pour amplifier le volume).....	4-6
Configuration de l'amplification du volume	
(Pour les malentendants).....	4-7
Enregistrement en mémoire.....	4-7
Activation de l'heure avancée automatique.....	4-7
Économies d'encre	4-8
Mode veille.....	4-8
Définition du mode de composition Tonalité/Impulsion.....	4-8

Configuration de la réception	5-1
Réception de base	5-1
Choix du mode de réponse	5-1
Configuration de la longueur de sonnerie	5-2
Configuration de la durée de sonnerie F/T (Pour le mode FAX/TÉL seulement)	5-2
Réception facile	5-3
Impression réduite d'un document reçu	5-3
Densité d'impression	5-4
Réception avancée	5-5
Utilisation depuis un téléphone d'extension ou un téléphone externe	5-5
Mode FAX/TÉL seulement	5-5
Changement des codes à distance	5-5
Impression d'une télécopie en mémoire	5-6
Sécurité mémoire	5-6
Configuration du mot de passe	5-6
Réglage de Sécurité mémoire sur ON	5-6
Réglage de Sécurité mémoire sur OFF	5-7
Relevé	5-7
Configuration du relevé de réception	5-7
Configuration du relevé de réception séquentiel	5-8
Annulation d'un travail programmé	5-8

Configuration de l'envoi	6-1
Préambule	6-1
Utilisation du chargeur automatique de documents	6-1
Envoi de télécopies avec plusieurs réglages	6-2
Transmission manuelle	6-2
Transmission automatique	6-2
Recomposition manuelle et automatique	6-2
Double accès	6-3
Transmission manuelle	6-3
Vérification de l'état d'un travail	6-4
Annulation d'un travail pendant la numérisation du document ..	6-4
Annulation de travaux présents en mémoire	6-4
Envoi de base	6-5
Contraste	6-5
Résolution des télécopies	6-5
Réalisation d'une page de couverture électronique	6-6
Composition de vos propres commentaires	6-7

Page de couverture pour télécopie suivante seulement...	6-7
Envoi automatique d'une page de couverture.....	6-8
Utilisation d'une page de couverture imprimée.....	6-8
Opérations d'envoi avancées.....	6-9
Mode Outre-mer	6-9
Minuterie d'envoi différé.....	6-9
Télécopie différée	6-10
Transmission différée de lots	6-10
Configuration de la transmission de relevé	6-11

7

Composition simplifiée et options de numérotation.....	7-1
Enregistrement de numéros de composition simplifiée	7-1
Enregistrement de numéros de composition monotouche... ..	7-1
Enregistrement de numéros abrégés	7-2
Modification des numéros	
de composition abrégée et monotouche	7-2
Configuration de groupes pour la diffusion.....	7-3
Options de numérotation	7-4
Numérotation manuelle	7-4
Recherche	7-4
Composition abrégée	7-5
Composition monotouche	7-5
Diffusion.....	7-6
Composition de codes d'accès et	
de numéros de carte de crédit.....	7-7
Pause.....	7-7
Garde	7-7
Recomposition.....	7-7
Tonalité/Impulsion (Pour le Canada seulement)	7-7

8

Services téléphoniques	8-1
Fonctions personnalisées.....	8-1
Sonnerie spéciale	8-1
Que fait la "sonnerie spéciale" de votre compagnie	
de téléphone ?	8-1
Que fait la "sonnerie spéciale" de Brother ?.....	8-1
Avez-vous la messagerie vocale?	8-2
Avant de choisir le motif de sonnerie à enregistrer	8-2
Très Important	8-3
Enregistrement du motif de sonnerie spéciale	8-3
ID appelant	8-3

Affichage de la liste des ID appelant	8-4
Effacement d'un ID appelant enregistré en mémoire	8-4
Impression de la liste des ID appelant	8-4

9

Options de télécopie à distance	9-1
Téléappel/Réacheminement de télécopies	9-1
Programmation d'un numéro de réacheminement de télécopie	9-1
Programmation d'un numéro de téléappel	9-2
Mémorisation	9-3
Impression de sauvegarde.....	9-3
Modification du code d'accès à distance.....	9-4
Consultation à distance.....	9-4
Utilisation du code d'accès à distance.....	9-4
Commandes à distance	9-5
Récupération des messages de télécopie	9-6
Modification du numéro de réacheminement des télécopies à distance.....	9-6

10

Impression de rapports	10-1
Configuration et activité de l'appareil.....	10-1
Personnalisation du rapport de vérification de la transmission.....	10-1
Configuration de l'intervalle d'impression du journal d'activité	10-1
Utilisation des touches de rapport	10-2

11

Opérations de copie.....	11-1
Utilisation de l'appareil comme télécopieur	11-1
Copie d'une page.....	11-1
Copies multiples	11-1
Message de mémoire saturée.....	11-2
Paramètres de copie temporaires.....	11-2
Copie à l'aide de réglages multiples.....	11-2
Utilisation des touches Agrandir/Réduire	11-3
Contraste des copies	11-4
Utilisation de la touche Options	11-4
Nombre de copies	11-4
Tri de copies multiples.....	11-5
Options de copie spéciales	11-5
Type de papier	11-6

Changement des paramètres de copie par défaut	11-7
Mode de copie (Type de document)	11-7
Contraste des copies	11-8
Type de papier	11-8

Réglages du pilote d'imprimante (Pour Windows® seulement).. 12-1

Utilisation du pilote d'imprimante Brother FAX-4750e	12-1
Fonctions du pilote d'imprimante	12-1
Onglet Basic (Base)	12-2
Paper Size (Format de papier)	12-3
Multiple Page (Pages multiples)	12-3
Border Line (Bordure)	12-3
Orientation	12-3
Copies	12-3
Collate (Grouper)	12-4
Media Type (Type de support)	12-4
Onglet Advanced (Avancé)	12-5
Qualité d'impression	12-5
Resolution (Résolution)	12-5
Toner Save (Économie d'encre)	12-5
Print Setting (Réglages d'impression) (Pour les utilisateurs de Windows® 95/98/98SE/Me seulement) ...	12-6
Impression duplex	12-6
Manual Duplex (Duplexage manuel)	12-6
Binding Offset (Décalage pour reliure)	12-7
Watermark (Filigrane)	12-7
Print Watermark (Imprimer filigrane)	12-7
In background (À l'arrière-plan)	12-7
Watermark Text (Texte du filigrane)	12-8
Watermark Bitmap (Bitmap du filigrane)	12-8
Position	12-8
Réglage de la page	12-9
Options de périphérique	12-10
Quick Print Setup (Réglage d'impression rapide)	12-11
Administrator (Administrateur) (Pour les utilisateurs de Windows® 95/98/98SE/Me seulement)	12-11
Print Date & Time (Impression de la date et de l'heure)	12-12
Onglet Accessories (Accessoires)	12-13
Paper Source Setting (Réglage de la source de papier) ...	12-13
Default Source (Source par défaut)	12-13
Available Options (Options disponibles)	12-13

Support	12-14
Brother Solutions Center	12-14
Web update (Mise à jour sur le Web).....	12-14
Check Setting (Vérification des réglages).....	12-14
Fonctions du pilote d'imprimante (Pour Windows® 2000)....	12-15
Onglet General (Généralités).....	12-15
Printing Preferences (Préférences d'impression).....	12-15
Onglet Layout (Mise en page).....	12-16
*1 Orientation	12-16
*2 Pages Per Sheet (Pages par feuille).....	12-17
Onglet Paper/Quality (Papier/Qualité)	12-17
*1 Paper Source (Source de papier).....	12-17
*2 Media (Support).....	12-18
Advanced Options (Options avancées).....	12-18
*1 Paper/Output (Papier/Sortie).....	12-19
*2 Graphic (Graphiques).....	12-19
*3 Document Options (Options document)	12-19
Onglet Device Settings (Réglages du dispositif).....	12-20
Installable Options (Options configurables)	12-20

13

Numérisation avec Windows® 13-1

Comment accéder au scanner	13-1
Prénumérisation d'une image	13-1
Numérisation d'un document dans le PC	13-2
Paramètres de la fenêtre Scanner.....	13-3
Image.....	13-3
Contrast (Contraste)	13-4
Custom (Format personnalisé).....	13-4

14

Configuration et utilisation de PC-FAX

(Pour Windows® seulement) 14-1

Introduction	14-1
Gestonnaire de ressources	14-1
Réglage à distance du MFC.....	14-2
Envoi de télécopie PC (Pour Windows® seulement)	14-3
Enregistrement des informations de l'utilisateur.....	14-3
Configuration d'envoi	14-4
Outside line access (Accès à une ligne extérieure)	14-4
Include header (Inclure en-tête).....	14-4
Addressbook file (Fichier carnet d'adresses)	14-4
Internet PC-FAX (Télécopie PC Internet).....	14-4

User Interface (Interface utilisateur).....	14-5
Simple Style (Style simple).....	14-5
Facsimile Style (Style télécopieur)	14-5
Configuration de composition abrégée.....	14-6
Carnet d'adresses.....	14-7
Enregistrement d'un nom dans le carnet d'adresses.....	14-8
Enregistrement d'un groupe pour la diffusion.....	14-9
Édition des informations du carnet d'adresses	14-9
Suppression d'un nom ou d'un groupe.....	14-10
Exportation du carnet d'adresses.....	14-10
Importation vers le carnet d'adresses	14-11
Configuration de la page de couverture.....	14-12
To (A).....	14-13
From (De).....	14-13
Comment (Commentaire)	14-13
Select Cover Page Form (Sélectionnez le formulaire de page de couverture)...	14-13
Import BMP file (Importer fichier BMP)	14-13
Count Cover Page (Compter page de couverture)	14-13
Envoi d'un fichier comme télécopie PC avec Style Simple...	14-14
Envoi d'un fichier comme télécopie PC avec Style Facsimile....	14-15

15

Impression, envoi d'une télécopie et numérisation avec

Macintosh® Apple® 15-1

Configurez votre Macintosh® Apple® avec port USB et Mac OS 8.5-9.2.....	15-1
Impression avec le pilote d'imprimante Brother.....	15-1
Envoi d'une télécopie depuis un Macintosh®	15-3
Configuration de votre carnet d'adresses	15-5
Ajout d'un nouveau nom.....	15-5
Ajout d'un nouveau groupe.....	15-6
Numérisation avec le pilote de scanner TWAIN Brother	15-7
Pour les utilisateurs de FAX-4750e	15-7
Comment accéder au scanner	15-7
Prénumérisation d'une image	15-7
Numérisation d'une image dans votre Macintosh	15-8
Paramètres de la fenêtre Scanner.....	15-9
Image.....	15-9
Scanning Area (Zone de numérisation)	15-9
Format Carte de visite.....	15-10

Divers	15-10
Contrast (Contraste)	15-10

16

Accessoires facultatifs	16-1
Carte mémoire	16-1
Installation de la carte mémoire optionnelle	16-1
Bac papier 2 (Option)	16-4
Carte réseau (LAN) (Option)	16-4

17

Dépannage et entretien	17-1
Dépannage	17-1
Messages d'erreur	17-1
Bouffage de documents	17-4
Bouffage imprimante	17-4
Le papier est bloqué dans le chargeur multifonction	17-5
Le papier est bloqué près du tambour	17-5
Le papier est bloqué dans le bloc fusible	17-5
En cas de problème avec l'appareil	17-6
Emballage et transport du télécopieur	17-13
Entretien	17-16
Nettoyage du scanner	17-16
Nettoyage de l'imprimante	17-16
Nettoyage du tambour	17-17
Remplacement de la cartouche de l'encre	17-18
Indicateur d'encre vide	17-18
Remplacement du tambour	17-21
Vérification de la durée de vie du tambour	17-22

18

Informations importantes.....	18-1
Avis standard téléphonique et FCC	18-1
Sécurité laser	18-2
Règlements FDA	18-2
Fabrication	18-2
Déclaration de conformité FCC (États-Unis seulement) ..	18-3
Important	18-4
Avis de conformité industrielle canadienne (Canada seulement)	18-4
Garantie	18-4
Avis de conformité ENERGY STAR® international	18-4
Instructions de sécurité importantes	18-4
Marques déposées	18-6

Glossaire.....	G-1
Spécifications	S-1
Description du produit.....	S-1
Généralités.....	S-1
Papier.....	S-1
Spécification du papier pour le bac papier	S-1
Fente d'alimentation manuelle	S-1
Copie	S-1
Télécopieur.....	S-2
Scanner (Option pour FAX-4750e).....	S-3
Consommables	S-3
Électricité et environnement.....	S-3
Imprimante	S-4
Configuration de l'ordinateur	S-5
Spécifications de l'interface parallèle.....	S-5
Spécifications de l'interface USB (Universal Serial Bus)...	S-6
Jeux de symboles/Jeux de caractères	S-6
Index	I-1
Carte d'accès à distance.....	R-1

1 Introduction

Utilisation de ce manuel

Merci d'avoir choisi un télécopieur Brother.

Cet appareil a été conçu pour être simple à utiliser, grâce à des messages sur écran LCD permettant de vous guider dans les différentes fonctions. Toutefois, vous utiliserez votre appareil au mieux en consultant pendant quelques minutes ce manuel.



Votre appareil est aussi muni d'une touche **Rapports**. Appuyez sur **Rapports, 1** pour imprimer une liste des opérations de base.

Recherche d'informations

Les titres et les sous-titres de chapitres sont répertoriés dans la table des matières. Vous trouverez des informations sur une fonction ou une caractéristique en consultant l'index à la fin de ce manuel.

Conventions utilisées dans ce manuel

Vous rencontrerez dans ce manuel des symboles signalant des informations importantes, des avertissements et des actions à entreprendre. Pour vous aider, des écrans illustrés vous aideront à choisir les touches.

gras Identifie une touche spécifique du panneau de contrôle de l'appareil.
italiques Met en valeur un point important ou signale un sujet associé.
Police bubble dot Cette police identifie les messages de l'écran de l'appareil.



Indique les précautions à prendre pour éviter toute blessure personnelle.



Procédures à suivre pour éviter toute détérioration de l'appareil.



Notes vous indiquant la réaction à avoir pour une situation donnée.



Astuces expliquant comment l'opération en cours peut interagir avec les autres fonctions.



Alertes vous signalant des appareils et des procédures incompatibles avec l'appareil.


Procédure d'utilisation de la feuille de test et enregistrement du produit (pour les États-Unis seulement)

Après avoir programmé votre ID station, veuillez remplir la FEUILLE DE TEST fournie avec votre appareil et l'envoyer par télécopie au Système de réponse de télécopie automatique Brother comme première transmission. L'installation correcte de votre appareil sera ainsi confirmée. Pour recevoir une réponse, n'oubliez pas de configurer votre ID station. (Voir *Définition de l'ID station*, Page 4-3.)

Lorsque votre feuille de test est reçue, une Feuille de confirmation et un Formulaire d'enregistrement du produit sera renvoyée vers votre appareil. Veuillez remplir le formulaire et nous le renvoyer pour terminer votre enregistrement.

Aux États-Unis : 1-877-268-9575 (télécopie)

Panneau de contrôle

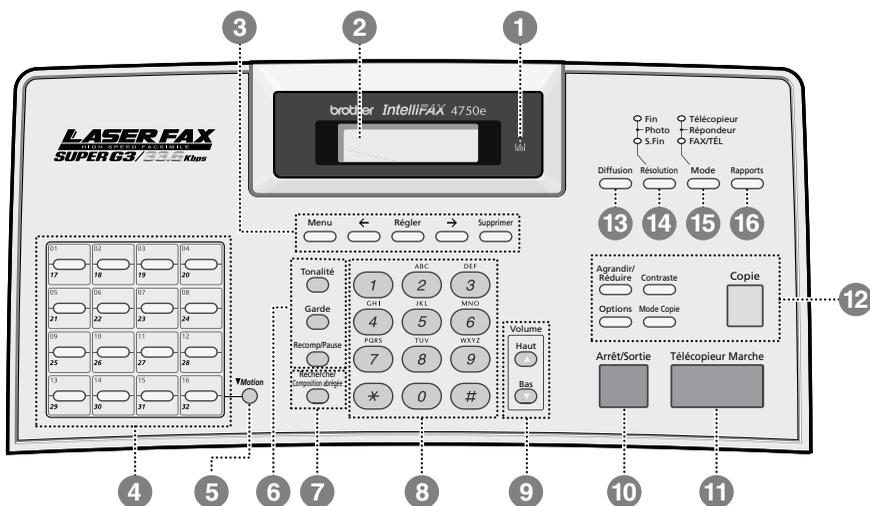

1 Icône encre vide

Cette icône clignote lorsqu'il n'y a presque plus d'encre, ce qui indique que vous devez commander une autre cartouche. Vous pourrez imprimer tant que le voyant est allumé.

2 Écran à cristaux liquides

Affiche des messages pour vous aider à configurer et utiliser votre appareil.

3 Touches de programmation :

Menu

Permet d'accéder au menu et au mode de programmation.

Réglér

Enregistre un réglage de menu dans le télécopieur. Sert aussi à envoyer une télécopie vers plusieurs numéros.

← (Flèche gauche)

→ (Flèche droite)

Déplace le curseur de l'écran dans le texte et les options.

Supprimer

Appuyez sur cette touche pour supprimer des données entrées ou revenir en arrière d'une étape dans le menu.

4 Monotouches

Ces 16 touches permettent d'accéder instantanément aux numéros enregistrés.

5 Motion

Maintenez la touche Motion enfoncée pour accéder aux monotouches 17 à 32.

6 Touches téléphoniques :

Tonalité

Permet de composer des numéros de télécopie et de téléphone sans soulever le combiné.

Garde

Permet de mettre un appel en attente.

Recomp / Pause

Recompose le dernier numéro appelé. De même, insère une pause dans les numéros à composition automatique.

7 Recherche / Composition abrégée

Permet de consulter les numéros enregistrés en mémoire de composition. Permet aussi de composer les numéros de téléphone en appuyant sur # et un numéro à trois chiffres.

8 Clavier téléphonique

Compose les numéros de téléphone et de télécopie, et peut être utilisé comme clavier pour entrer des informations dans l'appareil.

(Pour le Canada seulement) La touche # permet de changer le type de composition lors d'un appel de **IMPULS.** à **TONAL.**

9 Touches de volume Haut/Bas

Permet de régler le volume du haut-parleur, de la sonnerie et du combiné.

10 Arrêt/Sortie

Permet d'arrêter l'envoi d'une télécopie, d'annuler une opération ou de quitter le mode Menu.

11 Télécopieur Marche

Débuté une opération, par exemple un envoi de télécopie.

12 Touches de copie :

Agrandir/Réduire

Permet d'agrandir ou de réduire les copies en fonction du rapport sélectionné.

Contraste

Permet de produire une copie plus sombre ou plus claire que le document.

Options

Vous pouvez rapidement et facilement changer vos réglages temporaires (pour la copie suivante seulement).

Mode Copie

Permet de sélectionner la résolution de la copie correspondant à votre type de document.

Copie

Effectue une copie.

13 Diffusion

Utilisez cette touche lorsque vous souhaitez diffuser la même télécopie vers plusieurs endroits différents (pour un maximum de 282 endroits à la fois).

14 Voyants de résolution

Ces DEL indiquent le mode de résolution sélectionné.

15 Indicateurs de mode de réponse

Ces DEL indiquent le mode de réponse sélectionné.

16 Rapports

Permet d'accéder au menu des rapports pour sélectionner un rapport à imprimer : liste d'aide, composition automatique, activité du télécopieur, vérification de la transmission, réglages personnalisés.

À propos des télécopieurs

Si c'est la première fois que vous utilisez un télécopieur, son fonctionnement vous est peut-être quelque peu mystérieux. Vous apprendrez vite à vous familiariser aux tonalités de télécopie émises par votre ligne téléphonique, et serez rapidement même d'envoyer et de recevoir des télécopies.

Services téléphoniques personnalisés

La messagerie vocale est-elle installée sur votre ligne téléphonique ?

Si la ligne sur laquelle vous avez l'intention d'installer votre nouveau télécopieur est munie de Messagerie vocale, *il y a une forte possibilité que Messagerie vocale et le télécopieur entrent en conflit lors de la réception des appels.*

Pourquoi devrait-il y avoir un problème ?

Le télécopieur et Messagerie vocale utilisant la ligne après un nombre de sonneries que vous aurez défini, chacun d'entre eux a la capacité d'empêcher l'autre de recevoir les appels. Par exemple, si Messagerie vocale est réglé pour répondre après deux sonneries et le télécopie est réglé pour répondre après 4 sonneries, Messagerie vocale empêchera le télécopieur de recevoir des télécopies. Si vous configurez l'appareil et Messagerie vocale pour répondre après un même nombre de sonneries, il sera impossible de prévoir lequel des deux répondra en premier. Il est important de ne pas oublier que ni Messagerie vocale ni le télécopieur ne peuvent transférer l'appel vers l'autre après sa réception.

Comment pouvez-vous éviter ce type de problème ?

Une excellente façon d'éviter les problèmes tels que celui mentionné plus haut est *d'obtenir un second numéro de téléphone sur votre ligne actuelle*. Un grand nombre de personnes avec Messagerie vocale choisissent cette option, qui porte le nom de "service de sonnerie spéciale", et se déclarent très satisfaits. *Pour des détails sur ce type de service à la clientèle, veuillez consulter Sonnerie spéciale, Page 8-1.*

Une autre façon d'éviter un problème potentiel est de remplacer Messagerie vocale par un répondeur téléphonique. Votre télécopieur Brother est conçu pour travailler en tandem avec un répondeur téléphonique. (Voir *Connexion d'un répondeur téléphonique externe*, Page 2-10.)

Tonalités et prise de contact

Lorsque quelqu'un envoie une télécopie, l'appareil émet des signaux sonores à 4 secondes d'intervalle, (tonalités CNG). Vous les entendez lorsque vous composez le numéro et appuyez sur **Télécopieur Marche**. Ces tonalités se font entendre pendant 60 secondes après la composition. Pendant cette période, le télécopieur d'envoi doit commencer la procédure de "prise de contact" avec l'appareil de réception. Chaque fois que vous utilisez des procédures automatiques pour envoyer une télécopie, vous envoyez des tonalités CNG sur la ligne téléphonique. Vous apprendrez vite à reconnaître ces signaux sonores lorsque vous répondez à un appel sur la ligne de l'appareil, ce qui vous permettra de savoir que vous recevez une télécopie.

Le télécopieur de réception répond à l'aide de tonalités de réception (sons stridents). Un télécopieur de réception émet ce signal sonore sur la ligne téléphonique pendant 60 secondes. L'écran affiche **RÉCEPTION**. Si l'appareil est en mode FAX, il répond à chaque appel automatiquement avec ces tonalités. Même si le correspondant raccroche, l'appareil continue à émettre ces signaux sonores pendant 60 secondes et l'écran à afficher **RÉCEPTION**. Pour annuler le mode de réception, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Lorsque votre appareil répond en mode FAX/TÉL, lorsqu'il entend les tonalités CNG et répond avec des tonalités de réception.

La "prise de contact" correspond au moment pendant lequel les tonalités du télécopieur d'envoi et de celui de réception s'exécutent en même temps. Cette prise de contact doit durer au moins 2 à 4 secondes, de sorte que chaque télécopieur puisse comprendre le mode d'envoi et de réception de la télécopie. La prise de contact ne peut pas commencer tant que le télécopieur de réception n'a pas répondu et les tonalités CNG ne durent que 60 secondes après la composition du numéro. Aussi, il est important que le télécopieur de réception réponde à l'appel le plus rapidement possible.



Lorsqu'un répondeur externe est présent sur la ligne de télécopie, c'est lui qui détermine le nombre de sonneries avant le décrochage. Consultez les instructions du chapitre Montage et connexions pour connecter le répondeur à l'appareil.

Mode de correction d'erreurs (MCE)


Le mode de correction d'erreurs (MCE) permet à l'appareil de contrôler que lors d'une transmission de télécopie, l'opération s'effectue correctement. Les transmissions MCE ne sont possibles qu'entre télécopieurs dotés de cette fonction. Si tel est le cas, vous pouvez envoyer et recevoir des télécopies dont la qualité de transmission sera régulièrement contrôlée. Cette fonction requiert que votre appareil ait une mémoire suffisante.

2

Assemblage et connexions

Éléments livrés

Vérifiez que tous les éléments ci-dessous vous ont été livrés :

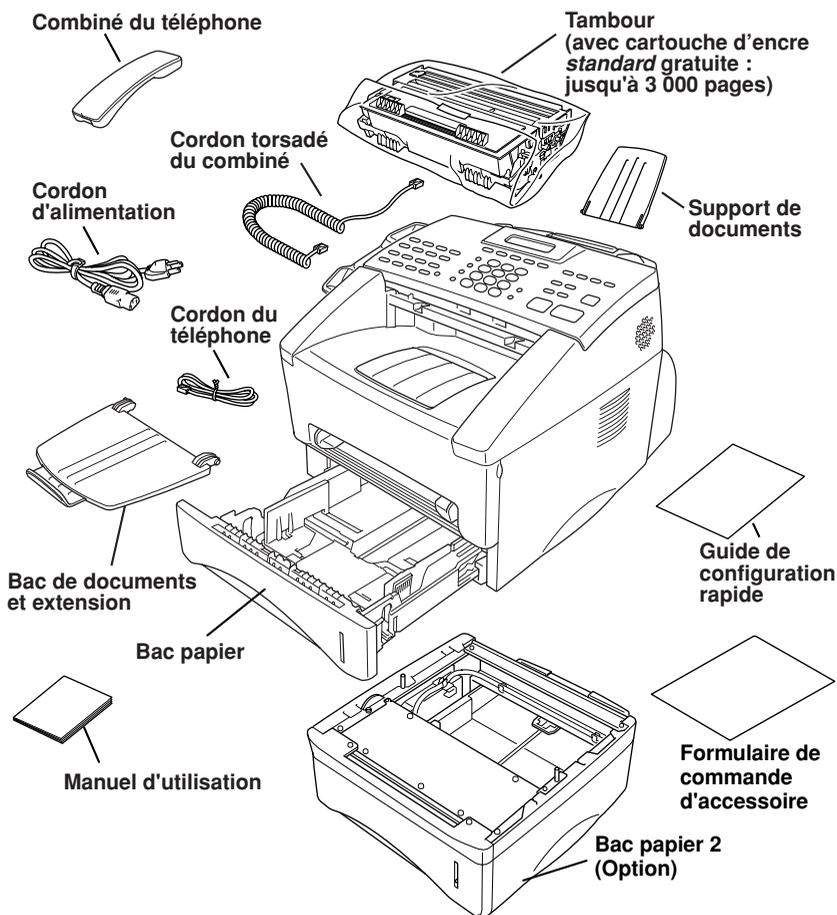

Note S'il manque un élément, contactez le service clientèle Brother au 1-877-BROTHER (au Canada) ou au (514) 685-6464 (à Montréal). Pour connaître les références exactes des éléments, consultez *Accessoires et consommables* à la page iii.

! Pour transporter l'appareil, utilisez les matériaux d'emballage ayant servi à la livraison. Si vous n'emballez pas l'appareil correctement, la garantie risque d'être annulée.

Choix d'un emplacement

Placez votre appareil sur une surface plane et stable, telle qu'un bureau. Choisissez un endroit non soumis aux vibrations ni aux chocs. Placez-le près d'une prise téléphonique et d'une prise d'alimentation standard avec terre.

- ⊘ Ne placez pas l'appareil dans un endroit où de nombreuses personnes circulent. Éloignez-le des chauffages, des climatiseurs, de l'eau, des produits chimiques ou des réfrigérateurs. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à une chaleur excessive, à l'humidité ou à la poussière. Ne le connectez pas à une prise électrique commandée par interrupteur mural ni à un système de minuterie automatique. Une coupure de courant peut effacer les informations présentes en mémoire. Ne connectez pas l'appareil à une prise électrique située sur le même circuit que des équipements lourds ou susceptibles de provoquer une coupure de courant. Évitez les sources d'interférence, tels que les haut-parleurs ou les bases de téléphones sans fil.




⚠ AVERTISSEMENT

- N'installez jamais les câbles téléphoniques pendant un orage.
- Nous vous conseillons d'utiliser un dispositif de protection contre les surtensions pour protéger l'appareil en cas d'orage.
- N'installez jamais de prise téléphonique dans un endroit humide sauf si cette prise est prévue pour ce type d'environnement.
- Ne touchez jamais les câbles ou les terminaux téléphoniques non isolés sauf si la ligne téléphonique est débranchée de la prise murale.
- Installez ou modifiez les lignes téléphoniques avec précaution.
- Évitez d'utiliser le téléphone (sauf un téléphone sans fil) pendant un orage. Un risque d'électrocution par la foudre est possible.
- N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz dans les environs proches de cette fuite.
- Avec les ÉQUIPEMENTS ENFICHABLES, la prise femelle doit être située près de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Pour limiter le risque d'électrocution ou d'incendie, n'utilisez qu'un cordon de télécommunication No. 26 AWG ou supérieur.

Installation


Installation du tambour (avec cartouche d'encre)

- 1 Déballez le tambour, y compris la cartouche d'encre et balancez-le de gauche à droite cinq ou six fois pour bien répartir l'encre à l'intérieur de la cartouche.

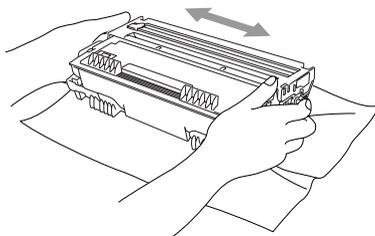


! Pour éviter de détériorer le tambour, ne l'exposez PAS à la lumière plus de quelques minutes.


- 2 Ouvrez le panneau avant de l'appareil.

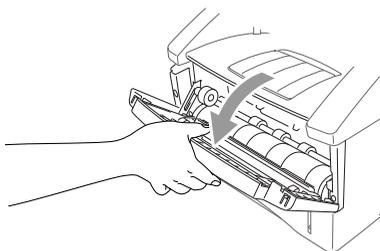

- 3 Insérez le tambour dans l'appareil.

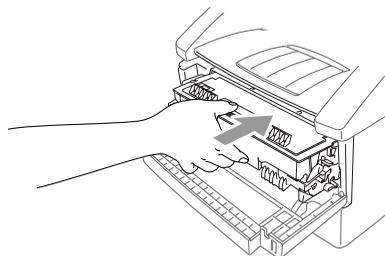


- 4 Fermez le panneau avant.

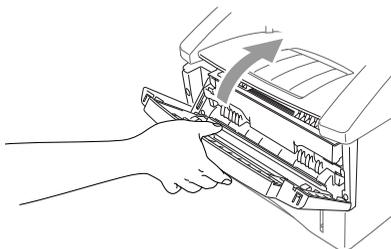


Fixation des supports

- 1 Fixez le support et le bac de documents avec son extension, et déployez celle-ci, afin de maintenir les documents.

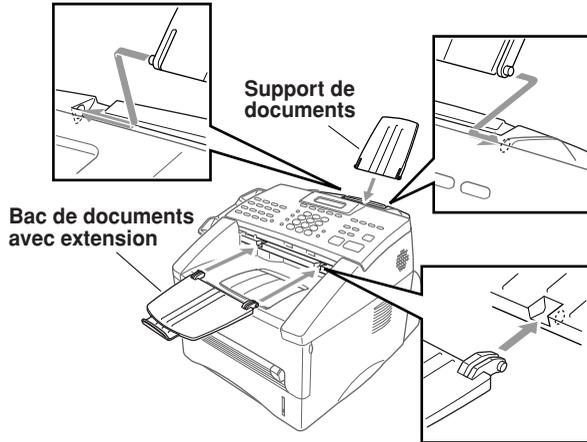


- 2 Déployez l'extension avant du bac de sortie, afin de maintenir les pages imprimées.

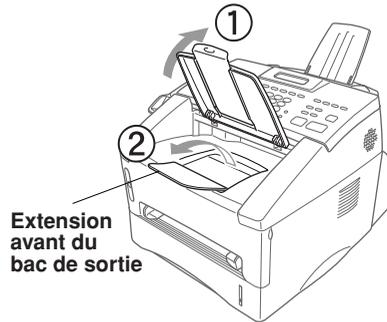


Raccordement du bac papier 2 (Option)

- 1 Saisissez délicatement la machine et posez-la sur le bac papier 2.

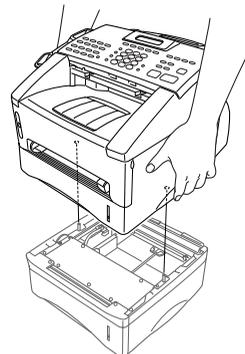

- 2 Branchez le câble modulaire du bac papier 2 sur la prise modulaire de l'appareil Brother.

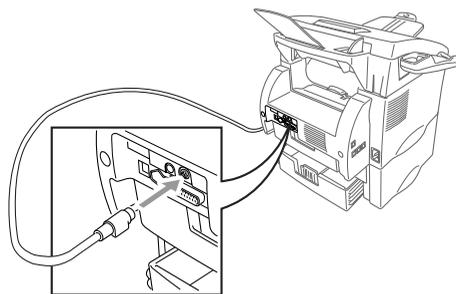

- 🔍 Pour sélectionner le bac qui sera utilisé pour l'impression, voir *Réglage de l'utilisation du bac papier*, Page 4-2
- 🔍 Si vous déplacez la machine après le raccordement du bac papier 2, veillez à soulever le bac papier 2 avec l'appareil car ils ne sont pas attachés l'un à l'autre.


Fente d'alimentation manuelle

Utilisez la fente d'alimentation manuelle pour imprimer ou copier sur des enveloppes, des étiquettes, des transparents, du carton ou du papier épais :

La fente d'alimentation manuelle se trouve au-dessus du bac papier. Chargez le papier ou les enveloppes *une à la fois*. Vous n'êtes pas obligé de retirer le papier du bac.

Il n'est pas nécessaire de choisir le chargement manuel comme option dans la boîte de dialogue Configuration de votre pilote d'imprimante. Insérez la feuille de papier pour une impression Portrait (verticale) ou Paysage (horizontale), avec la face à imprimer vers le haut dans la fente d'alimentation manuelle.

- 1 Alignez le papier au centre de la fente d'alimentation manuelle et insérez le papier jusqu'à ce que le bord avant du papier entre en contact avec le rouleau d'alimentation de papier.
- 2 Réglez les guides de papier sur la largeur du papier utilisé.

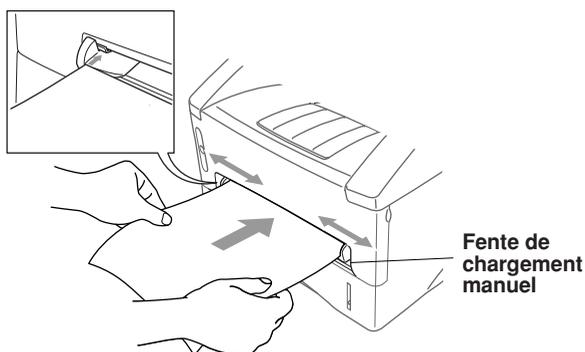

Papier

Papier pris en charge

	Type papier	Format de papier
Bac papier 1 et 2 :	Ordinaire	Lettre, Légal, A4, A5, ISO B5, Exécutif
Fente manuelle :	Ordinaire	Lettre, Légal, A4, A5, B5 (JIS/ISO), Executive, 2,75–8,5 × 4,57–14 pouces (70–216 × 116–356 mm)
	Enveloppes	COM-10, Monarch, C5, DL
	Cartes	–
	postales	–
	Étiquettes et transparents	Lettre, A4



Nous recommandons :	Xerox 4200DP 20 lb, Champion Paper One 20 lb, Hammermill LaserPaper 24 lb
Feuilles ordinaires :	
Étiquettes :	Étiquette laser Avery #5160
Transparents :	3M CG3300 pour imprimantes laser ou équivalent

Capacité papier des bacs

Bac papier 1 et 2 :	Hauteur maxi : 1,06 pouces (27 mm) (utilisez les guides) ou environ 250 feuilles de papier 20 lb (75 g/m ²) Lettre/A4, 10 transparents.
Bac de sortie avant :	Environ 150 feuilles de papier 20 lb (75 g/m ²) Lettre/A4

Spécification du papier pour le bac

	Ordinaire
Poids de base :	16 à 28 lb (60 à 105 g/m ²)
Calibre :	0,003 à 0,005 pouce (0,08 à 0,13 mm)
Humidité :	4% à 6% par poids

Fente manuelle

	Papier ordinaire	Enveloppes
Poids de base :	16 à 43 lb (60 à 161 g/m ²)	20 à 24 lb (75 à 90 g/m ²)
Calibre :	0,003 à 0,008 pouce (0,08 à 0,2 mm)	0,003 à 0,005 pouce (0,084 à 0,14 mm)
Humidité :	4% à 6% par poids	4% à 6% par poids




Les *messages de télécopie* ne peuvent être reçus que sur du papier Lettre, Légal et A4.


Si vous utilisez le format Légal ou A4, modifiez le format de papier :
(**Menu, 1, 1.**)

Chargement du papier dans le bac


- 1 Enlevez complètement le bac papier de l'appareil.

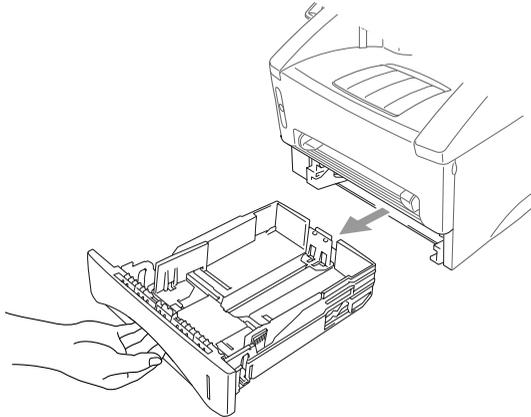

- 2 Réglez les adaptateurs de largeur et de longueur du papier en fonction du format voulu.

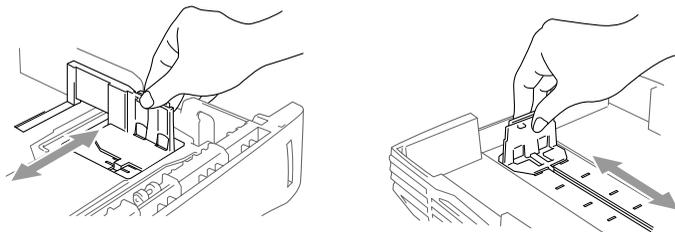

- 3** Feuillotez le papier. Chargez les feuilles dans le bac papier. Appuyez sur la pile de papier pour l'aplanir sur les quatre coins et vérifiez que la hauteur de la pile ne dépasse pas le guide. Le bac peut contenir jusqu'à 250 feuilles de papier 20 lb (75g/m²).

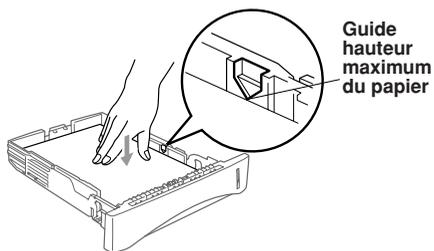


- 4** Insérez le bac papier dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Connexions

Connexion de l'appareil

Connectez le combiné, le cordon d'alimentation et le cordon téléphonique.

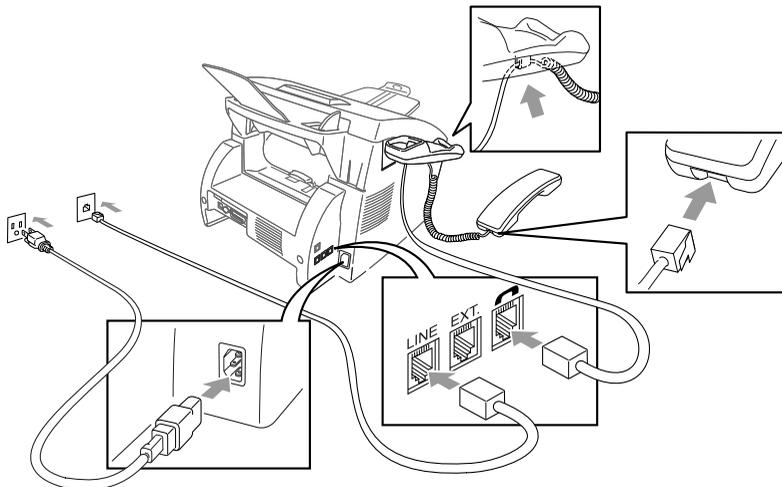

1 Connexion du combiné

Connectez le cordon torsadé du combiné à la base du combiné et sur le côté gauche de l'appareil.

2 Connexion du cordon d'alimentation.

3 Connexion de la ligne téléphonique.

Connectez une extrémité du cordon de la ligne téléphonique dans la prise **LINE** située à gauche de l'appareil. Branchez l'autre extrémité sur une prise murale modulaire.

AVERTISSEMENT

- Cet appareil doit être mis à la terre à l'aide d'une prise à 3 broches.
- L'appareil étant mis à la terre grâce à la prise électrique, protégez-vous des risques d'électrocution sur la ligne du téléphone en laissant l'appareil allumé lorsque vous le branchez sur la ligne téléphonique. De même, lorsque vous déplacez l'appareil, protégez-vous en débranchant d'abord la ligne téléphonique puis le cordon d'alimentation.
- La foudre et les surtensions peuvent endommager cet appareil ! Nous vous conseillons d'utiliser un dispositif de protection contre les surtensions sur la ligne de courant et sur la ligne téléphonique ou de débrancher les lignes pendant un orage.
- Ne touchez pas les rouleaux situés à la sortie du papier.

Connexion d'un téléphone externe

Votre appareil est doté d'un combiné vous permettant de l'utiliser comme un téléphone. Toutefois, vous pouvez également lui brancher un téléphone (ou un répondeur) directement à l'appareil.

Branchez la prise modulaire du cordon de la ligne téléphonique au connecteur EXT. situé sur le côté gauche de l'appareil.

Lorsque ce téléphone (ou répondeur) est en cours d'utilisation, l'écran affiche **TÉL. EXT. OCCUPÉ** et, si le combiné de l'appareil est soulevé, un bip sonore est émis. Pour déconnecter l'appel sur le téléphone externe et rendre le contrôle à l'appareil, appuyez sur **Tonalité**.

Connexion d'un répondeur téléphonique externe

Ordre des opérations

Vous pouvez choisir de brancher un répondeur externe. Lorsqu'un répondeur **externe** est connecté à la même ligne téléphonique que l'appareil, le répondeur répond à tous les appels. L'appareil "écoute" les appels pour détecter les tonalités CNG. S'il les détecte, il prend en charge l'appel et reçoit la télécopie. Sinon, il laisse le répondeur émettre votre message d'accueil et l'appelant peut laisser un message.

Le répondeur doit répondre avant 4 sonneries (2 sonneries conseillées).

L'appareil ne peut pas entendre les tonalités télécopieur tant que le répondeur ne répond pas à l'appel, or avec 4 sonneries il ne reste que 8 à 10 secondes de tonalités télécopieur pour que la "prise de contact" s'établisse. Veillez à suivre les instructions relatives à l'enregistrement du message d'accueil présentes dans ce manuel. Nous vous déconseillons d'utiliser la fonction d'économie sur le répondeur téléphonique si elle dépasse 4 sonneries.

Connexions

Le répondeur externe doit être branché dans la prise EXT. située à gauche de l'appareil. Votre appareil ne peut pas fonctionner correctement si vous branchez le répondeur dans la prise murale.



Si vous êtes abonné au service de sonnerie spéciale de votre compagnie de téléphone :


Vous pouvez connecter votre répondeur externe à une prise murale distincte seulement si vous bénéficiez du service de sonnerie spéciale de la compagnie de téléphone, avez enregistré la sonnerie spéciale sur l'appareil, utilisez ce numéro comme numéro de télécopie et avez défini le mode de réponse de l'appareil en MANUEL. Le réglage conseillé est de trois ou quatre sonneries pour le répondeur externe quand vous êtes abonné au service de sonnerie spéciale de votre compagnie de téléphone.



Si vous n'êtes pas abonné au service de sonnerie spéciale :

Vous devez brancher votre répondeur sur la prise EXT. de l'appareil. Si le répondeur est branché sur une prise murale, le répondeur et l'appareil essaient tous deux de contrôler la ligne téléphonique. (Voir illustration Page 2-11.)

 **Ne connectez pas le répondeur ailleurs sur la même ligne téléphonique.**

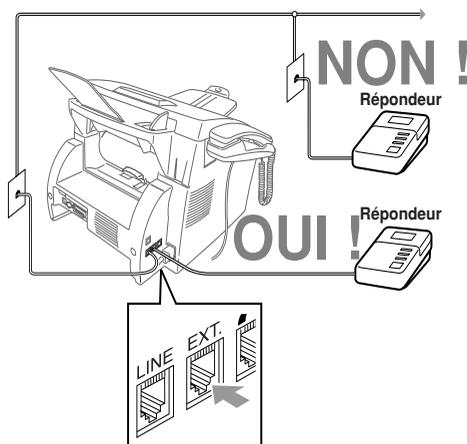

- 1 Connectez le cordon téléphonique de la prise murale au connecteur LINE situé sur le côté gauche de l'appareil.
- 2 Connectez le cordon téléphonique du répondeur au connecteur EXT situé sur le côté gauche de l'appareil. (Assurez-vous que ce cordon est raccordé au connecteur de la ligne téléphonique côté répondeur et non sur la prise destinée au poste téléphonique.)
- 3 Configurez le répondeur pour qu'il réponde avant 4 sonneries au maximum. (Le paramètre Longueur de sonnerie de l'appareil n'est pas pris en compte).
- 4 Enregistrez le message de réponse. (Voir ci-dessous.)
- 5 Définissez le mode de réponse en RÉP en appuyant sur **Mode** jusqu'à ce que les 2 voyants FAX et FAX/TÉL soient allumés.

Enregistrement d'un message d'accueil sur un répondeur externe

La durée est très importante dans l'enregistrement de ce message. En effet, il définit de quelle manière est géré la réception automatique et manuelle des télécopies.

- 1 Enregistrez un silence de 5 secondes au début du message. (Votre appareil a ainsi assez de temps pour entendre les tonalités CNG émises par les transmissions automatiques.)
- 2 Limitez votre message à 20 secondes. (Voir *Réception facile*, Page 5-3.)
- 3 Terminez votre message en donnant le code de réception des télécopies pour les personnes qui envoient des télécopies manuelles. Exemple : **“Après le signal sonore, laissez un message ou envoyez une télécopie en appuyant sur * 51 puis sur Marche.”**



Brother recommande de laisser un silence de 5 secondes au début du message car l'appareil ne pourrait pas entendre les tonalités de télécopie si la voix résonne ou est forte. Vous pouvez essayer d'omettre cette pause, mais si l'appareil a des problèmes de réception, vous devez réenregistrer le message d'accueil pour inclure ce silence.

Lignes spéciales

Lignes téléphoniques de substitution

Un système téléphonique de substitution est un groupe de plusieurs lignes distinctes qui se transmettent les appels lorsqu'elles sont occupées. Les appels sont généralement transmis à la prochaine ligne libre dans un ordre pré-établi.

Votre appareil peut fonctionner dans un système de substitution tant qu'il s'agit du dernier élément de la séquence, de sorte que l'appel ne puisse être transmis. Ne le placez sur aucune autre ligne : lorsqu'elles sont occupées et qu'une autre télécopie est reçue, l'appel correspondant est transféré sur une ligne non équipée de télécopieur. Cet appareil fonctionnera au mieux sur une ligne dédiée.


Système à deux lignes

Un système à deux lignes est constitué de deux numéros de téléphone distincts sur une même prise murale. Les deux numéros peuvent se trouver sur des connecteurs (RJ11) distincts ou sur un même connecteur (RJ14). L'appareil doit être connecté à une prise RJ11. Les prises RJ11 et RJ14 peuvent être de taille et d'aspect égaux et ils peuvent tous deux contenir 4 câbles (noir, rouge, vert, jaune). Pour tester le type de prise, branchez un téléphone à deux lignes et vérifiez s'il peut accéder aux deux lignes. Si c'est le cas, vous devez séparer la ligne du télécopieur pour l'appareil.

Conversion des prises téléphoniques murales

Vous pouvez passer en prise RJ11 de trois manières différentes. Les deux premières méthodes peuvent nécessiter l'aide de votre compagnie de téléphone. Vous pouvez transformer les prises murales simples RJ14 en deux connecteurs RJ11 ou faire installer une prise RJ11 et y asservir ou y connecter provisoirement un des numéros de téléphone.


La troisième méthode est la plus simple. Elle consiste à acquérir un adaptateur triplex. Vous pouvez brancher un adaptateur triplex sur un connecteur RJ14. Il sépare les câbles en deux connecteurs RJ11 distincts (Ligne 1, Ligne 2) et un troisième connecteur RJ14 (Lignes 1 et 2). Si l'appareil est sur la ligne 1, branchez-le sur la ligne L1 de l'adaptateur triplex. S'il est branché sur la ligne 2, branchez-le sur la Ligne L2 de l'adaptateur triplex.

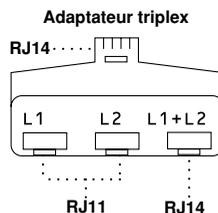

Installation de l'appareil, d'un répondeur externe à deux lignes et d'un téléphone à 2 lignes

Lorsque vous installez un répondeur **externe** à 2 lignes et un téléphone à deux lignes, l'appareil doit être isolé sur une ligne à la fois côté prise murale et côté répondeur. *La connexion la plus courante consiste à brancher l'appareil à la ligne 2. C'est cette configuration que nous utiliserons dans les étapes suivantes.* Le répondeur à deux lignes doit disposer de deux connecteurs : un étiqueté L1 ou L1/L2, et l'autre L2. Vous devez disposer d'au moins trois cordons téléphoniques, celui livré avec l'appareil et deux pour le répondeur externe à deux lignes. Vous devrez disposer d'un quatrième cordon si vous ajoutez un téléphone à deux lignes.

- 1 Placez le répondeur à deux lignes et le téléphone à deux lignes près de votre appareil.
- 2 Branchez une extrémité du cordon téléphonique pour l'appareil dans le connecteur L2 de l'adaptateur triplex. Connectez l'autre extrémité au connecteur **LINE** situé sur le côté gauche de l'appareil.
- 3 Branchez une extrémité du cordon de la première ligne téléphonique pour le répondeur sur le connecteur L1 de l'adaptateur triplex. Connectez l'autre extrémité au connecteur L1 ou L1/L2 du répondeur à deux lignes.
- 4 Branchez une extrémité du cordon de la seconde ligne pour le répondeur sur le connecteur L2 du répondeur à deux lignes. Branchez l'autre extrémité dans le connecteur **EXT.** situé sur le côté gauche de l'appareil.

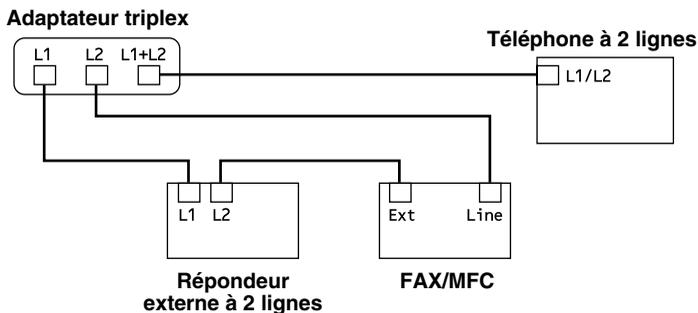

Vous pouvez conserver les téléphones à deux lignes sur les autres prises murales. Il existe deux méthodes pour ajouter un téléphone à deux lignes à la prise murale de l'appareil. Vous pouvez brancher le cordon téléphonique depuis le téléphone à deux lignes sur le connecteur L1+L2 de l'adaptateur triplex. Vous pouvez également brancher le téléphone à deux lignes sur le connecteur TEL du répondeur à deux lignes.

Connexions multilignes (PBX)

La plupart des bureaux utilisent un système téléphonique centralisé (standard). Il est généralement simple de connecter l'appareil à un système à touches ou à un PBX (autocommutateur privé). Nous vous suggérons de prendre contact avec la société qui a installé votre système et de lui demander d'établir la connexion. Il est conseillé de disposer d'une ligne dédiée à l'appareil. Vous pouvez ainsi le laisser en mode FAX pour recevoir des télécopies jour et nuit.

Si l'appareil doit être connecté à un système multiligne, demandez à l'installateur de connecter l'unité à la dernière ligne du système. Cela évite d'activer l'unité à chaque réception d'appel.

- ⊘ Comme pour tous les télécopieurs, celui-ci doit être connecté à un système à deux câbles. Si votre ligne dispose de plus de deux câbles, il est impossible de connecter correctement l'appareil.

Si l'appareil doit fonctionner dans un PBX :

- 1 Il n'est pas certain que l'unité fonctionnera correctement dans tous les cas avec un PBX. En cas de problème, prenez contact d'abord avec la compagnie qui gère votre PBX.
- 2 Si un standardiste répond à tous les appels entrants, il est conseillé de positionner le mode de réponse en **MANUEL**. Tous les appels entrants doivent être considérés initialement comme des appels vocaux.
- 3 Il est possible d'utiliser l'appareil en mode de composition par tonalités ou par impulsions.

Services téléphoniques personnalisés

Si vous êtes abonné à un service personnalisé comme messagerie vocale, appel en attente, appel en attente/ID appelant, RingMaster, un service de répondeur ou un système d'alarme sur une ligne téléphonique unique, ce service peut gêner le bon fonctionnement de votre télécopieur. (Voir *J'ai des difficultés avec les services personnalisés sur une ligne*, Page 17-8.)

3 Programmation à l'écran

Programmation conviviale

Votre appareil dispose d'un système de programmation à l'écran et d'une touche d'impression de Rapports. La programmation conviviale permet de tirer parti de toutes les sélections de menu offertes par votre appareil.

La programmation du télécopieur s'effectuant à l'aide de l'écran DEL, nous avons mis au point un système de messages par étapes. Il vous suffit de répondre aux messages pour sélectionner les menus de fonction et les options de programmation.

Mode de menu

Vous pouvez accéder au menu en appuyant sur **Menu**. L'écran affiche :

Puis

Appuyez sur **1** pour les réglages d'ensemble —**OU**—

1. PROG. GÉNÉRAL

Appuyez sur **2** pour les opérations de télécopie —**OU**—

2. FAX

Appuyez sur **3** pour les opérations de copie

3. COPIE

Appuyez sur **4** pour les opérations en réseau. (Option)

4. RÉSEAU

Vous pouvez accélérer le défilement en appuyant sur . (Utilisez  pour revenir en arrière si votre choix est passé ou voir les options dans l'ordre inverse.)

Avant d'appuyer sur **Régler** et après avoir entré des informations dans un champ à l'aide du clavier téléphonique, vous pouvez corriger une erreur. Utilisez  pour revenir en arrière et corriger les caractères incorrects.

Quand vous avez terminé un réglage, l'écran affiche **CONFIRMÉ**.



Si vous voulez quitter le mode de fonction, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Tableau des sélections de menu

Vous pouvez probablement effectuer la plupart des opérations de programmation sans consulter ce manuel d'utilisation. Pour vous aider à comprendre les sélections de menu et options des programmes de l'appareil, utilisez le tableau des sélections du menu ci-dessous.

Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page	
1. PROG. GÉNÉRAL	1. TAILLE PAPIER	—	LETTRE LÉGAL A4	Choisit le format de papier pour les télécopies reçues.	4-1	
	Ces réglages apparaissent si le bac papier 2 est installé et réglé sur ON.	1. CASSETTE 1	—	1.POUR TÉLÉCOP 2.POUR COPIE	AUTO/ CASSETTE 1 SEUL/ CASSETTE 2 SEUL	4-2
		2. CASSETTE 2	—			
		3. USAGE CASSETTE				
	3. DATE/ HEURE	—	—		Entrez la date et l'heure de l'écran DEL à imprimer sur les transmissions.	4-2
	3. ID STATION	—	FAX TÉL NOM	Nom du programme, numéro de télécopie et de téléphone à afficher sur toutes les pages transmises.	4-3	
	4. VOLUME	1. SONNERIE		OFF BAS MOYEN HAUT	Règle le volume de la sonnerie.	4-5
		2. BIP SONORE		OFF BAS HAUT	Règle le volume des bips sonores.	4-5
		3. HAUT-PARLEUR		OFF BAS MOYEN HAUT	Règle le volume du haut-parleur.	4-5
		4. COMBINÉ		BAS HAUT	Règle le volume du combiné.	4-6
		5. AMPLIF VOLUME		ON (PERMANENT/ TEMPORAIRE) OFF	Pour les malentendants, vous pouvez régler le volume à la valeur AMPLIF VOL:ON de manière temporaire ou permanente.	4-7



Le réglage d'usine (option) est indiqué en caractères gras.

Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
1. PROG. GÉNÉRAL (suite)	5. CASSETTE 2	—	ON OFF	Choisissez CASSETTE 2 ON si vous avez acheté le bac papier 2 optionnel pour FAX-4750e.	5-3
	6. H AVANCÉE AUTO	—	ON OFF	Passé en mode Heures économiques automatiquement.	4-7
	7. ÉCONOMIE ENCRE	—	ON OFF	Augmente la durée de vie de la cartouche d'encre.	4-8
	8. MODE VEILLE	—	—	Économise le courant.	4-8
	9. TONAL/IMPULS.	—	TONAL. IMPULS.	Choisit un mode de composition.	4-8
	0. LANGUE LOCALE	—	ANGLAIS FRANÇAIS	Permet de changer la langue d'affichage de l'écran DEL.	Voir ce Manuel
2. FAX	1. RÉGLAGE RÉCEP.	1. LONG. SONNERIE	00 01 02 03 04	Nombre de sonneries avant que l'appareil réponde en mode FAX, RÉP. FAX/TÉL ou MANUEL.	5-2
		2. DURÉE SONN F/T	20 30 40 70	Définit la durée de la "double sonnerie" en mode FAX/TÉL.	5-2
		3. RÉCEP FACILE	ON SEMI OFF	Reçoit les télécopies sans pression sur la touche Marche.	5-3
		4. CODE DISTANCE	ON (✕51, #51) OFF	Active ou désactive le télécopieur depuis un emplacement distant. Vous pouvez entrer de nouveaux codes.	5-5



Le réglage d'usine (option) est indiqué en caractères gras.

Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page	
2. FAX (suite)	1. RÉGLAGE RÉCEP. (suite)	5. AUTORÉ- DUCTION	ON OFF	Réduit la taille de l'image.	5-3	
		Ces réglages apparaissent si le bac papier 2 est installé et réglé sur ON.	CASSETTE 1	ON OFF		
			CASSETTE 2	ON OFF		
		6. DENSITÉ ENCRE	- ■ ■ ■ □ □ +	Imprime plus clair ou plus foncé.	5-4	
	7. RELEVÉ RC	ON OFF	Règle l'appareil pour qu'il interroge un autre appareil.	5-7		
	2. RÉGLAGE ENVOI	1. CONTRASTE	AUTO CLAIR FONCÉ	Change la luminosité d'une télécopie envoyée.	6-5	
		2. RÉOLUTION FAX	STANDARD FIN SUP.FIN PHOTO	Change le réglage par défaut de la résolution des télécopies.	6-5	
		3. MINUTERIE	00:00	Règle l'heure à laquelle les télécopies différées seront envoyées.	6-9	
		4. ENVOI DIFFÉRÉ	—	Envoie le document plus tard.	6-10	
		5. TRANSM LOT	ON OFF	Envoie toutes les télécopies différées destinés au même numéro de télécopie en une seule transmission.	6-10	
		6. TX IMMÉDIAT	FAX SUIVANT UNIQ ON OFF	Envoie une télécopie sans utiliser la mémoire.	6-3	
		7. RELEVÉ TX	ON OFF	Configure l'appareil pour qu'un autre télécopieur puisse récupérer un document.	6-11	
		8. PRÉPARER PG	FAX SUIVANT UNIQ ON OFF IMP.EXEMPLE	Envoie automatiquement une page de couverture programmée.	6-6	



Le réglage d'usine (option) est indiqué en caractères gras.

Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
2. FAX (suite)	2. RÉGLAGE ENVOI (suite)	9. NOTE PG COUV	—	Programme un message personnalisé pour les pages de couverture.	6-7
		0. MODE OUTRE-MER	ON OFF	Règle l'appareil pour les transmissions longue distance.	6-9
	3. ENTR. ABRÉGÉES	1. NUM. MONTOUCHE	—	Enregistre les numéros monotouche que vous pourrez composer en appuyant sur une touche seulement (et Télécopieur Marche).	7-1
		2. COMP. ABRÉGÉE	—	Enregistre 200 numéros abrégés que vous pourrez composer en appuyant sur quatre touches seulement (et Télécopieur Marche).	7-2
		3. GROUPE	—	Configure un numéro groupé pour la diffusion.	7-3
	4. RAP PROGRAMMAT	1. TRANSMISSION	ON ON+IMAGE OFF OFF+IMAGE	Configuration initiale pour le rapport de vérification de la transmission et le journal d'activité du télécopieur.	10-1
		2. INTERVALLE ACT	CH 50 TÉLÉCOPIES 6/12/24 HRS 2/7 JOURS OFF		10-1
	5. OPT. ACC. DIST	1. RÉACH/ TÉLÉAP	OFF RE-TX FAX TÉLÉAPPEL	Réachemine les messages de télécopies— OU —appelle votre messenger de télécopier.	9-1
		2. MÉMORISER FAX	ON OFF	Enregistre les télécopies reçues en mémoire pour les récupérer à distance.	9-3
		3. ACCÈS À DIST	159 ✱	Personnalise le code de consultation des télécopies.	9-4



Le réglage d'usine (option) est indiqué en caractères gras.

Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
2. FAX (suite)	5. OPT. ACC. DIST (suite)	4. IMPR. DOCUMENT	—	Imprime les télécopies enregistrées en mémoire.	5-6
		5. IMPR. BACKUP	ON OFF	Imprime une copie des télécopies pendant leur réception en mémoire.	4-7
	6. TRAV. EN ATT.	—	—	Vérifie les travaux présents en mémoire ou annule une télécopie différée ou une transmission de relevé.	5-8, 6-4
	0. DIVERS	1. SPÉCIALE	ON OFF RÉGLER	À utiliser avec le service de sonnerie spéciale de l'entreprise de téléphone pour enregistrer la sonnerie sur l'appareil.	8-1
		2. ID APPELANT	AFFICHER NO IMP.RAPPORT	Affiche ou imprime la liste des 30 derniers ID appelants en mémoire.	8-3
		3. VIE TAMBOUR	—	Vérifiez le pourcentage de durée de vie restante du tambour.	17-22
		4. SECURITE MEM	—	Interdit l'accès à la plupart des fonctions à l'exception de la réception des télécopies dans la mémoire.	5-6
	3. COPIE	1. MODE COPIE	—	AUTO TEXTE PHOTO	Sélectionne la résolution des télécopies pour votre type de document.
2. CONTRASTE		—	- ■ ■ ■ □ □ +	Règle le contraste.	11-8



Le réglage d'usine (option) est indiqué en caractères gras.

Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
3. COPIE (suite)	3. TYPE PAPIER	—	FIN ORDINAIRE ÉPAIS + ÉPAIS	Identifie le type de papier dans le chargeur multifonction.	11-8
	Ces réglages apparaissent si le bac papier 2 est installé et réglé sur ON.	1.CASSETTE 1	FIN ORDINAIRE ÉPAIS + ÉPAIS		
		2.CASSETTE 2	FIN ORDINAIRE ÉPAIS + PÉPAIS		
4. RÉSEAU (Option)					http://solutions.brother.com



Le réglage d'usine (option) est indiqué en caractères gras.

4 Configuration initiale

Démarrage

Réglage du format de papier

Vous pouvez utiliser trois formats de papier pour l'impression de vos télécopies : Lettre, Légal et A4. Lorsque vous changez le type de papier chargé dans l'appareil, vous devez changer le réglage du format de papier de telle façon que votre appareil puisse disposer la télécopie reçue sur la page.

Après avoir installé le bac papier 2, vous pouvez sélectionner le format de papier pour chaque bac papier. (Voir *Activation du bac papier 2 (Option)*.)

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 1**.
- 2 Si le bac **papier 2** est installé, appuyez sur  ou  pour sélectionner **CASSETTE 1** ou **CASSETTE 2**, puis appuyez sur **Régler**.
- 3 Appuyez sur  ou  pour sélectionner **LETTRE, LÉGAL** ou **A4** (pour le bac papier sélectionné à l'étape 2), puis appuyez sur **Régler**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

1.TAILLE PAPIER

Activation du bac papier 2 (Option)

Quand **CASSETTE 2** est réglé sur **ON**, vous pouvez régler le format de papier et l'utilisation du bac papier. (Voir *Impression réduite d'un document reçu*, Page 5-3 et *Réglage du format de papier* ci-dessus.)

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 5**.
- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner **ON** (ou **OFF**), puis appuyez sur **Régler**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

5.CASSETTE 2

Réglage de l'utilisation du bac papier


Le réglage par défaut **AUTO** permet à votre appareil de choisir le bac papier 2 optionnel si le bac papier 1 est à cours de papier ou si les télécopies reçues seront mieux mises en page sur le papier du bac papier 2. Choisissez **CASSETTE1 SEUL**, **CASSETTE2 SEUL** ou **AUTO**, si vous souhaitez conserver un papier spécial dans l'autre bac papier et contrôler son utilisation.

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 1**.
- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner **USAGE CASSETTE**, puis appuyez sur **Régler**.
- 3 Pour régler l'utilisation du bac papier pour les télécopies, appuyez sur  ou  pour sélectionner **POUR COPIE**, puis appuyez sur **Régler**
—**OU**— pour régler l'utilisation du bac papier pour les copies, appuyez sur  ou  pour sélectionner **POUR COPIE**, puis appuyez sur **Régler**
—**OU**— Si vous avez terminé, passez à l'étape 5.
- 4 Appuyez sur  ou  pour sélectionner **AUTO**, **CASSETTE1 SEUL** ou **CASSETTE2 SEUL**, puis appuyez sur **Régler**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Configuration de la date et de l'heure

L'appareil affiche la date et l'heure et les imprime sur toutes les télécopies que vous envoyez.

En cas de coupure d'alimentation, vous risquez de devoir réinitialiser la date et l'heure. Aucun autre paramètre n'est affecté.

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 2**.

- 2 Entrez les deux derniers chiffres de l'année et appuyez sur **Régler**.

- 3 Entrez les deux chiffres du mois et appuyez sur **Régler**. (Par exemple, entrez 09 pour septembre ou 10 pour octobre).

- 4 Entrez les deux chiffres du jour et appuyez sur **Régler**. (Par exemple, 06).

- 5 Entrez l'heure au format 24 heures et appuyez sur **Régler**. (Par exemple, entrez 15:25 pour 3:25 PM).

- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
L'écran affiche la date et l'heure configurées. Ces données restent en permanence à l'écran tant que l'appareil est en pause.

Définition de l'ID station

Vous pouvez enregistrer votre nom ou le nom de votre compagnie et votre numéro de télécopie qui seront imprimés sur toutes les pages de vos télécopies. Le numéro de téléphone entré sera imprimé seulement sur vos pages de couverture et sur les messages de rappel. (Voir *Réalisation d'une page de couverture électronique*, Page 6-6.)

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 3**.

3.ID STATION

- 2 Entrez votre numéro de télécopie (jusqu'à 20 chiffres) et appuyez sur **Régler**. Vous devez entrer un numéro de télécopie pour continuer.

FAX:
TOUCHE ENTR RÉGL

- 3 Entrez votre numéro de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) puis appuyez sur **Régler**. Si le numéro de téléphone et le numéro de télécopie sont identiques, entrez à nouveau le numéro. Ce numéro apparaît sur les pages de couverture.

TÉL:
TOUCHE ENTR RÉGL

- 4 Utilisez le clavier téléphonique pour entrer votre nom (jusqu'à 20 caractères) et appuyez sur **Régler**.
(Voir *Saisie de texte*.)

NOM:
TOUCHE ENTR RÉGL

- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
L'écran affiche la date et l'heure.



Si votre ID station est déjà programmé, l'écran vous invite à choisir "1" pour le modifier ou "2" pour sortir sans effectuer de modification.

AVIS

La loi Telephone Consumer Protection de 1991 interdit à quiconque d'utiliser un ordinateur ou un dispositif électronique pour envoyer un message par MFC sauf si ce message spécifie clairement dans la marge supérieure ou inférieure de chaque page transmise ou sur la première page de la télécopie, la date et l'heure d'envoi, une identification de l'entreprise ou du particulier qui envoie le message, ainsi que le numéro du télécopieur d'envoi de cette entreprise ou de ce particulier.

Pour programmer ces informations dans l'appareil, reportez-vous aux étapes décrites pages 4-2 et 4-3.

Saisie de texte

Lorsque vous configurez certaines fonctions, par exemple l'ID station, vous devez entrer du texte dans l'appareil. Trois ou quatre lettres apparaissent au-dessus de la plupart des touches du clavier numérique, à l'exception de 0, # et *, touches utilisées pour les caractères spéciaux.

En appuyant sur la touche numérique appropriée le bon nombre de fois, vous pouvez entrer le caractère voulu.

Touche	1 fois	2 fois	3 fois	4 fois	5 fois
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

Insertion d'espaces

Pour entrer un espace, appuyez sur  une fois entre les numéros et deux fois entre les caractères.

Corrections

Pour changer une lettre incorrecte, appuyez sur  pour placer le curseur après la dernière lettre correcte. Ensuite, appuyez sur **Supprimer**. Toutes les lettres situées à droite du curseur sont supprimées. Entrez à nouveau le texte. Vous pouvez également revenir en arrière et remplacer les lettres incorrectes.

Répétition de lettres

Pour entrer un caractère affecté à la même touche que le caractère précédent, appuyez sur  pour déplacer le curseur vers la droite.

Caractères spéciaux et symboles

Appuyez sur * pour (espace) ! "# \$ % & ' () * + , - . /

Appuyez sur # pour : ; < = > ? @ [] ^ _

Appuyez sur 0 pour É À È Ê Î Ç Ë Ö 0

Réglage du volume de la sonnerie

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 4, 1.**
- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner **OFF, BAS, MOYEN** ou **HAUT**, puis appuyez sur **Régler.**
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

1. SONNERIE

—OU—

Vous pouvez régler la sonnerie quand l'appareil est en pause. Vous pouvez couper la sonnerie (**OFF**) ou sélectionner un niveau de volume pour la sonnerie.

Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler le niveau du volume. A chaque pression sur la touche, l'appareil émet une sonnerie pour vous permettre d'entendre le réglage actif tel qu'il est indiqué à l'écran. Chaque pression sur la touche change le volume. Le nouveau réglage sera conservé jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau.

Réglage du bip sonore

Vous pouvez régler le bip sonore sur **BAS, HAUT** ou **OFF**. Le réglage par défaut est **BAS**. Lorsque le bip sonore est réglé sur **BAS** ou **HAUT**, l'appareil émet un signal sonore chaque fois que vous appuyez sur une touche ou faites une erreur, ainsi qu'à la fin de l'envoi ou de la réception d'une télécopie.

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 4, 2.**
- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner votre option.
- 3 Lorsque l'écran affiche l'option souhaitée, appuyez sur **Régler.**
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Réglage du volume du haut-parleur

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 4, 3.**
- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner votre réglage (**BAS, MOYEN, HAUT** ou **OFF**), puis appuyez sur **Régler.**
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

3. HAUT-PARLEUR

—OU—

Si vous utilisez **Tonalité**, vous pouvez régler le volume du haut-parleur pendant la composition du numéro. Vous pouvez activer ou désactiver le haut-parleur ou sélectionner son volume sonore. Le réglage par défaut est le volume le plus bas (BAS).

Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler le volume. A chaque pression sur une de ces touches, le volume changera en même temps que l'écran affichera le réglage actif. Le nouveau réglage sera valide jusqu'au prochain changement.

Réglage du volume du combiné

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 4, 4**.
- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner votre réglage (**BAS** ou **HAUT**), puis appuyez sur **Régler**.

4. COMBINÉ

Le réglage par défaut est **BAS**.

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
—OU—

Pendant la conversation, vous pouvez régler le volume du combiné en appuyant sur les touches **Haut** ou **Bas** du panneau de contrôle. L'écran affichera le réglage sélectionné.

Le nouveau réglage sera valide jusqu'au prochain changement.

Réglage du volume du combiné (Pour amplifier le volume)

Avant d'utiliser l'appareil, vous devez décider si vous souhaitez appliquer la fonction **AMPLIF VOL:ON** destinée aux malentendants. Le volume **AMPLIF VOL:ON** est conforme aux normes du FCC.

AMPLIF VOLUME: OFF

Cette valeur par défaut est adaptée si *aucun* des utilisateurs du télécopieur n'est malentendant. Pendant une conversation, les utilisateurs peuvent appuyer sur les touches **Haut** ou **Bas** du panneau de contrôle pour régler le volume en **BAS** ou **HAUT**. Ce volume reste en vigueur tant que vous ne le modifiez pas à nouveau.

AMPLIF VOLUME: ON—TEMPORAIRE

Ce paramètre est adapté si *certain*s utilisateurs sont malentendants. Pendant une conversation, les utilisateurs peuvent appuyer sur les touches **Haut** ou **Bas** du panneau de contrôle pour régler le volume en **BAS**, **HAUT** ou **AMPLIF**. Lorsque vous raccrochez, le volume du combiné reprend la valeur par défaut **BAS**.

AMPLIF VOLUME: ON—PERMANENT

Choisissez **AMPLIF VOL:ON—PERMANENT** si *tous* les utilisateurs du télécopieur sont malentendants. Pendant une conversation, ils peuvent appuyer sur les touches **Haut** ou **Bas** du panneau de contrôle pour régler le volume en **BAS**, **HAUT** ou **AMPLIF**. Lorsqu'ils raccrochent, le volume du combiné reprend sa valeur par défaut qui est **AMPLIF**.



Lorsque vous appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** du panneau de contrôle pour modifier le volume, l'écran affiche la valeur choisie. Chaque pression de touche fait passer le volume à la valeur qui la suit.



AVERTISSEMENT

Il est important de ne pas choisir PERMANENT sauf si tous les utilisateurs sont malentendants. Le paramètre par défaut **AMPLIF** pourrait en effet altérer l'ouïe de certains utilisateurs.

Configuration de l'amplification du volume (Pour les malentendants)

Avant d'effectuer la procédure ci-après, veuillez lire attentivement la section *Réglage du volume du combiné (Pour amplifier le volume)*, Page 4-6 :

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 4, 5.**

5. AMPLIF VOLUME

- 2 Si *aucun* utilisateur n'est malentendant appuyez sur  ou  pour sélectionner **AMPLIF VOL:OFF?** et appuyez sur **Régler**, puis passez à l'étape 4
—OU—

AMPLIF VOL:ON?
SÉL ←→ & RÉGLER

Si *certain*s ou *tous* les utilisateurs sont malentendants, choisissez **AMPLIF VOL:ON?** et appuyez sur **Régler**.

- 3 Si *tous* les utilisateurs sont malentendants, appuyez sur  ou  pour choisir **PERMANENT?** et appuyez sur **Régler**.
—OU—

PERMANENT?
SÉL ←→ & RÉGLER

Si seulement *certain*s utilisateurs sont malentendants, choisissez **TEMPORAIRE?** et appuyez sur **Régler**.

TEMPORAIRE?
SÉL ←→ & RÉGLER

- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Enregistrement en mémoire

En cas de coupure de courant, tous les réglages de menu restent enregistrés en permanence :

PROG. GÉNÉRAL, RÉGLAGE RÉCEP., ENTR. ABRÉGÉES, OPT. ACC. DIST, ainsi que **PRÉPARER PG** et **NOTE PG COUV** (de **RÉGLAGE ENVOI**) ne sont pas perdus. Vous devrez peut-être réinitialiser la date et l'heure.

FAX-4750e est muni d'une fonction de sauvegarde de la mémoire qui permet de conserver les télécopies en mémoire pendant plusieurs jours après une coupure de courant.

Activation de l'heure avancée automatique

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il avance automatiquement d'une heure au printemps et qu'il recule d'une heure en automne.

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 6.**

6.H AVANCÉE AUTO

- 2 Appuyez sur  ou  pour choisir **ON** (ou **OFF**) et appuyez sur **Régler**.

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Économies d'encre

Vous pouvez économiser l'encre à l'aide de cette fonction. Quand vous réglez cette fonction sur **ON**, l'impression paraît légèrement plus claire. Le réglage par défaut est **OFF**.

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 7**.

7. ÉCONOMIE ENCRE

- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner **ON** (ou **OFF**), puis appuyez sur **Régler**.

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Mode veille

Ce mode permet de réduire la consommation électrique lorsque l'appareil est inactif. Vous pouvez choisir la durée d'inactivité (entre 00 et 99 minutes) avant laquelle l'appareil passe en mode veille. L'horloge s'arrête automatiquement lorsque l'appareil reçoit une télécopie ou un des données du PC ou effectue une copie. La valeur par défaut est 5 minutes.

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 8**.

8. MODE VEILLE

- 2 À l'aide du clavier téléphonique, entrez la durée d'inactivité de l'appareil avant qu'il passe en mode veille (00 à 99 minutes) et appuyez sur **Régler**.

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Définition du mode de composition Tonalité/Impulsion

Votre appareil est livré pour fonctionner sur une ligne tonalités (fréquence vocale). Si votre ligne est de type impulsions, vous devrez changer le mode de composition.

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 9**.

9. TONAL/IMPULS.

- 2 Appuyez sur  ou  pour choisir **TONAL** ou **IMPULS**, et appuyez sur **Régler**.

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

5

Configuration de la réception

Réception de base

Choix du mode de réponse

Cet appareil comporte 4 modes de réponse différents. Vous pouvez choisir le mode correspondant le mieux à vos besoins en appuyant sur le bouton **Mode** plusieurs fois jusqu'à ce que les voyants FAX et FAX/TÉL indiquent la configuration voulue.

REMARQUE: Les voyants signifient  = non sélectionné  = sélectionné et allumé.

Mode	Voyant	Fonctionnement	Quand l'utiliser
Télécopieur (réception automatique)	 Télécopieur  Répondeur  FAX/TÉL	L'appareil répond automatiquement à tous les appels comme s'il s'agissait de télécopies.	Ligne dédiée au télécopieur. Vous ne pouvez pas recevoir d'appels vocaux mais pouvez appeler.
Répondeur (Répondeur externe)	 Télécopieur  Répondeur  FAX/TÉL	Le répondeur externe répond à tous les appels. Les appels vocaux sont stockés sur le répondeur, les télécopies imprimées.	Utilisez ce mode si un répondeur est branché sur votre ligne téléphonique.
FAX/TÉL* (télécopieur et téléphone)	 Télécopieur  Répondeur  FAX/TÉL	L'appareil contrôle la ligne et répond à tous les appels. Si c'est une télécopie, l'appareil la reçoit. Sinon, il sonne pour vous indiquer d'y répondre.	Vous ne pouvez pas brancher de répondeur sur la même ligne, même s'il est sur une prise distincte sur la même ligne. Vous ne pouvez pas utiliser la messagerie vocale de la société dans ce mode.
MANUEL (réception manuelle)	 Télécopieur  Répondeur  FAX/TÉL	Vous contrôlez la ligne et devez répondre à tous les appels vous-même.	Choisissez ce mode lorsque vous utilisez un modem sur la même ligne ou si vous ne recevez que peu de télécopies. Vous pouvez également utiliser ce mode avec la sonnerie spéciale.

*En mode FAX/TÉL, vous devez configurer les fonctions Longueur de sonnerie et Durée de sonnerie F/T. Si la ligne comporte des téléphones d'extension, affectez à Longueur de sonnerie la valeur 4 sonneries.

Configuration de la longueur de sonnerie

Le paramètre Longueur de sonnerie détermine le nombre de sonneries qu'émet l'appareil avant de répondre. Si des téléphones d'extension sont installés sur la même ligne que l'appareil, gardez la valeur par défaut de la Longueur de sonnerie, qui est **4**. (Voir *Réception facile*, Page 5-3, *Utilisation depuis un téléphone d'extension ou un téléphone externe* et *Mode FAX/TÉL seulement*, Page 5-5.)

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 1**.

1. LONG. SONNERIE

- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner le nombre de fois que doit sonner la ligne avant que l'appareil réponde (00 à 04) et appuyez sur **Régler**. (Si vous choisissez 00, la ligne ne sonne pas.)

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Configuration de la durée de sonnerie F/T (Pour le mode FAX/TÉL seulement)

Si vous avez réglé le mode de réponse sur FAX/TÉL, vous n'aurez pas besoin de déterminer pendant combien de temps l'appareil émettra sa double sonnerie spéciale en cas d'appel vocal. Cette sonnerie se déclenche *après* la sonnerie initiale de la compagnie de téléphone. Seul l'appareil sonne, pendant 20, 30, 40 ou 70 secondes ; aucun autre téléphone sur la même ligne ne produit la double sonnerie spéciale. Néanmoins, Vous pouvez répondre à l'appel sur un téléphone d'extension quelconque (branché sur un connecteur mural séparé) sur la même ligne que l'appareil. (Voir *Utilisation depuis un téléphone d'extension ou un téléphone externe*, Page 5-5.)

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 2**.

2. DURÉE SONN F/T

- 2 Appuyez sur  ou  pour choisir la durée pendant laquelle l'appareil sonnera pour vous indiquer que l'appel est vocal et appuyez sur **Régler**.

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

DURÉE SON: 20 SEC
SEL ←→ & RÉGLER

Désormais, lorsqu'un appel est reçu et que l'appareil est en mode FAX/TÉL, tous les téléphones présents sur cette ligne sonnent pendant la durée sélectionnée au paramètre Longueur de sonnerie.

Vous pouvez laisser l'appareil répondre et détecter s'il s'agit d'un appel vocal ou de télécopie. Si c'est une télécopie, l'appareil l'imprime. S'il s'agit d'un appel vocal, il vous le signale avec une double sonnerie pendant la durée choisie au paramètre Durée de sonnerie F/T.



Même si l'appelant raccroche pendant la double sonnerie, l'appareil continue de sonner pendant la durée définie.

Réception facile

Cette fonction permet d'éviter d'appuyer sur **Télécopieur Marche** lorsque vous répondez à un appel de télécopie et entendez les bips sonores. Il vous suffit de garder le combiné à la main et d'attendre quelques secondes. Lorsque **RÉCEPTION** apparaît sur l'écran de l'appareil ou lorsque vous entendez les tonalités de télécopie dans le combiné, d'un téléphone d'extension connecté à une autre prise murale, il vous suffit de raccrocher et votre appareil s'occupe du reste. Si vous choisissez **ON**, l'appareil reçoit les appels de télécopie automatiquement, même si vous soulevez le combiné d'un téléphone externe ou d'extension. Si vous choisissez **SEMI**, l'appareil reçoit les appels seulement si vous y répondez sur l'appareil. Si vous choisissez **OFF**, vous devez activer l'appareil vous-même en appuyant sur **Télécopieur Marche—OU—**en appuyant sur *** 5 1** si vous n'êtes pas près de l'appareil.

Si vous avez choisi **ON**, mais que l'appareil ne prend pas automatiquement en charge un appel de télécopieur lorsque vous décrochez le combiné d'un téléphone externe ou d'extension, composez le code de récupération des télécopies *** 5 1**. Près de l'appareil, soulevez le combiné et appuyez sur **Télécopieur Marche**. (Voir *Utilisation depuis un téléphone d'extension ou un téléphone externe* et *Mode FAX/TÉL seulement*, Page 5-5.)



Si vous envoyez des télécopies depuis un ordinateur présent sur la même ligne téléphonique et que l'appareil les récupère, **OFF** la fonction Réception facile.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 3**.
- 2 Utilisez  ou  pour choisir **ON**, **SEMI** ou **OFF** et appuyez sur **Régler**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

3. RÉCEP FACILE

Impression réduite d'un document reçu

Votre appareil peut réduire la taille d'une télécopie reçue au format du papier en place dans l'appareil. Sélectionnez **ON** pour activer cette option.

Après avoir installé le bac papier 2, vous pourrez activer la réduction automatique pour chaque bac papier. (Voir *Activation du bac papier 2 (Option)*, Page 4-1.)

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 5**.
- 2 Si le bac papier 2 optionnel est installé, appuyez sur  ou  pour sélectionner **CASSETTE 1** ou **CASSETTE 2**, puis appuyez sur **Régler**.
- 3 Appuyez sur  ou  pour sélectionner **ON** (ou **OFF**), puis appuyez sur **Régler**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

5. AUTORÉDUCTION



Vous pouvez acheter le bac papier 2.

Densité d'impression

Si l'impression est trop claire ou trop sombre, vous pourrez régler la densité d'impression et éclaircir ou assombrir vos documents imprimés. Le nouveau réglage restera valide jusqu'au prochain changement.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 6.**
- 2 Appuyez sur  pour éclaircir l'impression ou  pour l'assombrir.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

6.DENSITÉ ENCRE

Réception avancée

Utilisation depuis un téléphone d'extension ou un téléphone externe

Si vous répondez à un appel de télécopie sur un téléphone externe (ou un téléphone branché sur la prise EXT.), vous pouvez rendre la main à l'appareil en utilisant le code de réception des télécopies. Lorsque vous composez le code ✖ 5 1, l'appareil commence à recevoir une télécopie. (Voir *Configuration de la longueur de sonnerie*, Page 5-2 et *Réception facile*, Page 5-3.)

Si l'appareil répond à un appel vocal et émet la double-sonnerie vous indiquant d'y répondre, utilisez le code de réponse téléphonique # 5 1 pour répondre à l'appel depuis un téléphone d'extension.

Si vous répondez à un appel, et qu'il n'y a personne sur la ligne, vous pouvez en déduire que vous recevez une télécopie. Sur le téléphone de l'appareil, appuyez sur **Télécopieur Marche**, puis raccrochez. Depuis un téléphone d'extension, composez ✖ 5 1, attendez les tonalités de télécopies, puis raccrochez. Sur un téléphone externe, appuyez sur ✖ 5 1 et attendez que le téléphone ait perdu la connexion (l'écran affiche **RÉCEPTION**) avant de raccrocher. (Votre correspondant devra appuyer sur **Télécopieur Marche** pour envoyer la télécopie.)

Mode FAX/TÉL seulement

Lorsque l'appareil est en mode FAX/TÉL, il utilise la durée de sonnerie F/T (double sonnerie) pour vous signaler qu'un appel vocal est reçu. Depuis l'appareil, vous pouvez décrocher le combiné pour répondre à l'appel.

Depuis un téléphone d'extension, vous devrez décrocher le combiné pendant la durée de sonnerie F/T et appuyer sur # 5 1 entre les double sonneries. S'il n'y a personne sur la ligne, ou si quelqu'un essaie de vous envoyer une télécopie, renvoyez l'appel vers l'appareil en composant ✖ 5 1.

Changement des codes à distance

Avec certains systèmes téléphoniques, les codes à distance peuvent ne pas fonctionner. Le code de réception des télécopies prédéfini est le ✖ 5 1. Le code de réponse par téléphone prédéfini est # 5 1.



Si vous perdez la connexion chaque fois que vous accédez à votre répondeur téléphonique à distance, changez le code de réception des télécopies de ✖ 5 1 en # # # et le code de réponse par téléphone de # 5 1 en 9 9 9.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 4**.
- 2 Appuyez sur  ou  pour choisir **ON** (ou **OFF**) et appuyez sur **Régler**.
- 3 Si vous le souhaitez, entrez un nouveau code de réception de télécopies et appuyez sur **Régler**.

4. CODE DISTANCE

RÉCEPT FAX: *51
TOUCHE ENTR RÉGL

- 4 Si vous le voulez, entrez un nouveau code de réponse par téléphone et appuyez sur **Régler**.

RÉPONDEUR: #51
TOUCHE ENTR RÉGL

- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Impression d'une télécopie en mémoire

Même si la fonction Mémorisation de télécopies est activée en consultation à distance, vous pouvez imprimer une télécopie présente en mémoire depuis l'appareil. (Voir *Mémorisation*, Page 9-3.)

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 5, 4**.
- 2 Appuyez sur **Télécopieur Marche**.
- 3 Lorsque l'impression est terminée, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

4. IMPR. DOCUMENT

Sécurité mémoire

La sécurité mémoire vous permet d'interdire l'accès non-autorisé au télécopieur. Le télécopieur n'enverra pas de télécopie et n'imprimera pas les télécopies reçues sans le mot de passe. La transmission différée ou la transmission de relevé ne pourront plus être programmés. Néanmoins, toute télécopie dont la transmission différée avait été programmée précédemment sera envoyée automatiquement lorsque vous vous activerez la fonction Sécurité mémoire afin qu'elle ne soit pas perdue.

Si vous avez réglé Mémorisation sur ON *avant* de régler Sécurité mémoire sur ON, le Réacheminement de télécopie et la Consultation à distance continueront à fonctionner.

Lorsque Sécurité mémoire est réglé sur ON les opérations suivantes sont disponibles :

- Réception des télécopies en mémoire (dans la limite de la mémoire disponible)
- Réacheminement de télécopie (Si Mémorisation est réglé sur ON)
- Consultation à distance



Pour imprimer les télécopies en mémoire, réglez Sécurité mémoire sur OFF.

Configuration du mot de passe

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 0, 4**.
- 2 Entrez un numéro à 4 chiffres comme mot de passe, puis appuyez sur **Régler**.
Si vous entrez le mot de passe pour la première fois, l'écran LCD affichera **VÉRIF**.
- 3 Entrez-le de nouveau, puis appuyez sur **Régler**.

Réglage de Sécurité mémoire sur ON

- 4 Appuyez sur **←** ou **→** pour sélectionner **SECURITE**, puis appuyez sur **Régler**.
- 5 Entrez un numéro à 4 chiffres comme mot de passe, puis appuyez sur **Régler**.
Le télécopieur passe en mode **NON ACTIVÉ** et l'écran LCD affiche **MODE SECURITE**.

Réglage de Sécurité mémoire sur OFF

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis entrez le mot de passe à 4 chiffres enregistré.
La sécurité mémoire se désactive automatiquement et l'écran LCD affiche la date et l'heure.



Si vous entrez un mot de passe incorrect, l'écran LCD affichera **ERREUR M.PASSE** et le télécopieur restera en mode **NON ACTIVÉ** de sécurité jusqu'à ce que le mot de passe enregistré soit entré.

Relevé

Le relevé consiste à récupérer des télécopies sur un autre télécopieur. Vous pouvez utiliser votre appareil pour "appeler" d'autres télécopieurs, ou quelqu'un peut appeler votre appareil.

Toutes les personnes impliquées dans le relevé doivent configurer leur télécopieur pour cette fonction. Lorsque quelqu'un appelle votre appareil pour recevoir une télécopie, c'est lui qui est facturé pour l'appel. Si c'est vous qui appelez le télécopieur de quelqu'un pour recevoir une télécopie, c'est vous qui êtes facturé.



Certains télécopieurs ne réagissent pas à cette fonction.

Configuration du relevé de réception

Le relevé de réception consiste à appeler un autre télécopieur pour récupérer une télécopie. (Voir *Annulation d'un travail programmé*, Page 5-8.)

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 7**.
- 2 Appuyez sur ou pour choisir **ON** (ou **OFF**) et appuyez sur **Régler**.
- 3 Entrez le numéro du télécopieur dont vous effectuez un relevé.
- 4 Appuyez sur **Télécopieur Marche**. L'écran affiche **COMPOS**.

7. RELEVÉ RC

RELEVÉ RC: OFF?
SÉL ←→ & RÉGLER

ENTREZ NUM. FAX
PUIS APP. MARCHÉ

Configuration du relevé de réception séquentiel

Votre appareil peut demander des documents à différents télécopieurs, en une seule opération. Un rapport de relevé séquentiel s'imprime à la fin. (Voir *Annulation d'un travail programmé*, Page 5-8.)

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 7.**

7. RELEVÉ RC

- 2 Appuyez sur  ou  pour choisir Relevé **ON** (ou **OFF**) et appuyez sur **Régler.**

RELEVÉ RC: OFF?
SÉL ←> & RÉGLER

- 3 Entrez les télécopieurs auxquels vous destinez l'appel de relevé à l'aide des numéros abrégés, des monotouches, des numéros groupés ou du clavier téléphonique. Vous devez appuyer sur **Diffusion** entre chaque numéro.

ENTREZ NUM. FAX
PUIS APP. MARCHÉ

- 4 Appuyez sur **Télécopieur Marche.** L'écran affiche **COMPOS.** L'appareil appelle chaque numéro ou membre de groupe pour obtenir un document.

Annulation d'un travail programmé

Vous pouvez annuler une tâche programmée, telle qu'une transmission différée ou un relevé.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 6.**

6. TRAV. EN ATT.

Les travaux en attente apparaissent à l'écran. Si aucun travail n'est en attente, l'écran affiche **PAS TRAVAIL ATT.**

- 2 Si vous avez plus de deux travaux en attente, utilisez  ou  pour choisir le travail que vous voulez annuler et appuyez sur **Régler.**

—OU—

Si vous n'avez qu'un travail en attente, passez à l'étape 3.

- 3 Appuyez sur **1** pour annuler—OU—Appuyez sur **2** pour sortir sans annuler. Pour annuler un autre travail, revenez à l'étape 2.

- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**



Vous pouvez vérifier les travaux en attente dans la mémoire en suivant les étapes 1 et 2 ci-dessus.



6 Configuration de l'envoi

Préambule

Avant de commencer à envoyer des télécopies, veuillez lire soigneusement toutes les instructions et tous les conseils de prudence donnés ci-dessous pour l'insertion des documents dans le chargeur automatique de documents.

Utilisation du chargeur automatique de documents

- Les documents doivent être entre 5,8 et 8,5 pouces (148 et 216 mm) de large, et 3,9 et 14,1 pouces de long. Votre télécopieur ne peut scanner qu'une image de 8,15 pouces de large quelle que soit la largeur du papier.
- Éventez les pages avant de les introduire dans le chargeur automatique de documents.
- Veuillez à insérer les documents **face vers le bas, parties supérieures en premier**.
- Adaptez les guides papier à la largeur du document.
- Le **chargeur automatique de documents** peut contenir jusqu'à 30 pages, chacune étant alimentée individuellement dans l'appareil. Quand vous "décalez" les pages, le chargeur automatique de documents peut contenir jusqu'à 50 pages. Utilisez du papier standard (17 lb à 24 lb) avec le chargeur. Si vous utilisez du papier plus lourd, chargez les pages individuellement pour éviter tout bourrage.

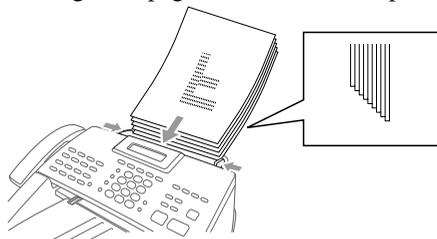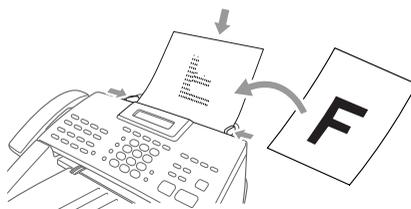

- ⊘ **N'UTILISEZ PAS** de documents froissés, déchirés, pliés ou qui comportent des agrafes, des trombones, de la colle ou du papier adhésif. **N'UTILISEZ PAS** de carton, de papier journal ni de tissu.
- Assurez-vous que les documents venant d'être imprimés sont totalement secs.
- Appuyez sur **Résolution** (avant d'envoyer la télécopie) pour choisir la résolution du document que vous envoyez. (Voir *Résolution des télécopies*, Page 6-5.)
- 🔑 Si vous envoyez des télécopies depuis un ordinateur sur la même ligne téléphonique et que l'appareil Brother les intercepte, désactivez la fonction Réception facile.

Envoi de télécopies avec plusieurs réglages

Lorsque vous envoyez une télécopie, vous pouvez associer les réglages disponibles : ajouter une page de couverture et sélectionner un commentaire, définir la résolution ou le contraste, envoyer avec le mode outre-mer, utiliser le maintien d'appel ou la minuterie d'envoi différé, effectuer une transmission de relevé ou temps réel. Une fois chaque fonction validée, l'écran vous demande si vous souhaitez entrer d'autres paramètres :

CONFIRMÉ

AUTRES RÉGLAGES?
1. OUI 2. NON

Appuyez sur **1** si vous voulez sélectionner d'autres paramètres. L'écran revient au menu **RÉGLAGE ENVOI—OU—**
Appuyez sur **2** si vous avez fini d'effectuer vos réglages et passez à l'étape suivante.

Transmission manuelle

La transmission manuelle vous permet d'entendre la tonalité, la sonnerie et les tonalités CNG avant d'envoyer la télécopie.

- 1 Placez le document dans le chargeur.
- 2 Soulevez le combiné et vérifiez la présence de la tonalité—**OU**—
Appuyez sur **Tonalité** et vérifiez la présence de la tonalité.
- 3 Entrez le numéro du télécopieur que vous souhaitez appeler (vous pouvez entrer les chiffres à l'aide du clavier téléphonique, entrer un numéro de composition monotouche ou abrégé, ou utiliser la fonction de recherche.)
(Voir *Composition monotouche*, Page 7-5.)
- 4 Lorsque vous entendez les tonalités télécopie, appuyez sur **Télécopieur Marche**.
- 5 Si vous utilisez le combiné, raccrochez.

Transmission automatique

Il s'agit de la façon la plus simple d'envoyer une télécopie. **IMPORTANT** : Ne soulevez pas le combiné et n'appuyez pas sur **Tonalité** pour écouter une tonalité de composition.

- 1 Insérez le document face vers le bas dans le chargeur automatique de documents.
- 2 Entrez le numéro du télécopieur à l'aide de la composition monotouche, de la composition abrégée, de la fonction de recherche ou du clavier téléphonique.
(Voir *Composition monotouche*, Page 7-5.)
- 3 Appuyez sur **Télécopieur Marche**.

Recomposition manuelle et automatique

Si vous envoyez une télécopie manuellement et que la ligne est occupée, appuyez sur **Recomp / Pause** pour recomposer le numéro.

Si vous envoyez une télécopie automatiquement, et que la ligne est occupée, l'appareil compose le numéro automatiquement (jusqu'à 3 fois toutes les 5 minutes).

Double accès

Vous pouvez numériser *jusqu'* à 50 documents dans la mémoire de télécopie, même si l'appareil reçoit ou envoie une autre télécopie (depuis la mémoire). Vous pouvez définir des paramètres temporaires pour chaque télécopie que vous numérisez, à l'exception de la minuterie et du relevé.

Si vous essayez de numériser et d'enregistrer une 51^e télécopie, l'appareil l'envoie immédiatement, sans l'enregistrer en mémoire.



Si le message **MÉMOIRE PLEINE** apparaît lorsque vous numérisez la première page d'une télécopie, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour l'annuler. Si le message **MÉMOIRE PLEINE** apparaît lorsque vous numérisez une page successive, vous pouvez appuyer sur **Télécopieur Marche** pour transmettre les pages numérisées ou sur **Arrêt/Sortie** pour annuler l'opération.

- 1 Placez le document dans le chargeur.
- 2 Entrez le numéro du télécopieur.
- 3 Appuyez sur **Télécopieur Marche**. L'appareil commence à numériser le document et l'écran affiche le numéro de travail (#XXX) du télécopieur et la mémoire disponible. Puis, l'appareil commence à composer le numéro. Vous pouvez répéter immédiatement les étapes 1 à 3 pour la télécopie suivante.



Votre appareil fonctionne normalement en mode Double accès. Vous pouvez ignorer cette fonction en utilisant la transmission en temps réel.



Le nombre de pages que vous pouvez numériser en mémoire varie selon les données que contiennent les pages.

Transmission manuelle

Lorsque vous envoyez une télécopie, l'appareil numérise les documents originaux en mémoire avant d'effectuer l'envoi. Ensuite, dès que la ligne téléphonique est libre, l'appareil commence à composer et envoyer la télécopie. Si la mémoire est pleine, l'appareil envoie le document en temps réel (même si **TX IMMÉDIAT** est **OFF**).

Vous souhaitez parfois envoyer un document important dans l'immédiat, sans attendre la transmission de la mémoire. Vous pouvez **TX IMMÉDIAT** est **ON**.

- 1 Placez le document dans le chargeur.
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 6**.
- 3 Pour modifier le paramètre par défaut, appuyez sur ou pour choisir **ON** (ou **OFF**) et appuyez sur **Régler**.
Passez à l'étape 5—**OU**—Uniquement pour les prochaines transmissions de télécopie, appuyez sur ou pour choisir **FAX SUIVANT UNIQ** puis sur **Régler**.
- 4 Uniquement pour la prochaine télécopie, appuyez sur ou pour choisir **ON** (ou **OFF**) et appuyez sur **Régler**.

6. TX IMMÉDIAT

- 5 Appuyez sur **1** pour sélectionner d'autres paramètres. L'écran revient au menu **RÉGLAGE ENVOI—OU—** Appuyez sur **2** si vous avez terminé et passez à l'étape 6.
- 6 Entrez le numéro du télécopieur et appuyez sur **Télécopieur Marche**.

Vérification de l'état d'un travail

Vous pouvez vérifier les travaux présents en mémoire en attente d'envoi. (S'il n'y en a aucun, l'écran affiche **PAS TRAVAIL ATT.**) (Voir *Annulation de travaux présents en mémoire*, à la page suivante.)

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 6**.
- 2 Si plusieurs travaux sont en attente, utilisez  ou  pour faire défiler la liste.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


Annulation d'un travail pendant la numérisation du document

Vous pouvez annuler un travail pendant la numérisation en mémoire en appuyant sur **Arrêt/Sortie**. Éjectez le document en appuyant sur **Arrêt/Sortie** une nouvelle fois.

Annulation de travaux présents en mémoire

Vous pouvez annuler des travaux programmés, par exemple une transmission de relevé ou des télécopies différées en attente d'envoi. Si des travaux sont en attente, ils apparaissent sur l'écran.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 6**.
Les travaux en attente apparaissent sur l'écran.




6. TRAV. EN ATT.

Sinon, l'écran affiche **PAS TRAVAIL ATT.**

- 2 Si plusieurs travaux sont en attente, utilisez  ou  pour choisir le travail à annuler et appuyez sur **Régler**.
—OU—

S'il n'y a qu'un seul travail, allez à l'étape 3.

- 3 Appuyez sur **1** pour annuler—OU—
Appuyez sur **2** pour sortir sans annuler.
Pour annuler un autre travail, revenez à l'étape 2.



#002 SALES REPORT
1. ANNUL 2. QUITTE

- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Envoi de base

Contraste

Si votre document est très clair ou très sombre, vous pouvez régler le contraste. Utilisez **CLAIR** pour envoyer un document clair ou **FONCÉ** pour envoyer un document sombre.

- 1 Placez le document dans le chargeur.
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 1**.
- 3 Utilisez  ou  pour choisir **AUTO**, **CLAIR** ou **FONCÉ** et appuyez sur **Régler**.
- 4 Appuyez sur **1** si vous voulez sélectionner d'autres paramètres. L'écran retourne au menu **RÉGLAGE ENVOI—OU—** Appuyez sur **2** si vous avez terminé de sélectionner les paramètres et passez à l'étape 5.
- 5 Entrez un numéro de télécopieur et appuyez sur **Télécopieur Marche** pour envoyer une télécopie.

1. CONTRASTE

Résolution des télécopies

Lorsqu'un document est présent dans le chargeur automatique de documents, vous pouvez utiliser la touche **Résolution** pour changer provisoirement le réglage. Appuyez sur **Résolution** à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche le réglage souhaité.

—OU—

Vous pouvez changer le réglage par défaut.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 2**.
- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner la résolution souhaitée, puis appuyez sur **Régler**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

2. RÉOLUTION FAX

STANDARD—à utiliser pour la plupart des documents dactylographiés.

FIN—à utiliser pour les petits caractères ; transmission un peu plus lente qu'avec la résolution Standard.

SUP. FIN—à utiliser pour les petits caractères ou les dessins ; transmission plus lente qu'avec la résolution Fin.

PHOTO—à utiliser lorsque le document a plusieurs tons de gris ; temps de transmission lent.

Réalisation d'une page de couverture électronique

La page de couverture est imprimée sur le télécopieur du correspondant. Elle comprend le nom enregistré dans la mémoire des numéros monotouches ou abrégés. Si vous envoyez votre télécopie manuellement, le nom n'apparaît pas. (Voir *Composition monotouche* et *Composition abrégée*, Page 7-5.)

La page de couverture indique votre ID station, ainsi que le nombre de pages que vous envoyez. Si votre configuration de page de couverture est sur ON, le nombre de pages n'apparaît pas. (**Menu, 2, 2, 8**) (Voir *Définition de l'ID station*, Page 4-3.)

Vous pouvez choisir un commentaire à inclure dans votre page de couverture.

1. SANS NOTE

2. APPELEZ SUP

3. URGENT

4. CONFIDENTIEL

Au lieu d'utiliser l'un des commentaires ci-dessus, vous pouvez entrer jusqu'à deux notes personnalisées, chacune de 27 caractères de long. Utilisez le tableau de la Page 4-4 pour vous aider à entrer les caractères. (Voir *Composition de vos propres commentaires*, Page 6-7.)

5. (DEF. UTILIS.)

6. (DEF. UTILIS.)

La plupart des fonctions **RÉGLAGE ENVOI** sont des paramètres temporaires que vous pouvez utiliser pour chaque document envoyé. Toutefois, pour vous permettre de définir par avance votre page de couverture et vos commentaires, les fonctions Page de couverture et Message de page de couverture reprennent leurs paramètres par défaut.

Composition de vos propres commentaires

Vous pouvez définir deux commentaires personnalisés.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 9.**
- 2 Utilisez  ou  pour choisir la position 5 ou 6 pour vos commentaires personnalisés et appuyez sur **Régler.**
- 3 À l'aide du clavier numérique, entrez votre commentaire personnalisé et appuyez sur **Régler.** (Voir *Saisie de texte*, Page 4-4.)
- 4 Appuyez sur **1** pour effectuer d'autres réglages. L'écran revient au menu **RÉGLAGE ENVOI**
—OU—Appuyez sur **2** pour sortir.

9.NOTE PG COUV

CONFIRMÉ

AUTRES RÉGLAGES?
1.OUI 2.NON

Page de couverture pour télécopie suivante seulement

Assurez-vous que l'ID station est configuré. (Voir Page 4-3.) Cette fonction ne marche pas sans l'ID station.

Vous pouvez configurer le télécopieur pour envoyer une page de couverture avec un document particulier. Cette page de couverture indiquera le nombre de pages.

- 1 Placez le document dans le chargeur.
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 8.**
- 3 Lorsque l'écran affiche **FAX SUIVANT UNIQ**, appuyez sur **Régler.**
- 4 Appuyez sur  ou  pour choisir **ON** (ou **OFF**) et appuyez sur **Régler.**
- 5 Appuyez sur  ou  pour sélectionner un des commentaires standard ou personnalisés et appuyez sur **Régler.**
- 6 Entrez deux chiffres pour indiquer le nombre de pages que vous envoyez et appuyez sur **Régler.** (Par exemple, appuyez sur **02** pour 2.) (Entrez **0 0** pour laisser le nombre de pages vide.) Si vous faites une erreur, appuyez sur  pour revenir en arrière et entrez le nombre de pages.
- 7 Appuyez sur **1** pour sélectionner d'autres paramètres. L'écran revient au menu **RÉGLAGE ENVOI**—OU—Appuyez sur **2** si vous avez terminé et passez à l'étape 8.
- 8 Entrez le numéro de télécopie que vous appelez.
- 9 Appuyez sur **Télécopieur Marche.**

8.PRÉPARER PG

Envoi automatique d'une page de couverture

Veillez à ce que l'ID station soit configurée. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas utiliser cette fonction. (Voir *Définition de l'ID station*, Page 4-3.)

Vous pouvez configurer l'appareil pour envoyer une page de couverture chaque fois que vous envoyez une télécopie. Le nombre de pages de votre télécopie n'est pas indiqué lorsque vous utilisez cette fonction.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 8.**

8.PRÉPARER PG

- 2 Appuyez sur  ou  pour choisir **PAGE COUV.:ON** et appuyez sur **Régler.**

PAGE COUV.:OFF?
SEL ←> & RÉGLER

- 3 Si vous sélectionnez **ON**, appuyez sur  ou  pour choisir un des commentaires standard ou personnalisés et appuyez sur **Régler.**

PAGE COUV.:ON?
SEL ←> RÉGLER

- 4 Appuyez sur **1** pour sélectionner d'autres paramètres. L'écran revient au menu **RÉGLAGE ENVOI—OU—** Appuyez sur **2** pour sortir si vous n'avez plus de paramètres à sélectionner.

Utilisation d'une page de couverture imprimée

Si vous préférez utiliser une page de couverture imprimée pour lui ajouter des notes manuscrites, vous pouvez en imprimer un exemplaire et joindre celui-ci à votre télécopie.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 8.**

- 2 Appuyez sur  ou  pour choisir **IMP.EXEMPLE** puis sur **Régler.**

- 3 Appuyez sur **Télécopieur Marche.** L'appareil imprime une copie de la page de couverture.

```
=== PAGE COUVERTURE ===  
  
À: _____  
  
DE: _____  
FAX: _____  
TÉL: _____  
  
PAGE(S) À SUIVRE  
  
REMARQUE:
```

Opérations d'envoi avancées

Mode Outre-mer

Cette fonction se désactive automatiquement après utilisation.

- 1 Placez le document dans le chargeur.
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 0**.
- 3 Appuyez sur  ou  pour sélectionner **ON** (ou **OFF**) et appuyez sur **Régler**.

0. MODE OUTRE-MER
- 4 Appuyez sur **1** si vous voulez sélectionner d'autres paramètres. L'écran revient au menu **RÉGLAGE ENVOI—OU—**Appuyez sur **2** si vous avez terminé et passez à l'étape 5.
- 5 Entrez le numéro de télécopieur.
- 6 Appuyez sur **Télécopieur Marche**.

Minuterie d'envoi différé

Vous pouvez régler l'heure à laquelle les télécopies différées seront envoyées. Cette heure sera affichée pour confirmation ou vous pourrez la contourner lors du réglage de télécopie *différée*.
(Voir *Télécopie différée*, Page 6-10.)

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 3**.

3. MINUTERIE
- 2 Entrez l'heure (dans le format 24 heures) à laquelle vous souhaitez envoyer les télécopies différées, puis appuyez sur **Régler**.

ENTR. HEURE=00:00
TOUCHE ENTR RÉGL
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

ENTR. HEURE=17:00
TOUCHE ENTR RÉGL

Télécopie différée

Pendant la journée, vous pouvez stocker *jusqu'* à 50 documents en mémoire pour les envoyer en différé. La transmission de ces documents commence à l'heure du jour entrée à l'étape 3. Si vous avez configuré une heure de la journée à la *Minuterie*, Page 6-9, vous pouvez l'accepter à l'étape 3 ou entrez une autre heure pour cette télécopie.

- 1 Placez le document dans le chargeur.
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 4.**
- 3 Acceptez l'heure affichée ou entrez une autre heure pour la télécopie et appuyez sur **Régler.**
- 4 Appuyez sur **1** pour laisser les originaux en attente dans le chargeur
—OU— Appuyez sur **2** pour numériser le document en mémoire.
- 5 Appuyez sur **1** si vous voulez sélectionner d'autres paramètres. L'écran revient au menu **RÉGLAGE ENVOI**—OU— Appuyez sur **2** si vous avez terminé et passez à l'étape 6. L'écran vous invite à entrer le numéro de télécopie.
- 6 Entrez le numéro de télécopieur.
- 7 Appuyez sur **Télécopieur Marche**. L'appareil commence à numériser le document en mémoire.

4. ENVOI DIFFÉRÉ

1. DOC 2. MÉMOIRE



Le nombre de documents que vous pouvez numériser en mémoire varie selon les données qu'ils contiennent.

Transmission différée de lots

Avant d'envoyer les télécopies différées, votre appareil Brother économisera en triant tous les documents en mémoire par destination et heure programmée. Toutes les télécopies différées programmées à la même heure au même numéro seront envoyées en une même transmission.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 5.**
- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner **ON** (ou **OFF**) et appuyez sur **Régler.**
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

5. TRANSM LOT

TRANSM LOT: ON?
SÉL ←→ & RÉGLER

Configuration de la transmission de relevé

La transmission de relevé permet à votre appareil de conserver un document afin qu'un autre télécopieur le récupère.

- 1 Placez le document dans le chargeur.
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 2, 7.**

7. RELEVÉ TX

- 3 Appuyez sur \leftarrow ou \rightarrow pour choisir **RELEVÉ TX:ON** et appuyez sur **Régler.**

RELEVÉ TX:OFF?
SEL \leftrightarrow & RÉGLER

- 4 Appuyez sur **1** pour laisser les documents en attente dans le chargeur—**OU**— Appuyez sur **2** pour numériser le document dans la mémoire.

1. DOC 2. MÉMOIRE

- 5 Appuyez sur **1** si vous voulez choisir d'autres paramètres. L'écran revient au menu **RÉGLAGE ENVOI**—**OU**— Appuyez sur **2** si vous avez fini et passez à l'étape 6.
- 6 Appuyez sur **Télécopieur Marche.**

Note

Si vous avez appuyé sur **1** à l'étape 4, le document restera dans le chargeur automatique de documents jusqu'au relevé de l'appareil. Pour utiliser l'appareil avant la transmission de relevé, vous devez d'abord annuler ce travail.

RAPPORT D'APPELS SÉLECTIFS PLACÉS

HEURE : 04/28/2002 06:53
NOM : AAAA
FAX : 5252
TÉL : 1212
#SER. : G01234567890

DATE, HEURE : 04/28 06:53
DURÉE : 00:00:10
PAGE(S) : 01
RÉSULTAT : OK
MODE : STANDARD
MCE

7

Composition simplifiée et options de numérotation

Enregistrement de numéros de composition simplifiée

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il effectue trois types de composition simplifiée : la composition monotouche, la composition abrégée et la définition de groupes pour la diffusion de télécopies. Vous pouvez enregistrer des noms avec ces numéros pour une identification facile.




Si vous devez attendre une autre tonalité à un point quelconque de la séquence de numérotation, enregistrez une pause à ce point dans le numéro en appuyant sur **Recomp / Pause**. Un délai de 3,5 secondes sera ajouté à chaque pression sur la touche.



En cas de coupure de courant, les numéros de composition automatique stockés dans la mémoire ne seront *pas* perdus.

Enregistrement de numéros de composition monotouche

Vous pouvez enregistrer 32 numéros de télécopie/téléphone que vous pourrez composer en appuyant sur une touche (puis sur **Télécopieur Marche**). Pour accéder aux numéros 17 à 32, maintenez la touche **Motion**. Ainsi, lorsque vous appuyez sur un numéro de composition monotouche, l'écran affiche le nom ou le numéro pendant la composition. (Voir *Composition monotouche*, Page 7-5.)

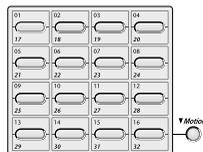

Les monotouches sont les 16 touches (numérotées 01-32) situées à gauche du clavier téléphonique.



(États-Unis seulement) La touche **1** est préprogrammée pour le système de renvoi de télécopie de Brother.

1 Appuyez sur **Menu, 2, 3, 1**.

1. NUM. MONOTOUCHE

2 Appuyez sur le numéro de composition monotouche que vous voulez enregistrer.

3 Entrez un numéro (jusqu'à 20 chiffres) et appuyez sur **Régler**.

(Voir *Modification des numéros de composition abrégée et monotouche*, Page 7-2.)



Si vous voulez entrer une pause dans la composition (par exemple pour attendre une ligne externe), appuyez sur **Recomp / Pause** pendant la composition. Un tiret apparaît sur l'écran. Une pression sur **Recomp / Pause** insère une pause de 3,5 secondes lors de la composition du numéro.

4 Utilisez le clavier pour entrer le nom (jusqu'à 15 caractères) et appuyez sur **Régler**. Vous pouvez utiliser le tableau de la Page 4-4 pour entrer des lettres—**OU**—Appuyez sur **Régler** pour enregistrer le numéro sans lui associer de nom.

NOM:
TOUCHE ENTR RÉGL

5 Revenez à l'étape 2 pour enregistrer un autre numéro—**OU**—Appuyez sur **Arrêt/Sortie**. Lorsque vous sélectionnez un numéro de composition automatique, l'écran affiche le nom enregistré, ou bien, si vous n'aviez pas enregistré de nom, le numéro enregistré.

Enregistrement de numéros abrégés

Vous pouvez enregistrer des numéros de composition abrégés que vous pourrez composer en appuyant sur cinq touches seulement (**Recherche / Composition abrégée**, **#**, de numéros abrégés et **Télécopieur Marche**). Les adresses électroniques peuvent être enregistrées dans les emplacements 001-100.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 3, 2**.

2.COMP.ABRÉGÉE

- 2 Utilisez le clavier pour entrer un numéro d'emplacement à numéros abrégés (001-200), puis appuyez sur **Régler**.

COMP. ABR. ?#
TOUCHE ENTR RÉGL

- 3 Entrez le numéro (jusqu'à 20 chiffres) et appuyez sur **Régler**.

#005:
TOUCHE ENTR RÉGL

- 4 À l'aide du clavier téléphonique entrez le nom (jusqu'à 15 caractères) et appuyez sur **Régler**.

NOM:
TOUCHE ENTR RÉGL

Vous pouvez utiliser le tableau de la Page 4-4 pour vous aider à entrer des lettres—**OU**—Appuyez sur **Régler** pour enregistrer le numéro sans nom.

- 5 Revenez à l'étape 2 pour enregistrer un autre numéro abrégé—**OU**—Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Modification des numéros de composition abrégée et monotouche

Si vous essayez d'enregistrer un numéro de composition abrégée ou monotouche à un endroit où un numéro est déjà enregistré, l'écran affiche le nom associé à ce numéro, puis vous invite à effectuer une des opérations suivantes

*001: BROTHER
1.CHANG 2.QUIT

- 1 Appuyez sur **1** pour changer le numéro ou sur **2** pour sortir sans apporter de modification.
- 2 Entrez un nouveau numéro et appuyez sur **Régler**.
- Pour effacer le numéro, appuyez sur **Supprimer** lorsque le curseur se trouve à gauche des chiffres.
 - Pour modifier un chiffre, utilisez **←** ou **→** afin de placer le curseur sous le chiffre que vous voulez modifier, puis tapez le nouveau chiffre.
- 3 Suivez les instructions à partir de l'étape 4 de la section Enregistrement de numéros de composition monotouche ou Enregistrement de numéros abrégés.

Configuration de groupes pour la diffusion

Les groupes de numéros permettent d'envoyer la même télécopie à plusieurs correspondants en appuyant sur un seul numéro de composition monotouche (puis sur **Télécopieur Marche**). **D'abord**, vous devez enregistrer chaque numéro de télécopie sous la forme de numéro de composition abrégée ou monotouche. **Ensuite**, vous pouvez les associer dans un même groupe de numéros. *Chaque groupe utilise un numéro de composition monotouche ou composition abrégée.* Enfin, vous pouvez disposer jusqu'à 6 petits groupes de numéros ou assigner jusqu'à 231 numéros à un grand groupe.

(Voir *Enregistrement de numéros de composition monotouche*, Page 7-1 et *Enregistrement de numéros abrégés*, Page 7-2.)

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 3, 3**.

3. GROUPE

- 2 Sélectionnez le numéro de composition monotouche qui doit correspondre au groupe de numéros. (Par exemple, appuyez sur la monotouche **02** pour le groupe 1.)

APP COMP ABRÉGÉE
OU TOUCHE UNIQUE

- 3 Utilisez le clavier téléphonique pour entrer le numéro de groupe et appuyez sur **Régler**. (Par exemple, appuyez sur **1** pour le groupe 1.)

NO GROUPE:G0
TOUCHE ENTR RÉGL

- 4 Pour inclure des numéros de composition abrégée ou monotouche dans ce groupe, entrez-les comme si vous les composiez. Par exemple, pour le numéro monotouche **05**, appuyez sur la monotouche **05**. Pour le numéro abrégé 09, appuyez sur **Recherche / Composition abrégée**, puis appuyez sur **0, 0, 9** sur le clavier téléphonique. L'écran affiche *005, #009.

G01:*005#009
TOUCHE ENTR RÉGL

- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Régler**.

- 6 Utilisez le clavier et reportez-vous au tableau de la Page 4-4, entrez le nom du groupe et appuyez sur **Régler**. (Par exemple, NOUV. CLIENTS)

NOM:
TOUCHE ENTR RÉGL

- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Vous pouvez imprimer la liste de tous les numéros monotouches et abrégés. (Voir *Impression de rapports*, Page 10-1.)

Options de numérotation

Vous pouvez utiliser votre appareil pour passer des appels vocaux, en composant manuellement le numéro ou en utilisant la mémoire de recherche, de numéros de composition monotouche ou de numéros de composition abrégée. Lorsque vous composez un numéro de composition automatique, l'écran affiche le nom enregistré, ou bien, si vous n'aviez pas enregistré de nom, le numéro enregistré.

Numérotation manuelle

La numérotation manuelle consiste simplement à composer le numéro de téléphone sur le clavier.

- 1 Décrochez le combiné—**OU**—Appuyez sur **Tonalité**.
- 2 Lorsque vous entendez la tonalité, composez le numéro sur le clavier.
- 3 Si vous avez appuyé sur **Tonalité** pour composer le numéro, décrochez le combiné lorsque votre interlocuteur répond. (Le haut-parleur ne fonctionne que d'appelé à appelant ; votre interlocuteur ne pourra vous entendre que si vous décrochez votre combiné.)
- 4 Pour raccrocher, reposez le combiné.

Recherche

Vous pouvez rechercher des noms enregistrés dans les mémoires des numéros monotouche et des numéros abrégés. Les noms sont enregistrés par ordre alphabétique. (Voir *Enregistrement de numéros de composition monotouche*, Page 7-1 et *Enregistrement de numéros abrégés*, Page 7-2.)

- 1 Appuyez sur **Recherche / Composition abrégée**, puis entrez la première lettre du nom recherché.
- 2 Appuyez sur  ou  pour rechercher parmi les noms enregistrés alphabétiquement.
- 3 Lorsque l'écran affiche le nom désiré, soulevez le combiné ou appuyez sur **Tonalité**.
- 4 Appuyez sur **Télécopieur Marche** pour composer le numéro.
- 5 Si vous avez appuyé sur **Tonalité** pour composer le numéro, décrochez le combiné lorsque votre interlocuteur répond. (Le haut-parleur ne fonctionne que d'appelé à appelant ; votre interlocuteur ne pourra vous entendre que si vous décrochez votre combiné.)
- 6 À la fin de l'appel, raccrochez.

Composition abrégée

- 1 Décrochez le combiné—**OU**—Appuyez sur **Tonalité**.
(Voir *Enregistrement de numéros abrégés*, Page 7-2.)
 - 2 Lorsque vous entendez la tonalité, appuyez sur **Recherche / Composition abrégée**, appuyez ensuite sur **#**, puis sur le numéro abrégé à trois chiffres.
 - 3 Si vous avez appuyé sur **Tonalité** pour composer le numéro, décrochez le combiné lorsque votre interlocuteur répond. (Le haut-parleur ne fonctionne que d'appelé à appelant ; votre interlocuteur ne pourra vous entendre que si vous décrochez votre combiné.)
 - 4 Pour raccrocher, reposez le combiné.
-  Si vous envoyez une télécopie, appuyez sur **Télécopieur Marche** après avoir appuyé sur le numéro monotouche. Si vous avez décroché le combiné, appuyez sur **Télécopieur Marche** lorsque le télécopieur appelé répond par des signaux sonores.

Composition monotouche

- 1 Soulevez le combiné—**OU**—Appuyez sur **Tonalité**.
 - 2 Lorsque vous entendez la tonalité, appuyez sur la monotouche correspondant au numéro que vous voulez appeler. (Voir *Enregistrement de numéros de composition monotouche*, Page 7-1.)
-  Pour accéder aux numéros de composition monotouche 17 à 32, appuyez sur la monotouche en maintenant **Motion** enfoncée.
- 3 Si vous avez appuyé sur **Tonalité** pour composer le numéro, décrochez le combiné lorsque votre interlocuteur répond. (Le haut-parleur ne fonctionne que d'appelé à appelant ; votre interlocuteur ne pourra vous entendre que si vous décrochez votre combiné.)
 - 4 Pour raccrocher, reposez le combiné.
-  Si vous essayez d'utiliser un numéro monotouche sans qu'aucun numéro ne lui soit associé, un signal d'avertissement est émis et l'écran affiche **NON ASSIGNÉ**. Après 2 secondes, l'écran retourne à l'affichage habituel.
-  Si vous envoyez une télécopie, appuyez sur **Télécopieur Marche** après avoir appuyé sur le numéro monotouche. Si vous avez décroché le combiné, appuyez sur **Télécopieur Marche** lorsque le télécopieur appelé répond par des signaux sonores.

Diffusion

La diffusion consiste à envoyer automatiquement la même télécopie à plusieurs numéros de télécopieurs. À l'aide de la touche **Diffusion**, vous pouvez inclure des groupes, des numéros monotouches, numéros abrégés et jusqu'à 50 numéros composés manuellement. Toutefois, la mémoire disponible varie selon le type de travaux présents en mémoire et le nombre de numéros utilisés pour la diffusion. Si vous diffusez à plus de numéros que le maximum possible, vous ne pourrez pas configurer les transmissions à l'aide du double accès et de la minuterie. (Voir *Configuration de groupes pour la diffusion*, Page 7-3.)

Bien que la manière la plus simple pour effectuer une diffusion consiste à appuyer sur des touches de groupe, vous pouvez insérer dans une même diffusion des numéros monotouches, abrégés et manuels. Vous devez appuyer sur **Diffusion** entre chaque emplacement. Utilisez l'index téléphonique pour choisir facilement les numéros.

À la fin de la diffusion, un rapport de diffusion est automatiquement imprimé pour vous faire connaître les résultats.

- Pour interrompre la diffusion en cours, appuyez sur **Arrêt/Sortie**. L'écran LCD vous demande si vous voulez annuler l'envoi à tous les numéros ou à celui en cours.
- Entrez les longs numéros normalement, sans toutefois oublier que chaque touche correspond à un emplacement, de sorte que le nombre d'emplacements que vous pouvez appeler est limité.
- Si la ligne est occupée et que pour une raison ou une autre, la connexion n'a pas pu être effectuée pendant la diffusion, l'appareil recompose le numéro automatiquement.
- Si la mémoire est pleine, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler le travail (si plusieurs pages ont été numérisées) ou sur **Télécopieur Marche** pour envoyer la partie présente en mémoire.

- 1 Placez le document dans le chargeur.
- 2 Entrez un numéro à l'aide des monotouches, des numéros abrégés, des groupes, de l'index téléphonique ou du clavier téléphonique.
Exemple : Numéro de groupe
- 3 Appuyez sur **Diffusion**. Un message vous demandera d'appuyer sur le numéro suivant.
- 4 Entrez le prochain numéro. Exemple : Numéro abrégé
- 5 Appuyez sur **Diffusion**.
- 6 Entrez le numéro suivant.
Exemple : Composition manuelle à l'aide du clavier téléphonique.
- 7 Appuyez sur **Télécopieur Marche**.



Votre appareil lit le document présent en mémoire, puis il commence à envoyer les télécopies à tous les numéros entrés.

Composition de codes d'accès et de numéros de carte de crédit

Vous devrez parfois choisir parmi différents opérateurs longue distance pour un appel. Les taux peuvent en effet varier selon l'heure et la destination. Pour profiter de tarifs intéressants, vous pouvez enregistrer les codes d'accès ou les séquences longue distance en les divisant et en les attribuant à des touches distinctes. Vous pouvez même inclure de la composition manuelle à l'aide du clavier téléphonique. Le numéro combiné sera composé dans l'ordre que vous avez choisi, dès que vous appuyez sur **Télécopieur Marche**. (Voir *Enregistrement de numéros de composition monotouche*, Page 7-1.)

Vous pouvez enregistrer "555" sur la monotouche **03** et "7000" sur la monotouche **04**. Si vous appuyez sur les monotouches **03**, **04** et **Télécopieur Marche**, vous pouvez composer "555-7000". Pour modifier momentanément un numéro, vous pouvez remplacer une partie du numéro par la composition manuelle à l'aide du clavier téléphonique. Ainsi, pour modifier le numéro en 555-7001, vous pouvez appuyer sur la monotouche **03** et composer **7, 0, 0, 1** à l'aide du clavier téléphonique.



Si vous devez attendre une autre tonalité à un point quelconque de la séquence de composition, insérez une pause à ce point dans le numéro avec **Recomp / Pause**. Chaque pression sur la touche ajoute une pause de 3,5 secondes.

Pause

Appuyez sur **Recomp / Pause** pour insérer une pause de 3,5 secondes entre 2 chiffres. Si vous envoyez une télécopie à l'étranger, vous pouvez appuyer sur **Recomp / Pause** autant de fois que nécessaire pour augmenter la durée de la pause.

Garde

- 1 Appuyez sur **Garde** pour mettre un appel en attente.
- 2 Vous pouvez raccrocher le combiné sans couper la communication.
- 3 Soulevez le combiné de l'appareil pour reprendre l'appel. Si vous décrochez le combiné d'un téléphone d'extension, l'appel reste en attente.

Recomposition

Si vous envoyez une télécopie manuellement et la ligne est occupée, appuyez sur **Recomp / Pause** pour un nouvel essai. Chaque fois que vous souhaitez effectuer un second appel vers le dernier numéro composé, appuyez sur **Recomp / Pause** pour gagner du temps.

Tonalité/Impulsion (Pour le Canada seulement)

Si vous disposez d'un système décimal, mais devez envoyer des tonalités (par exemple pour utiliser un service bancaire téléphonique), suivez les instructions ci-dessous. Si votre ligne est de type fréquences vocales, cette fonction est superflue.

- 1 Soulevez le combiné.
- 2 Appuyez sur **#**. Tous les numéros composés après **#** envoient des tonalités.
- 3 Lorsque vous raccrochez, l'appareil revient en mode décimal.

Fonctions personnalisées

Votre appareil supporte le service de sonnerie spéciale offert par certaines compagnies de téléphone.



Si vous êtes abonné à un service personnalisé comme messagerie vocale, appel en attente, appel en attente/ID appelant, RingMaster, un service de répondeur ou un système d'alarme sur une ligne téléphonique unique, ce service peut gêner le bon fonctionnement de votre télécopieur. (Voir *J'ai des difficultés avec les services personnalisés sur une ligne*, Page 17-8.)

Veuillez lire soigneusement les informations suivantes si Messagerie vocale est présent sur votre ligne téléphonique.

Sonnerie spéciale

Le terme “sonnerie spéciale” est utilisé par Brother pour identifier un service d'une compagnie de téléphone connu sous *plusieurs noms, suivant la compagnie de téléphone utilisée*. Par exemple, ce service pourra être appelé SmartRing, RingMaster, TeenRing, Indent-a-Call ou Indent-a-Ring.

Que fait la “sonnerie spéciale” de votre compagnie de téléphone ?

Le service de sonnerie spéciale de votre compagnie de téléphone permet l'utilisation de plusieurs numéros de téléphone sur une même ligne. **Si vous avez besoin de plus d'un numéro de téléphone, c'est une solution meilleur marché que l'achat d'une ligne supplémentaire.** Chaque numéro de téléphone dispose de sa propre sonnerie spéciale, ce qui vous permet d'identifier le numéro appelé. C'est une façon d'avoir un numéro différent de celui de l'appareil.



Veuillez consulter votre compagnie de téléphone pour la disponibilité et les tarifs de ce service.

Que fait la “sonnerie spéciale” de Brother ?

L'appareil Brother offre une fonction de sonnerie spéciale qui vous permet d'utiliser votre appareil en tirant le meilleur parti du service de sonnerie spéciale de votre compagnie de téléphone. Vous pouvez dédier le nouveau numéro de téléphone sur votre ligne à la seule réception des télécopies.



Vous devez vous abonner au service de sonnerie spéciale de votre compagnie de téléphone *avant* de programmer l'appareil pour son utilisation.

Avez-vous la messagerie vocale?

Si la ligne sur laquelle vous avez l'intention d'installer votre nouveau appareil est munie de Messagerie vocale, *il y a une forte possibilité que Messagerie vocale et l'appareil entrent en conflit lors de la réception des appels. Néanmoins, cette fonction de sonnerie spéciale permet l'utilisation de plus d'un numéro sur votre ligne, de telle façon que Messagerie vocale et le MFC puissent coexister sans problèmes.* S'ils ont chacun leur propre numéro de téléphone, aucun des deux n'interférera avec le fonctionnement de l'autre.

Si vous décidez de vous abonner au service de sonnerie spéciale de votre compagnie de téléphone, il vous faudra suivre les instructions ci-dessous pour "enregistrer" le nouveau motif de sonnerie spéciale attribué par la compagnie de téléphone, de telle façon que votre télécopieur puisse reconnaître les appels entrants correspondants.



Vous pouvez changer ou annuler le motif de sonnerie spéciale à n'importe quel moment. Vous pouvez le désactiver momentanément, puis y revenir plus tard. Quand vous obtenez un nouveau numéro de télécopie, n'oubliez pas de réinitialiser cette fonction.

Avant de choisir le motif de sonnerie à enregistrer

Vous pouvez enregistrer seulement un motif de sonnerie spéciale avec l'appareil. Certains motifs de sonnerie spéciale ne peuvent pas être enregistrés. Veuillez vous reporter aux motifs de sonnerie populaires qui sont attribués par les compagnies de téléphone aux États-Unis et au Canada, et qui sont indiqués dans le tableau de compatibilité Brother ci-dessous.

Motif de sonnerie	Sonneries	
1	long - long	
2	court - long - court	
3	court - court - long	
4	très long (sonnerie normale)	



Si le motif de sonnerie attribué par votre compagnie de téléphone ne peut pas être enregistré par le télécopieur, **veuillez vérifier les autres motifs de sonnerie disponibles auprès de votre compagnie de téléphone.**

- L'appareil répondra seulement aux appels destinés à son numéro enregistré.
- Les deux premières sonneries sont silencieuses sur le télécopieur. La raison en est que le télécopieur doit "écouter" le motif de sonnerie (le comparer avec le motif qui avait été enregistré). (Les autres téléphones sur la ligne sonneront.)
- Si vous programmez l'appareil correctement, il reconnaîtra le motif de sonnerie enregistré du "numéro de télécopie" après moins de deux motifs de sonnerie, puis répondra automatiquement avec une tonalité de télécopie. Si le "numéro vocal" est appelé, le télécopieur n'interrompra pas l'appel.

Très Important

Si vous avez Messagerie vocale ou un répondeur et souhaitez dédier un de vos numéros de téléphone aux transmissions de télécopies, vous devez laisser l'appareil en mode **MANUEL** en permanence quand vous utilisez la fonction de sonnerie spéciale. Voici quelle en est la raison : Le mode **MANUEL** tel quel ne permet pas la prise en charge d'un appel automatiquement, car il est "neutre". Quand l'appareil est dans ce mode "neutre", la fonction de sonnerie spéciale peut être activée. Cette fonction est en fait un mode de répondeur. Aussi, n'activez pas le mode **FAX** ou le mode **FAX/TÉL** quand vous utilisez la sonnerie spéciale ; autrement, le télécopieur répondra aux appels pour *tous* les numéros.

Enregistrement du motif de sonnerie spéciale

- 1 Réglez l'appareil sur le mode **MANUEL**.
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 0, 1**.
- 3 Appuyez sur  ou  pour sélectionner **SPÉCIALE:RÉGLER**, puis appuyez sur **Régler**.
- 4 Appuyez sur  ou  pour sélectionner le motif de sonnerie préenregistré que vous souhaitez assigner, puis appuyez sur **Régler**. (Vous entendrez les quatre motifs, l'un après l'autre, en même temps qu'ils défilent.)
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

ID appelant

La fonction ID appelant de cet appareil permet d'utiliser le service d'abonnement ID appelant offert par de nombreuses compagnies de téléphone locales. Ce service permet d'afficher à l'écran le nom ou le numéro de téléphone de la personne qui appelle, pendant la sonnerie.

Après quelques sonneries, l'écran affiche le numéro de téléphone de l'appelant (ou son nom, si disponible). Lorsque vous décrochez le combiné, ces informations n'apparaissent plus à l'écran, mais elles restent enregistrées dans la mémoire ID appelant.

- Les 16 premiers caractères du numéro ou du nom apparaissent.
- Le message **INDISPONIBLE** signifie que l'appel provient d'une zone externe à la zone du service ID appelant.
- **ID NON TRANSMISE** indique que l'appelant a volontairement bloqué la transmission des informations.
- **DÉCROCHEZ TÉL** reste à l'écran lorsqu'aucune information d'ID appelant n'a été transmise.



Si le nom et le numéro sont reçus, l'écran n'affiche que le nom. Vous pouvez imprimer la liste des informations d'ID appelant reçues par votre appareil.

Le service d'ID appelant varie selon les opérateurs. Appelez votre entreprise locale de téléphone pour déterminer le type de service dont vous pouvez bénéficier dans votre zone.

Affichage de la liste des ID appelant

La mémoire ID appelant enregistre les informations relatives à 30 appels. Lorsque le 31^e appel est reçu, les informations relatives au premier sont effacées. Vous pouvez faire défiler les informations ID appelant pour déterminer les appels reçus par votre appareil.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 0, 2.**
- 2 Appuyez sur  ou  pour choisir **AFFICHER NO** et appuyez sur **Régler**.
Si le nom n'est pas reçu, il n'est pas affiché.
- 3 Appuyez sur  ou  pour faire défiler le contenu de la mémoire ID appelant et sélectionner celui que vous voulez afficher et appuyez sur **Régler**.
L'écran suivant affiche le numéro de téléphone de l'appelant ainsi que la date et l'heure de l'appel.
- 4 Appuyez sur  ou  pour retourner à la liste ID appelant—**OU**—Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

2. ID APPELANT

Effacement d'un ID appelant enregistré en mémoire

Pour une utilisation efficace de la mémoire, il est conseillé d'effacer l'ID appelant enregistré en mémoire en appuyant sur **Supprimer** lorsque l'écran affiche le numéro ou le nom.

Impression de la liste des ID appelant

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 0, 2.**
- 2 Appuyez sur  ou  pour choisir **IMP. RAPPORT** et appuyez sur **Régler**.
- 3 Appuyez sur **Télécopieur Marche**.

9

Options de télécopie à distance

Téléappel/Réacheminement de télécopies



Vous ne pouvez pas utiliser ces deux fonctions en même temps.

Vous ne pouvez pas utiliser le téléappel et le réacheminement de télécopies lorsque la fonction de mémorisation des télécopies est désactivée.

Programmation d'un numéro de réacheminement de télécopie

Lorsque le réacheminement de télécopies est activé (ON), l'appareil stocke la télécopie reçue en mémoire, puis il compose le numéro de télécopieur programmé et réachemine le message de télécopie.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 5, 1**.

1. RÉACH/TÉLÉAP

- 2 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que l'écran affiche **RE-TX FAX**, puis appuyez sur **Régler**.

RE-TX FAX?
SÉL ←→ & RÉGLER

- 3 L'écran vous demande d'entrer le numéro de télécopie vers lequel les télécopies seront ré-acheminées. Entrez le numéro de ré-acheminement (jusqu'à 20 chiffres), puis appuyez sur **Régler**.

RETX#:
TOUCHE ENTR RÉGL

- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Programmation d'un numéro de téléappel

Lorsque Téléappel est sélectionné, l'appareil compose le numéro du messager que vous avez programmé, puis votre numéro d'identification personnelle (PIN) une fois la connexion établie pour activer le messager et vous indiquer qu'une télécopie a été reçue en mémoire.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 5, 1.**




1. RÉACH/TÉLÉAP

- 2 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que l'écran affiche **TÉLÉAPPEL**, puis appuyez sur **Régler**.



TÉLÉAPPEL?
SÉL <-> & RÉGLER

- 3 Entrez le numéro de téléappel (jusqu'à 20 chiffres) suivi de **##** et appuyez sur **Régler**. N'entrez pas le code local si c'est le même que celui de l'appareil.
Exemple : 1 8 0 0 5 5 5 1 2 3 4 ##.



TAP#:
TOUCHE ENTR RÉGL

- 4 Si le dispositif de téléappel nécessite un code PIN, entrez celui-ci, appuyez sur **#**, puis sur **Recomp / Pause**, entrez votre numéro de télécopieur suivi de **##** et appuyez sur **Régler**.

Exemple : 1 2 3 4 5 ##, Recomp / Pause 1 8 0 0 5 2 1 8 4 6 ##.

—OU—S'il ne nécessite pas de code PIN, appuyez sur **Recomp / Pause**, entrez le numéro de télécopie, puis appuyez sur **##** puis sur **Régler**.

Exemple : Recomp / Pause 1 8 0 0 5 2 1 2 8 4 6 ##.

- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Vous ne pouvez pas changer de numéro de téléappel ou de PIN à distance.



Appuyez sur **Recomp / Pause** pour chaque pause de 3,5 secondes, autant de fois que nécessaire.

Mémorisation

Si la fonction Mémorisation a la valeur **ON**, vous pourrez récupérer les télécopies depuis un autre emplacement, à l'aide des fonctions de réacheminement des télécopies, de téléappel ou de récupération à distance. L'écran vous signalera la présence d'une télécopie en mémoire. (Voir *Consultation à distance*, Page 9-4.)

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 5, 2**. Un message affiché à l'écran vous demande de choisir un réglage de télécopie.

2. MÉMORISER FAX

- 2 Appuyez sur  ou  pour choisir **ON** (ou **OFF**) et appuyez sur **Régler**.

MÉMORISATION:OFF
SÉL ←→ & RÉGLER

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



S'il y a des télécopies en mémoire lorsque vous désactivez la mémorisation, l'écran vous invite à les effacer.

- 4 Si vous appuyez sur **1**, toutes les données de télécopie sont effacées. Si vous appuyez sur **2**, les données ne sont pas effacées et la mémorisation reste activée.

EFF. TOUS DOC.?
1.OUI 2.NON



Le réacheminement de télécopie et la consultation à distance fonctionnent quand Sécurité mémoire est réglé sur **ON** à condition que vous ayez réglé auparavant Mémoire sur **ON**.

Impression de sauvegarde

Si vous avez réglé **MÉMORISER FAX** sur **ON**, toutes vos télécopies seront reçues en mémoire afin que vous puissiez les consulter à distance. Avec **IMPR. BACKUP** réglé sur **ON**, votre télécopieur imprimera automatiquement les télécopies alors qu'elles sont reçues en mémoire. Vous pouvez désactiver Impr. Backup (**OFF**) pour économiser le papier ou éviter que des documents confidentiels soient imprimées en votre absence.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 5, 5**. Un message affiché à l'écran vous demande de choisir un réglage de télécopie.

5. IMPR. BACKUP

- 2 Appuyez sur  ou  pour choisir **ON** (ou **OFF**) et appuyez sur **Régler**.

IMPR. BACKUP;ON?
SÉL ←→ & RÉGLER

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Modification du code d'accès à distance

Entrez votre code d'accès à distance lorsque l'appareil répond à l'appel, afin de pouvoir accéder aux fonctions. Le code par défaut est 1 5 9 ✖, mais vous pouvez le changer. Il est impossible de modifier le ✖.

1 Appuyez sur **Menu, 2, 5, 3**.

3. ACCÈS À DIST

2 Entrez un nombre à trois chiffres entre 000 et 999 et appuyez sur **Régler**.

(N'utilisez pas les mêmes chiffres que ceux qui apparaissent dans votre code de réception de télécopies ou votre code de réponse par téléphone.)

3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Consultation à distance

Vous pouvez appeler votre appareil depuis n'importe quel télécopieur à touches, puis utiliser un code d'accès à distance et d'autres touches pour récupérer les messages de télécopie. *Découpez la carte d'accès à distance située sur la dernière page de ce manuel et conservez-la dans votre portefeuille.*

Utilisation du code d'accès à distance

1 Composez le numéro de l'appareil depuis un télécopieur distant à touches. (Voir *Modification du code d'accès à distance*, Page 9-4.)

2 Quand l'appareil répond et émet des bips, entrez immédiatement votre code d'accès à distance (1 5 9 ✖).

3 L'appareil indique le type de messages reçus :

1 long bip — Message(s) de télécopie

Pas de bip — Aucun message

4 Ensuite, l'appareil vous invite à entrer une commande en émettant 2 bips brefs. Si vous attendez plus de 30 secondes, il raccroche. Si vous entrez une commande incorrecte, il émet trois bips.

5 Lorsque vous avez terminé, composez **9 0** pour réinitialiser l'appareil.

6 Raccrochez.



Si l'appareil est en mode MANUEL, vous pouvez y accéder en patientant environ 2 minutes, puis en entrant le code d'accès à distance avant 30 secondes.

Commandes à distance

Utilisez les commandes ci-dessous pour accéder aux fonctions à distance. Lorsque vous appelez l'appareil et entrez votre code d'accès à distance (1 5 9 ✳), le système émet deux bips brefs pour vous signaler d'entrer une commande distante.

Commandes à distance	Détails des opérations							
95 Changer le réglage réach. télécopies/téléappel <table border="1" data-bbox="206 432 460 667"> <tr> <td data-bbox="206 432 460 472">1 OFF</td> <td data-bbox="460 432 963 667" rowspan="6">Un long bip indique que la modification est acceptée et trois bips courts qu'elle est impossible car les conditions ne sont pas satisfaites. (Exemple : enregistrement du numéro de téléappel). Pour enregistrer votre numéro de réacheminement, utilisez 4. RE-TX: (voir Page 9-6). Une fois le numéro enregistré, l'appareil passe automatiquement en mode RE-TX:ON.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="206 472 460 512">2 RE-TX FAX</td> </tr> <tr> <td data-bbox="206 512 460 552">3 Téléappel</td> </tr> <tr> <td data-bbox="206 552 460 592">4 No. de réacheminement</td> </tr> <tr> <td data-bbox="206 592 460 632">6 Enreg. télécopies ON</td> </tr> <tr> <td data-bbox="206 632 460 667">7 Enreg. télécopies OFF</td> </tr> </table>	1 OFF	Un long bip indique que la modification est acceptée et trois bips courts qu'elle est impossible car les conditions ne sont pas satisfaites. (Exemple : enregistrement du numéro de téléappel). Pour enregistrer votre numéro de réacheminement, utilisez 4. RE-TX: (voir Page 9-6). Une fois le numéro enregistré, l'appareil passe automatiquement en mode RE-TX:ON.	2 RE-TX FAX	3 Téléappel	4 No. de réacheminement	6 Enreg. télécopies ON	7 Enreg. télécopies OFF	
1 OFF	Un long bip indique que la modification est acceptée et trois bips courts qu'elle est impossible car les conditions ne sont pas satisfaites. (Exemple : enregistrement du numéro de téléappel). Pour enregistrer votre numéro de réacheminement, utilisez 4. RE-TX: (voir Page 9-6). Une fois le numéro enregistré, l'appareil passe automatiquement en mode RE-TX:ON.							
2 RE-TX FAX								
3 Téléappel								
4 No. de réacheminement								
6 Enreg. télécopies ON								
7 Enreg. télécopies OFF								
96 Récupération de télécopies <table border="1" data-bbox="206 730 460 858"> <tr> <td data-bbox="206 730 460 794">2 Toutes les télécopies</td> <td data-bbox="460 730 963 794">Entrez le numéro du télécopieur distant pour récupérer les messages de télécopies. (Voir Page 9-6.)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="206 794 460 858">3 Effacer la télécopie de la mémoire</td> <td data-bbox="460 794 963 858">Si vous entendez un long bip, vous pouvez effacer le ou les messages de télécopie de la mémoire.</td> </tr> </table>	2 Toutes les télécopies	Entrez le numéro du télécopieur distant pour récupérer les messages de télécopies. (Voir Page 9-6.)	3 Effacer la télécopie de la mémoire	Si vous entendez un long bip, vous pouvez effacer le ou les messages de télécopie de la mémoire.				
2 Toutes les télécopies	Entrez le numéro du télécopieur distant pour récupérer les messages de télécopies. (Voir Page 9-6.)							
3 Effacer la télécopie de la mémoire	Si vous entendez un long bip, vous pouvez effacer le ou les messages de télécopie de la mémoire.							
97 Vérifier l'état de réception <table border="1" data-bbox="206 922 460 1018"> <tr> <td data-bbox="206 922 460 1018">1 Télécopies</td> <td data-bbox="460 922 963 1018">Vous pouvez vérifier si l'appareil a reçu un message de télécopie. Si c'est le cas, vous entendez un long bip. Dans le cas contraire, vous entendez 3 bips brefs.</td> </tr> </table>	1 Télécopies	Vous pouvez vérifier si l'appareil a reçu un message de télécopie. Si c'est le cas, vous entendez un long bip. Dans le cas contraire, vous entendez 3 bips brefs.						
1 Télécopies	Vous pouvez vérifier si l'appareil a reçu un message de télécopie. Si c'est le cas, vous entendez un long bip. Dans le cas contraire, vous entendez 3 bips brefs.							
98 Changer mode de Réponse <table border="1" data-bbox="206 1082 460 1193"> <tr> <td data-bbox="206 1082 460 1121">1 Répondeur</td> <td data-bbox="460 1082 963 1193" rowspan="3">Si vous entendez un long bip, vous pouvez modifier le mode de réponse. Si vous entendez trois bips brefs, cette modification est impossible.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="206 1121 460 1161">2 FAX/TÉL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="206 1161 460 1193">3 FAX</td> </tr> </table>	1 Répondeur	Si vous entendez un long bip, vous pouvez modifier le mode de réponse. Si vous entendez trois bips brefs, cette modification est impossible.	2 FAX/TÉL	3 FAX				
1 Répondeur	Si vous entendez un long bip, vous pouvez modifier le mode de réponse. Si vous entendez trois bips brefs, cette modification est impossible.							
2 FAX/TÉL								
3 FAX								
90 Sortie	Après un long bip, vous pouvez sortir.							

Récupération des messages de télécopie

- 1 Composez votre numéro de télécopie.
 - 2 Lorsque vous entendez un bip, entrez immédiatement votre code d'accès à distance (**1 5 9 ✖**).
 - 3 Dès que vous entendez deux bips brefs, composez **9 6 2** sur le clavier téléphonique.
 - 4 À l'aide du clavier téléphonique, entrez le numéro (jusqu'à 20 chiffres) du télécopieur distant vers lequel vous voulez réacheminer les messages de télécopie, puis appuyez sur **# #**.
-  Vous ne pouvez utiliser ni **✖** ni **#** comme numéro de composition. Toutefois, pour insérer une pause, appuyez sur **#**.
- 5 Attendez que l'appareil émette un bip, puis raccrochez et patientez. Votre appareil appelle le télécopieur distant. Celui-ci imprime vos messages de télécopie.

Modification du numéro de réacheminement des télécopies à distance

Vous pouvez modifier le paramètre par défaut relatif au numéro de réacheminement des télécopies depuis un télécopieur distant.

- 1 Composez le numéro de l'appareil.
 - 2 Lorsqu'un bip est émis, entrez votre code d'accès à distance (**1 5 9 ✖**).
 - 3 Lorsque deux bips brefs sont émis, composez **9 5 4**.
 - 4 Entrez le nouveau numéro du télécopieur de réacheminement des messages de télécopie (jusqu'à 20 chiffres), puis composez **# #**.
-  Vous ne pouvez utiliser ni **✖** ni **#** comme numéros de composition. Toutefois, si vous voulez enregistrer une pause, appuyez sur **#**.
- 5 Lorsque l'appareil émet un bip sonore, raccrochez.

10 Impression de rapports

Configuration et activité de l'appareil

Deux rapports nécessitent un réglage initial dans le menu : Le rapport de vérification de la transmission et l'intervalle d'impression du journal d'activité.

Appuyez sur **Menu, 2, 4, 1.**

—OU—

1. TRANSMISSION

Appuyez sur **Menu, 2, 4, 2.**

2. INTERVALLE ACT

Personnalisation du rapport de vérification de la transmission

Vous pouvez utiliser le rapport de transmission comme preuve d'envoi d'une télécopie. Ce rapport répertorie le numéro du travail, l'heure et la date de transmission, et indique si la transmission a réussi (OK). Si vous sélectionnez **ON** ou **ON+IMAGE**, le rapport sera imprimé pour chaque télécopie que vous enverrez.



Quand la fonction est réglée sur **OFF**, le rapport est imprimé seulement si une *erreur* de transmission a empêché l'acheminement (NG).

Si vous envoyez souvent plusieurs télécopies vers une même destination, le numéro de travail ne sera peut-être pas suffisant pour savoir quelles télécopies vous devez envoyer de nouveau. Vous pouvez sélectionner **OFF+IMAGE** pour imprimer une partie de la première page de la télécopie sur le rapport comme rappel.

1 Appuyez sur **Menu, 2, 4, 1.**

1. TRANSMISSION

2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner

OFF, OFF+IMAGE, ON ou **ON+IMAGE**, puis appuyez sur **Régler.**

3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Configuration de l'intervalle d'impression du journal d'activité

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il imprime des journaux d'activité à des intervalles spécifiques (CH 50 TÉLÉCOPIES, 6, 12, 24 heures, 2 ou 7 jours). Si vous réglez l'intervalle sur **OFF**, vous pourrez imprimer des journaux en suivant les étapes de la section précédente.

1 Appuyez sur **Menu, 2, 4, 2.**

2. INTERVALLE ACT


2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner un intervalle, puis appuyez sur **Régler.**

JOURNAL: OFF
SÉL ←→ & RÉGLER

(Si vous sélectionnez 7 jours, l'écran vous invitera à choisir le jour de démarrage du compte à rebours.)

- 3 Entrez l'heure de début d'impression dans le format 24 heures et appuyez sur **Régler**. (Par exemple : entrez 19:45 pour 7:45 PM.)
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Utilisation des touches de rapport



- 1 Appuyez sur **Rapports**.
- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner le rapport souhaité, puis appuyez sur **Régler**.

—OU—

Entrez le numéro du rapport que vous souhaitez imprimer. Par exemple, appuyez sur **1** pour imprimer la liste d'aide.

Cinq rapports sont disponibles :

1. LISTE D'AIDE

Imprime la liste d'aide afin que vous puissiez voir d'un coup d'œil comment programmer rapidement toutes les sélections du menu et les opérations de touches.

2. COMPOSIT AUTO

Donne la liste des noms et numéros enregistrés dans la mémoire la monotouche et de numéros abrégés, dans l'ordre numérique.

3. ACTIVITÉ FAX

Imprime des informations sur dernières télécopies reçues et envoyées. TX signifie transmise ; RX signifie reçue.

4. TRANSMISSION

Imprime un rapport de vérification de la transmission pour la dernière transmission.

5. CONFIG. SYSTÈME

Donne la liste des réglages pour **PROG. GÉNÉRAL, RÉGLAGE RÉCEP., RÉGLAGE ENVOI, RAP PROGRAMMAT, OPT. ACC. DIST** et **DIVERS**.




N'oubliez pas de configurer le journal d'activité de télécopie et le rapport de vérification de la transmission comme expliqué à la Page 10-1.


11 Opérations de copie

Utilisation de l'appareil comme télécopieur

Vous pouvez utiliser l'appareil comme photocopieur pour effectuer jusqu'à 99 copies à la fois. Les copies peuvent être empilées ou triées.

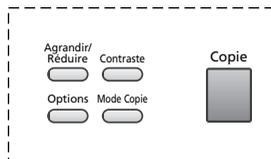

La zone numérisable par votre appareil commence à environ 1/6e de pouce (4 mm) du bord du papier.

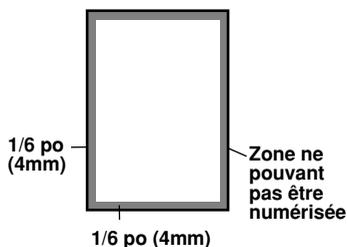

 Les télécopies entrantes ne peuvent pas être imprimées sur papier ou enregistrées en mémoire pendant que l'appareil effectue un travail de copie.

Copie d'une page

- 1 Placez le document dans le chargeur.
- 2 Appuyez sur **Copie**.
Ne tirez pas sur le papier pendant la procédure de copie.

 **Note** Pour arrêter le processus de copie, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
Pour libérer le document original, appuyez de nouveau sur **Arrêt/Sortie**.

Copies multiples

- 1 Insérez le document face vers le bas dans le chargeur.
- 2 À l'aide du clavier téléphonique, entrez le nombre de copies souhaitées (jusqu'à 99).
- 3 Appuyez sur **Copie**.

 Pour trier les copies, utilisez la touche **Options**.
(Voir *Utilisation de la touche Options*, Page 11-4.)

Message de mémoire saturée

Si la mémoire est saturée pendant que vous faites les copies, l'écran affichera le message suivant :

MÉMOIRE PLEINE

Si le message **MÉMOIRE PLEINE** apparaît pendant la numérisation de la première page du document, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler l'opération. Effacez certaines télécopies de la mémoire pour continuer.




Pour obtenir plus de mémoire, vous pouvez désactiver la mémorisation des télécopies (voir Page 9-3).

—OU— Imprimez les télécopies présentes dans la mémoire (voir Page 5-6).

Paramètres de copie temporaires

Vous pouvez améliorer vos copies à l'aide des touches de copie : **Agrandir/Réduire**, **Réduire, Contraste, Options et Mode Copie**. Ces paramètres sont *temporaires* et l'appareil revient à sa configuration par défaut à la fin de la copie.

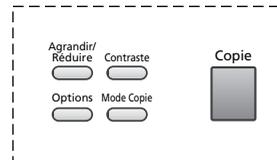

Copie à l'aide de réglages multiples

Vous pouvez essayer différentes combinaisons de réglages pour obtenir les meilleurs résultats. Quand vous avez terminé vos réglages à l'aide des touches **Agrandir/Réduire** ou **Options**, l'écran affiche :

APP SUR COPIE OU
←→ OPT SUIVANTE

- Appuyez sur ou si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages.

—OU—

Appuyez sur **Copie** si vous avez fini de choisir vos réglages.

Utilisation des touches Agrandir/Réduire

AUTO configure l'appareil pour qu'il calcule le rapport permettant la mise à l'échelle de votre papier. **ZOOM** vous permet d'entrer un rapport compris entre 50% et 200% par incréments de 1%.

Appuyez sur Agrandir/Réduire et ← ou →	50%
	78% LGL->LTR
	94% A4->LTR
	AUTO
	100%
	104% EXE->LTR
	150%
	200%
	ZOOM

- 1 Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.
- 2 Entrez le nombre de copies (jusqu'à 99) souhaité à l'aide du clavier téléphonique.
- 3 Appuyez sur **Agrandir/Réduire**. (Les rapports d'agrandissement ou de réduction apparaissent.)
- 4 Appuyez sur ← ou → pour sélectionner **50%**, **78%**, **94%**, **AUTO**, **100%**, **104%**, **150%**, **200%** ou **ZOOM**, puis appuyez sur **Régler**. (Les rapports d'agrandissement ou de réduction apparaissent.)
—OU—

Pour plus de choix, sélectionnez **ZOOM** et appuyez sur **Régler**. Utilisez le clavier numérique pour entrer un pourcentage quelconque compris entre **50%** et **200%**.

- 5 Appuyez sur **Copie**. —OU— Appuyez sur ← ou → pour des réglages supplémentaires.



Les options de copie spéciales (copie 2en1, 4en1 ou OFF) ne sont pas disponibles avec **Agrandir/Réduire**.

Pour sélectionner un taux d'agrandissement ou de réduction, vous devez connaître le format de papier enregistré dans le menu 1-1.

Sélection des rapports :

Le format du document est...	Le format du papier est...	Le rapport recommandé est...
LETTRE	LÉGAL	100%
A4	LETTRE	94%
LÉGAL	LETTRE	78%

Contraste des copies

Vous pouvez régler le contraste pour assombrir ou éclaircir les copies.

- 1 Insérez le document face vers le bas dans le chargeur automatique de documents.
- 2 Entrez le nombre de copies (jusqu'à 99) souhaité à l'aide du clavier téléphonique.
- 3 Appuyez sur **Contraste**.
- 4 Appuyez sur  pour éclaircir une copie, ou sur  pour assombrir une copie, puis appuyez sur **Régler**.
- 5 Appuyez sur **Copie**.

Utilisation de la touche Options

Utilisez la touche **Options** pour régler le mode de copie (résolution), le contraste et les options de copie spéciales *pour la prochaine copie seulement*. Voir les explications suivant le tableau.

Appuyez sur Options	Sélections du menu	Options	Réglage d'usine
 Options	OPT:NB COPIES	NB COPIES:XX	01
	OPT:EMP/TRIER	EMPIL/TRIER	EMPIL
	OPT:SPÉCIAL	2EN1/4EN1/OFF	OFF
	OPT:TYPE PAPIER	FIN/ORDINAIRE/ ÉPAIS/+ÉPAIS/ TRANSPARENT	ORDINAIRE

Nombre de copies

Si vous utilisez la touche **Options** pour trier les copies ou sélectionner une mise en page particulière, vous pourrez indiquer en même temps le nombre de copies souhaité pour gagner du temps.

- 1 Insérez le document face vers le bas dans le chargeur automatique de documents.
- 2 Appuyez sur **Options** et  ou  pour sélectionner **OPT:NB COPIES**, puis appuyez sur **Régler**.

OPT:NB COPIES01
- 3 Entrez le nombre de copies (jusqu'à 99) souhaité à l'aide du clavier téléphonique.
- 4 Appuyez sur **Copie**. —OU— Appuyez sur  ou  pour des réglages supplémentaires.

Tri de copies multiples

- 1 Insérez le document face vers le bas dans le chargeur automatique de documents.
- 2 Entrez le nombre de copies (jusqu'à 99) souhaité à l'aide du clavier téléphonique.
- 3 Appuyez sur **Options** et \leftarrow ou \rightarrow pour sélectionner **OPT:EMP/TRIER**, puis appuyez sur **Régler**.
- 4 Appuyez sur \leftarrow ou \rightarrow pour sélectionner **TRIER**, puis appuyez sur **Régler**.
- 5 Appuyez sur **Copie**. —OU— Appuyez sur \leftarrow ou \rightarrow pour des réglages supplémentaires.

Options de copie spéciales


Vous pouvez économiser du papier en copiant deux ou quatre pages sur une page.

- 1 Insérez le document face vers le bas dans le chargeur automatique de documents.
- 2 Entrez le nombre de copies (jusqu'à 99) souhaité à l'aide du clavier téléphonique.
- 3 Appuyez sur **Options** et \leftarrow ou \rightarrow pour sélectionner **OPT:SPÉCIAL**, puis appuyez sur **Régler**.
- 4 Appuyez sur \leftarrow ou \rightarrow pour sélectionner **2EN1**, ou **4EN1**, puis appuyez sur **Régler**.
- 5 Appuyez sur **Copie**.


2 EN 1
SÉL \leftrightarrow & RÉGLER

4 EN 1
SÉL \leftrightarrow & RÉGLER

2en1

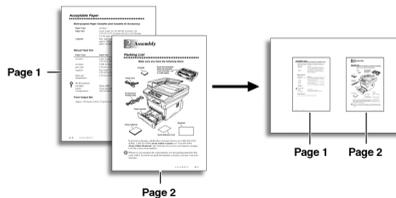

4en1

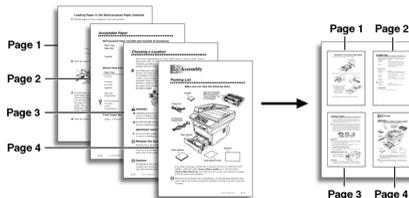

Les options de copie spéciales (copie 2en1 ou 4en1) ne sont pas disponibles avec **Agrandir/Réduire** ou **TRIER**.

Type de papier

Vous pouvez utiliser les types de papier suivants pour la copie. Pour la meilleure qualité d'impression, sélectionnez le type de support utilisé.

FIN (16 lb – 18,4 lb) – Pour le papier mince ou transparent

ORDINAIRE (18,7 lb – 25,3 lb) – Pour le papier ordinaire

ÉPAIS (25,6 lb – 32 lb) – Pour le papier lourd ou rêche

+ÉPAIS (32,3 lb – 43 lb) – Pour le papier plus lourd, rêche ou couché

TRANSPARENT – Pour les transparents (OHP)


- 1 Appuyez sur **Options** et  ou  pour sélectionner **OPT:TYPE PAPIER**, puis appuyez sur **Régler**.
- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner votre type de papier, puis appuyez sur **Régler**.
- 3 Appuyez sur **Copie** —OU— Appuyez sur  ou  pour des réglages supplémentaires.

Changement des paramètres de copie par défaut

Appuyez sur **Menu**, puis sur **3** pour modifier les paramètres par défaut du mode de copie. Ces paramètres restent inchangés tant que vous ne les modifiez pas en appuyant sur **Menu**. Réglez les couleurs à l'aide des paramètres de couleur, luminosité et contraste.

En appuyant sur un chiffre, vous pouvez régler les paramètres de copie comme le présente le tableau suivant. Appuyez sur \leftarrow ou \rightarrow pour faire défiler les options de tous les paramètres. Appuyez sur **Régler** pour enregistrer votre choix. Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour sortir—OU—Appuyez sur \rightarrow pour choisir le prochain paramètre à modifier.

Appuyez sur **Menu**, puis sur **3**.

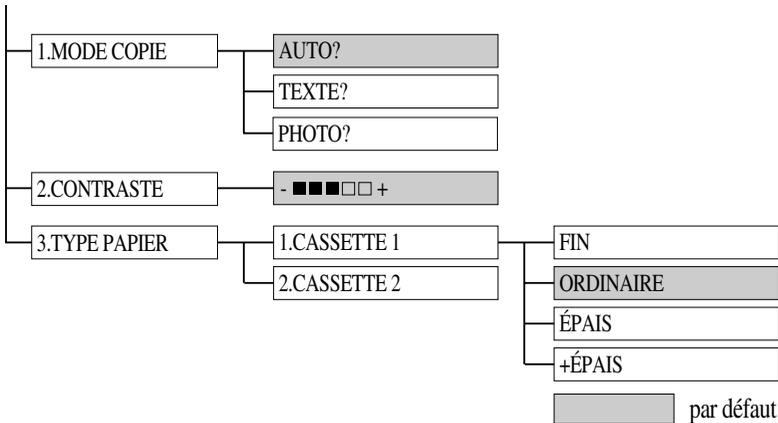

Si vous avez connecté le bac papier 2, n'oubliez pas de l'activer et de régler le format de papier et l'utilisation du bac papier. (Voir *Réglage du format de papier* et *Activation du bac papier 2 (Option)*.)

Mode de copie (Type de document)

Vous pouvez sélectionner la résolution des copies en fonction de votre type de document. Le réglage par défaut est **AUTO**, qui est utilisé pour les documents contenant du texte et des photographies. **TEXTE** est utilisé pour les documents contenant seulement du texte. **PHOTO** est utilisé pour la copie des photographies.

- 1 Appuyez sur **Menu**, **3**, **1**. 1. MODE COPIE
- 2 Appuyez sur \leftarrow ou \rightarrow pour sélectionner le type de document (**AUTO**, **TEXTE** ou **PHOTO**), puis appuyez sur **Régler**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Contraste des copies

Vous pouvez régler le contraste pour assombrir ou éclaircir les copies.

- 1 Appuyez sur **Menu, 3, 2.**

2. CONTRASTE

- 2 Appuyez sur  pour éclaircir une copie
—OU—sur  pour assombrir une copie, puis appuyez sur **Régler.**
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Type de papier

Vous pouvez utiliser les types de papier suivants pour la copie. Pour la meilleure qualité d'impression, sélectionnez le type de support que vous utilisez le plus souvent.

FIN (16 lb – 18,4 lb) – Pour le papier mince

ORDINAIRE (18,7 lb – 25,3 lb) – Pour le papier ordinaire

ÉPAIS (25,6 lb – 32 lb) – Pour le papier lourd ou rêche

+ **ÉPAIS** (32,3 lb – 43 lb) – Pour le papier plus lourd, rêche ou couché

- 1 Appuyez sur **Menu, 3, 3.**

3. TYPE PAPIER

- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner votre type de papier, puis appuyez sur **Régler.**
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Après avoir raccordé le bac papier 2 optionnel, vous pourrez sélectionner le format de papier pour chaque bac.

12 Réglages du pilote d'imprimante (Pour Windows® seulement)

Utilisation du pilote d'imprimante Brother FAX-4750e

Un pilote d'imprimante est un logiciel qui traduit les données du format utilisé par un ordinateur au format requis par une imprimante particulière, à l'aide d'un langage de commande d'ordinateur ou d'un langage de description de page.

Le pilote d'imprimante le plus récent peut aussi être téléchargé depuis le Brother Solutions Center à

<http://solutions.brother.com>

Fonctions du pilote d'imprimante




Les écrans indiqués dans cette section sont pour Windows® 98. Les écrans de votre PC peuvent varier en fonction de votre système d'exploitation Windows®.

Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter l'aide en ligne dans le pilote d'imprimante.

Vous pouvez aussi changer les réglages en cliquant sur l'illustration à gauche de l'écran de l'onglet.

Onglet Basic (Base)

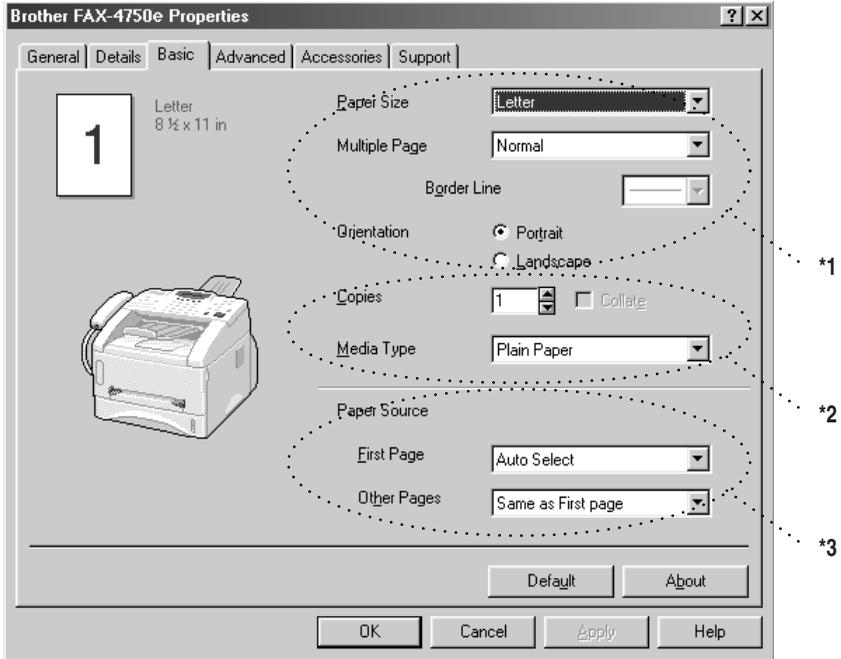


- *1 Sélectionnez Paper Size (Format de papier), Multiple Page (Pages multiples) et Orientation.
- *2 Sélectionnez Copies et Media Type (Type de support).
- *3 Sélectionnez Paper Source (Source de papier), First Page (Première page) et Other Pages (Autres pages).

Paper Size (Format de papier)

Dans le menu déroulant, sélectionnez Paper Size (format de papier) en fonction du papier utilisé.

Multiple Page (Pages multiples)

La sélection de Multiple Page (Pages multiples) permet de réduire la taille de l'image d'une page et d'imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier ou d'agrandir la taille de l'image pour l'impression d'une page sur plusieurs feuilles de papier.

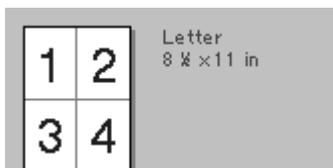

Ex. 4 en 1




Ex. 1 en 2 x 2 pages

Border Line (Bordure)


Lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille avec la fonction Multiple Page (Pages multiples), vous pouvez choisir d'imprimer un cadre plein, un cadre pointillé ou pas de cadre autour de chaque page sur la feuille.

Orientation

Orientation permet de sélectionner la position dans laquelle le document sera imprimé (Portrait ou Landscape (paysage)).

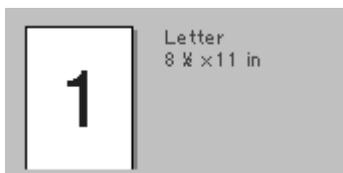

Portrait

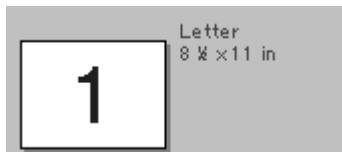


Landscape (Paysage)

Copies


Copies permet de régler le nombre de copies à imprimer.

Collate (Grouper)

L'option Collate est activée si plus d'une copie est sélectionnée. Lorsque la case de sélection Collate est cochée, une copie complète de votre document sera imprimée, puis le processus sera répété pour le nombre de copies sélectionné. Si la case de sélection Collate n'est pas cochée, chaque page sera imprimée pour toutes les copies sélectionnées avant l'impression de la page suivante du document.

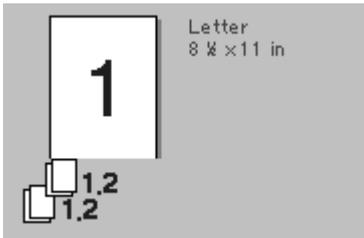

Case de sélection Collate (Grouper) cochée

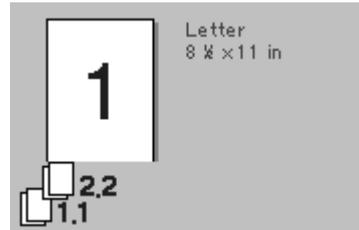

Case de sélection Collate (Grouper) non cochée

Media Type (Type de support)

Vous pouvez utiliser les types de support suivants dans votre imprimante. Pour la meilleure qualité d'impression, sélectionnez le type de support que vous souhaitez utiliser.

Plain Paper (Papier ordinaire)

Thin Paper (Papier mince)

Thick Paper (Papier épais)


Thicker Paper (Papier plus épais)

Bond Paper (Papier couché)

Transparencies (Transparents)

Lorsque vous utilisez du papier ordinaire, sélectionnez **Plain Paper (Papier ordinaire)**. Lorsque vous utilisez du papier plus lourd, des enveloppes ou du papier rugueux, sélectionnez **Thick Paper (Papier épais)** ou **Thicker Paper (Papier épais)**. Pour du papier couché, sélectionnez **Bond Paper (Papier couché)** et pour des transparents, **Transparencies (Transparents)**.

Onglet Advanced (Avancé)

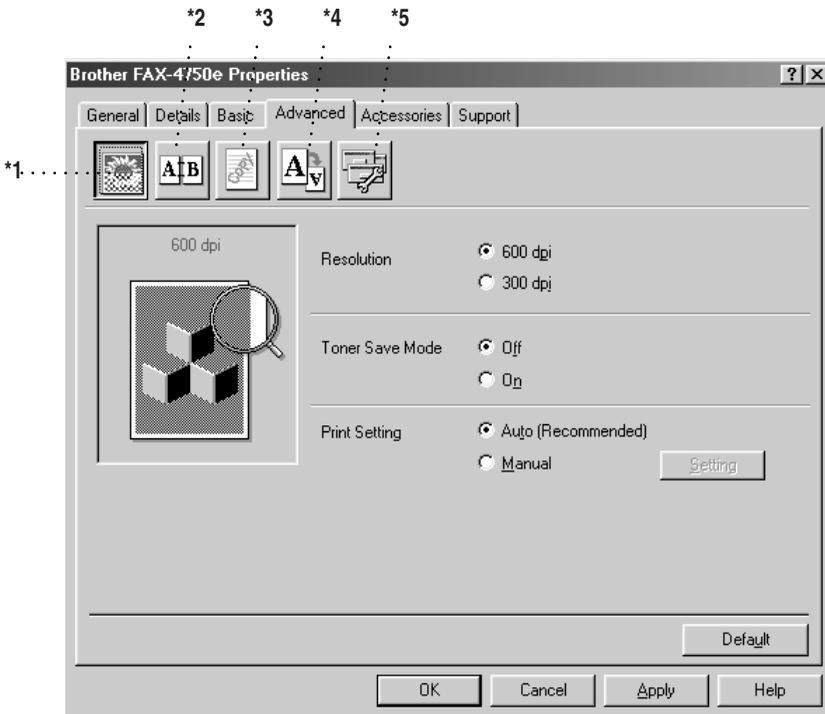

Changez les réglages de l'onglet en sélectionnant une des icônes suivantes :

- *1 Qualité d'impression
- *2 Impression duplex
- *3 Filigrane
- *4 Réglage de la mise en page
- *5 Option de périphérique

Qualité d'impression

Resolution (Résolution)

Vous pouvez changer la résolution comme suit :

- 300 dpi (300 ppp)
- 600 dpi (600 ppp)

Toner Save (Économie d'encre)

Vous pouvez faire des économies en activant Toner Save Mode (Mode d'économie d'encre), qui réduit la densité d'impression.


Print Setting (Réglages d'impression) (Pour les utilisateurs de Windows® 95/98/98SE/Me seulement)

Print Setting (Réglages d'impression) est conseillé pour optimiser la qualité d'impression pour le type de document imprimé (photos, graphiques ou images numérisées). Lorsque vous sélectionnez **Auto (Recommandé) (Auto (Conseillé))**, l'imprimante imprime automatiquement avec les réglages d'impression les plus appropriés.

Avec Print Setting (Réglages d'impression) réglé sur Manual (Manuel), vous pouvez changer les options de luminosité, contraste et qualité des graphiques manuellement.

Impression duplex

La sélection de l'icône d'impression duplex affiche les options Manual Duplex (Duplexage manuel) disponibles.

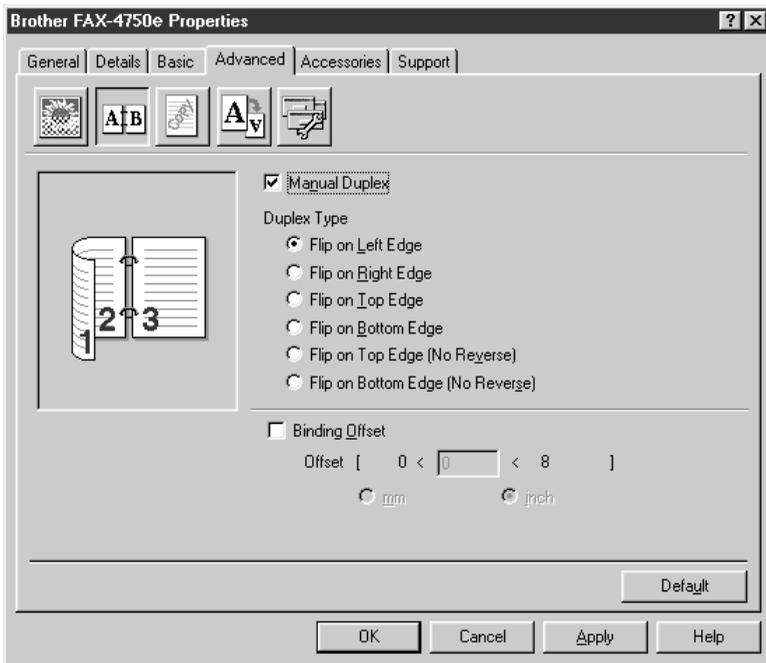

Manual Duplex (Duplexage manuel)


Si vous cochez la case Manual Duplex (Duplexage manuel) vous aurez le choix entre six directions de duplexage disponibles pour chaque orientation. Dans ce mode, le MFC imprime d'abord toutes les pages numérotées en chiffres pairs sur une face du papier. Puis, le pilote d'imprimante s'arrête et affiche les instructions nécessaires à la réinsertion du papier. Lorsque vous cliquez sur OK, les pages numérotées en chiffres impairs sont imprimées.

Binding Offset (Décalage pour reliure)

Si vous sélectionnez l'option Binding Offset (Décalage pour reliure), vous pourrez spécifier la valeur de décalage du côté reliure en pouces ou millimètres (0 - 8 pouces) [0 - 203,2 mm].

Watermark (Filigrane)

Vous pouvez disposer un logo ou du texte dans votre document sous forme de filigrane en utilisant un fichier bitmap comme source ou en sélectionnant un des filigranes préenregistrés.

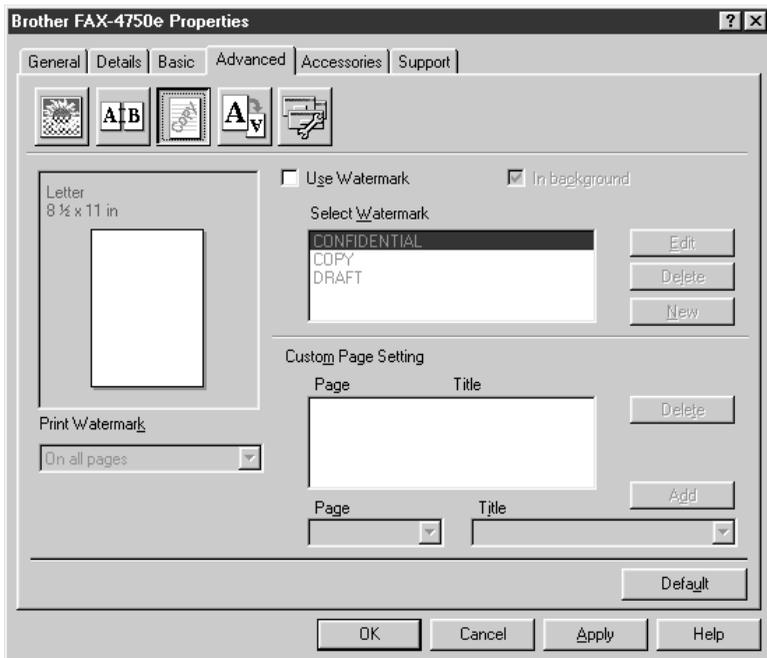

Print Watermark (Imprimer filigrane)

Cette fonction vous offre le choix d'imprimer le filigrane :

On all pages (Sur toutes les pages)

On first page only (Sur la première page seulement)

From second page (A partir de la seconde page)

Custom (Au choix)

In background (À l'arrière-plan)

Si vous sélectionnez l'option In Background (À l'arrière-plan), le filigrane sera imprimé sur la page, au verso de votre document. Si cette option n'est pas sélectionnée, le filigrane sera imprimé par-dessus votre document.


Vous pouvez changer la taille et la position du filigrane sur la page en sélectionnant le filigrane et en cliquant sur le bouton Edit. Si vous souhaitez ajouter un nouveau filigrane, cliquez sur le bouton New et sélectionnez Text ou Bitmap dans Watermark Style.

Watermark Text (Texte du filigrane)

Entrez le texte du filigrane dans la zone de texte Text (Texte) et sélectionnez Font (Police), Size (Taille), Darkness (Noirceur) et Style.

Watermark Bitmap (Bitmap du filigrane)

Entrez le nom et l'emplacement du fichier de votre image bitmap dans la zone de texte File (Fichier) ou cherchez l'emplacement du fichier. Vous pouvez aussi régler le rapport d'agrandissement ou de diminution de l'image.

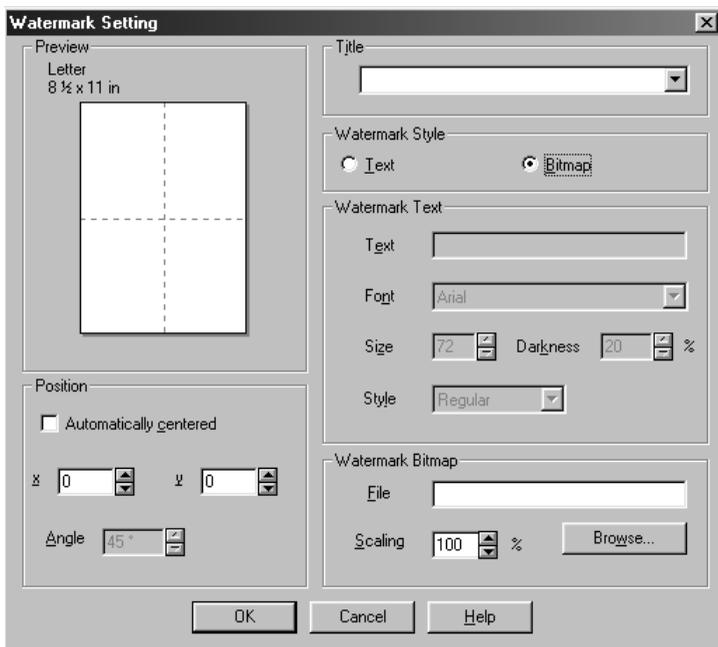


Position

Les réglages de position permettent de contrôler où le filigrane sera disposé sur la page.

Réglage de la page

Vous pouvez changer la taille d'impression de votre document avec la fonction Scaling (Mise à l'échelle).

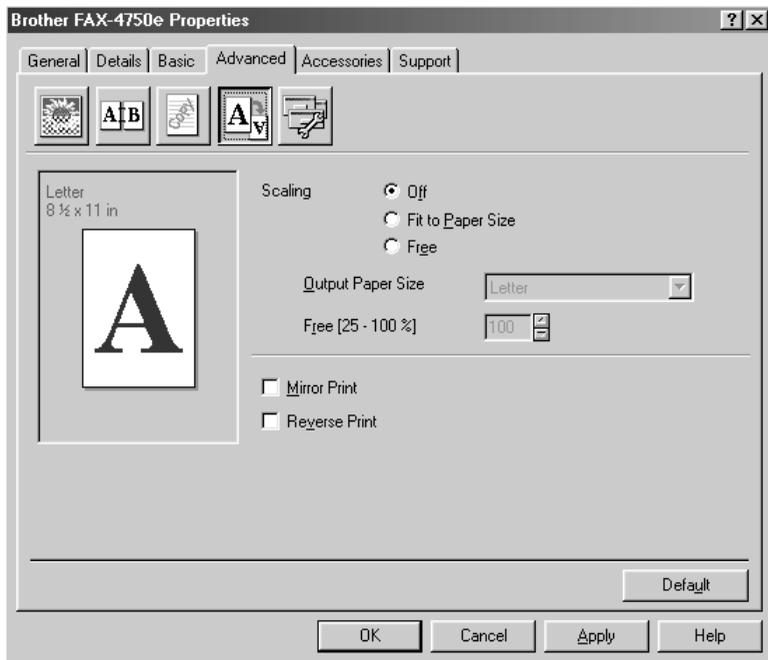


- 1 Sélectionnez Off (Inactif) si vous souhaitez imprimer le document comme il apparaît à l'écran.
- 2 Sélectionnez Fit to Paper Size (Mettre au format du papier), si la taille de votre document est inhabituelle ou si vous disposez seulement du format de papier standard.
- 3 Sélectionnez Free (Libre) si vous souhaitez utiliser l'option Mirror (Miroir) ou Reverse Print (Impression inversée) pour le réglage de la mise en page.

Options de périphérique


Réglez Printer Functions (Fonctions d'imprimante) comme suit :

- Quick Print Setup (Réglage d'impression rapide)
- Administrator (Administrateur) (Pour les utilisateurs de Windows® 95/98/98SE/Me)
- Print Date & Time (Impression de la date et de l'heure)

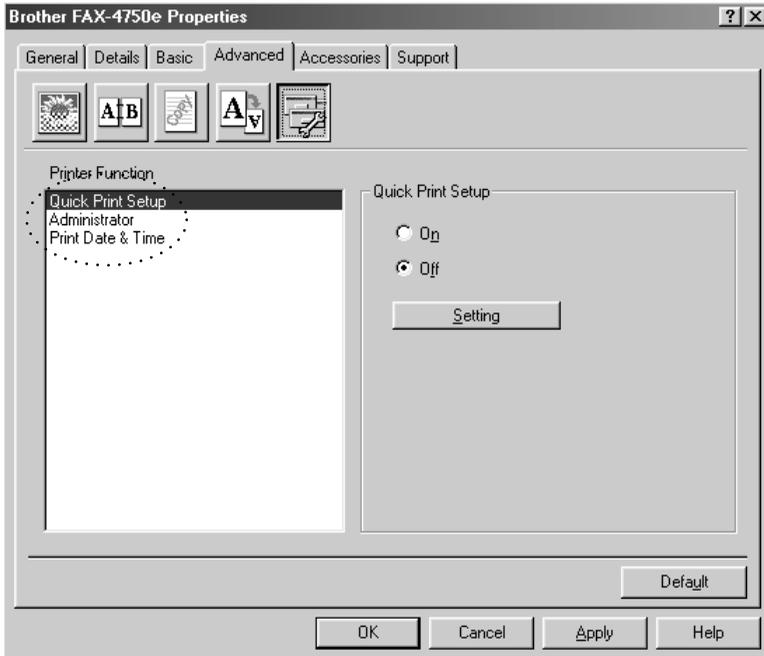


Quick Print Setup (Réglage d'impression rapide)

Cette fonction permet de sélectionner rapidement les réglages du pilote. Pour voir des réglages supplémentaires, cliquez simplement avec le bouton droit de la souris sur l'icône des tâches (illust.). Cette fonction peut être réglée sur ON ou OFF à partir de la section Options de périphérique.

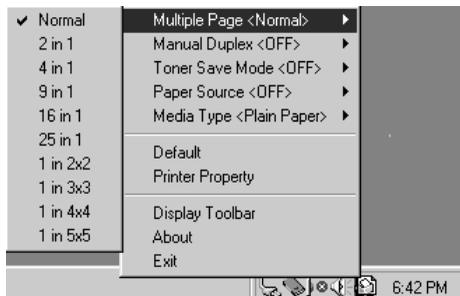

Administrator (Administrateur) (Pour les utilisateurs de Windows® 95/98/98SE/Me seulement)


La sélection d'Administrator (Administrateur) permet de verrouiller les options de Copy (Copie), Scaling (Mise à l'échelle) et Watermark (Filigrane) et de les protéger à l'aide d'un mot de passe.

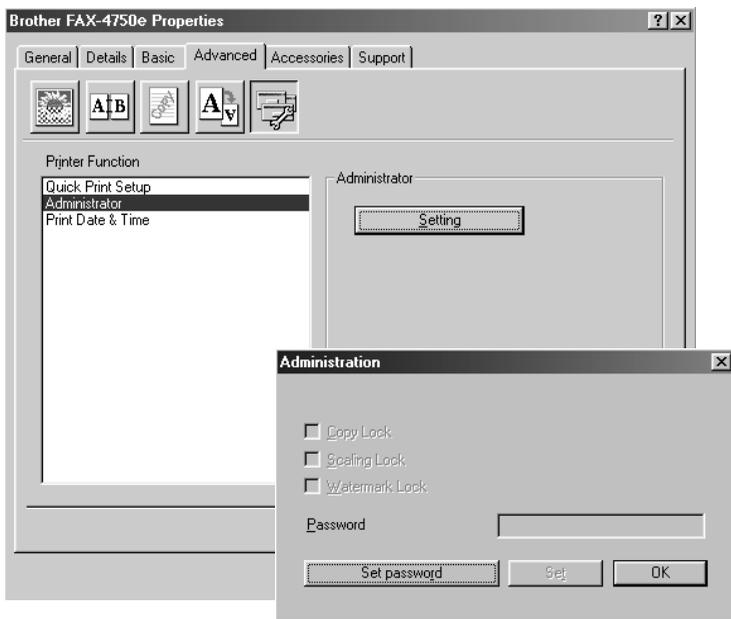

Note Enregistrez votre mot de passe et gardez-le en lieu sûr pour référence ultérieure. Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez pas accéder à ces réglages.

Print Date & Time (Impression de la date et de l'heure)

Lorsqu'elle est validée, cette fonction imprime automatiquement la date et l'heure de l'horloge du système de votre ordinateur sur votre document.

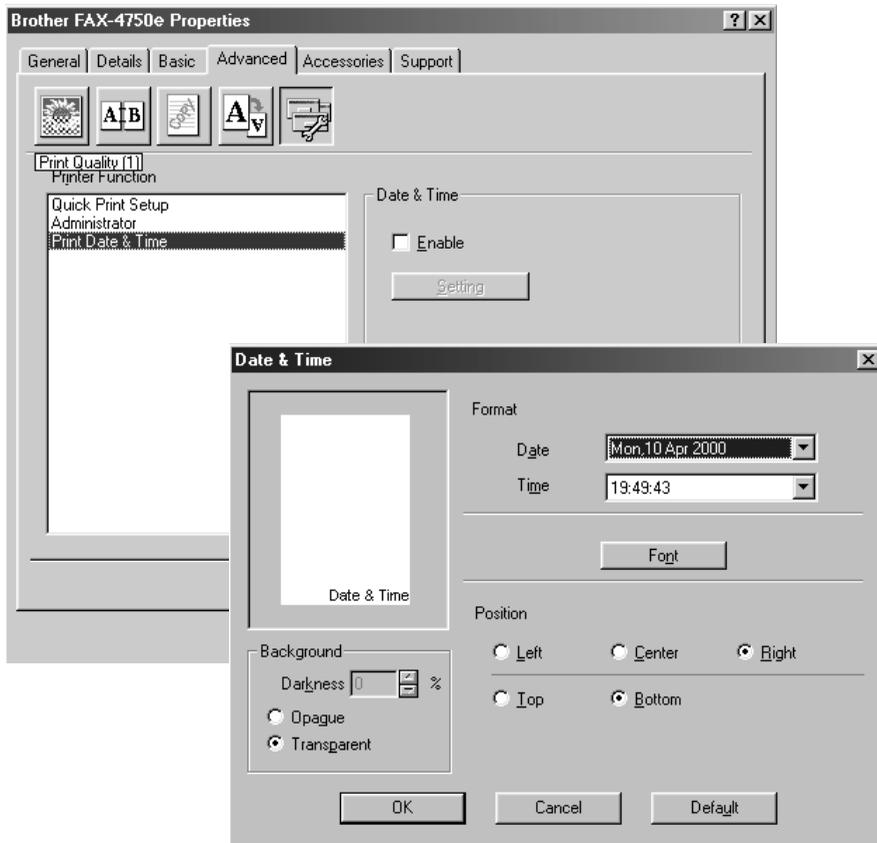

Cliquez sur le bouton Setting pour changer les réglages de Format, Position et Font (police) de Date & Time. Pour inclure un arrière-plan avec la date et l'heure, sélectionnez Opaque. Quand Opaque est sélectionné, vous pouvez régler Darkness (Noirceur) de l'arrière-plan de Date et Time (Heure) en changeant le pourcentage.

Note La date et l'heure indiquées dans la case de sélection représentent le format dans lequel elles seront imprimées. La date et l'heure actuellement imprimées sur votre document seront automatiquement extraites des réglages de l'ordinateur.

Onglet Accessories (Accessoires)


L'onglet Accessories comprend les réglages de configuration du pilote d'imprimante pour le format de papier utilisé pour chaque source de papier. Cet onglet installe aussi toutes les options supplémentaires dans les réglages du pilote.

Paper Source Setting (Réglage de la source de papier)

Afin de configurer le format de papier pour chaque source de papier, mettez en évidence la source dans la liste **Paper Source Setting (Réglage de la source de papier)**. Sélectionnez la taille de papier dans le menu déroulant **Paper Size (Format de papier)** et cliquez sur **Update (Mettre à jour)**. (Les réglages de Paper Source Setting sont utilisés quand vous sélectionnez **Auto Select (Sélection automatique)** dans l'onglet Basic.


Default Source (Source par défaut)

Default Source (Source par défaut) permet de choisir quelle source de papier sera utilisée si le format de papier du document ne correspond pas aux réglages de Paper Source Setting (Réglage de la source de papier).

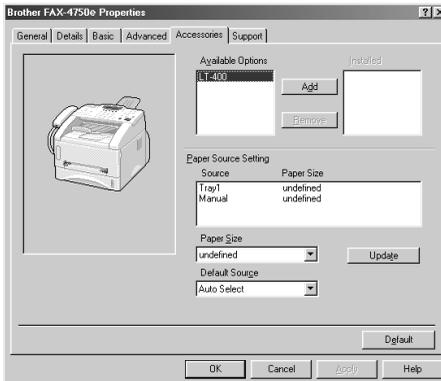

Available Options (Options disponibles)

De façon à avoir accès au second bac papier, l'option doit être installée dans le pilote. Mettez le numéro de modèle en évidence dans la liste **Available Options (Options disponibles)** et cliquez sur **Add (Ajouter)**. Le bac papier en option apparaîtra dans la liste et l'illustration affichée montrera le second bac papier.

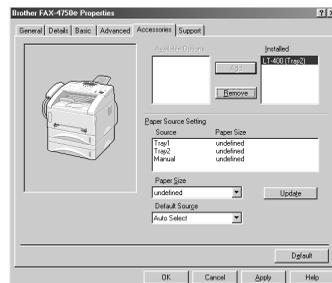

Support

L'onglet Support offre des informations sur la version du pilote et sur la configuration. Vous y trouverez aussi des liens vers le site Web Brother Solutions Center et le site de mise à jour des pilotes Web Update (Mise à jour sur le Web).

Brother Solutions Center

Le Brother Solutions Center est un site Web offrant des informations sur votre produit Brother, y compris une foire aux questions (FAQ), des guides d'utilisateur, des mises à jour de pilotes et des conseils pour l'utilisation de votre appareil.

Web update (Mise à jour sur le Web)

Web update (Mise à jour sur le Web) recherche les pilotes mis à jour sur le site web Brother et télécharge et met à jour automatiquement le pilote installé dans votre ordinateur.

Check Setting (Vérification des réglages)


La sélection de Check Setting (Vérification des réglages) affiche une liste de vos réglages de pilotes actuels.



Fonctions du pilote d'imprimante (Pour Windows® 2000)

Le pilote d'imprimante Windows® 2000 utilise l'architecture à pilote unique de Microsoft. La section suivante décrit les fonctions du pilote et les options disponibles sous Windows® 2000.


Onglet General (Généralités)

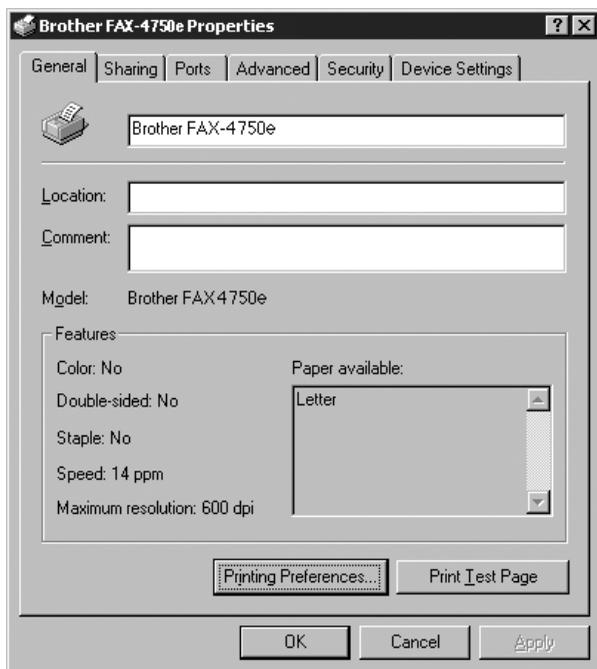

Printing Preferences (Préférences d'impression)

Dans l'onglet General (Généralités), cliquez sur le bouton **Printing Preferences...** (**Préférences d'impression...**) pour accéder à l'onglet Layout (Mise en page).

Onglet Layout (Mise en page)

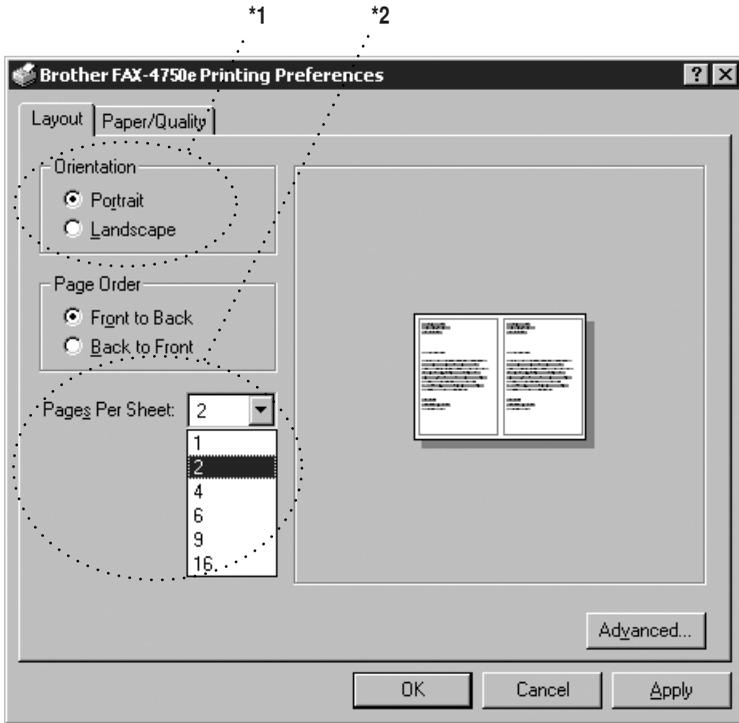

*1 Orientation

Sélectionnez l'Orientation, qui est le sens dans lequel votre document sera disposé sur le papier (Portrait ou Landscape (Paysage)).

Portrait

Landscape (Paysage)


*2 Pages Per Sheet (Pages par feuille)

Vous pouvez sélectionner l'impression de 1, 2, 4, 6, 9 ou 16 pages par feuille de papier. L'image de chaque page sera réduite de telle façon que toutes les pages puissent être disposées sur le papier.

2 en 1

4 en 1

Onglet Paper/Quality (Papier/Qualité)

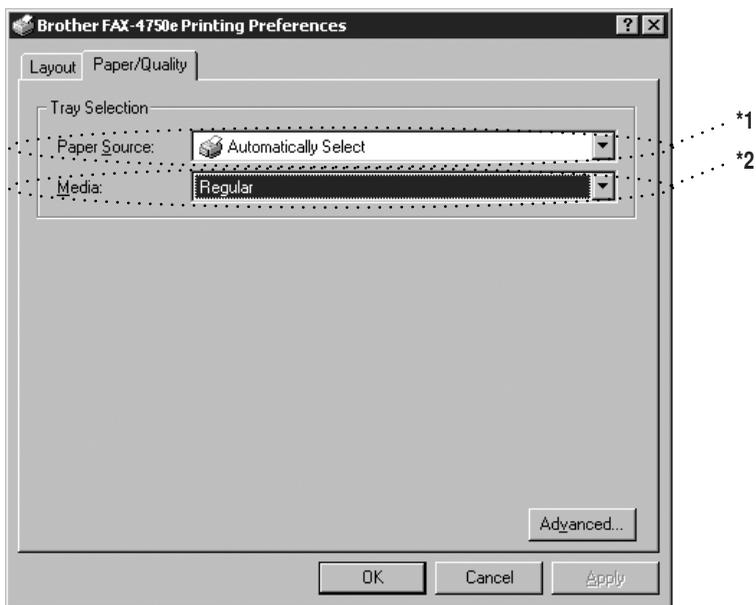

*1 Paper Source (Source de papier)

Les sources de papier possibles sont : Automatically Select (Sélection automatique), Auto, Upper Paper Tray (Bac papier supérieur), Lower Paper Tray (Bac papier 2 optionnel) et Manual Feed Slot (Fente d'alimentation manuelle).

Quand "Automatically Select" (Sélection automatique) est choisi, le télécopieur sélectionne automatiquement le bac papier avec le format de papier approprié.



Le format de papier pour chaque source de papier doit être sélectionné dans l'onglet Device Settings (Réglages du dispositif) pour que Automatically Select (Sélection automatique) fonctionne correctement.

L'option "Auto" est pour les appareils qui peuvent détecter automatiquement le format du papier chargé dans la source de papier ; Auto n'est pas activé dans votre télécopieur.

*2 Media (Support)


Pour obtenir les meilleurs résultats d'impression, le type de support utilisé doit être sélectionné :

- Regular (Normal)
- Thick Paper (Papier épais)
- Thicker Paper (Papier plus épais)
- Transparency (Transparent)

Lorsque vous utilisez du papier ordinaire, sélectionnez Regular (Normal). Lorsque vous utilisez du papier plus lourd, des enveloppes ou du papier rugueux, sélectionnez Thick Paper (Papier épais) ou Thicker Paper (Papier plus épais). Pour des transparents, sélectionnez Transparency (Transparent).

Advanced Options (Options avancées)

Cliquez sur le bouton **Advanced...** (**Avancé...**) de l'onglet Paper/Quality (Papier/Qualité) pour accéder à l'écran ci-dessous :

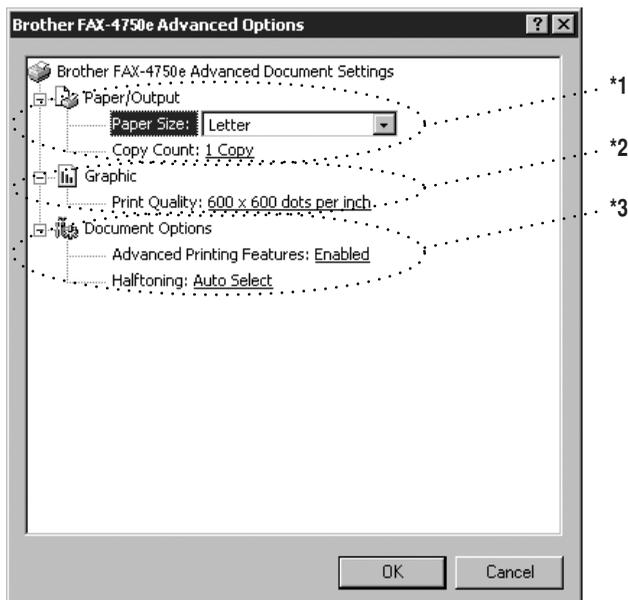

***1 Paper/Output (Papier/Sortie)**

Paper Size (Format de papier) – Sélectionnez le format de papier du document que vous souhaitez imprimer. Ce format doit être le même que celui enregistré dans votre logiciel d'application.

Copy Count (Nombre de copies) – Entrez le nombre de copies souhaité.

***2 Graphic (Graphiques)**

Print Quality (Qualité d'impression) – Vous pouvez changer la résolution de la façon suivante :

600 × 600 ppp

300 × 300 ppp

***3 Document Options (Options document)**

Advanced Printing Features (Fonctions d'impression avancées) – Vous pouvez Enable (Activer) ou Disable (Désactiver) les Advanced Printing Features (Fonctions d'impression avancées) à partir de cette sélection. Si vous les désactivez, Page Order (Ordre des pages), Pages Per Sheet (Pages par feuille), Copy (Copie) et Collate (Grouper) seront désactivés.

Halftoning ((Demi-teinte) – Cette sélection permet de changer le motif de justaposition de points afin d'obtenir les meilleurs résultats d'impression lorsque vous imprimez des graphiques. Les options disponibles sont les suivantes :


Auto Select (Sélection automatique)

Super Cell (Super cellule)

Dither 6 × 6 (justaposition 6 × 6)

Dither 8 × 8 (justaposition 8 × 8)

Onglet Device Settings (Réglages du dispositif)

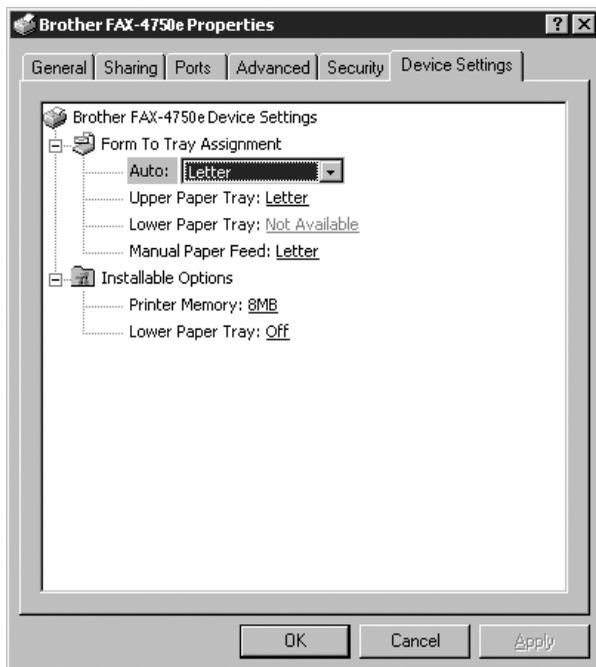

Form To Tray Assignment (Assignment format à bac) – Cette sélection assigne un format de papier à chaque source de papier. Pour que la sélection de papier automatique (Automatically Select (Sélection automatique)) fonctionne correctement, le format de papier sélectionné pour chaque source doit être identique à celui du papier chargé.

Les options disponibles sont les suivantes :

- A4
- A5
- B5 (JIS)
- Executive (Exécutif)
- Legal (Légal)
- Letter (Lettre)

Installable Options (Options configurables)

Printer Memory (Mémoire imprimante) – Si vous avez installé de la mémoire optionnelle dans votre télécopieur, vous devez sélectionner la mémoire totale correcte disponible pour que le pilote puisse accéder à la mémoire supplémentaire.


Lower Tray (Bac papier inférieur) – Si un bac papier optionnel a été installé, cette sélection doit être réglée sur ON pour permettre l'accès au bac papier inférieur.

13 Numérisation avec Windows®

Comment accéder au scanner

Pour définir Multi-Function Link® Pro Brother comme pilote de scanner, sélectionnez-le dans l'option "Sélection du scanner"—OU—"Sélection de la source" de votre logiciel.

La boîte de dialogue MultiFunction Link® Pro Scanner Setup apparaîtra :

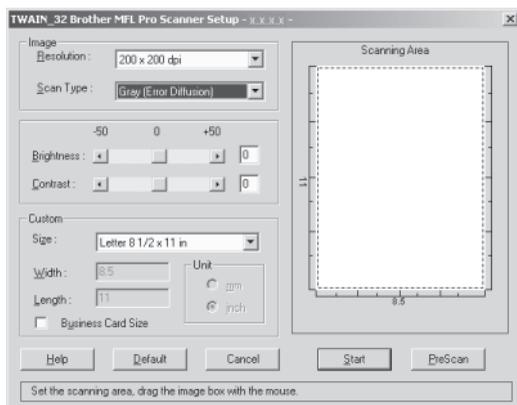


Prénumérisation d'une image

La prénumérisation permet de numériser une image rapidement à une faible résolution. Une image réduite apparaîtra dans Scanning Area (zone de numérisation). Ce n'est qu'un aperçu de l'image qui vous permet de prévisualiser cette dernière. Le bouton PreScan (Prénumériser) permet aussi de prévisualiser une image pour en supprimer toute partie non voulue. Lorsque l'aperçu vous satisfait, cliquez sur le bouton **Start (Démarrer)** pour numériser l'image.

- 1 Insérez le document face vers le bas dans le chargeur de documents de l'appareil.
- 2 Cliquez sur le bouton **PreScan (Prénumériser)**.

Le document sera entièrement numérisé dans le PC et apparaîtra dans Scanning Area (Zone de numérisation) de la fenêtre Scanner.

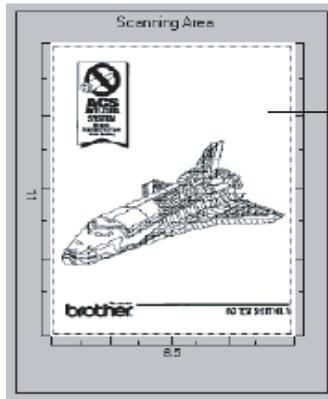

Vous pouvez recadrer l'image prénumérisée

- 3 Pour sélectionner et numériser une partie du document, cliquez sur un des bords ou coins de la ligne en pointillés dans Scanning Area (Zone de numérisation) avec le bouton gauche de la souris. Déplacez la ligne jusqu'à ce qu'elle entoure seulement la partie du document que vous souhaitez numériser.
- 4 Insérez à nouveau le document dans le chargeur de documents de l'appareil.
- 5 Réglez les paramètres Resolution (Résolution), Scan Type (Gray Scale) ((Type de numérisation) (niveaux de gris)), Brightness (Luminosité), Contrast (Contraste) et Size (Format) dans la boîte de dialogue Scanner Setup (Configuration du scanner), si nécessaire.
- 6 Cliquez sur **Start (Démarrer)**.
Cette fois-ci, seule la zone sélectionnée du document apparaîtra dans la fenêtre PaperPort®.
- 7 Dans la fenêtre PaperPort®, utilisez les options du menu déroulant Markups et l'option Crop du menu déroulant Options pour affiner l'image.

Numérisation d'un document dans le PC

- 1 Insérez le(s) document(s) face vers le bas dans le chargeur de documents de l'appareil.
- 2 Réglez les paramètres suivants, si nécessaire, dans la boîte de dialogue Scanner Setup :
 - Resolution (résolution)
 - Scan Type (Black & White, Gray [Error Diffusion], True Gray) (Type de numérisation (noir et blanc, gris [diffusion des erreurs], vrai gris))
 - Brightness (luminosité)
 - Contrast (contraste)
 - Size (format)
- 3 Cliquez sur le bouton **Start (Démarrer)** de la fenêtre Scanner.
Quand la numérisation est terminée, fermez la fenêtre Scanner. La fenêtre PaperPort® apparaîtra, montrant l'image numérisée mise en évidence en rouge.

Paramètres de la fenêtre Scanner

Image

Resolution (Résolution)

Choisissez la résolution de la numérisation dans le menu déroulant Resolution. Les résolutions plus élevées utilisent plus de mémoire et de temps de transfert, mais l'image numérisée est plus nette.



Quand le réglage choisi est True Gray (Vrai gris), 200 × 100 dpi (200 × 100 ppp) et 200 × 400 dpi (200 × 400 ppp) ne sont pas disponibles.

Gray Scale (Échelle de gris)

Affectez à l'image la valeur Black & White pour le texte ou les dessins. Pour les photographies, choisissez Gris (Error Diffusion) (diffusion des erreurs) ou True Gray comme type d'image.

Gris (Error Diffusion) (diffusion des erreurs) est utilisé pour les documents qui contiennent des photographies ou des graphiques. (la diffusion des erreurs est une méthode permettant de créer des images dont les gris sont simulés par placement de points noirs dans une matrice spécifique au lieu de points réellement gris.)

Le mode True Gray est utilisé aussi pour des documents contenant des images photographiques ou des graphiques. Il nécessite plus de mémoire et le temps de transfert le plus élevé.

Brightness (Luminosité)

Réglez ce paramètre pour obtenir la meilleure image possible. Multi-Function Link® Pro Brother offre 100 réglages de luminosité (-50 à 50). La valeur par défaut est 0 qui représente un réglage "moyen".

Vous pouvez modifier le niveau de luminosité en déplaçant le curseur de défilement vers la droite pour éclaircir l'image ou vers la gauche pour l'assombrir. Vous pouvez également entrer une valeur dans la zone de texte pour modifier le réglage.

Si l'image numérisée est trop claire, utilisez une valeur de luminosité inférieure et numérisez à nouveau le document.

Si l'image numérisée est trop sombre, utilisez une valeur de luminosité supérieure et numérisez à nouveau le document.

Contrast (Contraste)

Le paramètre de contraste ne peut être modifié que lorsque vous avez choisi l'un des réglages de niveaux de gris. Il ne peut pas être modifié lorsque Black & White est choisi comme niveau de gris.

L'augmentation du niveau de contraste (en déplaçant le curseur de défilement vers la droite) assombrit les zones sombres et éclaircit les zones claires de l'image. Sa réduction (en déplaçant le curseur de défilement vers la gauche) réduit les détails dans les zones de gris. Au lieu d'utiliser le curseur de défilement, vous pouvez entrer une valeur dans la boîte de dialogue pour modifier le réglage du contraste.

Custom (Format personnalisé)

Size (Format)

Affectez à Size (Format) une des valeurs suivantes :

- Letter (8.5 × 11 inches) (Lettre 8,5 × 11 pouces)
- A4 (210 × 297 mm)
- Legal (8.5 × 14 inches) (Légal 8,5 × 14 pouces)
- A5 (148 × 210 mm)
- B5 (182 × 257 mm)
- Executive (7.25 × 10.5 inches) (7,25 × 10,5 pouces)
- Business Card (60 × 90 mm) (Carte de visite (60 × 90 mm))
- Custom (User adjustable from 0.35 × 0.35 inches to 8.5 × 14 inches)
(Personnalisé réglage par l'utilisateur de 0,35 × 0,35 pouces à 8,5 × 14 pouces)

Après avoir choisi un format personnalisé, vous pouvez modifier la zone de numérisation en utilisant le bouton gauche de la souris pour faire glisser le cadre en pointillés délimitant la zone de numérisation. Cette opération est nécessaire pour recadrer une image à numériser.

Business Card Size (Format carte de visite)

Pour numériser des cartes de visite, sélectionnez le format Business Card (60 × 90 mm) et placez la carte sur la partie supérieure centrale d'une feuille de support.



Les feuilles de support sont en vente chez votre distributeur.

Lorsque vous numérisez des photographies ou d'autres images pour les utiliser dans un logiciel de traitement de texte ou un logiciel graphique, essayez différents réglages de contraste, de mode et de résolution pour déterminer la configuration produisant les meilleurs résultats.

14 Configuration et utilisation de PC-FAX (Pour Windows® seulement)

Introduction


Le logiciel Multi-Function Link® Pro Suite pour votre MFC comprend PaperPort® pour Brother et ScanSoft™ TextBridge®. (Voir le chapitre 13, *Numérisation avec Windows®*.)

Gestonnaire de ressources

L'application Resource Manager Brother doit être exécutée pour que vous puissiez utiliser votre appareil Brother avec un ordinateur Windows®. Multi-Function Link® Pro Suite et le pilote d'imprimante MFL Pro Suite chargent automatiquement Resource Manager, si nécessaire. Resource Manager permet au port parallèle bidirectionnel unique du MFC de simuler un port de communication pour l'envoi de télécopies et la numérisation, ainsi qu'un port parallèle pour l'impression Windows® GDI.

Réglage à distance du MFC

L'application MFC Remote Setup permet de configurer rapidement le MFC en tirant profit de la facilité et de la vitesse de programmation offertes par votre PC. Quand vous accédez à cette application, les réglages du MFC sont téléchargés automatiquement vers le PC et apparaissent à l'écran. Si vous modifiez les réglages, vous pouvez les télécharger directement vers le MFC.

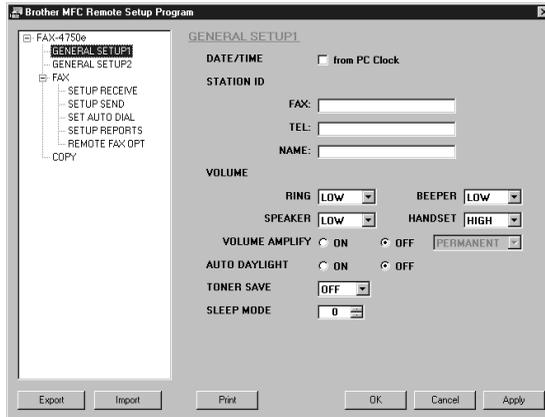

OK

Utilisez ce bouton pour lancer le processus de téléchargement des données vers le MFC et quitter le programme Remote Setup. Si un message d'erreur est affiché, entrez de nouveau les données correctes, puis cliquez sur **OK**.

Cancel (Annuler)

Utilisez ce bouton pour quitter le logiciel Remote Setup sans télécharger les données vers le MFC.

Apply (Appliquer)

Utilisez ce bouton pour télécharger les données vers le MFC sans quitter le logiciel Remote Setup.

Print (Imprimer)

Cette commande permet d'imprimer les éléments sélectionnés dans le MFC. Vous pouvez imprimer les données seulement après leur téléchargement vers le MFC. Cliquez sur **Apply (Appliquer)** pour télécharger les nouvelles données vers le MFC et cliquez sur **Print (Imprimer)**.

Export (Exporter)

Cette commande permet d'enregistrer les réglages de la configuration actuelle dans un fichier.

Import (Importer)

Cette commande permet de lire les réglages enregistrés dans un fichier.

Envoi de télécopie PC (Pour Windows® seulement)

La fonction de télécopie PC Brother permet d'utiliser un PC pour l'envoi d'un fichier. Vous pouvez créer un fichier dans un logiciel quelconque de votre PC, puis l'envoyer sous forme de télécopie PC. Vous pouvez même joindre une page de couverture. Tout ce que vous avez à faire est d'enregistrer vos correspondants comme noms ou groupes dans votre carnet d'adresses de télécopie PC. Vous pourrez ensuite utiliser la fonction de recherche du carnet d'adresses pour les trouver rapidement et leur envoyer une télécopie.


Enregistrement des informations de l'utilisateur

- 1 Accédez à User Information depuis la boîte de dialogue FAX Sending en cliquant sur 

—OU—

Dans le menu **Start (Démarrer)**, sélectionnez **Programs, Brother, Brother MFL Pro Suite**, puis sélectionnez **PC-FAX Setting**.

La boîte de dialogue Brother PC Fax Setup (Configuration de télécopie PC Brother) apparaîtra :

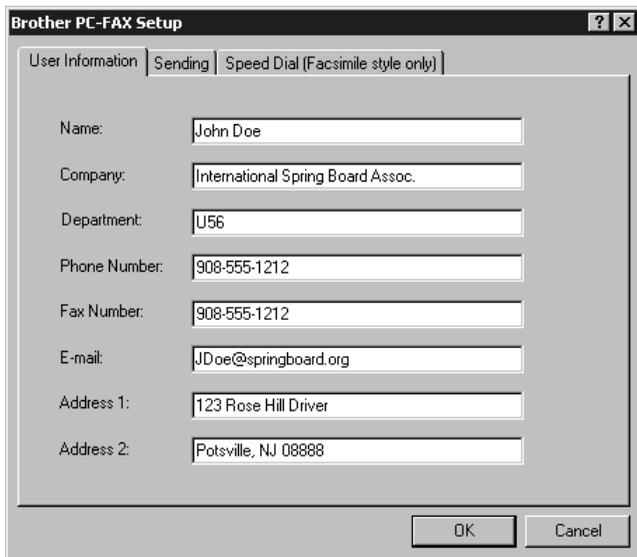

The screenshot shows the 'Brother PC-FAX Setup' dialog box with the 'User Information' tab selected. The fields are filled with the following data:


Field	Value
Name:	John Doe
Company:	International Spring Board Assoc.
Department:	U56
Phone Number:	908-555-1212
Fax Number:	908-555-1212
E-mail:	JDoe@springboard.org
Address 1:	123 Rose Hill Driver
Address 2:	Potsville, NJ 08888

Buttons: OK, Cancel

- 2 Entrez les informations User Information (Informations de l'utilisateur) nécessaires. Ces informations sont nécessaires pour créer l'en-tête et la page de couverture.
- 3 Pour enregistrer les informations de l'utilisateur, cliquez sur **OK**.

Configuration d'envoi

Pour accéder aux paramètres de l'onglet **Sending (Envoi)** de la boîte de dialogue Brother PC-FAX Setup (Configuration de télécopie PC Brother), cliquez sur l'onglet.

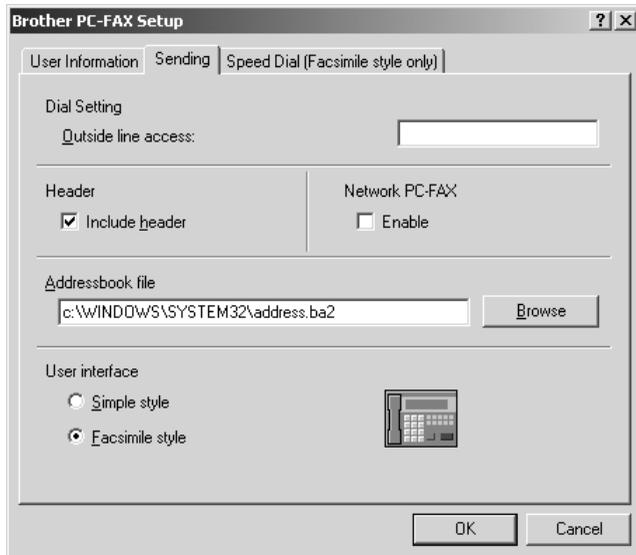

Outside line access (Accès à une ligne extérieure)

Entrez le numéro nécessaire pour accéder à une ligne extérieure. Cette opération est parfois requise par le système téléphonique PBX local.

Include header (Inclure en-tête)

Pour ajouter des informations d'en-tête en haut des pages de télécopie envoyées, cochez la case Header.

Addressbook file (Fichier carnet d'adresses)

Vous pouvez sélectionner différents fichiers de base de données à utiliser avec le carnet d'adresses. Vous devez entrer le chemin et le nom de fichier du fichier de base de données ou utiliser le bouton Browse (Parcourir) pour chercher le fichier souhaité dans le système.


Internet PC-FAX (Télécopie PC Internet)

Vous pouvez utiliser la Télécopie PC Internet si vous avez la carte réseau optionnelle NC-8100h. Lorsque vous l'utilisez, cochez la case Enable (Activer). (Voir Chapitre 15 du Manuel de l'utilisateur de NC-8100h.)

User Interface (Interface utilisateur)

Pour sélectionner User Interface (interface utilisateur) pour la boîte de dialogue d'envoi. Vous avez le choix entre Simple Style (Style simple) et Facsimile Style (Style télécopieur).

Simple Style (Style simple)

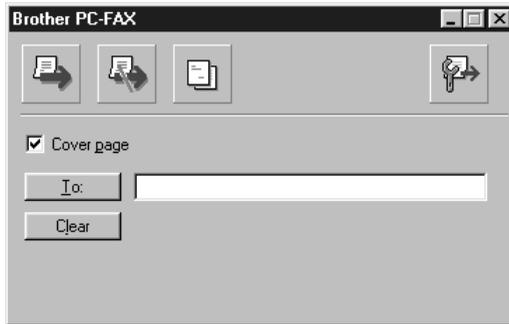


Facsimile Style (Style télécopieur)



Configuration de composition abrégée

Pour accéder aux paramètres de l'onglet **Speed Dial (Composition abrégée)** de la boîte de dialogue Brother PC-FAX Setup (Configuration de télécopie PC Brother), cliquez sur l'onglet. (Pour utiliser cette fonction, vous devez sélectionner l'interface utilisateur Facsimile Style.)

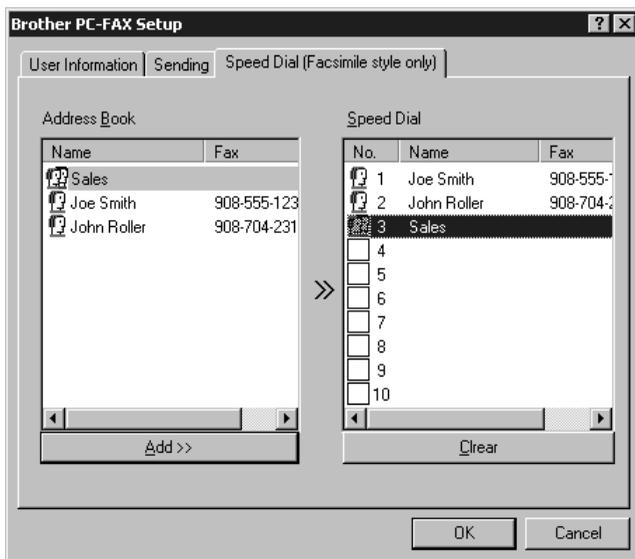

Vous pouvez enregistrer une adresse ou un groupe quelconque sur l'une des dix touches de composition abrégée.

Pour enregistrer une adresse sur un numéro Speed Dial (Composition abrégée) :

- 1 Cliquez sur le numéro Speed Dial (Composition abrégée) que vous souhaitez programmer.
- 2 Cliquez sur l'adresse ou le groupe que vous souhaitez assigner au numéro Speed Dial (Composition abrégée).
- 3 Cliquez sur le bouton **Add>>** (**Ajouter>>**) pour programmer le numéro Speed Dial.


Pour supprimer un numéro Speed Dial (Composition abrégée) :

- 1 Cliquez sur le numéro Speed Dial (Composition abrégée) que vous souhaitez supprimer.
- 2 Cliquez sur le bouton **Clear** (**Supprimer**).

Carnet d'adresses

Dans le menu **Start (Démarrer)**, sélectionnez **Programs, Brother, Brother MFL Pro Suite**, puis cliquez sur **Address Book (Carnet d'adresses)**.

La boîte de dialogue Brother Address Book (Carnet d'adresses Brother) apparaîtra :

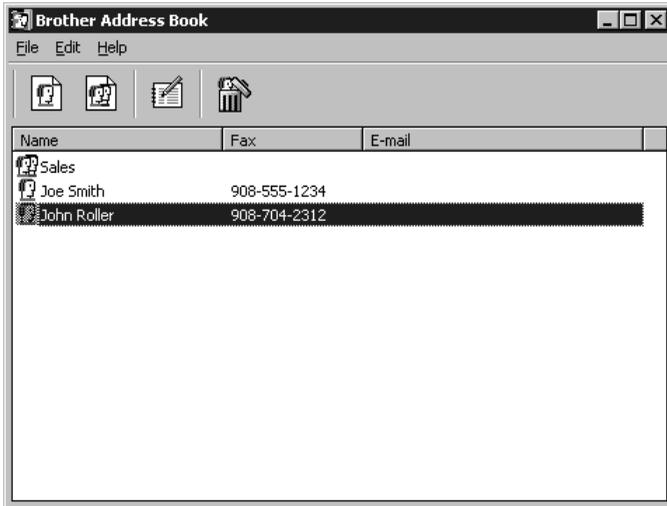


Enregistrement d'un nom dans le carnet d'adresses

Dans la boîte de dialogue Brother Address Book (Carnet d'adresses Brother), vous pouvez ajouter, éditer et supprimer des informations enregistrées pour les noms et les groupes.

- 1 Dans la boîte de dialogue Brother Address Book (Carnet d'adresses Brother), cliquez sur l'icône  pour ajouter un nom.

La boîte de dialogue Brother Address Book Member Setup (Enregistrement d'un nom dans le carnet d'adresses Brother) apparaît :

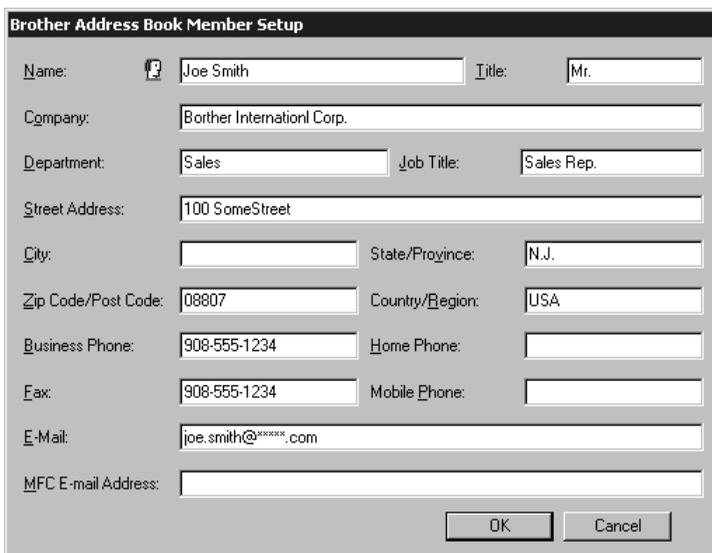

Brother Address Book Member Setup

Name:	<input type="text" value="Joe Smith"/>	Title:	<input type="text" value="Mr."/>
Company:	<input type="text" value="Borther International Corp."/>		
Department:	<input type="text" value="Sales"/>	Job Title:	<input type="text" value="Sales Rep."/>
Street Address:	<input type="text" value="100 SomeStreet"/>		
City:	<input type="text"/>	State/Province:	<input type="text" value="N.J."/>
Zip Code/Post Code:	<input type="text" value="08807"/>	Country/Region:	<input type="text" value="USA"/>
Business Phone:	<input type="text" value="908-555-1234"/>	Home Phone:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text" value="908-555-1234"/>	Mobile Phone:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text" value="joe.smith@*****.com"/>		
MFC E-mail Address:	<input type="text"/>		

OK Cancel


- 2 Dans la boîte de dialogue Brother Address Book Member Setup (Enregistrement d'un nom dans le carnet d'adresses Brother), entrez les informations individuelles. **Name (Nom)** et **Fax (Télécopieur)** sont des champs devant être remplis. Cliquez sur le bouton **OK** pour sauvegarder les informations individuelles.

Enregistrement d'un groupe pour la diffusion

Si vous devez envoyer plusieurs fois la même télécopie PC à plusieurs correspondants, vous pouvez réunir plusieurs noms dans un groupe.

- 1 Dans la boîte de dialogue Brother Address Book (Carnet d'adresses Brother), cliquez sur l'icône  pour créer un groupe.

La boîte de dialogue Brother Address Book Group Setup (Enregistrement d'un groupe dans le carnet d'adresses Brother) apparaît :

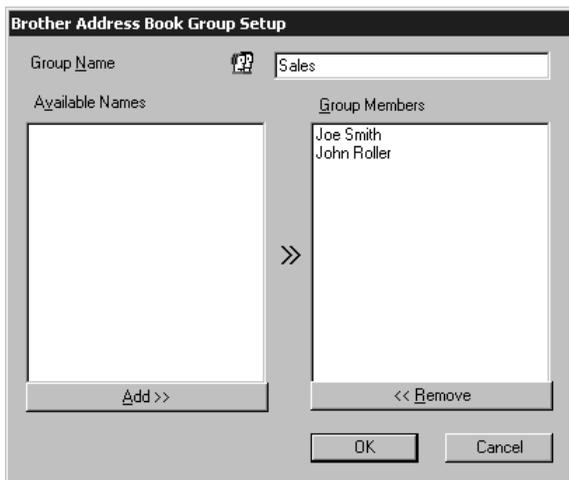

- 2 Entrez le nom du nouveau groupe dans la zone de texte **Group Name (Nom de groupe)**.
- 3 Dans la fenêtre Available Names (Noms disponibles), sélectionnez chaque nom à inclure dans le groupe, puis cliquez sur **Add>> (Ajouter>>)**. Les noms ajoutés au groupe seront listés dans la fenêtre Group Members (Noms du groupe).
- 4 Une fois que tous les noms auront été ajoutés, cliquez sur **OK**.

Édition des informations du carnet d'adresses

Pour éditer un membre ou un groupe :

- 1 Sélectionnez le membre ou le groupe dont vous souhaitez éditer les informations.
- 2 Cliquez sur l'icône d'édition .
- 3 Éditez les informations du membre ou du groupe.
- 4 Cliquez sur **OK** pour enregistrer les changements.

Suppression d'un nom ou d'un groupe

Pour supprimer un nom ou un groupe :

- 1 Sélectionnez le nom ou le groupe que vous souhaitez supprimer.
- 2 Cliquez sur l'icône d'effacement .
- 3 Cliquez sur OK quand le message Delete OK? apparaît.

Exportation du carnet d'adresses


Vous pouvez exporter le carnet d'adresses vers un fichier texte ASCII (*.csv).

Pour exporter le carnet d'adresses actuel :




Si vous créez une Vcard, vous devez d'abord sélectionner un nom.

- 1 Dans le carnet d'adresses, sélectionnez **File (Fichier)**, sélectionnez **Export (Exporter)**, puis cliquez sur **Text—OU—**Cliquez sur **Vcard** et passez à l'étape 5.
- 2 Sélectionnez les champs de données que vous souhaitez exporter dans la colonne **Available Items (Paramètres disponibles)**, puis cliquez sur **Add>> (Ajouter>>)**.
-  Sélectionnez les paramètres dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les voir affichés.
- 3 Si vous exportez vers un fichier ASCII, sélectionnez **Divide Character (Caractère de division) - Tab (Tabulation) ou Comma (Virgule)**. Cette sélection insère respectivement une tabulation ou une virgule entre chaque champ de données quand les champs sont exportés.
- 4 Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer les données.

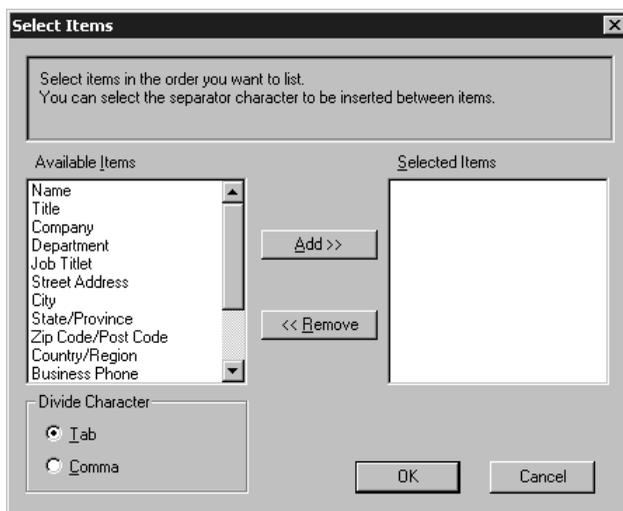

- 5 Entrez le nom du fichier, puis sélectionnez **Save (Enregistrer)**.

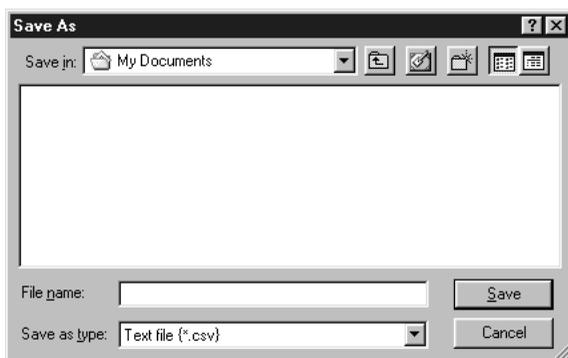


Importation vers le carnet d'adresses

Vous pouvez importer des fichiers texte ASCII (*.csv) ou Vcards dans votre carnet d'adresses.

Pour importer un fichier texte ASCII :

- 1 Dans le carnet d'adresses, sélectionnez **File (Fichier)**, sélectionnez **Import (Importer)**, puis cliquez sur **Text—OU—**Cliquez sur **Vcard** et passez à l'étape 5.

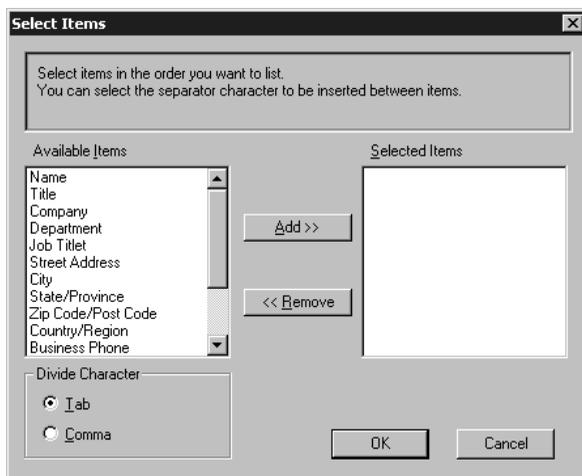

- 2 Sélectionnez les champs de données que vous souhaitez importer dans la colonne **Available Items (Paramètres disponibles)**, puis cliquez sur **Add>> (Ajouter>>)**.




Sélectionnez les paramètres dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les voir affichés.

- 3 Sélectionnez **Divide Character (Caractère de division)** - **Tab (Tabulation)** ou **Comma (Virgule)** en fonction du format de fichier à importer.


- 4 Cliquez sur le bouton **OK** pour importer les données.

- 5 Entrez le nom du fichier, puis sélectionnez **Open (Ouvrir)**.

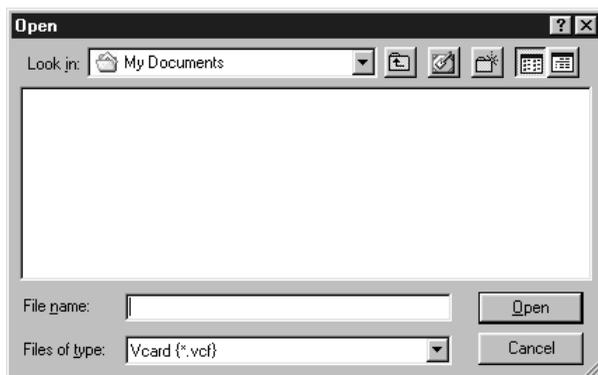

Configuration de la page de couverture

Accédez aux réglages de page de couverture de télécopie PC Brother depuis la boîte de dialogue FAX Sending en cliquant sur . La boîte de dialogue Brother PC-FAX Cover Page Setup (Configuration de la page de couverture de télécopie PC Brother) apparaîtra :

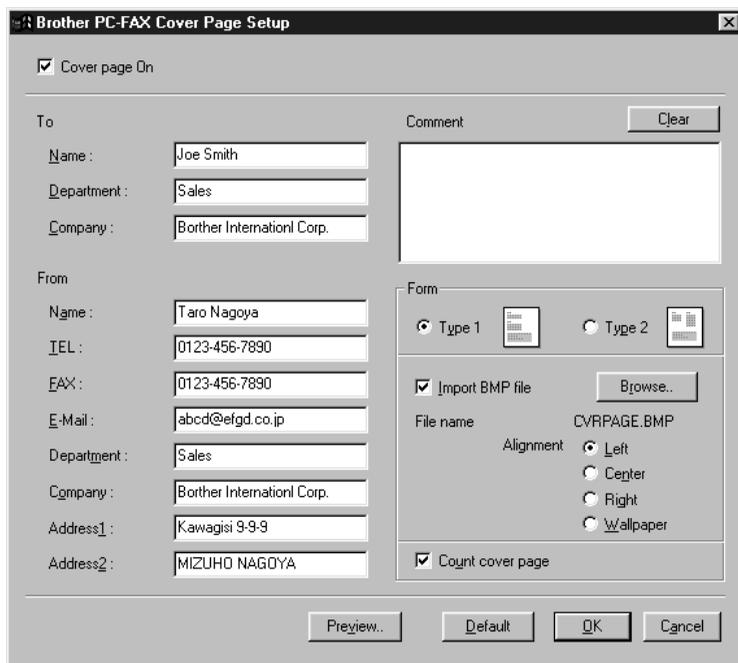

To (A)

Vous pouvez entrer des informations dans chaque champ.



Si vous envoyez une télécopie à plusieurs correspondants, le champ To ne sera pas imprimé sur la page de couverture.

From (De)

Vous pouvez entrer des informations dans chaque champ.

Comment (Commentaire)

Entrez le commentaire que vous souhaitez ajouter à la page de couverture.

Select Cover Page Form (Sélectionnez le formulaire de page de couverture)

Sélectionnez le formulaire de page de couverture souhaité.

Import BMP file (Importer fichier BMP)

Vous pouvez insérer un fichier bitmap, tel que le logo de votre compagnie, dans la page de couverture.

Sélectionnez le fichier BMP en utilisant le bouton Browse, puis sélectionnez le style d'alignement.

Count Cover Page (Compter page de couverture)

Quand cette option est sélectionnée, la page de couverture est incluse dans la numérotation des pages. Quand cette option n'est pas sélectionnée, la page de couverture n'est pas incluse.

Envoi d'un fichier comme télécopie PC avec Style Simple


- 1 Créez un fichier dans Word, Excel, Paint, Draw ou tout autre logiciel de votre PC.
- 2 Dans le menu **File (Fichier)**, sélectionnez **Print (Impression)**.

La boîte de dialogue Print (Impression) apparaît :



- 3 Sélectionnez **Brother PC-FAX (Télécopie PC Brother)** comme imprimante, puis cliquez sur **OK**.


La boîte de dialogue FAX Sending apparaîtra :

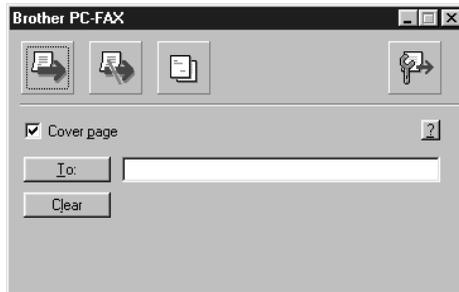

- 4 Dans le champ **To: (A :)**, entrez le numéro de télécopieur du correspondant. Vous pouvez aussi utiliser le carnet d'adresses pour sélectionner les numéros de télécopieur à appeler. En cas d'erreur de composition du numéro, cliquez sur le bouton **Clear (Supprimer)** pour supprimer toutes les entrées.
- 5 Pour envoyer une page de couverture et une note, cliquez sur la case de sélection **Cover Page (Page de couverture)**.
- 6 Quand vous êtes prêt à envoyer votre télécopie, cliquez sur l'icône d'envoi .
- 7 Si vous souhaitez annuler la télécopie, cliquez sur l'icône .

Envoi d'un fichier comme télécopie PC avec Style Facsimile

- 1 Créez un fichier dans Word, Excel, Paint, Draw ou tout autre logiciel de votre PC.
- 2 Dans le menu **File (Fichier)**, sélectionnez **Print (Impression)**.
La boîte de dialogue Print (Impression) apparaît:

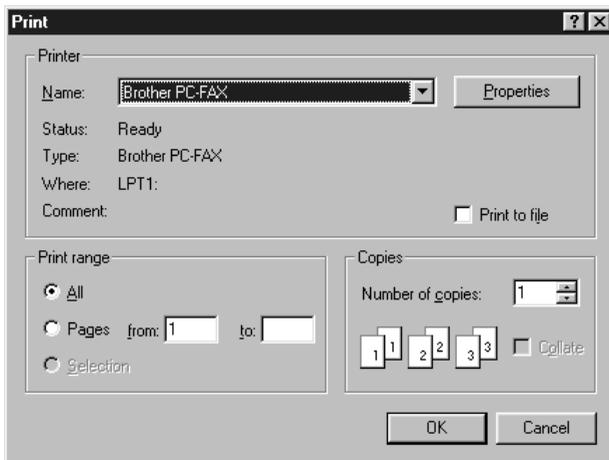

- 3 Sélectionnez **Brother PC-FAX (Télécopie PC Brother)** comme imprimante, puis cliquez sur **OK**.
La boîte de dialogue FAX Sending apparaîtra :



- 4 Vous pouvez entrer un numéro de téléphone en utilisant une des méthodes suivantes :
- Entrez le numéro à l'aide du clavier numérique.
 - Cliquez sur une des 10 touches **Speed Dial (Composition abrégée)**.
 - Cliquez sur le bouton **Address Book (Carnet d'adresses)**, puis sélectionnez un nom ou groupe dans le carnet d'adresses.



En cas d'erreur, vous pouvez cliquer sur la touche **Clear (Supprimer)** pour supprimer toutes les entrées.

- 5 Si vous souhaitez envoyer une page de couverture, sélectionnez l'option **Cover Page (Page de couverture)**. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton **Cover Page (Page de couverture)** pour créer ou éditer une page de couverture existante.
- 6 Cliquez sur **Start (Démarrer)** pour envoyer la télécopie.
- 7 Si vous souhaitez annuler l'envoi, cliquez sur **Stop (Arrêt)**.



Redial

Si vous souhaitez recomposer un numéro, appuyez sur le bouton **Redial (Recomposer)** pour faire défiler les cinq derniers numéros de télécopieur, cliquez sur **Start (Démarrer)**.

15 Impression, envoi d'une télécopie et numérisation avec Macintosh® Apple®


Configurez votre Macintosh® Apple® avec port USB et Mac OS 8.5-9.2

Note Avant de raccorder le télécopieur Brother à votre Macintosh®, vous devez acheter un câble USB d'une longueur inférieure à 6 pieds (1,8 mètre). Pour fonctionner avec votre télécopieur Brother, votre Macintosh® Apple® avec port USB doit être configuré avec Mac OS 8.5-9.2 (Le pilote de scanner Brother fonctionne seulement avec Mac OS 8.6-9.2)

Impression avec le pilote d'imprimante Brother

Pour sélectionner l'imprimante :


- 1 Dans le menu pomme, ouvrez **Chooser (Sélecteur)**.

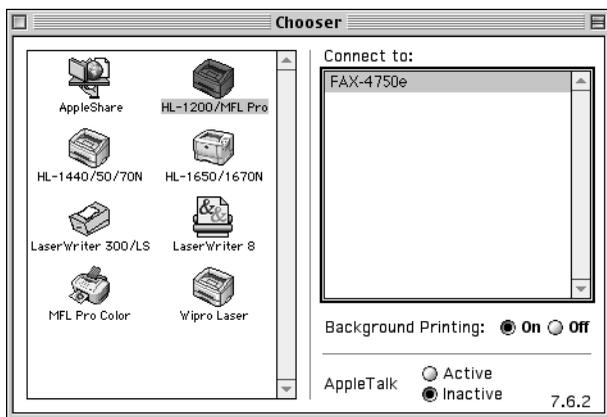


- 2 Cliquez sur l'icône HL-1200/MFL Pro. A droite de Chooser (Sélecteur), cliquez sur l'imprimante avec laquelle vous souhaitez imprimer. Fermez Chooser (Sélecteur).

Pour imprimer le document :

- 3 Dans un logiciel d'application tel que PaperPort®, cliquez sur *File (Fichier)* menu et sélectionnez *Page Setup*. Vous pouvez changer les réglages de **Paper Size (Format de papier)**, **Orientation** et **Scaling (Mise à l'échelle)**, puis cliquez sur **OK**.

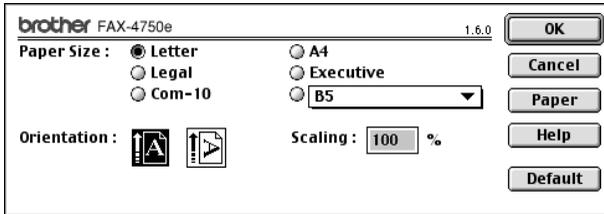


- 4 Dans un logiciel d'application tel que PaperPort®, cliquez sur *File (Fichier)* menu et sélectionnez *Print (Imprimer)*. Cliquez sur **Print (Imprimer)** pour commencer l'impression.

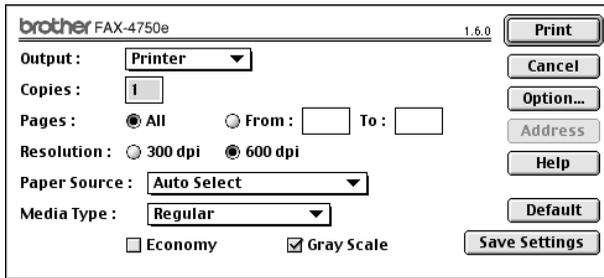

Note Si vous souhaitez changer **Copies**, **Pages**, **Resolution (Résolution)**, **Paper Source (Source de papier)** et **Media Type (Type de support)**, sélectionnez vos réglages avant de cliquer sur **Print (Imprimer)**.


Option Setup permet de sélectionner **Duplex (Duplexage)**.

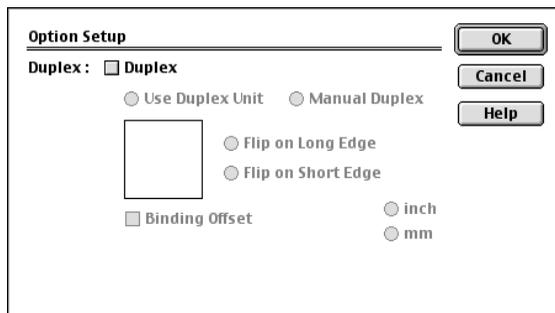

Envoi d'une télécopie depuis un Macintosh®


Vous pouvez envoyer une télécopie directement depuis votre logiciel Macintosh® en suivant la procédure ci-dessous :

- 1 Créez un document dans un logiciel Macintosh.
- 2 Pour commencer la transmission de la télécopie, sélectionnez **Print (Imprimer)** du menu **File (Fichier)**. La boîte de dialogue Printer apparaîtra :

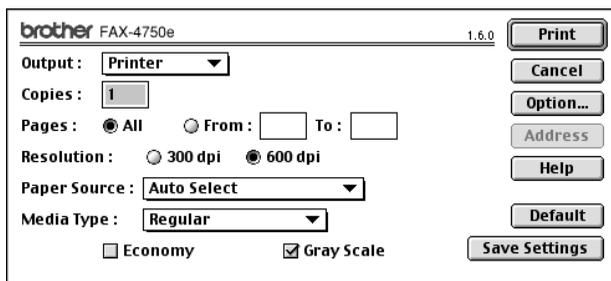

Quand **Printer** est sélectionné, le bouton le plus en haut indique **Print (Imprimer)** et le bouton **Address (Adresse)** est grisé.

- 3 Dans le menu en mode fenêtre **Output (Sortie)**, sélectionnez **Facsimile (Télécopie)**.

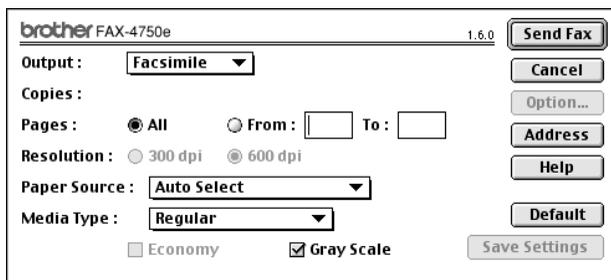

Quand **Facsimile (Télécopie)** est sélectionné, le bouton le plus en haut indique **Send Fax (Envoyer télécopie)** et le bouton **Address (Adresse)** est disponible.

4 Cliquez sur **Send Fax (Envoyer télécopie)**.

La boîte de dialogue *Send Fax (Envoyer télécopie)* apparaîtra :

The screenshot shows a dialog box titled "Send Fax". It has two main sections: "Input Fax Number" on the left and "Destination Fax Numbers" on the right. Below the input field is a list of "Stored Fax Numbers" with names and numbers: Barble (908-477-8888), Bob (908-869-8888), Frank (908-236-8888), and Tony (908-569-8888). There are navigation buttons (left and right arrows) between the lists. At the bottom, there are buttons for "New", "Group", "Edit", "Delete", "Save", "Cancel", and "Send Fax".

La boîte de dialogue Address Book (Carnet d'adresses) comporte deux fenêtres de choix. La fenêtre à gauche indique tous les numéros **Stored Fax Numbers (Numéros de télécopieurs enregistrés)** ; la boîte à droite indique les numéros **Destination Fax Numbers (Numéros des télécopieurs de vos correspondants)** quand vous les sélectionnez.

5 Pour envoyer la télécopie, entrez un numéro de télécopieur dans la zone de texte **Input Fax Number (Entrer numéro de télécopieur)**.

—OU—

Sélectionnez un nom/numéro dans la fenêtre **Stored Fax Numbers (Numéros de télécopieurs enregistrés)**, puis cliquez sur **>>**. Votre correspondant apparaîtra dans la fenêtre **Destination Fax Numbers (Numéros des télécopieurs de vos correspondants)**.



Vous pouvez sélectionner plusieurs numéros enregistrés en même temps en utilisant les touches Shift et Ctrl.

6 Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter de nouveaux destinataires dans le carnet d'adresses à ce moment en cliquant sur **New (Nouveau)** pour ouvrir la boîte de dialogue Address Book (Carnet d'adresses). (Voir *Ajout d'un nouveau nom*, Page 15-5.)

—OU—

Vous pouvez ajouter un nouveau groupe en cliquant sur **Group (Groupe)**. (Voir *Ajout d'un nouveau groupe*, Page 15-6.)


7 Si vous avez fini d'adresser la télécopie, cliquez sur **Send Fax (Envoyer télécopie)**.



Pour sélectionner et envoyer certaines pages seulement du document, entrez le numéro des pages dans les zones de texte From et To : de la boîte de dialogue Facsimile.



Quand vous cliquez sur Send Fax sans adresser votre télécopie, le message d'erreur suivant apparaît :



Cliquez sur **OK** pour revenir à la boîte de dialogue Send Fax (Envoyer télécopie).


Configuration de votre carnet d'adresses

Vous pouvez ajouter de nouveaux noms et groupes à votre carnet d'adresses, même pendant l'envoi d'une télécopie.

Ajout d'un nouveau nom

- 1 Pour ajouter un nouveau nom au carnet d'adresses, cliquez sur **Address (Adresse)** dans la boîte de dialogue Facsimile.

La boîte de dialogue Address Book (Carnet d'adresses) apparaîtra :

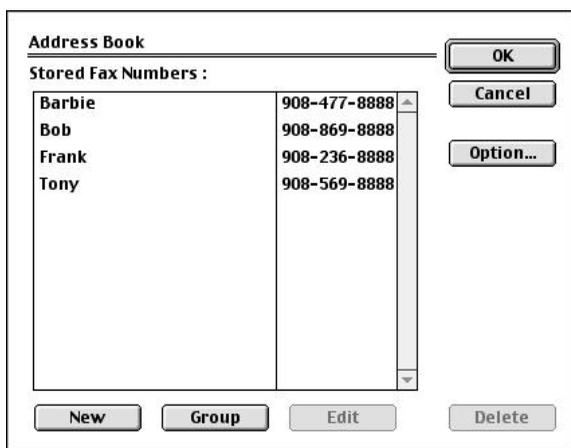

- 2 Cliquez sur **New (Nouveau)**. La boîte de dialogue suivante apparaîtra :

Name :

Fax# :

Memo :

OK

Cancel


- 3 Entrez le nom et le numéro de télécopieur.
- 4 Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer un commentaire dans la zone de texte Memo (Mémo) (jusqu'à 15 caractères).
- 5 Cliquez sur **OK** pour revenir à la boîte de dialogue Address Book (Carnet d'adresses).

Ajout d'un nouveau groupe

Vous pouvez configurer un groupe de plusieurs correspondants.

1 Cliquez sur **Group (Groupe)**.

La boîte de dialogue Group Setting (Configuration du groupe) apparaîtra :

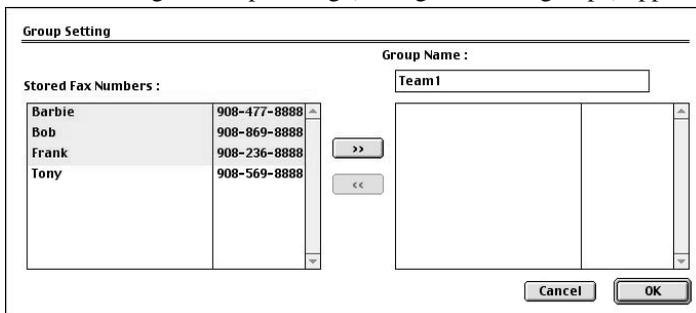


2 Dans la zone de texte Group Name (Nom du groupe), entrez un nom pour votre groupe.

3 Dans la fenêtre **Stored Fax Numbers (Numéros de télécopieurs enregistrés)**, sélectionnez les correspondants pour votre groupe, puis cliquez sur **>>**. Votre sélection apparaîtra dans la fenêtre sous la zone de texte **Group Name (Nom du groupe)**.


4 Cliquez sur **OK**.

La boîte de dialogue Address Book (Carnet d'adresses) réapparaîtra :

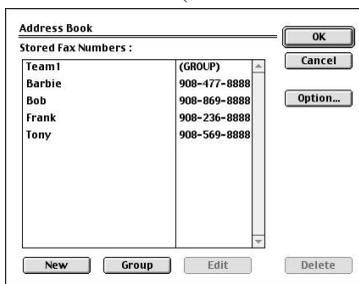

5 Cliquez sur **OK**.

la boîte de dialogue Print/Facsimilé réapparaîtra :

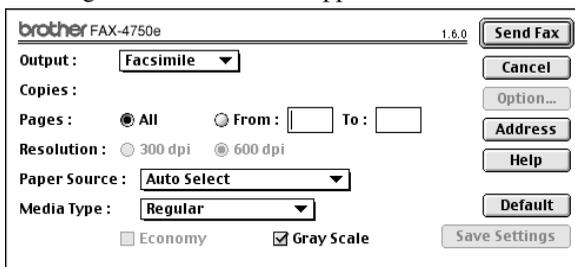

6 Si vous êtes prêt à envoyer votre télécopie, cliquez sur **Send Fax (Envoyer télécopie)**. (Suivez la procédure de la page 15-3 pour l'envoi d'une télécopie.)

Numérisation avec le pilote de scanner TWAIN Brother

Pour les utilisateurs de FAX-4750e

Le pilote de scanner TWAIN pour Macintosh® peut être utilisé avec n'importe quel logiciel supportant la spécification TWAIN.

Comment accéder au scanner

Dans le logiciel utilisé, sélectionnez le Scanner TWAIN MFL Pro Brother. La méthode de sélection dépendra de votre logiciel d'application.

Prénumérisation d'une image


La prénumérisation permet de numériser une image rapidement à une faible résolution. Une image réduite apparaîtra dans Scanning Area (Zone de numérisation). Ce n'est qu'un aperçu de l'image qui vous permet de prévisualiser cette dernière. Le bouton PreScan permet aussi de prévisualiser une image pour en supprimer toute partie non voulue. Lorsque l'aperçu vous satisfait, cliquez sur le bouton **Start (Démarrer)** pour numériser l'image.

1 Insérez le document face vers le bas dans le chargeur automatique de documents.

2 Cliquez sur **PreScan (Prénumériser)**.

Le document sera entièrement numérisé dans votre Macintosh G3 ou iMac et apparaîtra dans Scanning Area (Zone de numérisation) de la boîte de dialogue Scanner :

3 Pour numériser une partie seulement de l'image prénumérisée, cliquez et faites glisser la souris pour recadrer l'image.

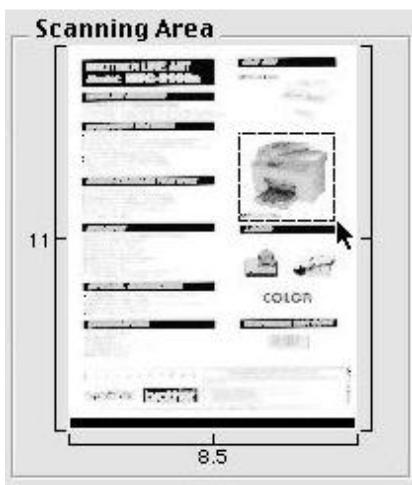

- 4 Insérez à nouveau le document dans le chargeur automatique de documents du MFC Brother.
- 5 Réglez les paramètres Resolution (Résolution), Color Type (Type de couleur) (niveaux de gris), Brightness (luminosité), Contrast (Contraste) et Size (format) dans la boîte de dialogue Scanner Setup (Configuration du scanner), si nécessaire.
- 6 Cliquez sur **Start (Démarrer)**.
Cette fois-ci, seule la zone sélectionnée du document apparaîtra dans Scanning Area (Zone de numérisation).
- 7 Utilisez votre logiciel graphique pour éditer et affiner l'image.

Numérisation d'une image dans votre Macintosh


- 1 Insérez le document face vers le bas dans le chargeur automatique de documents.
- 2 Réglez les paramètres suivants, si nécessaire, dans la boîte de dialogue Scanner Setup :
 - *Resolution (Résolution)*
 - *Color Type (Type de couleur)*
 - *Brightness (Luminosité)*
 - *Contrast (Contraste)*
 - *Scanning Area (Zone de numérisation)*
- 3 Cliquez sur **Start (Démarrer)**.
Quand la numérisation est terminée, l'image apparaît dans votre logiciel graphique.

Paramètres de la fenêtre Scanner

Image

Resolution (Résolution)

Choisissez la résolution de numérisation dans le menu déroulant Resolution. Les résolutions plus élevées utilisent plus de mémoire et de temps de transfert, mais l'image obtenue est plus nette.

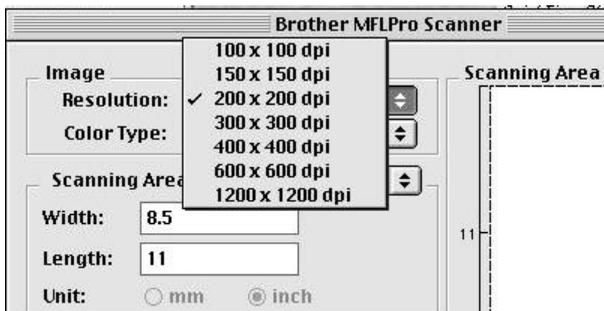

Scanning Area (Zone de numérisation)

Affectez à **Size (Format)** une des valeurs suivantes :

- *Letter* (8.5 × 11 inches) (8,5 × 11 pouces)
- *A4* (210 × 297 mm)
- *Legal* (8.5 × 14 inches) (8,5 × 14 pouces)
- *A5* (148 × 210 mm)
- *B5* (182 × 257 mm)
- *Executive* (7.25 × 10.5 inches) (7,25 × 10,5 pouces)
- *Business Card* (90 × 60 mm) (*Carte de visite* (90 × 60 mm))
- *Custom* (User adjustable from 0.35 × 0.35 inches to 8.5 × 14 inches)
(Personnalisé réglage par l'utilisateur de 0,35 × 0,35 pouces à 8,5 × 14 pouces)

Après avoir choisi un format personnalisé, vous pouvez modifier la zone de numérisation. Cliquez en continu avec le bouton de la souris et faites glisser la souris pour recadrer l'image.

Width (largeur) : Entrez la largeur du format personnalisé.

Length (longueur) : Entrez la longueur du format personnalisé.

Format Carte de visite

Pour numériser des cartes de visite, sélectionnez le format Carte de visite (90 × 60 mm) et placez la carte sur la partie supérieure centrale d'une feuille de support.



Les feuilles de support sont en vente chez votre distributeur.

Lorsque vous numérisez des photographies ou d'autres images pour les utiliser dans un logiciel de traitement de texte ou un logiciel graphique, essayez différents réglages de Contraste (Contraste), de mode et de résolution pour déterminer la configuration produisant les meilleurs résultats.

Divers


Brightness (Luminosité)

Réglez ce paramètre pour obtenir la meilleure image possible. Le pilote de scanner TWAIN Brother offre 100 réglages de luminosité (-50 à 50). La valeur par défaut est 0 qui représente un réglage "moyen".

Vous pouvez modifier le niveau de Brightness (Luminosité) en déplaçant le curseur de défilement vers la droite pour éclaircir l'image ou vers la gauche pour l'assombrir. Vous pouvez également entrer une valeur dans la zone de texte pour modifier le réglage. Cliquez sur **OK**.

Si l'image numérisée est trop claire, utilisez une valeur de Brightness (Luminosité) inférieure et numérisez à nouveau le document.

Si l'image numérisée est trop sombre, utilisez une valeur de Brightness (Luminosité) supérieure et numérisez à nouveau le document.

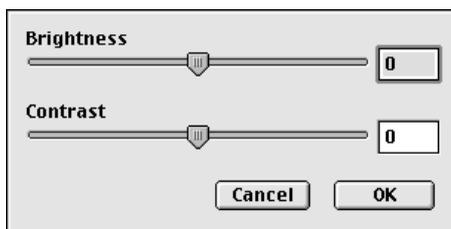

Contrast (Contraste)

Le paramètre de Contrast (Contraste) ne peut être modifié que lorsque vous avez choisi l'un des réglages de niveaux de gris. Il ne peut pas être modifié lorsque Black & White est choisi comme réglage de niveau de gris.

L'augmentation du niveau de Contrast (Contraste) (en déplaçant le curseur de défilement vers la droite) assombrir les zones sombres et éclaircit les zones claires de l'image. Sa réduction (en déplaçant le curseur de défilement vers la gauche) réduit les détails dans les zones de gris. Au lieu d'utiliser le curseur de défilement, vous pouvez entrer une valeur dans la zone de texte pour modifier le réglage du Contrast (Contraste). Cliquez sur **OK**.

16 Accessoires facultatifs

Carte mémoire

La carte mémoire est installée sur la carte de contrôle principale à l'intérieur de l'appareil. Lorsque vous ajoutez la carte mémoire optionnelle, elle augmente les performances de l'appareil dans les modes de télécopie et d'impression.

Nom du modèle	Mémoire optionnelle
FAX-4750e avec mémoire standard : 8 Mo	16 Mo TECHWORKS 12456-0001
	32 Mo TECHWORKS 12457-0001

En général, la DIMM doit avoir les spécifications suivantes :

Type :	100 broches et sortie 32 bit
Latence CAS :	2 ou 3
Fréquence d'horloge :	66 MHz ou plus
Capacité :	16 ou 32 Mo
Hauteur :	46 mm (1,8 pouce) ou moins
Parité :	NULLE
Type de DRAM :	SDRAM 4 bancs


Certaines DIMM peuvent ne pas fonctionner avec cet appareil. Pour les dernières informations de Brother, rendez-nous visite sur : <http://solutions.brother.com>

Installation de la carte mémoire optionnelle


Attention : NE touchez PAS la surface de la carte principale dans les 15 minutes suivant la mise hors tension.

1 Débranchez le cordon téléphonique, le cordon d'alimentation de la prise secteur, puis le câble d'interface.


Avertissement : Débranchez le cordon d'alimentation avant d'installer (ou déposer) la carte mémoire.

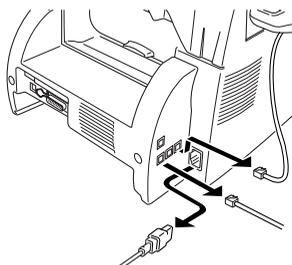


- 2 Enlevez les vis fixant le capot arrière et déposez le capot.

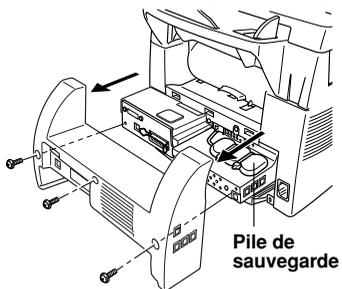


- 3 Enlevez les vis fixant la plaque d'accès et déposez la plaque.

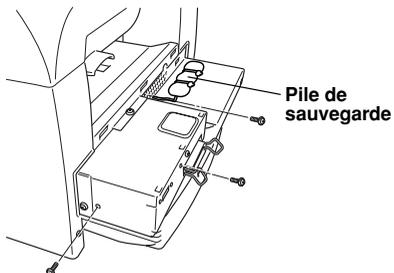

- 4 Débranchez le connecteur de la pile de sauvegarde.

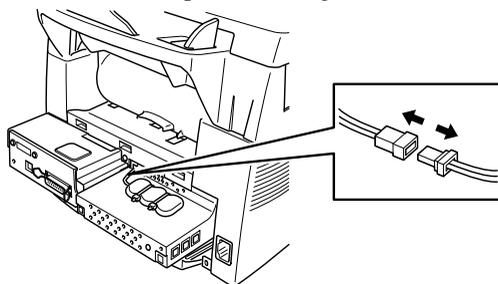


- 5 Pour installer la carte mémoire sur la carte de contrôle principale, branchez la cale d'espace dans les connecteurs de la carte de contrôle principale.

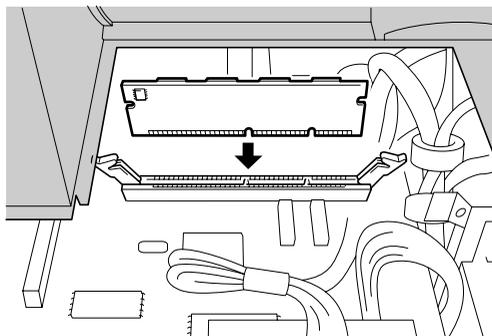


⚠ AVERTISSEMENT

- Tenez la carte mémoire par ses bords. Ne touchez pas la surface de la carte.

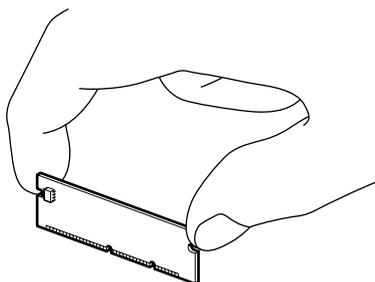

- Assurez-vous que la carte mémoire est bien attachée à la carte de contrôle principale.

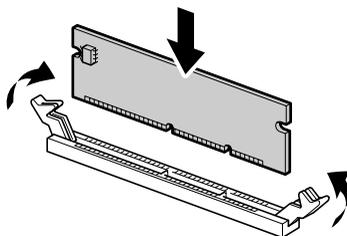

- 6 Rebranchez le connecteur sur la pile de sauvegarde.
- 7 Réinstallez la plaque d'accès et le capot arrière.
- 8 Rebranchez le câble d'interface, puis branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.

Bac papier 2 (Option)

Vous pouvez acheter l'accessoire bac papier 2 (**LT400**) pour utiliser une troisième source de papier. Le bac 2 contient jusqu'à 250 feuilles de papier 20 lb (75 g/m²).

Bac papier 2 :	Contient environ 250 feuilles de papier 20 lb (75 g/m ²)
Poids de base :	16 à 28 lb (60 à 105 g/m ²)
Calibre :	0,003 à 0,005 pouces. (0,08 à 0,13 mm)
Humidité :	4% à 6% par poids
Lissé :	100 à 250 (Sheffield)
Nous conseillons :	Xerox 4200 DP 20 lb, Champion Paper One 20 lb,
Papiers ordinaires :	Hammermill Laser Paper 24 lb

Carte réseau (LAN) (Option)

Si vous ajoutez la Carte réseau (LAN) optionnelle (NC-8100h), vous pourrez raccorder votre MFC au réseau pour les opérations de télécopie Internet, de numérisation en réseau, d'impression en réseau et de gestion de réseau. (Voir le <http://solutions.brother.com>.)

17 Dépannage et entretien

Dépannage

IMPORTANT

Pour bénéficier de l'assistance technique et opérationnelle, vous devez appeler le pays où vous avez effectué l'achat. Les appels doivent être effectués de *l'intérieur* de ce pays.

Messages d'erreur

Comme avec tout équipement bureautique sophistiqué, des erreurs peuvent parfois se produire. Si c'est le cas, votre appareil identifiera dans la plupart des cas le problème et affichera un message d'erreur. Le tableau ci-dessous décrit les messages d'erreur les plus communs.

Messages d'erreur		
Message d'erreur	Cause	Action
CHANGÉZ TAMBOUR!	Le tambour est presque vide.	Utilisez le tambour jusqu' à ce qu'il y ait un problème de qualité d'impression. Ensuite, remplacez le tambour.
	Le compteur du tambour n'a pas été réinitialisé.	1. Ouvrez le panneau avant et appuyez sur Supprimer . 2. Appuyez sur 1 pour réinitialiser.
VÉRIFIER PAPIER RECHARGER PAPIER	L'appareil n'a plus de papier ou celui-ci est mal chargé dans le chargeur multifonction.	Remplissez le bac papier ou enlevez le papier, puis rechargez le bac papier.
VÉRIF TAILLE PAP	Ce message d'erreur indique que le format du papier dans le bac papier est différent de celui réglé dans Menu, 1, 1 .	Chargez le papier au format approprié ou changez le réglage par défaut. (voir Page 4-1)
ERREUR COMM	Une mauvaise qualité de ligne a entraîné une erreur.	Essayez à nouveau d'appeler.
ERR. CONNEXION	Vous avez essayé de faire un relevé sur un télécopieur qui n'est pas en attente de relevé.	Vérifiez la configuration de relevé de votre correspondant.

Messages d'erreur

Message d'erreur	Cause	Action
REFROIDISSEMENT	La température du tambour ou de la cartouche de toner est trop élevée. L'appareil va interrompre le travail en cours pour passer en mode Refroidissement. Pendant cette phase, vous entendez le ventilateur tourner et l'écran du télécopieur affiche REFROIDISSEMENT .	Vous devez attendre que l'appareil reprenne l'impression lorsqu'il est prêt.
COUVERC OUVERT FERMER LE CAPOT	Le couvercle avant est mal fermé.	Fermez le couvercle avant.
DÉCONNECTÉ	Votre correspondant ou son télécopieur a mis fin à l'appel.	Essayez de télécopier ou d'appeler le correspondant pour comprendre ce qui s'est passé.
VÉRIF ORIGINAL	Les documents n'ont pas été insérés correctement ou le document était trop long.	Ne tirez pas sur le papier avant d'avoir consulté la Page 17-4.
ERREUR MACHINE	Problème mécanique.	Éteignez l'appareil. Ensuite, appelez le service clientèle Brother : Aux États-Unis : 1-800-284-4329 Au Canada : 1-877-BROTHER À Montréal : (514) 685-6464
MÉMOIRE ÉPUISÉE (Peut survenir lorsque l'appareil est utilisé comme imprimante.)	La capacité mémoire de l'appareil est dépassée.	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez installé le pilote Windows®, recommencez après avoir attribué au mode True Type la valeur "Imprimer comme graphique" dans le menu d'impression de votre logiciel. • Réduisez la résolution d'impression ou simplifiez votre document.
PAS RÉP/OCCUPÉ	Le numéro appelé ne répond pas ou est occupé, ou encore vous avez appelé un numéro non connecté à un télécopieur.	Vérifiez le numéro et recommencez.
NON ASSIGNÉ	Vous avez essayé d'accéder à un numéro monotouche ou abrégé non programmé.	Configurez le numéro monotouche ou abrégé. (Voir Page 7-1, 7-2.)

Messages d'erreur

Message d'erreur	Cause	Action
OUVRIR CAPOT	Une page, un bout de papier ou une agrafe est coincé dans l'appareil.	Ouvrez le capot avant. Si du papier ou un autre élément est coincé, retirez-le, puis fermez le bloc scanner. Si le message persiste, ouvrez et refermez le capot avant. Si l'appareil ne se réinitialise pas et revient à l'invite de la date et de l'heure, il affiche ERREUR MACHINE . Appelez le service clientèle Brother et indiquez-leur le numéro d'erreur : Aux États-Unis : 1-800-284-4329 Au Canada : 1-877-BROTHER À Montréal : (514) 685-6464
BLOCAGE PAPIER	Le papier est coincé dans l'appareil.	Ne tirez pas sur le papier avant de consulter la Page 17-4.
ENCRE VIDE	La cartouche d'encre n'est pas installée. — OU — Il n'y a plus d'encre et l'impression est impossible.	Réinstallez la cartouche d'encre. — OU — Remplacez la cartouche d'encre. (Voir Page 17-18.)
CHANGEZ ENCRE	Si l'écran affiche CHANGEZ ENCRE et que le voyant d'encre vide du panneau de contrôle clignote, vous pouvez encore imprimer. Toutefois, la cartouche est presque vide et l'appareil vous indique qu'il n'y aura bientôt plus d'encre.	Commandez une nouvelle cartouche maintenant.

Bourrage de documents

Les documents n'ont pas été entraînés correctement, ou étaient trop longs.

- 1 Ouvrez le panneau de contrôle.
- 2 Tirez délicatement le document vers l'avant de l'appareil.
- 3 Fermez le panneau de contrôle.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.




Bourrage imprimante

Avant de corriger un bourrage, vous devez déterminer son emplacement. Il existe trois types de bourrages.

AVERTISSEMENT


Ne tirez pas sur le papier bloqué depuis le bac papier : vous risqueriez d'endommager l'appareil et le toner pourrait se répandre sur les prochaines pages.

Après l'utilisation de l'appareil, certaines parties internes sont extrêmement **BRÛLANTES !** Lorsque vous ouvrez le couvercle avant ou le couvercle arrière, ne touchez jamais les parties indiquées en gris dans le schéma suivant.

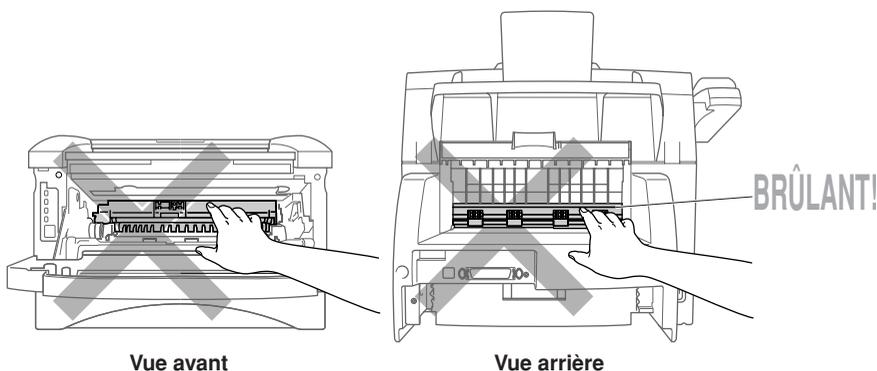

Le papier est bloqué dans le chargeur multifonction


- 1 Retirez le bac papier de l'appareil.
- 2 Retirez les feuilles déchirées.

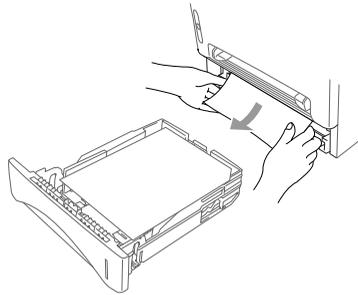

- 3 Adaptez les guides-papier.
- 4 Appuyez sur le papier dans le bac pour l'aplanir.
- 5 Réinstallez le bac papier.

Le papier est bloqué près du tambour


- 1 Ouvrez le couvercle avant.
- 2 Retirez le tambour sans forcer si vous n'arrivez pas à le retirer. Tirez sur le bord du papier bloqué dans le bac papier.

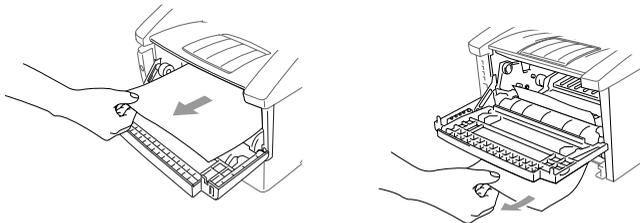

- 3 Retirez délicatement le papier bloqué.
- 4 Réinstallez le tambour.
- 5 Fermez le couvercle avant.

Le papier est bloqué dans le bloc fusible

- 1 Ouvrez le couvercle arrière.
- 2 Tirez sur le papier bloqué. Lors de cette opération, le fusible peut être sali par de la poudre de toner, ce qui entraîne des taches sur les prochaines impressions. Imprimez quelques copies de la page de test jusqu'à ce que l'impression soit propre.
- 3 Fermez le couvercle arrière.

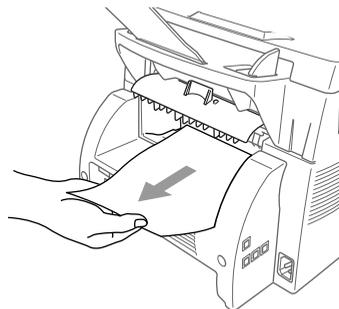

En cas de problème avec l'appareil


Si vous pensez que votre appareil a un problème, *commencez par faire une copie*. Si la copie est correcte, le problème ne provient probablement pas de l'appareil. Vérifiez le tableau ci-dessous et suivez les conseils de dépannage.


Difficulté	Suggestions
Impression ou réception de télécopies	
Impression condensée lignes horizontales / Le haut et le bas des lignes sont tronquées.	Si l'aspect de votre copie est correct, c'est probablement que la connexion est incorrecte à cause de parasites sur la ligne. Si la copie est incorrecte, appelez le service clientèle au 1-877-BROTHER (au Canada) ou au (514) 685-6464 (à Montréal).
Bandes verticales / lignes noires à la réception	Parfois, des lignes noires/bandes verticales apparaissent sur les télécopies reçues. Soit la couronne principale de l'appareil ou est sale ou le scanner du correspondant est sale. Nettoyez le câble de la couronne (voir Page 17-17) ou demandez à votre correspondant d'effectuer une copie pour voir si le problème est dû à l'appareil d'envoi. Essayez de recevoir la télécopie depuis un autre télécopieur. Si le problème persiste, appelez le service clientèle au 1-877-BROTHER (au Canada) ou au (514) 685-6464 (à Montréal).
L'appareil "Entend" la voix comme des tonalités CNG.	Si la réception facile du télécopieur est réglée sur ON, il sera plus sensible aux sons. Le télécopieur risque d'interpréter incorrectement certaines voix ou musiques sur la ligne comme le signal d'un télécopieur appelant et de répondre avec des tonalités de réception de télécopies. Désactivez le télécopieur en appuyant sur #51 si vous êtes sur un téléphone d'extension ou sur Arrêt/Sortie si vous êtes sur le télécopieur ou sur un téléphone externe. Essayez d'éviter ce problème en réglant la réception facile sur OFF. (Voir <i>Réception facile</i> , Page 5-3.)
Barres horizontales ; il manque des lignes.	Vous recevrez parfois une télécopie avec des bandes horizontales ou dont des lignes manquent. Généralement, cela est dû à une mauvaise connexion téléphonique. Demandez au correspondant de renvoyer la télécopie.
Les télécopies reçues sont tronquées ou blanches.	Si les données reçues sont divisées et imprimées sur deux pages ou si vous recevez une page blanche, c'est que votre paramètre de format de papier n'est pas adapté au papier que vous utilisez. (Voir Page 4-1.) Si vous utilisez la fonction de réduction fixe, vérifiez que le rapport de réduction correspond au papier présent dans votre appareil. (Voir Page 5-3.)


Difficulté	Suggestions
Ligne téléphonique ou connexions	
La composition ne fonctionne pas.	Vérifiez la présence de la tonalité. Changez le paramètre TONAL/IMPULS. (Voir Page 4-8.) Vérifiez les connexions des cordons téléphoniques et assurez-vous que le cordon torsadé du combiné n'est pas branché sur la prise EXT. Vérifiez la connexion du cordon d'alimentation. Envoyez une télécopie manuelle en appuyant sur Tonalité —OU— en soulevant le combiné et en composant le numéro. Patientez jusqu'à ce que vous entendiez les tonalités de réception de télécopie avant d'appuyer sur Télécopieur Marche.
L'appareil ne répond pas aux appels.	Assurez-vous que l'appareil est dans le mode de réception correct pour votre configuration (soit FAX, FAX/TÉL, RÉP.). Vérifiez la présence de la tonalité. Si possible, appelez votre appareil pour voir s'il répond. S'il ne répond pas, vérifiez la connexion téléphonique. Branchez un combiné téléphonique standard à la prise téléphonique de l'appareil. S'il n'y a aucune sonnerie lorsque vous appelez votre appareil, appelez la compagnie du téléphone pour faire vérifier la ligne.
Pas de tonalité sur la connexion téléphonique.	Appuyez sur Tonalité—OU— Soulevez le combiné. Vérifiez les connexions de l'appareil ainsi que la prise murale. Vérifiez que le cordon torsadé du combiné est connecté à la prise du combiné de l'appareil. Testez la prise murale à l'aide d'un téléphone à une ligne. Si aucune tonalité n'est présente sur la prise murale, appelez la compagnie du téléphone.
Envoi de télécopies	
Mauvaise qualité de transmission.	Changez la résolution en FIN ou SUP.FIN. (Voir <i>Résolution des télécopies</i> , Page 6-5). Faites une copie pour vérifier le fonctionnement du scanner de l'appareil.
Le rapport de vérification de la transmission indique "Résultat:NG".	Des parasites ou un bruit de fond sont certainement présents sur la ligne. Reprenez l'envoi. Si le problème persiste, appelez la compagnie du téléphone pour la faire vérifier.
Le correspondant indique que l'image n'est pas claire.	Parfois le mode de résolution choisi pour envoyer une télécopie n'est pas adapté. Envoyez à nouveau la télécopie, mais utilisez le mode FIN ou SUP.FIN. Le scanner de votre appareil est peut-être sale. Essayez de le nettoyer. (Voir Page 17-16.)
Le correspondant signale que des barres verticales apparaissent sur les télécopies reçues.	Le scanner de votre appareil ou la tête d'impression du correspondant est sale. Nettoyez votre scanner (voir Page 17-16) et effectuez une copie pour vérifier si le problème de réception est dû à votre appareil.

Difficulté	Suggestions
Gestion des appels entrants	
Double-sonnerie en mode FAX/TÉL.	L'appareil sait que l'appel reçu n'est pas une télécopie. Il vous signale donc de répondre à l'appel. Soulevez le combiné ou répondez depuis un téléphone externe ou d'extension et composez le code de réponse par téléphone de l'appareil (par défaut #51).
Transfert d'une télécopie à l'appareil.	Si vous avez répondu avec l'appareil, appuyez sur Télécopieur Marche et décrochez immédiatement. Si vous avez répondu sur un téléphone externe ou d'extension, composez le code d'activation à distance de l'appareil (par défaut *51). Lorsque l'appareil répond, raccrochez.
J'ai des difficultés avec les services personnalisés sur une ligne	Si vous bénéficiez d'un service d'attente d'appel, d'ID appelant, sonnerie maître, messagerie vocale système d'alarme, répondeur ou tout autre service sur la même ligne téléphonique que l'appareil, un problème d'envoi ou de réception de télécopies peut se produire. Si vous envoyez ou recevez une télécopie pendant que le signal d'une fonction personnalisée traverse la ligne, le signal risque d'être interrompu ou les données de télécopie perturbées. Le service de correction des erreurs de Brother doit vous aider à résoudre ce problème, lié aux systèmes téléphoniques et est commun à tous les appareils qui envoient ou reçoivent des informations sur une ligne disposant de services personnalisés. Si vous devez absolument éviter toute interruption, il est conseillé de bénéficier d'une ligne distincte sans service.
Problèmes généraux d'impression	
L'appareil n'imprime pas.	Vérifiez les points suivants : <ul style="list-style-type: none"> • L'appareil est branché. • La cartouche d'encre et le tambour sont correctement installés. • Le câble d'interface est bien raccordé à l'appareil et à l'ordinateur. • Vérifiez si l'écran affiche un message d'erreur. (Voir Page 17-1 o 17-3.)
L'appareil imprime des données incohérentes.	Réinitialisez l'appareil. Vérifiez la configuration dans le logiciel pour vérifier qu'il est configuré pour fonctionner avec l'appareil.
L'appareil imprime bien les deux premières pages, puis du texte manque.	Votre ordinateur ne reconnaît pas le signal de buffer d'entrée plein. Vérifiez que le câble d'imprimante est correctement connecté.
L'appareil n'imprime pas toutes les pages d'un document. Le message MÉMOIRE ÉPUIÉE apparaît.	Réduisez la résolution d'impression. Simplifiez le document et recommencez. Réduisez la qualité des graphiques ou le nombre de tailles de polices dans votre logiciel.

Difficulté	Suggestions
Mes en-têtes ou pieds de page apparaissent à l'écran mais pas à l'impression.	La plupart des imprimantes laser ont une zone non imprimable. Généralement, ce sont les 2 premières et les 2 dernières lignes ce qui laisse 62 lignes d'impression. Adaptez les marges supérieure et inférieure de votre document.
Problemes de software	
Le message "Impossible d'écrire sur LPT1" ou "LPT1 en cours d'utilisation" apparaît.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que le MFC est sous tension (branché sur le secteur) et qu'il est directement connecté l'ordinateur par l'intermédiaire d'un câble parallèle bidirectionnel IEEE-1284. Le câble ne doit pas passer par un autre périphérique (lecteur Zip, lecteur de CD-ROM externe ou boîtier de commutation). 2. Vérifiez que le MFC n'affiche pas de message d'erreur sur l'écran LCD. 3. Vérifiez qu'aucun autre pilote de périphérique qui communique également par l'intermédiaire du port parallèle ne s'exécute automatiquement lorsque vous démarrez l'ordinateur (par exemple, pilotes de lecteur Zip, de lecteur de CD-ROM externe, etc.) Points à vérifier : (<i>Lignes de commande Load=, Run= dans le fichier winanl ou le groupe Démarrage</i>). 4. Vérifiez avec le fabricant de l'ordinateur qu'il confirme que les paramètres du port parallèle du BIOS sont définis pour prendre en charge un appareil bidirectionnel, par exemple (Mode parallèle-ECP).
Le message "Le MFC est occupé" ou "Erreur de connexion du MFC" apparaît.	
Erreur de connexion du MFC	Si l'appareil Brother n'est pas connecté au PC et vous avez chargé le logiciel Brother, le PC indiquera "Erreur de connexion du MFC" chaque fois que vous lancerez Windows®. Vous pouvez ignorer ce message ou le désactiver en désélectionnant l'option AutoLoad PopUp (Menu AutoLoad) du Control Center Brother.
Problemes d'impression Windows®	
Impossible d'imprimer depuis le logiciel.	Vérifiez que le pilote Windows® est installé et que vous l'avez sélectionné dans le logiciel.
Parfois, je reçois le message MÉMOIRE ÉPUISÉE lorsque j'imprime certains documents depuis Windows®.	Si vous utilisez le pilote d'imprimante Windows® fourni, lancez l'opération de recouvrement d'erreur dans la boîte de dialogue Setup (Configuration) et essayez de nouveau. Réduisez la résolution d'impression ou la complexité de votre document et essayez de nouveau.

Difficulté	Suggestions
Probleme de transport du papier	
L'appareil ne charge pas le papier. L'écran affiche VÉRIF DOCUMENT ou BLOCAGE PAPIER .	Vérifiez si le message VÉRIF DOCUMENT ou BLOCAGE PAPIER est affiché à l'écran. Si c'est le cas, il est possible que le bac papier multifonction soit à court de papier ou ne soit pas installé correctement. S'il est vide, insérez une nouvelle rame de papier dans le chargeur. S'il y a du papier dans le bac papier multifonction, assurez-vous qu'il est bien à plat. Si le papier est ondulé, vous devrez le redresser. Il est parfois utile d'enlever le papier, de le retourner et de le remettre en place dans le bac de papier multifonction. Réduisez le nombre de feuilles chargées et essayez de nouveau. Vérifiez que le mode d'alimentation manuel n'est pas sélectionné dans le pilote d'imprimante.
Comment charger des enveloppes ?	Vous pouvez charger des enveloppes depuis la fente d'alimentation manuelle. Votre logiciel d'application doit être configuré pour imprimer au format de l'enveloppe utilisée. Cette opération s'effectue habituellement dans le menu Configuration de la page ou Configuration du document de votre logiciel. Reportez-vous au mode d'emploi de votre logiciel d'application.
L'appareil ne charge pas les transparents. 	Le réceptacle extérieur de votre appareil est peut-être tordu. Veuillez redresser le réceptacle, puis utiliser de nouveau les transparents. Si l'appareil ne charge toujours pas les transparents, appelez le Service clientèle Brother pour des conseils de dépannage.
Quel papier puis-je utiliser ?	Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, des enveloppes, des transparents et des étiquettes pour appareil laser (pour en savoir plus, consultez Papier pris en charge, Page 2-6).
Comment corriger les bourrages ?	Consultez Bourrages, Page 17-4.
Problemes de numerisation	
Des erreurs TWAIN apparaissent pendant la numérisation.	Assurez-vous que le pilote TWAIN Brother est sélectionné comme source principale.
Problemes de qualite de copie	
Des barres verticales apparaissent dans les copies.	Des barres verticales peuvent apparaître sur les copies. Le scanner ou le câble de couronne d'impression est sale. Nettoyez-les. (Voir Page 17-16 et 17-17.)
Problemes de qualite d'impression	
Les impressions sont trop sombres ou trop claires.	Adaptez les conditions d'impression en modifiant la densité d'impression. Par défaut ce paramètre est en position intermédiaire (voir <i>Densité d'impression</i> , Page 5-4.)

Difficulté	Suggestions
Problemes de qualite d'impression	
<p>Les pages imprimées contiennent des bandes blanches.</p>  <p>Bandes blanches ou images floues</p>	<p>Pour corriger ce problème, nettoyez la vitre du scanner avec un chiffon doux propre. (Voir <i>Entretien</i>, Page 17-16 et <i>Nettoyage du tambour</i>, Page 17-17.) Si le problème persiste, et que l'écran affiche CHANGEZ TAMBOUR!, remplacez le tambour. Vérifiez l'environnement de l'appareil. L'humidité ou des températures élevées peuvent entraîner un défaut d'impression.</p>
<p>Les pages imprimées sont tachées par de l'encre ou ont des bandes verticales.</p>  <p>Bandes sombres ou taches d'encre</p>	<p>Nettoyez l'intérieur de l'appareil et le câble de la couronne de la cartouche. (Voir <i>Entretien</i>, Page 17-16 et <i>Nettoyage du tambour</i>, Page 17-17). Assurez-vous que le chariot du câble de la couronne est en position d'origine. Si après le nettoyage, des bandes sombres ou des taches d'encre sont présents et que l'écran affiche CHANGEZ TAMBOUR!, remplacez le tambour.</p>
<p>Des taches blanches apparaissent sur le texte et les graphiques.</p>  <p>Taches blanches</p>	<p>Vérifiez que le papier utilisé est conforme aux spécifications. Une surface dure ou un support épais peuvent provoquer ce problème. Si les taches persistent et que l'écran affiche CHANGEZ TAMBOUR!, remplacez le tambour. Vérifiez l'environnement de l'appareil. L'humidité ou des températures élevées peuvent entraîner un défaut d'impression.</p>
<p>L'encre tache la page imprimée.</p>  <p>Taches d'encre</p>	<p>Adaptez les conditions d'impression en modifiant la densité d'impression. Retirez le tambour et nettoyez l'intérieur de l'appareil. (Voir <i>Entretien</i>, Page 17-16 et <i>Nettoyage du tambour</i>, Page 17-17.) Vérifiez que le papier utilisé est conforme aux spécifications. (Voir Page 2-6.) Si le problème persiste et que l'écran affiche CHANGEZ TAMBOUR!, remplacez le tambour. Vérifiez l'environnement de l'appareil. L'humidité ou des températures élevées peuvent entraîner un défaut d'impression.</p>
<p>La page est imprimée en noir.</p>  <p>Page noire</p>	<p>Nettoyez l'intérieur de l'appareil et le câble de couronne du tambour. (Voir <i>Entretien</i>, Page 17-16 et <i>Nettoyage du tambour</i>, Page 17-17). De même, n'utilisez pas du papier sensible à la chaleur. Si le problème persiste après nettoyage, ou que l'écran affiche CHANGEZ TAMBOUR!, remplacez le tambour. Celui-ci peut être endommagé.</p>
<p>Rien n'est imprimé sur la page.</p>  <p>Page blanche</p>	<p>Vérifiez que la cartouche n'est pas vide. Frottez les terminaux électriques en vous reportant à <i>Entretien</i>, <i>Nettoyage de l'imprimante</i>, Pages 17-16 et <i>Nettoyage du tambour</i>, Page 17-17. Vérifiez qu'il ne reste pas un morceau de papier sur la vitre du scanner.</p>

Difficulté	Suggestions
<p>Les pages imprimées sont marquées à intervalles réguliers.</p>  <p>Exemple de marques régulières</p>	<p>Les marques peuvent disparaître d'elles-mêmes. Essayez d'en copier plusieurs pour résoudre le problème. Les marques peuvent apparaître si l'appareil n'a pas été utilisé pendant longtemps.</p> <p>Une cause possible est que la surface du tambour est rayée. Vous devez alors le remplacer. Si les marques ne disparaissent pas, c'est peut-être que le tambour a été endommagé par une exposition trop longue à la lumière. Dans ce cas, remplacez-le.</p>
<p>Les pages imprimées sont floues au centre sur un bord.</p>  <p>Page floue</p>	<p>Certaines conditions d'environnement, telles que l'humidité ou des températures élevées peuvent entraîner ce problème. Vérifiez que l'appareil est placé sur une surface plane et horizontale. Retirez le tambour avec la cartouche d'encre. Essayez de le secouer légèrement de gauche à droite. Vous pouvez corriger le problème en essuyant la vitre du scanner à l'aide d'un chiffon doux et propre.</p> <p>(Voir <i>Entretien, Nettoyage de l'imprimante</i>, Pages 17-16 et <i>Nettoyage du tambour</i>, Page 17-17). Si une page floue apparaît après le nettoyage et que l'écran affiche CHANGEZ TAMBOUR!, remplacez le tambour.</p>
<p>Images dédoublées sur la page imprimée.</p>  <p>Images dédoublées</p>	<p>Réglez les conditions d'impression en modifiant la densité d'impression. Vérifiez que le papier utilisé satisfait aux spécifications. Des surfaces dures ou un support épais peuvent entraîner une image dédoublée. Vérifiez que le bon type de support est sélectionné dans le pilote d'imprimante.</p>



Le tambour est un consommable qui doit être changé régulièrement.


Emballage et transport du télécopieur

Lorsque vous transportez l'appareil, utilisez les emballages d'origine. De même, suivez les étapes ci-dessous pour emballer l'appareil pour éviter de l'endommager, ce qui annulerait la garantie qui le couvre.


- 1 Retirez le cordon de la ligne téléphonique et débranchez le MFC de la prise d'alimentation.
- 2 Ouvrez le couvercle avant.
- 3 Retirez le tambour.

! Attention

Retirez le bloc tambour et cartouche d'encre. Laissez la cartouche d'encre installée dans le tambour.

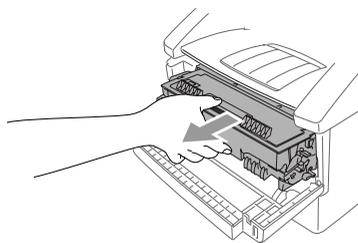


- 4 Placez le tambour et la cartouche dans le sac plastique et fermez celui-ci hermétiquement.

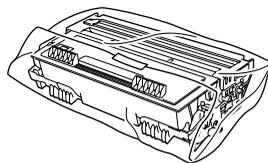


- 5 Fermez le couvercle avant. Repliez l'extension du bac de sortie avant, retirez le cordon téléphonique, le bac de documents, le support de documents, le combiné et le cordon torsadé, et emballez-les.

- 6 Si vous avez le bac papier 2 en option, soulevez soigneusement l'appareil et enlevez le bac papier 2 pour l'emballer *séparément*.

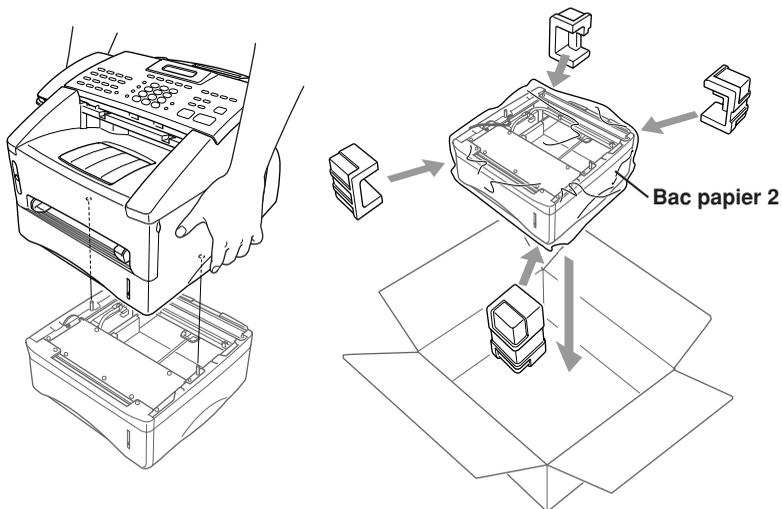


- 7 Emballez les pièces supplémentaires (cordon, bac papier, documentation imprimée) dans le carton.

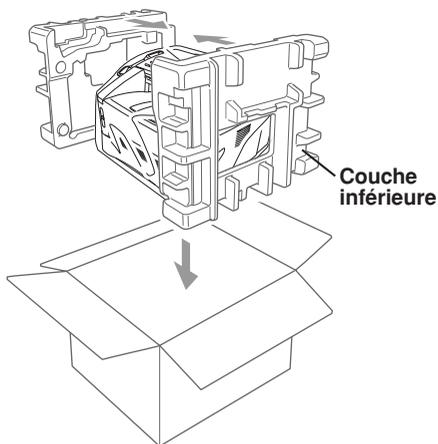

Note Si vous renvoyez votre appareil à Brother dans le cadre du Service d'échange, n'emballez que l'appareil. Gardez les pièces séparées et la documentation pour les utiliser avec l'appareil reçu en échange.

! **Attention**

N'oubliez pas de déposer toutes les cartes mémoires ou les cartes réseau en option avant d'emballer le télécopieur.

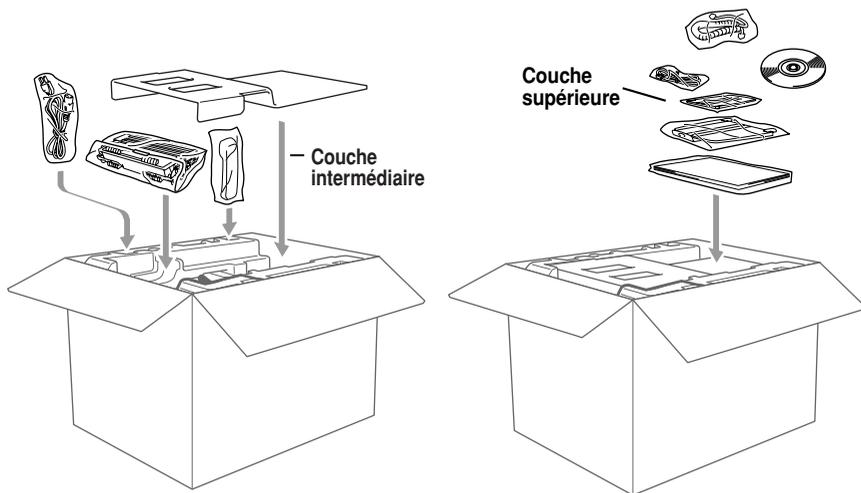


8 Fermez le carton d'emballage à l'aide de ruban adhésif.

Entretien

Vous pouvez garder l'appareil en bon état en le nettoyant régulièrement. Il est conseillé de nettoyer le tambour pendant cet entretien. Évitez d'utiliser des diluants ou d'autres solvants organiques et n'employez pas d'eau.

Nettoyage du scanner

- 1 Débranchez la ligne téléphonique et le cordon d'alimentation. Lorsque vous rebrancherez ces lignes, commencez par le cordon d'alimentation, puis la ligne téléphonique.
- 2 Ouvrez le couvercle du panneau de contrôle.
- 3 Nettoyez la barre blanche et le couvercle en verre situé sous la barre blanche. Humidifiez un chiffon propre non pelucheux avec de l'alcool isopropylène et nettoyez délicatement le couvercle en verre et la barre blanche du scanner.

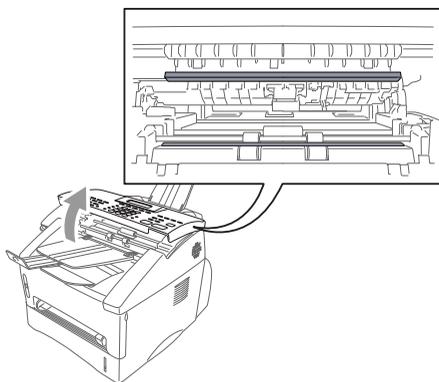


Nettoyage de l'imprimante

! Attention


- *N'utilisez pas* d'alcool isopropylène pour nettoyer le panneau de contrôle. Vous risqueriez de le fissurer.
 - *N'utilisez pas* d'alcool isopropylène pour nettoyer la vitre du scanner.
 - *Ne touchez pas* la vitre du scanner avec vos doigts.
 - Manipulez le tambour avec précaution car il contient de l'encre. Si de l'encre se répand sur vos mains ou vos vêtements, frottez-les ou lavez-les immédiatement à l'eau froide.
- 1 Ouvrez le couvercle avant.
 - 2 Retirez le tambour.

AVERTISSEMENT

Immédiatement après utilisation, certaines pièces internes de l'appareil sont **BRÛLANTES !** Lorsque vous ouvrez le couvercle supérieur du télécopieur, ne touchez pas les parties en gris présentées dans l'illustration ci-dessous.

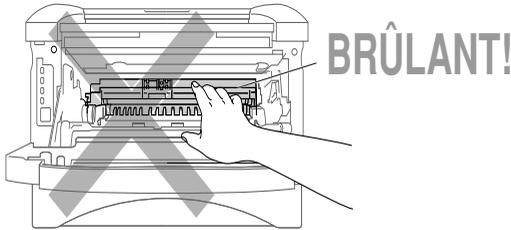


- 3 Nettoyez délicatement la vitre du scanner avec un chiffon doux. *N'utilisez pas d'alcool isopropylique.*

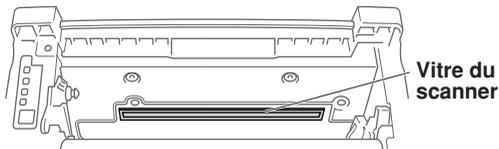

Nettoyage du tambour

Nous vous conseillons de placer le tambour sur un vieux chiffon ou un grand morceau de papier jetable pour éviter toute tâche.

- 1 Nettoyez le câble principal de la couronne à l'intérieur du tambour en déplaçant délicatement le chariot de droite à gauche plusieurs fois.
- 2 Remplacez le chariot dans sa position d'origine (▼).

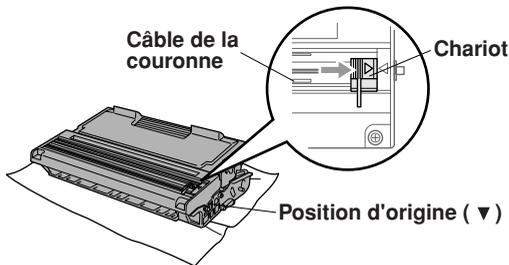

Attention

Si le chariot n'est pas en position d'origine, les pages risquent de s'imprimer avec des bandes verticales.

- 3 Réinstallez le tambour dans l'appareil.
(Voir *Remplacement du tambour*, Page 17-21.)
- 4 Fermez le couvercle avant.
- 5 Branchez *d'abord* le cordon d'alimentation, puis le cordon téléphonique.

Remplacement de la cartouche de l'encre

L'appareil peut imprimer *jusqu'à 6 000* pages avec une cartouche d'encre *standard*. Lorsqu'il n'y a presque plus d'encre, l'écran affiche **CHANGEZ ENCRE**. L'appareil est livré avec une cartouche de démarrage que vous devez remplacer après 3 000 pages. Le nombre réel de pages dépend du type des documents que vous imprimez habituellement (lettre standard ou graphiques détaillés).


Il est conseillé de garder une cartouche prête pour l'utiliser lorsque le message de changement apparaît.

Jetez la cartouche vide en respectant les règlements locaux. Si vous n'êtes pas sûr de les connaître, adressez-vous au service clientèle Brother. Pensez à fermer la cartouche d'encre hermétiquement afin d'éviter que de la poudre ne se répande. Si vous avez des questions, contactez le service chargé de l'élimination des déchets dans votre localité.

Il est conseillé de nettoyer l'appareil lorsque vous remplacez la cartouche d'encre.

Indicateur d'encre vide


Lorsque la cartouche d'encre est presque vide, l'écran affiche **CHANGEZ ENCRE** et le voyant d'encre vide du panneau de contrôle clignote.

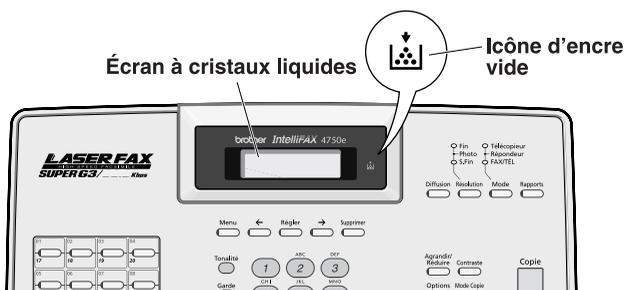


L'icône d'encre vide apparaît et l'écran affiche **ENCRE VIDE** pour indiquer qu'il n'y a plus d'encre. Si ce message apparaît, l'appareil ne reprendra l'impression que lorsque vous aurez installé une nouvelle cartouche.

AVERTISSEMENT

Après utilisation, certaines pièces internes de l'appareil sont **BRÛLANTES !** Aussi, ne touchez jamais les pièces représentées en gris dans l'illustration ci-dessous.

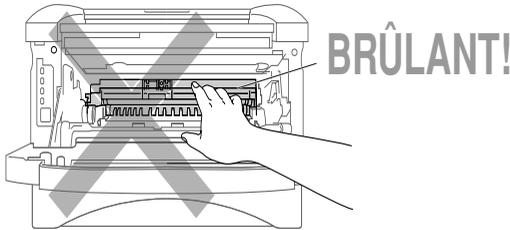


- 1 Ouvrez le couvercle avant et retirez le tambour.

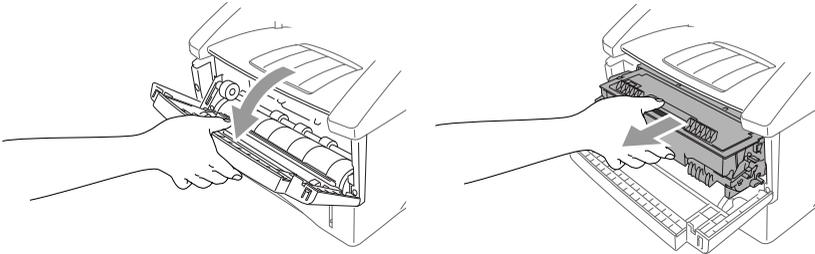

Placez le tambour sur un vieux chiffon ou un grand morceau de papier à jeter pour éviter toute tache.

- 2 Maintenez le levier de verrouillage à droite et extrayez la cartouche du tambour.

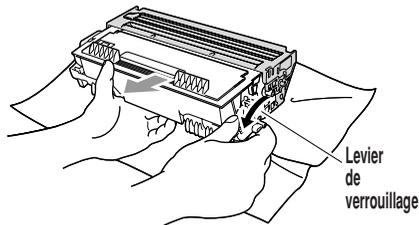

Attention


Tenez la cartouche d'encre avec soin. Si de l'encre tâchait vos mains ou vos vêtements, nettoyez-les ou lavez-les immédiatement à l'eau froide.

- 3 Déballez la nouvelle cartouche d'encre. Placez la cartouche usagée dans le sac d'aluminium et jetez-la selon les règlements locaux.


! Attention

- Ne déballiez la cartouche d'encre qu'immédiatement avant de l'installer dans l'appareil. Si une cartouche d'encre n'est pas emballée pendant une longue période, la durée de vie de l'encre est raccourcie.
- Vous devez utiliser seulement une cartouche d'encre Brother authentique (**TN-430** ou **TN-460**), spécialement conçue pour assurer une excellente qualité d'impression. L'utilisation d'une cartouche d'une autre marque peut annuler la garantie qui couvre le télécopieur.


4 Secouez délicatement la cartouche d'encre de gauche à droite cinq ou six fois pour équilibrer le toner.

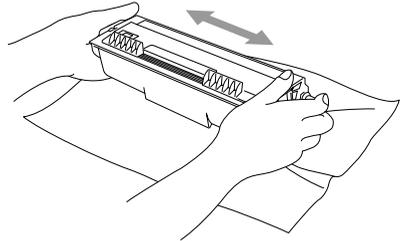


5 Retirez le couvercle de protection.

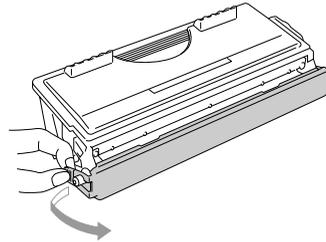


6 Installez la nouvelle cartouche dans le tambour jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

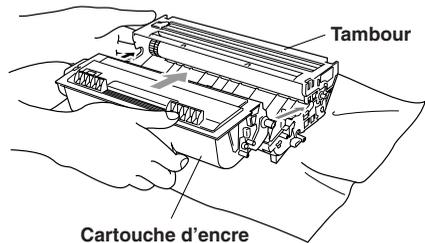

7 Nettoyez le câble principal de la couronne à l'intérieur du tambour en déplaçant le chariot bleu de gauche à droite plusieurs fois. Ramenez le chariot bleu en position d'origine avant de réinstaller le tambour.

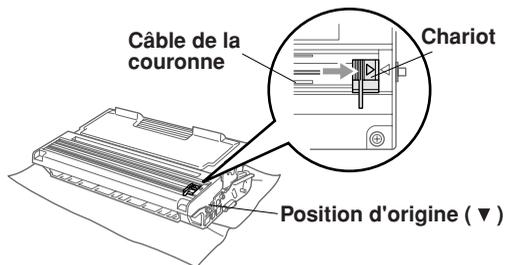

- 8 Réinstallez le tambour et fermez le couvercle avant.

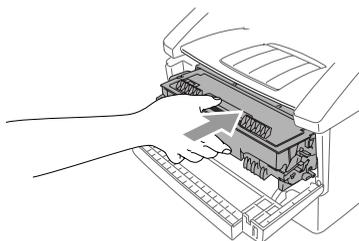

Remplacement du tambour

L'appareil utilise un tambour pour créer les images d'impression sur du papier. Si l'écran affiche **CHANGEZ TAMBOUR!**, le tambour est presque vide. Achetez-en un nouveau pour le remplacer.

Même si l'écran affiche **CHANGEZ TAMBOUR!**, vous pouvez continuer à imprimer sans remplacer le tambour pendant un moment. Toutefois, si vous notez une baisse de la qualité d'impression même avant l'affichage de **CHANGEZ TAMBOUR!**, remplacez le tambour. Profitez-en pour toujours nettoyer l'appareil lorsque vous remplacez le tambour. (Voir Page 17-17.)

! Attention


Lorsque vous retirez le tambour, manipulez-le avec précaution car il contient de l'encre. Si de l'encre tache vos mains ou vos vêtements, frottez-les ou nettoyez-les à l'eau froide immédiatement.



Le tambour est un consommable et vous devez le remplacer régulièrement. De nombreux facteurs déterminent la durée de vie réelle du tambour, par exemple la température, l'humidité, le type de papier et l'encre que vous utilisez, ainsi que le nombre de pages par travail d'impression, etc. La durée de vie du tambour est estimée à environ 20 000 pages. Le nombre réel de pages peut être significativement inférieur aux estimations. Parce que nous n'avons aucun contrôle sur les nombreux facteurs qui déterminent la durée de vie réelle, nous ne pouvons pas garantir un nombre minimum de pages imprimées.

! AVERTISSEMENT


Immédiatement après utilisation, certaines pièces internes de l'appareil sont **BRÛLANTES** ! Manipulez-les avec précaution.

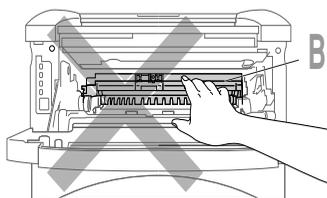


BRÛLANT!

Pour remplacer le tambour, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le couvercle avant.
- 2 Retirez l'ancien tambour.
Placez-le sur un vieux chiffon ou une grande feuille de papier à jeter pour éviter de répandre de l'encre.

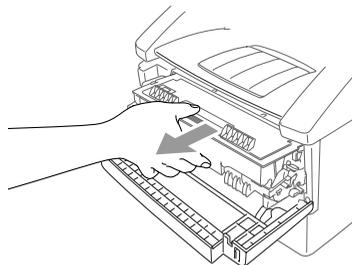

- 3 Maintenez le levier de verrouillage à droite et extrayez la cartouche d'encre du tambour. (Voir *Remplacement de la cartouche de l'encre*, Page 17-18.)

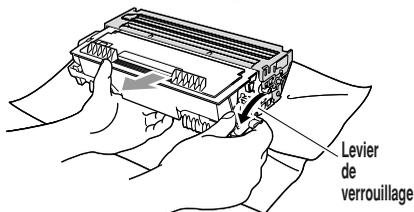

- 4 Débarrassez-vous du tambour selon les règlements locaux. Si vous ne les connaissez pas, appelez les autorités locales. Pensez à fermer hermétiquement le tambour, afin d'éviter que l'encre ne se répande. Si vous avez des questions, contactez le service chargé de l'élimination des déchets dans votre localité.
- 5 Réinstallez la cartouche d'encre dans le nouveau tambour. (Voir *Remplacement de la cartouche de l'encre*, Page 17-18.)
- 6 Réinstallez le nouveau tambour en laissant le couvercle avant ouvert.
- 7 Appuyez sur **Supprimer**.
- 8 Appuyez sur **1** et lorsque l'écran affiche **CONFIRMÉ**, et fermez le couvercle avant.

REPLAC TAMBOUR?
1.OUI 2.NON

! Attention

Si de l'encre venait à tacher vos mains ou vos vêtements, frottez-les ou nettoyez-les immédiatement avec de l'eau froide.

Vérification de la durée de vie du tambour

Vous pouvez connaître le pourcentage de la durée de vie restante du tambour.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 0, 3**.
- 2 Pendant 5 secondes, l'écran affiche le pourcentage de la durée de vie restante du tambour.

3.VIE TAMBOUR

VIE TAMBOUR
DISPONIBLE: 70%

- 3 Même si la durée de vie restante du tambour est de 0%, vous pouvez continuer à utiliser le tambour, tant que vous n'avez pas de problèmes de qualité

18 Informations importantes

Avis standard téléphonique et FCC

Ces avis s'appliquent aux modèles commercialisés et utilisés aux États-Unis.

Cet équipement est compatible avec l'aide auditive.

Lorsque vous programmez des numéros d'urgence et effectuez des tests d'appel aux numéros d'urgence :

- Restez en ligne et expliquez brièvement au standardiste la raison de l'appel avant de raccrocher.
- Effectuez ces activités aux heures creuses, par exemple tôt le matin ou tard le soir.

Cet équipement est conforme aux termes de la section 68 des règlements de la FCC. Son panneau arrière comporte une étiquette indiquant, entre autres, le numéro d'enregistrement FCC et l'indice d'équivalence de sonnerie (IES) pour cet équipement. Vous devez fournir à votre compagnie de téléphone ces informations lorsqu'elle vous les demande.

Vous pouvez connecter cet équipement au réseau téléphonique à l'aide d'un connecteur modulaire standard, USOC RJ11C.

Cet équipement est fourni avec un cordon téléphonique conforme FCC doté d'une prise modulaire. Il est destiné à être branché sur le réseau téléphonique ou sur des câbles de locaux à l'aide d'un connecteur modulaire compatible conforme à la section 68. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Installation de ce manuel.

L'IES (indice d'équivalence de sonnerie) est utile pour déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez connecter à la ligne téléphonique pour que ceux-ci continuent à sonner lorsque quelqu'un appelle votre numéro de téléphone. Pratiquement partout, la somme des numéros IES de tous les appareils connectés à une même ligne ne doit pas dépasser cinq (5). Pour être sûr du nombre d'appareils que vous pouvez connecter à la ligne par rapport au numéro IES, prenez contact avec votre compagnie de téléphone locale qui vous indiquera le nombre maximum pour votre zone d'appel. Si votre FAX-4750e endommage le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone peut interrompre momentanément votre service. Si possible, vous en serez préalablement informé. Si cela n'est pas possible, vous serez contacté le plus rapidement possible. Vous serez informé de votre droit de déposer une plainte contre le FCC.

Votre compagnie de téléphone peut modifier ses installations, son équipement, son fonctionnement ou ses procédures, modifications pouvant affecter le bon fonctionnement de votre équipement. Dans ce cas, vous serez informé par avance, ce qui vous évitera toute interruption de service.

En cas de problème avec votre FAX-4750e, veuillez contacter un centre agréé Brother pour obtenir des informations sur l'entretien ou la réparation. La compagnie de téléphone peut vous demander de déconnecter cet appareil du réseau téléphonique jusqu'à résolution du problème ou lorsque vous êtes sûr que l'équipement fonctionne correctement.

Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème concernant votre appareil, contactez le Service clientèle Brother. (Voir *Numéros Brother*, Page ii.)

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'électrocution, déconnectez toujours les câbles de la prise murale avant de réparer, de modifier ou d'installer l'équipement.

Cet équipement ne doit pas être utilisé sur des lignes publiques fournies par la compagnie de téléphone ni connecté à des lignes partagées.

Brother rejette toute responsabilité financière ou autre qui résulterait de l'utilisation de ces informations, y compris les dommages directs, accessoires ou indirects. Aucune garantie n'est étendue ou accordée par ce document.

Sécurité laser

Cet équipement est certifié être un produit laser de classe I conforme à la norme de performances de radiations établie par le Département américain de la santé et des services selon l'Acte "Radiation Control for Health and Safety" de 1968. Cela signifie que l'équipement ne produit pas de radiations laser dangereuses.

Les radiations émises à l'intérieur de l'équipement étant totalement confinées par des logements de protection et des capots externes, le faisceau laser ne peut pas s'échapper de l'appareil à aucun moment lors de son utilisation.

Règlements FDA

La "Food and Drug Administration" (FDA) américaine a mis en place des règlements pour les produits laser fabriqués à partir du 2 août 1976. La conformité est obligatoire pour les produits commercialisés aux États-Unis. L'étiquette suivante apposée à l'arrière de l'appareil indique la conformité avec les règlements FDA et doit figurer sur tous les produits laser commercialisés aux États-Unis.

Fabrication

BROTHER CORP. (ASIA), LTD.

BROTHER BUJI NAN LING FACTORY

Gold Garden Industr, Nan Line Village, Bull.

Rona Gane, Shanzen. Chine

Ce produit est conforme aux normes relatives aux performances des radiations de la FDA, 21 CFR Subchapter J.

AVERTISSEMENT

L'utilisation de contrôles, de réglages ou de performances de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses invisibles.

Attention

Tout changement ou modification non approuvée expressément par Brother Industries, Ltd. peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Radiation laser interne

Puissance d'émission maximale 5 mW

Longueur d'onde 760 - 810 nm

Classe de laser Class IIIb (conformité avec 21 CFR Part 1040.10)

Déclaration de conformité FCC (États-Unis seulement)

Partie responsable : Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
Bridgewater, NJ 08807-0911 États-Unis
Téléphone : (908) 704-1700

déclare que les produits

Nom de produit : FAX-4750e

sont conformes à l'article 15 des règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence dangereuses et (2) Cet équipement doit accepter la réception de toutes les interférences, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement non voulu.

Cet appareil a été testé et les résultats ont montré qu'il répondait aux tolérances pour un dispositif numérique de classe B, conformément au paragraphe 15 du règlement de la FCC. Ces tolérances sont destinées à assurer un niveau de protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut entraîner des interférences nuisibles aux télécommunications radio. Il n'est toutefois pas garanti que des interférences ne se présenteront pas dans une installation particulière. Si cet appareil devait causer des interférences sur la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de les supprimer en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter l'antenne de réception ou la repositionner.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
 - Brancher l'appareil sur une prise secteur différente de façon à raccorder l'appareil et le récepteur à des circuits électriques différents.
 - Consulter un revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour une assistance.

Important

Toute modification ou tout réglage non expressément approuvés par Brother Industries, Ltd. pourront conduire à l'interdiction de l'utilisation de cet appareil.

Avis de conformité industrielle canadienne (Canada seulement)

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie

Vous devez utiliser le câble parallèle blindé IEEE-1284 fourni par Brother Industries, Ltd. (Voir *Accessoires et consommables*, Page iii.)

Avis de conformité ENERGY STAR® international

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. a décidé que ce produit serait conforme aux spécifications du programme.

Instructions de sécurité importantes

- 1 Lisez ces instructions attentivement.
- 2 Gardez-les pour vous y reporter ultérieurement.
- 3 Respectez toutes les instructions et tous les avertissements qui figurent sur l'appareil.
- 4 Débranchez cet appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ni d'aérosol, mais un chiffon humide.
- 5 Ne placez pas cet appareil sur un support ou une table instable. Il risquerait de tomber, ce qui pourrait le détériorer gravement.
- 6 Les logements et ouvertures pratiqués dans le boîtier ainsi que sur les panneaux inférieur et arrière sont prévus pour ventiler les composants. Pour assurer un fonctionnement fiable de l'appareil et pour le protéger de tout risque de surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être bouchées ni couvertes. Vous devez donc éviter de poser l'appareil sur un lit, un divan, un tapis ou toute surface semblable. Ce produit ne doit pas être posé à proximité de ou sur un radiateur ou appareil de chauffage. Ce produit ne doit jamais être installé dans un espace clos, à moins qu'une ventilation adéquate ne soit fournie.
- 7 Cet appareil doit être utilisé avec la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr de la source d'alimentation dont vous disposez, prenez contact avec votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale.

- 8** Cet appareil est équipé d'un connecteur à 3 broches avec terre, une broche étant destinée à la terre. Ce connecteur ne s'adapte que dans les prises d'alimentation avec terre. Il s'agit-là d'une mesure de sécurité. Si vous n'arrivez pas à insérer le connecteur dans la prise, prenez contact avec votre électricien pour remplacer la prise obsolète. N'essayez pas de passer outre le principe de terre qu'utilise la prise.
- 9** Ne placez pas le cordon d'alimentation sous un objet. Évitez de placer l'appareil à un endroit où des personnes pourraient marcher sur le cordon.
- 10** Si vous utilisez une rallonge électrique avec cet appareil, assurez-vous que l'ampérage total des appareils connectés à la rallonge ne dépasse pas l'ampérage maximum pour cette rallonge. De même, vérifiez que la quantité totale de tous les produits connectés à la prise murale ne dépasse pas 15 ampères (États-Unis seulement).
- 11** N'insérez aucun objet à l'intérieur des logements du boîtier. Ils pourraient en effet venir au contact de points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, et provoquer ainsi un incendie ou une électrocution. Ne renversez jamais de liquide sur l'appareil.
- 12** Ce produit n'est pas équipé d'un interrupteur de mise sous/hors tension. Pour cette raison, il est très important que vous ayez facilement accès à la fiche du câble d'alimentation et à la prise sur laquelle la fiche est branchée, au cas où l'alimentation principale de l'appareil devrait être coupée rapidement.
- 13** Débranchez cet appareil de la prise murale et amenez-le au centre de réparation agréé dans les cas suivants :
- A Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou usé.
 - B Si du liquide s'est renversé dans l'appareil.
 - C Si l'appareil a été soumis à la pluie ou à de l'eau.
 - D Si l'appareil ne fonctionne pas normalement alors que les instructions sont respectées. N'utilisez que les commandes documentées dans les instructions d'utilisation. Un réglage incorrect des autres commandes risque de provoquer une détérioration et la résolution du problème peut nécessiter une charge de travail considérable pour le technicien qualifié.
 - E Si l'appareil est tombé ou si le boîtier est endommagé.
 - F Si l'appareil subit une baisse notable des performances, ce qui indique un besoin de réparation.
- 14** N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même. L'ouverture ou la fermeture des panneaux risque de vous soumettre à des tensions dangereuses et/ou à d'autres risques et pourrait annuler la garantie. Reportez toute réparation à un centre d'entretien. La liste de ces centres est livrée avec l'appareil. Vous pouvez également appeler les numéros suivants pour connaître le centre d'entretien Brother le plus proche. (Voir *Numéros Brother*, Page ii.)
- 15** Pour protéger votre appareil contre les surtensions, nous vous conseillons d'utiliser un dispositif de protection (parasurtenseur).

16 Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, des précautions de sécurité élémentaires doivent être suivies pour limiter le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures, notamment :

- N'utilisez pas ce produit près de l'eau (par exemple, près d'une baignoire, d'un évier, d'une piscine ou dans une cave humide).
- N'utilisez pas le téléphone de l'appareil pendant un orage (il existe un faible risque d'électrocution) ou pour signaler une fuite de gaz dans les environs immédiats de la fuite.
- N'utilisez que le cordon d'alimentation indiqué dans ce manuel.

Marques déposées

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link Pro est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

© Copyright 1996-2002 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

TextBridge et PaperPort sont des marques déposées de ScanSoft, Inc.

Windows et Windows NT, Microsoft, MS-DOS, Excel et Word sont des marques déposées de Microsoft aux États-Unis et dans d'autres pays.

NT et une marque de fabrique de Northern Telecom Limited.

Macintosh et Quick Draw sont des marques déposées et iMac, iBook et TrueType des marques de fabrique d'Apple Computer, Inc.

Centronics est une marque commerciale de Genicom Corporation.

Epson est une marque déposée et FX-80 et FX-850 sont des marques commerciales de Seiko Epson Corporation.

Hewlett Packard est une marque déposée et HP LaserJet II, IIP et IID sont des marques commerciales de Hewlett-Packard Company.

IBM, IBM PC et Proprinter sont des marques déposées de International Business Machines Corporation.

Hammermill copyplus white est une marque déposée de International Paper.

Toutes les autres marques cités dans ce manuel sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Glossaire

Accès double L'appareil peut émettre des télécopies ou des travaux programmés dans la mémoire en même temps qu'il envoie, reçoit ou imprime une télécopie.

Activation distante Permet de transférer un appel de télécopie répondu sur un téléphone d'extension, vers l'appareil.

ADF (Chargeur de documents automatique) Les documents peuvent être introduits dans le chargeur automatique de documents et numérisés l'un après l'autre automatiquement.

Annuler un travail Annuler un travail programmé, par exemple une télécopie retardée ou un appel sélectif.

Appel sélectif Opération consistant pour un télécopieur, d'appeler un autre télécopieur pour récupérer des messages de télécopie en attente.

Bip sonore Son émis en cas de pression sur une touche, d'apparition d'erreurs ou lorsqu'un document a été reçu ou envoyé.

Cartouche d'encre Accessoire contenant l'encre dans le tambour des modèles laser Brother.

Code d'accès à distance Code à quatre chiffres (159*) vous permettant d'appeler votre appareil à distance pour récupérer des télécopies ou changer les réglages de mémorisation des télécopies.

Code de réponse téléphonique (mode FAX/TÉL seulement) Lorsque l'appareil répond à un appel vocal, il sonne deux fois. Vous pouvez répondre à un téléphone d'extension ou externe en composant ce code (#51).

Composition abrégée Numéro préprogrammé facilitant la numérotation. Vous devez appuyer sur la touche puis sur un code à deux chiffres pour démarrer la procédure de composition.

Consultation à distance La capacité d'accéder à votre appareil Brother à distance à partir d'un téléphone à touches.

Contraste Paramètre permettant de corriger des documents trop clairs ou trop sombres, en les éclaircissant ou en les assombrissant.

Durée de sonnerie F/T Durée pendant laquelle l'appareil sonne (lorsque le mode de réponse a la valeur FAX/TÉL) pour vous signaler que l'appel est un appel vocal.

Échelle de gris Tons de gris disponibles pour copier et télécopier des photographies.

Économie encre Procédure consistant à affecter moins d'encre à la page pour prolonger la durée de vie de la cartouche d'encre. L'impression des télécopies reçues est par conséquent relativement plus claire.

Écran LCD (écran à cristaux liquides) Écran de l'appareil qui affiche des messages interactifs pendant la programmation à l'écran, ou l'heure et la date lorsque la machine est inactive.

Émission Possibilité d'envoyer le même message de télécopie à plusieurs destinataires.

- Enregistrement des télécopies** L'appareil peut enregistrer des télécopies en mémoire ce qui vous permet de les récupérer depuis un emplacement distant.
- Erreur de communication (ou Erreur comm.)** Erreur pendant l'envoi ou la réception de télécopie, généralement provoquée par des interférences ou une mauvaise ligne.
- FAX/TÉL** Vous pouvez recevoir des télécopies et des appels vocaux. N'utilisez pas ce mode avec un répondeur.
- Groupe de compatibilité** Capacité d'un télécopieur de communiquer avec un autre. La compatibilité est assurée entre groupes ITU-T.
- ID appelant** Service souscrit auprès de l'entreprise de téléphone permettant de voir le numéro (ou le nom) de la personne qui vous appelle. Votre appareil Brother stocke les numéros des derniers appelants. Vous pouvez ainsi imprimer un journal, consulter des informations sur les appelants et enregistrer les appelants sélectionnés comme numéros de composition automatique.
- ID appelant d'appel en attente** Les personnes qui souscrivent à ce service auprès de la société du téléphone peuvent voir l'ID appelant d'un second appel lorsqu'ils sont au téléphone pour passer alternativement d'un appel à l'autre.
- ID station** Informations enregistrées qui apparaissent en haut de chaque page télécopiée. Contient le nom et le numéro de télécopie de l'expéditeur.
- Impression de sauvegarde** Règle votre appareil Brother de telle sorte qu'il imprime une copie des télécopies reçues et enregistrées en mémoire.
- Impulsion** Type de composition sur une ligne téléphonique.
- Intervalle** Période de temps préprogrammée entre deux impressions automatiques de journaux d'activité. Vous pouvez imprimer des journaux d'activité à la demande, sans interrompre ce cycle.
- Liste d'aide** En appuyant sur la touche **Rapports** et sur **1**, vous pouvez obtenir une copie imprimée du menu complet et l'utiliser pour vous aider à configurer votre appareil Brother en l'absence du manuel.
- Liste de composition automatique** Liste numérique des noms et des numéros enregistrés en mémoire monotouche et abrégée.
- Liste des réglages personnalisés** Rapport imprimé affichant les paramètres actuels de l'appareil.
- Mémorisation de télécopies** Vous pouvez imprimer plus tard des télécopies stockées, ou bien les récupérer à distance à l'aide des fonctions Réacheminement de télécopie, Téléappel, ou des commandes de consultation à distance.
- Message de page de couverture** Commentaire qui apparaît sur la page de couverture. Cette fonction est programmable.
- Méthode de codage** Méthode de codage des informations contenues dans un document. Tous les télécopieurs doivent utiliser un standard minimum MH (Huffman modifié). Votre appareil peut prendre en charge des méthodes de compression supérieures, MR (Lecture modifiée) et MMR (Lecture modifiée modifiée), si l'appareil de réception offre la même fonction.

- Minuterie** Vous pouvez programmer une heure de chaque jour à laquelle toutes les télécopies enregistrées en mémoire seront envoyées.
- Mode de correction d'erreurs (ECM)** Détecte les erreurs pendant la transmission des télécopies et envoie la ou les pages du document concerné.
- Mode Fin** Résolution de 203 × 196 ppp. Utilisé pour les petits caractères et les graphiques.
- Mode Menu** Mode de programmation pour changer les réglages de l'appareil.
- Mode Outre-mer** Modifie temporairement les tonalités de l'appareil pour gérer les parasites présents dans les communications longue distance.
- Mode Photo** Paramètre de résolution utilisant différents tons de gris pour représenter au mieux les photographies.
- Monotouches** Touches présentes sur le panneau de contrôle de l'appareil vous permettant d'enregistrer des numéros pour chaque composition. Vous devez utiliser une touche distincte pour chaque numéro.
- Multi-Function Link® Pro** Transforme votre appareil en imprimante et en scanner et autorise l'envoi de télécopie PC à l'aide de l'appareil.
- Numérisation** Processus consistant à transférer une image électronique d'un document papier dans un ordinateur.
- Numéro de groupe** Combinaison de numéros monotouches et abrégés enregistrés dans une monotouche pour la diffusion.
- Page de couverture** Imprime une page sur le télécopieur de réception, indiquant le nom et le numéro de télécopie de l'expéditeur, le nombre de pages et un commentaire. Vous pouvez créer une page de couverture électronique à l'aide d'informations préprogrammées depuis la mémoire ou imprimer un exemple de page de couverture à télécopier avec votre document.
- Page de couverture électronique** Page de couverture préprogrammée transmise depuis la mémoire de l'appareil, qui élimine le besoin de composer des pages de couverture manuellement.
- Paramètre temporaire** Vous pouvez choisir certaines options pour chaque transmission de télécopie sans modifier les paramètres par défaut.
- Pause** Permet d'insérer un retard de 3,5 secondes dans la séquence de composition enregistrée dans les numéros monotouches et abrégés.
- Polices True Type** Polices utilisées dans les systèmes d'exploitation Windows®. Si vous installez les polices True Type Brother, vous disposerez de plus de polices pour les applications Windows®.
- Rapport d'activité du télécopieur** Imprime des informations sur les 200 dernières télécopies reçues et envoyées. TX signifie transmise ; RX signifie reçue.
- Rapport de vérification de la transmission** Rapport relatif à chaque transmission indiquant l'ID appelant, la date, l'heure et le nombre de pages.
- Réacheminement de télécopie** Envoie une télécopie reçue en mémoire vers un autre numéro de télécopie préprogrammé.

- Réception de télécopies** Composez ce code (*51) lorsque vous répondez à un appel de télécopie depuis un téléphone d'extension ou externe.
- Réception facile** Active l'appareil pour qu'il réponde aux tonalités CNG si vous arrêtez un appel de télécopie en y répondant.
- Réception sans papier** Reçoit des télécopies dans la mémoire de l'appareil lorsque l'appareil n'a plus de papier.
- Recherche** Liste électronique alphabétique des numéros de composition monotouche, des numéros abrégés et des numéros groupés enregistrés.
- Recomposition automatique** Si la télécopie n'a pas pu être envoyée parce que la ligne était occupée, ou parce qu'il n'y avait pas de réponse, le télécopieur recomposera le numéro.
- Réduction automatique** Réduit la taille des télécopies entrantes.
- Réduction d'impression** Réduit le format des télécopies reçues.
- Répondeur téléphonique (TAD)** Vous pouvez brancher un répondeur téléphonique externe sur le connecteur EXT. pour le fonctionnement en mode EXT. TÉL/TAD.
- Résolution** Nombre de lignes horizontales et verticales par pouces. Voir : Standard, Super Fin et Photo.
- Résolution standard** 203 × 98 ppp. Utilisée pour le texte de taille normale et la transmission la plus rapide.
- Résolution super fine** 203 × 392 ppp. Adaptée pour les petits caractères et les graphiques.
- Retard de sonnerie** Nombre de sonneries avant lequel l'appareil répond en mode FAX.
- Sonnerie spéciale** Service souscrit auprès de l'entreprise du téléphone offrant un nouveau numéro de téléphone sur une ligne téléphonique existante. L'appareil Brother utilise le nouveau numéro pour simuler une ligne dédiée aux télécopies.
- Tambour** Périphérique d'impression de votre appareil.
- Téléappel** Fonction permettant à votre télécopieur d'appeler votre dispositif de téléappel lorsqu'un message de télécopie arrive en mémoire.
- Télécopie différée** Envoie votre télécopie plus tard le même jour.
- Télécopie manuelle** Envoi consistant à appuyez sur **Tonalité—OU—**à soulever le combiné afin d'entendre l'appareil répondre avant d'appuyer sur **Télécopieur Marche** pour commencer la transmission.
- Téléphone d'extension** Téléphone présent sur le même numéro de télécopie, mais connecté à une prise murale distincte.
- Téléphone externe** Répondeur ou téléphone connecté à la prise EXT de votre appareil.
- Tonalité** Forme de numérotation sur la ligne téléphonique utilisée pour les téléphones à touches.

Tonalités CNG Tonalités spéciales (bips) émises par les télécopieurs pendant la transmission automatique pour s'identifier auprès du télécopieur de réception.

Tonalités de télécopie Signaux envoyés par les télécopieurs d'envoi et de réception lorsqu'ils communiquent des informations.

Transmission Procédure d'envoi de documents via des lignes téléphoniques depuis l'appareil vers un télécopieur de réception.

Transmission automatique de télécopie Envoi d'une télécopie sans soulever le combiné ni appuyer sur **Tonalité**.

Transmission en temps réel Lorsque la mémoire est saturée, envoie les documents en temps réel.

Transmission par lots Toutes les télécopies différées au même numéro de télécopie sont envoyées en une seule transmission, ce qui permet de réaliser une économie.

Travaux restants Vous pouvez vérifier les travaux en attente en mémoire et les annuler individuellement.

Volume de la sonnerie Paramètre de volume de la sonnerie de l'appareil.

Volume du bip sonore Réglage du volume des signaux sonores émis lorsque vous appuyez sur une touche ou faites une erreur.

Volume du haut-parleur Vous pouvez configurer le volume de l'appareil lorsqu'il est en mode **Tonalité**.

S Spécifications

Description du produit

FAX-4750e sont des télécopieurs papier ordinaire.

Généralités

Capacité mémoire 8 Mo

Papier

Spécification du papier pour le bac papier

	Feuille volante
Poids de base :	16 à 28 lb (60 à 105 g/m ²)
Épaisseur :	0,003 à 0,005 pouce (0,08 à 0,13 mm)
Humidité :	4% à 6% en poids

Fente d'alimentation manuelle

	Feuille volante	Enveloppe
Poids de base :	16 à 43 lb (60 à 161 g/m ²)	20 à 24 lb (75 à 90 g/m ²)
Épaisseur :	0,003 à 0,008 pouce (0,08 à 0,2 mm)	0,003 à 0,005 pouce (0,084 à 0,14 mm)
Humidité :	4% à 6% en poids	4% à 6% en poids

Copie

Vitesse de copie jusqu'à 15 pages/minute (papier au format lettre ou A4)

Copies multiples Liasse de 99 pages maximum
Tri des copies

**Agrandissement/
Réduction** 50% à 200% (par incréments de 1%)

Résolution 600 ppp

Télécopieur

Compatibilité	Groupe 3 ITU-T
Compatibilité système de codage	MH/MR/MMR/JBIG:
Vitesse du modem	33600/31200/28800/26400/24000/19200/ 16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400 Vitesse inférieure automatique:
Largeur entrée documents	5,8 à 8,5 pouces (148 à 216 mm)
Longueur entrée documents	3,9 à 14,1 pouces (100 à 360 mm)
Largeur d'impression	8,2 pouces (208 mm)
Largeur numérisation	8,15 pouces (207 mm)
Chargeur automatique de documents (ADF)	Jusqu'à 30 pages* Dans certaines conditions : Jusqu'à 50 pages*
Bac papier	250 feuilles (20 lb)
Échelle de gris	64 niveaux
Types de relevé	Standard ou séquentiel
Contrôle du contraste	Automatique/Clair/Foncé (paramètre manuel)
Résolution	• Horizontal 203 ppp (8 points/mm) • Vertical Standard — 98 lignes/pouce (3,85 lignes/pouce) Fin, Photo — 196 lignes/pouce (7,7 lignes/pouce) Superfin, Photo — 392 lignes/pouce (15,4 lignes/pouce)
Écran LCD (écran à cristaux liquides)	16 caractères × 2 lignes
Composition monotouche	32 stations
Composition abrégée	200 stations
Diffusion	Jusqu'à 282 adresses ; jusqu'à 6 groupes
Transmission de documents en mémoire	Jusqu'à 400 pages** Jusqu'à 500 pages***
Recomposition automatique	3 fois à 5 minute d'intervalle
Réception sans papier	Jusqu'à 600 pages***
Type de haut-parleur	Moniteur
Réponse automatique	0, 1, 2, 3 ou 4 sonneries

* Avec papier standard de 17 lb à 24 lb.

** "Pages" fait référence au "tableau standard Brother No. 1" avec code MMR et résolution standard.

*** "Pages" fait référence au "tableau standard Brother No. 1" avec code JBIG et résolution standard.

Les spécifications et la documentation imprimée sont sujettes à modifications pour amélioration sans préavis.

Scanner (Option pour FAX-4750e)



Téléchargez le pilote de scanner pour FAX-4750e depuis :
<http://solutions.brother.com>

Compatible TWAIN	Oui
Taille du document	Largeur chargeur : 5,8 pouces à 8,5 pouces (148 mm à 216 mm) Longueur chargeur : 3,9 pouces à 14,1 pouces (100 mm à 360 mm)
Résolution	Jusqu'à 9600 × 9600 (interpolation) Jusqu'à 300 × 600 (optique)
Largeur de la zone de numérisation/impression	8,15 pouces (208 mm)
Chargeur automatique de documents	Jusqu'à 30 pages* Dans certaines conditions : Jusqu'à 50 pages*
Niveaux de gris	256 niveaux

Consommables

Durée de vie de la cartouche de l'encre :

jusqu'à 6 000 pages/cartouches *haut rendement*

jusqu'à 3 000 pages/cartouches *standard*

(impression sur papier Lettre ou A4 avec couverture d'impression de 5%)



La durée de vie de l'encre varie selon le type de travaux d'impression.
Durée de vie du tambour : jusqu'à 20 000 pages



Plusieurs facteurs déterminent la durée de vie réelle du tambour, notamment la température, l'humidité, le type de papier, l'encre utilisée et le nombre de pages par travail, etc.

Électricité et environnement

Température	Autorisé	50 à 90,5° F (10 à 32,5° C)
	Stockage	32 à 104° F (0 à 40° C)
Humidité	Fonctionnement :	20 à 80% (sans condensation)
	Stockage :	20 à 80% (sans condensation)
Chauffage		Max. 25 secondes à 73,4° F (23° C)
Première impression		15 secondes (avec du papier au format Lettre chargé dans le bac papier)
Alimentation		120V CA 50/60Hz (version canadienne seulement)

Consommation	Fonctionnement (copie) 350 W (25°C) Maximale : 940W Mode veille : 10 W ou moins Mode pause : 70 W ou moins (25° C)
Bruit	Fonctionnement : 53 dB A Pause : 30 dB A
Dimensions	FAX-4750e : 17,1 × 17,4 × 12,7 pouces (435 × 442 × 323 mm)
Poids	FAX-4750e : 26,4 lb/(12,0 kg) (Sans emballage)

Imprimante

Émulation	Système d'impression Brother pour Windows®
Pilote impression	Pilote Windows® 95/98/98SE/Me/2000/XP et Windows NT® Workstation Version 4.0 prenant en charge le mode de compression natif et fonction bidirectionnelle Pilote Apple® Macintosh® QuickDraw® pour OS 8.5-9.2/OS X v.10/10.1
Interface	Parallèle bidirectionnelle (IEEE-1284) ; USB (Universal Serial Bus) 1.1
Méthode impr.	Électrophotographie par numérisation faisceau laser
Résolution	600 points/ppp
Qualité impr.	Mode d'impression normal Mode d'impression économique (économise jusqu'à 50% par rapport à l'usage normal de l'encre)
Vitesse impr.	Jusqu'à 15 pages/minute (avec chargement de papier au format Lettre depuis le bac papier)
Capacité du bac de sortie	150 feuilles
Fente d'alimentation manuelle	Format personnalisé (2,75 pouces × 5 pouces à 8,5 pouces × 14 pouces) Enveloppes (DL, C5, Com10, Monarch)
Accepte les formats et types de papier suivants	Lettre, Légal, A4, B5, A5, Exécutif, Transparents, Enveloppes, Étiquettes, Organisateur

Configuration de l'ordinateur

Configuration minimale du système					
Plate-forme et version du système d'exploitation		Vitesse minimale du processeur	RAM minimale	RAM conseillée	Espace libre du disque dur
Systèmes d'exploitation Windows®	95, 98, 98SE	Pentium 75 MHz	24Mo	32Mo	50Mo
	Me	Pentium 150 MHz	32Mo	64Mo	
	NT® Workstation 4.0	Pentium 75 MHz			
	2000 Professional	Pentium 133 MHz	64Mo	128Mo	
	XP*	Pentium 233 MHz			
Systèmes d'exploitation iMac™/iBook™/G3/G4 Apple	OS 8.5 – 8.51 (Impression seulement)	Tous les modèles de base comportent les caractéristiques requises minimales			50Mo
	OS 8.6 – 9.2 (Impression et numérisation)				
	Mac OS X v.10/10.1 (Impression seulement)†				

REMARQUE : USB n'est pas supporté sous Windows® 95 ou Windows NT® 4.0
Toutes les marques déposées citées dans le présent document sont la propriété de leurs compagnies respectives.
* Le pilote d'imprimante et le pilote de scanner peuvent être téléchargés depuis <http://solutions.brother.com>
† Le pilote d'imprimante peut être téléchargé depuis <http://solutions.brother.com>

Spécifications de l'interface parallèle

Connecteur d'interface : Côté imprimante : Amphenol FCN-685J036-L/X ou équivalent.
Un câble blindé doit être utilisé.

Broches

Broche	Signal	Direction	Broche	Signal	Direction
1	DATA STROBE	Entrée	19	0V(S.G.)	-
2	DATA 1	Entrée	20	0V(S.G.)	-
3	DATA 2	Entrée	21	0V(S.G.)	-
4	DATA 3	Entrée	22	0V(S.G.)	-
5	DATA 4	Entrée	23	0V(S.G.)	-
6	DATA 5	Entrée	24	0V(S.G.)	-
7	DATA 6	Entrée	25	0V(S.G.)	-
8	DATA 7	Entrée	26	0V(S.G.)	-
9	DATA 8	Entrée	27	0V(S.G.)	-
10	<u>ACKNLG</u>	Sortie	28	0V(S.G.)	-
11	BUSY	Sortie	29	0V(S.G.)	-
12	PE	Sortie	30	0V(S.G.)	-
13	SLCT	Sortie	31	<u>INPUT PRIME</u>	Entrée
14	<u>AUTO FEED</u>	Entrée	32	<u>FAULT</u>	Sortie
15	N.C.	-	33	N.C.	-
16	0V (S.G.)	-	34	N.C.	-
17	0V (S.G.)	-	35	N.C.	-
18	+5V	-	36	<u>SLCT IN</u>	Entrée

Spécifications de l'interface USB (Universal Serial Bus)

Broches

Broche	Signal
1	Vol (+5V)
2	- Données Données série -
3	+ Données Données série +
4	Terre

Jeux de symboles/Jeux de caractères

*Mode HP

- ISO14 JIS ASCII
- ISO57 Chinois
- ISO11 Suédois (ECMA-94)
- HP Espagnol
- ISO17 Espagnol
- ISO10 Espagnol
- ISO16 Portugais
- ISO84 Portugais
- ISO85 Espagnol
- PC-8
- PC-8 D/N
- PC-8 Turc
- PC-850
- PC-852
- PC-860
- PC-865
- Roman 8
- ISO Latin 1
- ISO60 Norvégien 1
- ISO61 Norvégien 2
- ISO4 Royaume-Uni
- ISO25 Français
- ISO69 Français
- HP Allemand
- ISO21 Allemand
- ISO15 Italien
- ISO6 ASCII
- Légal
- ISO2 IRV
- PC-863



Pour savoir quels caractères se trouvent dans quel jeu de symboles/caractères, imprimez le fichier CHARSETS.PRN dans l'option "The Print Form" du menu Direct Access de Remote Printer Console.

Index

A

- Accès à distance 9-4
 - code d'accès
 - modification 9-4
 - utilisation 9-4
 - commandes 9-5
 - récupération des télécopies 9-6
- Accessoires et consommables iii
- Alimentation
 - cordon 2-9
 - coupure de courant 4-7
 - prise électrique 2-9
- Annulation
 - réacheminement de télécopies 9-1, 9-5, 9-6
 - téléappel 9-5
 - travaux en attente de recomposition 6-4
 - travaux en mémoire 5-8
- Appels vocaux
 - FAX/TEL (double sonnerie) 5-2
- Automatique
 - composition 7-5
 - réception de télécopie 5-1
 - recomposition 6-2
 - recomposition automatique 6-2
 - transmission 6-2
- Avis FCC 18-1

B

- Bourrage de documents 17-4
- Bourrage imprimante 17-4
- Brother
 - accessoires et consommables iii
 - feuille de test, envoi 1-3
 - garantie
 - Canada v
 - limitation de garantie iv
 - numéros de téléphone Brother ii
 - service Clientèle ii

C

- Cartes de crédit, enregistrement 7-7
- Cartouche d'encre
 - économie d'encre 4-8
 - installation 2-3
- Cartouche encre
 - remplacement 17-18
- Chargeur automatique de documents 6-1
- Code d'accès à distance 9-4
- Code de réponse par téléphone 5-5
- Codes d'accès pour téléphones externes 5-5
- Codes d'accès, enregistrement 7-7
- Codes de télécopie
 - code d'accès à distance 9-4
 - code de réception de télécopie 5-5
 - dépannage 5-5
- Codes de télécopie(s)
 - Code de réponse par téléphone 5-5
- Composition
 - cartes de crédit 7-7
 - codes d'accès 7-7
 - groupes 7-6
 - impulsion (Canada) 7-7
 - numéros abrégés 7-5
 - numéros monotouches 7-5
 - recomposition automatique 6-2
- Connexion
 - multilignes (PBX) 2-14
- Connexion d'un téléphone externe 2-10
- Conversion des prises téléphoniques murales 2-12
- Copie
 - contraste 11-8
 - paramètres par défaut 11-7
 - touches 11-1
- copie(s)
 - agrandissement 11-3
 - exemplaire unique 11-1
 - exemplaires multiples 11-1
 - paramètres temporaires 11-2

photographies 11-4, 11-7
qualité 17-10
réduction 11-3
tri 11-5

D

Date et heure, Réglages 4-2
Dépannage
bourrage de documents 17-4
en cas de problème
appels entrant 17-8
connexions ou ligne téléphonique 17-7
envoi de télécopies 17-7
impression ou réception de télécopies
17-6
problème d'impression 17-8
transport du papier 17-10
messages d'erreur à l'écran 17-1
Diffusion 7-6
configuration de groupes 7-3
Double accès 6-3

E

Échelle de gris S-2
Éléments livrés 2-1
Entretien, routine 17-16
Enveloppes
tailles 2-6

F

Fente d'alimentation manuelle 2-6

G

Garantie
Canada v
limitation de garantie iv
Groupes
composition 7-6
configuration 7-3

H

Haut-parleur
Volume 4-5

I

ID appelant 8-3
ID station (entête de télécopie)
loi fédérale 4-3
ID station (entête télécopie) 4-3
Impression
problèmes 17-6
qualité 17-10
vitesse S-4
impression
résolution S-4
spécifications S-4
impression de sauvegarde 9-3
Imprimante
bourrage 17-4
nettoyage 17-16
Instructions de sécurité 18-4

L

LCD (écran à cristaux liquides) 3-1
Lignes téléphoniques de substitution 2-12
Logiciel d'application
utilisation
ScanSoft™ Paper Port® 13-1

M

Manuel
mode 5-1
transmission 6-2
MCE (Mode de correction d'erreurs) 1-6
Mémorisation
réglages 9-3
Mémorisation de télécopies
impression 5-6
Messagerie vocale
Volume, Réglages
bip sonore 4-5

combiné 4-6
amplification (pour malentendants) 4-7
haut-parleur 4-5
sonnerie 4-5
Messages d'erreur à l'écran 17-1- 17-3
ERREUR COMM. 17-1
MÉMOIRE ÉPUISEE 17-2
pendant la numérisation d'un document 11-2
NON ASSIGNÉ 17-2
RECHARGER PAPIER 17-1
Minuterie 6-9
Mode de réponse 5-1
FAX 5-1
FAX/TEL 5-1
MANUEL 5-1
répondeur téléphonique, externe 2-10, 5-1
Mode FAX/TEL 5-2
double sonnerie (appels vocaux) 5-2
longueur de sonnerie, configuration 5-2
réception de télécopies 5-5
répondre sur un téléphone externe 5-5
Mode Menu
programmation conviviale 3-1
Mode veille 4-8
Montage 2-3
cartouche d'encre 2-3
combiné 2-9
cordon d'alimentation 2-9
fixation des supports 2-4
installation du tambour 2-3
ligne téléphonique 2-9
prise trois broches de mise à la terre 2-9
support de documents 2-4
Multi-Function Link® Pro
envoi de télécopies
en cas de problème 17-7
réception de télécopies
en cas de problème 17-6

N

Numérisation vers un PC

ScanSoft™ PaperPort 13-1
Numéros abrégés
composition 7-5
enregistrement 7-2
modification 7-2
Numéros de composition simplifiée
enregistrement 7-1
modification 7-2
Numéros monotouches
composition 7-5

O

Options de télécopie à distance 9-1
Outre-mer, transmission de télécopie 6-9

P

Page de couverture
commentaires personnalisés 6-7
page de couverture imprimée 6-8
pour télécopie suivante uniquement 6-7
pour toutes les télécopies 6-8
réalisation 6-6
panneau de contrôle 1-3
PaperPort® pour Brother
numérisation vers un PC
paramètres 13-3
prénumérisation d'une image 13-1
Papier
taille 2-6, 4-1
Paramètres de copie 11-2
Pause 7-7
Pilote d'imprimante 12-1
Prise(s) téléphonique(s)
adaptateur triplex 2-12
Programmation à l'écran 3-1

R

Rapport de vérification de transmission 10-2
Rapports 10-1
Réacheminement de télécopies
modification à distance 9-5, 9-6
programmation d'un numéro 9-1

- Réception facile 5-3
 - Recherche 7-4
 - Recomposition 6-2, 7-7
 - Réduction
 - copies 11-3
 - télécopie(s) longue(s) 5-3
 - Relevé
 - réception 5-7
 - réception séquentielle 5-8
 - transmission 6-11
 - Répondeur téléphonique, externe
 - connexion 2-10
 - enregistrement d'un message d'accueil 2-11
 - mode de réponse 5-1
 - Résolution
 - copie S-1
 - impression S-4
 - numérisation 13-3
 - réglages pour les télécopies suivantes 6-5
 - scanner S-3
 - télécopie (Standard, Fin, Superfin, Photo) S-2
- S**
- Saisie de texte 4-4
 - Scanner, nettoyage 17-16
 - Sécurité mémoire 5-6
 - Services personnalisés 17-8
 - Services téléphoniques personnalisés 2-14
 - Sonneries, configuration du nombre de 5-2
 - Système à deux lignes 2-12
 - conversion des prises téléphoniques 2-12
 - Système téléphonique à deux lignes 2-13
- T**
- Tableau des menus 3-2
 - Tambour
 - durée de vie 17-22
 - installation 2-3
 - nettoyage 17-17
 - remplacement 17-21
 - Téléappel
 - programmation d'un numéro 9-2
 - Télécopie
 - réception
 - réacheminement 9-1
 - sending
 - relevé 6-11
 - transmission 6-5
 - annulation des travaux en mémoire 6-4
 - de télécopie numérisée en mémoire (double accès) 6-3
 - différée 6-10
 - diffusion 7-6
 - en temps réel 6-3
 - outre-mer 6-9
 - recomposition automatique 6-2
 - réglage du contraste 6-5
 - résolution 6-5
 - transmission automatique 6-2
 - transmission manuelle 6-2
 - Télécopie différée, transmission 6-10
 - Télécopie PC (Windows®) 14-3
 - envoi
 - carnet d'adresses 14-7
 - enregistrement des informations utilisateur 14-3
 - Télécopie(s)
 - réception 5-1
 - réduction au format du papier 5-3
 - relevé 5-7
 - Télécopies
 - réception
 - effacer de la mémoire 9-5
 - problèmes 17-6
 - réacheminement 9-5
 - Téléphones externes, utilisation 5-5
 - Transmission en temps réel 6-3
 - transparents 2-5
- U**
- Utilisation de la touche Options
 - options de copie spéciales 11-4

V

Voice mail

Volume, Réglages

bip sonore 4-5

combiné 4-6

amplification (pour malentendants)

4-7

haut-parleur 4-5

sonnerie 4-5

Carte d'accès à distance

Si vous envisagez de recevoir des messages de télécopies lorsque vous êtes en voyage, emmenez avec vous la carte ci-dessous : Elle vous servira d'aide-mémoire pour toutes les procédures de récupération. Il vous suffit de découper la carte, de la plier et de la ranger dans votre porte-feuille ou votre organisateur. Vous pourrez ainsi tirer profit de toutes les fonctions de réacheminement, de téléappel et de récupération à distance.

Plier →

→ Plier

CARTE D'ACCÈS À DISTANCE

VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DE RÉCEPTION
Composez **9 7 1**
1 long bip : Message(s) de télécopies
Pas de bip : Aucun message

CHANGEMENT DE MODE DE RÉPONSE
Composez **9 8**
pour **RÉP.**, composez **1.**
FAX/TEL (Télécopie/Téléphone), composez **2.**
FAX, composez **3.**

SORTIE DU CONTRÔLE À DISTANCE
Composez **9 0.**

Code d'accès à distance

- 1 Composez le numéro de l'appareil depuis un télécopieur à tonalités.
- 2 Lorsque l'appareil répond et émet un bip, entrez tout de suite le code d'accès à distance (159 ✳).
- 3 L'appareil indique le type de messages reçus :
1 long bip : Message(s) de télécopie
Pas de bip : Aucun message
- 4 Après 2 bips brefs, entrez une commande.
- 5 Composez **9 0** pour réinitialiser l'appareil à la fin.
- 6 Raccrochez.

1

4

✂

✂

Changement du code d'accès à distance

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 5, 3.**
- 2 Entrez un nombre à 3 chiffres entre 000 et 999.
Vous ne pouvez pas changer le *.
- 3 Appuyez sur **Régler.**
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Commandes à distance

CHANGEMENT DE LA CONFIGURATION TELEAPPEL/RECHÈMEMENT

- Composez **9 5**
pour Désactiver la fonction, appuyez sur **1.**
Choisir le réachement, appuyez sur **2.**
Choisir le téléappel, appuyez sur **3.**

Programmer un numéro de réachement des télécopies, appuyez sur **4.** Entrez le nouveau numéro de réachement des télécopies et composez **# #.**

Activer la mémorisation des télécopies, appuyez sur **6.**
Désactiver la mémorisation des télécopies, appuyez sur **7.**

RÉCUPÉRATION D'UNE TÉLÉCOPIE

- Composez **9 6**
pour Récupérer toutes les télécopies, appuyez sur **2,** puis entrez le numéro du télécopieur distant et composez **# #.** Après le bip, raccrochez et patientez.
Effacer tous les messages de télécopies, appuyez sur **3.**

Plier →

← Plier

RESTRICTIONS CONCERNANT LE RACCORDEMENT DE MATÉRIEL

AVIS :

Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada applicables au matériel terminal. Cette conformité est confirmée par le numéro d'enregistrement. Le sigle IC, placé devant le numéro d'enregistrement, signifie que l'enregistrement s'est effectué conformément à une déclaration de conformité et indique que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Il n'implique pas qu'Industrie Canada a approuvé le matériel.

AVIS :

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) du présent matériel est de 0.2. L'IES assigné à chaque dispositif terminal indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5.

brother®

La Corporation Brother Internationale (Canada) Ltée.
1 rue Hôtel de Ville,
Dollard-des-Ormeaux, QC, CANADA H9B 3H6

Consultez-nous sur le Web
<http://www.brother.com>

Ces appareils sont destinés aux États-Unis et au Canada seulement. Nous ne pouvons pas conseiller leur utilisation dans d'autres pays, car ils pourraient violer la réglementation en vigueur dans ces pays en matière de télécommunications et être incompatibles avec l'alimentation secteur disponible. **L'utilisation des modèles destinés aux États-Unis et au Canada dans d'autres pays s'effectue aux risques de l'utilisateur et elle entraîne l'annulation de la garantie.**