


Pour pouvoir utiliser le DCP, vous devez programmer le matériel et installer le pilote. Pour vous aider à commencer à configurer la machine et installer le pilote et les logiciels, veuillez lire le "Guide d'installation" et suivre ces instructions simples.

Etape 1

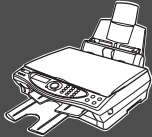


Installation du DCP

Etape 2



Installation du Pilote et du logiciel

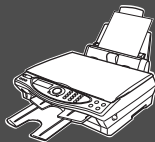

L'Installation est Terminée !

Pour avoir le pilote le plus récent et pour trouver la meilleure réponse à votre problème ou à votre question, accédez directement au Brother Solutions Center à partir du pilote ou allez à <http://solutions.brother.com>





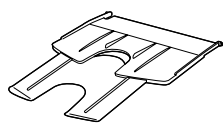
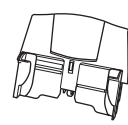



ou

<http://www.brother-uk.com>

Conservez ce "Guide d'Installation Rapide", le Guide de l'Utilisateur et le CD-ROM fournis dans un endroit commode pour pouvoir à tout moment les consulter facilement et rapidement.

■ Comment commencer

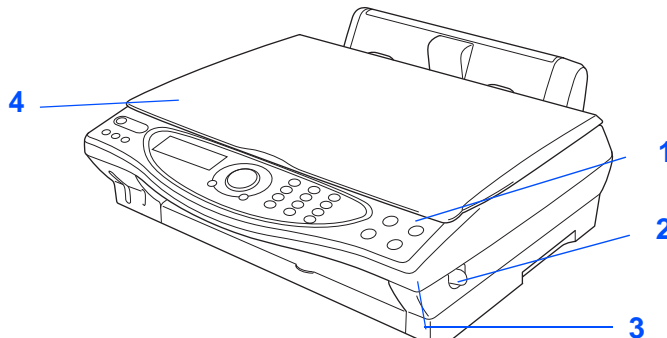Composants du Carton


 <p>1. Panneau de Commande 2. Levier de déverrouillage du capot du scanner 3. Capot du scanner 4. Capot document</p>		 Guide d'Installation Rapide
		 CD-ROM
		 Guide de l'Utilisateur
 Empileur de sortie papier	 Bac à papier	 Cartouches d'Encre (Noir, Cyan, Jaune, Magenta)
 Cordon d'Alimentation <small>(Pour la Belgique) (Pour la Suisse)</small>	 Câble USB (Pour la Belgique)	

Les composants dans le carton peuvent être différents d'un pays à l'autre. Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton.



- Vous devez utiliser un câble USB qui convient à votre système.
- Le câble d'interface n'est pas un accessoire standard. Veuillez acheter un câble d'interface USB qui convient à votre système. (Pour la Suisse)
- N'utilisez qu'un câble d'interface USB ne mesurant pas plus de 2 mètres de long.

Panneau de Commande

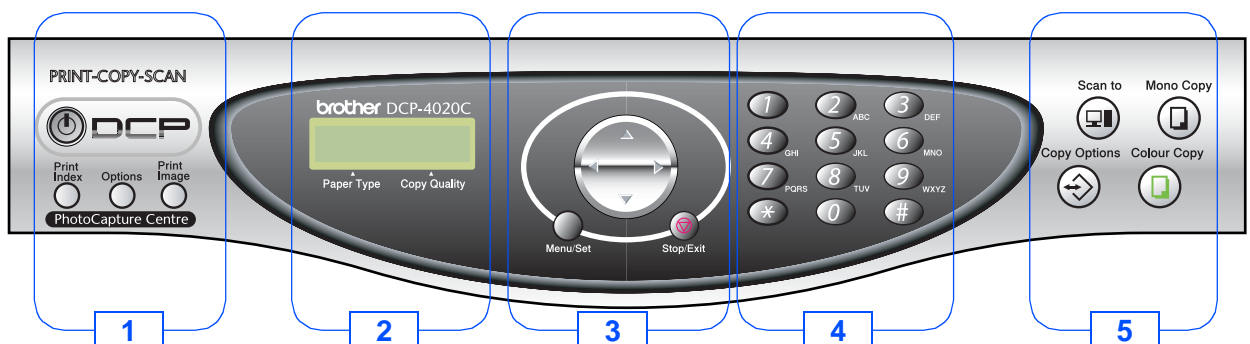

1. Photo Capture Centre et touches On/Off (marche/arrêt)	2. Ecran à cristaux liquides (LCD)	4. Pavé numérique
	3. Touches de navigation	5. Touches Numérisation et Copie



Pour plus de détails sur le panneau de commande, voir "Vue d'ensemble du panneau de commande du DCP-4020C" au Chapitre 1 du Guide de l'Utilisateur.

Table des Matières

Etape 1

Installation du DCP

1. Dépose des Protections	2
2. Fixation de l'empileur de sortie papier	2
3. Fixation du bac à papier	2
4. Chargement du Papier	3
5. Installez le cordon d'Alimentation	3
6. Installation des Cartouches d'Encre	4
7. Vérification de la Qualité des Blocs de Couleur et de l'Alignement.....	6
8. Régler le contraste de l'écran LCD.....	8
9. Réglage de la Date et de l'Heure.....	8
10. Sélection de votre langue (Suisse : Allemand, Français, Anglais. Belgique : Néerlandais, Français, Anglais)	9

Etape 2

Installation du Pilote & du logiciel

Windows®	CD-ROM fourni (MFL-Pro Suite).....	10
	Pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	12
	■ Uniquement pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me	15
	■ Uniquement pour les utilisateurs de Windows® 2000 Professional	17
■ Uniquement pour les utilisateurs de Windows® XP	18	
Macintosh®	Pour les utilisateurs de Mac® OS X 8.6 - 9.2	20
	Pour les utilisateurs de Mac® OS X 10.1 / 10.2.1 ou plus récent.....	22



Avertissement

Avertissements devant être respectés pour éviter d'éventuelles blessures.



Précautions devant être respectées pour utiliser correctement le DCP et pour ne pas l'endommager.



Conseil

Notes et astuces utiles à se rappeler lorsqu'on utilise le DCP.




Guide de l'Utilisateur


Référence au Guide de l'Utilisateur.

Etape 1 Installation du DCP

1 Dépose des Protections


- 1 Enlevez la bande de protection.

 **Ne raccordez PAS le câble USB. Le câble USB est raccordé lorsqu'on installe le pilote.**

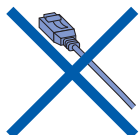


2 Fixation de l'empileur de sortie papier


- 1 Tirez sur le levier de déverrouillage du capot du scanner pour ouvrir le capot, puis soulevez-le pour l'ouvrir entièrement.

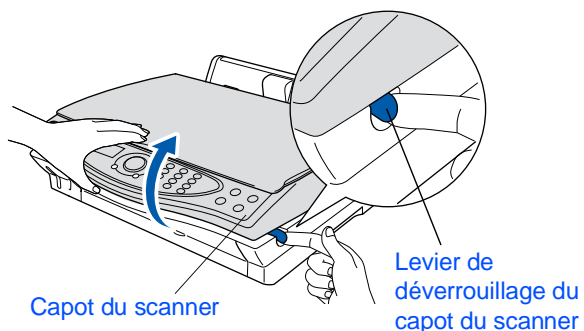


- 2 Fixez l'empileur de sortie papier sur la fente de sortie du papier.

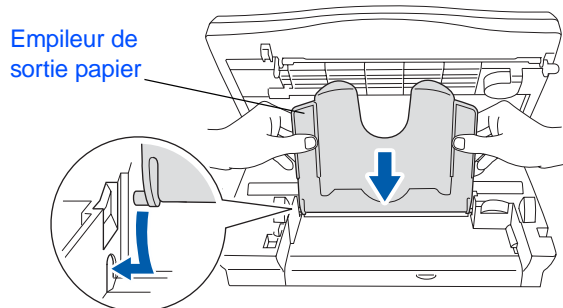

- 3 Fermez l'empileur de sortie papier ainsi que le couvercle du scanner.

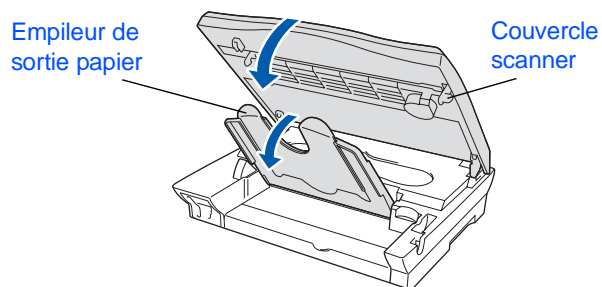


- 4 Déployez l'extension.

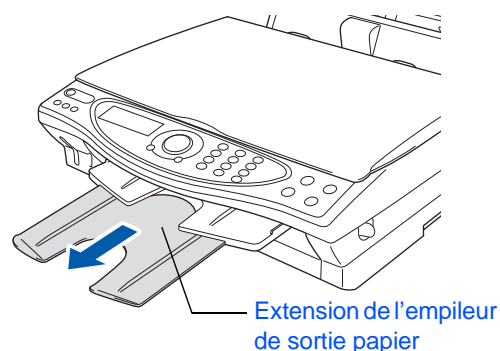

3 Fixation du bac à papier

- 1 Insérez le bac à papier en le positionnant par-dessus dans la partie arrière du DCP.

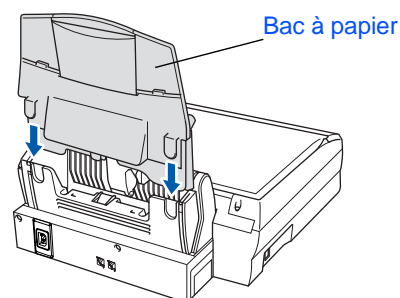


4

Chargement du Papier




Vous pouvez charger jusqu'à 100 feuilles de papier de 80 g/m².
Pour plus de détails, voir "Volume de papier dans le bac à papier" au Chapitre 2 du Guide de l'utilisateur.

- 1 Déployez en éventail la pile de papier pour éviter les bourrages et les mauvaises alimentations.

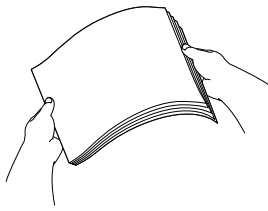


- 2 Dépliez le support de papier, puis saisissez et faites coulisser le guide papier en fonction de la largeur de papier.

Support du Papier

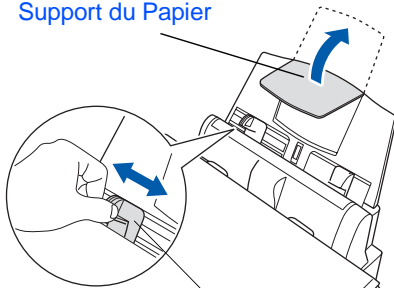

Guide de largeur de papier

- 3 Sans forcer, insérez le papier. Vérifiez que la face imprimée est dessus et que le papier est en dessous du repère maximum.

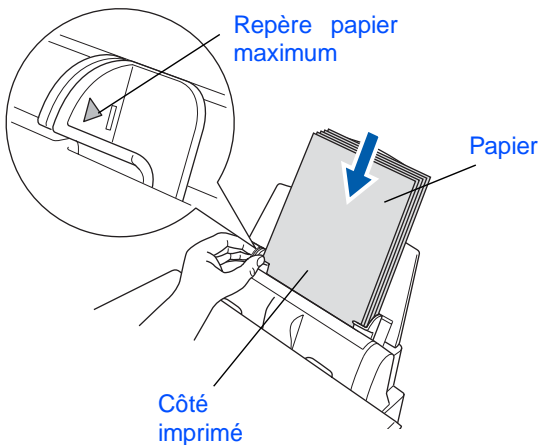


5

Installez le cordon d'Alimentation

- 1 Raccordez le cordon d'alimentation.

Cordon d'Alimentation
(pour la Suisse)

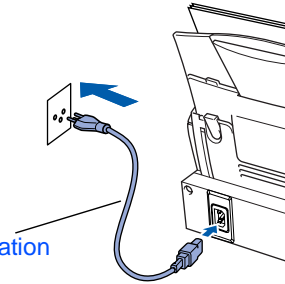

Ne raccordez pas encore le câble USB.



Avertissement

- Le DCP doit être équipé d'une prise d'alimentation raccordée à la terre.


Etape 1 Installation du DCP

6 Installation des Cartouches d'Encre


- 1 Vérifiez que l'appareil est sous tension. L'écran affiche :

VERIF. CARTOUCHE
Ouvrir capot,...


- 2 Tirez sur le levier de déverrouillage du capot du scanner pour ouvrir le capot, puis soulevez-le pour l'ouvrir entièrement.

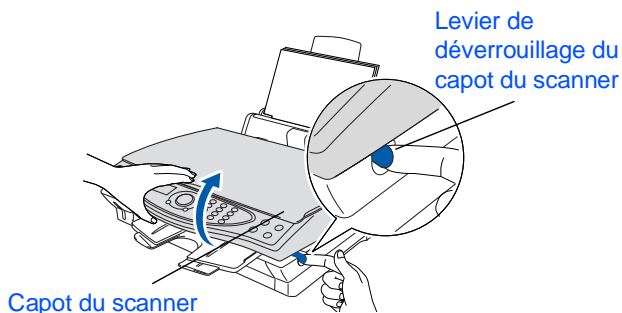

- 3 Soulevez l'empileur de sortie papier ainsi que le couvercle des cartouches d'encre.

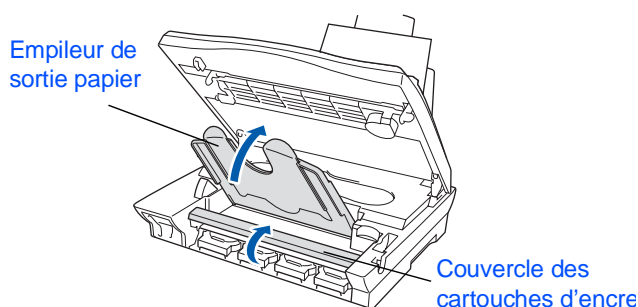


- 4 Retirez les cartouches de protection en plastique jaune.

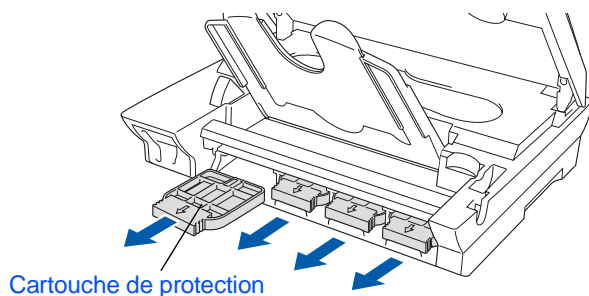


Ne jetez pas les cartouches de protection en plastique jaune. Vous en aurez besoin plus tard pour transporter l'appareil.

- 5 Insérez les cartouches d'encre dans les fentes pour chaque couleur jusqu'au clic. Veillez à NE PAS décoller le film de la cartouche.

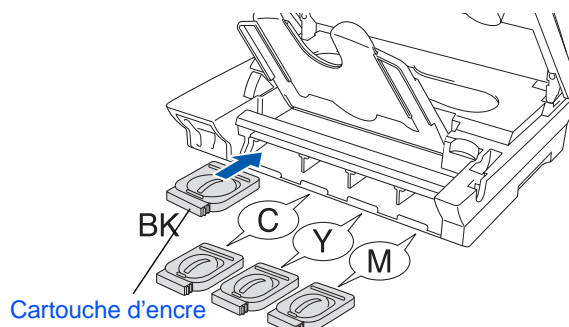

- 6 Fermez le couvercle des cartouches d'encre, l'empileur de sortie papier et le capot du scanner. Lors de la première installation du DCP, l'appareil va préparer le système de tube d'encre unique Brother pour sa première utilisation. Ce processus ne se produira qu'une fois, lors de la première installation des cartouches d'encre. Le processus de préparation durera jusqu'à quatre minutes.

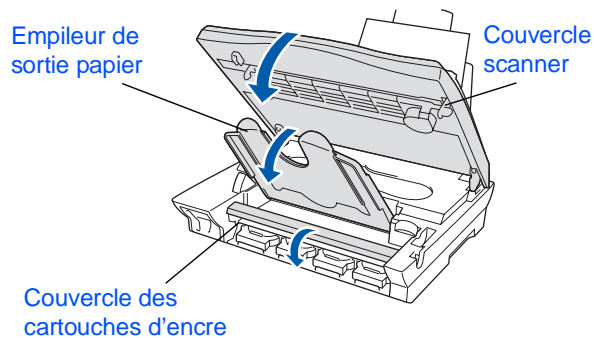

L'écran affiche :

INITIALISATION
APPROX 4 MINUTES

INITIALISATION
ATTENDRE SVP



- **NE RETIREZ PAS** les cartouches d'encre si elles n'ont pas besoin d'être remplacées. Les sortir risque de réduire la quantité d'encre et le DCP ne saura plus quelle quantité d'encre reste dans la cartouche.



- **NE secouez PAS les cartouches d'encre. En cas de taches d'encre sur la peau ou les vêtements, lavez immédiatement au savon ou au détergent.**
- **Brother vous recommande fortement d'utiliser les cartouches d'encre livrées avec l'appareil. Nous vous recommandons aussi d'utiliser uniquement des cartouches d'encre de remplacement de la marque Brother. Si vous utilisez ou tentez d'utiliser des encres ou des cartouches pouvant être incompatibles dans votre appareil, vous pouvez endommager l'appareil et l'impression peut être d'une qualité médiocre. Notre garantie ne s'applique pas aux problèmes résultant de l'utilisation d'encres ou de cartouches provenant de fournisseurs tiers non autorisés. Pour protéger votre investissement et garantir la qualité d'impression, utilisez toujours des cartouches d'encre de rechange et des fournitures ayant la marque Brother.**
- **Veillez à NE PAS insérer et sortir trop fréquemment les cartouches. Le faire entraînerait une fuite d'encre au niveau de la cartouche.**



Si vous mélangez les couleurs, en installant une cartouche d'encre à la mauvaise position, vous devrez effectuer plusieurs nettoyages de la tête d'impression après avoir corrigé l'installation de la cartouche. (Voir "Nettoyage de la tête d'impression" au chapitre 15 du Guide de l'Utilisateur.)


Etape 1 Installation du DCP

7

Vérification de la Qualité des Blocs de Couleur et de l'Alignement

- 1 A la fin du cycle de nettoyage, l'affiche à cristaux liquides indique :
- 2 Vérifiez que le papier est chargé dans le bac à papier.
Appuyez sur la touche **Colour Copy**.
- 3 Le DCP commence à imprimer la FEUILLE DE VERIFICATION DE QUALITE D'IMPRESSION (uniquement pendant l'installation de la cartouche d'encre initiale).

PLACER PAPIER &
APP. COLOUR COPY

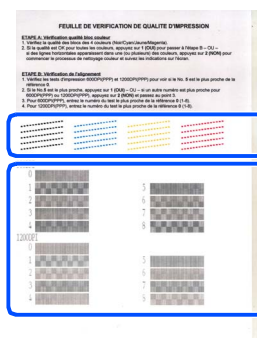

Etape A de vérification

Etape B de vérification

Etape A :Vérification Qualité Bloc Couleur

- 1 L'écran affiche :

ETAPE "A" OK?
1.OUI 2.NON

Vérifier la qualité des quatre blocs de couleur, composés de lignes courtes, imprimés sur la feuille.
(NOIR/CYAN/JAUNE/MAGENTA)



- 2 Si toutes les lignes sont claires et visibles, appuyez sur la touche ① sur le pavé numérique pour passer à l'**ETAPE B : Contrôle de l'alignement.**

---OU---

Si vous remarquez qu'il manque des petites lignes, appuyez sur la touche ② sur le pavé numérique et passez à ③.

OK

Mauvais



- 3 L'écran vous demande si la qualité de l'impression est bonne pour chacune des couleurs. Appuyez sur la touche ① ou sur la touche ② sur le pavé numérique.

NOIR OK?
1.OUI 2.NON

Après avoir sélectionné la touche ① (OUI) ou la touche ② (NON) pour chaque couleur, l'écran affiche :

DEMAR. NETTOYAGE?
1.OUI 2.NON



Appuyez sur la touche ① (OUI), ensuite, le DCP commence le nettoyage des couleurs. Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur la touche **Colour Copy**. Le DCP commence à imprimer la FEUILLE DE VERIFICATION DE QUALITE D'IMPRESSION à nouveau et revient à la première opération de l'ETAPE A.

Etape B : Vérification de l'Alignement

1 L'écran affiche :

```
ETAPE "B" OK?
1.OUI 2.NON
```

Vérifiez la page test 600 dpi et 1200 dpi pour voir si l'illustration **No.5** correspond le mieux à l'échantillon qui est OK (**No.0**). Appuyez sur la touche ① si l'illustration **No.5** correspond.

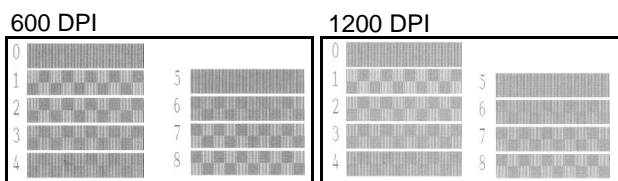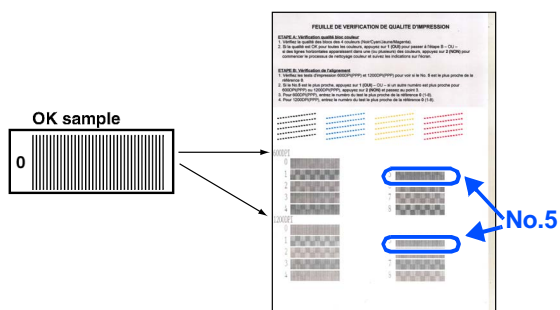

Si un autre numéro d'impression d'essai donne un meilleur résultat pour 600 dpi ou 1200 dpi, appuyez sur la touche ② pour sélectionner NON et passer à l'étape 2.

2 Pour 600 dpi, sélectionnez le numéro entre 1 et 8 qui correspond le mieux à l'échantillon **No.0** et entrez-le à l'aide du pavé numérique.

```
REGLAGE 600 DPI
CHOIX MEILLEUR#
```

3 Pour 1200 dpi, sélectionnez le numéro entre 1 et 8 qui correspond le mieux à l'échantillon **No.0**.

```
REGLAGE 1200 DPI
CHOIX MEILLEUR#
```

La vérification de la qualité est maintenant terminée.



Etape 1 Installation du DCP

8 Régler le contraste de l'écran LCD

Vous pouvez ajuster le contraste de l'écran LCD pour obtenir un affichage plus net et plus vif. Si vous avez des difficultés à voir l'écran de votre position, nous vous recommandons les réglages de contraste suivants pour améliorer la qualité de lecture.


- 1 Appuyez sur **Menu/Set**, (1), (4).

```
PARAM. GENERAL
4. CONTRASTE LCD
```


- 2 Appuyez sur  pour augmenter le contraste.
---OU---
Appuyez sur  pour diminuer le contraste.
- 3 Appuyez sur **Menu/Set**.
- 4 Appuyez sur **Stop/Exit**.



```
CHOIX ↑↓ & SET
-■■■■■+
```

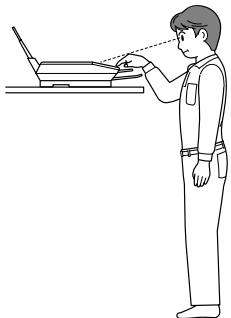

```
CHOIX ↑↓ & SET
-■■■■■+
```

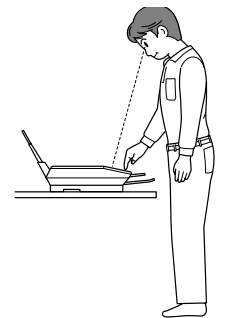

```
CHOIX ↑↓ & SET
-■■■■■+
```

9 Réglage de la Date et de l'Heure

- 1 Appuyez sur la touche **Menu/Set**.
- 2 Appuyez sur la touche (1).
- 3 Appuyez sur la touche (2).
- 4 Tapez les deux derniers chiffres de l'année. Appuyez sur **Menu/Set**.

```
DATE/HEURE
ANNEE: 20XX
```

(par exemple entrez **0, 3** pour 2003.)

- 5 Tapez les deux chiffres du mois. Appuyez sur **Menu/Set**.

```
DATE/HEURE
MOIS: 09
```

(par exemple entrez **0, 9** pour septembre.)

- 6 Tapez les deux chiffres du jour. Appuyez sur **Menu/Set**.

```
DATE/HEURE
JOUR: 06
```

(par exemple entrez **0, 6**.)

- 7 Tapez l'heure exprimée en utilisant le format des 24 heures. Appuyez sur **Menu/Set**.

```
DATE/HEURE
HEURE: 15:25
```

(par exemple entrez **1, 5, 2, 5** pour 3h25 de l'après-midi.)

- 8 Appuyez sur la touche **Stop/Exit**.




*Si vous voulez recommencer à partir de l'étape 1, appuyez sur la touche **Stop/Exit**.*

Sélection de votre langue (Suisse : Allemand, Français, Anglais. Belgique : Néerlandais, Français, Anglais)

Vous pouvez choisir la langue d'affichage des messages sur l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu/Set**, (1), (0).
- 2 Appuyez sur la touche  pour sélectionner votre langue d'affichage puis confirmez avec **Menu/Set**.

Allez à la page 11
installation du pilote

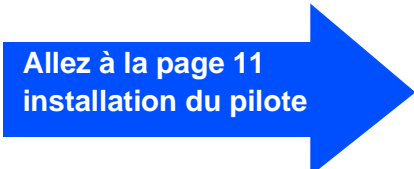

CD-ROM fourni (MFL-Pro Suite)

Vous pouvez trouver diverses informations sur le CD-ROM.

Windows®



Installer le logiciel

Vous pouvez installer les pilotes d'Imprimante, de Scanner ainsi que les divers utilitaires, y compris PaperPort®, TextBridge® et PhotoPrinter® 4.



Documentation

Affichez le Guide de l'utilisateur et les autres documents en format PDF. (afficheur inclus)



Brother Solutions Center


Vous pouvez accéder au Brother Solutions Center qui est un site Web donnant des informations sur les produits Brother, y compris des questions fréquemment posées (FAQ), des Guides de l'Utilisateur, des mises à niveau de Pilotes et des Conseils pour utiliser votre appareil.



Aide

Astuces utiles.

Macintosh®

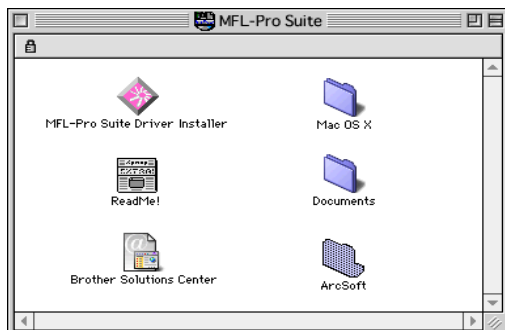

Programme d'installation de pilotes pour MFL Pro Suite

Vous pouvez installer les pilotes d'imprimante et scanner pour OS 8.6 - 9.2.



Documents

Affichez le Guide de l'utilisateur et les autres documents en format PDF.



PhotoPrinter® 4

Le logiciel Arcsoft PhotoPrinter® 4 permet d'éditer et d'imprimer vos images ; il comprend des modèles qui vous aident à imprimer plusieurs images sur une seule page et il peut tronquer, faire tourner et ajouter des effets spéciaux sur l'image.



Mac OS X (pour Native Mac OS X 10.1/10.2.1 uniquement)

Vous pouvez installer le pilote d'imprimante et le pilote du scanner pour Mac OS X.



Brother Solutions Center

Vous pouvez accéder au Brother Solutions Center qui est un site Web donnant des informations sur les produits Brother, y compris des questions fréquemment posées (FAQ), des Guides de l'Utilisateur, des mises à niveau de Pilotes et des Conseils pour utiliser votre appareil.



ReadMe! Consultez-moi!

Vous pouvez obtenir des informations importantes ainsi que des conseils pour le dépannage.

Etape 2 Installation du Pilote et du logiciel

Suivez les instructions sur cette page pour votre système d'exploitation.

Configuration
le DCP

Windows®



Pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/
ME/2000 Professional/XP Allez à la page 12

Windows®

Macintosh®



Pour les utilisateurs de Mac® OS 8.6 à 9.2 .. Allez à la page 20

Mac® OS
8.6-9.2



Pour les utilisateurs de Mac® OS X 10.1 / 10.2.1 ou plus récent
..... Allez à la page 22

Mac® OS X10.1/
10.2.1 ou plus récent

Etape 2 Installation du Pilote et du logiciel

Pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Vérifiez que vous avez exécuté les instructions de l'Etape 1 "Installation du DCP", pages 2 à 9.



Si vous avez précédemment installé MFL-Pro Suite, vous devrez d'abord le désinstaller. A partir du menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Désinstallation**, et ensuite suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Si vous utilisez Windows® 2000 Professional:

Pour avoir accès aux fonctions de PhotoCapture Center™ à partir de votre ordinateur, il se peut que vous ayez tout d'abord à installer une mise à jour de Windows® 2000.

Installez la mise à jour Windows 2000® à partir des programmes d'installation de MFL-Pro Suite.

Vous pouvez l'installer en suivant les étapes ci-dessous :

1. Suivez les étapes d'installation de ① à ⑥.
2. Cliquez sur **OK** pour démarrer l'installation de la mise à jour.
3. Cliquez sur **OK** pour redémarrer votre PC
4. Après le redémarrage de l'ordinateur, l'installation se poursuit automatiquement.




Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, ouvrez à nouveau le menu d'installation de MFL-Pro Suite en double-cliquant sur **setup.exe** à partir du répertoire racine du CD-ROM Brother, et continuez à partir de l'opération ④ pour installer MFL-Pro Suite.



Vérifiez qu'aucune carte mémoire n'est insérée dans le lecteur du DCP.

- ① Débranchez le DCP de la prise secteur et débranchez-le de votre ordinateur si vous avez déjà raccordé un câble USB.

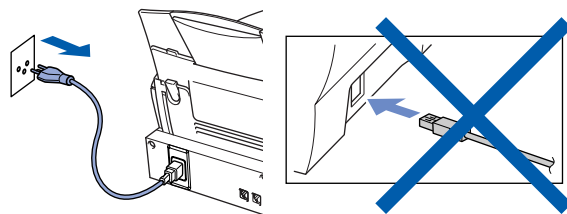

(pour la Suisse)

- ② Allumez votre ordinateur. (Pour Windows® 2000 Professional/XP, vous devez ouvrir une session en tant qu'administrateur.)
- ③ Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM.



- ④ Cliquez sur la langue de votre choix.
- ⑤ Le menu principal du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installer le logiciel**.




Si cette fenêtre ne s'affiche pas, utilisez Windows® Explorer pour exécuter le programme **setup.exe** à partir du répertoire racine du CD-ROM Brother.

- 6 Cliquez sur **MFL-Pro Suite** dans l'Application Principale.




MFL-Pro Suite renferme le pilote d'Imprimante, le pilote de Scanner, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge® et les polices True Type. PaperPort® est une application de gestion de documents qui permet d'afficher les documents numérisés. ScanSoft® TextBridge®, intégré dans PaperPort®, est une application OCR qui convertit une image en texte et qui l'insère dans votre logiciel de traitement de texte par défaut.

- 7 Cliquez sur **Installer**.

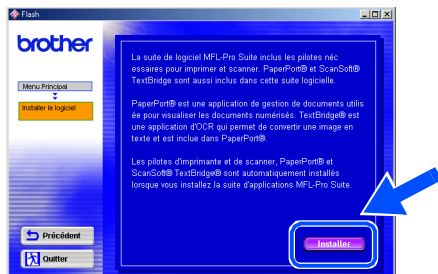


Si vous voyez l'écran suivant, cliquez sur **OK** pour installer les mises à jour Windows®. Après l'installation des mises à jour, votre PC redémarre et poursuit automatiquement l'installation.

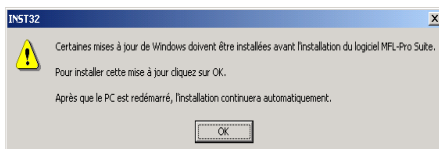


Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, ouvrez à nouveau le menu **Installation en double-cliquant sur le programme setup.exe** sur le Brother CD-ROM, et continuez à partir de l'opération 4.


- 8 Lorsque la fenêtre PaperPort® 8.0 SE Setup s'affiche, cliquez sur **Suivant**.

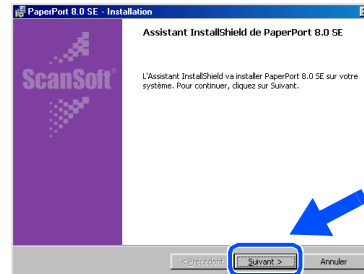


- 9 Après avoir lu et accepté le Contrat de Licence, cliquez sur **Suivant** pour saisir vos informations d'utilisateur.

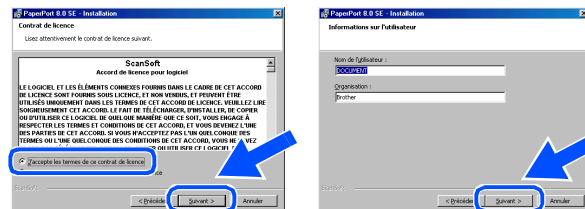

- 10 Sélectionnez **Par défaut** et cliquez sur **Suivant**.

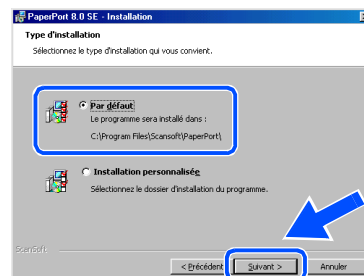

- 11 Cliquez sur **Installer** et PaperPort® commence l'installation sur votre ordinateur.

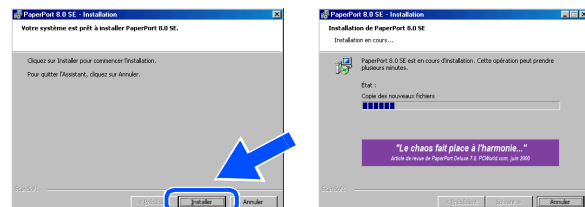


Suite...


Etape 2 Installation du Pilote et du logiciel

 Pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP


- 12 Une fois l'écran d'enregistrement ouvert, effectuez votre sélection et suivez les instructions qui s'affichent.

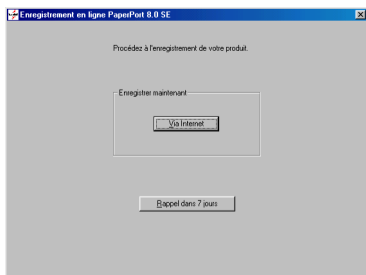

- 13 Cliquez sur **Terminer** pour terminer l'installation.

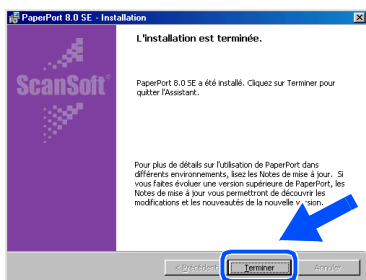


- 14 Lorsque la fenêtre d'installation de MFL-Pro Suite s'affiche, cliquez sur **Suivant**.

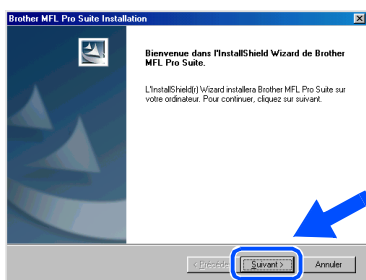



*Si vous avez précédemment installé MFL-Pro Suite, vous devrez d'abord le désinstaller. A partir du menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Désinstallation**, et ensuite suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.*

- 15 Lorsque la fenêtre Contrat de Licence Logiciel s'affiche, cliquez sur **Oui**.

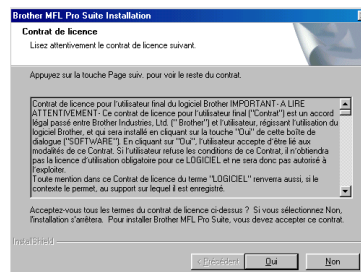

- 16 Sélectionnez **Standard**, et ensuite cliquez sur **Suivant**. Les fichiers d'application seront copiés sur votre ordinateur.


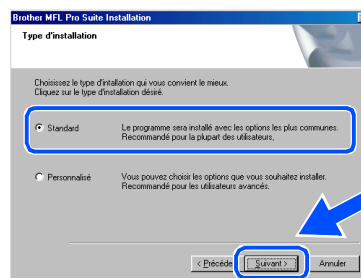



Utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me
→ Allez à la page 15
Utilisateurs de Windows® 2000 Professional
→ Allez à la page 17
Utilisateurs de Windows® XP
→ Allez à la page 18

Uniquement pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me


Vérifiez que vous avez suivi les instructions des étapes 1 à 16 pages 12 à 14.

- 17 Raccordez le câble d'interface USB à votre PC, et ensuite raccordez-le au DCP. Lorsque cet écran apparaît, allumez le DCP en branchant le cordon d'alimentation.

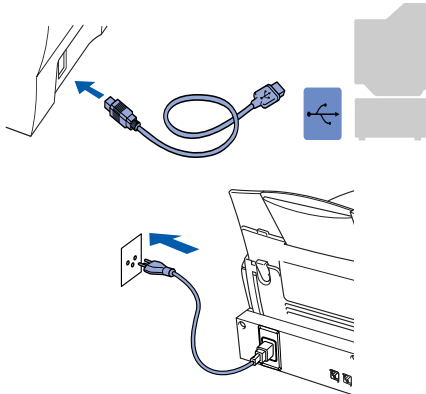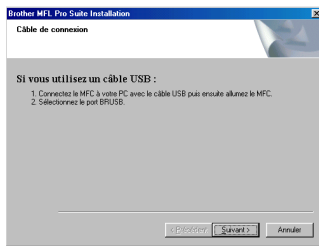


Il faudra quelques secondes pour que l'écran d'installation s'affiche. L'installation du pilote Brother démarre automatiquement. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.


- 18 Sélectionnez **BRUSB: USB Printer Port**, et ensuite cliquez sur **Suivant**.

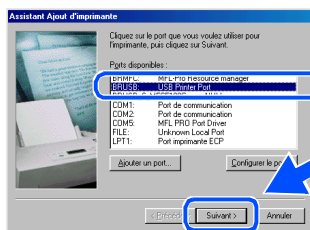


- 19 Acceptez le nom d'Imprimante par défaut en sélectionnant **Oui**, et ensuite cliquez sur **Suivant**.

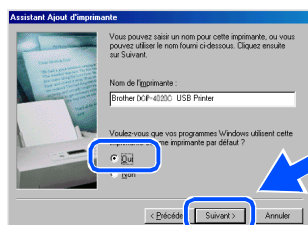


- 20 Sélectionnez **Oui (recommandé)**, et ensuite cliquez sur **Terminer**. Une page d'essai sera imprimée pour que vous puissiez vérifier la qualité de l'impression.

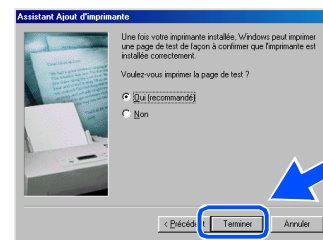

- 21 Si la page d'essai est imprimée correctement, cliquez sur **Oui**. Si vous cliquez sur **Non**, suivez les messages affichés à l'écran pour corriger le problème.

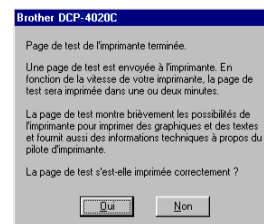

- 22 Le fichier README.WRI s'affiche. Veuillez lire ce fichier qui contient des informations de dépistage de pannes puis fermez-le pour continuer l'installation.

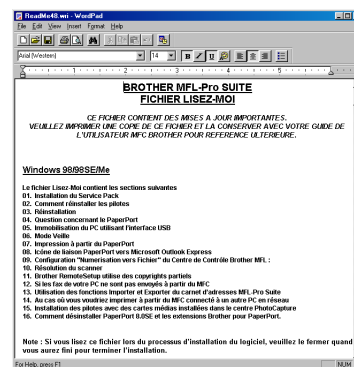


Suite...


Etape 2 Installation du Pilote et du logiciel

 Pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

- 23 Cliquez sur **Terminer** pour relancer votre ordinateur.

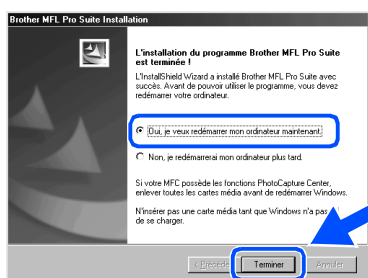

- 24 Une fois que l'ordinateur a redémarré, cliquez sur **Oui** pour que le Control Center se charge chaque fois que Windows® est lancé. Le Control Center apparaîtra sous forme d'icône dans le plateau des tâches. Si vous cliquez sur **Non**, la touche **Scan to** du DCP sera désactivée.

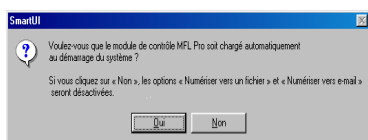

Même si vous sélectionnez **NON**, vous pourrez plus tard lancer Brother Control Center pour pouvoir utiliser la touche **Scan to**. Voir *Chargement Automatique de Brother Control Center, Chapitre 10 dans la Documentation (Guide de l'Utilisateur) sur le CD-ROM.*



- OK!** Les pilotes de l'Imprimante et du Scanner Brother ont été installés et l'installation est maintenant terminée.

 Allez à la page 19

Uniquement pour les utilisateurs de Windows® 2000 Professional


Vérifiez que vous avez suivi les instructions des étapes 1 à 16 pages 12 à 14.

- 17 Raccordez le câble d'interface USB à votre PC, et ensuite raccordez-le au DCP. Lorsque cet écran apparaît, allumez le DCP en branchant le cordon d'alimentation.

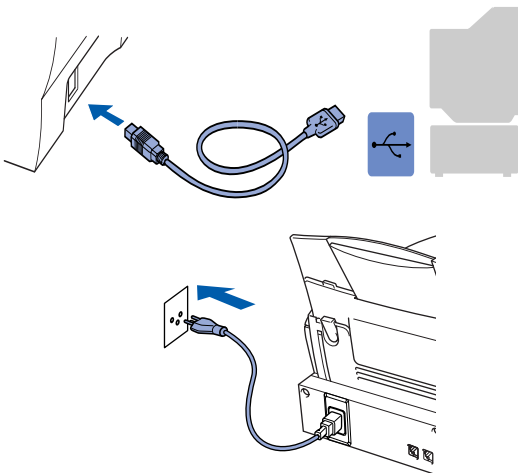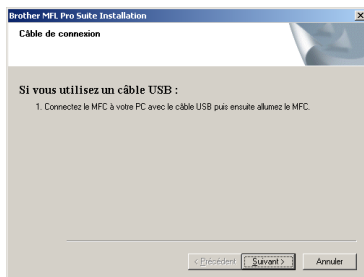


Il faudra quelques secondes pour que l'écran d'installation s'affiche. L'installation du pilote Brother démarre automatiquement. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.


- 18 Si les boîtes de dialogue **Signature numérique non trouvée** s'affichent, cliquez sur **Oui** pour installer le pilote.

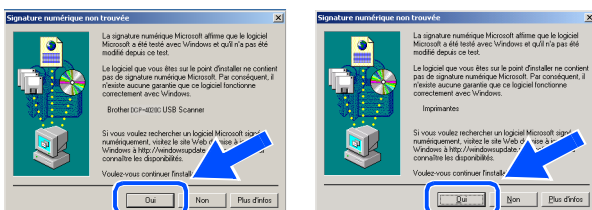


- 19 Le fichier README.WRI s'affiche. Veuillez lire ce fichier qui contient des informations de dépistage de pannes puis fermez-le pour continuer l'installation.

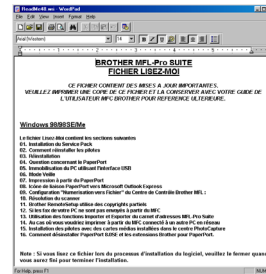

- 20 Cliquez sur **Terminer** pour relancer votre ordinateur.

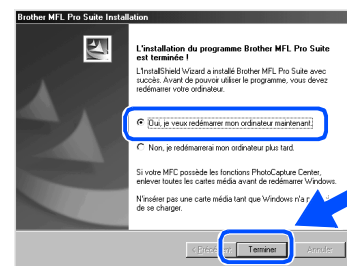

- 21 Une fois que l'ordinateur a redémarré, cliquez sur **Oui** pour que le Control Center se charge chaque fois que Windows est lancé. Le Control Center apparaîtra sous forme d'icône dans le plateau des tâches. Si vous cliquez sur **Non**, les touches **Scan to** du DCP seront désactivées.

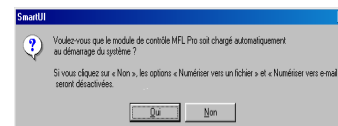

Même si vous sélectionnez **NON**, vous pourrez plus tard lancer Brother Control Center pour pouvoir utiliser la touche **Scan to**. Voir *Chargement Automatique de Brother Control Center, Chapitre 10 dans la Documentation (Guide de l'Utilisateur) sur le CD-ROM.*

- OK! Les pilotes de l'imprimante et du Scanner Brother ont été installés et l'installation est maintenant terminée.



Allez à la page 19

 Pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Uniquement pour les utilisateurs de Windows® XP


Vérifiez que vous avez suivi les instructions des étapes 1 à 16 pages 12 à 14.

- 17 Raccordez le câble d'interface USB à votre PC, et ensuite raccordez-le au DCP. Lorsque cet écran apparaît, allumez le DCP en branchant le cordon d'alimentation.

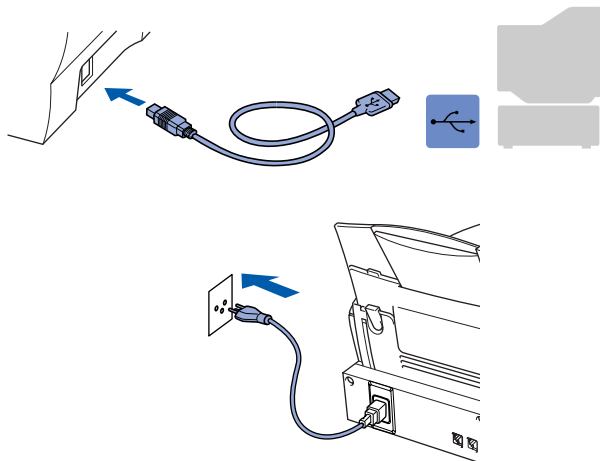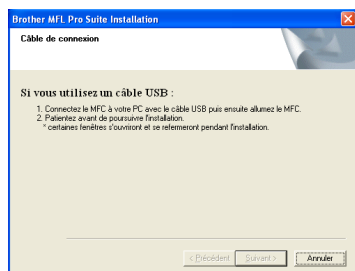


Il faudra quelques secondes pour que l'écran d'installation s'affiche. L'installation du pilote Brother démarre automatiquement. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

- 18 Le fichier README.WRI s'affiche. Veuillez lire ce fichier qui contient des informations de dépannage de pannes puis fermez-le pour continuer l'installation.

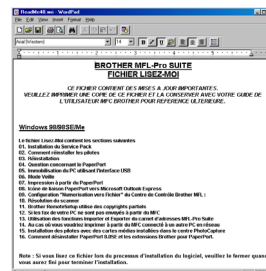

- 19 Cliquez sur **Terminer** pour relancer votre ordinateur.

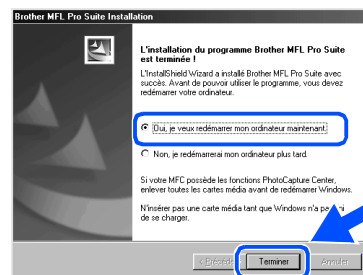

- OK!** Les pilotes de l'imprimante et du Scanner Brother ont été installés et l'installation est maintenant terminée.

Allez à la page 19 

Installation du logiciel PhotoPrinter® 4 en option

- 1 Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM.



- 2 Le menu principal du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installer le logiciel**.



 Si cette fenêtre ne s'affiche pas, utilisez Windows® Explorer pour exécuter le programme **setup.exe** à partir du répertoire racine du CD-ROM Brother.

- 3 Cliquez sur **PhotoPrinter® 4** dans le menu Applications en option et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.




Etape 2 Installation du Pilote et du logiciel

 Pour les utilisateurs de Mac[®] OS X 8.6 - 9.2

Vérifiez que vous avez exécuté les instructions de l'Etape 1 "Installation du DCP", pages 2 à 9.


- 1 Débranchez le DCP de la prise secteur et débranchez-le de votre Macintosh[®] si vous avez déjà raccordé un câble interface.

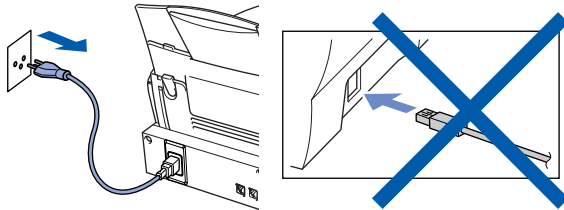

- 2 Allumez votre Macintosh[®].
- 3 Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM.





- 4 Double-cliquez sur l'icône **MFL-Pro Suite Driver Installer** pour installer les pilotes d'imprimante et de scanner.

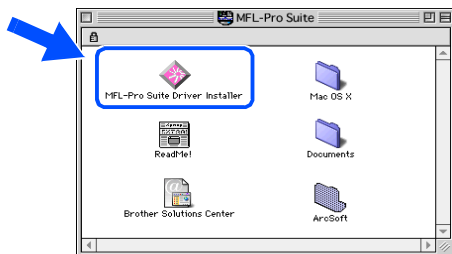


- 5 A la fin de l'installation, redémarrez votre Macintosh[®].

- 6 Raccordez le câble d'interface USB à votre Macintosh[®], et ensuite raccordez-le au DCP.

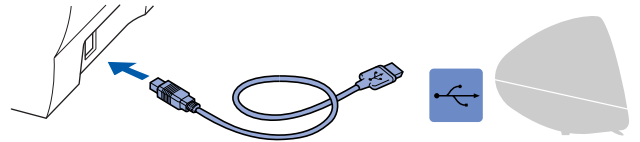


 **Ne raccordez pas le DCP à un port USB sur un clavier ou un hub USB non alimenté.**


- 7 Allumez le DCP en branchant le cordon d'alimentation.

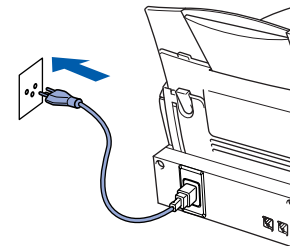

- 8 A partir du menu Apple[®], ouvrez le **Sélecteur**.

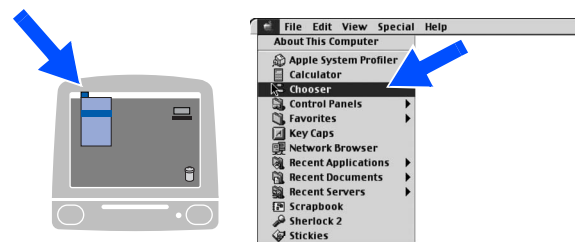

- 9 Cliquez sur l'icône du logiciel **MFL-Pro Color** que vous avez installé. A droite de **Sélecteur**, sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser. Fermez le **Sélecteur**.

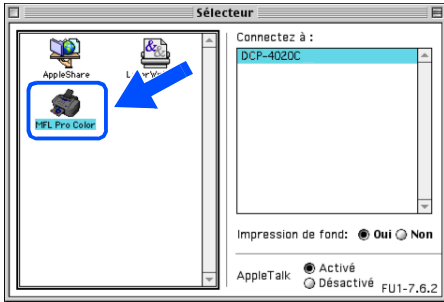


- OK! Les pilotes de l'imprimante et du Scanner Brother ont été installés et l'installation est maintenant terminée.

Installation du logiciel PhotoPrinter® 4 en option

- 1 Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM.



- 2 Double-cliquez sur le dossier ArcSoft.

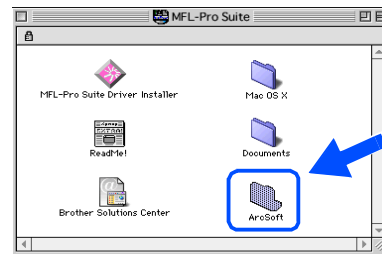

- 3 Double-cliquez sur le dossier langue qui vous concerne.



- 4 Double-cliquez sur l'icône **PhotoPrinter Installer** et pour effectuer l'installation, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.




Etape 2 Installation du Pilote et du logiciel


 Pour les utilisateurs de Mac[®] OS X 10.1 / 10.2.1 ou plus récent


Vérifiez que vous avez exécuté les instructions de l'Etape 1 "Installation du DCP", pages 2 à 9.

- 1 Débranchez le DCP de la prise secteur et débranchez-le de votre Macintosh[®] si vous avez déjà raccordé un câble interface.

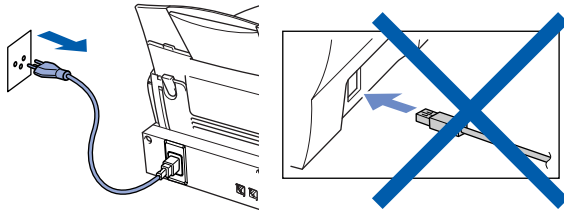

- 6 Raccordez le câble d'interface USB à votre Macintosh[®], et ensuite raccordez-le au DCP.

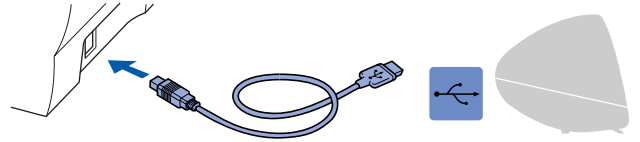

 **Ne raccordez pas le DCP à un port USB sur un clavier ou un hub USB non alimenté.**


- 2 Allumez votre Macintosh[®].
- 3 Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM.




- 4 Double-cliquez sur le dossier **Mac OS X** pour installer le pilote de l'imprimante et du scanner.




- 7 Allumez le DCP en branchant le cordon d'alimentation.

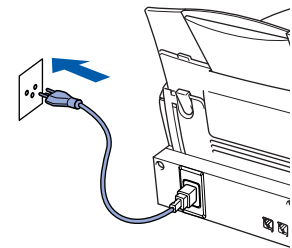


- 8 Ouvrez l'icône **Macintosh HD**.

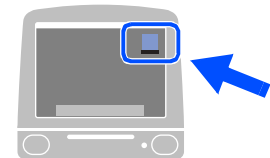

- 5 Double-cliquez sur l'icône **MFLPro_Color.mpkg**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



- 9 Ouvrez le dossier **Applications**. Ouvrez le dossier **Utilitaires**.

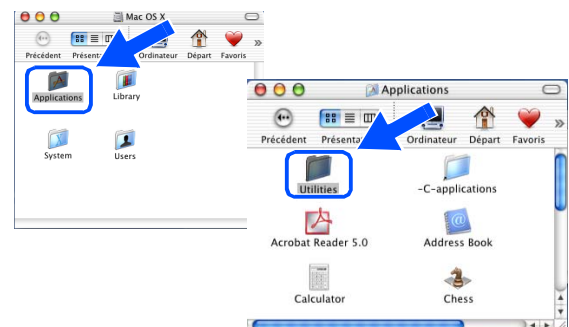


- 10 Ouvrez l'icône **Print Center**.



- 11 Cliquez sur **Ajouter imprimante...**



- 12 Sélectionnez **USB**.

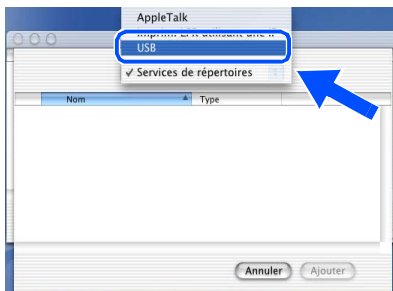

- 13 Sélectionnez **DCP-4020C**, puis cliquez sur **Ajouter**.



- 14 Sélectionnez **Quit Print Center** dans le menu **Print Center**.




- OK!** Le pilote de l'imprimante et du Scanner Brother a été installé et l'installation est maintenant terminée.

Installation du logiciel PhotoPrinter® 4 en option

- 1 Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM.




- 2 Double-cliquez sur le dossier ArcSoft.

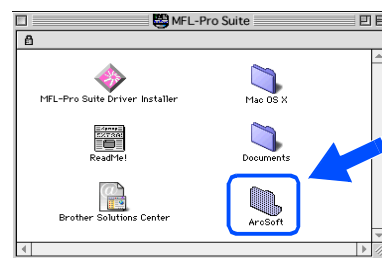

- 3 Double-cliquez sur le dossier langue qui vous concerne.



- 4 Double-cliquez sur l'icône **PhotoPrinter Installer** et pour effectuer l'installation, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

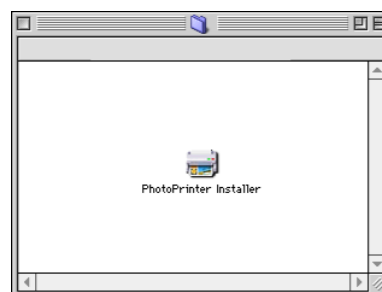

Marques Commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

PhotoCapture Centre est une marque déposée de Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Windows et Microsoft et sont des marques déposées de Microsoft aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Macintosh est une marque déposée d'Apple Computer, Inc.

PaperPort et TextBridge sont des marques déposées de ScanSoft, Inc.

PhotoPrinter est une marque déposée d'ArcSoft.

Smart Media est une marque commerciale de Toshiba Corporation.

Compact Flash est une marque commerciale de SunDisk Corporation.

Memory Stick est une marque commerciale de Sony Corporation.

Chaque société dont le titre logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un Accord de Licence Logiciel spécifique pour ses programmes privés.

Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans ce manuel sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Rédaction et Publication

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries Ltd., et il couvre les dernières descriptions et spécifications de produits.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans ce présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant le manuel.

Ce produit doit être utilisé dans un Environnement Professionnel.

At your side.
brother®