


Bitte führen Sie die folgenden Schritte zur schnellen Installation des Gerätes wie in dieser Installationsanleitung beschrieben aus, um das MFC, die Software und die Treiber richtig zu installieren.

Schritt 1

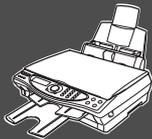


Inbetriebnahme des MFC

Schritt 2



Treiber und Software installieren

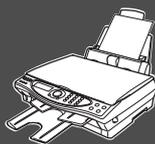

Installation abgeschlossen!

Aktuelle Treiber sowie Tipps und Hilfen für eventuell auftretende Probleme finden Sie unter www.brother.ch oder <http://solutions.brother.com>.

Bewahren Sie die Installationsanleitung, das Benutzerhandbuch und die mitgelieferte CD-ROM griffbereit auf, damit Sie jederzeit schnell alle Informationen und Dokumentationen nutzen können.

Mitgelieferte Dokumentationen





Informationen zum Auspacken und zur Installation des MFC, der Software und aller notwendigen Treiber finden Sie in der vorliegenden **Installationsanleitung**.

Im **gedruckten Benutzerhandbuch (Fax-, Kopierer- und PhotoCapture Centre™)** sind die Fax-, Kopierer- und PhotoCapture-Funktionen ausführlich beschrieben. Am Anfang dieses Handbuches finden Sie eine **Kurzanleitung**, die Sie ausschneiden und griffbereit für alle Benutzer neben das MFC legen können. Nehmen Sie sich jedoch auch ein wenig Zeit und lesen Sie die restlichen Kapitel des Handbuches, um alle Kopierer-, Fax- und PhotoCapture-Funktionen optimal nutzen zu können.

Zur Verwendung des MFC als Drucker, Scanner und PC-Fax finden Sie alle Informationen im **Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD-ROM** im praktischen PDF-Format, in dem Sie mit der elektronischen Suche und den Lesezeichen Funktionsbeschreibungen und Informationen schnell finden können.

Beim Arbeiten am PC hilft Ihnen die **Online-Hilfe** der Treiber und Anwendungen beim Einstellen und Verwenden der verschiedenen Funktionen.

Lieferumfang

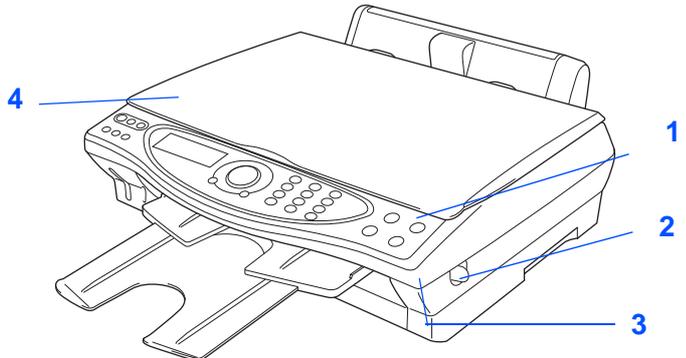
 <p>1. Funktionstastenfeld 2. Hebel zum Öffnen des Gehäusedeckels 3. Gehäusedeckel 4. Vorlagenabdeckung</p>		 Installationsanleitung	
		 CD-ROM	
		 Benutzerhandbuch	
		 Tintenpatronen (Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta)	
 Papierablage des Ausgabefaches	 Papierzuführung		
 Netz kabel	 Faxanschlusskabel		

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial und den Karton auf, damit Sie das Gerät später für einen Transport wieder sorgfältig verpacken können.



Verwenden Sie nur ein USB-Datenkabel, das nicht länger als 2 m ist.

Funktionstastenfeld

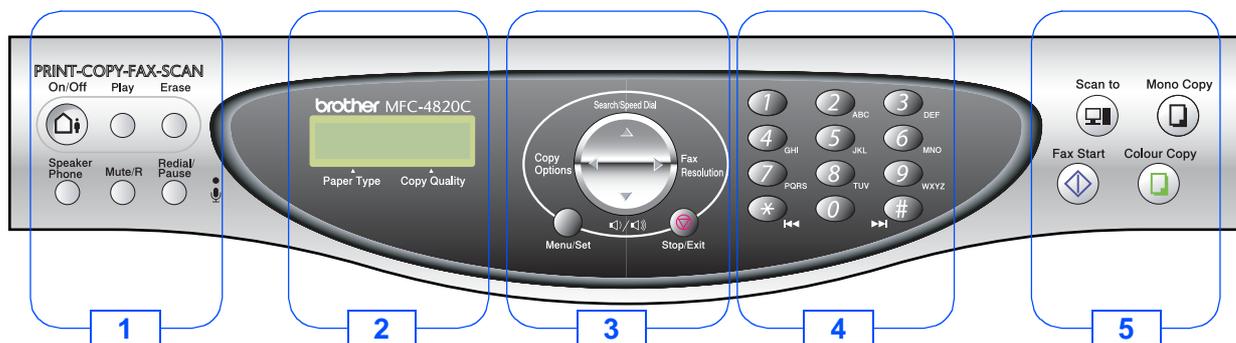

1. Telefon- und Anrufbeantworter-Tasten	2. LC-Display	4. Zifferntasten
	3. Navigations-tasten	5. Scanner-, Fax- und Kopierertasten



Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Tasten und ihre Funktionen“ in Kapitel 1, Teil I des Benutzerhandbuches.

Schritt 1

Inbetriebnahme des MFC

1. Transportschutz entfernen	2
2. Papierablage des Ausgabefaches befestigen	2
3. Papierschacht befestigen	2
4. Papier einlegen	3
5. Netz- und Faxanschluss	3
6. Tintenpatronen installieren	4
7. Druckqualität und vertikale Ausrichtung	6
8. Displaysprache wählen	7
9. LCD-Kontrast einstellen	7
10. Empfangsmodus wählen	8
11. Anrufbeantworter vorbereiten	8
12. Datum und Uhrzeit einstellen	9
13. Absenderkennung eingeben	9

Schritt 2

Treiber und Software installieren

Mitgelieferte CD-ROM (MFL-Pro Suite)	10
--	----

Windows®

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	12
■ Windows® 98/98SE/Me	15
■ Windows® 2000 Professional	17
■ Windows® XP	18


Macintosh®

Macintosh® OS 8.6 - 9.2	20
Macintosh® OS X 10.1 / 10.2.1 oder neuer	22

	Warnung
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Verletzungen und Gefahren	

	Hinweis
Das Gerät arbeitet nicht richtig oder kann beschädigt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten	

	Hinweis
Anmerkungen, Tipps oder zusätzliche Informationen	


	Benutzerhandbuch
Verweise auf das Benutzerhandbuch	

1 Transportschutz entfernen

- 1 Entfernen Sie die Transportschutz-Klebebänder.




Schliessen Sie NICHT das USB-Kabel an. Dies geschieht erst bei der Treiberinstallation.

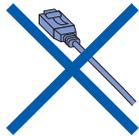


2 Papierablage des Ausgabefaches befestigen


- 1 Öffnen Sie den Gehäusedeckel, indem Sie den Hebel nach vorn ziehen und den Deckel hochklappen.

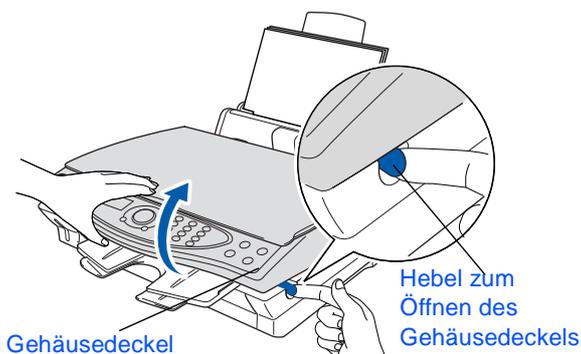


- 2 Befestigen Sie die Papierablage des Ausgabefaches indem Sie die beiden Zapfen in die dafür vorgesehenen Aussparungen stecken.

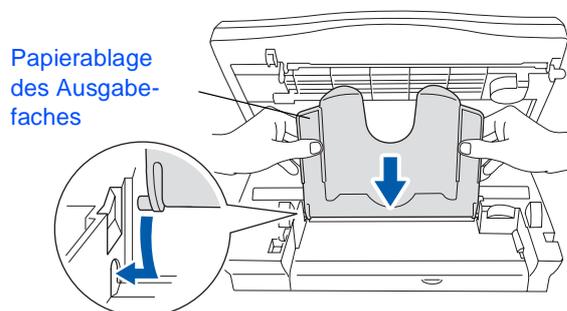

- 3 Klappen Sie die Papierablage des Ausgabefaches nach unten und schliessen Sie den Gehäusedeckel.

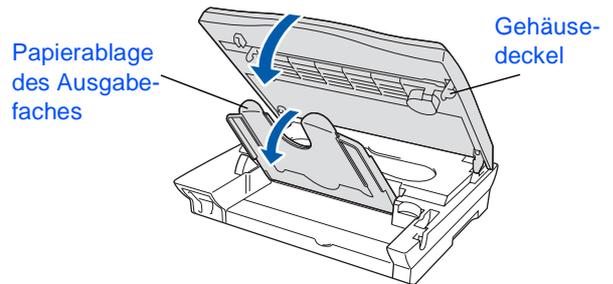


- 4 Ziehen Sie die Verlängerung heraus.

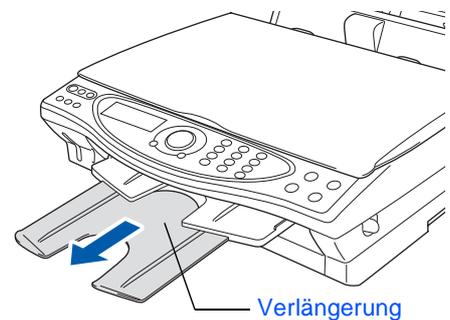

3 Papierschacht befestigen

- 1 Setzen Sie den Papierschacht von oben an der Rückseite des MFC ein.

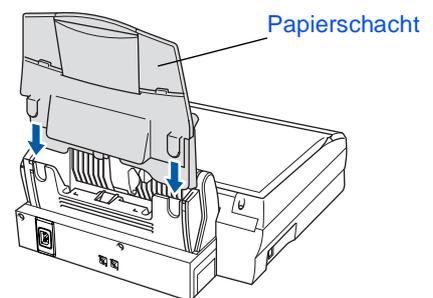

4


Papier einlegen




Sie können bis zu 100 Blatt Papier (80 g/m²) einlegen.

Weitere Informationen zum verwendbaren Papier finden Sie im Benutzerhandbuch Teil I, Kapitel 2 „Papier und Druckmedien“.


- 1 Fächern Sie das Papier gut auf, um Papierstaus zu vermeiden.

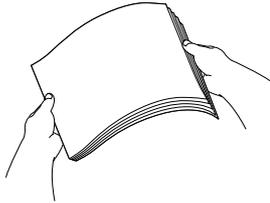

- 2 Klappen Sie die Papierstütze aus. Drücken Sie die beiden Teile der linken Papierführung zusammen und verschieben Sie die Führungen entsprechend der Breite des Papiers.

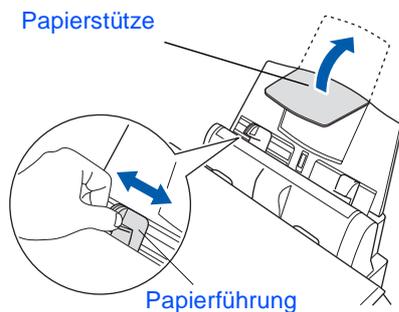


- 3 Legen Sie das Papier vorsichtig ein. Vergewissern Sie sich, dass die zu bedruckende Seite nach oben zeigt und dass das Papier die Markierung für die maximale Stapelhöhe nicht überschreitet.

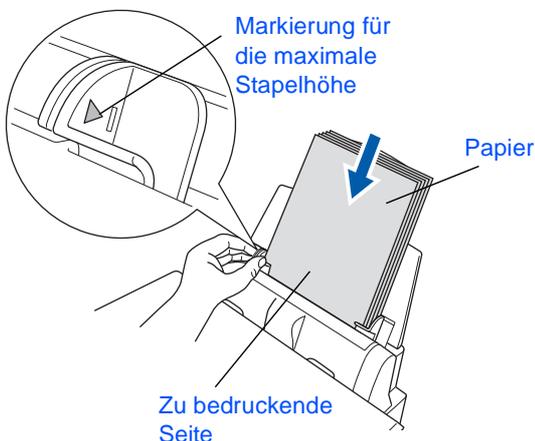


5

Netz- und Faxanschluss

- 1 Schliessen Sie das Netzkabel an.

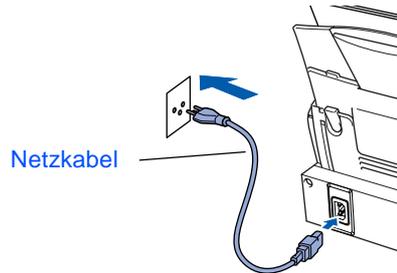

- 2 Schliessen Sie das Faxanschlusskabel an die mit **LINE** beschriftete Buchse des MFC und an die Telefonsteckdose an.

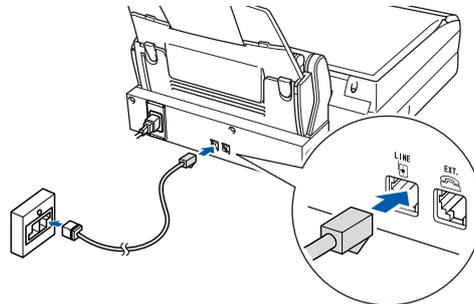

Schliessen Sie NICHT das USB-Datenkabel an.


! Warnung

- Das MFC muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzsteckdose angeschlossen werden, damit es im Notfall schnell vom Netz getrennt werden kann.
- Das MFC wird über den Netzanschluss geerdet. Deshalb sollten Sie zum Schutz vor Spannungsspitzen über die Telefonleitung zuerst die Stromversorgung und dann den Faxanschluss herstellen. Aus demselben Grund sollten Sie vor dem Verstellen oder dem Transportieren des Gerätes stets zuerst den Faxanschluss lösen, bevor Sie den Netzstecker ziehen.

Weiter auf der
nächsten Seite



Sie können ein externes Telefon an eine Telematik-Steckdose oder an die EXT.-Buchse des MFC anschließen. Beachten Sie, dass zum Anschluss an die EXT.-Buchse ein Kupplungsstück notwendig ist.

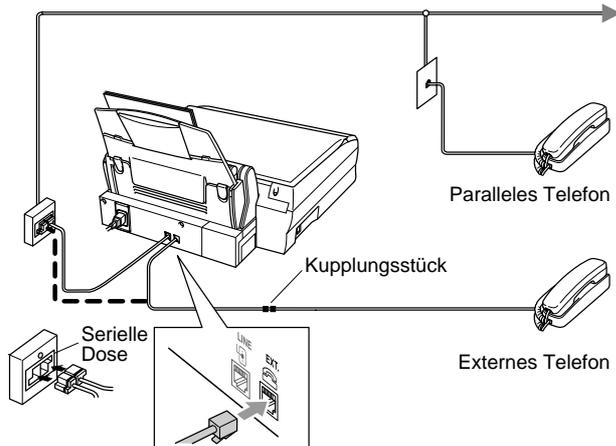


Wenn Sie an derselben Leitung auch einen externen Anrufbeantworter verwenden möchten, schliessen Sie diesen entweder an der gleichen seriellen Dose wie das MFC oder an der EXT.-Buchse des MFC an. Beachten Sie, dass für den Anschluss ein Kupplungsstück notwendig ist.

Verwenden Sie an der Telefonsteckdose keine parallelen Doppelstecker, weil dadurch Probleme beim Faxempfang auftreten können.



Zur Verwendung des externen Anrufbeantworters stellen Sie den Empfangsmodus **Manuell** ein. Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel 1, „Externer Anrufbeantworter“ in Teil I des Benutzerhandbuchs.

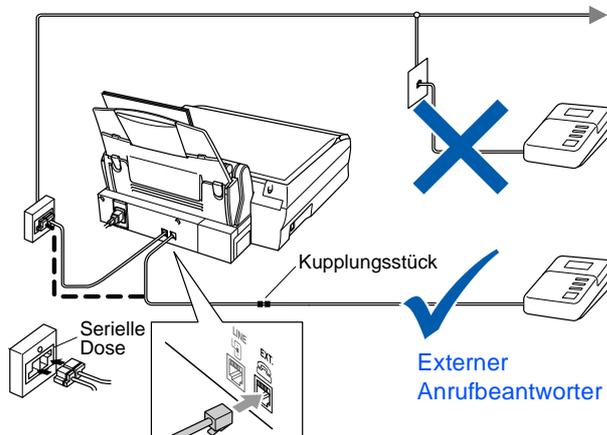

Hauptanschluss/Nebenstellenanlage

Das MFC kann sowohl an einem Hauptanschluss als auch an einer Nebenstellenanlage angeschlossen werden.

Werkseitig ist das Gerät für den Betrieb an einem Hauptanschluss voreingestellt. Wenn Sie das MFC an eine Nebenstellenanlage anschließen, muss der Nebenstellenbetrieb eingeschaltet werden.



Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 3, „Hauptanschluss und Nebenstellenanlage“ in Teil I des Benutzerhandbuchs.

Falls Probleme beim Anschluss innerhalb einer Nebenstellenanlage auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller der Nebenstellenanlage.


6

Tintenpatronen installieren


- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit Strom versorgt ist. Das Display zeigt:

Patrone prüfen
Deckel öffnen, dann...


- 2 Öffnen Sie den Gehäusedeckel, indem Sie den Hebel nach vorn ziehen und dann den Deckel hochklappen.

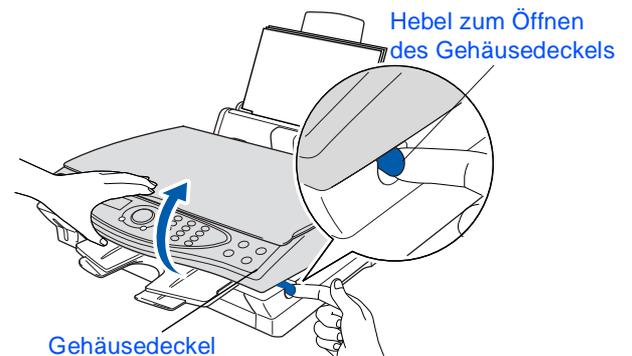

- 3 Klappen Sie die Papierablage des Ausgabefaches hoch und öffnen Sie die Tintenpatronenabdeckung.

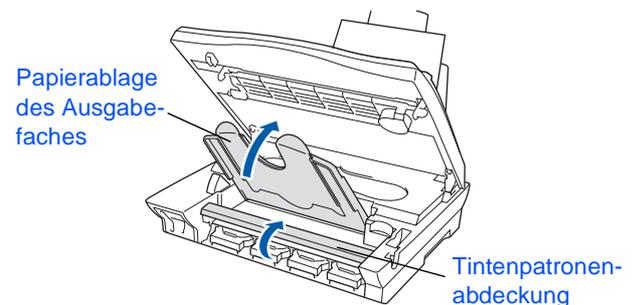

- 4 Entfernen Sie die gelben Transportschutzpatronen.

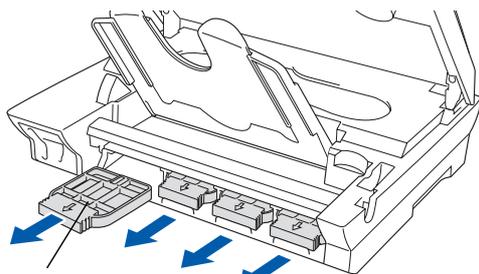

Transportschutzpatronen


 Bewahren Sie die Transportschutzpatronen sorgfältig auf. Sie benötigen sie, wenn Sie das MFC für einen Transport verpacken müssen.

- 5 Legen Sie die Tintenpatronen ein, bis sie hörbar einrasten.




- Ziehen Sie NICHT die Klebebänder von den Patronen ab.

6

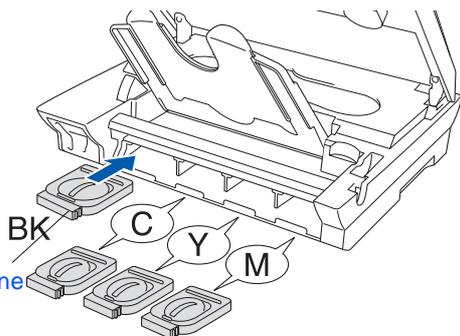

Tintenpatrone

- 7 Schließen Sie die Tintenpatronenabdeckung, klappen Sie die Papierablage herunter und schließen Sie den Gehäusedeckel. Bei der Erstinstallation beginnt das MFC nun das spezielle Tintenleitungssystem von Brother für den erstmaligen Betrieb vorzubereiten. Dies ist nur einmal bei der Erstinstallation notwendig. Der Vorgang dauert ca. vier Minuten.

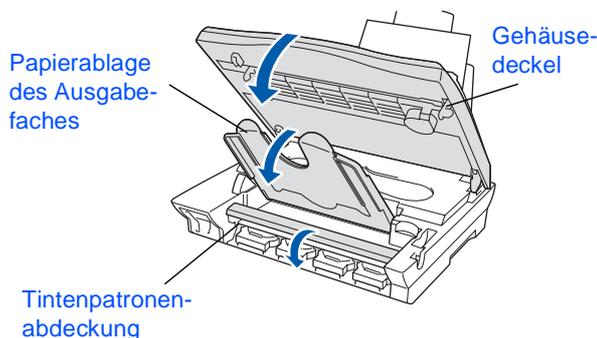

Im Display erscheint:

Initialisierung
(ca. 4 Minuten)

Initialisierung
Bitte warten



- Nehmen Sie die Tintenpatronen nur heraus, wenn sie gewechselt werden müssen. Andernfalls kann sich die Tintenqualität verschlechtern und das MFC kann den Tintenvorrat nicht mehr richtig erkennen.
- Schütteln Sie die Tintenpatronen nicht. Falls Tinte auf Haut gelangt, waschen Sie diese sofort mit Seife oder einem Waschmittel ab.
- Versuchen Sie nicht, leere Tintenpatronen wieder aufzufüllen und verwenden Sie keine wieder aufgefüllten Tintenpatronen. Verwenden Sie nur original Brother Tintenpatronen. Die Verwendung von Verbrauchsmaterial, das nicht den Spezifikationen von Brother entspricht und/oder nicht von gleicher Qualität und Eignung wie das von Brother gelieferte oder freigegebene ist, kann zu Schäden am Gerät und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.
- Nehmen Sie die Tintenpatronen nicht mehrmals hintereinander heraus. Dadurch könnte Tinte auslaufen.



Falls eine Tintenfarbe an der falschen Position eingesetzt wurde, muss die Patrone wieder entfernt und an der richtigen Position eingesetzt werden. Weil sich die Farben wahrscheinlich vermischt haben, müssen Sie die Druckköpfe mehrmals reinigen, bevor Sie den nächsten Ausdruck starten. Lesen Sie dazu Druckköpfe reinigen in Anhang B des Benutzerhandbuches.


7 Druckqualität und vertikale Ausrichtung

- 1 Nach Beendigung des Reinigungsvorganges erscheint im Display:

Papier einlegen
START drücken

- 2 Vergewissern Sie sich, dass sich Papier in der Papierzuführung befindet. Drücken Sie **Fax Start**.

- 3 Das MFC druckt eine Testseite aus (nur bei der Erstinstallation der Tintenpatronen).

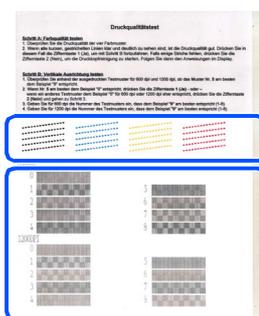

Schritt A

Schritt B

Schritt A: Farbqualität prüfen

- 1 Das Display zeigt:

Schritt A OK?
1.Ja 2.Nein

Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbblöcke (Schwarz/Cyan/Gelb/Magenta) im Testdruck.

- 2 Wenn alle kurzen, gestrichelten Linien klar und deutlich zu sehen sind, ist die Druckqualität gut. Drücken Sie in diesem Fall **1**, um mit **Schritt B: Vertikale Ausrichtung prüfen** fortzufahren

— oder —

falls einige Striche fehlen, drücken Sie **2**, um mit Schritt **3** fortzufahren.

OK



Schlecht



- 3 Sie werden für jede Farbe gefragt, ob die Druckqualität gut ist. Drücken Sie je nach Druckqualität die Zifferntaste **1** oder **2**.

Schwarz OK?
1.Ja 2.Nein

Nachdem Sie die Frage für jede Farbe beantwortet haben, zeigt das Display:

Reinigen starten
1.Ja 2.Nein

Drücken Sie **1** (**Ja**), um den Reinigungsvorgang zu starten.


Nachdem der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie **Fax Start**. Das MFC druckt nochmals die Testseite aus. Wiederholen Sie Schritt A.

Schritt B: Vertikale Ausrichtung prüfen


- 1 Das Display zeigt:

Schritt B OK?
1.Ja 2.Nein


Überprüfen Sie anhand der Testmuster für 600 dpi und 1200 dpi, ob das Muster **Nr. 5** am besten dem Beispiel **0** entspricht. Wenn ja, drücken Sie die Taste **1**.

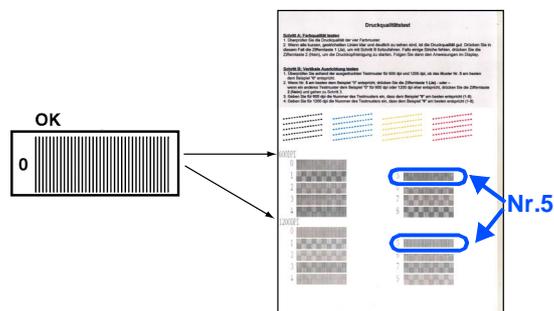

600 DPI

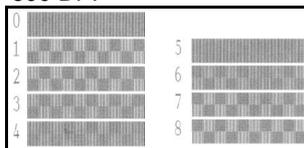

1200 DPI

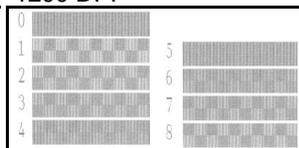

Falls ein anderes Testmuster dem Beispiel für 600 dpi oder 1200 dpi eher entspricht, drücken Sie **2** für **Nein** und fahren Sie mit Schritt **2** fort, um dieses Testmuster zu wählen.

9 LCD-Kontrast einstellen

Je nachdem, wie das MFC aufgestellt ist und in welchem Winkel auf das Display geschaut wird, können Sie die Kontrasteinstellung ändern, um den Text optimal lesen zu können.




- 1 Drücken Sie **Menu/Set**, (1), (7).




- 2 Drücken Sie (Up), um den Kontrast zu erhöhen — **oder** — drücken Sie (Down), um den Kontrast zu verringern.

- 3 Drücken Sie **Menu/Set**.


- 4 Drücken Sie **Stop/Exit**.

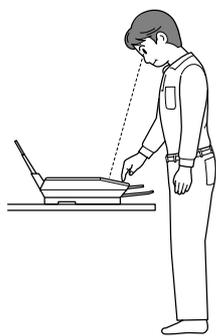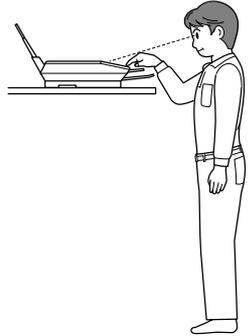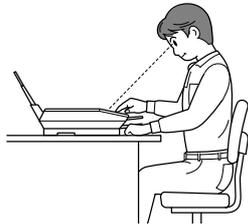

- 2 Geben Sie für 600 dpi mit den Zifferntasten die Nummer des Testmusters ein, das dem Beispiel 0 am besten entspricht (1-8).



- 3 Geben Sie für 1200 dpi die Nummer des Testmusters ein, das dem Beispiel 0 am besten entspricht (1-8).



Der Qualitätstest ist nun abgeschlossen.

8 Displaysprache wählen

Sie können wählen, in welcher Sprache die Displayanzeigen erscheinen sollen.

- 1 Drücken Sie **Menu/Set**.

- 2 Drücken Sie (1).

- 3 Drücken Sie (0).

- 4 Wählen Sie mit (Up/Down) die gewünschte Sprache aus (Deutsch, Französisch oder Englisch).




- 5 Drücken Sie **Menu/Set**.

- 6 Drücken Sie **Stop/Exit**.




Im Falle einer Fehleingabe drücken Sie einmal **Stop/Exit**, um zu Schritt 1 zurückzukehren.

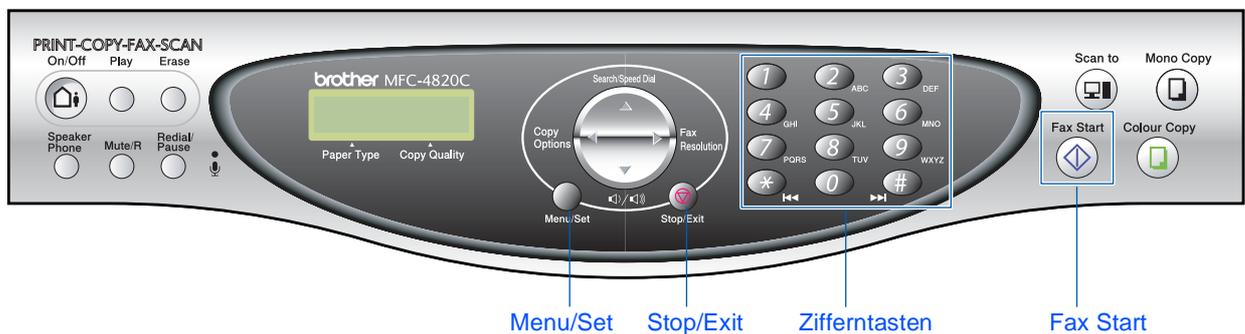

10 Empfangsmodus wählen

Stellen Sie wie folgt den gewünschten Empfangsmodus ein.

- 1 Drücken Sie **Menu/Set**.
- 2 Drücken Sie **2**.
- 3 Drücken Sie **1**.
- 4 Drücken Sie **1**.
- 5 Wählen Sie mit den gewünschten Empfangsmodus aus.
- 6 Drücken Sie **Menu/Set**.
- 7 Drücken Sie **Stop/Exit**.

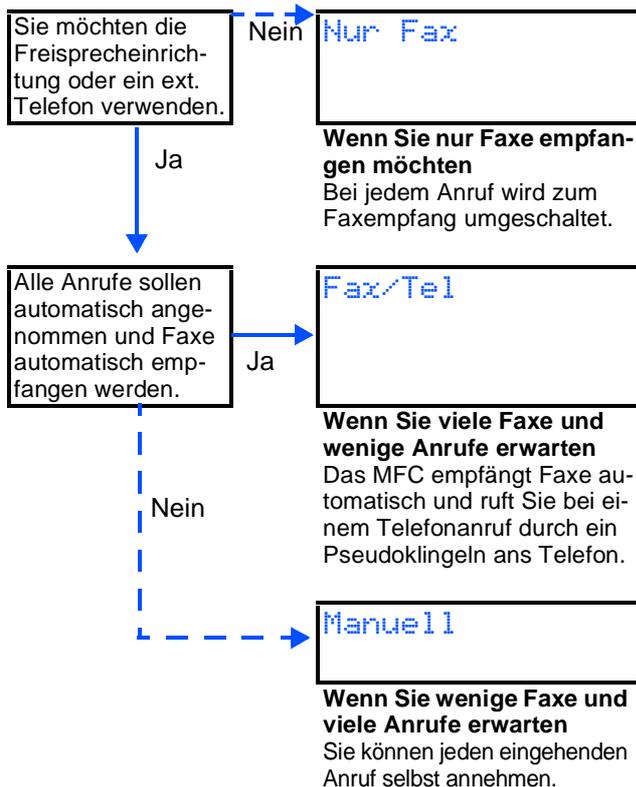

Weitere Informationen dazu finden Sie in Teil II, Kapitel 2, „Empfangen“ des Benutzerhandbuchs.

11 Anrufbeantworter vorbereiten

Bevor Sie den Anrufbeantworter einschalten können, muss ein Ansagetext aufgesprochen werden.

- 1 Drücken Sie **Menu/Set**.
- 2 Drücken Sie **2**.
- 3 Drücken Sie **7**.
- 4 Drücken Sie **1**.
- 5 Wählen Sie mit TAD-Ansage und drücken Sie **Menu/Set**.

Ansagetexte
TAD-Ansage

- 6 Wählen Sie mit Aufnehmen.

Ansagetexte
Aufnehmen

- 7 Um mit der Aufnahme zu beginnen, drücken Sie **Menu/Set** und sprechen den gewünschten Text auf.
- 8 Schliessen Sie die Aufnahme ab, indem Sie **Stop/Exit** drücken. Der aufgenommene Text wird nun zur Kontrolle wiedergegeben.
- 9 Sie können jetzt den Anrufbeantworter einschalten, indem Sie die Taste drücken, bis sie leuchtet und das Display zeigt:



TAD: Anrufbeantw.

Der Anrufbeantworter zeichnet nun von Anrufern hinterlassene Nachrichten auf und Faxe werden automatisch empfangen.



Wenn Sie den Anrufbeantworter einschalten, sind die übrigen Empfangsmodi deaktiviert. Wenn Sie den Anrufbeantworter wieder ausschalten, ist der zuletzt eingestellte Empfangsmodus wieder gültig. Weitere Informationen zum Anrufbeantworter finden Sie in Kapitel 8, Teil II des Benutzerhandbuches.

12 Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit werden im Display angezeigt und auf jedes versendete Fax gedruckt.

- 1 Drücken Sie **Menu/Set**.
- 2 Drücken Sie **1**.
- 3 Drücken Sie **2**.
- 4 Geben Sie die Jahreszahl zweistellig ein (z. B. **0, 3** für 2003) und drücken Sie dann **Menu/Set**.

```
Datum/Uhrzeit
Jahr:2003
```

- 5 Geben Sie den Monat zweistellig ein (z. B. **0, 9** für September) und drücken Sie dann **Menu/Set**.

```
Datum/Uhrzeit
Monat:09
```

- 6 Geben Sie den Tag zweistellig ein (z. B. **0, 6**) und drücken Sie dann **Menu/Set**.

```
Datum/Uhrzeit
Tag:06
```

- 7 Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein (z. B. **1, 5, 2, 5** für 15:25) und drücken Sie dann **Menu/Set**.

```
Datum/Uhrzeit
Uhrzeit:15:25
```

- 8 Drücken Sie **Stop/Exit**.



Im Falle einer Fehleingabe drücken Sie **Stop/Exit**, um zu Schritt 1 zurückzukehren.

13 Absenderkennung eingeben

Die Absenderkennung, d. h. die Rufnummer des MFC und Ihr Name bzw. Firmenname, wird am Anfang jeder gesendeten Seite gedruckt.

- 1 Drücken Sie **Menu/Set**.
- 2 Drücken Sie **1**.
- 3 Drücken Sie **3**.
- 4 Geben Sie mit den Zifferntasten Ihre Faxnummer (bis zu 20 Zeichen) im internationalen Standardformat (z. B. +49 69 1234) ein und drücken Sie dann **Menu/Set**.

```
Abs.-Kennung
Fax:908XXXXXXXXX
```

- 5 Geben Sie mit Hilfe der folgenden Tabelle Ihren Namen (bis zu 20 Zeichen) ein und drücken Sie dann **Menu/Set**.

```
Abs.-Kennung
Name:BUSCH & CO.
```



Zur Eingabe des „+“-Zeichens drücken Sie die Taste *****. Um zweimal hintereinander denselben Buchstaben oder zwei auf derselben Taste liegende Buchstaben einzugeben (z. B. „LL“ oder „TU“), geben Sie den ersten Buchstaben ein, drücken dann **⏪** und wählen den nächsten Buchstaben.



Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel 1, „Funktionsmenü“, in Teil I des Benutzerhandbuches.

Taste	1-mal	2-mal	3-mal	4-mal
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

- 6 Drücken Sie **Stop/Exit**.



Im Falle einer Fehleingabe drücken Sie **Stop/Exit**, um zu Schritt 1 zurückzukehren.



Mitgelieferte CD-ROM (MFL-Pro Suite)

Auf der mitgelieferten CD-ROM befinden sich die folgenden Programme und Informationen.

Windows®



Software installieren

Zur Installation der Drucker-, PC-FAX-Senden- und Scannertreiber sowie verschiedene Hilfsprogramme wie zum Beispiel Paper Port, TextBridge OCR und PhotoPrinter 4.



Dokumentationen

Benutzerhandbuch und weitere Dokumentationen im PDF-Format (inklusive Anwendung zum Lesen).



Brother Solutions Center


Die Brother Solutions Center-Website bietet Ihnen Informationen über Ihr Brother MFC, wie FAQs, Benutzerhandbücher, aktuelle Treiber und Tipps zur Verwendung des Gerätes.



Hilfe

Hilfreiche Hinweise und Tipps

Macintosh®

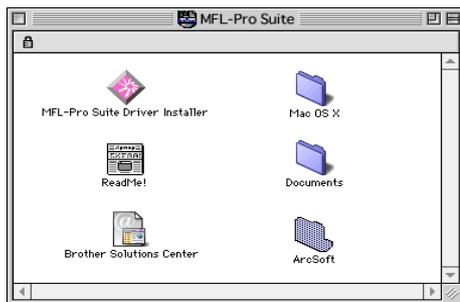

MFL Pro Suite Driver Installer

Zur Installation der Drucker-, PC-FAX-Senden- und Scannertreiber für OS 8.6 - 9.2.



Documents

Benutzerhandbuch und weitere Dokumente im PDF-Format



PhotoPrinter® 4

Mit dieser Anwendung können Bilder und Vorlagen bearbeitet und ausgedruckt, mehrere Bilder auf eine Seite gedruckt, Bilder gedreht, zurechtgeschnitten und mit besonderen Effekten versehen werden.



Mac OS X (für native Mac OS X 10.1/10.2.1)

Zur Installation der Drucker-, PC-FAX-Senden- und Scannertreiber und des Remote Setup-Programms für Mac OS X.



Brother Solutions Center

Die Brother Solutions Center-Website bietet Ihnen Informationen über Ihr Brother MFC, wie FAQs, Benutzerhandbücher, aktuelle Treiber und Tipps zur Verwendung des Gerätes.



ReadMe!

Hier finden Sie wichtige Informationen und Hilfe zu verschiedenen Themen.

Folgen Sie der Installationsbeschreibung für das von Ihnen verwendete Betriebssystem.

Inbetriebnahme
des MFC

Windows®



Windows® 98/98SE/Me/2000
Professional/XP Weiter auf Seite 12

Windows®

Macintosh®



Macintosh® OS 8.6 - 9.2 Weiter auf Seite 20

Mac® OS
8.6-9.2



Macintosh® OS X 10.1/10.2.1 oder neuer .. Weiter auf Seite 22

Mac® OS X
10.1/10.2.1 oder neuer


Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 „Inbetriebnahme des MFC“ auf den Seiten 2 bis 9 beschrieben vorbereitet haben.

Wenn Sie Windows® 2000 verwenden:

Bevor Sie das PhotoCapture Centre™ des MFC vom Computer aus nutzen können, muss zuerst ein Windows® 2000 Update installiert werden.

Installieren Sie das Windows® 2000 Update mit dem Installationsprogramm der MFL-Pro Suite wie folgt:

1. Gehen Sie wie in den folgenden Schritten ① bis ⑥ beschrieben vor.
2. Klicken Sie dann auf **OK**, um die Installation des Updates zu starten.
3. Klicken Sie auf **OK**, um den Computer neu zu starten.
4. Nach dem Neustart des Computers wird die Installation automatisch fortgesetzt.




Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das MFL-Pro Suite Installationsprogramm erneut, indem Sie auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt ④ fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.



Vergewissern Sie sich, dass sich keine Speicherkarten im Laufwerk des MFC befinden.

- ① Ziehen Sie den Netzstecker des MFC und vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel nicht angeschlossen ist.

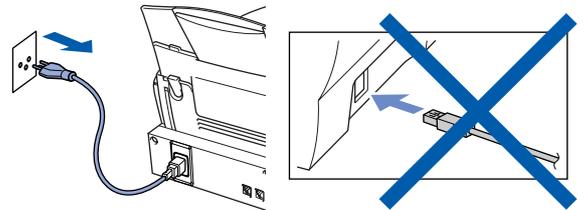

- ② Schalten Sie den Computer ein. (Sie benötigen für die Installation unter Windows® 2000 Professional/XP Administratorrechte.)
- ③ Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers.



- ④ Wählen Sie Ihre Sprache aus.
- ⑤ Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **Software installieren**.



Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows® Explorer auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM.

- 6 Klicken Sie unter Hauptanwendung auf **MFL-Pro Suite**.



Die MFL-Pro Suite enthält den Druckertreiber, Scannertreiber, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft™ Text Bridge®, PC-FAX-Software zum Senden, das Remote-Setup-Programm und True-Type-Fonts. PaperPort® ist ein Dokumenten-Management-Programm, das zum Ansehen von eingescannten Dokumenten verwendet wird. ScanSoft® TextBridge® ist ein in PaperPort® enthaltenes OCR-Programm. Es wandelt einen eingescannten Text so um, dass er bearbeitet werden kann, und öffnet ihn in Ihrem Standard-Textverarbeitungsprogramm.

- 7 Klicken Sie auf **Installieren**.




Falls das folgende Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**, um die Windows®-Updates zu installieren. Nach der Update-Installation startet der Computer neu und die Installation wird automatisch fortgesetzt.




Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das MFL Pro Suite Installationsprogramm erneut, indem Sie auf die Datei setup.exe im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt 4 fort.


- 8 Klicken Sie auf **Weiter**, wenn das PaperPort® 8.0 SE Setup-Fenster erscheint.

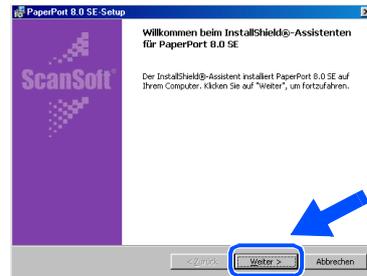


- 9 Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung gelesen, akzeptiert und auf **Weiter** geklickt haben, geben Sie Ihre Benutzerinformationen ein. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

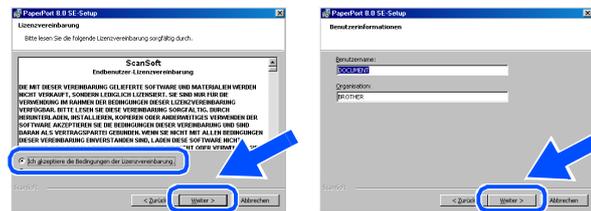

- 10 Wählen Sie als Installationsart **Standard** aus und klicken Sie auf **Weiter**.

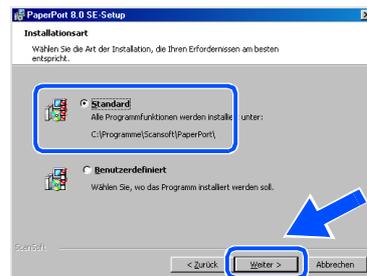

- 11 Klicken Sie auf **Installieren**. PaperPort® wird nun installiert.

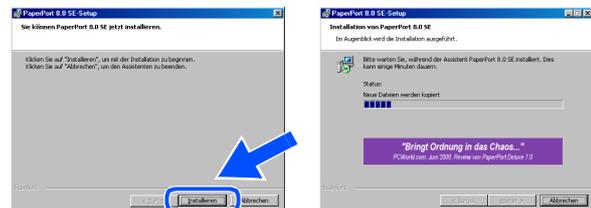

Weiter auf der
nächsten Seite


Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP


- 12 Wenn das Registrierungsfenster erscheint, klicken Sie auf die Schaltfläche für die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- 13 Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um die Installation abzuschliessen.




- 14 Wenn der Brother MFL-Pro Suite Installationsbildschirm erscheint, klicken Sie auf **Weiter**.


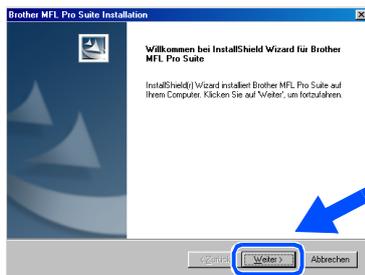


Falls während der Installation eine Fehlermeldung erscheint oder Sie zuvor schon eine Version der MFL Pro Suite installiert haben, müssen Sie diese zuerst deinstallieren. Klicken Sie im **Start-Menü** auf **Programme, Brother, Brother MFL Pro Suite, Deinstallieren** und folgen Sie den Anweisungen.

- 15 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig durch und klicken Sie dann auf **Ja**.

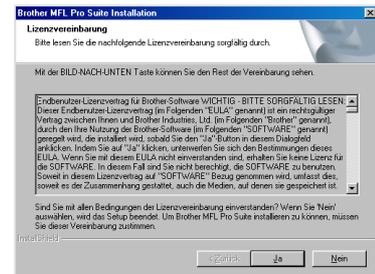

- 16 Wählen Sie **Normal** und klicken Sie auf **Weiter**. Die Anwendungsdaten werden kopiert.

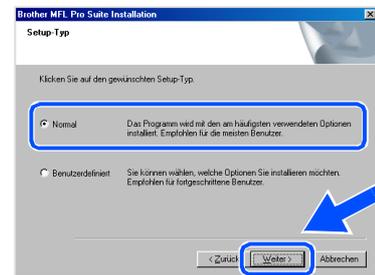Windows® 98/98SE/Me
→ Weiter auf Seite 15


Windows® 2000 Professional
→ Weiter auf Seite 17

Windows® XP
→ Weiter auf Seite 18

Windows® 98/98SE/Me

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schritte 1 bis 16 auf den Seiten 12 bis 14 durchgeführt haben.


- 17 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, schliessen Sie das USB-Datenkabel zuerst am Computer und dann am MFC an. Schalten Sie nun das MFC ein, indem Sie den Netzstecker anschliessen.

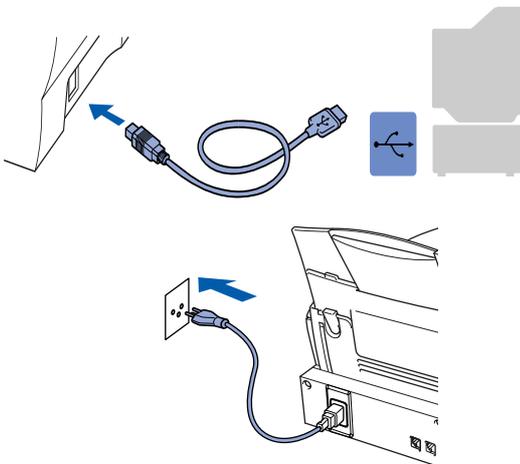


Nach einigen Sekunden erscheint das Installationsfenster.

Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


- 18 Wählen Sie **BRUSB:USB Printer Port** und klicken Sie auf **Weiter**.

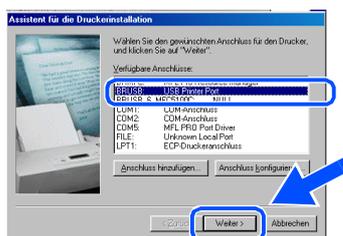

- 19 Übernehmen Sie den Standard-Druckernamen, indem Sie auf **Ja** klicken, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

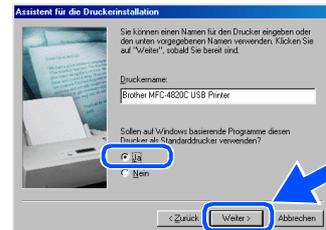


- 20 Klicken Sie auf **Ja (empfohlen)** und dann auf **Fertig stellen**. Es wird eine Testseite ausgedruckt, anhand derer Sie die Druckqualität überprüfen können.

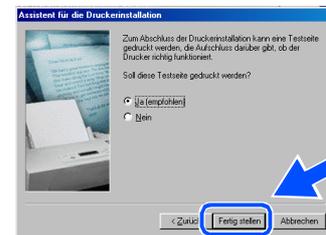

- 21 Klicken Sie auf **Ja**, wenn die Testseite fehlerfrei gedruckt wurde. Klicken Sie andernfalls auf **Nein** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




- 22 Es öffnet sich nun eine README-Datei. Lesen Sie diese Datei aufmerksam durch. Sie enthält die neusten Informationen und Tipps zu Ihrem MFC. Schliessen Sie dann die Datei, um die Installation fortzusetzen.

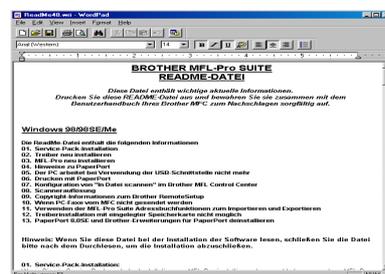

Weiter auf der nächsten Seite


Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

- 23 Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um den Computer neu zu starten.

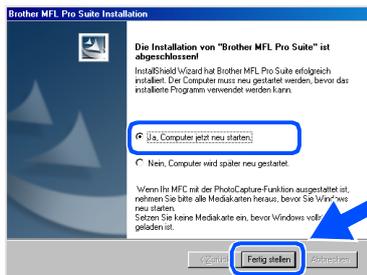

- 24 Klicken Sie nach dem Neustart auf **Ja**, um das Control Center bei jedem Start von Windows® zu laden. Das Control Center erscheint dann als Symbol in der Startleiste. Wenn Sie auf **Nein** klicken, ist die **Scan-to**-Taste des MFC deaktiviert.



Auch wenn Sie hier **Nein** wählen, können Sie das Brother Control Center später noch aufrufen, um die **Scan-to**-Taste des MFC zu benutzen. Lesen Sie dazu Teil VI, Scanner, Kapitel 2, „Autostart-Funktion ein-/aus-schalten“ im Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD-ROM.

- OK!** Die Brother PC-FAX-, Drucker- und Scannertreiber sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.





Weiter auf Seite 19

Windows® 2000 Professional


Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schritte 1 bis 16 auf den Seiten 12 bis 14 durchgeführt haben.

- 17 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, schliessen Sie das USB-Datenkabel zuerst am Computer und dann am MFC an. Schalten Sie nun das MFC ein, indem Sie den Netzstecker anschliessen.

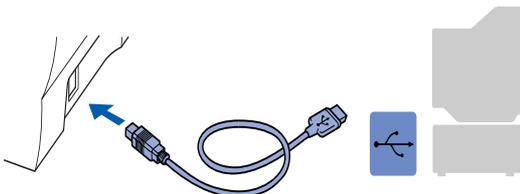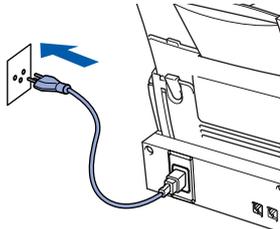


Nach einigen Sekunden erscheint das Installationsfenster. Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


- 18 Falls das Dialogfeld **Digitale Signatur nicht gefunden** erscheint, klicken Sie auf **Ja**, um die Treiber zu installieren. Die Treiber wurden von Brother sorgfältig getestet und können problemlos verwendet werden.

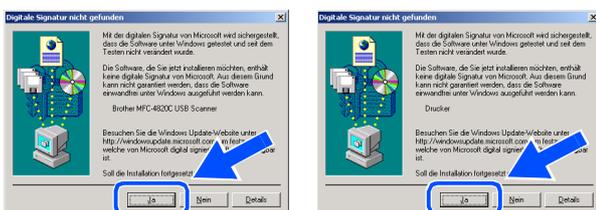


- 19 Es öffnet sich nun eine README-Datei. Lesen Sie diese Datei aufmerksam durch. Sie enthält die neusten Informationen und Tipps zu Ihrem MFC. Schliessen Sie dann die Datei, um die Installation fortzusetzen.

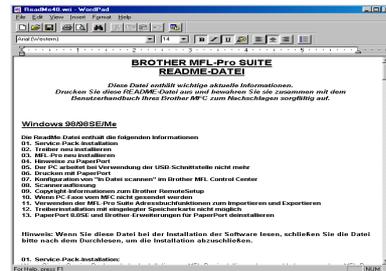

- 20 Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um den Computer neu zu starten.

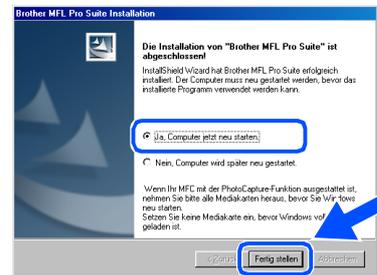

- 21 Klicken Sie nach dem Neustart auf **Ja**, um das Control Center bei jedem Start von Windows zu laden. Das Control Center erscheint dann als Symbol in der Startleiste. Wenn Sie auf **Nein** klicken, ist die **Scan-to**-Taste des MFC deaktiviert.

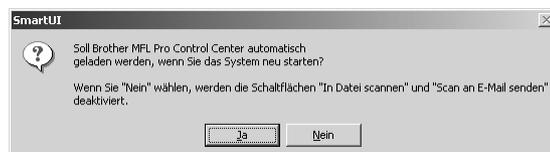

Auch wenn Sie hier **Nein** wählen, können Sie das **Brother Control Center** später noch aufrufen, um die **Scan-to**-Taste des MFC zu benutzen. Lesen Sie dazu Teil VI, **Scanner**, Kapitel 2, „Autostart-Funktion ein-/aus-schalten“ im Benutzerhandbuch (Dokumentationen) auf der mitgelieferten CD-ROM.



Die **Brother PC-FAX-, Drucker- und Scannertreiber** sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.


Weiter auf Seite 19


 Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Windows® XP

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schritte 1 bis 16 auf den Seiten 12 bis 14 durchgeführt haben.


- 17 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, schließen Sie das USB-Datenkabel zuerst am Computer und dann am MFC an. Schalten Sie nun das MFC ein, indem Sie den Netzstecker anschließen.

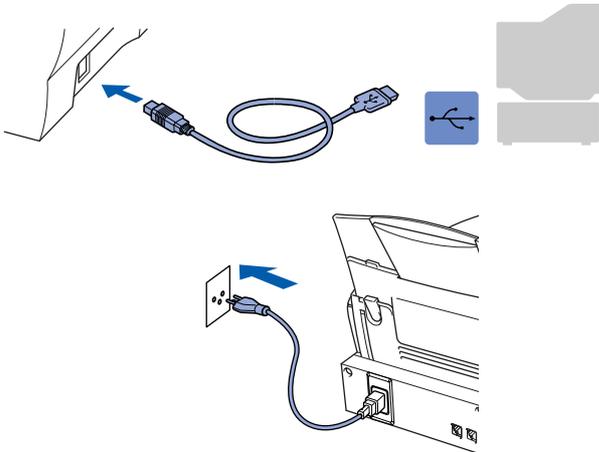


Nach einigen Sekunden erscheint das Installationsfenster.

Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- 18 Es öffnet sich nun eine README-Datei. Lesen Sie diese Datei aufmerksam durch. Sie enthält die neuesten Informationen und Tipps zu Ihrem MFC. Schließen Sie dann die Datei, um die Installation fortzusetzen.

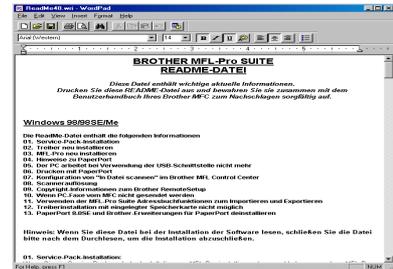

- 19 Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um den Computer neu zu starten.

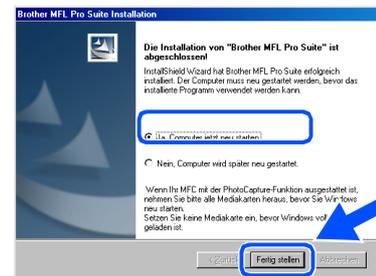

- OK!** Die Brother PC-FAX-, Drucker- und Scannertreiber sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Weiter auf Seite 19

Zusatzanwendung PhotoPrinter® 4 installieren

- 1 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers.



- 2 Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **Software installieren**.



Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows® Explorer auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM.

- 3 Klicken Sie unter **Zusätzliche Anwendungen** auf **PhotoPrinter® 4** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Anwendung zu installieren.




- OK! Die Installation ist nun abgeschlossen.


Macintosh® OS 8.6 - 9.2

Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 „Inbetriebnahme des MFC“ auf den Seiten 2 bis 9 beschrieben vorbereitet haben.


- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des MFC und ziehen Sie auch das Datenkabel vom MFC ab, falls Sie es zuvor angeschlossen haben.

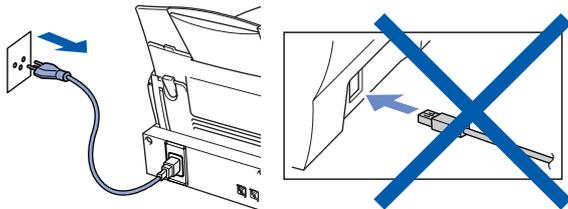

- 2 Schalten Sie den Macintosh® ein.
3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.




- 4 Doppelklicken Sie auf **MFL Pro Suite Driver Installer**, um die Scanner- und Druckertreiber zu installieren.

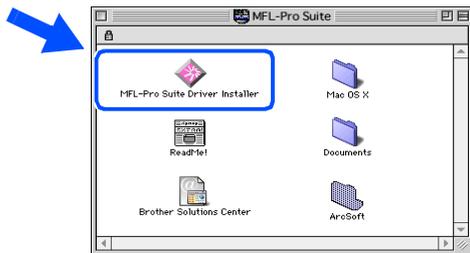


- 5 Nachdem die Installation abgeschlossen ist, starten Sie den Macintosh® neu.

- 6 Schliessen Sie das USB-Datenkabel zuerst an den Macintosh® und dann an das MFC an.

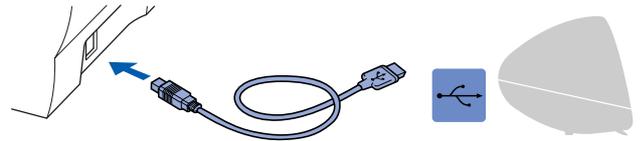


Schliessen Sie das MFC nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.


- 7 Schalten Sie das MFC ein, indem Sie den Netzstecker einstecken.

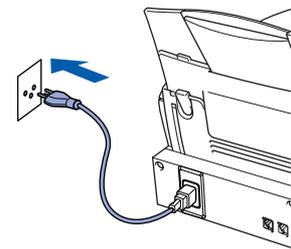

- 8 Klicken Sie auf **Auswahl** im Apple®-Menü.

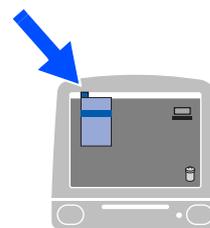

- 9 Klicken Sie auf das **MFL-Pro-Color**-Symbol.
Wählen Sie in der rechten Spalte des **Auswahl**-Fensters das MFC aus und schliessen Sie dann das **Auswahl**-Fenster.

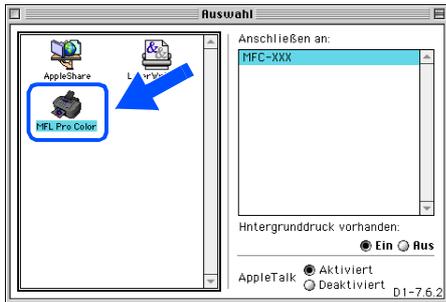


- OK! Die Brother PC-FAX-, Drucker- und Scannertreiber sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Zusatzanwendung PhotoPrinter 4 installieren

- 1 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.




- 2 Doppelklicken Sie auf den **ArcSoft**-Ordner.

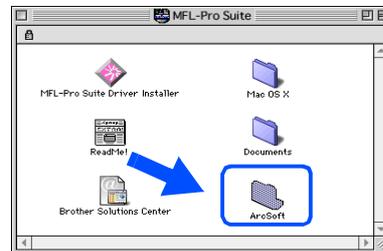

- 3 Doppelklicken Sie auf auf **German**, um die deutsche Programmversion zu installieren.



- 4 Doppelklicken Sie auf das **PhotoPrinter-Installer**-Symbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Anwendung zu installieren.

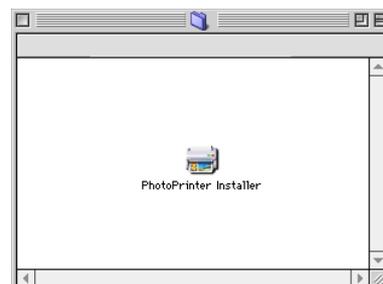


- OK! Die Installation ist nun abgeschlossen.


Macintosh® OS X 10.1 / 10.2.1 oder neuer

Vergewissern Sie sich, dass Sie das MFC wie in Schritt 1 „Inbetriebnahme des MFC“ auf den Seiten 2 bis 9 beschrieben vorbereitet haben.

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des MFC und ziehen Sie auch das Datenkabel vom MFC ab, falls Sie es zuvor angeschlossen haben.

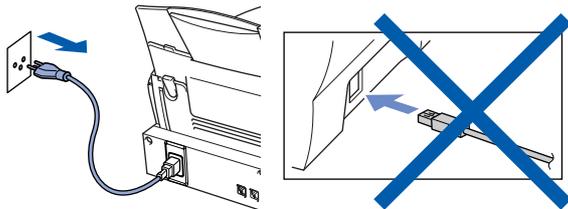

- 2 Schalten Sie den Macintosh® ein.
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.




- 4 Doppelklicken Sie auf den Ordner **Mac OS X**, um den Druckertreiber und das Remote-Setup-Programm zu installieren.



- 5 Doppelklicken Sie auf das Symbol **MFLPro_Color.pkg**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




- 6 Schliessen Sie das USB-Datenkabel zuerst an den Macintosh® und dann an das MFC an.

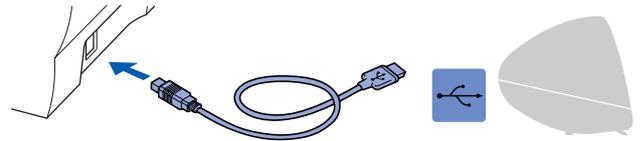


Schliessen Sie das MFC nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.


- 7 Schalten Sie das MFC ein, indem Sie den Netzstecker einstecken.

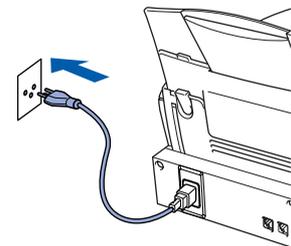

- 8 Öffnen Sie das Symbol **Macintosh HD**.

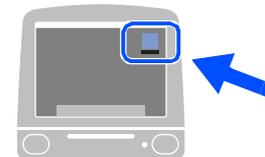

- 9 Öffnen Sie den **Applications**-Ordner. Öffnen Sie den **Utilities**-Ordner.

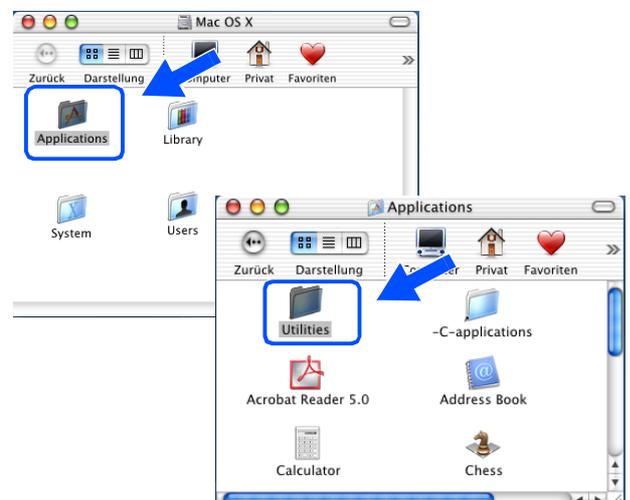

- 10 Öffnen Sie das **Print-Center**-Symbol.



- 11 Klicken Sie auf **Drucker hinzufügen...**




- 12 Wählen Sie **USB**.



- 13 Wählen Sie **MFC-4820C** und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.



- 14 Wählen Sie **Print Center beenden** im Menü **Print Center**.

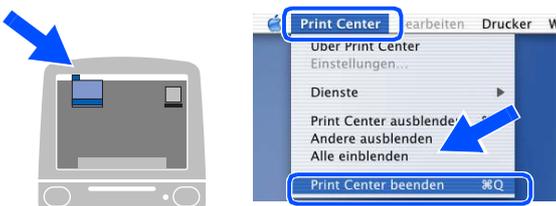

- OK!** Die Brother PC-Fax-, Drucker- und Scannertreiber und das Remote-Setup-Programm sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Zusatzanwendung PhotoPrinter 4 installieren


- 1 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.




- 2 Doppelklicken Sie auf den ArcSoft-Ordner.



- 3 Doppelklicken Sie auf **German**, um die deutsche Programmversion zu installieren.

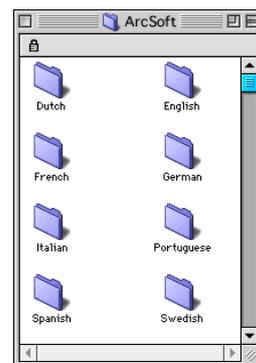

- 4 Doppelklicken Sie auf das **PhotoPrinter-Installer**-Symbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Anwendung zu installieren.

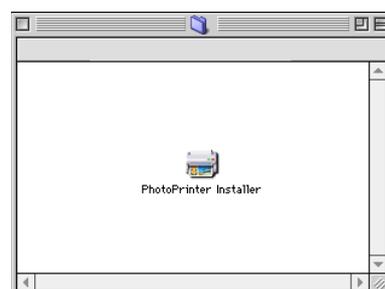

- OK!** Die Installation ist nun abgeschlossen.

Warenzeichen

Das Brother-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

PhotoCapture Centre ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Windows und Microsoft sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft in den USA und anderen Ländern.

Macintosh ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

PaperPort und TextBridge sind eingetragene Warenzeichen von ScanSoft, Inc.

PhotoPrinter ist ein eingetragenes Warenzeichen von ArcSoft.

Smart Media ist ein eingetragenes Warenzeichen der Toshiba Corporation.

Compact Flash ist ein eingetragenes Warenzeichen der SanDisk Corporation.

Memory Stick ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation.

Jede Firma, deren Programmname in diesem Handbuch erwähnt ist, hat eine spezielle Software-Lizenzvereinbarung für die zu ihrem Eigentum gehörenden Programme.

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

Zu dieser Installationsanleitung

Die Installationsanleitung wurde unter der Aufsicht von Brother Industries Ltd. erstellt und veröffentlicht.

Sie enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der Drucklegung. Der Inhalt des Handbuches und die technischen Daten des Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

Dieses Produkt wurde zur Verwendung im professionellen Bereich entwickelt.

At your side.
brother®