


Antes de utilizar el equipo MFC, deberá configurar el hardware e instalar el controlador. Consulte en esta "Guía de configuración rápida" las instrucciones para una correcta configuración del multifunción e instalación del controlador.

Paso 1

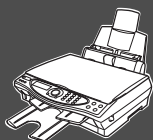


Configuración del equipo MFC

Paso 2









Instalación del controlador y el software

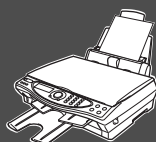

¡Ha terminado la configuración!

Para descargar el controlador más reciente y encontrar la solución óptima a su problema o consulta, puede acceder al Centro de Soluciones Brother directamente desde el controlador, o bien visitar el sitio Web <http://solutions.brother.com>. Tenga siempre a mano esta "Guía de configuración rápida", el Manual del usuario y el CD-ROM adjunto para poder consultarlos cuando sea necesario.

Contenido de la caja

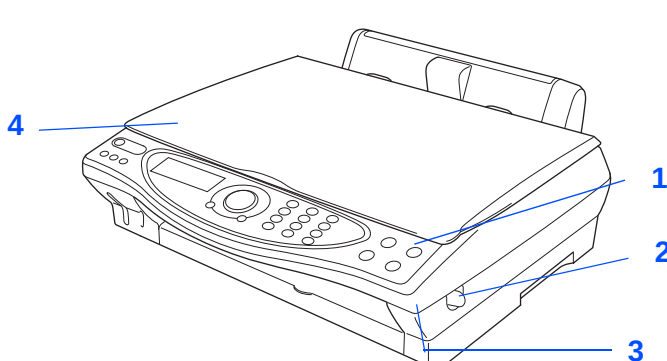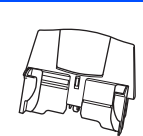		 Guía de configuración rápida
1. Panel de control 2. Palanca de desbloqueo 3. Cubierta del escáner 4. Cubierta de documentos		 CD-ROM
		 Manual del usuario
 Soporte del papel de salida	 Bandeja de papel	 Cartuchos de tinta (negro/cián/amarillo/magenta)
 Cable de alimentación	 Cable de la línea telefónica	

El contenido de la caja puede variar según el país.

Recomendamos guardar todos los materiales de embalaje y la caja.



■ Utilice el cable USB adecuado.

■ El cable de interfaz no se incluye. Utilice un cable de interfaz USB adecuado.

■ Utilice únicamente un cable de interfaz USB de 2 metros como máximo.

Panel de control



1. Teclado del teléfono y del Administrador de mensajes	2. Pantalla de cristal líquido (LCD)	4. Teclado de marcar
	3. Teclas de navegación	5. Teclas de escáner, fax y copiadora



Consulte información detallada acerca del panel de control en la sección "Información general del panel de control de MFC-4820C", en el Capítulo 1 del Manual del usuario.

Tabla de contenido

Paso 1

Configuración del equipo MFC

1. Retirada de las piezas de protección	2
2. Fijación del soporte del papel de salida	2
3. Fijación de la bandeja de papel	2
4. Carga del papel	3
5. Instalación de la línea telefónica y del cable de alimentación eléctrica	3
6. Instalación de los cartuchos de tinta	4
7. Comprobación de la calidad de los bloques de color y de la alineación	6
8. Ajuste del contraste de la pantalla LCD	7
9. Selección del modo de Recepción	8
10. Configuración del Contestador automático	8
11. Ajuste de la fecha y la hora	9
12. Configuración de la identificación de la estación	9

Paso 2

Instalación del controlador y el software

Windows®

CD-ROM adjunto (MFL-Pro Suite)	10
Para usuarios de Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	12
■ Sólo para usuarios de Windows® 98/98SE/Me	15
■ Sólo para usuarios de Windows® 2000 Professional	17
■ Sólo para usuarios de Windows® XP	18

Macintosh®

Para usuarios de Mac® OS 8.6 - 9.2	20
Para usuarios de Mac® OS X 10.1 / 10.2.1 o superior	22



Advertencia

Indica precauciones que deben observarse para evitar posibles lesiones físicas.



Indica precauciones que deben adoptarse para utilizar correctamente el equipo MFC o evitar dañarlo.



Sugerencia

Indica notas y sugerencias útiles que conviene recordar para utilizar el equipo MFC.



Manual del usuario

Indica una referencia al Manual del usuario.


Paso 1 Configuración del equipo MFC

1 Retirada de las piezas de protección

- 1 Quite la cinta de protección.




NO conecte el cable USB. La conexión del cable USB debe realizarse al instalar el controlador.

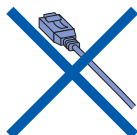


2 Fijación del soporte del papel de salida


- 1 Tire de la palanca de desbloqueo del escáner, levante la cubierta del escáner y déjela en la posición abierta.

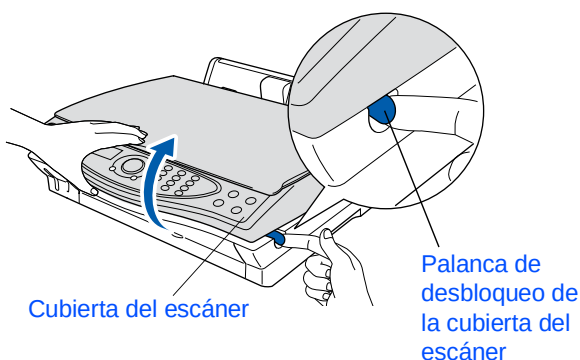


- 2 Fije el soporte de papel de salida en la ranura de salida del papel.

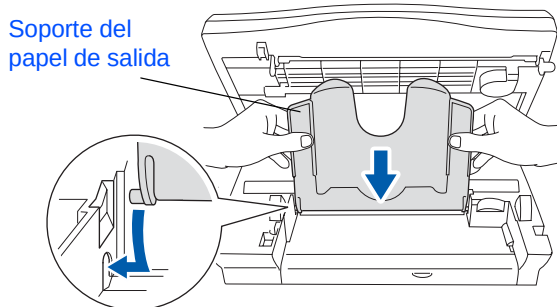

- 3 Cierre el soporte del papel de salida y la cubierta del escáner

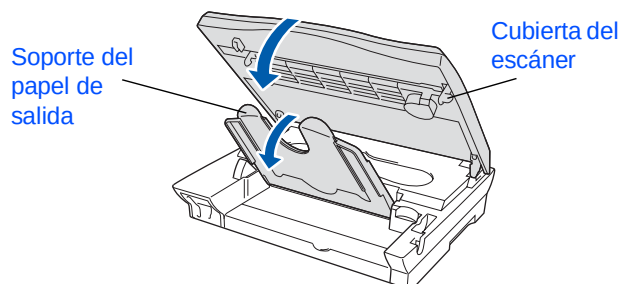


- 4 Extraiga la extensión.

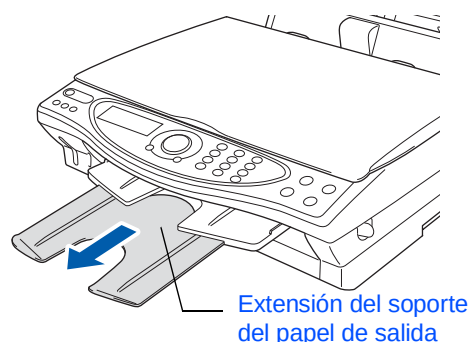

3 Fijación de la bandeja de papel

- 1 Desde arriba, inserte la bandeja de papel en la parte posterior del equipo MFC.

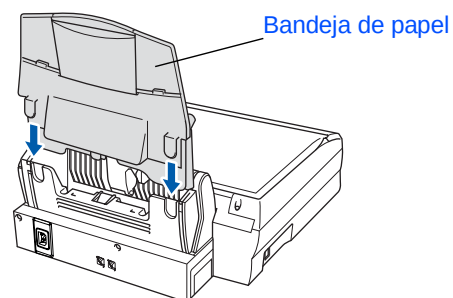


Carga del papel




El equipo tiene una capacidad máxima de 100 hojas de papel de 80 g/m². Si desea información más detallada, consulte la sección "Capacidad de la bandeja de papel", en el Capítulo 2 del Manual del usuario.

- 1 Avente bien la pila de papel para evitar que se produzcan atascos y problemas de alimentación de papel.

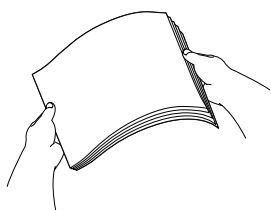


- 2 Despliegue el soporte del papel y, a continuación, empuje y deslice la guía de papel para ajustarla al ancho del papel cargado.

Soporte del papel

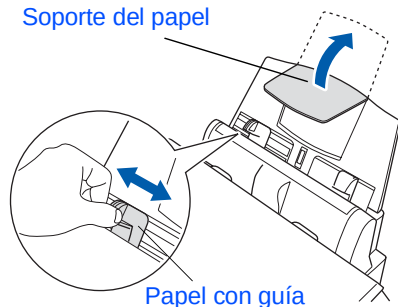


Papel con guía

- 3 Inserte el papel con cuidado. Asegúrese de que la cara de impresión esté orientada hacia usted, y de que el nivel superior del papel no supere la marca.

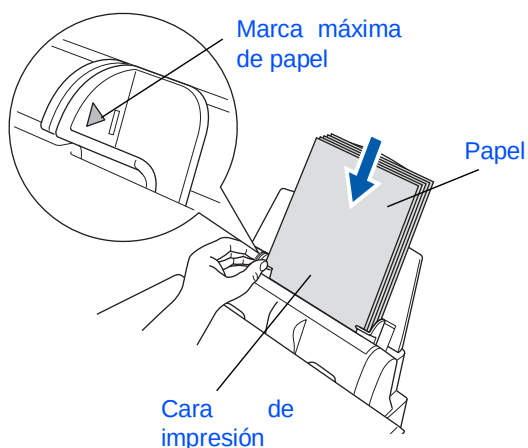


Instalación de la línea telefónica y del cable de alimentación eléctrica

- 1 Conecte el cable de alimentación eléctrica.

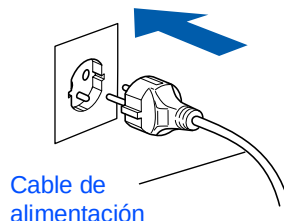

Cable de alimentación

- 2 Conecte el cable de la línea telefónica. Conecte uno de los extremos del cable telefónico a la toma del equipo MFC que lleva la marca **LINE**, y el otro extremo a la toma modular de pared.

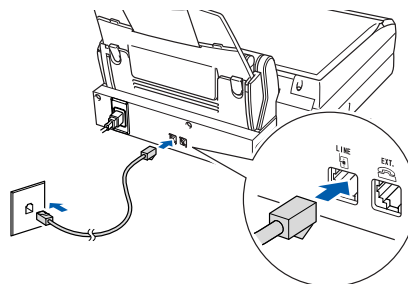

No conecte todavía el cable USB.




Advertencia

- El equipo MFC debe estar equipado con un enchufe con puesta de tierra.
- Dado que la conexión a tierra del equipo MFC es a través del cable de alimentación eléctrica, recomendamos que para protegerse contra una posible descarga eléctrica a través de la línea telefónica, mantenga conectado el equipo MFC en el momento de conectarlo a una línea telefónica. De la misma manera, para protegerse en caso de cambiar del lugar el equipo MFC, desconecte primero el cable telefónico y sólo después el cable de alimentación.

Continuación




Si tiene compartida la línea telefónica con un teléfono externo, conéctelo tal y como se indica en la ilustración.

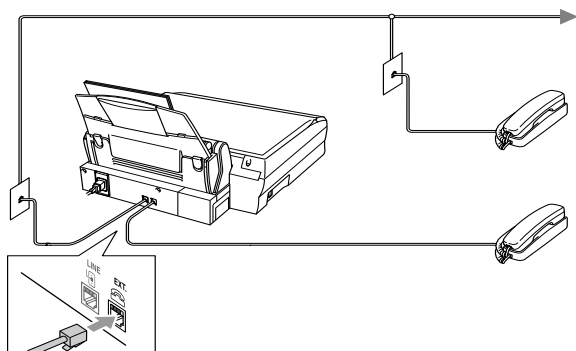

Si tiene compartida la línea telefónica con un contestador automático externo, conéctelo tal y como se indica en la ilustración.



Si tiene un contestador telefónico externo, configure el modo de Recepción como **MANUAL**. Si desea información más detallada, consulte la sección "Conexión del equipo MFC", en el Capítulo 1 del Manual del usuario.

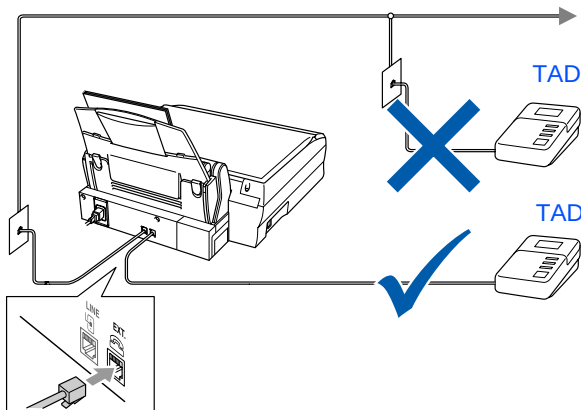


6

Instalación de los cartuchos de tinta


- 1 Asegúrese de que el equipo esté encendido.
En la pantalla LCD aparecerá el texto:

CHEQU. CARTUCHO
Abrir cubierta,...


- 2 Tire de la palanca de desbloqueo del escáner, levante la cubierta del escáner y déjela en la posición abierta.

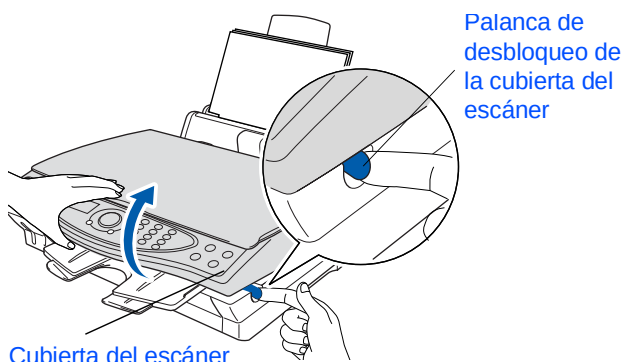

- 3 Levante el soporte de salida del papel y abra la cubierta de los cartuchos de tinta.

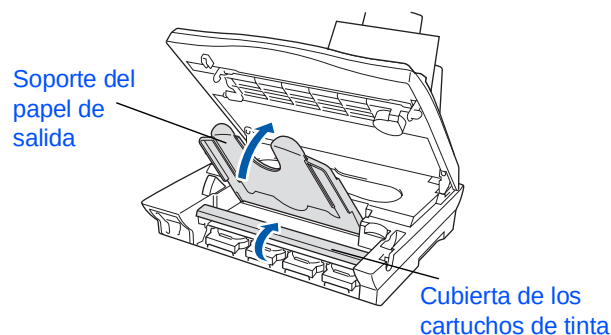


- 4 Retire los cartuchos de protección de plástico amarillo.

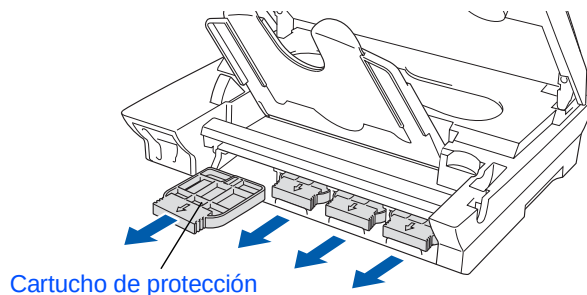


No tire los cartuchos de protección de plástico amarillo. Deberá volver a colocarlos cuando traslade el equipo.

- 5 Inserte los cartuchos de tinta en la ranura correspondiente a cada color hasta oír un 'clic'. NO pelee la capa de plástico del cartucho.

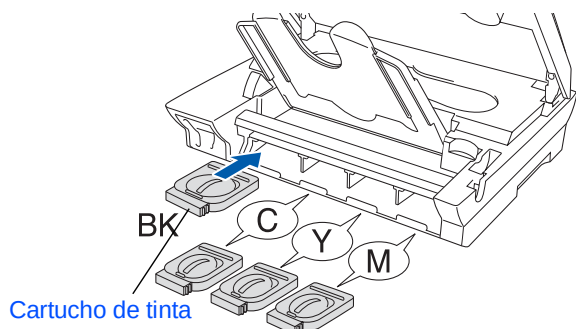

- 6 Cierre la cubierta de los cartuchos de tinta, el soporte del papel de salida y la cubierta del escáner. La primera vez que instale el equipo MFC, la máquina preparará el exclusivo sistema de tubo de tinta para su primer uso. Este proceso se realizará una sola vez, la primera vez que instale los cartuchos de tinta. El proceso de preparación puede tardar hasta unos 4 minutos.

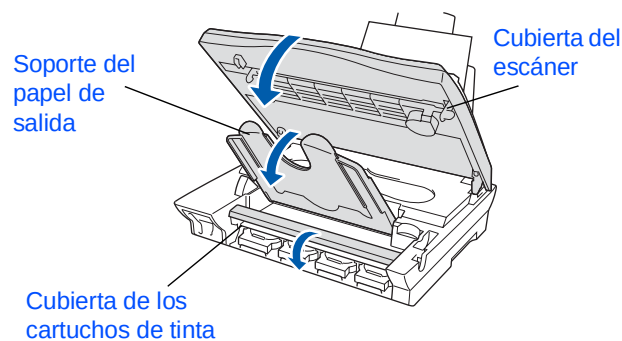

En la pantalla LCD aparecerá el texto:

PREPARA SISTEMA
APROX. 4 MINUTOS

PREPARA SISTEMA
POR FAVOR, ESPERE



- **NO agite los cartuchos de tinta.** Si se mancha la piel o la ropa con la tinta, lave de inmediato con jabón o detergente.
- **Brother recomienda encarecidamente no rellenar los cartuchos de tinta incluidos con el equipo.** Asimismo, recomienda utilizar exclusivamente recambios originales Brother. El utilizar, o intentar utilizar, tintas y/o cartuchos potencialmente incompatibles puede dañar el aparato o dar lugar a impresiones de calidad deficiente. La garantía no cubre los problemas derivados del uso de tintas y/o cartuchos no autorizados. Para proteger el aparato y garantizar la calidad de impresión, utilice exclusivamente cartuchos originales Brother.
- **NO inserte y retire los cartuchos repetidamente.** De lo contrario, la tinta podría derramarse fuera del cartucho.



Si mezcla los colores instalando un cartucho en la posición incorrecta, deberá limpiar el cabezal de impresión ejecutando varios ciclos de limpieza (obviamente, después de corregir la instalación del cartucho). (Consulte la sección "Limpieza del cabezal de impresión", en el Capítulo 23 del Manual del usuario.)



- **NO EXTRAIGA los cartuchos de tinta si no necesita sustituirlos.** Si lo hace puede reducir la cantidad de tinta, y el equipo MFC no sabrá la cantidad de tinta que queda en el cartucho.


7

Comprobación de la calidad de los bloques de color y de la alineación

- 1 Una vez finalizado el ciclo de limpieza, en la pantalla LCD aparecerá el mensaje:

PONER PAPEL Y
PULSE INICIO FAX

- 2 Asegúrese de que haya papel en la bandeja.
Pulse la tecla **Inicio Fax**.
- 3 El equipo MFC comenzará a imprimir la HOJA COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD DE IMPRESIÓN (sólo durante la instalación inicial de los cartuchos de tinta).

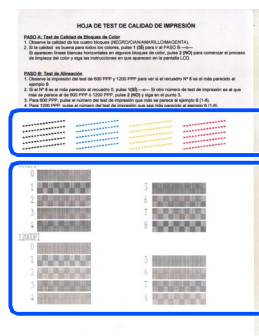

Comprobación
del **Paso A**

Comprobación
del **Paso B**

Paso A: Comprobación de la calidad del bloque de colores

- 1 En la pantalla LCD aparecerá el texto:

CORRECTO "A"?
1.SI 2.NO

Compruebe la calidad de los cuatro bloques de colores formados por las líneas cortas impresas en la hoja.
(NEGRO/CIÁN/AMARILLO/MAGENTA)


- 2 Si todas las líneas son nítidas y visibles, pulse la tecla **1** del teclado de marcación para ir al **PASO B: Comprobación de la alineación**

---O BIEN---


Si observa que faltan líneas cortas, pulse la tecla **2** del teclado de marcación para ir a

- 3.

Bien



Mal



- 3 En la pantalla LCD aparecerá, por cada color, un mensaje preguntando si la calidad de impresión es buena. Pulse la tecla **1**, o bien la tecla **2** del teclado de marcación.

CORRECTO NEGRO?
1.SI 2.NO

Una vez que haya finalizado de seleccionar la tecla **1** (Sí) o la tecla **2** (NO) para cada color, en la pantalla LCD aparecerá el mensaje:

LIMPIAR AHORA?
1.SI 2.NO

Pulse la tecla **1** (Sí), tras lo cual el equipo MFC comenzará a limpiar los colores.



Una vez concluida la limpieza, pulse la tecla **Inicio Fax**. El equipo MFC comenzará a imprimir nuevamente la HOJA COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD DE IMPRESIÓN, y volverá al primer punto del PASO A.

Paso B: Comprobación de la alineación

- 1 En la pantalla LCD aparecerá el texto:

CORRECTO "B"?
1.SI 2.NO

- 2 Compruebe las pruebas de impresión a 600 PPP y a 1200 PPP para ver si N° 5 es la que más se asemeja a la muestra correcta (N° 0). Pulse la tecla (1) si la N° 5 es la que más se asemeja.

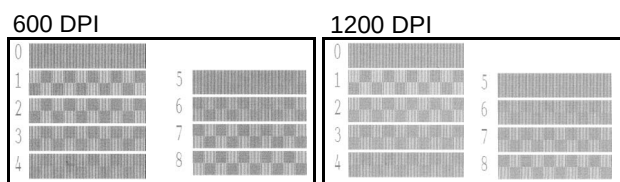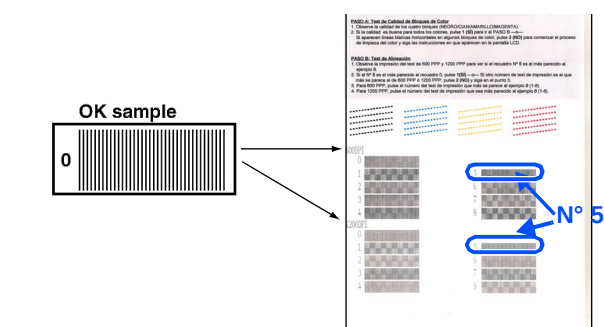

Si es otro número de prueba de impresión el que más se asemeja a la de 600 PPP o 1200 PPP, pulse la tecla (2) para seleccionar NO e ir a 2.

- 3 Para 600 PPP, seleccione el número (del 1 al 8) que más se asemeja a la prueba N° 0 e introdúzcalo utilizando el teclado de marcación.

AJUSTE 600 PPP
NUM. ALINEACION

- 4 Para 1200 PPP, seleccione el número (del 1 al 8) que más se asemeja a la prueba N° 0.

AJUSTE 1.200 PPP
NUM. ALINEACION

De este modo habrá concluido la comprobación de calidad.

8 Ajuste del contraste de la pantalla LCD

Si lo desea, puede ajustar el contraste de la pantalla LCD para ver su contenido de manera más nítida. Si tiene dificultades para ver el contenido de la pantalla LCD desde su posición, recomendamos el siguiente ajuste de contraste para una mejor nitidez.

- 1 Pulse **Menú/Fijar**, (1), (7).

CONFIG. GRAL.
7.CONTRASTE LCD


- 2 Pulse para aumentar el contraste.
---O BIEN---
Pulse para reducir el contraste.

- 3 Pulse **Menú/Fijar**.


- 4 Pulse **Detener/Salir**.




SEL ↑↓ Y SET
-■□□□□+

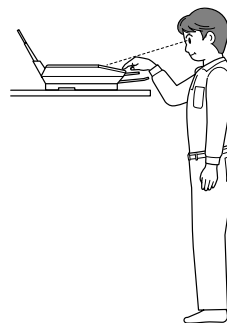

SEL ↑↓ Y SET
-■□□□□+

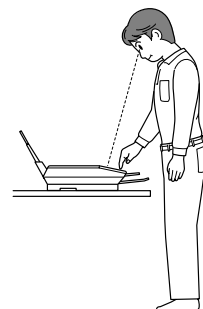


SEL ↑↓ Y SET
-■□□□□+

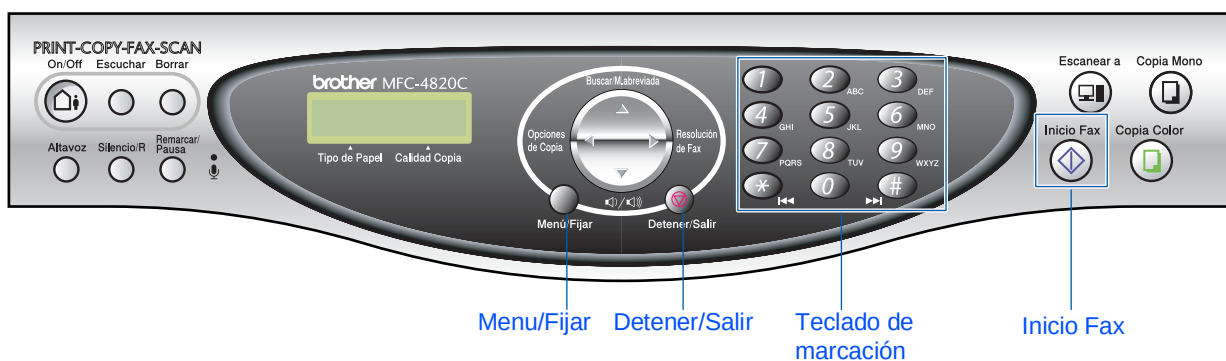

9 Selección del modo de Recepción

Seleccione el modo de Recepción más acorde con sus necesidades.

- 1 Pulse la tecla **Menú/Fijar**.
- 2 Pulse la tecla **2**.
- 3 Pulse la tecla **1**.
- 4 Pulse la tecla **1**.
- 5 Pulse la tecla **⬆** para seleccionar el modo.
- 6 Pulse la tecla **Menú/Fijar**.
- 7 Pulse la tecla **Detener/Salir**.

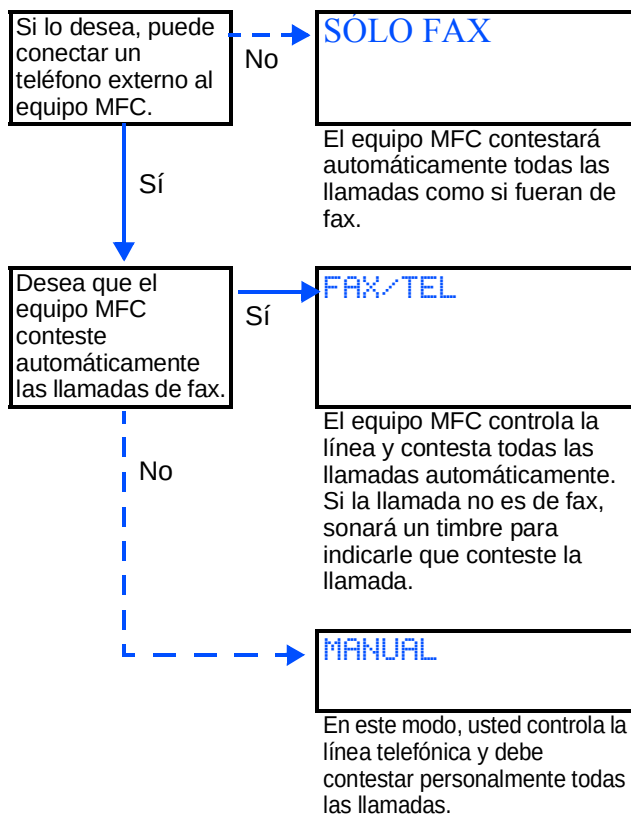

Si desea información más detallada, consulte la sección “Configuración de la recepción”, en el Capítulo 5 del Manual del usuario.


10 Configuración del Contestador automático

Para poder utilizar el modo TAD, deberá grabar un mensaje saliente.

- 1 Grabe el mensaje saliente del TAD(MENSAJE CONTESTADOR).

Consulte la sección “Grabación del mensaje saliente del TAD”, en el Capítulo 9 del Manual del usuario.

- 2 Active el modo TAD
Pulse **⬆** sin soltarla hasta que se encienda y en la pantalla LCD aparezca el texto:

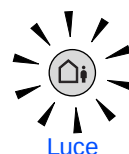

CONTES:M.CTR MSJ

Si está activado el modo TAD, anulará el modo de Recepción configurado. El TAD digital incorporado contesta las llamadas de voz. Si la llamada es de fax, podrá recibirlo automáticamente. Si desea información más detallada, consulte la sección “Contestador automático”, en el Capítulo 9 del Manual del usuario.

11 Ajuste de la fecha y la hora

El equipo MFC muestra la fecha y la hora, y las imprime en cada una de las hojas de los faxes que envíe.

- 1 Pulse la tecla **Menú/Fijar**.
- 2 Pulse la tecla **1**.
- 3 Pulse la tecla **2**.
- 4 Introduzca los últimos dos dígitos del año con el teclado de marcación y, a continuación, pulse la tecla **Menu/Fijar**.

FECHA/HORA
AÑO: 2003

(por ejemplo, teclee **0, 3** para 2003.)

- 5 Introduzca los dos dígitos del mes con el teclado de marcación y, a continuación, pulse la tecla **Menu/Fijar**.

FECHA/HORA
MES: 09

(por ejemplo, teclee **0, 9** para septiembre.)

- 6 Introduzca los dos dígitos del día con el teclado de marcación y, a continuación, pulse la tecla **Menu/Fijar**.

FECHA/HORA
DIA: 06

(por ejemplo, teclee **0, 6**.)

- 7 Introduzca la hora en formato de 24 horas con el teclado de marcación y, a continuación, pulse la tecla **Menu/Fijar**.

FECHA/HORA
HORA: 15:25

(por ejemplo, teclee **1, 5, 2, 5** para las 3:25 PM.)

- 8 Pulse la tecla **Detener/Salir**.

 Si desea repetir a partir de **1**, pulse la tecla **Detener/Salir**.

12 Configuración de la identificación de la estación

Guarde su nombre, o el de su organización, y número de fax para que aparezcan impresos en todas las páginas de los faxes que envíe.

- 1 Pulse la tecla **Menú/Fijar**.
- 2 Pulse la tecla **1**.
- 3 Pulse la tecla **3**.
- 4 Introduzca su número de fax (máximo 20 dígitos) con el teclado de marcación y, a continuación, pulse la tecla **Menu/Fijar**.

IDEN. ESTACION
FAX: 908XXXXXXX

- 5 Utilice el teclado de marcación para escribir su nombre o el de su organización (máximo 20 caracteres) y, a continuación, pulse la tecla **Menu/Fijar**.

IDEN. ESTACION
NOMB: ANDY



Consulte en la siguiente tabla el método para introducir un nombre.



Si tiene que introducir un carácter incluido en la misma tecla que el carácter precedente, pulse  para mover el cursor hacia la derecha.

Pulse la tecla	Una vez	Dos veces	Tres veces	Cuatro veces
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Si desea información más detallada, consulte la sección "Configuración de la identificación de la estación", en el Capítulo 4 del Manual del usuario.

- 6 Pulse la tecla **Detener/Salir**.



Si desea repetir a partir de **1**, pulse la tecla **Detener/Salir**.

Vaya a la página 11
para instalar el controlador

CD-ROM adjunto (MFL-Pro Suite)

En el CD-ROM encontrará gran cantidad de información diversa.

Windows®



Instalación del software

Puede instalar los controladores de impresora, de envío de PC-FAX y de escáner, así como diversas utilidades, incluyendo Paper Port, TextBridge® y PhotoPrinter® 4.



Documentación

El Manual del Usuario y demás documentación puede consultarse en formato PDF. (visor incluido)



Brother Solutions Center


Si lo desea, puede acceder al Centro de Soluciones de Brother, un sitio Web en el que encontrará información acerca de su producto Brother, incluyendo preguntas más frecuentes, manuales de usuario, actualizaciones de controlador y sugerencias para el uso del equipo.



Ayuda

Consejos útiles.

Macintosh®

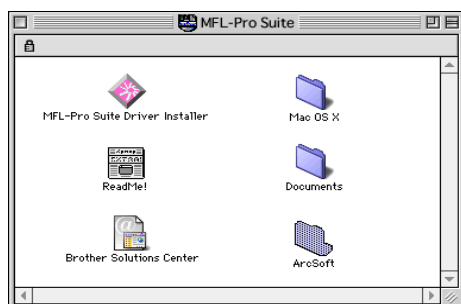

Instalador de controladores de MFL-Pro Suite

Puede instalar los controladores de impresora, de envío de PC-FAX y de escáner para OS 8.6 - 9.2.



Documentación

El Manual del Usuario y demás documentación puede consultarse en formato PDF.



PhotoPrinter® 4

El software Arcsoft PhotoPrinter® 4 sirve para modificar e imprimir imágenes, e incluye plantillas que le ayudarán a imprimir varias páginas en una, así como las funciones de recortar, girar y agregar efectos especiales a la imagen.



Mac OS X (sólo para Mac OS X 10.1/10.2.1 nativo)

Puede instalar los controladores de impresora y de escáner, así como programa de configuración remota para Mac OS X.



Centro de Soluciones Brother

Si lo desea, puede acceder al Centro de Soluciones de Brother, un sitio Web en el que encontrará información acerca de su producto Brother, incluyendo preguntas más frecuentes, manuales de usuario, actualizaciones de controlador y sugerencias para el uso del equipo.



¡Léame!

Aquí encontrará información importante y consejos para la solución de problemas.



Siga las instrucciones de esta página en lo referente al sistema operativo.

Configuración
del equipo MFC

Windows®



Para usuarios de Windows® 98/98SE/Me/2000
Professional/XP Vaya a la página 12

Windows®

Macintosh®



Para usuarios de Mac® OS 8.6 - 9.2..... Vaya a la página 20

Mac® OS
8.6-9.2



Para usuarios de Mac® OS X 10.1 / 10.2.1 o superior
..... Vaya a la página 22

Mac® OS X 10.1/
10.2.1 o superior

Paso 2 Instalación del controlador y el software

Para usuarios de Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Asegúrese de haber seguido las instrucciones a partir del Paso 1, “Configuración del equipo MFC”, en las páginas 2 a 9.

Si está utilizando Windows® 2000 Professional:

Para tener acceso a las funciones de PhotoCapture Center™ desde su PC, primero deberá instalar la actualización de Windows® 2000.

Instale la actualización de Windows® 2000 desde el instalador de MFL-Pro Suite.

El procedimiento de instalación es el siguiente:

1. Siga los pasos de instalación desde el ① al ⑥.
2. Haga clic en **Aceptar** para iniciar la instalación de la actualización.
3. Haga clic en **Aceptar** para reiniciar el PC.
4. Una vez reiniciado el PC, la instalación continuará automáticamente.




Si la instalación no continúa automáticamente, abra el menú del instalador de MFL-Pro Suite haciendo doble clic en el programa **setup.exe** del CD-ROM de Brother. Seguidamente, para instalar MFL-Pro Suite, continúe a partir del paso ④.



Asegúrese de que no haya ninguna tarjeta de soporte insertada en las unidades de soporte del equipo MFC.

- ① Desenchufe el equipo MFC de la toma de corriente CA y, en caso de haber conectado ya un cable USB, desconéctelo también del ordenador.

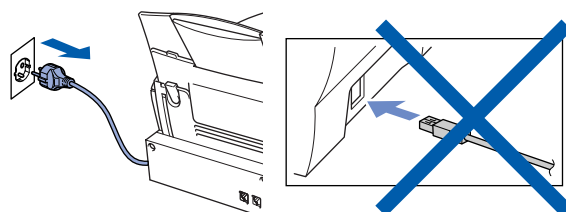

- ② Encienda el ordenador.
(Para Windows® 2000 Professional/XP, deberá haber iniciado la sesión como administrador.)
- ③ Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad de CD-ROM.



- ④ Haga clic en el idioma de su preferencia.
- ⑤ De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM.
Haga clic en **Instalación del software**.



Si esta ventana no se abre, utilice el Explorador de Windows® para ejecutar el programa **setup.exe** desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.

- 6 En Aplicación principal, haga clic en **MFL-Pro Suite**.




MFL-Pro Suite incluye controladores de impresora y de escáner, así como el software ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge® y PC-FAX, el programa Configuración remota y fuentes True Type. PaperPort® es una aplicación de gestión de documentos para ver documentos escaneados. ScanSoft™ TextBridge®, que viene integrado en PaperPort®, es una aplicación OCR que convierte las imágenes en texto para poder editarlas en el procesador de textos.

- 7 Haga clic en **Instalar**.




Si aparece la siguiente pantalla, haga clic en **Aceptar** para instalar las actualizaciones de Windows®. Una vez instaladas las actualizaciones, el PC se reiniciará y la instalación continuará automáticamente.

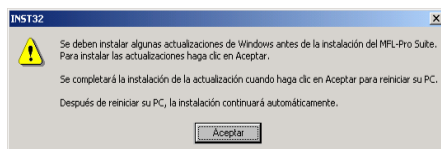


Si la instalación no continúa automáticamente, vuelva a abrir el menú del instalador haciendo doble clic en el programa **setup.exe** del CD-ROM de Brother, y continúe a partir del paso 4.


- 8 Cuando se abra la ventana de configuración de PaperPort® 8.0 SE, haga clic en **Siguiente**.

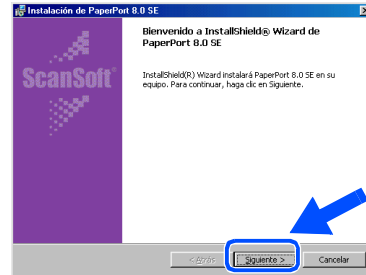


- 9 Tras leer y aceptar el Acuerdo de licencia, haga clic en **Siguiente** e introduzca su información de usuario.

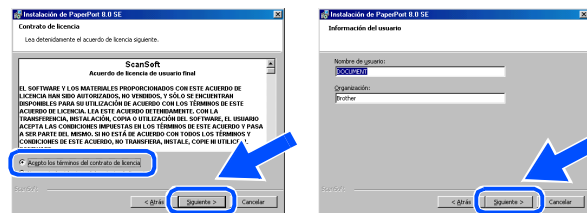

- 10 Seleccione **Típica** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

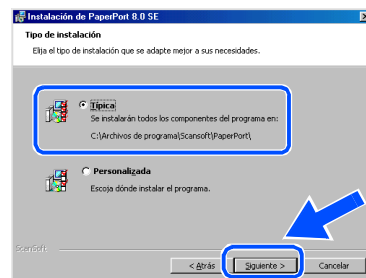

- 11 Haga clic en **Instalar**, tras lo cual se iniciará la instalación de PaperPort® en el ordenador.

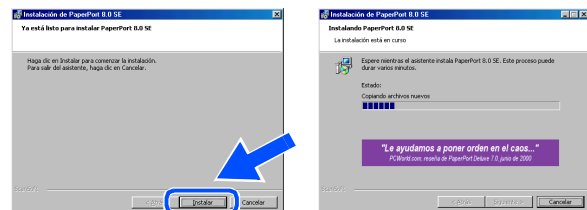


Continuación


Paso 2 Instalación del controlador y el software

Para usuarios de Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP


- 12 Cuando aparezca la ventana Registro, seleccione las opciones de su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

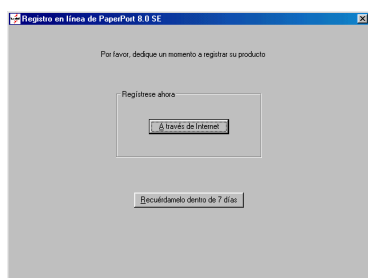

- 13 Haga clic en **Finalizar** para concluir el proceso de instalación.

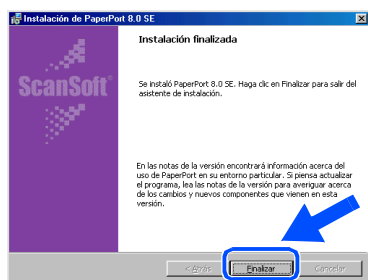


- 14 Cuando se abra la ventana Instalación de MFL-Pro Suite de Brother, haga clic en **Siguiente**.

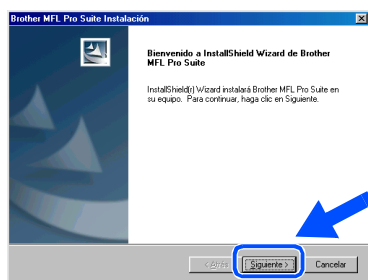



Si durante el proceso de instalación aparece un mensaje de error, o bien si ya ha instalado anteriormente MFL-Pro Suite, primero tendrá que desinstalarlo. En el menú **Inicio**, seleccione sucesivamente **Programas**, **Brother**, **MFL-Pro Suite de Brother** y **Desinstalar** y, a continuación, siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

- 15 Cuando se abra la ventana del Acuerdo de licencia del software, haga clic en **Sí**.

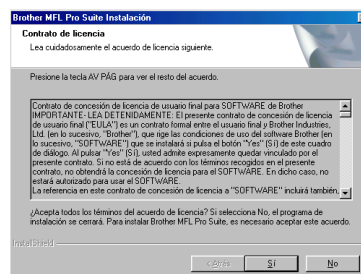

- 16 Seleccione **Estándar** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. De este modo, los archivos de la aplicación se copiarán en el ordenador.


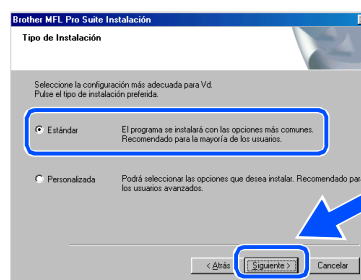



Usuarios de Windows® 98/98SE/Me
→ Vaya a la página 15
Usuarios de Windows® 2000 Professional
→ Vaya a la página 17
Usuarios de Windows® XP
→ Vaya a la página 18

Sólo para usuarios de Windows® 98/98SE/Me


Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde 1 hasta 16 de las páginas 12 a 14.

- 17 Conecte el cable de interfaz USB al PC y, a continuación, conecte éste al equipo MFC. Cuando aparezca esta pantalla, encienda el equipo MFC enchufando el cable de alimentación.

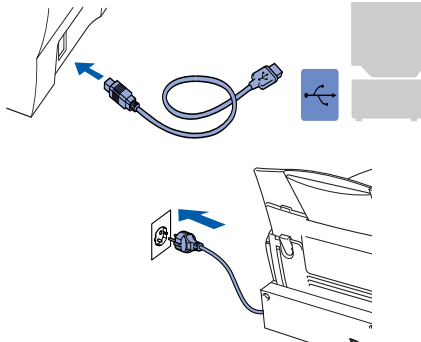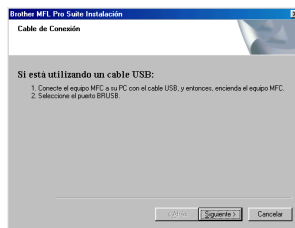


La pantalla de instalación tardará unos segundos en aparecer. La instalación del controlador Brother se iniciará automáticamente. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.


- 18 Seleccione **BRUSB: puerto de impresora USB** y, a continuación haga clic en **Siguiente**.

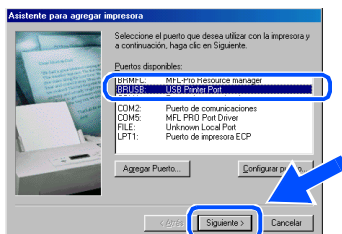


- 19 Acepte el nombre de impresora predeterminado seleccionando **Sí** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

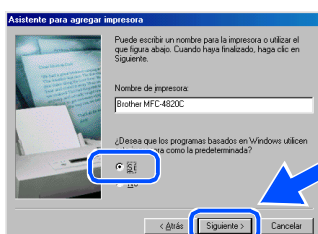


- 20 Seleccione **Sí (recomendado)** y, a continuación, haga clic en **Finalizar**. Seguidamente se imprimirá una página de prueba para que pueda comprobar la calidad de la impresión.

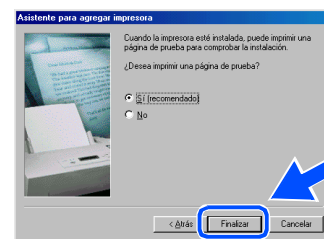

- 21 Si la página se imprime correctamente, haga clic en **Sí**. Si hace clic en **No**, siga las indicaciones de la pantalla para corregir el problema.

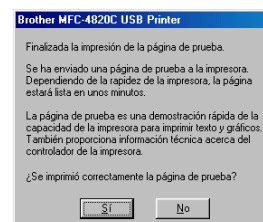


- 22 Seguidamente se abrirá el archivo LEAME.WRI. Consulte en este archivo la información relativa a la solución de problemas y, a continuación, ciérrelo para continuar el proceso de instalación.

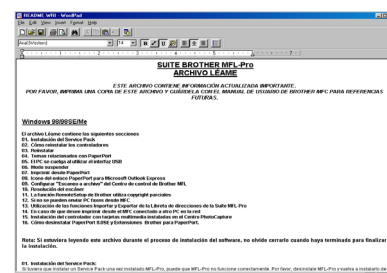


Continuación

- 23 Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.

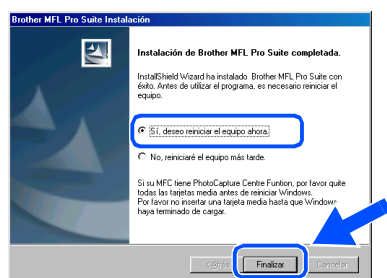

- 24 Una vez que el ordenador se haya reiniciado, haga clic en **Sí** para que el Centro de Control se cargue cada vez que inicie Windows®. El Centro de Control aparecerá como un icono en la bandeja de tareas.
- Si hace clic en **No**, la tecla **Explorar a** del equipo MFC quedará desactivada.

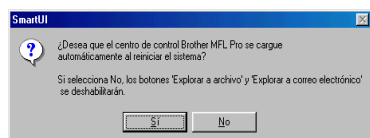

Incluso si selecciona **No**, podrá cargar más tarde el Centro de Control de Brother para utilizar la tecla **Explorar a**. Consulte la sección Carga automática del Centro de Control Brother, en el Capítulo 16 de la Documentación (Manual del usuario), que encontrará en el CD-ROM.


- OK!** De este modo habrán quedado instalados los controladores de PC-FAX de Brother, de impresora y de escáner, con lo que concluye el proceso de instalación.

Vaya a la página 19

Sólo para usuarios de Windows® 2000 Professional

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde 1 hasta 16 de las páginas 12 a 14.


- 17 Conecte el cable de interfaz USB al PC y, a continuación, conecte éste al equipo MFC. Cuando aparezca esta pantalla, encienda el equipo MFC enchufando el cable de alimentación.

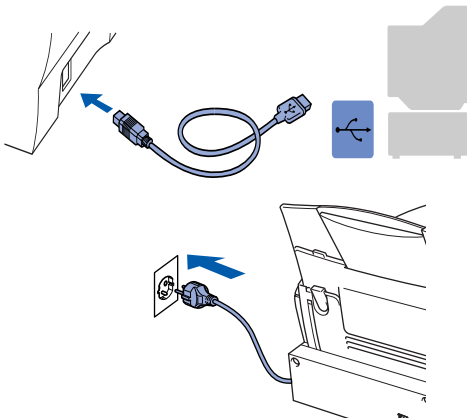


La pantalla de instalación tardará unos segundos en aparecer.

La instalación del controlador Brother se iniciará automáticamente. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.


- 18 Si aparece el cuadro de diálogo **Firma digital no encontrada**, haga clic en **Sí** para instalar el controlador.

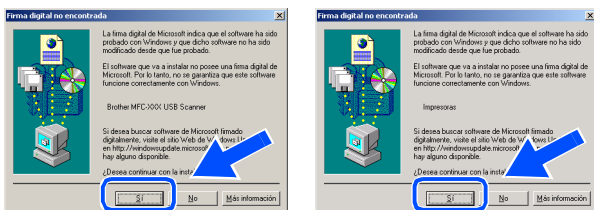


- 19 Seguidamente se abrirá el archivo LEAME.WRI. Consulte en este archivo la información relativa a la solución de problemas y, a continuación, ciérralo para continuar el proceso de instalación.

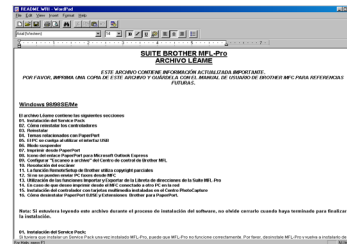

- 20 Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.

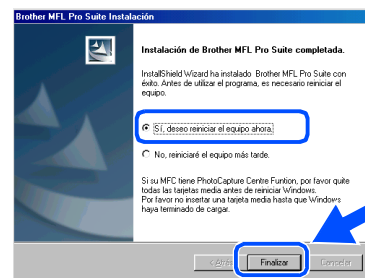

- 21 Una vez reiniciado el ordenador, haga clic en **Sí** para que el Centro de control se cargue cada vez que inicie Windows. El Centro de Control aparecerá como un icono en la bandeja de tareas. Si hace clic en **No**, la tecla **Explorar a** del equipo MFC quedará desactivada.

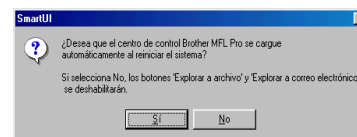

Incluso si selecciona **No**, podrá cargar más tarde el Centro de Control de Brother para utilizar la tecla **Escanear a**. Consulte la sección Carga automática del Centro de Control Brother, en el Capítulo 16 de la Documentación (Manual del usuario), que encontrará en el CD-ROM.




De este modo habrán quedado instalados los controladores de PC-FAX de Brother, de impresora y de escáner, con lo que concluye el proceso de instalación.

Vaya a la página 19

Sólo para usuarios de Windows® XP


Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde 1 hasta 16 de las páginas 12 a 14.

- 17 Cuando aparezca esta pantalla, encienda el equipo MFC enchufando el cable de alimentación. Conecte el cable de interfaz USB al PC y, a continuación, conecte éste al equipo MFC.

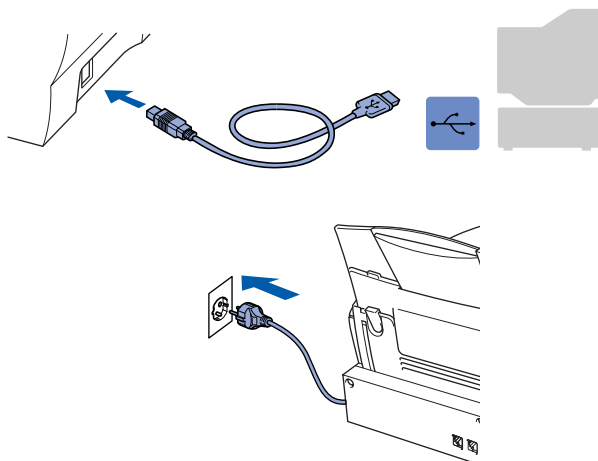


La pantalla de instalación tardará unos segundos en aparecer. La instalación del controlador Brother se iniciará automáticamente. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

- 18 Seguidamente se abrirá el archivo LEAME.WRI. Consulte en este archivo la información relativa a la solución de problemas y, a continuación, ciérrelo para continuar el proceso de instalación.

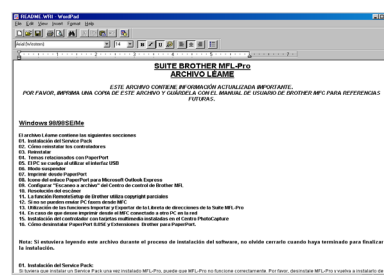

- 19 Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.

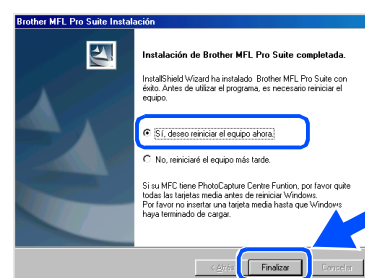

- OK! De este modo habrán quedado instalados los controladores de PC-FAX de Brother, de impresora y de escáner, con lo que concluye el proceso de instalación.

Vaya a la página 19

Instalación del software opcional PhotoPrinter® 4

- 1 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad de CD-ROM.



- 2 De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM.
Haga clic en **Instalación del software**.



- Si esta ventana no se abre, utilice el Explorador de Windows® para ejecutar el programa **setup.exe** desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.


- 3 En el menú Aplicaciones opcionales, haga clic en **PhotoPrinter® 4** y, a continuación, siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla para concluir la instalación.



Para usuarios de Mac® OS 8.6 - 9.2

Asegúrese de haber seguido las instrucciones a partir del Paso 1, “Configuración del equipo MFC”, en las páginas 2 a 9.


- 1 Desenchufe el equipo MFC de la toma de corriente CA y, en caso de haber conectado ya un cable de interfaz, desconéctelo también del Macintosh®.

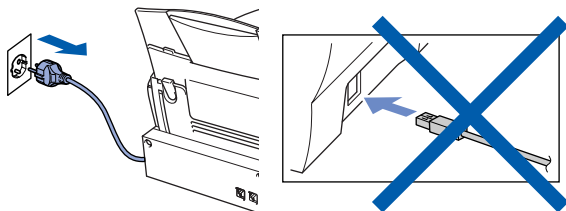

- 2 Encienda el Macintosh®.
- 3 Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.




- 4 Haga doble clic en el icono **Instalador de controladores de MFL-Pro Suite** para instalar los controladores de impresora y de escáner.

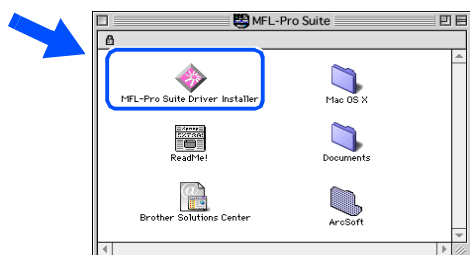


- 5 Una vez concluida la instalación, reinicie el Macintosh®.

- 6 Conecte el cable de interfaz USB al Macintosh® y, a continuación, conecte éste al equipo MFC.

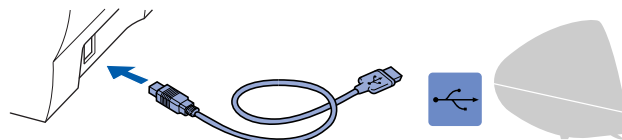


No conecte el equipo MFC al puerto USB de un teclado ni a un hub USB sin alimentación eléctrica.


- 7 Encienda el equipo MFC enchufando el cable de alimentación.

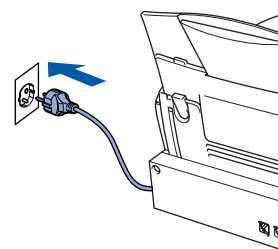

- 8 En el menú Apple®, abra el **Selector**.

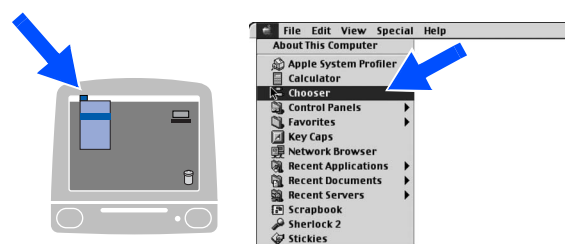

- 9 Haga clic en el icono del **MFL-Pro Color** instalado. A la derecha del **Selector**, elija la impresora desde la que vaya a imprimir. Cierre el **Selector**.

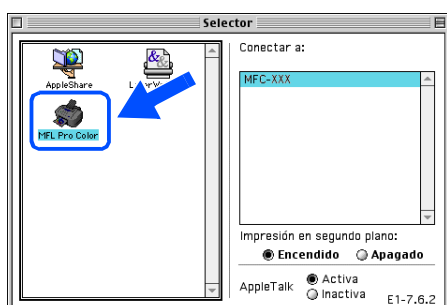


- OK! De este modo habrán quedado instalados los controladores de PC-FAX de Brother, de impresora y de escáner, con lo que concluye el proceso de instalación.

Instalación del software opcional PhotoPrinter® 4


- 1 Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.




- 2 Haga doble clic en la carpeta ArcSoft.

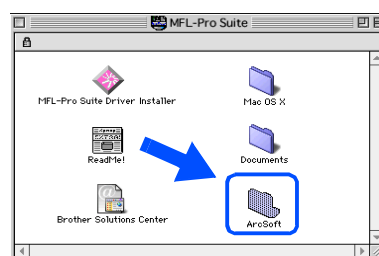

- 3 Haga doble clic en la carpeta del idioma de su preferencia.

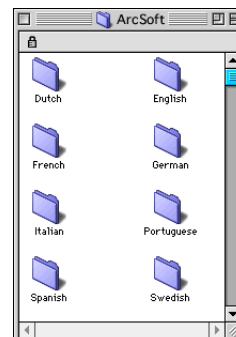

- 4 Haga doble clic en **Instalador de PhotoPrinter** y, a continuación, siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla para realizar la instalación.

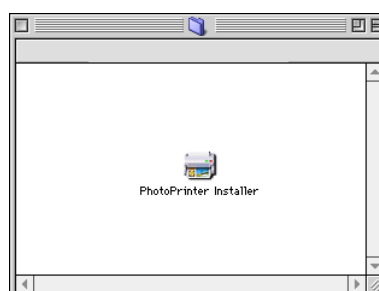


Paso 2 Instalación del controlador y el software


 Para usuarios de Mac® OS X 10.1 / 10.2.1 o superior

Asegúrese de haber seguido las instrucciones a partir del Paso 1, “Configuración del equipo MFC”, en las páginas 2 a 9.

- 1 Desenchufe el equipo MFC de la toma de corriente CA y, en caso de haber conectado ya un cable de interfaz, desconéctelo también del Macintosh®.

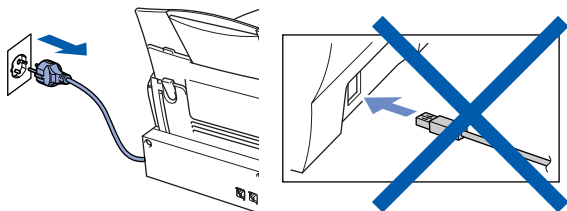

- 6 Conecte el cable de interfaz USB al Macintosh® y, a continuación, conecte éste al equipo MFC.

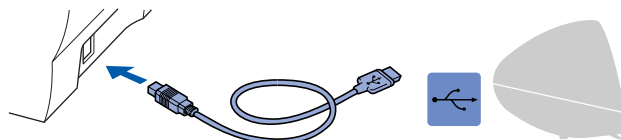

 No conecte el equipo MFC al puerto USB de un teclado ni a un hub USB sin alimentación eléctrica.


- 2 Encienda el Macintosh®.
- 3 Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.




- 4 Haga doble clic en la carpeta **Mac OS X** para instalar el controlador de impresora y el programa de Configuración Remota.




- 5 Haga doble clic en el icono **MFL-Pro_Color.pkg**. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

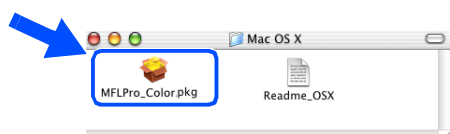


- 7 Encienda el equipo MFC enchufando el cable de alimentación.

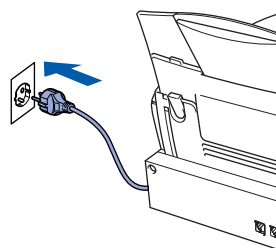


- 8 Abra el icono **Macintosh HD**.

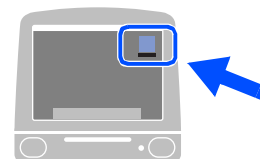


- 9 Abra la carpeta **Aplicaciones**. Abra la carpeta **Utilidades**.

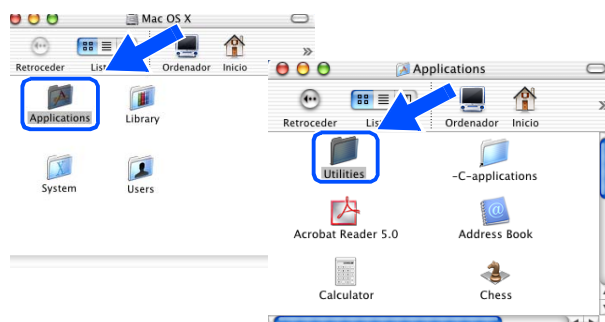

- 10 Abra el icono **Centro de impresión**.

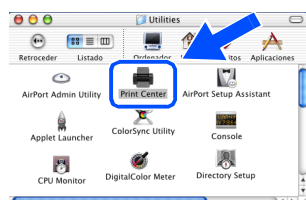


- 11 Haga clic en **Agregar impresora....**

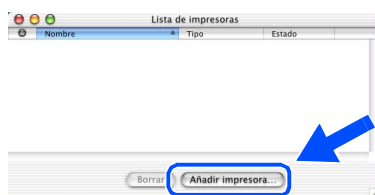


- 12 Seleccione **USB**.



- 13 Seleccione **MFC-4820C** y, a continuación, haga clic en **Agregar**.

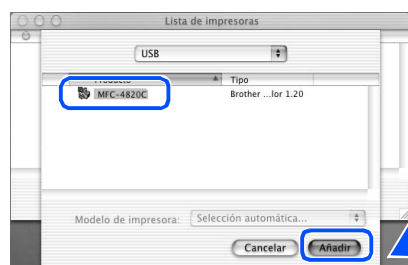

- 14 Seleccione **Salir del Centro de impresión** en el menú **Centro de impresión**.

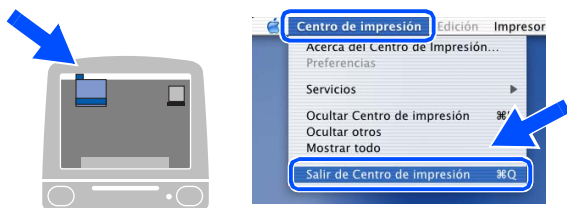


- OK!** De este modo habrán quedado instalados los controladores de impresora y de escáner Brother y el programa de Configuración remota, con lo que concluye el proceso de instalación.

Instalación del software opcional PhotoPrinter® 4

- 1 Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.



- 2 Haga doble clic en la carpeta ArcSoft.

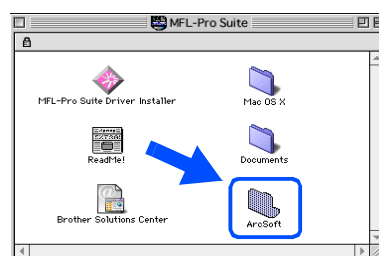

- 3 Haga doble clic en la carpeta del idioma de su preferencia.



- 4 Haga doble clic en **Instalador de PhotoPrinter** y, a continuación, siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla para realizar la instalación.



Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

PhotoCapture Centre es una marca comercial registrada de Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Windows, Microsoft y MS-DOS son marcas registradas de Microsoft en Estados Unidos y otros países.

Macintosh es una marca comercial o registradas de Apple Computer, Inc.

PaperPort y TextBridge son marcas comerciales registradas de ScanSoft, Inc.

PhotoPrinter 4 es una marca comercial registrada de ArcSoft.

Smart Media es una marca comercial de Toshiba Corporation.

Compact Flash es una marca comercial de SanDisk Corporation.

Memory Stick es una marca comercial de Sony Corporation.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un Acuerdo de Licencia de Software específico para sus programas patentados.

Todos los demás nombres de marcas y productos mencionados en el presente manual son marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.

Compilación y publicación

Este manual ha sido compilado y publicado bajo la supervisión de Brother Industries Ltd., e incluye las descripciones y especificaciones más recientes del producto.

El contenido de este manual, así como las especificaciones de este producto, están sujetos a modificación sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y materiales descritos en el presente manual, y no asume responsabilidad alguna por los daños (incluyendo los daños consiguientes) causados por el uso de los materiales presentados, incluyendo – entre otros – los errores tipográficos y de otra índole que pudiera contener esta publicación.

Este producto ha sido diseñado para ser utilizado en un entorno profesional.

