


MFC-580

GEBRUIKERSHANDLEIDING

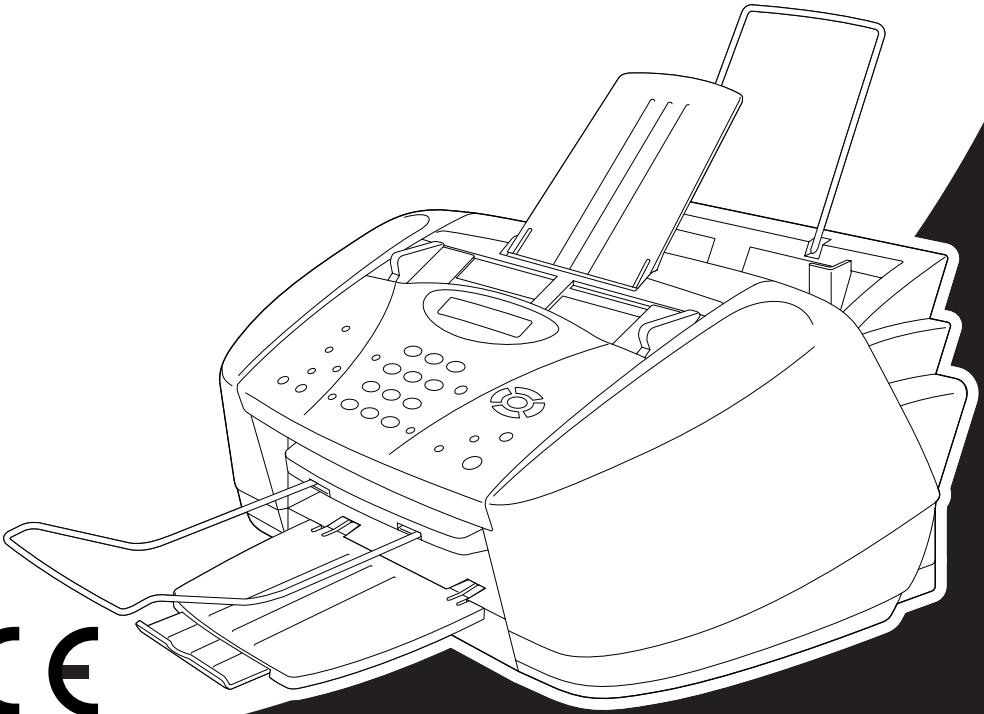

CE

At your side.
brother®

DIT TOESTEL IS ONTWERPEN VOOR GEBRUIK MET EEN DUBBELDRAADS ANALOOG PSTN-SNOER, VOORZIEN VAN EEN PASSENDE CONNECTOR.

INFORMATIE OVER GOEDKEURING

Brother wijst erop dat dit product mogelijk niet goed functioneert in een ander land dan dat waarin het oorspronkelijk werd aangekocht, en biedt geen garantie indien dit product wordt gebruikt op openbare telecommunicatielijnen in een ander land.



EC Declaration of Conformity under the R & TTE Directive

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Johor) Sdn. Bhd., IT Factory
No. 28, Jalan Angkasa Mas Utama,
Kawasan Perindustrian Tebrau II,
Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia

Herewith declare that:

Products description : Facsimile Machines
Type : Group 3
Model Name : MFC-580

Are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Safety : EN60950:2000


EMC : EN55022:1998 Class B
EN55024:1998
EN61000-3-2:1995 + A1:1998 + A2:1998
EN61000-3-3:1995

Year in which CE marking was First affixed : 2001

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 15 June 2001

Place : Nagoya, Japan

Signature : 

Kazuhiro Dejima
Manager
Quality Audit Group
Customer Satisfaction Dept.
Information & Document Company



EC Conformiteitsverklaring onder de richtlijn R & TTE

Producent

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan

Fabriek

Brother Industries (Johor) Sdn. Bhd., IT Factory
No. 28, Jalan Angkasa Mas Utama,
Kawasan Perindustrian Tebrau II,
Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia

Verklaren hierbij dat:

Omschrijving van product : Faxmachines
Type : Groep 3
Modelnaam : MFC-580

Voldoen aan de bepalingen in richtlijn R & TTE (1999/5/EC) en wij verklaren te voldoen aan de volgende normen:

Veiligheid : EN60950:2000
EMC : EN55022:1998 Klasse B
EN55024:1998
EN61000-3-2:1995 + A1:1998 + A2:1998
EN61000-3-3:1995

Jaar waarin CE-certificatie voor het eerst was toegekend: 2001

Uitgegeven door : Brother Industries, Ltd.
Datum : 15 juni 2001
Plaats : Nagoya, Japan

Over deze handleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van een Multifunctionele Centrale (MFC) van Brother.

Dit apparaat is zo ontwikkeld, dat het eenvoudig te bedienen is. Op het LCD-scherm verschijnen prompts die u helpen bij het instellen en gebruiken van de diverse functies. Neem u echter een paar minuten de tijd om deze handleiding te lezen, zodat u optimaal gebruik kunt maken van alle functies van het apparaat.



Het apparaat is tevens voorzien van een **Reports**-toets. Druk op **Reports** en **1** om een overzicht af te drukken van de meest elementaire stappen en functies.


Informatie opzoeken

De titels van alle hoofdstukken en subhoofdstukken staan in de inhoudsopgave. Informatie over specifieke kenmerken of functies kan worden opgezocht in de index achter in deze handleiding. In deze handleiding zult u verder nog symbolen tegenkomen die u attenderen op belangrijke informatie, verwijzingen en waarschuwingen. Hier en daar zijn ook LCD-schermen afgebeeld, zodat duidelijk wordt geïllustreerd op welke toetsen u moet drukken.

In deze handleiding gebruikte symbolen



Opmerking of extra informatie.



Als u de aanbevelingen niet opvolgt, kan de machine worden beschadigd of zal zij niet naar behoren werken.



Waarschuwingen vestigen uw aandacht op maatregelen die u moet treffen om te voorkomen dat u zich verwondt.

Gebuikersvriendelijk programmeren


We hebben in uw faxmachine een functie voor programmeren op het scherm ingebouwd. Programmeren op het scherm is uiterst eenvoudig en helpt u alle functies van dit apparaat optimaal te benutten. (Zie *Over deze handleiding*, pagina iv.)

Tijdens het programmeren van uw faxmachine verschijnen op het LCD-scherm stap voor stap meldingen die u door de programmeringsprocedure leiden. U volgt gewoon de instructies op het LCD-scherm; ze helpen u de juiste functiemenu's, programmeringsopties en instellingen te selecteren. U kunt instellingen echter sneller maken door te drukken op de toets **Menu/Set** en het betreffende menunummer met behulp van de kiestoetsen in te voeren.

Aan het begin van deze handleiding staat een complete lijst van de beschikbare functies, opties en instellingen. (Zie *Programmeerstand & Functieselectietabel*, pagina 10.)

Wisselend LCD-scherm

Het LCD-scherm wisselt soms tussen de huidige geselecteerde optie en een help-bericht waarin beknopte aanwijzingen staan over hoe u verder moet gaan. Het LCD-scherm dat u het vaakst zult zien staat rechts afgebeeld. Het laat zien dat wanneer u een document in de papierinvoer plaatst, u ofwel een nummer kunt intoetsen om het als fax te verzenden of de toets **Mono Copy** of **Colour Copy** kunt indrukken om een kopie van het document te maken.



Inhoudsopgave

Over deze handleiding

Gebruikersvriendelijk programmeren

Inhoudsopgave	vi
---------------------	----

VOORBEREIDING EN INGEBRUIKNEMING

Vorbereiding en beknopte gebruiksaanwijzing

Tips voor de Voorbereiding en Beknopte Gebruiksaanwijzing	3
Overzicht van het bedieningspaneel	8
Programmeerstand & Functieselectietabel	10

NORMAAL GEBRUIK

Hoofdstuk 1 Installatie

Eerste instellingen	16
Aangepaste instellingen	18
Nummers opslaan om snel te kiezen	20

Hoofdstuk 2 Een fax verzenden

Het scannen afstellen	21
Een nummer kiezen	22
Verzenden	23

Hoofdstuk 3 Faxen ontvangen

Ontvangststand: instellingen	25
Faxen ontvangen	27

Hoofdstuk 4 Gebruik als telefoon

Telefoongesprekken voeren via een externe telefoon	29
--	----

Hoofdstuk 5 Rapporten afdrukken

Het verzendrapport en het journaal instellen	31
De toets Rapport	32

GEAVANCEERD GEBRUIK

Hoofdstuk 6	Geavanceerd verzenden	
	Geavanceerd gebruik.....	33
Hoofdstuk 7	Geavanceerd ontvangen	
	Werken met een extern of een tweede toestel.....	38
Hoofdstuk 8	Pollen	
	Ontvang Pollen.....	40
	Verzend Pollen (Niet beschikbaar voor kleurenfax).....	42
Hoofdstuk 9	Opties voor afstandsbediening (Niet beschikbaar voor kleurenfax)	
	Fax Opslaan instellen.....	43
	Fax Doorzenden.....	43
	Opvragen Op Afstand.....	44

KOPIËREN

Hoofdstuk 10	Kopiëren	
	Basisbewerkingen.....	47
	Tijdelijke kopieerinstellingen.....	48
	De standaardinstelling van kopiëren veranderen.....	52
	Wettelijke beperkingen.....	53

PRINTER/SCANNER

Hoofdstuk 11	De machine als een printer gebruiken	
	Functies.....	54
	Printerdrivers.....	54
	De juiste soort papier kiezen.....	54
	Multifunctionele papierinvoer.....	55
	Gelijktijdig afdrukken en faxen.....	55
	Functies in het printermenu.....	55
	Afdrukkwaliteit verbeteren.....	55
Hoofdstuk 12	Instellingen van de printerdriver (alleen bij gebruik van Windows®)	
	Brothers printerdriver voor de MFC-580 gebruiken.....	56
	Het tabblad Papier.....	56
	Het tabblad Kwaliteit/Kleur.....	59
	Het tabblad Geavanceerd.....	63
	Het tabblad Ondersteuning.....	66

Hoofdstuk 13	Het Brother Control Center voor Windows[®] gebruiken (alleen bij gebruik van Windows[®])	
	Brother Control Center	67
	De scantoets gebruiken met een Windows-pc	68
	Kenmerken van Brother Control Center	70
	Naar bestand scannen.....	73
	Naar E-mail Scannen	74
	Naar een tekstverwerker scannen.....	76
	De knop Gebruikersinstellingen	77
	Kopiëren.....	78
	Fax verzenden	79
Hoofdstuk 14	ScanSoft[™] PaperPort[®] voor Brother en ScanSoft[™] TextBridge[®] gebruiken	
	Een document scannen.....	83
Hoofdstuk 15	PC-FAX instellen en gebruiken (alleen bij gebruik van Windows[®])	
	Inleiding	88
	MFC Setup Op Afstand	88
	Faxen via de pc (alleen bij gebruik van Windows [®])	89
Hoofdstuk 16	De Brother MFC gebruiken met een New Power Macintosh[®] G3, G4 of iMac[™] /iBook[™]	
	Een Apple [®] Macintosh [®] G3, G4 of iMac [™] met USB en Mac OS 8.5/8.5.1/8.6/9.0/9.0.4/9.1 instellen	100
	De Brother printerdriver gebruiken met uw Apple [®] Macintosh [®]	100
	Faxen via de Macintosh	102
	De Brother TWAIN-scannerdriver gebruiken met uw Apple [®] Macintosh [®]	106

ONDERHOUD

Hoofdstuk 17	Problemen oplossen en Onderhoud	
	Foutmeldingen	112
	Document en papier vastgelopen	114
	Problemen met de werking van de machine	118
	Afdrukkwaliteit verbeteren	123
	De machine inpakken en vervoeren	126
	Regelmatig onderhoud	129

BELANGRIJKE INFORMATIE

Hoofdstuk 18 Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies	133
BELANGRIJK-Voor uw veiligheid.....	134

APPENDIX

Hoofdstuk 19 Specificaties

Faxspecificaties	135
Printerspecificaties	136
Samenstelling en publicatie.....	138
Handelsmerken.....	138
Papier.....	139
Tekst invoeren.....	142
Verklarende woordenlijst	143
Index.....	147

Vorbereiding en beknopte gebruiksaanwijzing

Eenvoudige stappen voor de voorbereiding en de ingebruikneming van de machine

Volg deze eenvoudige stappen voor de voorbereiding en de ingebruikneming van de machine.

Raadpleeg voordat u deze stappen uitvoert echter eerst de belangrijke veiligheidsinformatie (pagina 133), de tips bij de voorbereiding en de beknopte gebruiksaanwijzing (pagina 3).


Raadpleeg **NORMAAL GEBRUIK** (pagina 16) en **GEAVANCEERD GEBRUIK** (pagina 33) voor nadere informatie.

1 De installatiehandleiding lezen



Volg Brother's instructies in de installatiehandleiding voor het instellen van de machine.

2 Het document plaatsen

- De documenten moeten tussen 9 en 21.6 cm breed zijn en tussen 12.7 en 35.6 cm. Uw faxmachine scant slechts een breedte van maximaal 20.8 cm, ongeacht de werkelijke breedte van het papier.
- Plaats het document **met de bedrukte zijde naar beneden** en **met de bovenzijde eerst** in de automatische documenteninvoer.
- Stel de papiergeleiders af op de breedte van uw document.

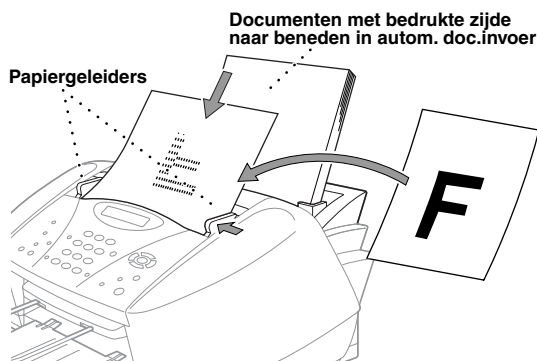

- De automatische documenteninvoer (ADF) kan maximaal 20 vel papier bevatten, die een voor een in de machine worden ingevoerd. Gebruik in de automatische documenteninvoer alleen normaal papier (75 g/m²).
- Schud de stapel papier altijd goed los voor u hem in de documenteninvoer plaatst, en plaats de pagina's zo in de automatische documenteninvoer, dat ze elkaar lichtjes overlappen.

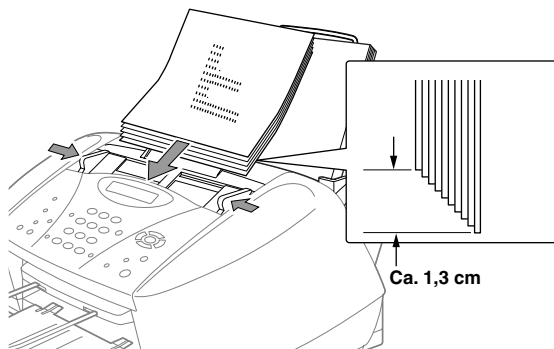

- Gebruik **NOOIT** documenten die zijn omgekruld, verkreukeld, gevouwen of gescheurd, en ook geen documenten met nietjes, paperclips, lijm, correctievloeistof of plakband. Gebruik ook **NOOIT** karton, krantenpapier of stof.
- Zorg dat in inkt geschreven documenten helemaal droog zijn.

3 Een fax in zwart-wit verzenden

- ① Plaats het document *met de bedrukte zijde naar beneden* in de automatische documenteninvoer.
- ② Voer het gewenste faxnummer in.
- ③ Druk op **Mono Fax Start**.

4 Een kopie maken

- ① Plaats het document *met de bedrukte zijde naar beneden* in de automatische documenteninvoer.
- ② Druk op **Mono Copy** of **Colour Copy**.



Als u het kopiëren wilt stoppen, drukt u op **Stop/Exit**. Druk nogmaals op **Stop/Exit** om het originele document vrij te geven. (Zie *Kopiëren*, pagina 47.)

5 Meerdere kopieën maken

- ① Plaats het document *met de bedrukte zijde naar beneden* in de automatische documenteninvoer.
- ② Voer met behulp van de kiestoetsen in hoeveel kopieën u wilt maken (maximaal 99). Druk bijvoorbeeld op **3, 8** als u 38 kopieën wilt maken.
- ③ Druk op **Mono Copy**.



Als u in kleur kopieert, is het niet mogelijk om meerdere exemplaren te kopiëren.

Tips voor de Voorbereiding en Beknopte Gebruiksaanwijzing

Een geschikte plaats kiezen

Zet het apparaat op een plat, stabiel oppervlak, bijvoorbeeld een bureau. Kies een trillingsvrije plaats. Plaats het apparaat in de buurt van een telefoonaansluiting en een standaard geaard stopcontact. Kies een plaats waar de temperatuur tussen 10°C en 35°C is.

Zet de machine niet op een plaats waar men er tegen kan stoten. Plaats het apparaat niet in de buurt van verwarmingstoestellen, radiatoren, airconditioners, water, chemicaliën of koelkasten. Zorg dat de machine niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige warmte, vocht of stof. Sluit de machine niet aan op een stopcontact dat is voorzien van een wandschakelaar of een automatische timer; bij een stroomonderbreking kunnen de gegevens in het geheugen van de machine namelijk verloren gaan. Sluit de machine niet aan op een stopcontact dat op dezelfde stroomkring zit als grote apparaten of andere apparatuur die de stroomtoevoer kan verstoren. Vermijd bronnen die storingen kunnen veroorzaken, zoals luidsprekers of de basisstations van draadloze telefoons.



Zorg dat de machine niet wordt blootgesteld aan sterk licht zoals direct zonlicht.

De inktcartridges plaatsen



Als u inkt in uw ogen krijgt, was ze dan onmiddellijk uit met water en roep zonodig de hulp van een arts in.



- Verwijder **GEEN** inktcartridges als ze niet vervangen hoeven te worden. Als u dit doet kan de hoeveelheid inkt verminderen en weet de machine niet hoeveel inkt er nog in de cartridge is.
- Schud de inktcartridges **NIET**. Als u dit doet kan de inkt weglopen als u de afdichtingstape verwijdert. Als u inktvlekken op uw lichaam of kleding krijgt, was deze dan onmiddellijk af met zeep of een wasmiddel.
- Vul de inktcartridges **NIET**. Als opnieuw gevulde cartridges en incompatibele inkt wordt gebruikt kan dit de printkop in deze machine beschadigen en een beschadiging van die aard wordt niet gedekt door de garantie. De garantie is niet geldig bij problemen die zijn veroorzaakt door gebruik van inkt of inktcartridges van andere merken. Wij raden u aan om alleen originele verbruiksartikelen van Brother te gebruiken.



- Als u een inktcartridge op de verkeerde plaats installeert, dient u de printkoppen diverse keren te reinigen nadat u de cartridge op de juiste plaats hebt gezet en voordat u gaat afdrukken, anders worden de kleuren gemengd.
- Zodra een inktcartridge geopend is, moet hij in de machine geïnstalleerd worden en binnen zes maanden na de installatie worden opgebruikt. Gebruik ongeopende inktcartridges voor de vervaldatum die op de doos staat vermeld.
- Als de melding **XXXX INKT LEEG** op het LCD-scherm verschijnt nadat u de inktcartridges hebt geïnstalleerd, controleer dan of de inktcartridges op de juiste wijze zijn geïnstalleerd.

Het netsnoer aansluiten



- Deze machine moet worden voorzien van een geaarde stekker.
- Aangezien de machine via het netsnoer wordt geaard, kunt u uzelf tegen mogelijke elektrische gevaren beschermen door tijdens het aansluiten op een telefoonlijn de stroom van het apparaat aan te laten staan. Wanneer het apparaat moet worden verplaatst, beschermt u uzelf door eerst de telefoonlijn af te sluiten en pas daarna de stekker uit het stopcontact te halen.

Opslag in geheugen

Alle instellingen in de menu's zijn permanent opgeslagen en blijven bij een eventuele stroomstoring bewaard, behalve de instellingen die alleen voor de volgende fax gelden (bijvoorbeeld contrast, internationaal).

Meerdere lijnen aansluiten (PABX)

De meeste kantoren maken gebruik van een eigen telefooncentrale (Private Automatic Branch Exchange = automatische telefooncentrale of PBX). Het is echter verstandig om voor uw faxmachine een afzonderlijke lijn te gebruiken. De machine kan dan continu in de ontvangststand (ALLEEN FAX) blijven staan, zodat zij dag en nacht faxberichten kan ontvangen.

Aansluiting op een centrale

- 1 Het wordt niet gegarandeerd dat het apparaat onder alle omstandigheden naar behoren met PBX's zal kunnen werken. Bij problemen dient u zich in eerste instantie te wenden tot het bedrijf dat uw PBX verzorgt.
- 2 Als alle inkomende telefoontjes door een telefonist(e) worden beantwoord, is het raadzaam de stand voor beantwoorden op **HANDMATIG** in te stellen. Alle inkomende telefoontjes worden dan in eerste instantie als telefoongesprekken beschouwd.

Aansluiting van een extern antwoordapparaat (ANTW.APP.)

Volgorde van aansluiting

Als u een **extern** antwoordapparaat aansluit op dezelfde lijn als de machine, worden alle gesprekken beantwoord door het antwoordapparaat. De machine “luistert” naar faxtonen. Als er faxtonen klinken, neemt de machine het gesprek over en wordt de fax ontvangen. Als er geen faxtonen klinken, laat de machine het gesprek over aan het antwoordapparaat en kan er op normale wijze een bericht worden ingesproken.


Het antwoordapparaat moet elk gesprek binnen vier keer bellen beantwoorden. U wordt echter aangeraden om het apparaat in te stellen op twee keer bellen. De machine kan de faxtonen pas opvangen als het antwoordapparaat het gesprek heeft beantwoord, en met vier keer bellen blijven er slechts 8 – 10 seconden over voor de aansluitbevestiging. Volg de procedure voor het opnemen van een uitgaand bericht in deze handleiding nauwkeurig. Het wordt afgeraden om op uw externe antwoordapparaat de instelling voor “toll-saver” (bespaarstand voor telefoonkosten) te gebruiken wanneer het meer dan 4 keer overgaat.



Het is belangrijk dat het antwoordapparaat via de EXT-ingang op de machine wordt aangesloten. Lijnverdubbelers op de lijnaansluiting kunnen problemen veroorzaken met het beantwoorden, en worden daarom afgeraden.

Aansluitingen

1 Een extern antwoordapparaat moet als volgt op uw faxmachine worden aangesloten.

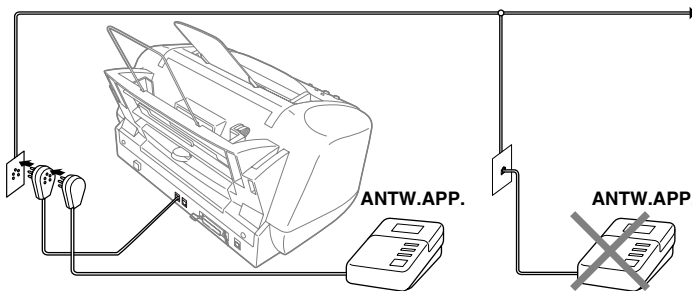

- 2** Stel uw antwoordapparaat zo in, dat na één of twee keer overgaan wordt opgenomen. (De instelling voor de belvertraging van de machine is niet van toepassing).
- 3** Neem een uitgaand bericht op uw antwoordapparaat op (zie volgende pagina).
- 4** Activeer het antwoordapparaat.
- 5** Stel de ontvangststand in op **ANT:ANTWOORDAPP.**. (Zie *De ontvangststand kiezen en wijzigen*, pagina 26.)

Uitgaand bericht van antwoordapparaat


Timing is van essentieel belang wanneer u een uitgaand bericht opneemt. Het bericht bepaalt de wijze waarop de handmatige en automatische faxontvangst verloopt.

- 1 U wordt aangeraden een bericht van niet meer dan 20 seconden te gebruiken.
- 2 Neem eerst vijf seconden stilte op
(dit geeft uw faxmachine de gelegenheid om eerst de kiestoon te horen, zodat de ontvangst sneller verloopt).
- 3 U wordt aangeraden om aan het einde van het uitgaande bericht de code voor activeren op afstand te vermelden, zodat men ook handmatig faxberichten kan sturen. Bijvoorbeeld:
“Na de toon kunt u een bericht inspreken of op *51 drukken om een fax te sturen”.

Houd er rekening mee dat sommige handmatig verzonden faxen niet automatisch kunnen worden ontvangen. Dit komt omdat de verzendende faxmachine dan geen faxtonen doorgeeft. Daarom is het raadzaam altijd uw code voor activeren op afstand te vermelden.


Een extern of tweede toestel aansluiten

U kunt desgewenst een apart telefoontoestel op de machine aansluiten, zoals hieronder staat afgebeeld.

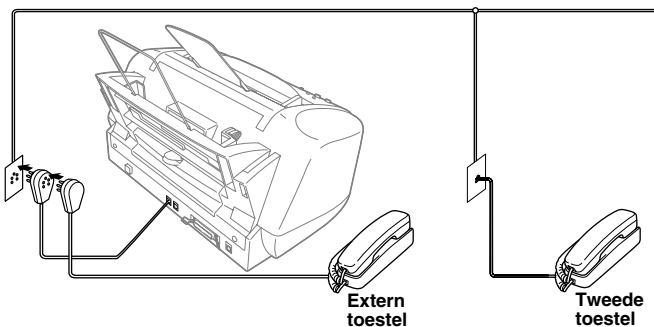

Wanneer dit externe toestel in gebruik is, staat op het LCD-scherm de melding **TELEFOON**.

Overzicht van het bedieningspaneel

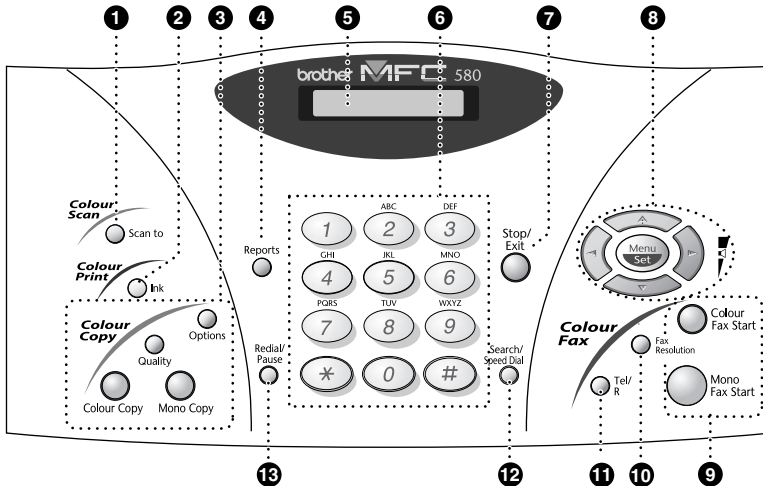

1 Scan to

Met deze toets kunt u het volgende origineel in uw computer scannen en selecteren in welke toepassing het wordt ingelezen: een tekstverwerker, een grafische toepassing of een e-mailtoepassing.

2 Ink

Gebruik deze toets om de printkoppen te reinigen en een inktcartridge te vervangen.

3 Kleurenkopieertoetsen: (alleen voor de volgende kopie)

Options

U kunt de kopieerinstellingen veranderen.

Quality

Met deze toets kunt u de kwaliteit van de kopie veranderen.

Colour Copy

Maakt een kopie in full colour.

Mono Copy

Maakt een kopie in zwart-wit.

4 Reports

Deze toets geeft u toegang tot het menu Rapporten, waar u kunt selecteren welk rapport wordt afgedrukt: Help, Kieslijst, Journaal, Verzendrapport, Systeeminstellingen en Bestelformulier.

5 Liquid Crystal Display (LCD)

Op het LCD-scherm verschijnen prompts die u helpen bij het instellen en gebruiken van de diverse functies.

6 Kiestoetsen

Met deze toetsen worden telefoon- en faxnummers gekozen. Deze toetsen worden tevens gebruikt om informatie in de machine in te voeren.

7 Stop/Exit

Met een druk op deze toets wordt een faxtransmissie gestopt, een bewerking geannuleerd of de programmeerstand afgesloten.

8 Navigatietoetsen:**Menu/Set**

Met deze toets krijgt u toegang tot de menu's en de programmeerstand, en kunt u instellingen opslaan.



Druk op deze toets om vooruit of achteruit door de menuopties te bladeren.

U kunt deze toets tevens gebruiken om op alfabetische volgorde te bladeren door de namen die bij de nummers in het geheugen zijn opgeslagen.



Druk op deze toets om door de menu's en opties te bladeren.

Druk op deze toets om het volume van de bel of de luidspreker af te stellen.

9 Starttoetsen:**Colour Fax Start**

Begint met het sturen van fax in kleur.

Mono Fax Start

Begint met het sturen van een fax in zwart-wit."

10 Fax Resolution**(alleen voor de volgende fax)**

Met deze toets kunt u de resolutie van een te verzenden fax instellen.

11 Tel/R

Als u in de stand F/T het dubbele belsignaal hoort en u het telefoontje op een extern toestel hebt aangenomen, kunt u na een druk op deze toets met de persoon aan de andere kant van de lijn spreken. Deze toets wordt tevens gebruikt om toegang te krijgen tot een buitenlijn en/of om de telefoniste op te roepen of om een telefoontje over te zetten naar een ander toestel dat ook op de PBX is aangesloten.


12 Search/Speed Dial

Hiermee kunt u opgeslagen nummers kiezen door op de toets # te drukken, en vervolgens met de kiestoetsen een tweecijferig nummer in te voeren. U kunt hiermee ook nummers opzoeken die in het kiesgeheugen zijn opgeslagen.

13 Redial/Pause

Met een druk op deze toets wordt het laatst gekozen nummer opnieuw gekozen. Deze toets wordt tevens gebruikt voor het invoegen van een pauze in automatisch te kiezen nummers.

Programmeerstand & Functieselectietabel

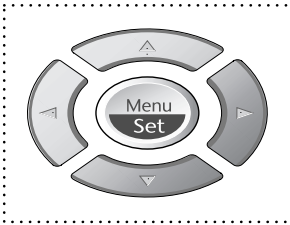

- Menu openen
- Naar volgende menuniveau
- Optie accepteren
- Door huidige menuniveau bladeren
- Terug naar vorige menuniveau
- Verder naar volgende menuniveau
- Menu afsluiten

U opent de programmeerstand door te drukken op **Menu/Set**.

Als u de programmeerstand hebt geopend, geeft het LCD-scherm in eerste instantie het volgende weer:

KIES ↑ ↓ & SET

Druk op **1** voor het algemene instelmenu

—of—

Druk op **2** voor het faxmenu

—of—


Druk op **3** voor het kopieermenu

—of—

Druk op **4** voor Printer

—of—

Druk op of om sneller door de menuniveaus te bladeren en accepteer een optie door te drukken op **Menu/Set** zodra de gewenste optie op het LCD-scherm wordt weergegeven. Het LCD-scherm geeft dan het volgende menuniveau weer. Druk op of om naar de volgende menuselectie te gaan en druk vervolgens op **Menu/Set**.

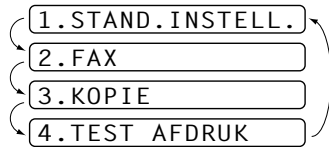



Nadat u een optie hebt geaccepteerd, wordt op het LCD-scherm de melding **GEACCEPTEERD** weergegeven.







Gebruik om achteruit door de menu's te bladeren als u per ongeluk te ver bent gegaan, of als dit toetsaanslagen bespaart.


U kunt de machine tevens programmeren door op **Menu/Set** te drukken en vervolgens de nummers van het gewenste menu in te drukken. Als u bijvoorbeeld **FAX RESOLUTIE** wilt instellen op **FIJN**, drukt u **Menu/Set, 2, 2, 2** en of om de optie **FIJN** te selecteren, waarna u op **Menu/Set** drukt.


Om een menu te openen drukt u op  **Menu/Set**.

Om een menu af te sluiten drukt u op  **Stop/Exit**.

Hoofdmenu	Submenu	Menuopties	Opties	Omschrijving	Pagina	
			 om te accepteren			
1. STAND. INSTELL.	1. PAPIER SOORT	—	NORMAAL INKJET GLOSSY (4-KLEUR/ 3-KLEUR/ TRANSP.	Identificeert het soort papier in de multifunctionele papierinvoer.	16	
	2. DATUM/TIJD	—	—	Voer de datum en de tijd in. Deze gegevens komen op het LCD-scherm en op de faxberichten te staan.	16	
	3. STATIONS ID	—	—	Voer de naam en het faxnummer in die op elke faxpagina moeten worden afgedrukt.	17	
	4. VOLUME	1. BELVOLUME	—	UIT HOOG LAAG	Hiermee stelt u het volume van de bel af.	18
		2. WAARSCH. TOON	—	UIT HOOG LAAG	Hiermee stelt u het volume van de waarschuwingstoon af.	18
	5. PBX	—	AAN UIT	Activeer deze functie als de machine is aangesloten op een PABX (Private Automatic Branch Exchange).	18	
	6. WIJZIG KLOK	—	—	Zet de klok van de machine een uur vooruit/terug voor de zomertijd/wintertijd.	19	
	7. BESPAARSTAND	—	AAN UIT	Met deze functie schakelt u de stroombespaarstand in en uit.	19	
	8. Niet van toepassing voor dit model	—	—	—	—	
9. TAAL KEUZE	—	—	NEDERLANDS FRANS ENGELS	Hiermee kunt u de meldingen op het LCD-scherm in een andere taal weergeven.	19	


* De fabrieksinstelling staat vetgedrukt.


Om een menu te openen drukt u op  **Menu/Set**.





Om een menu af te sluiten drukt u op  **Stop/Exit**.

Hoofdmenu	Submenu	Menuopties	Opties	Omschrijving	Pagina
2. FAX	1. ONTVANGST MENU	1. BEL VERTRAGING	02-10	Aantal keren dat de bel van de machine in de stand Fax/Tel of Fax overgaat voordat wordt opgenomen.	26
		2. ONTVANGSTMODUS	ALLEEN FAX FAX/TEL ANT:ANTWOORDAPP. HANDMATIG	Kies de stand die het beste aan uw behoeften voldoet.	26
		3. F/T BELTIJD	70 40 30 20	Stelt de tijd in voor dubbel bellen in de stand Fax/Tel (F/T) Modus.	26
		4. FAX WAARNEMEN	AAN UIT	Ontvang faxberichten zonder de Mono Fax Start toets in te drukken.	27
		5. CODE OP AFST.	AAN (*51, #51) UIT	Voer de code voor het activeren in om de machine vanaf een andere plaats te activeren of desactiveren.	39
		6. AUTO REDUCTIE	AAN UIT	Met deze functie wordt een afdruk verkleind, zodat hij op 1 pagina past.	27
		7. GEH. ONTVANGST	AAN UIT	Als u deze functie activeert en het papier in de faxmachine op is, worden de faxberichten automatisch in het geheugen opgeslagen.	28
		8. ONTVANG POLLEN	STAND. BEVEILIG TIJDKLOK	Met deze functie kunt u een andere faxmachine bellen en daar een faxbericht opvragen (pollen).	40
	2. VERZEND MENU	1. CONTRAST	AUTO LICHT DONKER	Met deze functie kunt u de helderheid bijstellen van een faxbericht dat u gaat verzenden.	21
		2. FAX RESOLUTIE	STAND. FIJN S.FIJN FOTO	Hiermee wijzigt u de standaardinstelling van de faxresolutie.	21


* De fabrieksinstelling staat vetgedrukt.


Om een menu te openen drukt u op  **Menu/Set**.













Om een menu af te sluiten drukt u op  **Stop/Exit**.

Hoofdmenu	Submenu	Menuopties	Opties	Omschrijving	Pagina
			 om te accepteren		
2. FAX (vervolg)	2. VERZEND MENU (vervolg)	3. TIJDKLOK	—	Met deze functie kunt u uw apparaat instellen om de documenten op een later tijdstip te verzenden.	33
		4. VERZAMELEN	AAN UIT	Met deze functie verzendt u alle uitgestelde faxen tegelijkertijd in één transmissie naar hetzelfde faxnummer.	33
		5. DIRECT VERZ.	ALLEEN DEZE FAX UIT AAN	Als het geheugen vol is, kunt u faxberichten direct (real time) verzenden.	24
		6. VERZEND POLLEN	STAND. BEVEILIG	Hiermee stelt u Verzend Pollen in, zodat iemand op uw machine een fax kan opvragen.	42
		7. INTERNATIONAAL	AAN UIT	Hebt u problemen met internationale verzending, zet dan de internationale stand AAN.	33
	3. KIESGEHEUGEN	1. SNELKIES	—	Snelkiesnummers in het geheugen opslaan.	20
		2. GROEPS INSTEL.	—	Hiermee stelt u een groepsnummer in dat wordt gebruikt voor het groepsverzenden.	35
4. RAPPORT INST.	1. VERZ. RAPPORT	AAN AAN+BEELD UIT UIT+BEELD	Hier stelt u in wanneer het verzendrapport en het journaal worden afgedrukt.	31	
	2. JOURNAAL PER.	UIT 7/4/2 dagen 24/12/6/3/1 uur		31	


* De fabrieksinstelling staat vetgedrukt.


Om een menu te openen drukt u op  **Menu/Set**.





Om een menu af te sluiten drukt u op  **Stop/Exit**.

Hoofdmenu	Submenu	Menuopties	Opties	Omschrijving	Pagina
 	  	  	  	 om te accepteren	
2. FAX (vervolg)	5. AFSTAND OPTIES	1. FAX DOORZEND	AAN UIT	Hiermee stelt u de machine in op het naar een ander nummer doorsturen van faxen.	43
		2. FAX OPSLAAN	AAN UIT	Inkomende faxen in het geheugen opslaan, zodat ze vanaf een ander toestel kunnen worden opgevraagd en naar een ander toestel kunnen worden doorgezonden.	43
		3. AFST. BEDIENING	159 *	Hiermee stelt u de code in die moet worden ingevoerd om uw faxberichten vanaf een andere locatie op te vragen.	44
		4. PRINT DOCUMENT	—	Met deze functie wordt een afdruk gemaakt van de in het geheugen opgeslagen faxberichten.	28
	6. REST. OPDRACHT.	—	—	Controleren welke taken er in het geheugen zitten, of een wachtende taak annuleren (bijv. een uitgestelde fax (tijd klok) of een pollingtaak).	35
	0. DIVERSEN	1. TX SLOT	—	—	Zet de meeste functies op slot, behalve faxontvangst.

* De fabrieksinstelling staat vetgedrukt.

Om een menu te openen drukt u op  **Menu/Set**.

Om een menu af te sluiten drukt u op  **Stop/Exit**.

Hoofdmenu	Submenu	Menuopties	Opties	Omschrijving	Pagina
			 om te accepteren		
3. KOPIE	1. KWALITEIT	—	NORM SNEL FIJN	Hiermee stelt u de kwaliteit van de kopie af.	52
	2. KLEUREN AANP.	1. ROOD	R:-■■■■■+ R:-■■■■□+ R:-■■■□□+ R:-■■□□□+ R:-■□□□□+	Hiermee stelt u de hoeveelheid Rood in kopieën af.	52
		2. GROEN	G:-■■■■■+ G:-■■■■□+ G:-■■■□□+ G:-■■□□□+ G:-■□□□□+	Hiermee stelt u de hoeveelheid Groen in kopieën af.	52
		3. BLAUW	B:-■■■■■+ B:-■■■■□+ B:-■■■□□+ B:-■■□□□+ B:-■□□□□+	Hiermee stelt u de hoeveelheid Blauw in kopieën af.	52
	3. CONTRAST	—	-■■■■■+ -■■■■□+ -■■■□□+ -■■□□□+ -■□□□□+	Stelt het contrast af.	53
4. TEST AFDruk	—	—	—	U kunt een testpagina afdrukken om de afdrukkwaliteit te controleren en om de verticale uitlijning af te stellen.	123

* De fabrieksinstelling staat vetgedrukt.

1 Installatie



Eerste instellingen

Papiersoort instellen

Voor de beste resultaten moet u dezelfde papiersoort selecteren die u gebruikt.



1 Druk op **Menu/Set**, **1**, **1**.

1. PAPIER SOORT

2 Druk op  of  om **NORMAAL, INKJET**,

GLOSSY of **TRANSP.** (TRANSPARANTEN) te selecteren, en druk vervolgens op

Menu/Set.

3 Als u **GLOSSY** hebt gekozen, drukt u op  of  om **GLOSSY:4-KLEUR** of **GLOSSY:3-KLEUR**, en drukt u vervolgens op **Menu/Set**.



De afdrukkwaliteit van zwarte inkt varieert afhankelijk van het soort glanzend papier dat u gebruikt. Er wordt zwarte inkt gebruikt als u **GLOSSY:4-KLEUR** selecteert. Als het glanzend papier dat u gebruikt de zwarte inkt afstoot, selecteert u **GLOSSY:3-KLEUR**, wat zwarte inkt simuleert door de drie inktkleuren te combineren.

4 Druk op **Stop/Exit**.



Het papier wordt met de bedrukte zijde naar boven op de uitvoerlade aan de voorkant van de machine uitgeworpen. Als u transparanten gebruikt, dient u elk vel onmiddellijk van de uitvoerlade te verwijderen; dit om te voorkomen dat de vellen aan elkaar plakken of omkrullen.

Datum en tijd instellen

De machine geeft de datum en de tijd weer, en deze gegevens worden afgedrukt op elke fax die u verzendt.

Als de stroom uitvalt, zal de machine de datum en de tijd enkele uren lang bijhouden. Alle andere instellingen blijven bewaard.

1 Druk op **Menu/Set**, **1**, **2**.

2 Toets de twee cijfers van het jaartal in en druk op **Menu/Set**. “02” wordt in deze machine geregistreerd als 2002.

3 Voer twee cijfers voor de maand in en druk op **Menu/Set**.

4 Voer twee cijfers voor de dag in en druk op **Menu/Set**.

5 Voer de tijd in 24-uurs formaat in en druk op **Menu/Set**.

6 Druk op **Stop/Exit**.


De stations-ID instellen

U kunt uw naam en faxnummer op alle faxpagina's die u verstuurt laten afdrukken.


Het is uiterst belangrijk dat de fax- en telefoonnummers in internationaal standaardformaat worden ingevoerd, m.a.w. precies in onderstaande volgorde:

- Het + (plus) teken (druk op het * teken).
- Uw landnummer (bijv. 31 voor Nederland of 32 voor België).
- Uw netnummer zonder de eerste 0 (in Spanje is dit een "9").
- Een spatie.
- Uw abonneenummer, eventueel met spaties voor de duidelijkheid.

Als uw faxmachine bijvoorbeeld in Nederland is geïnstalleerd, wordt gebruikt voor zowel faxberichten als telefoongesprekken en uw nationale telefoonnummer 020 444 5555 is, dan moet uw stationsidentificatie als volgt worden ingesteld: +31 20 444 5555.

- 1 Druk op **Menu/Set, 1, 3.**
- 2 Voer uw faxnummer in (maximaal 20 cijfers) en druk op **Menu/Set.**
- 3 Raadpleeg het schema voor het invoeren van tekst en voer met de kiestoetsen uw naam in (maximaal 20 tekens). Als u een spatie wilt invoeren, drukt u tweemaal op .
- 4 Druk op **Menu/Set.**
- 5 Druk op **Stop/Exit.**





- Zie *Tekst invoeren*, pagina 142.
- Als u geen faxnummer invoert, kan er ook geen verdere informatie worden ingevoerd.
- Druk eenmaal op  om een spatie tussen nummers in te voegen en druk tweemaal op deze toets om een spatie tussen letters in te voeren.
- Als uw stations-ID reeds was ingevoerd, wordt u gevraagd of u deze identificatie wilt wijzigen (1) of dat u wilt afsluiten zonder wijzigingen aan te brengen (2).

Aangepaste instellingen

Volume-instellingen



Volume van bel

U kunt selecteren hoe luid de bel van de machine overgaat. Het volume van de bel kan desgewenst zelfs worden uitgezet.

- 1 Druk op **Menu/Set, 1, 4, 1.**
- 2 Druk op  of  om **UIT, LAAG,** of **HOOG** te selecteren.
- 3 Druk op **Menu/Set** zodra de gewenste optie op het LCD-scherm staat.
- 4 Druk op **Stop/Exit.**

—of—



U kunt het volume van de bel van de faxmachine instellen wanneer de machine inactief is. De bel kan desgewenst zelfs worden uitgeschakeld (UIT).

Druk op  of  om het volume af te stellen. Telkens wanneer u op een van deze toetsen drukt, gaat de bel even over, zodat u hoort hoe luid de bel met de huidige instelling klinkt. Op het LCD-scherm wordt de door u geselecteerde instelling getoond. Telkens wanneer u op een van deze toetsen drukt, wordt het volume van de bel verder afgesteld.

De nieuwe instelling blijft van kracht totdat u haar wijzigt.

Volume van waarschuwingstoon

Het volume kan worden ingesteld op **LAAG, HOOG** of **UIT**. De fabrieksinstelling is **LAAG**. Als het volume is ingesteld op **LAAG** of **HOOG**, hoort u een geluidssignaal telkens wanneer u een toets indrukt, een vergissing maakt en aan het einde van faxtransmissies.



- 1 Druk op **Menu/Set, 1, 4, 2.**
- 2 Druk op  of  om de gewenste instelling te selecteren.
- 3 Druk op **Menu/Set** zodra de gewenste optie op het LCD-scherm staat.
- 4 Druk op **Stop/Exit.**

PBX en DOORVERBINDEN

Uw faxmachine is in eerste instantie zo ingesteld, dat zij kan worden aangesloten op openbare telefoonlijnen (PSTN). De meeste kantoren gebruiken echter een centrale (PBX). Deze faxmachine kan op de meeste PBX-telefoonsystemen worden aangesloten. De Recall-functie van uw faxmachine ondersteunt alleen TBR (Timed Break Recall) en privécentrales gebruiken TBR doorgaans om toegang te geven tot een buitenlijn of om een telefoontje over te zetten naar een ander toestel. U activeert deze functie met de toets **Tel/R**.

PBX instellen

Als uw faxmachine is aangesloten op een centrale, moet **PBX:AAN** worden geselecteerd. Is dit niet het geval, dan moet deze functie uitstaan (**UIT**).

- 1 Druk op **Menu/Set, 1, 5.**
- 2 Druk op  of  om **AAN** of **UIT** te selecteren, en druk op **Menu/Set** zodra de gewenste optie op het LCD-scherm staat.

3 Druk op **Stop/Exit**.



U kunt een druk op de toets **Tel/R** programmeren als onderdeel van een nummer dat is opgeslagen als een snelkiesnummer. Hiertoe drukt u tijdens het programmeren van een dergelijk nummer (functiemenu 2-3-1) eerst op **Tel/R** (op het scherm verschijnt een "!"), waarna u het telefoonnummer invoert. U hoeft dan niet meer op **Tel/R** te drukken als een snelkiesnummer gebruik maakt van een buitenlijn. (Zie *Nummers opslaan om snel te kiezen*, pagina 20.)

Als PBX echter is uitgeschakeld (**UIT**), kunt u geen snelkiesnummers gebruiken waarin een druk op **Tel/R** is geprogrammeerd.

Zomertijd/wintertijd instellen

Met deze functie zet u de klok snel een uur vooruit of een uur terug.

1 Druk op **Menu/Set, 1, 6**. Het LCD-scherm geeft het volgende weer.

IN ZOMERTIJD?

1. WIJZIG 2. STOP

2 Druk op  of  om zomertijd of wintertijd te selecteren, en druk op **Menu/Set**.



3 Druk op **1** om over te schakelen van wintertijd naar zomertijd, of andersom—of—Druk op **2** om af te sluiten zonder wijzigingen aan te brengen.

Stroombespaarstand

Als u de stroombespaarstand activeert, wordt energie bespaard doordat de CPU binnen in de machine wordt uitgeschakeld. Als de machine inactief is en u deze stand activeert (**AAN**), schakelt ze automatisch over naar de energiebesparende stroombespaarstand. In deze stand kunt u de functie Fax Waarnemen echter niet gebruiken, en kan de machine evenmin vanaf een andere locatie worden geactiveerd.

Bovendien zal de machine ook geen datum en tijd meer weergeven.

1 Druk op **Menu/Set, 1, 7**.

2 Druk op  of  om **AAN** of **UIT** te selecteren.

3 Druk op **Menu/Set** zodra de gewenste optie op het LCD-scherm staat.

4 Druk op **Stop/Exit**.



De taal voor de meldingen op het LCD-scherm instellen

De meldingen op het LCD-scherm kunnen worden weergegeven in het Nederlands, Frans of Engels. De standaardtaal is Nederlands.

1 Druk op **Menu/Set, 1, 9**. Op het LCD-scherm verschijnen afwisselend onderstaande meldingen:-

TAAL : NEDERLANDS

KIES ↑↓ & SET

2 Druk op  of  om **NEDERLANDS, FRANS** of **ENGELS** te selecteren.

3 Druk op **Menu/Set** zodra de gewenste optie op het LCD-scherm staat.

4 Druk op **Stop/Exit**.

Nummers opslaan om snel te kiezen

U kunt de machine op verschillende manieren laten snelkiezen: met snelkiesnummers en met groepen voor het groepsverzenden van faxberichten. (Zie *Groepsverzenden (Niet beschikbaar voor kleurenfax)*, pagina 34.)

De nummers die in het geheugen zijn opgeslagen gaan niet verloren als de stroom uitvalt.

Snelkiesnummers opslaan



U kunt snelkiesnummers opslaan, die dan met een druk op slechts vijf toetsen of met de zoekfunctie gekozen kunnen worden. Er zijn 40 snelkieslocaties. (Zie *Snelkiezen*, pagina 22.)

- 1 Druk op **Menu/Set, 2, 3, 1**. U wordt gevraagd een locatie in te voeren.
- 2 Voer met behulp van de kiestoetsen (01-40) een tweecijferige locatie in, en druk vervolgens op **Menu/Set**. Op het scherm wordt het ingevoerde cijfer weergegeven en u wordt gevraagd om het nummer in te voeren dat u wilt opslaan.
- 3 Voer het nummer in (maximaal 20 cijfers), en druk op **Menu/Set**.
U wordt nu gevraagd een naam bij het nummer op te slaan.
- 4 Gebruik de normale kiestoetsen om de naam in te voeren (maximaal 15 tekens). (Zie *Tekst invoeren*, pagina 142.)—of—Ga naar stap 5 om het nummer zonder een naam op te slaan.
- 5 Druk op **Menu/Set**. Ga terug naar stap 2 om nog een snelkiesnummer op te slaan—of—druk op **Stop/Exit**.

Als u een snelkiesnummer kiest, wordt op het LCD-scherm de naam weergegeven die u bij dat nummer hebt opgeslagen. Als u geen naam hebt opgeslagen, wordt het nummer dat u hebt opgeslagen weergegeven.

Snelkiesnummers wijzigen

Als u probeert een snelkiesnummer op te slaan op een locatie waar reeds een nummer staat, verschijnt de naam van het opgeslagen nummer op het LCD-scherm en wordt u gevraagd of u deze wilt wijzigen of de handeling wilt afsluiten.

- 1 Druk op **Menu/Set, 2, 3, 1**.
U wordt gevraagd een locatie in te voeren.
- 2 Voer met behulp van de kiestoetsen (01-40) een tweecijferige locatie in, en druk vervolgens op **Menu/Set**.
- 3 Druk op **1** als u het opgeslagen nummer wilt wijzigen, of op **2** als u de handeling wilt afsluiten zonder een wijziging te maken.
- 4 Voer het nieuwe nummer in.
 - ◆ Als u het nummer wilt wissen, drukt u op **Stop/Exit** als de cursor helemaal links van de cijfers staat.
 - ◆ Als u één van de cijfers wilt veranderen, gaat u met de navigatietoetsen  of  naar het te wijzigen cijfer en voert u het nieuwe cijfer in—of—druk op **Stop/Exit** om alle tekens boven en rechts van de cursor te wissen.
- 5 Volg de instructies onder “Snelkiesnummers opslaan”.





U kunt een lijst afdrukken van alle nummers die u hebt opgeslagen. (Zie *De toets Rapport*, pagina 32.)

Het scannen afstellen

Contrast

Als uw document erg licht of donker is, wilt u het contrast wellicht aanpassen. Gebruik **LICHT** voor het verzenden van een erg licht document. Gebruik **DONKER** voor een erg donker document. Dit is een tijdelijke instelling die alleen voor het huidige document geldt. Nadat de fax is verzonden wordt het contrast automatisch teruggesteld op **AUTO** (geschikt voor de meeste documenten).



- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Druk op **Menu/Set, 2, 2, 1**.
- 3 Gebruik  of  om **AUTO, LICHT** of **DONKER** te selecteren.
- 4 Druk op **Menu/Set** zodra de gewenste optie op het LCD-scherm staat.
- 5 Druk op **2** als u klaar bent met instellen en ga naar stap 6—of—druk op **1** als u nog andere instellingen wilt maken. Het scherm toont opnieuw het menu **STANDINST. VERZEND MENU**.
- 6 Voer een faxnummer in en druk op **Mono Fax Start** om een fax te versturen.

Faxresolutie

Als er een document in de documenteninvoer zit, kunt u de toets **Fax Resolution** gebruiken om de instelling tijdelijk te wijzigen. Druk herhaaldelijk op **Fax Resolution** totdat op het LCD-scherm de gewenste instelling wordt weergegeven.

—of—

Wijzig de standaardinstelling.

- 1 Druk op **Menu/Set, 2, 2, 2**.
- 2 Druk op  of  om de gewenste resolutie te selecteren, en druk vervolgens op **Menu/Set**.
- 3 Druk op **Stop/Exit**.

STAND.:	Geschikt voor de meeste getypte documenten (geen lichte tinten).
FIJN:	Is een ideale instelling voor documenten met een klein lettertype. De transmissiesnelheid is langzamer dan bij de standaardresolutie.
S.FIJN:	Geschikt voor kleine lettertjes of artwork. De transmissiesnelheid is langzamer dan bij de fijne resolutie (alleen zwart-wit).
FOTO:	Een ideale instelling voor documenten met wisselende grijs tinten, zoals foto's. De transmissiesnelheid is tamelijk langzaam (alleen zwart-wit).





Een nummer kiezen

Snelkiezen

- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Druk op **Search/Speed Dial**, en vervolgens op # gevolgd door de tweecijferige code van het gewenste snelkiesnummer.
- 3 Druk op **Mono Fax Start**.

Telefoonindex

U kunt zoeken naar namen die zijn opgeslagen in het geheugen voor snelkiesnummers. (Zie *Snelkiesnummers opslaan*, pagina 20.)

- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Druk op **Search/Speed Dial**.
- 3 Als u wilt zoeken naar de naam waaronder een nummer is opgeslagen (in alfabetische volgorde zoeken), dan voert u de eerste letter van de naam in en drukt u vervolgens op  of .
—of—
Als u wilt zoeken naar snelkiesnummers (in numerieke volgorde zoeken), dan drukt u op  of .
- 4 Druk op **Mono Fax Start** zodra de gewenste gegevens op het LCD-scherm worden weergegeven.

Combinatienummers

Lange nummers kunnen worden opgesplitst en in delen worden opgeslagen als snelkiesnummers. Vervolgens kunt u twee of meer van deze gedeeltelijke nummers combineren, en aanvullen met nummers die met de hand worden ingevoerd. Deze nummers kunnen in elke gewenste combinatie worden gebruikt. Zodra u op **Mono Fax Start** drukt, worden de nummers in de door u bepaalde volgorde gekozen.

Bijvoorbeeld:

U kunt “555” opslaan onder snelkieslocatie #01 en “7000” onder snelkieslocatie #02. Als u nu op **Search/Speed Dial**, #, 0, 1, **Search/Speed Dial**, #, 0, 2 en **Mono Fax Start** drukt, wordt het nummer “555 7000” gekozen. Als u dit nummer tijdelijk wilt wijzigen, kunt u een deel van het nummer vervangen door een met de hand ingevoerd nummer. Als u dus op **Search/Speed Dial**, #, 0, 1 drukt en met de kiestoetsen **7001** invoert, wordt het nummer “555 7001” gekozen.

Het gebruik van toegangscode is uiterst eenvoudig. Soms is het voordeliger om een ander telefoonbedrijf te gebruiken voor uw internationale gesprekken; ook kunnen de tarieven variëren naar gelang bestemming en tijd van de dag. Om de lagere tarieven te kunnen gebruiken, kunt u toegangscode of nummers van internationale diensten opslaan als snelkiesnummers.

Faxnummers met de hand of automatisch opnieuw kiezen

Als u een fax handmatig wilt verzenden en het nummer in gesprek is, kunt u op **Redial/Pause** en vervolgens op **Mono Fax Start** drukken om het nummer nogmaals te kiezen. Als u het laatst gekozen nummer opnieuw wilt bellen, kunt u tijd besparen door op **Redial/Pause** en vervolgens op **Mono Fax Start** te drukken.

Als u een fax automatisch wilt verzenden en het nummer in gesprek is, zal de machine het nummer met tussenpozen van 3 minuten automatisch maximaal 4 keer opnieuw proberen.

Pauze

Druk op **Redial/Pause** om een pauze in te voegen tussen de cijfers die worden gekozen.



Als de machine is aangesloten op een centrale, moet u vóór de fax- en telefoonnummers wellicht een extra cijfer (bijv. "9") en een pauze invoegen om toegang te krijgen tot een buitenlijn. Als u op **Redial/Pause** drukt, verschijnt op het LCD-scherm een streepje "-". Als u in een nummer een pauze opslaat, wordt in het betreffende nummer een pauze van 3.5 seconde ingevoegd.

Verzenden

Automatisch verzenden

Dit is de makkelijkste manier.

BELANGRIJK: bij het automatisch verzenden mag de hoorn van het externe toestel niet worden opgenomen.

- 1 ▶ Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 ▶ Voer het gewenste faxnummer in. U kunt hiervoor de snelkiestoetsen gebruiken, of u kunt het nummer zoeken of met de hand invoeren.
- 3 ▶ Druk op **Mono Fax Start**.

Handmatig verzenden (met een extern toestel)

Als u documenten handmatig gaat verzenden, hoort u de kiestoon, de beltonen en de faxontvangstonen. Pas wanneer u deze laatste tonen hoort, kunt u de fax verzenden.

- 1 ▶ Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 ▶ Neem de hoorn van de haak en wacht totdat u de kiestoon hoort.
- 3 ▶ Voer het gewenste faxnummer in. (Zie *Een nummer kiezen*, pagina 22.)
- 4 ▶ Zodra u de faxtonen hoort, drukt u op **Mono Fax Start**.
- 5 ▶ Plaats de hoorn op de haak van het externe toestel om op te hangen.



Als u een document handmatig verzendt, gebruikt u geen geheugen.

Kleurenfax verzenden

Met uw Multifunctionele Centrale kunt u een kleurenfax verzenden.

- 1 ▶ Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 ▶ Voer het faxnummer in met gebruik van de kiestoetsen, *Zoeken/Snelkiezen*.
- 3 ▶ Druk op **Colour Fax Start**.



Als u een kleurenfax verstuurt, stuurt de machine de fax zonder het origineel in het geheugen te scannen.

Tweevoudige werking (niet beschikbaar voor kleurenfax)

U kunt tot 50 berichten in het faxgeheugen scannen, zelfs terwijl de machine een andere fax ontvangt of vanuit het geheugen verzendt. Voor elke fax die u scant kunt u de instellingen tijdelijk wijzigen, behalve de instellingen voor de Tijdklok en voor het Pollen.

Als u een melding **GEHEUGEN VOL** krijgt tijdens het scannen van de eerste pagina van een fax, drukt u op **Stop/Exit** om de handeling te annuleren. Als u een melding **GEHEUGEN VOL** krijgt tijdens het scannen van een van de volgende pagina's van het document, dan kunt u op **Mono Fax Start** drukken om de reeds gescande pagina's te verzenden, of op **Stop/Exit** drukken om de handeling te annuleren.

- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Voer het gewenste faxnummer in.
- 3 Druk op **Mono Fax Start**. De machine begint het document te scannen. Het LCD-scherm toont het jobnummer (#XXX) van de fax, en hoeveel geheugen nog beschikbaar is. Als de machine begint te kiezen, kunt u onmiddellijk stap 1 t/m 3 herhalen voor de volgende fax.









- Uw machine werkt gewoonlijk in Dubbele Toegang modus. Wanneer u echter een kleurenfax verstuurt, dan gaat de machine altijd de fax verzenden zonder het origineel in het geheugen te scannen (real-time verzenden).
- Het aantal pagina's die u in het geheugen kunt scannen is afhankelijk van de gegevens die zij bevatten.

Direct (ofwel real-time) verzenden

Wanneer u een fax verstuurt zal de machine de documenten in het geheugen scannen voordat ze verstuurd worden. De machine zal, zodra de telefoonlijn vrij is, het nummer kiezen en de fax verzenden. Wanneer het geheugen vol raakt, zal de machine het document direct (ofwel in real-time) verzenden (zelfs wanneer **DIRECT VERZ.** op **UIT** is ingesteld).

Soms wilt u een belangrijk document onmiddellijk verzenden, zonder te wachten totdat het vanuit het geheugen wordt verzonden. U kunt **DIRECT VERZ.** dan op **AAN** instellen.

- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Druk op **Menu/Set, 2, 2, 5**.
- 3 Om de standaardinstelling te wijzigen, drukt u op  of  om **AAN** (of **UIT**) te selecteren waarna u op **Menu/Set** drukt. Ga naar stap 6—of—drukt u op  of  om **ALLEEN DEZE FAX** te selecteren als de instelling alleen voor de volgende fax geldt.
- 4 Druk op **Menu/Set**.
- 5 Als de instelling alleen geldt voor de volgende fax, drukt u op  of  om **AAN** (of **UIT**) te selecteren en drukt u op **Menu/Set**.
- 6 Druk op **1** als u nog andere instellingen wilt maken. Op het LCD-scherm wordt dan het **VERZEND MENU** weergegeven—of—drukt u op **2** als u verder geen instellingen meer wilt maken. U kunt dan doorgaan naar stap 7.
- 7 Als u **DIRECT VERZ.** uitsluitend voor de volgende fax hebt geactiveerd, voert u het faxnummer in en drukt u vervolgens op **Mono Fax Start**.




Deze instelling heeft geen effect op kleurenfaxen. Kleurenfaxen worden altijd verzonden met gebruik van real-time verzenden.

Ontvangststand: instellingen

De ontvangststand selecteren

Ontvangststand	Wanneer moet u deze stand gebruiken
1. ALLEEN FAX	Gebruik deze functie als u alleen faxberichten wilt ontvangen (geen telefoontjes). De machine moet op een aparte lijn zijn aangesloten. De machine beantwoordt elk telefoontje automatisch alsof het een faxbericht betreft. U kunt geen normale telefoontjes ontvangen, maar u kunt wel opbellen. (Deze stand wordt aangeraden als uw faxmachine op een aparte lijn is aangesloten.)
2. FAX/TEL (F/T) (met een extern toestel)	Gebruik deze functie als u talrijke faxen verwacht en slechts weinig telefoontjes. De machine beantwoordt automatisch elke oproep. Is de oproep een fax, dan wordt die afgedrukt. Is de oproep geen fax, dan krijgt u het dubbele belseignaal van de F/T-stand, dat verschilt van het gewone belseignaal. U dient dan de hoorn van het externe toestel op te nemen en op Te/R te drukken. Als u deze instelling kiest, moet u de belvertraging en de F/T-beltijd instellen (op de volgende bladzijden).
3. ANT:ANTWOORDAPP. (met een extern antwoordapparaat)	Dit is de enige instelling die u kunt gebruiken met een extern antwoordapparaat. Uw antwoordapparaat beantwoordt alle inkomende telefoontjes. Zodra het antwoordapparaat de telefoon beantwoordt, luistert de machine of er faxtonen worden uitgezonden. Als ze deze faxtonen hoort, wordt het faxbericht afgedrukt.
Deze instelling werkt uitsluitend wanneer er een extern antwoordapparaat op uw faxmachine is aangesloten. De belvertraging en de F/T-beltijd werken in deze stand niet.	
4. HANDMATIG (met een extern toestel)	Gebruik deze functie als u veel telefoontjes ontvangt en slechts weinig faxen. U moet elk telefoontje zelf beantwoorden. Als u faxtonen hoort, moet u wachten totdat de machine het telefoontje automatisch overneemt, waarna u ophangt (zie Fax Waarnemen).

De ontvangststand kiezen en wijzigen

- 1 Druk op **Menu/Set, 2, 1, 2.**
- 2 Druk op  of  om **ALLEEN FAX, FAX/TEL, ANT:ANTWOORDAPP.** of **HANDMATIG** te selecteren en druk vervolgens op **Menu/Set**.
- 3 Druk op **Stop/Exit**.
Het LCD-scherm toont weer de datum en de tijd, samen met de nieuwe instelling voor de ontvangststand.





FAX : ALLEEN FAX
F/T : FAX/TEL
ANT : EXTERN ANTWOORDAPARAAT
HND : HANDMATIG

Huidige ontvangststand



De belvertraging instellen (het aantal keren dat de bel overgaat)

De belvertraging bepaalt hoe vaak de telefoon in de stand **ALLEEN FAX** of **FAX/TEL** overgaat voordat de machine opneemt. (Zie *Werken met een extern of een tweede toestel*, pagina 38.)

- 1 Druk op **Menu/Set, 2, 1, 1.**
- 2 Druk op  of  om te selecteren hoe vaak de bel overgaat voordat wordt opgenomen (02-10).
- 3 Druk op **Menu/Set** zodra de gewenste optie op het LCD-scherm staat.
- 4 Druk op **Stop/Exit**.

De F/T-beltijd (Fax/Tel) instellen (alleen voor de stand Fax/Tel)

U kunt specificeren hoe lang de faxmachine met een dubbele bel moet overgaan om u te laten weten dat iemand u probeert te bellen. Deze dubbele bel hoort u pas na de belvertraging. U kunt het telefoontje echter wel aannemen op een tweede toestel dat op een afzonderlijk contact maar op dezelfde lijn is aangesloten. (Zie *Werken met een extern of een tweede toestel*, pagina 38.)

- 1 Druk op **Menu/Set, 2, 1, 3.**
- 2 Druk op  of  om te selecteren hoe lang de bel van de machine moet overgaan om u op een normaal telefoongesprek te attenderen, en druk vervolgens op **Menu/Set**.
- 3 Druk op **Stop/Exit**.

Als de faxmachine in de stand Fax/Tel staat en de telefoon gaat, zullen alle toestellen op deze lijn het aantal keren overgaan dat u in de belvertraging hebt geselecteerd.

U kunt de machine laten opnemen en haar zelf laten bepalen of het een fax of een telefoongesprek is. Is de oproep een fax, dan wordt die afgedrukt. Is het een telefoongesprek, dan krijgt u het dubbele belsignaal van de F/T-stand dat net zo lang aanhoudt als u in de belvertraging hebt geselecteerd.

Neem de hoorn van het externe toestel op en druk vervolgens op **Tel/R**.





Zelfs als de beller tijdens het dubbele belsignaal ophangt, zal dit signaal het aantal seconden aanhouden dat u hebt geselecteerd.

Fax Waarnemen (met een extern of een tweede toestel)

Als u deze functie gebruikt, hoeft u niet op **Mono Fax Start** of * 5 1 te drukken als u een faxoproep beantwoordt vanaf een extern of een tweede toestel. U houdt gewoon de hoorn in uw hand en wacht een paar seconden en legt de hoorn op de haak zodra op het LCD-scherm van uw faxmachine de melding **ONTVANGST** verschijnt, of zodra u via de hoorn van het andere toestel het tjiropende geluid hoort. Als u **AAN** selecteert, kan uw faxmachine faxen automatisch ontvangen, zelfs als u de hoorn van een tweede toestel of van een op de faxmachine aangesloten toestel van de haak neemt. Als u **UIT** selecteert, moet u de faxmachine zelf activeren door op **Mono Fax Start** te drukken, of door op een extern of tweede toestel op * 5 1 te drukken. (De code voor het op afstand activeren moet dan via **Menu/Set, 2, 1, 5** zijn ingesteld op **AAN** zodat de code * 5 1 kan worden gebruikt.) (Zie *Werken met een extern of een tweede toestel*, pagina 38.)



Als Fax Waarnemen vanwege een slechte verbinding niet werkt, moet u op het externe of tweede toestel de code voor activeren * 5 1 invoeren.

- 1 Druk op **Menu/Set, 2, 1, 4**.
- 2 Gebruik  of  om **AAN** (of **UIT**), te selecteren, en druk vervolgens op **Menu/Set**.
- 3 Druk op **Stop/Exit**.

Faxen ontvangen

Een verkleinde afdruk van een inkomend document maken (Automatische verkleining)

Als u **AAN** selecteert, zal de machine het inkomende document automatisch verkleinen tot het op een A4-vel past, ongeacht de grootte van het originele document.

- 1 Druk op **Menu/Set, 2, 1, 6**. Het LCD-scherm geeft het volgende weer. 6. AUTO REDUCTIE
- 2 Gebruik  of  om **AAN** (of **UIT**) te selecteren.
- 3 Druk op **Menu/Set** zodra de gewenste optie op het LCD-scherm staat.
- 4 Druk op **Stop/Exit**.



Als op inkomende faxen de informatie in de linker- en rechtermarge niet zichtbaar is, moet u de automatische verkleining activeren.



- Als u automatische verkleining gebruikt om het inkomende faxbericht op één pagina te kunnen afdrukken, mag het origineel niet langer zijn dan 35 cm. Is het origineel langer, dan worden de gegevens niet verkleind en wordt op een volgend vel verdergegaan.
- Als u **AUTO REDUCTIE** op **AAN** instelt, zelfs wanneer de documentafmetingen gelijk zijn aan of kleiner dan het papier waarop wordt afgedrukt, dan worden de gegevens enigszins verkleind.

Ontvangen in het geheugen (Niet beschikbaar voor het ontvangen van kleurenfaxen)



Als het papier in de multifunctionele papierinvoer op raakt tijdens het ontvangen van een faxbericht, dan wordt op het LCD-scherm de melding “**KIJK PAPIER NA**” weergegeven en moet u meer papier in de multifunctionele papierinvoer plaatsen. (Zie pagina 2 van deze handleiding.)

Als de GEH.ONTVANGST op AAN staat...

dan gaat de faxmachine gewoon door met het ontvangen van de fax en worden de overige pagina's in het geheugen opgeslagen (als er genoeg geheugen beschikbaar is). Faxen die daarna worden ontvangen, worden tevens in het geheugen opgeslagen totdat het geheugen vol is, waarna verdere inkomende faxoproepen niet automatisch worden beantwoord. Als er nieuw papier in de multifunctionele papierinvoer is geplaatst en u op **Mono Fax Start** drukt, worden alle gegevens afgedrukt.

Als de GEH.ONTVANGST op UIT staat...

dan wordt verdergegaan met de ontvangst van het inkomende faxbericht en worden de overige pagina's in het geheugen opgeslagen (als er genoeg geheugen beschikbaar is). Verdere faxoproepen worden pas weer automatisch beantwoord nadat er nieuw papier in de multifunctionele papierinvoer is geplaatst. De laatste fax wordt afgedrukt als er nieuw papier is geplaatst en u op **Mono Fax Start** drukt.

- 1 Druk op **Menu/Set, 2, 1, 7**.
- 2 Gebruik  of  om **AAN** (of **UIT**) te selecteren, en druk op **Menu/Set** zodra de gewenste optie op het LCD-scherm staat.
- 3 Druk op **Stop/Exit**.

Een fax uit het geheugen afdrukken

Als de optie Fax Opslaan is geactiveerd, zodat u uw faxberichten vanaf een andere locatie kunt opvragen, kunnen de faxberichten die in het geheugen zijn opgeslagen toch nog op deze faxmachine worden afgedrukt. U moet dan echter wel bij de machine staan. (Zie *Fax Opslaan instellen*, pagina 43.)

- 1 Druk op **Menu/Set, 2, 5, 4**.
- 2 Druk op **Mono Fax Start**.
- 3 Nadat alle in het geheugen opgeslagen gegevens zijn afgedrukt, drukt u op **Stop/Exit**.

Telefoongesprekken voeren via een externe telefoon

Als u een extern toestel op de machine aansluit, kunt u de normale kiestoetsen en de snelkiestoetsen van de machine gebruiken om een telefoonnummer te kiezen.



U kunt ook combinatienummers of de pauzefunctie gebruiken. (Zie *Combinatienummers*, pagina 22 en *Pauze*, pagina 23.)





Met de hand kiezen

Om een nummer met de hand te kiezen, toetst u gewoon het telefoonnummer in.

- 1 ▶ Neem de hoorn van de externe telefoon op.
- 2 ▶ Wacht totdat u de kiestoon hoort en gebruik vervolgens de normale kiestoetsen om het nummer te kiezen.
- 3 ▶ Als u wilt ophangen legt u de hoorn weer neer.

Telefoonindex

U kunt zoeken naar namen die zijn opgeslagen in het geheugen voor snelkiesnummers. (Zie *Snelkiesnummers opslaan*, pagina 20.)

- 1 ▶ Neem de hoorn van de externe telefoon op.
- 2 ▶ Druk op **Search/Speed Dial**.
- 3 ▶ Als u wilt zoeken naar de naam waaronder een nummer is opgeslagen (in alfabetische volgorde zoeken), dan voert u met de kiestoetsen de eerste letter van de naam in en drukt u vervolgens op  of .
—of—
Als u wilt zoeken naar snelkiesnummers (in numerieke volgorde zoeken), dan drukt u op  of .
- 4 ▶ Druk op **Mono Fax Start** om te bellen zodra de gewenste gegevens op het LCD-scherm worden weergegeven.
- 5 ▶ Hang weer op als het gesprek is beëindigd.

Snelkiezen

- 1 Neem de hoorn van de externe telefoon op.
- 2 Als u de kiestoon hoort, drukt u op **Search/Speed Dial**, gevolgd door **#** en de twee cijfers van het snelkiesnummer. (Zie *Snelkiesnummers opslaan*, pagina 20.)
- 3 Als u wilt ophangen legt u de hoorn weer neer.

De stand Fax/Telefoon

Wanneer u één lijn gebruikt voor uw telefoongesprekken en uw faxtransmissies, zal de faxmachine in de stand Fax/Tel (**F/T**) zelf kunnen waarnemen of het inkomende telefoontje een gesprek of een faxbericht is. (Zie *De ontvangstand selecteren*, pagina 25.)

De toets Tel/R

Met deze toets kunt u een telefoongesprek overnemen wanneer u de hoorn van een extern toestel opneemt als u de dubbele bel van de stand Fax/Tel hoort.

Het verzendrapport en het journaal instellen

Voor twee rapporten moeten in de programmeerstand eerst een paar instellingen worden gemaakt: dit zijn het verzendrapport en het journaal. U opent de betreffende menu's als volgt:

Druk op **Menu/Set, 2, 4, 1.**

1. VERZ. RAPPORT

—of—

Druk op **Menu/Set, 2, 4, 2.**

2. JOURNAAL PER.

Het verzendrapport aanpassen

Het verzendrapport bewijst dat een faxbericht verzonden is. In dit rapport staan de naam en het nummer van de ontvangende partij, de datum en de tijd waarop het faxbericht was verzonden, en of de transmissie foutloos is verlopen.

Als deze functie **UIT** staat, wordt het rapport alleen automatisch afgedrukt als er een fout is opgetreden tijdens de transmissie. Als het rapport een foutmelding vermeldt, verzendt u het document opnieuw. Als het rapport vermeldt dat u de leesbaarheid van sommige pagina's moet controleren, verzendt u deze opnieuw.

Als u meerdere faxen naar dezelfde bestemming stuurt, hebt u in het rapport wellicht een herinnering nodig om deze faxtransmissies te kunnen identificeren. U kunt **UIT+BEELD** of **AAN+BEELD** selecteren om op het rapport een deel van de eerste pagina van het faxbericht af te drukken.

1 Druk op **Menu/Set, 2, 4, 1.**

2 Druk op  of  om **UIT, UIT+BEELD, AAN** of **AAN+BEELD** te selecteren.



3 Druk op **Menu/Set.**



4 Druk op **Stop/Exit.**

De regelmaat van het journaal instellen

U kunt de machine zodanig instellen, dat er op vaste tijden een journaal wordt afgedrukt (elke 1, 3, 6, 12, 24 uur, of elke 2, 4 of 7 dagen). Als het journaal uitstaat, kunt u het via de hieronder beschreven procedure instellen.

1 Druk op **Menu/Set, 2, 4, 2.**

2 Druk op  of  om uw instelling te selecteren, en druk op **Menu/Set.**

3 Als u 7 dagen kiest, wordt u gevraagd aan te geven welke de eerste dag van de 7-daagse periode moet zijn. Druk op  of  om een instelling te kiezen en druk vervolgens op **Menu/Set.**

4 Voer het tijdstip in waarop u het journaal wilt afdrukken, in 24-uurs formaat (dus 19:45 als u het om kwart voor acht 's avonds wilt verzenden), en druk op **Menu/Set.**

5 Druk op **Stop/Exit.**

De toets Rapport

Er zijn zes rapporten beschikbaar.

1. HELP

Een lijst van de belangrijkste handelingen en functies.

2. KIESLIJST

Een lijst van namen en nummers die zijn opgeslagen in het geheugen voor snelkiesnummers. De nummers staan in numerieke volgorde in de lijst.

3. JOURNAAL

In deze lijst staat informatie over de laatste 200 ontvangen en verzonden faxen. TX betekent verzonden; RX betekent ontvangen.

4. VERZENDRAPPORT

Drukt een verzendrapport af van de laatste transmissie.

5. SYSTEEM INST.



Een lijst van instellingen voor **STAND.INSTELL.**, **ONTVANGST MENU**, **VERZEND MENU**, **RAPPORT INST.** en **AFSTAND OPTIES**.

6. BESTEL DOC.

U kunt een bestelformulier voor toebehoren naar uw Brother-leverancier afdrukken.

Een rapport afdrukken

1 Druk op **Reports**.

2 Druk op  of  om het gewenste rapport te selecteren, en druk op **Menu/Set**.
—of—



Voer het nummer in van het rapport dat u wilt afdrukken. Als u de helplijst wilt afdrukken, drukt u bijvoorbeeld op **1**.

Geavanceerd gebruik

Internationale gesprekken

Soms kunnen er problemen optreden bij het verzenden van faxberichten naar het buitenland. Deze functie levert een oplossing voor dit probleem.

De functie wordt automatisch afgesloten nadat het faxbericht is verzonden.

- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Druk op **Menu/Set, 2, 2, 7**.
- 3 Druk op  of  om **AAN** of **UIT** te selecteren, en druk op **Menu/Set** zodra de gewenste optie op het LCD-scherf staat.
- 4 Druk op **1** als u nog andere instellingen wilt maken (het LCD-scherf toont dan weer het **VERZEND MENU**), of druk op **2** als u klaar bent en verder geen instellingen meer wilt selecteren en ga door naar stap 5.
- 5 Voer het faxnummer in en druk op **Mono Fax Start**.



Uitgestelde verzendingen (Tijdklok) (Niet beschikbaar voor kleurenfax)

Met deze functie kunnen faxberichten maximaal 24 uur later worden verzonden.

- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Druk op **Menu/Set, 2, 2, 3**.
- 3 Voer in 24-uurs formaat in om hoe laat de fax moet worden verzonden (voor kwart voor acht 's avonds voert u bijvoorbeeld 19:45 in) en druk vervolgens op **Menu/Set**.
- 4 Druk op **1** als u nog andere instellingen wilt maken (het LCD-scherf toont dan weer het **VERZEND MENU**), of druk op **2** als u klaar bent en verder geen instellingen meer wilt selecteren en ga door naar stap 5. U wordt gevraagd een faxnummer in te voeren.
- 5 Voer het faxnummer in en druk op **Mono Fax Start**. Het faxbericht zal op het door u gespecificeerde tijdstip worden verzonden.

Verzamelen (van uitgestelde batch-transmissies)

Alvorens uitgestelde faxen te verzenden, zal de Brother-faxmachine alle documenten in het geheugen eerst sorteren op bestemming waarnaar en tijdstip waarop ze verzonden moeten worden. Als u Verzamelen **AAN** zet, worden alle faxen die op hetzelfde tijdstip naar dezelfde bestemming verzonden moeten worden, als een enkele transmissie verzonden.

- 1 Druk op **Menu/Set, 2, 2, 4**.
- 2 Gebruik  of  om **AAN** (of **UIT**), te selecteren, en druk vervolgens op **Menu/Set**.
- 3 Druk op **Stop/Exit**.

Groepsverzenden (Niet beschikbaar voor kleurenfax)

Een groepsverzending is het automatisch verzenden van één faxbericht naar meerdere faxnummers. Met gebruik van de toets **Menu/Set** kan een faxbericht worden gestuurd aan maximaal 40 snelkiesnummers en aan maximaal 50 handmatig ingevoerde nummers (dus maximaal 90 locaties, mits er geen locaties zijn gebruikt voor groepsnummers, toegangscodes of creditcard nummers).

Hoeveel geheugen er beschikbaar is, is echter afhankelijk van de opdrachten die in het geheugen zijn opgeslagen en van het aantal nummers waar u de fax naar stuurt. Als u de fax naar te veel nummers probeert te sturen, kunt u de tweevoudige werking en de tijd klok niet gebruiken.

De gemakkelijkste manier om een groepsverzending te verzenden, is door eerst een groep samen te stellen van veel gebruikte snelkiesnummers en deze onder één snelkieslocatie op te slaan. (U kunt maximaal zes groepen opstellen, en snelkiesnummers kunnen in meerdere groepen voorkomen.)

Door tussen elke locatie op **Menu/Set** te drukken, kunt u snelkiesnummers, groepen en handmatige nummers (met gebruik van de kiesnummers) in dezelfde groepsverzending opnemen. Met gebruik van de toets **Search/Speed Dial** kunnen de gewenste nummers gemakkelijk worden gekozen.

Als de groepsverzending is voltooid, wordt automatisch een groepsverzendingrapport afgedrukt om u de resultaten te laten weten.

- 1** Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2** Voer het gewenste nummer in. U kunt hiervoor de snelkiestoetsen gebruiken, of u kunt het nummer zoeken of met de hand invoeren. (Zie *Nummergroepen voor het groepsverzenden instellen*, pagina 35.)
Voorbeeld: groepsnummer
- 3** Druk op **Menu/Set**. U wordt gevraagd het volgende nummer in te voeren.
- 4** Voer het volgende nummer in.
Voorbeeld: snelkiesnummer
- 5** Druk op **Menu/Set**.
- 6** Voer het volgende nummer in.
Voorbeeld: handmatig nummer, met gebruik van de kiestoetsen.
- 7** Druk op **Mono Fax Start**.

Nadat het hele bericht is ingelezen, wordt het faxbericht automatisch naar de door u opgegeven faxnummers verzonden.



- Voer de lange kiesnummers in op dezelfde manier als u dat normaal zou doen, maar denk eraan dat elke snelkiestoets telt als één locatie, zodat het aantal locaties dat u kunt bellen beperkt wordt.
- Als één van de nummers bezet is of er door een andere reden geen contact wordt gekregen, wordt het nummer automatisch opnieuw gekozen.
- Als het geheugen vol is, kunt u op **Stop/Exit** drukken om de opdracht af te breken of op **Mono Fax Start** om het gedeelte te verzenden dat reeds in het geheugen is gescand (als er meer dan één pagina is gescand).

Nummergroepen voor het groepsverzenden instellen

Met nummergroepen kunt u een en hetzelfde faxbericht naar een groot aantal nummers sturen door op vijf toetsen te drukken (**Search/Speed Dial**, #, plus de tweecijferige locatie van het snelkiesnummer gevolgd door **Mono Fax Start**). **Eerst**, moet elk faxnummer als een snelkiesnummer worden opgeslagen. (Zie *Snelkiesnummers opslaan*, pagina 20.) **Daarna**, combineert u deze nummers in groepen. Elke nummergroep gebruikt een snelkieslocatie. U kunt maximaal 6 kleine nummergroepen hebben, of maximaal 39 nummers voor een grote groep.

1 Druk op **Menu/Set**, **2**, **3**, **2**.

DRUK SPEED-DIAL

2 Druk op **Search/Speed Dial**, voer het tweecijferige nummer in van de locatie waar u het groepsnummer wilt opslaan, en druk vervolgens op **Menu/Set**. (Bijvoorbeeld: druk op **Search/Speed Dial**, **07**.)

3 Voer het groepsnummer in met behulp van de kiestoetsen (druk bijvoorbeeld op **1** voor groep 1).

G01 : #05#09_

4 Druk op **Menu/Set**. Om snelkiesnummers in de groep op te nemen dient u een voor een de snelkieslocaties in te voeren door op **Search/Speed Dial** te drukken en vervolgens het tweecijferige snelkiesnummer (bijvoorbeeld 05) met behulp van de kiestoetsen in te drukken. Bijvoorbeeld voor snelkieslocatie 05 en 09, drukt u met gebruik van de kiestoetsen op **Search/Speed Dial**, **0**, **5** en **Search/Speed Dial**, **0**, **9**.

5 Druk op **Menu/Set**. U wordt gevraagd een naam in te voeren.

6 Gebruik de kiestoetsen om een naam voor de groep in te voeren (maximaal 15 tekens), bijvoorbeeld NIEUWE KLANTEN, en druk op **Menu/Set**. (Zie *Tekst invoeren*, pagina 142.)

7 Druk op **Stop/Exit**.



U kunt een lijst afdrukken van alle ingevoerde snelkiesnummers. De groepsnummers staan in de kolom "GROEP". (Zie *Rapporten afdrukken*, pagina 31.)

Een opdracht annuleren terwijl het document wordt gescand

Als een taak wilt annuleren terwijl u hem nog in het geheugen scant, moet u op **Stop/Exit** drukken.



Een taak in de wachtrij controleren en annuleren

Taken die u in de wachtlijst hebt geplaatst, kunnen desgewenst gecontroleerd of geannuleerd worden.

Als de machine inactief is:

1 Druk op **Menu/Set**, **2**, **6**.

Op het LCD-scherm verschijnen alle taken die in de wachtlijst staan. Als er niets in de wachtlijst staat, verschijnt de melding **GEEN OPDRACHTEN**.

2 Als er meer dan een taak in de wachtlijst staat, gebruikt u  of  om de te annuleren taak te selecteren. Druk op **Menu/Set** zodra de gewenste taak op het LCD-scherm staat—of—Als er slechts één taak in de wachtrij staat, gaat u door naar stap 3.

3 Druk op **1** om de taak te annuleren, of druk op **2** om af te sluiten zonder een taak te annuleren. Herhaal stap 2 als u nog een taak wilt annuleren.

4 Druk op **Stop/Exit**.

Beveiligd Geheugen

Met deze functie kunt u voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw faxmachine. Als deze functie is geactiveerd, zijn de meeste functies geblokkeerd. De volgende functies blijven echter wel beschikbaar.



- Ontvangen van faxen
- Beantwoorden en telefoongesprekken voeren met een externe telefoon
- Uitgestelde verzendingen die reeds zijn geprogrammeerd*
- Pollen*
- Fax Doorzenden*
- Opvragen Op Afstand

* Mits ingesteld voordat Beveiligd Geheugen werd geactiveerd.

Beveiligd Geheugen gebruiken

Voor het activeren en uitschakelen van Beveiligd Geheugen is een wachtwoord nodig.

Het wachtwoord voor Beveiligd Geheugen voor de eerste keer instellen



- 1** Druk op **Menu/Set, 2, 0, 1**. NIEUW W.W. : XXXX
- 2** Voer een nieuw wachtwoord van vier cijfers in.
- 3** Druk op **Menu/Set**.
U wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren. NOGMAALS : XXXX
- 4** Voer het wachtwoord opnieuw in en druk op **Menu/Set**.
- 5** Druk op  of  om **STEL IN TX SLOT** te selecteren.
- 6** Druk op **Menu/Set**. U wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren. WACHTWOORD : XXXX
- 7** Voer het viercijferige wachtwoord in en druk vervolgens op **Menu/Set**.
Dit is hetzelfde als het wachtwoord dat reeds in de machine is opgeslagen.

Op het LCD-scherm verschijnt twee seconden lang de melding **GEACCEPTEERD** gevolgd door **TX SLOT MODE**. De geheugenbeveiliging is nu geactiveerd.





Als u in stap 7 een verkeerd wachtwoord invoert, verschijnt op het LCD-scherm de melding **FOUT WACHTW.**. Na twee seconden verschijnt op het LCD-scherm weer de normale weergave (datum en tijd). U moet de geheugenbeveiliging dan opnieuw activeren. (Zie *Beveiligd Geheugen activeren*, pagina 37.)

Het wachtwoord voor Beveiligd Geheugen wijzigen

- 1 Druk op **Menu/Set, 2, 0, 1**.
- 2 Druk op  of  om **WACHTWOORD** te selecteren.
- 3 Druk op **Menu/Set**.
U wordt gevraagd het oude wachtwoord in te voeren. HUIDIG W.W. : XXXX
- 4 Voer het huidige wachtwoord in.
- 5 Druk op **Menu/Set**. NIEUW W.W. : XXXX
- 6 Voer een nieuw wachtwoord van vier cijfers in.
- 7 Druk op **Menu/Set**.
U wordt gevraagd het nieuwe wachtwoord nogmaals in te voeren. NOGMAALS : XXXX
- 8 Voer het wachtwoord opnieuw in en druk op **Menu/Set**.
- 9 Druk op **Stop/Exit**.

Beveiligd Geheugen activeren

- 1 Druk op **Menu/Set, 2, 0, 1**.
- 2 Druk op  of  om **STEL IN TX SLOT** te selecteren.
- 3 Druk op **Menu/Set**. U wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren. WACHTWOORD : XXXX
- 4 Voer het viercijferige wachtwoord in en druk vervolgens op **Menu/Set**.
Dit is hetzelfde als het wachtwoord dat reeds in de machine is opgeslagen.

Op het LCD-scherm verschijnt twee seconden lang de melding **GEACCEPTEERD** gevolgd door **TX SLOT MODE**. De geheugenbeveiliging is nu geactiveerd.



Als u in stap 4 een verkeerd wachtwoord invoert, verschijnt op het LCD-scherm de melding **FOUT WACHTW..** Na twee seconden verschijnt op het LCD-scherm weer de normale weergave (datum en tijd). Begin opnieuw vanaf stap 1 om de geheugenbeveiliging te activeren.

Beveiligd Geheugen uitschakelen

- 1 Als de geheugenbeveiliging is geactiveerd, drukt u op **Menu/Set**. WACHTWOORD : XXXX
- 2 Voer het viercijferige wachtwoord in en druk op **Menu/Set**.
Op het LCD-scherm verschijnt twee seconden lang de melding **GEACCEPTEERD**. Na twee seconden verschijnt op het LCD-scherm weer de normale weergave. De geheugenbeveiliging is nu uitgeschakeld.



Als u in stap 2 een verkeerd wachtwoord invoert, verschijnt op het LCD-scherm de melding **FOUT WACHTW..** Na twee seconden verschijnt op het LCD-scherm weer de melding **TX SLOT MODE**. Begin opnieuw vanaf stap 1 om de geheugenbeveiliging uit te schakelen.

Als u het wachtwoord waarmee u het verzenden hebt geblokkeerd bent vergeten, dient u contact op te nemen met uw Brother-leverancier of met Brother.

7 Geavanceerd ontvangen

Werken met een extern of een tweede toestel

Een extern toestel is een telefoon die op uw faxmachine is aangesloten (op de EXT-ingang van de faxmachine of op de stekker in het telefoonstopcontact).

Een tweede toestel is een telefoon die op hetzelfde nummer is aangesloten als uw faxmachine, maar de stekker ervan is in een ander telefoonstopcontact gestoken. Uw faxmachine is bijvoorbeeld aangesloten in uw studeerkamer, maar u hebt in de keuken ook een toestel op uw telefoonlijn aangesloten (met hetzelfde telefoonnummer als uw fax). Zo kunt u de telefoon dan in de keuken opnemen en het telefoontje overzetten naar uw faxmachine als het een faxbericht betreft.

Als u een faxoproep beantwoordt vanaf een extern of een tweede toestel, kunt u deze oproep doorverbinden naar uw faxmachine. Hiervoor gebruikt u de code voor activeren. Als u de code voor activeren * 5 1 intoetst, zal het faxbericht op uw faxmachine worden ontvangen. Als u **FAX WAARNEMEN** hebt ingesteld op **AAN**, hoeft u niet op * 5 1 te drukken; u houdt gewoon de hoorn in uw hand en wacht een paar seconden. (Zie *Fax Waarnemen (met een extern of een tweede toestel)*, pagina 27.)

Als de faxmachine een normaal telefoontje aanneemt en het dubbele belsignaal geeft, voert u de code voor uitschakelen (# 5 1) in om het telefoontje op een tweede toestel aan te nemen. De code voor uitschakelen wordt uitsluitend in de stand Fax/Tel gebruikt. (Als u activeren (Code) op afstand wilt gebruiken, drukt u op **Menu/Set, 2, 1, 5** en zet u de functie voor het op afstand activeren **AAN**.)

Als u een telefoontje aanneemt en u niets hoort, betreft het hoogstwaarschijnlijk een inkomend faxbericht. Als u het telefoontje op een tweede toestel aannam, drukt u op * 5 1, en wacht u totdat u het tjirpende geluid hoort, pas dan mag u ophangen. Op een extern toestel drukt u op * 5 1 en wacht u totdat de verbinding is verbroken (op het LCD-scherm van de faxmachine staat **ONTVANGST**). (Degene die de fax verstuurt, moet op zijn/haar faxmachine eenmaal op start drukken om de fax te verzenden.)



Als u per ongeluk de hoorn van een tweede toestel opneemt terwijl er een faxbericht binnenkomt, wordt de transmissie onderbroken of zullen sommige delen onleesbaar zijn.

- ◆ * 5 1—Vanaf een extern of een tweede toestel, * 5 1 zet de machine in de ontvangststand.
- ◆ # 5 1—Vanaf een tweede toestel, # 5 1 kan de ontvangst op de machine onderbreken. Dit komt bijvoorbeeld van pas in de F/T-stand en als de functie Fax Waarnemen is geactiveerd.

De code voor activeren op afstand kan ook door bellers worden gebruikt. Als u een extern antwoordapparaat gebruikt, kan uw uitgaande bericht eindigen met de mededeling “Druk op * 5 1 om een fax te sturen”. (Zie *Uitgaand bericht van antwoordapparaat*, pagina 7.)

Uitsluitend voor de stand Fax/Telefoon

Als de faxmachine in de stand Fax/Tel staat, wordt de dubbele bel gebruikt om aan te geven dat het een normaal telefoontje betreft. Als u bij de machine bent, neemt u de hoorn van de externe telefoon van de haak en drukt u op **Tel/R** om de telefoon aan te nemen.

Als u zich bij een tweede toestel bevindt, moet u de hoorn tijdens het overgaan van de dubbele bel opnemen en tussen twee dubbele belsignalen in op # 5 1 drukken. Als u niets hoort, of als iemand probeert een fax te sturen, drukt u op * 5 1 om het telefoontje naar de faxmachine over te zetten.



De code voor het op afstand activeren inschakelen en de codes voor afstandsbediening wijzigen

Het is mogelijk dat de codes voor het op afstand activeren en/of uitschakelen op bepaalde telefoonsystemen niet werken. De code voor het activeren is in de fabriek ingesteld op * 5 1 en die voor het op afstand uitschakelen op # 5 1.



Als de verbinding telkens wordt verbroken wanneer u probeert om op afstand toegang te krijgen tot uw antwoordapparaat, is het raadzaam om andere codes voor activeren en uitschakelen te kiezen. Verander bijvoorbeeld * 5 1 in ### en # 5 1 in 1 1 1. Voor de code voor activeren en die voor uitschakelen moeten verschillende combinaties worden gekozen.

De code voor activeren op afstand inschakelen en de codes voor afstandsbediening wijzigen

- 1 Druk op **Menu/Set, 2, 1, 5**.
- 2 Druk op  of  om **AAN** (of **UIT**) te selecteren, en druk op **Menu/Set** zodra de gewenste optie op het LCD-scherm staat.
- 3 Indien gewenst, kunt u een nieuwe code voor activeren op afstand invoeren. Druk vervolgens op **Menu/Set**.
- 4 Indien gewenst, kunt u een nieuwe code voor uitschakelen op afstand invoeren. Druk vervolgens op **Menu/Set**.
- 5 Druk op **Stop/Exit**.



Pollen is het opvragen van faxberichten van een andere faxmachine. U kunt uw faxmachine gebruiken om andere machines te pollen, of u kunt de andere partij vragen uw faxmachine te pollen.

Allereerst moeten beide partijen hun faxmachines zo instellen, dat er gepolld kan worden. De partij die uw faxmachine belt om documenten op te vragen, betaalt voor het telefoontje. Als u de faxmachine van derden belt om daar documenten op te vragen, betaalt u het telefoontje. (Zie *Verzend Pollen (Niet beschikbaar voor kleurenfax)*, pagina 42.)



Sommige faxmachines reageren niet op de pollingfunctie.



Beveiligd pollen

Met Beveiligd Pollen kunt u voorkomen dat uw documenten in verkeerde handen terechtkomen wanneer de faxmachine in de pollingwachstand staat. U kunt Beveiligd Pollen uitsluitend met een andere Brother-faxmachine gebruiken. Op de machine die uw documenten opvraagt, moet uw viercijferige beveiligingscode worden ingevoerd.

Ontvang Pollen

Ontvang Pollen betekent dat u een andere faxmachine belt om daar documenten op te vragen.



Ontvang Pollen instellen (Standaard)

- 1 Druk op **Menu/Set, 2, 1, 8**.
- 2 Druk op  of  om **STAND**. te selecteren en druk op **Menu/Set**.
- 3 Voer het te pollen faxnummer in en druk op **Mono Fax Start**.

GEEF FAX NUMMER

Ontvang Pollen met beveiligingscode instellen



Het is belangrijk dat u dezelfde beveiligingscode gebruikt als de andere partij.

- 1 Druk op **Menu/Set, 2, 1, 8**.
- 2 Druk op  of  om **BEVEILIG** te selecteren en druk op **Menu/Set**.
- 3 Voer een viercijferige beveiligingscode in.
Dit nummer moet hetzelfde zijn als de beveiligingscode van de faxmachine die u gaat pollen.
- 4 Druk op **Menu/Set**.
- 5 Voer het te pollen faxnummer in.
- 6 Druk op **Mono Fax Start**.

GEEF FAX NUMMER

Uitgesteld Ontvang Pollen instellen

U kunt uw machine zo instellen, dat zij op een later tijdstip gaat pollen.



- 1 Druk op **Menu/Set, 2, 1, 8**.
- 2 Druk op  of  om **TIJDKLOK** te selecteren en druk op **Menu/Set**.
- 3 U wordt gevraagd in te voeren om hoe laat de polling moet worden uitgevoerd.
- 4 Voer in 24-uurs formaat in om hoe laat u het pollen wilt starten.
Om het pollen 's avonds om kwart voor tien te starten, voert u bijvoorbeeld 21:45 in.
- 5 Druk op **Menu/Set**. U wordt gevraagd het faxnummer dat u wilt pollen in te voeren. GEEF FAX NUMMER
- 6 Voer het gewenste faxnummer in en druk op **Mono Fax Start**.
De faxmachine begint op het door u gespecificeerde tijdstip met het pollen.



U kunt deze functie voor slechts één nummer instellen.

Opeenvolgend pollen

Bij Opeenvolgend Pollen vraagt uw machine in één bewerking documenten van diverse andere locaties op. In stap 4 specificeert u van welke nummers er documenten opgevraagd moeten worden. Nadat alle nummers gepolld zijn, wordt een rapport afgedrukt.

- 1 Druk op **Menu/Set, 2, 1, 8**.
- 2 Druk op  of  om **STAND., BEVEILIG** of **TIJDKLOK** te selecteren, en druk op **Menu/Set** zodra de gewenste optie op het LCD-scherm staat.
- 3 Als u **STAND.** hebt geselecteerd, gaat u naar stap 4.
 - Als u **BEVEILIG** hebt geselecteerd, voert u een viercijferig nummer in en drukt u op **Menu/Set**, waarna u doorgaat naar stap 4.
 - Als u **TIJDKLOK** hebt geselecteerd, voert u in 24-uurs formaat in om hoe laat met pollen moet worden begonnen, waarna u op **Menu/Set** drukt en doorgaat naar stap 4.
- 4 Specificeer de te pollen faxnummers (maximaal 90), U kunt hiervoor de snelkiestoetsen gebruiken, een groep gebruiken, of u kunt de nummers zoeken (zie *Nummergroepen voor het groepsverzenden instellen*, pagina 35) of met de hand invoeren. Druk tussen elke locatie op **Menu/Set**.
- 5 Druk op **Mono Fax Start**.
Elk nummer of elk groepsnummer wordt op volgorde gekozen en de documenten worden op de betreffende faxmachines opgevraagd.



Verzend Pollen (Niet beschikbaar voor kleurenfax)

Verzend Pollen betekent dat uw faxmachine met een document in de invoer wacht totdat ze door een ander faxapparaat wordt gebeld om dit document op te vragen.





Het document wordt opgeslagen en kan vanaf een andere faxmachine worden opgevraagd totdat u het met de functie voor het annuleren van een taak uit het geheugen wist. (Zie *Een taak in de wachtrij controleren en annuleren*, pagina 35.)

Verzend Pollen instellen (Standaard)

- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Druk op **Menu/Set, 2, 2, 6**.
- 3 Druk op  of  om **STAND**. te selecteren en druk op **Menu/Set**.
- 4 Druk op **1** om **DOC** te selecteren als u wilt dat de machine het gedrukte document pas scant op het moment dat ze wordt gepolld—of—Druk op **2** om **GEHEUGEN** te selecteren.
- 5 Druk op **1** als u nog andere instellingen wilt maken. Het LCD-scherm toont dan weer het **VERZEND MENU** menu—of—Druk op **2** als u klaar bent en verder geen instellingen meer wilt selecteren. U kunt nu doorgaan naar stap 5.
- 6 Druk op **Mono Fax Start** en wacht totdat uw documenten worden opgevraagd.

Verzend Pollen instellen met een beveiligingscode

Als u **POLLING:BEVEILIG** activeert, moet eenieder die uw faxmachine polt de beveiligingscode invoeren om documenten te kunnen opvragen.

- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Druk op **Menu/Set, 2, 2, 6**.
- 3 Druk op  of  om **BEVEILIG** en druk **Menu/Set** te selecteren.
- 4 Voer een viercijferig nummer in, en druk op **Menu/Set**.
- 5 Druk op **1** om **DOC** te selecteren als u wilt dat de machine het gedrukte document pas scant op het moment dat ze wordt gepolld—of—Druk op **2** om **GEHEUGEN** te selecteren.
- 6 Druk op **1** als u nog andere instellingen wilt maken (het LCD-scherm toont dan weer het **VERZEND MENU**), of druk op **2** als u klaar bent en verder geen instellingen meer wilt selecteren en ga door naar stap 6.
- 7 Druk op **Mono Fax Start** en wacht totdat uw documenten worden opgevraagd.





U kunt Beveiligd Pollen uitsluitend met andere Brother-faxmachines gebruiken.

Fax Opslaan instellen

Ontvangst in het geheugen (GEH.ONTVANGST) moet geactiveerd zijn (AAN) als u faxen in het geheugen wilt ontvangen. (Zie *Ontvangen in het geheugen* (Niet beschikbaar voor het ontvangen van kleurenfaxen), pagina 28.)

Zet deze functie AAN als u wilt dat inkomende faxberichten in het geheugen worden opgeslagen. U kunt dan functies als Fax Doorzenden en Op Afstand Opvragen gebruiken. Het LCD-scherm zal aangegeven wanneer een fax in het geheugen is opgeslagen. Fax Opslaan werkt uitsluitend met een faxbericht in zwart-wit. U kunt geen kleurenfaxen ontvangen als de functie Fax Opslaan AAN staat.

- 1 Druk op **Menu/Set, 2, 5, 2**.
- 2 Druk op  of  om AAN of UIT te selecteren, en druk op **Menu/Set** zodra de gewenste optie op het LCD-scherm staat.
- 3 Druk op **Stop/Exit**.



Als er faxberichten in het geheugen zitten en u de functie Fax Opslaan uitschakelt, wordt u gevraagd of u alle opgeslagen faxberichten wilt wissen.

Als u op **1** drukt, worden alle faxberichten gewist en wordt de functie Fax Opslaan uitgeschakeld. Als de gegevens in het geheugen nog niet zijn afgedrukt, worden deze eerst afgedrukt en vervolgens gewist. Als u op **2** drukt, worden de faxberichten niet gewist en blijft Fax Opslaan geactiveerd.

Back-up print

Als u FAX OPSLAAN hebt ingesteld op AAN, zal de machine alle faxberichten die in het geheugen worden ontvangen automatisch afdrucken. Dit is voor alle zekerheid, zodat u geen berichten verliest als de stroom zou uitvallen.



Fax Doorzenden



Om Fax Doorzenden te kunnen gebruiken, moet de functie Fax Opslaan zijn geactiveerd.

Een nummer programmeren waarnaar faxberichten worden doorgestuurd

Wanneer de functies Fax Doorzenden en Fax Opslaan zijn ingesteld op AAN, worden inkomende faxberichten eerst in het geheugen opgeslagen. Vervolgens kiest de faxmachine het door u geprogrammeerde faxnummer en wordt het bericht naar dat nummer doorgestuurd.

- 1 Druk op **Menu/Set, 2, 5, 1**.
- 2 Gebruik  of  om AAN (of UIT), te selecteren, en druk vervolgens op **Menu/Set**.
U wordt gevraagd om het nummer in te voeren waarnaar de faxberichten moeten worden doorgestuurd.
- 3 Voer het nummer in (maximaal 20 tekens), en druk op **Menu/Set**.
- 4 Druk op **Stop/Exit**.



U kunt uw machine ook vanaf een externe locatie bellen om deze functie te activeren, of om het nummer te wijzigen waarnaar faxen worden doorgestuurd. (Zie *Het nummer wijzigen waarnaar faxberichten worden doorgestuurd*, pagina 46.)

De code voor toegang op afstand wijzigen

Zodra de faxmachine opneemt, voert u uw code voor toegang op afstand in. U kunt uw machine dan op afstand bedienen. Deze code voor toegang op afstand is in de fabriek ingesteld op **1 5 9 ***, maar indien gewenst kunt u deze code wijzigen.

- 1 Druk op **Menu/Set, 2, 5, 3**.
- 2 Voer een driecijferig nummer in (000-998), en druk op **Menu/Set**.
Het sterretje (*****) kan niet worden gewijzigd. Zorg ervoor dat u een andere code kiest dan de code voor het op afstand activeren of uitschakelen.
- 3 Druk op **Stop/Exit**.

Opvragen Op Afstand

Uw code voor toegang op afstand gebruiken

Om uw faxberichten vanaf een andere locatie op te vragen, moet u uw machine vanaf een toetstelefoon bellen. U kunt uw faxberichten dan tevens naar een andere faxmachine laten sturen. Als u bijvoorbeeld in een hotel verblijft waar geen faxmachine op de kamer staat, kunt u het nummer invoeren van de faxmachine van de receptie van het hotel.

- 1 Kies op een toetstelefoon het nummer van uw faxmachine.
- 2 Zodra u de toon van uw faxmachine hoort, toetst u uw code voor toegang op afstand in (deze code is in de fabriek ingesteld op **1 5 9 ***).
- 3 De faxmachine geeft aan of er faxberichten zijn ontvangen:
1 lange toon = faxbericht(en) ontvangen
geen toon = geen faxberichten ontvangen
- 4 Uw faxmachine geeft twee korte piepjes om aan te geven dat u een opdracht moet invoeren. Als u na 30 seconden nog geen opdracht invoert, wordt de verbinding verbroken. Als u een ongeldige opdracht invoert, hoort u drie piepjes.
- 5 Nadat u klaar bent, drukt u op **9 0** om de MFC terug te stellen.
- 6 Hang op.



Als uw faxmachine op Handmatig is ingesteld, kunt u uw machine op afstand bedienen door haar op te bellen en de telefoon ongeveer 100 seconden te laten overgaan. Uw faxmachine zal de telefoon beantwoorden nadat ze ongeveer 100 seconden is overgegaan, waarna u 30 seconden de tijd hebt om uw code voor toegang op afstand in te voeren.

Afstandsbedieningsopdrachten

U kunt uw faxmachine bedienen met behulp van onderstaande opdrachten voor afstandsbediening. Wanneer u uw faxmachine opbelt en de code voor toegang op afstand (**1 5 9 ***) invoert, hoort u twee korte piepjes om aan te geven dat u een opdracht moet invoeren.

De instellingen voor Fax Doorzenden wijzigen

Druk op **9 5**

Druk op een van de volgende nummers

op **1**—om Fax Doorzenden uit te zetten

op **2**—om Fax Doorzenden aan te zetten

Programmeren van nummer voor Fax Doorzenden—Als u op **4**. (Zie *Het nummer wijzigen waarnaar faxberichten worden doorgestuurd*, pagina 46.) Druk wordt de functie Fax Doorzenden automatisch aangezet **AAN**.

op **6**—om Fax Opslaan aan te zetten

Fax Opslaan uitschakelen—Druk op **7**. (Dit is alleen mogelijk als er op dit ogenblik geen faxen zijn opgeslagen in het geheugen, of als alle faxen uit het geheugen zijn gewist via de opdrachten voor afstandsbediening **9 6 3**.)

Een fax opvragen of wissen

Druk op **9 6**

Druk op een van de volgende nummers

Alle faxen ontvangen—Druk op **2**, en voer vervolgens het faxnummer van het externe toestel in, en druk op **# #**. Na de piep legt u de hoorn op de haak en wacht u een ogenblik.

Alle faxberichten wissen—Druk op **3**. Als de gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen nog niet zijn afgedrukt, worden deze eerst afgedrukt en vervolgens gewist.

Controleren of er faxberichten zijn ontvangen

Druk op **9 7**

druk vervolgens op 1.

1 lange toon—Faxberichten ontvangen.

3 korte piepjes—Geen faxberichten ontvangen

Ontvangststand wijzigen

Druk op **9 8**

Druk dan

op **1**— voor **ANT**

op **2**— voor **F/T**

op **3**— voor **FAX**

Afstandsbediening afsluiten

Druk op **9 0**

Faxberichten opvragen

- 1 Kies het nummer van uw faxmachine.
- 2 Voer na het piepje onmiddellijk uw code voor toegang op afstand in (de fabrieksinstelling is **1 5 9 ***).
- 3 Zodra u twee korte piepjes hoort, toetst u met de kiestoetsen **9 6 2** in.
- 4 Toets met de kiestoetsen het nummer in van de externe faxmachine waarnaar de faxberichten moeten worden afgedrukt (maximaal 20 tekens) en druk op **# #**.



U kunt * en # niet als kiesnummers gebruiken, maar u kunt # wel gebruiken om een pauze in een nummer in te lassen.

- 5 Wacht totdat u het piepje hoort, hang op en wacht op uw faxbericht(en).
De machine belt het andere apparaat en stuurt de ontvangen documenten. Het externe apparaat drukt uw faxberichten af.

Het nummer wijzigen waarnaar faxberichten worden doorgestuurd

U kunt vanaf een externe toetstelefoon/faxmachine het nummer wijzigen waarnaar uw faxberichten moeten worden doorgestuurd.

- 1 Kies het nummer van uw faxmachine.
- 2 Voer na het piepje onmiddellijk uw code voor toegang op afstand in (de fabrieksinstelling is **1 5 9 ***).
- 3 Zodra u twee korte piepjes hoort, toetst u met de kiestoetsen **9 5 4** in.
- 4 Toets met de kiestoetsen het nieuwe nummer in waarnaar de faxberichten moeten worden doorgestuurd en druk op **# #**.





U kunt * en # niet als kiesnummers gebruiken, maar u kunt # wel gebruiken om een pauze in een nummer in te voegen. Als uw faxmachine is aangesloten op een centrale (PBX), drukt u eerst op #, pas dan kiest u het nummer van uw faxmachine. De toets # werkt op dezelfde wijze als de toets **Tel/R**.

- 5 Zodra u het piepje van uw faxmachine hoort, hangt u op.

Basisbewerkingen

Met het Multifunctionele Centrale kunt u kopieën en transparanten van hoge kwaliteit maken. Kopieën kunnen in zwart-wit of in full colour worden geproduceerd. Controleer voordat u gaat kopiëren dat er papier in de multifunctionele papierinvoer zit.

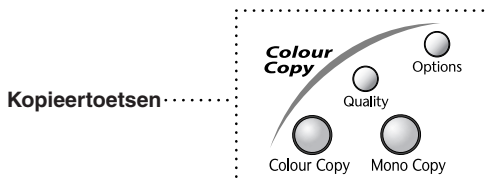

Het papier mag tijdens het kopiëren nooit uit de machine worden getrokken. Druk op **Stop/Exit** als u het kopiëren wilt annuleren. Druk nogmaals op **Stop/Exit** om het origineel uit te voeren.



Als de machine bezig is met kopiëren kunnen er geen inkomende faxen op papier of in het geheugen worden ontvangen.

Een kopie maken

- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Druk op **Mono Copy** of **Colour Copy**.

KOPIËREN P. 01



Als u wilt stoppen, drukt u op **Stop/Exit**. Druk nogmaals op **Stop/Exit** om het origineel uit te werpen.

Meerdere kopieën maken (niet beschikbaar voor kleurenkopieën)

Het kopiëren van meerdere exemplaren kan alleen in zwart-wit gebeuren.

- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Voer met de kiestoetsen in hoeveel kopieën u wilt maken (maximaal 99).
Druk bijvoorbeeld op **3, 8** voor 38 kopieën.
- 3 Druk op **Mono Copy**.

Geheugen vol

Als het geheugen tijdens het kopiëren vol raakt, verschijnt op het LCD-scherm de volgende melding:

GEHEUGEN VOL

Als het geheugen vol raakt tijdens het scannen van de eerste pagina die u wilt kopiëren, drukt u op **Stop/Exit** om de handeling te annuleren. Als het geheugen vol raakt tijdens het scannen van een van de volgende pagina's van het document, kunt u op **Mono Copy** drukken om de reeds gescande pagina's te kopiëren—of—drukt u op **Stop/Exit** om de handeling te annuleren.


Voordat u verdergaat, moet u geheugen vrijmaken. Hiertoe dient u een aantal in het geheugen opgeslagen faxberichten te wissen.



Als u meer geheugen wilt vrijmaken, kunt u Fax Opslaan uitschakelen, (Zie *Fax Opslaan instellen*, pagina 43.)—of—in het geheugen opgeslagen faxberichten afdrukken. (Zie *Een fax uit het geheugen afdrukken*, pagina 28.)

Tijdelijke kopieerinstellingen

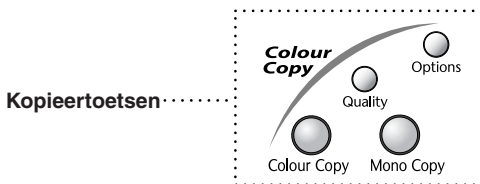

U kunt de kopieertoetsen : **Quality** en **Options** gebruiken om de kwaliteit van de kopieën te optimaliseren. Dit zijn *tijdelijke* instellingen en de machine schakelt na het kopiëren weer over naar de standaardinstellingen.



Kopiëren met verschillende instellingen

Voor de beste resultaten kunt u experimenteren met combinaties van verschillende instellingen. Maak met de toetsen **Quality** en **Options** de benodigde instellingen. Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:








- Druk op  of  als u nog andere instellingen wilt maken.
—of—

Druk op **Mono Copy** of **Colour Copy** als u verder geen instellingen meer wilt maken.

De toets **Kwaliteit** gebruiken


De toets **Quality** verandert de instellingen voor de kopieerkwaliteit (**NORM**, **SNEL** of **FIJN**) alleen voor de volgende fax.

Druk op Quality en 	NORM	Aanbevolen modus voor gewone afdrucken. Goede kopieerkwaliteit met adequate kopieersnelheid.
	SNEL	Snelle kopieersnelheid en laagste inktverbruik. Gebruik SNEL om tijd te besparen (documenten voor proeflezen, grote documenten, of veel kopieën).
	FIJN	Gebruik deze modus om precisiebeelden zoals foto's te kopiëren. FIJN gebruikt de hoogste resolutie en de langzaamste snelheid.

- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Druk op **Quality**.
- 3 Druk op  of  om de resolutie van de kwaliteit van de kopie te selecteren, en druk op **Menu/Set**.
- 4 Druk op **Mono Copy** of **Colour Copy**—of—Druk op  of  voor extra instellingen.







De toets **Opties** gebruiken

Met de toets **Options** wijzigt u de instellingen voor het aantal kopieën, de papiersoort, de helderheid, het vergrotings-/verkleiningspercentage en de speciale kopieeropties **alleen voor de volgende kopie**.

Druk op Opties	Menuopties	Opties	Fabrieksinstelling
 Options	AANT. KOPIEËN	AANT. KOPIEËN:XX	01
	PAPIER SOORT	NORMAAL/INKJET/ GLOSSY (3-KLEUR of 4-KLEUR)/ TRANSPARANTEN	NORMAAL
	HELDERHEID	- ■ ■ ■ ■ ■ +	- ■ ■ ■ ■ □ □ +
	VERGR./VERKLEIN	50%/78%/94%/100%/ 104%/150%/200%/ HANDM.	100%
	SPECIALE OPTIE	2 IN 1*/UIT *(alleen zwart-wit)	UIT



Papiersoort

De instelling van de papiersoort kan desgewenst voor alleen de volgende kopie worden gewijzigd.








- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Druk op **Options**.
- 3 Druk op  of  om **PAPIER SOORT** te selecteren, en druk op **Menu/Set**.
- 4 Druk op  of  om de papiersoort die u gebruikt te selecteren (**NORMAAL**, **INKJET**, **GLOSSY** of **TRANSPARANTEN**), en druk op **Menu/Set**.
- 5 Als u **GLOSSY** hebt gekozen, drukt u op  of  om **4-KLEUR** of **3-KLEUR**, en drukt u vervolgens op **Menu/Set**.









De afdrুকwaliteit van zwarte inkt varieert afhankelijk van het soort glanzend papier dat u gebruikt. Er wordt zwarte inkt gebruikt als u **4-KLEUR** selecteert. Als het glanzend papier dat u gebruikt de zwarte inkt afstoot, selecteert u **3-KLEUR**, wat zwarte inkt simuleert door de drie inktkleuren te combineren.

- 6 Druk op **Mono Copy** of **Colour Copy**—of—Druk op  of  als u nog andere instellingen wilt maken.

Helderheid van kopieën







- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Druk op **Options** en  of  om **HELDERHEID** te selecteren, en druk op **Menu/Set**. 
- 3 Druk op  om een kopie lichter te maken—of—Druk op  om een kopie donkerder te maken, en druk dan op **Menu/Set**.
- 4 Druk op **Mono Copy** of **Colour Copy**—of—Druk op  of  als u nog andere instellingen wilt maken.

Kopieën vergroten/verkleinen


- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Druk op **Options** en  of  om **VERGR./VERKLEIN** te selecteren, en druk op **Menu/Set**.
- 3 Druk op  of  om een vergrotings- of verkleiningsfactor te kiezen en druk op **Menu/Set**.
U kunt verkleinen tot **94%**, **78%** of **50%** van de originele afmeting.
—of—
U kunt vergroten tot **104%**, **150%** of **200%**
—of—
U kunt **HANDM.** selecteren en op **Menu/Set** drukken en met de kiestoetsen een vergrotings- of verkleiningspercentage invoeren tussen **25%** en **400%**, waarna u op **Menu/Set** drukt. Druk bijvoorbeeld op **5**, **3** om **53%** in te voeren.
- 4 Druk op **Mono Copy** of **Colour Copy**—of—Druk op  of  als u nog andere instellingen wilt maken.

Speciale kopieeropties (niet beschikbaar voor kleurenkopieën)

U kunt papier besparen door twee pagina's op één vel te kopiëren.

- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Druk op **Options** en  of  om **SPECIALE OPTIE** te selecteren, en druk op **Menu/Set**.
Druk op  of  om **2 IN 1** te selecteren, en druk op **Menu/Set**.
- 3 Druk op **Mono Copy**—of—Druk op  of  als u verder nog instellingen wilt maken.




2 IN 1

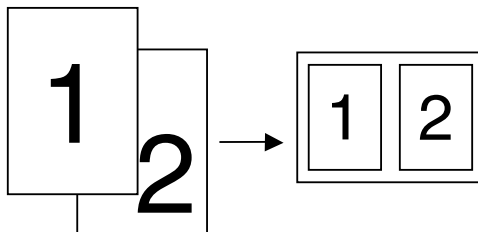


De speciale kopieeropties zijn niet beschikbaar als u kopieën vergroot of verkleint, of als u kleurenkopieën maakt.

De standaardinstelling van kopiëren veranderen



Druk op **Menu/Set, 3** om de standaardinstellingen voor de kopieerstand te wijzigen. Deze instellingen blijven van kracht totdat u op **Menu/Set** drukt om ze weer te wijzigen.

In onderstaand schema wordt geïllustreerd hoe u op een cijfer kunt drukken om kopieerinstellingen voor kwaliteit, kleur en contrast te wijzigen. Druk op  of  om door de opties voor de verschillende instellingen te bladeren. Druk op **Menu/Set** om een gekozen optie vast te leggen. Druk op **Stop/Exit** om af te sluiten—of—druk op  om de volgende instelling die u wilt wijzigen te selecteren.





Druk op **Menu/Set** en **3**.

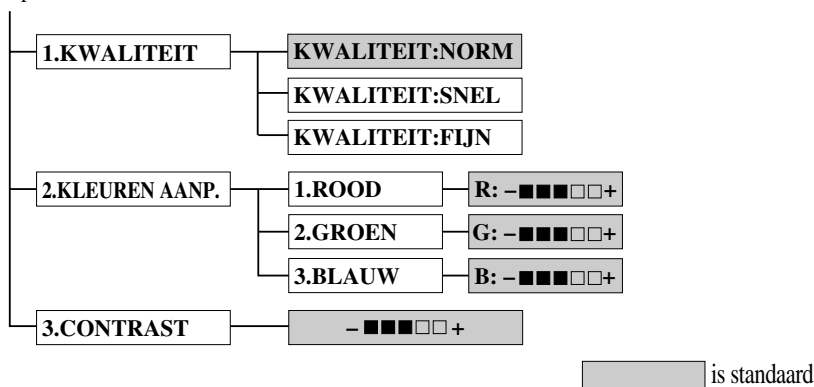

De kopieerkwaliteit selecteren

- 1 Druk op **Menu/Set, 3, 1**.
- 2 Druk op  of  om de kopieerkwaliteit (**NORM**, **SNEL** of **FIJN**) te selecteren en druk op **Menu/Set** wanneer het LCD-scherm uw keuze toont.
- 3 Druk op **Stop/Exit**.

Kleurenaanpassing

- 1 Druk op **Menu/Set, 3, 2**.
- 2 Druk op  of  om **ROOD**, **GROEN**, of **BLAUW**, te selecteren en druk op **Menu/Set**.
- 3 Druk op  of  om de hoeveelheid kleur aan te passen, en druk op **Menu/Set**.
- 4 Ga terug naar Stap 2 om de volgende kleur te selecteren—of—Druk op **Stop/Exit**.

Licht Donker



R: -■■■□□+

G: -■■■□□+

B: -■■■□□+

De helderheid van de kopie instellen

U kunt het contrast van een kopie instellen. Met meer contrast kan een beeld er scherper en levendiger uitzien. Deze functie als uitsluitend beschikbaar voor kleurenkopieën.

- 1 Druk op **Menu/Set, 3, 3**.
- 2 Druk op  om de kopie lichter te maken—**of**—Druk op  om de kopie donkerder te maken.
Druk op **Menu/Set** zodra op het LCD-scherm de optie uw instelling staat.
- 3 Druk op **Stop/Exit**.

Wettelijke beperkingen

De kleurenreproductie van bepaalde documenten is verboden en kan ofwel strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid als gevolg hebben. Deze opmerking is meer bedoeld als richtlijn dan als een volledige opsomming van elk mogelijk verbod. Daar waar twijfel bestaat raden wij aan dat u de juridische instanties in uw eigen land raadpleegt met betrekking tot de wettigheid van documenten waar twijfel over bestaat.

Hieronder staan een paar voorbeelden van documenten die niet gekopieerd mogen worden:

- Papiergeld.
- Obligaties of andere schuldbewijzen.
- Deposito-bewijzen.
- Strijdmacht- of dienstpapieren.
- Paspoorten.
- Postzegels (al dan niet afgestempeld).
- Immigratiepapieren.
- Sociale-voorzieningsdocumenten.
- Cheques of wissels getrokken door overheidsinstanties.
- Identificatiedocumenten, badges of insignes.
- Rijbewijzen en certificaten van eigendomstitel voor motorvoertuigen.

Werk waar auteursrecht op zit mag niet worden gekopieerd; delen van werk waar auteursrecht op zit mogen echter wel voor “eigen gebruik” worden gekopieerd. Meervoudige kopieën zou ongepast gebruik kunnen betekenen.

Kunstwerken dienen te worden beschouwd als werk waar auteursrecht op zit.

11 De machine als een printer gebruiken

Funcities

Het Multifunctionele Centrale biedt u ongeveer dezelfde functies als een hoogwaardige inkjetprinter.

Snelle printfuncties—Met de Bespaarstand kunt u tot 8 pagina's per minuut in kleur afdrukken, en tot 10 pagina's per minuut in zwart.

Briljante hoogwaardige afdrukken—Afdrukken met een 2400 x 1200 dpi resolutie op glanzend papier garandeert afdrukken met de hoogste resolutie.

Speciale uitvoer—U kunt 2 op 1, watermerk, kleurverbetering en andere functies gebruiken, waarmee u kopieën van uitstekende kwaliteit kunt maken.

Lage kosten—Wanneer een bepaalde inktkleur aangevuld moet worden, dan vervangt u uitsluitend de cartridge die leeg is.

Bi-directionele Parallele Interface—De parallele interface verzorgt bi-directionele (IEEE 1284 compatibel) communicatie met uw computer.

De USB-interface—(USB = Universele Seriële Bus) zorgt voor snelle communicatie met uw computer.

Rechte papierinvoer—De machine gebruikt diverse soorten papier: normaal papier, inkjetpapier, glanzend papier, transparanten, en enveloppen. Als het juiste papier wordt gebruikt, wordt de kans op vastlopen voorkomen.

Printerdrivers

U kunt de volgende printerinstellingen veranderen wanneer u vanuit uw computer print:

- Kwaliteit (Snelheid) /Papier
- Kleurafstemming
- Halftint
- Kleurverbetering
- Snelle conceptstand
- Watermerk
- Datum en tijd afdrukken

De juiste soort papier kiezen

Om hoogwaardige afdrukken te krijgen bij het gebruik van de machine, is het uiterst belangrijk dat u de juiste soort papier kiest. Zie *Papier*, pagina 139 voordat u papier voor de machine kiest en koopt.

Multifunctionele papierinvoer

De machine heeft een multifunctionele sheetfeeder (papierinvoer) waarmee normaal papier, inkjetpapier, glanzend papier, transparanten en enveloppen kunnen worden ingevoerd. Zodra de machine gegevens ontvangt van uw computer, wordt het afdrukken gestart door papier vanuit de multifunctionele papierinvoer in te voeren.

- 1 ▶ Selecteer de afdrukopdracht op uw pc.
- 2 ▶ Uw computer zal nu een afdrukopdracht en gegevens naar de machine sturen. Op het LCD-scherm wordt **ONTVANGST** weergegeven.
- 3 ▶ Als het document meerdere pagina's bevat, wordt automatisch de volgende pagina afgedrukt.
- 4 ▶ Als alle gegevens zijn afgedrukt, keert het LCD-scherm weer terug naar datum en tijd.



In de door u gebruikte software kunt u de gewenste papierbron, papierafmetingen en afdrukstand instellen. Als uw software het door u gekozen papierformaat niet ondersteunt, dan selecteert u een afmeting die net even iets groter is en past u de breedte van de afdruk aan door in uw software de rechter- en de linkerkantlijn opnieuw in te stellen.

Gelijktijdig afdrukken en faxen

De machine kan gegevens van de computer afdrukken terwijl er een fax wordt verzonden of ontvangen of terwijl er gegevens in de computer worden gescand. Als de machine echter kopieert of een fax op papier ontvangt, onderbreekt ze het pc-afdrukken en gaat ze daar pas weer mee verder nadat het kopiëren is voltooid of de gehele fax is ontvangen. Het verzenden van faxen kan tijdens het pc-afdrukken gewoon doorgaan.

Functies in het printermenu

Stop/Eindigen

Als op het LCD-scherm de melding **MEER GEGEVENS** wordt weergegeven, kunt u de gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen wissen door op **Stop/Exit** te drukken.

De toets Inkt

Wanneer u op **Ink** drukt, dan geeft het LCD-scherm het volgende weer:

1 . REINIGEN

Als u problemen hebt met een van de inktkleuren, moeten de printkoppen waarschijnlijk worden gereinigd. (Zie *Problemen oplossen en Onderhoud*, pagina 112.)

2 . VERVANG INKT

Als u de foutmelding **XXXX BIJNA OP** of **XXXX INKT LEEG** krijgt, dan dient de inktcartridge voor de betreffende kleur te worden vervangen. (Zie *Problemen oplossen en Onderhoud*, pagina 112.)

Afdrukkwaliteit verbeteren

Als u de afdrukkwaliteit wilt controleren en wilt weten hoe deze verbeterd kan worden, zie *Afdrukkwaliteit verbeteren*, pagina 123.

Brothers printerdriver voor de MFC-580 gebruiken

De printerdriver is een stuurprogramma dat gegevens in het door de computer gebruikte formaat, omzet in een formaat dat door een bepaalde printer kan worden gebruikt; dit gebeurt met behulp van een printeropdrachttaal of een page description language (PDL).

De printerdrivers staan op de meegeleverde cd-rom. De meest recente printerdrivers kunt u tevens downloaden vanaf Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com>




De schermen die hier staan afgebeeld, zijn afkomstig uit Windows® 98. De schermen op uw pc kunnen er iets anders uitzien, afhankelijk van uw Windows®-besturingssysteem.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de online Help in de printerdriver.

Het tabblad Papier

In het tabblad Papier kunt u **Papierformaat**, **Papierinvoer**, **Papier dikte**, **Afdrukstand**, **Scaling**, en **Kopiëren/Paginavolgorde** selecteren.

Als u de printerdriver van Brother wilt openen, selecteert u in het menu **Bestand** de optie **Afdrukken**. Selecteer in de keuzelijst Naam van het dialoogvenster **Afdrukken** de optie **Brother MFC-580**. Klik op de knop **Eigenschappen**. Het dialoogvenster **Brother MFC-580 on BRMFC** wordt geopend:

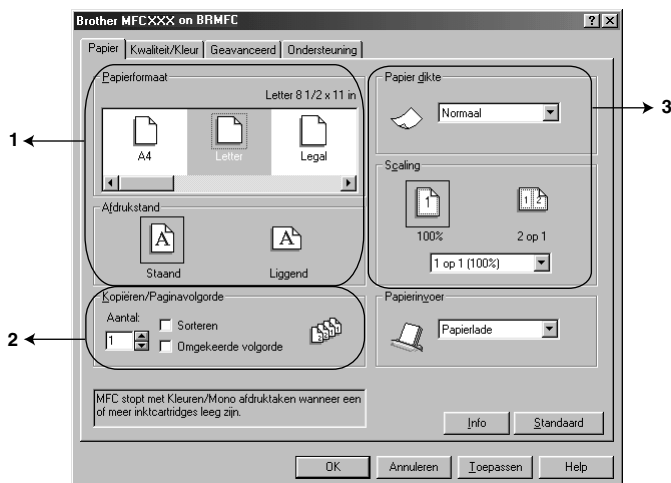

Selecteer de knop **Toepassen** om uw gekozen instellingen toe te passen. Om terug te gaan naar de standaardinstellingen, klikt u op de knop **Standaard**, en vervolgens op de knop **Toepassen**.


1. Selecteer het **Papierformaat** en de **Afdrukstand**.
2. Selecteer het **Aantal** exemplaren en de **Paginavolgorde**.
3. Selecteer **Papier dikte**, **Scaling** en de **Papierinvoer**.

Papierformaat

U kunt een groot aantal papierformaten selecteren, en zelfs afwijkende formaten opgeven, variërend van 3,5 x 5 inch tot 8,5 x 14 inch. Klik op het pictogram om het gewenste papierformaat te selecteren.

Afdrukstand

De optie **Afdrukstand** bepaalt in welke modus uw document wordt afgedrukt (**Staand** of **Liggend**).

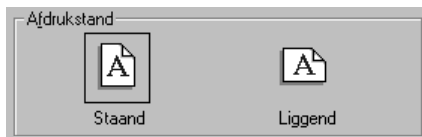

Kopiëren/Paginavolgorde

Aantal


Aantal geeft aan hoeveel exemplaren zullen worden afgedrukt.

Sorteren

De optie Sorteren (stapelen) kan worden gebruikt als er meerdere exemplaren van een document worden afgedrukt. Als dit vakje is geselecteerd, wordt er telkens een compleet exemplaar van uw document afgedrukt, totdat het opgegeven aantal exemplaren is afgedrukt. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt eerst het opgegeven aantal exemplaren van de eerste pagina afgedrukt, gevolgd door het opgegeven aantal exemplaren van de tweede pagina, enz.

Omgekeerde volgorde

Deze optie drukt de pagina's van uw document in omgekeerde volgorde af.

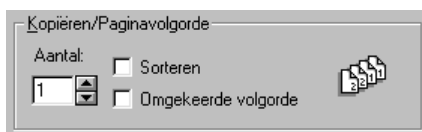

Papier dikte

Afhankelijk van de dikte van het papier dat u gebruikt, kunt u de kwaliteit van uw afdrucken verbeteren door de juiste dikte te kiezen. Deze instelling geeft de best mogelijke positionering van het papier voor afdrucken. Als u bijvoorbeeld op dun afdrukt, zou u **Dun** selecteren bij de optie **Papier dikte** om de beste papierverwerking en betere afdrucken voor dat soort papier te bereiken.

Normaal

Dun

Dik

Dikker




Scaling

Met de functie Scaling kunt u uw document 50% tot 200% verkleinen of vergroten. In het keuzemenu kunt u kiezen tussen de vooraf ingestelde instellingen of een vrije instelling. U kunt tevens 2 op 1 kiezen om twee pagina's op een vel papier af te drukken.



In Windows NT® Workstation 4.0 en Windows® 2000 Professional kunt u ook 4 op 1 afdrucken kiezen.

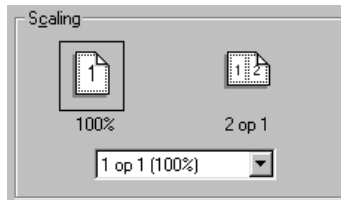


Papierinvoer

In het keuzemenu Papierbron selecteert u de bron van het papier dat u gebruikt.


Papierlade

Handmatige papierinvoer

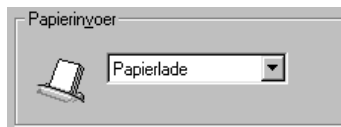

Het tabblad **Kwaliteit/Kleur**

In het tabblad **Kwaliteit/Kleur** maakt u de instellingen **Kwaliteit**, **Papiersorten** type, **Document** type, **Kleur/Mono**, **Printkop heen en weer** en de stand **Snelle concept mode**. Al deze opties geven afdrukken van de beste kwaliteit voor uw document.

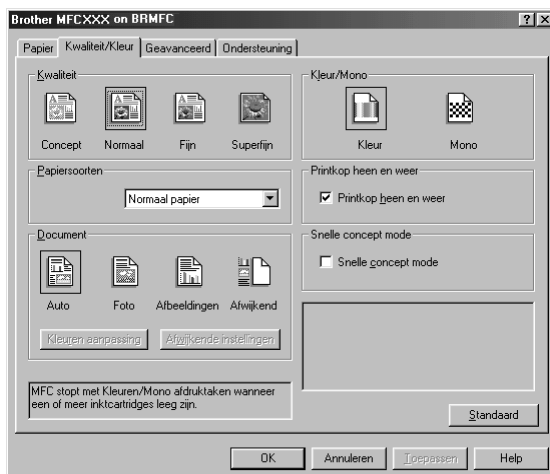

Selecteer de knop **Toepassen** om uw gekozen instellingen toe te passen. Om terug te gaan naar de standaardinstellingen, klikt u op de knop **Standaard**, en vervolgens op de knop **Toepassen**.

Kwaliteit

U kunt selecteren met welke resolutie uw document moet worden afgedrukt. De afdruksnelheid en -kwaliteit variëren, afhankelijk van de geselecteerde resolutie. Hoe hoger de kwaliteit, hoe langer het duurt om het document af te drukken. Welke kwaliteiten u kunt selecteren, is afhankelijk van het geselecteerde mediatype.

■ Concept

De snelste afdrukstand met een lager inktverbruik. Gebruik deze modus voor grote hoeveelheden documenten of om een document voor proeflezen af te drukken.

■ Normaal

Aanbevolen modus voor gewone afdrukken.

■ Fijn

Betere afdrukkwaliteit dan normaal en sneller dan superfijn.

■ Superfijn

Gebruik deze modus om precisiebeelden zoals foto's af te drukken. Omdat er aanzienlijk meer afdrukgegevens zijn dan in de stand Normaal, zal de tijd voor het verwerken, de gegevensoverdracht en het afdrukken langer zijn.

Papiersorten

Om de beste afdrukresultaten te bereiken, dient het papier waarop wordt afgedrukt in de driver te worden geselecteerd. Afhankelijk van het gekozen papiersoort verandert de machine de manier waarop zij stippen plaatst.

Papiersoort	Aanbevolen optie voor afdrukkwaliteit
Normaal papier	Normaal
Inkjetpapier	Fijn
Glanzend papier (4 kleuren)	Superfijn
Glanzend papier (3 kleuren)	Superfijn
Transparanten	Fijn
Transparanten (spiegelbeeld)	Fijn



De afdrukkwaliteit van zwarte inkt varieert afhankelijk van het soort glanzend papier dat u gebruikt. Er wordt zwarte inkt gebruikt als u **Glanzend papier (4 kleuren)** selecteert. Als het glanzend papier dat u gebruikt de zwarte inkt afstoot, selecteert u **Glanzend papier (3 kleuren)**, wat zwarte inkt simuleert door de drie inktkleuren te combineren.

Document

Afhankelijk van het documenttype dat u gebruikt, zal de printerdriver de geschiktste kleuraanpassingsmethode gebruiken. Over het algemeen worden tekst en zakelijke grafieken levendig en fotografische beelden zacht afgedrukt.

■ Auto

De printerdriver kiest automatisch het documenttype.

■ Foto

Selecteer deze modus voor fotografische beelden.

■ Afbeeldingen

Selecteer deze modus voor documenten die tekst of zakelijke grafieken (diagrammen of clip-art) bevatten.

■ Afwijkend

Als u de kleuraanpassingsmethode en de halftoonmethode wilt kiezen, moet u deze modus handmatig selecteren.

Kleuren aanpassen

U kunt de kleuraanpassingsmethode handmatig kiezen. Selecteer de beste methode voor uw document.

■ Op beeldscherm afstemmen


Geschikt voor fotografische beelden. De kleur wordt aangepast, zodat u de kleur krijgt die het beste bij uw computerscherm past.

■ Heldere kleuren

Geschikt voor zakelijke grafieken zoals diagrammen, grafieken, en tekst. De kleur wordt aangepast zodat u een levendigere kleur krijgt.




(Voor gebruikers van 95/98/98SE/Me)

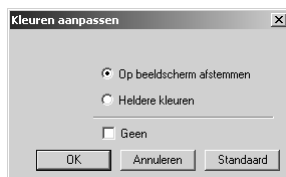

(Voor gebruikers van Windows® 2000 Professional/Windows NT® 4.0)

Afwijkende instellingen

U kunt uw instellingen aanpassen door te selecteren welk halftoonpatroon en welke kleurverbetering moet worden gebruikt.

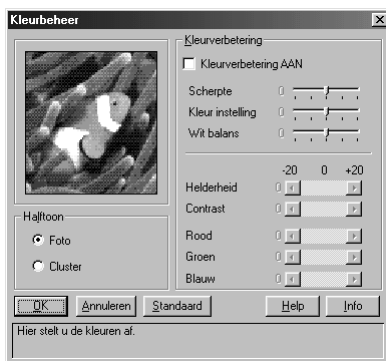

Halftoon

De machine kan diverse methoden gebruiken om vast te stellen waar de stippen moeten worden geplaatst om halftonen te creëren. Voor het plaatsen van stippen worden een aantal vooraf bepaalde patronen gebruikt en u kunt kiezen welk patroon voor uw document moeten worden gebruikt. Kies de gewenste methode.

■ Foto

Deze methode creëert gladde halftonen wat geschikt is voor fotografische beelden. Het duurt langer om gegevens te verwerken, maar dit kan meer halftoonniveaus geven en natuurlijkere beelden creëren.

■ Cluster

Dit is geschikt voor zakelijke grafieken zoals diagrammen, grafieken en tekeningen, omdat dit scherpere afdrukken creëert. Bovendien is de verwerkingstijd korter.

Kleurverbetering

Als u bij kleurverbetering AAN selecteert, wordt de kleurverbeteringsfunctie geactiveerd. Deze functie analyseert uw beeld en verbetert de scherpte, wit-balans en kleurdichtheid. Dit kan enkele minuten duren, afhankelijk van de grootte van het beeld en de snelheid en hoeveelheid RAM-geheugen in uw computer.

■ **Kleurverbetering AAN**

Past de kleur in het beeld aan, zodat een betere afdrukkwaliteit wordt verkregen. Het afdrucken duurt langer als de functie voor kleurverbetering is geactiveerd.

■ **Scherpte**

Deze instelling verbetert het detail van een beeld. Het lijkt op het scherp stellen van een camera. Als een camera niet scherp is gesteld, zijn de fijne details van het beeld niet duidelijk zichtbaar.

■ **Kleur instelling**

Dit stelt de totale hoeveelheid kleur van het beeld af. U kunt de hoeveelheid kleur in een beeld verhogen of verlagen om een beeld dat er vaal of zwak uitziet te verbeteren.

■ **Wit balans**

Dit stelt de kleurschakering van de witte delen van een beeld af. De belichting, camera-instellingen en andere invloeden hebben een effect op het uiterlijk van het wit. De witte delen in een foto kunnen soms enigszins roze, geel of een andere kleur lijken. Wanneer deze afstelling wordt gebruikt, kunt u dit effect corrigeren en de witte delen weer terugbrengen tot puur wit.

■ **Helderheid**

U kunt de helderheid van het gehele beeld lichter of donkerder maken. Als u de schuifbalk naar links beweegt, wordt uw beeld donkerder en als u de schuifbalk naar rechts beweegt, dan wordt uw beeld lichter.

■ **Contrast**

Het contrast van een beeld veranderen. De donkere delen worden donkerder en de lichte delen lichter als u het contrast verhoogt. Als u een duidelijker beeld wilt hebben, dan moet u het contrast verhogen. Wilt u een zachter beeld hebben, dan moet u het contrast verlagen.

■ **Rood**

Verhoog de intensiteit van de rode kleur om rood aan het gehele beeld toe te voegen.

■ **Groen**


Verhoog de intensiteit van de groene kleur om groen aan het gehele beeld toe te voegen.

■ **Blauw**

Verhoog de intensiteit van de blauwe kleur om blauw aan het gehele beeld toe te voegen.

Kleur/Mono

Met deze optie kunt u een kleurendocument in één kleur afdrucken.

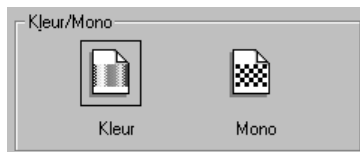


Printkop heen en weer

Als u aangeeft dat de printkop tijdens het afdrukken heen en weer moet bewegen, wordt er sneller afgedrukt. Als deze optie niet is geselecteerd, beweegt de printkop tijdens het printen in slechts één richting en krijgt u een betere afdrukkwaliteit.

Snelle conceptmode

Als u alleen zwarte en cyaan inkt gebruikt, wordt er veel sneller afgedrukt dan in de conceptstand met één kleur.

Het tabblad Geavanceerd

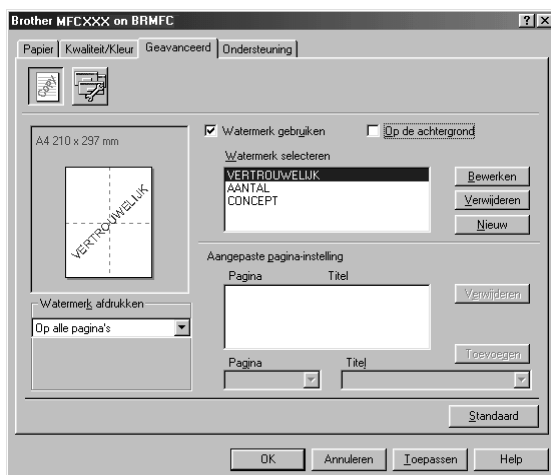

Selecteer de knop **Toepassen** om uw gekozen instellingen toe te passen. Om terug te gaan naar de standaardinstellingen, klikt u op de knop **Standaard**, en vervolgens op de knop **Toepassen**.

U kunt de instellingen in dit tabblad wijzigen door een van de volgende pictogrammen te selecteren:

- **Watermerk**
- **Opties apparaat**

Watermerk

Als u een logo of tekst als een watermerk in uw document wilt afdrukken, gebruikt u een bitmapbestand of tekst die u in uw bronbestand hebt opgesteld, of selecteert u een van de voorgeprogrammeerde watermerken.

Watermerk afdrukken

De optie **Watermerk afdrukken** heeft diverse opties:

- Op alle pagina's*
- Alleen op eerste pagina*
- Vanaf tweede pagina*
- Aangepast*

Op de achtergrond

Als **Op de achtergrond** is geselecteerd, wordt het watermerk achter de tekst of het beeld op uw document afgedrukt. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt het watermerk over de tekst of het beeld op uw document afgedrukt.

Stijl van watermerk


U kunt de grootte van het watermerk en de **Positie** op de pagina wijzigen door het watermerk te selecteren en te klikken op de knop **Bewerken**. Als u een nieuw watermerk wilt toevoegen, klikt u op de knop **Nieuw** en selecteert u bij **Tekst** de optie **Bitmap** of **Stijl van watermerk**.

Tekst van watermerk

Voer de **Tekst van watermerk** in het vak Tekst in en selecteer **Lettertype**, **Grootte**, **Kleur** en **Stijl**.

Watermerk bitmap

Voer de bestandsnaam en de locatie van de bitmap in het vak **Bestand** in, of selecteer **Bladeren** om de locatie te zoeken. U kunt ook de schaal van het beeld opgeven.

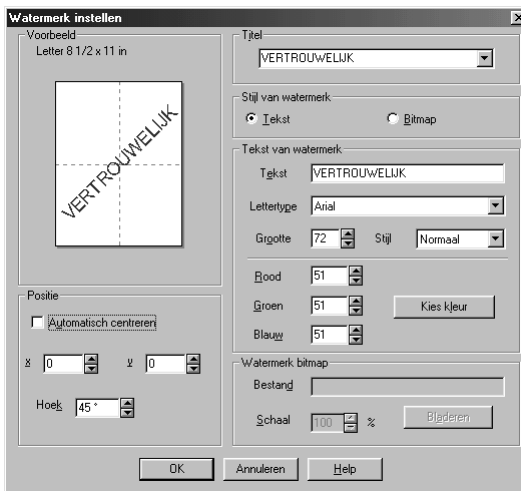


Positie

De instellingen voor de positie bepalen op welke plaats het watermerk op de pagina komt te staan.


Opties apparaat

Geef bij de printerfunctie aan dat de datum en tijd moeten worden afgedrukt:

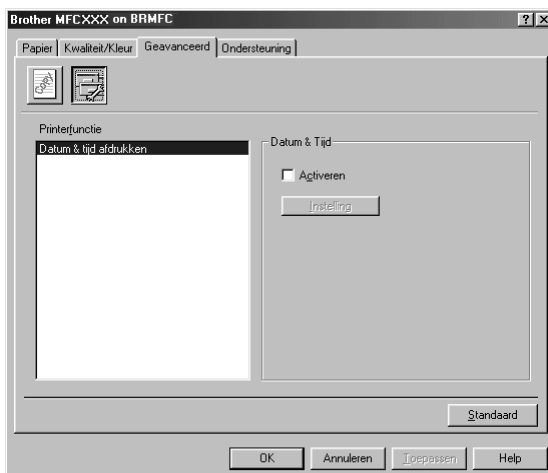

Datum & tijd afdrukken

Als u de optie **Datum & tijd afdrukken** hebt ingeschakeld, worden de datum en de tijd die uw computerklok aangeeft, automatisch op uw document afgedrukt.

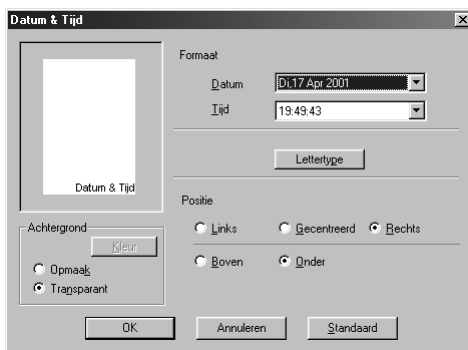

Klik op de knop **Instelling** om de **Datum** van de **Tijd**, het **Formaat** en het **Lettertype** te wijzigen. Als u voor de datum en tijd ook een achtergrond wilt gebruiken, selecteert u **Opmaak**. Als **Opmaak** is geselecteerd, kunt u op de knop **Kleur** klikken en de kleur van de achtergrond voor datum en tijd wijzigen.



De datum en tijd die in het selectievakje worden weergegeven, staan in de notatie waarin deze gegevens worden afgedrukt. De datum en tijd die op uw document worden afgedrukt, zijn afkomstig van de klok op uw computer.

Het tabblad Ondersteuning

Het tabblad Ondersteuning geeft informatie over de versie en instellingen van de driver. Verder staan hier ook links naar de website Brother Solution Center en driver-updates.

Klik op het tabblad Ondersteuning om het volgende scherm weer te geven:



Web-Update

Web-Update controleert Brother's website op nieuwe drivers, downloadt deze en zal de driver op uw computer automatisch updaten.

Brother Solutions Center


Het Brother Solutions Center is een website waar u informatie vindt over Brother-producten, plus antwoorden op veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, driver-updates en tips voor het gebruik van de machine.

Brother Control Center

Het Brother Control Center is een softwaretoepassing die op het scherm van uw pc verschijnt wanneer u papier in de automatische documenteninvoer plaatst. Deze software geeft u met een paar muisklikken toegang tot de meest frequent gebruikte scantoeepassingen. Als u het Control Center gebruikt, hoeft u bepaalde toepassingen niet handmatig te starten.

Het Brother Control Center heeft drie verschillende functies:

1. Rechtstreeks scannen naar een bestand, e-mail, tekstverwerker of grafische toepassing van uw keuze
2. Kopieerfuncties.
3. Faxen via de pc, met gebruikmaking van de Brother PC-Fax Software.

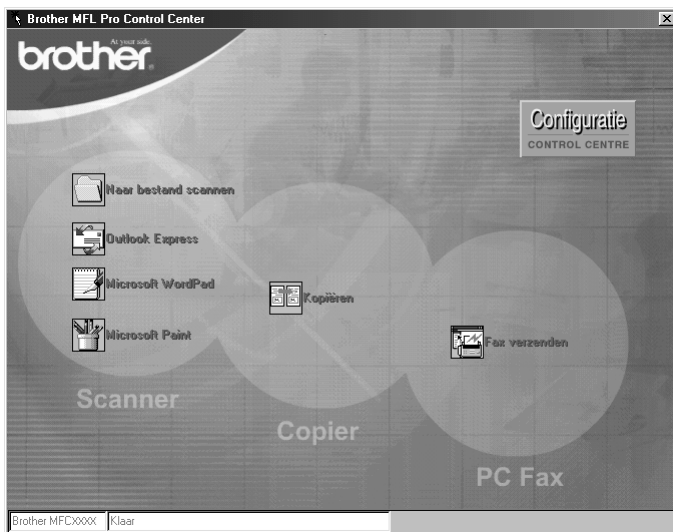



Brother Control Center automatisch laden


Brother Control Center is in eerste instantie zo geconfigureerd dat deze software automatisch wordt geladen telkens wanneer Windows® wordt gestart. Wanneer het Control Center is geladen, wordt op de taakbalk het pictogram Control Center weergegeven. Als u niet wilt dat Control Center automatisch wordt geladen, kunt u het automatisch laden uitschakelen.



Als het pictogram van het Control Center niet op de taakbalk staat, moet u deze software zelf starten. Selecteer in het **Start** menu de optie **Programma's**, **PaperPort**, en dubbelklik op **Brother SmartUI PopUp**.

Het automatisch laden uitschakelen

- 1 Klik met de linkermuisknop op het pictogram Control Center  en klik op **Tonen**.
- 2 Als het hoofdscherm van het Control Center wordt weergegeven, klikt u met de linkermuisknop op de knop **Configuratie**  **Control Centre**. Er wordt dan een dialoogvenster geopend met het selectievakje “**Popup automatisch laden**” :

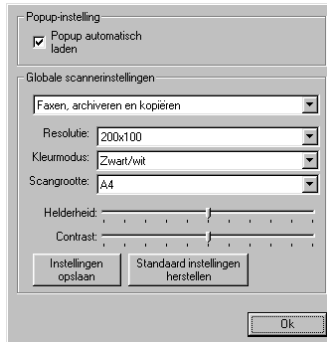


- 3 Klik op het selectievakje **Popup automatisch laden** om het vinkje weg te halen.

De scantoets gebruiken met een Windows-pc



Als u een Macintosh hebt aangesloten, werkt de toets **Scan to** niet met uw computer. (Zie *De Brother MFC gebruiken met een New Power Macintosh® G3, G4 of iMac™/iBook™*, pagina 100.)

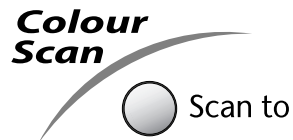

Gebruik de toets **Scan to** op het bedieningspaneel om documenten in uw tekstverwerker, grafische toepassing of e-mailtoepassing te scannen. Het voordeel van de toets **Scan to** is dat u zonder te klikken kunt scannen vanaf de pc .



U kunt de toets **Scan to** op het bedieningspaneel pas gebruiken nadat u de machine hebt aangesloten op een pc waarop Windows® draait en waarop de juiste Brother drivers voor uw Windows®-systeem zijn geïnstalleerd. Als u de toets **Scan to** wilt gebruiken, moet de toepassing Brother Control Center op uw pc draaien.



Scan naar Beeld

U kunt een plaatje in een grafische toepassing scannen en dit vervolgens bewerken.

- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Druk op **Scan to**.
- 3 Druk op  of  om **SCAN NAAR BEELD** te selecteren, en druk op **Menu/Set**.
De machine zal het document nu scannen en het beeld in kleur naar uw grafische toepassing sturen.



Scan naar OCR

Als u tekst wilt scannen, kunt u deze automatisch door ScanSoft™ TextBridge® in een bewerkbaar formaat laten omzetten en de tekst vervolgens in een tekstverwerker bewerken.

- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Druk op **Scan to**.
- 3 Druk op  of  om **SCAN NAAR OCR** te selecteren, en druk op **Menu/Set**.
De machine zal het document nu scannen en ScanSoft™ TextBridge® converteert de tekst met gebruikmaking van optische tekenherkenning, waarna het resultaat in uw tekstverwerker wordt weergegeven. U kunt de tekst nu lezen en bewerken.

Scan naar E-mail



U kunt een document in zwart-wit of kleur als een bijlage naar uw e-mail scannen. Hoewel het Brother Control Center kan worden geconfigureerd om alleen bestanden in zwart-wit of kleur als een bijlage te verzenden, kunt u deze instelling makkelijk wijzigen. (Zie *Naar E-mail Scannen*, pagina 74.)

- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Druk op **Scan to**.
- 3 Druk op  of  om **SCAN NAAR E-MAIL** te selecteren, en druk op **Menu/Set**.
De machine zal het origineel nu scannen, een bestand maken en uw e-mailtoepassing opstarten met een nieuw, leeg e-mailbericht met dit bestand als bijlage.

Kenmerken van Brother Control Center

Automatische configuratie

Tijdens de installatie controleert het Control Center welke e-mailtoepassingen, tekstverwerkers en grafische toepassingen voor het bekijken en bewerken van beelden op uw systeem worden gebruikt. Als u normaal gesproken bijvoorbeeld Outlook gebruikt voor uw e-mail, zal het Control Center automatisch een koppeling en een scanknop voor Outlook creëren.

Als u een andere e-mailtoepassing wilt gebruiken, klikt u met de rechtermuisknop op een van de scanknoppen in het Control Center en selecteert u de gewenste toepassing. U kunt bijvoorbeeld een scanknop van *MS Word*  veranderen in *MS Word Pad*  door in de lijst een andere **Tekstverwerker** te selecteren.



Scanfuncties

Naar bestand scannen—Deze functie laat u met twee muisklikken direct naar een bestand scannen. U kunt het bestandstype, de doelmap en de bestandsnaam desgewenst wijzigen.

Naar e-mail scannen—Deze functie laat u met twee muisklikken direct naar uw e-mailtoepassing scannen. De pagina of het document wordt dan in de vorm van een bestand als een normale bijlage aan uw e-mailbericht gekoppeld. U kunt het bestandstype en de resolutie selecteren.

Naar tekstverwerker scannen—Hiermee kunt u een pagina of een document met slechts twee muisklikken scannen, ScanSoft TextBridge OCR uitvoeren en de tekst (geen grafische afbeeldingen) in een tekstverwerkerbestand invoegen. U kunt zelf selecteren welke tekstverwerker wordt gebruikt, bijvoorbeeld Word Pad, MS Word, Word Perfect, enz.

De knop persoonlijke instellingen—Hiermee kunt u een pagina of document direct scannen naar de grafische toepassing die u gebruikt voor het bekijken en bewerken van afbeeldingen. U kunt zelf selecteren welke toepassing wordt gebruikt, bijvoorbeeld MS Paint of Corel PhotoPaint.

Kopiëren

Kopiëren—Met deze functie kunt u via uw pc en een willekeurige Windows®-printerdriver geavanceerde kopieerfuncties gebruiken. U kunt een pagina op een Brother MFC scannen en de kopieën afdrukken met gebruikmaking van een van de functies van de Brother MFC-printerdriver. Het is echter ook mogelijk om de kopie rechtstreeks naar een op de pc geïnstalleerde Windows®-printerdriver te sturen.

Faxen via de pc

Fax verzenden—Met deze functie kunt u een plaatje of tekst scannen en het beeld met de Brother PC-Fax software automatisch vanaf de pc als een fax verzenden.

Scannerinstelling

Als het venster Popup wordt weergegeven, kunt u het venster met **Scannerinstelling** openen.

Klik op het pictogram **Configuratie** rechtsboven aan het scherm Brother Control Center screen—of—klik op de knop **Instellingen aanpassen...** op een van de configuratieschermen.



Algemene instellingen

Popup automatisch laden—Klik op dit selectievakje als u wilt dat het Brother Control Center wordt geladen wanneer u uw computer opstart.

De scanner configureren

In de toepassing Popup zijn acht verschillende scanmodi opgeslagen. Telkens wanneer u een document scant, moet u de beste scanmodus selecteren. U kunt kiezen uit:

Faxen, archiveren en kopiëren

Tekst voor OCR

Foto's

Foto's (hoge kwaliteit)

Foto's (snel scannen)

Afwijkend

Kladexemplaar

Kwaliteitsexemplaar

Elke modus heeft een eigen set opgeslagen instellingen. U kunt deze fabrieksinstellingen gebruiken, of uw eigen instellingen maken:

Resolutie—Selecteer de resolutie waarmee u meestal scant.

Kleurmodus—Selecteer een kleurenmodus in de lijst.

Scangrootte—Selecteer een kleurenmodus in de lijst.

Helderheid—Stel de helderheid af van 0% tot 100%.

Contrast—Stel de helderheid af van 0% tot 100%.

Klik op **OK** om uw wijzigingen op te slaan. Als u een vergissing maakt en later weer de oorspronkelijke instelling wilt gebruiken, klikt u op de knop **Standaard instellingen herstellen** wanneer de scanmodus wordt weergegeven.

Het scherm met de scannerconfiguratie openen

- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op de knop van het **Control Center** waarvan u de **configuratie** wilt wijzigen. Klik op de configuratie die wordt weergegeven. Het configuratiescherm voor de knop in kwestie wordt geopend.
- 3 Klik op **OK** om uw instellingen op te slaan—**of**—klik op **Standaard instellingen herstellen** als u de fabrieksinstellingen weer wilt gebruiken.

In het scherm Brother Control Center een bewerking uitvoeren

Als dit scherm wordt geopend, hebt u met de linkermuisknop op een knop in het scherm van het **Control Center** geklikt zonder dat u een document in de automatische documenteninvoer had geplaatst.



Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer van de Brother-machine en klik op **OK** om terug te keren naar het **Control Center** scherm.

Naar bestand scannen



Scannerinstelling

Selecteer in de lijst de scanmodus die het meest geschikt is voor het bestandstype. U kunt kiezen uit: *Faxen, archiveren en kopiëren; Tekst voor OCR; Foto's; Foto's (hoge kwaliteit); Foto's (snel scannen); Afwijkend; Kladexemplaar of Kwaliteitsexemplaar.*

Klik op de knop **Instellingen aanpassen...** als u een instelling wilt wijzigen.

Bestemmingsmap

PaperPort-map—Selecteer dit vakje als u het document in de map PaperPort wilt scannen.

Andere map—Selecteer dit vakje als u het document als een ander bestandstype en/of in een andere directory/map wilt scannen.

Bestand—Als u hebt geselecteerd dat u het document in een **Andere map** wilt scannen, dient u het bestandstype te selecteren:

- PaperPort-bestanden (*.MAX)*
- Self Viewing-bestanden (*.EXE)*
- PaperPort 5.0-bestanden (*.MAX)*
- PaperPort 4.0-bestanden (*.MAX)*
- PaperPort 3.0-bestanden (*.MAX)*
- Windows Bitmap (*.BMP)*
- PC Paintbrush (*.PCX)*
- Uit meerdere pagina's bestaande PCX (*.DCX)*
- JPEG-beeldbestanden (*.JPG)*
- TIFF – niet gecomprimeerd (*.TIF)*
- TIFF – groep 4 (*.TIF)*
- TIFF – klasse F (*.TIF)*
- Uit meerdere pagina's bestaande TIFF – niet gecomprimeerd (*.TIF)*
- Uit meerdere pagina's bestaande TIFF – groep 4 (*.TIF)*
- Uit meerdere pagina's bestaande TIFF – klasse F (*.TIF)*
- PDF-bestanden (*.PDF)*
- Portable Network Graphics (*.PNG)*
- FlashPix (*.FPX)*
- HFX-faxbestanden (*.HFX)*

Klik op **Bladeren...** als u op uw systeem wilt zoeken naar een directory of map. Klik op **OK** om uw instellingen op te slaan.

Naar E-mail Scannen



Scannerinstelling

Selecteer in de lijst de scanmodus die het meest geschikt is voor het bestandstype. U kunt kiezen uit: *Faxen, archiveren en kopiëren*; *Tekst voor OCR*; *Foto's*; *Foto's (hoge kwaliteit)*; *Foto's (snel scannen)*; *Afwijkend*; *Kladexemplaar* of *Kwaliteitsexemplaar*.

Klik op de knop **Instellingen aanpassen...** als u een instelling wilt wijzigen.

E-mailapplicatie

E-mailapplicatie—Selecteer uw e-mailtoepassing in de lijst.

E-mailinstellingen—Klik op de knop **E-mailinstellingen...** om koppelingen te maken.

Het venster **Koppelingsvoorkeuren** wordt weergegeven:



Bestandsbijlagen

Bestanden niet converteren—Klik op dit selectievakje als u het bestandstype van bijlagen niet wilt wijzigen. De opties voor het converteren van bestanden zijn dan niet beschikbaar (in grijs weergegeven).

Alleen MAX-bestanden converteren—Klik op dit selectievakje als u bijlagen alleen wilt converteren als het PaperPort-bestanden zijn.

Alle bestanden converteren indien mogelijk—Klik op dit selectievakje als u het bestandstype van alle bijlagen wilt wijzigen.

Converteringsopties

Opmaak

Alle bestanden in één bestand combineren indien mogelijk—Klik op dit selectievakje als u alle bestanden van hetzelfde bestandstype in één bestand wilt opnemen.

Niet-afbeeldingsbestanden naar kleur converteren—Klik op dit selectievakje als u alle bestanden die via OCR zijn verwerkt, in kleur wilt omzetten.


QuickSend-menu tonen

Klik op dit vakje als u het venster **Snelkiezen** wilt weergeven wanneer u Naar E-mail scannen selecteert. Deze functie werkt alleen met e-mailtoepassingen van het type MAPI, zoals Microsoft Exchange, Microsoft Outlook en Eudora.

QuickSend-lijst

U kunt een lijst opstellen van namen en adressen die u e-mailt, zodat u deze snel en gemakkelijk kunt selecteren.

Klik op de knop **Nieuw** om een naam toe te voegen aan uw **QuickSend-lijst**. Uw e-mailadresboek wordt weergegeven, zodat u reeds opgeslagen namen kunt selecteren of nieuwe namen kunt toevoegen.

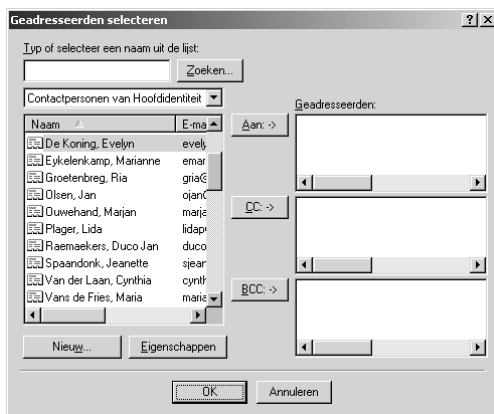

Markeer de naam of de namen die u aan de lijst wilt toevoegen, en klik op de knop **Aan**. Klik vervolgens op **OK** om terug te keren naar het venster Koppelingenvoorkeuren.

In het venster **Koppelingenvoorkeuren** kunt u een naam uit de Snelkiezen lijst verwijderen door de naam in kwestie te selecteren en vervolgens op de knop **Verwijderen** te klikken.

Naar een tekstverwerker scannen



Scannerinstelling

Selecteer in de lijst de scanmodus die het meest geschikt is voor het bestandstype. U kunt kiezen uit: *Faxen, archiveren en kopiëren; Tekst voor OCR; Foto's; Foto's (hoge kwaliteit); Foto's (snel scannen); Afwijkend; Kladexemplaar* of *Kwaliteitsexemplaar*.

Klik op de knop **Instellingen aanpassen...** als u een instelling wilt wijzigen.

Tekstverwerker

Tekstverwerker—Selecteer in de lijst de tekstverwerker die u wilt gebruiken.

Klik op de knop **Koppelinginstellingen...** om een scherm te openen waarin u een koppeling kunt maken tussen de versie van uw OCR-toepassing en het documentformaat dat u wilt gebruiken.



OCR-pakket—Selecteer in de keuzelijst *TextBridge Classic OCR* als u de OCR-toepassing wilt gebruiken die met de Brother MFC Software Suite werd geïnstalleerd.

Klik op de knop **OCR-instellingen...** om te kiezen op welke wijze de OCR-toepassing de pagina's leest die u in uw tekstverwerker scant.

Het venster Voorkeuren wordt weergegeven:




Selecteer een instelling en klik op **OK**.

- ◆ **Auto-oriëntatie**—Selecteer dit selectievakje als u wilt dat uw tekstverwerker de pagina leest zoals deze was opgesteld.
- ◆ **Uitvoer zonder kolommen**—Selecteer dit selectievakje als u wilt dat uw tekstverwerker de hele pagina leest, van links naar rechts.

Documentopmaak—Selecteer in de lijst het bestandsformaat dat u wilt gebruiken voor uw tekstverwerker- of tekstdocumenten.

De knop Gebruikersinstellingen

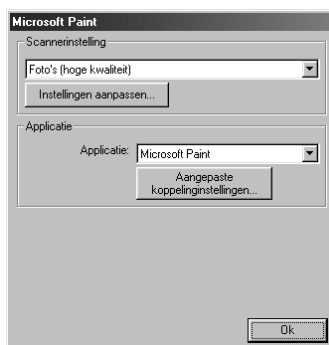

Scannerinstelling

Selecteer in de lijst de scanmodus die het meest geschikt is voor het bestandstype. U kunt kiezen uit: *Faxen, archiveren en kopiëren; Tekst voor OCR; Foto's; Foto's (hoge kwaliteit); Foto's (snel scannen); Afwijkend; Kladexemplaar of Kwaliteitsexemplaar.*


Klik op de knop **Instellingen aanpassen...** als u een instelling wilt wijzigen.

Applicatie

Applicatie—Selecteer in de lijst de toepassing die u aan het scherm Popup wilt toevoegen.

Klik op de knop **Aangepaste koppelinginstellingen...** om koppelingen naar de door u gespecificeerde toepassing te maken.

Kopiëren

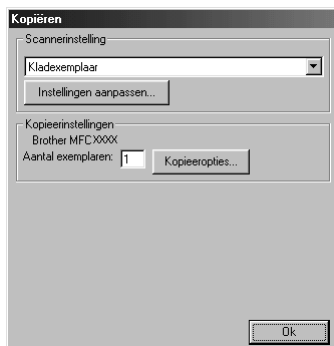

Scannerinstelling

Selecteer in de lijst de scanmodus die het meest geschikt is voor het bestandstype. U kunt kiezen uit: *Faxen, archiveren en kopiëren; Tekst voor OCR; Foto's; Foto's (hoge kwaliteit); Foto's (snel scannen); Afwijkend; Kladexemplaar* of *Kwaliteitsexemplaar*.

Klik op de knop **Instellingen aanpassen...** als u een instelling wilt wijzigen.

Kopieerinstellingen

Aantal exemplaren—Geef aan hoeveel kopieën u wilt maken.

Klik op de knop **Kopieeropties...** als u de opties voor het kopiëren wilt wijzigen.

Klik op **OK** om de instellingen voor het **Kopiëren** op te slaan.

Fax verzenden



Scannerinstelling

Selecteer in de lijst de scanmodus die het meest geschikt is voor het bestandstype. U kunt kiezen uit: *Faxen, archiveren en kopiëren; Tekst voor OCR; Foto's; Foto's (hoge kwaliteit); Foto's (snel scannen); Afwijkend; Kladexemplaar of Kwaliteitsexemplaar.*


Klik op de knop **Instellingen aanpassen...** als u een instelling wilt wijzigen.

FAX instellingen

Brother PC-Fax

Faxresolutie—*Fijn (200 x 200)*

- 1 Klik op de knop **FAX-opties...** om de instellingen te wijzigen.
Het scherm Brother PC-FAX Eigenschappen wordt geopend:

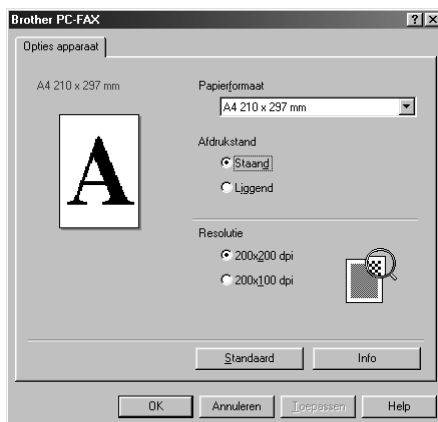


- 2 Selecteer **Papierformaat** en **Afdrukstand (Staand of Liggend)** en klik op **OK**.



Klik op de knop **Standaard** als u wilt terugkeren naar de fabrieksinstellingen.

14 ScanSoft™ PaperPort® voor Brother en ScanSoft™ TextBridge® gebruiken

ScanSoft™ PaperPort® voor Brother is een toepassing waarmee u documenten kunt beheeren. U gebruikt PaperPort® om de gescande documenten te bekijken. PaperPort® heeft een geraffineerd maar gebruikersvriendelijk systeem voor het archiveren van documenten, zodat u ze gemakkelijk kunt ordenen. U kunt documenten met verschillende bestandsformaten combineren of 'stapelen', waarna u ze kunt afdrukken of archiveren. PaperPort® wordt geopend via de programmagroep PaperPort®.

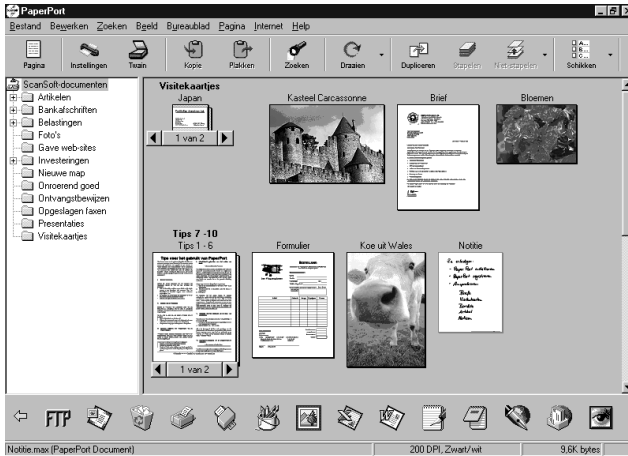

De complete beschrijving van ScanSoft™ PaperPort® inclusief ScanSoft™ TextBridge® OCR, staat in de handleiding op de cd-rom. Dit hoofdstuk laat u alleen kennismaken met de basisfuncties.

Als u de MFC Software Suite installeert, worden automatisch ook ScanSoft™ PaperPort® voor Brother en ScanSoft™ TextBridge® OCR geïnstalleerd.




Indien u PaperPort® en ScanSoft™ TextBridge® wilt verwijderen:

Selecteer **Start, Instellingen, Configuratiescherm, Software** en selecteer het tabblad **Installeren en verwijderen**. Selecteer in de lijst de toepassing PaperPort® en klik op de knop **Toevoegen/Verwijderen**.


Items in ScanSoft™ PaperPort® voor Brother bekijken

In PaperPort® kunt u items op diverse manieren bekijken: **Bureaublad-beeld** toont een miniaturweergave van elk item op een bureaublad of in een map. Items in de geselecteerde map worden weergegeven op het bureaublad van PaperPort®. Er worden PaperPort®-items (MAX-bestanden) weergegeven maar ook andere items (bestanden die in andere toepassingen zijn gemaakt). Bij items die niet in PaperPort® zijn gemaakt, staat een pictogram dat aangeeft in welke toepassing het item was gemaakt. Een item dat niet in PaperPort® is gemaakt, wordt getoond als een kleine rechthoekige miniaturweergave, het eigenlijke beeld wordt niet getoond.

Paginabeeld toont een close-up van één pagina. U opent een PaperPort®-item door er gewoon op te dubbelklikken. U kunt ook dubbelklikken op items die niet in PaperPort® zijn gemaakt; deze worden dan geopend mits op uw computer een toepassing is geïnstalleerd die het item kan weergeven.

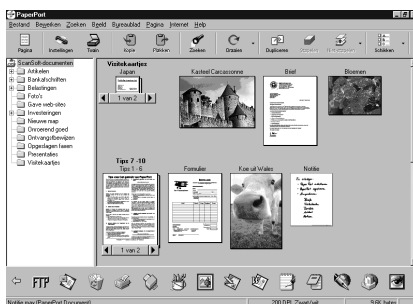

Desktop View toont items als miniaturweergaven

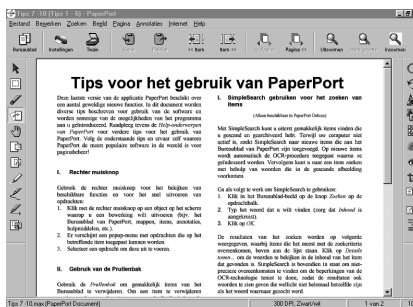

Page View toont een close-up van één pagina

Uw items in mappen rangschikken

PaperPort® heeft een gebruikersvriendelijk systeem voor het archiveren en ordenen van uw items. Het archiveringssysteem bestaat uit mappen en items die u kunt selecteren en in **Bureaublad-beeld** kunt bekijken. Een item kan in PaperPort® of in een andere toepassing zijn gemaakt.

- Mappen worden in de Folder View gerangschikt in een hiërarchische structuur. U gebruikt dit venster om mappen te selecteren en om items in **Bureaublad-beeld** te bekijken.
- U sleept een item gewoon naar een map en zet het daar neer. Zodra de map is gemarkeerd, laat u de muisknop los. Het item wordt dan in deze map opgeslagen.
- Mappen kunnen 'genest' worden —met andere woorden binnen mappen kunnen andere mappen worden opgeslagen.
- Als u op een map dubbelklikt, worden de items in die map (PaperPort® MAX-bestanden en andere bestanden) op het bureaublad weergegeven.
- Voor het beheren van de mappen en items die in **Bureaublad-beeld** worden weergegeven, kunt u ook Windows® Verkenner gebruiken.

Koppelingen naar andere toepassingen

PaperPort® zal de meeste andere toepassingen op uw computer automatisch herkennen en daar een koppeling voor maken. Op de balk met koppelingen onder aan de **Bureaublad-beeld** staan pictogrammen van de toepassingen waarnaar een koppeling is gemaakt. Als u een koppeling wilt gebruiken, sleept u een item naar de koppeling in kwestie. De desbetreffende toepassing wordt dan opgestart. Het volgende voorbeeld van een dergelijke balk toont diverse toepassingen met koppelingen naar PaperPort®.



Als PaperPort® een van de toepassingen op uw computer niet automatisch herkent, dient u handmatig een koppeling te maken met behulp van de opdracht **Nieuwe koppeling maken**. (Raadpleeg PaperPort® Help voor nadere informatie over het maken van koppelingen.)

ScanSoft™ TextBridge® OCR gebruiken (tekst in een beeld omzetten in tekst die u kunt bewerken)

Software van:  ScanSoft™

ScanSoft™ TextBridge® OCR wordt automatisch geïnstalleerd als u PaperPort® op uw computer installeert.

PaperPort® kan de tekst op een PaperPort®-item (dit is in feite gewoon een plaatje van de tekst) snel omzetten in tekst die u in een tekstverwerker kunt bewerken. PaperPort® gebruikt hiervoor ScanSoft™ TextBridge®, een programma voor optische tekenherkenning dat samen met PaperPort® wordt geleverd. PaperPort® kan echter ook een reeds op uw computer geïnstalleerd OCR-programma gebruiken. U kunt het hele item converteren, maar met gebruikmaking van de opdracht **Als tekst kopiëren** kunt u ook slechts een deel van de tekst selecteren en alleen dit stuk tekst converteren.

Door een item naar het pictogram van een tekstverwerkerkoppeling te slepen en het op dit pictogram neer te zetten, wordt de ingebouwde OCR-toepassing van PaperPort® opgestart. U kunt desgewenst ook uw eigen OCR-toepassing gebruiken.



Items uit andere toepassingen importeren

U kunt items scannen, maar u kunt items ook op andere manieren naar PaperPort® overbrengen en in PaperPort®-bestanden (MAX-bestanden) omzetten.

- Vanuit een andere toepassing, zoals Microsoft Excel, afdrukken naar het **Bureaublad-beeld**.
- Bestanden importeren die in andere formaten zijn opgeslagen, zoals Windows® Bitmap (BMP) of TIFF.

Items in andere bestandsformaten exporteren

U kunt PaperPort[®]-bestanden in diverse populaire bestandsformaten opslaan of exporteren. U kunt de volgende bestandsformaten exporteren: BMP, PCX, DCX, JPG, TIF, PDF, PNG, FPX, HFX en zichzelf uitpakkende bestanden. U kunt bijvoorbeeld een bestand voor een Internet website maken en dit als een JPEG-bestand exporteren. Websites gebruiken voor het weergeven van beelden vaak JPEG-bestanden.

Een beeldbestand exporteren

- 1 Selecteer de opdracht **EXPORTEREN** in het keuzemenu **Bestand** van het venster PaperPort[®]. Het dialoogvenster 'exporteren als XXXXX' wordt geopend.
- 2 Selecteer **Station en de map of directory** waar u het bestand wilt opslaan.
- 3 Geef een nieuwe bestandsnaam op en kies het bestandstype, of selecteer een naam in het tekstvak Bestandsnaam. (U kunt door de directory's en bestandsnamen bladeren om een naam en locatie te kiezen.)
- 4 Klik op **OK** en sla uw bestand op, of klik op **Annuleren** om terug te keren naar PaperPort[®] zonder het bestand op te slaan.

Een document scannen


TWAIN-COMPATIBEL

Met de Brother MFC Software Suite wordt een TWAIN-compatibele scannerdriver geleverd. TWAIN-drivers voldoen aan het algemene universele protocol voor communicatie tussen scanners en softwaretoepassingen. Dit betekent dat u niet alleen beelden direct in de PaperPort Viewer[®] die Brother met de machine heeft meegeleverd kunt scannen, maar u kunt ook beelden direct in andere softwaretoepassingen scannen, mits deze toepassingen TWAIN scanning ondersteunen. Het betreft hier populaire programma's zoals Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, CorelDraw en vele andere.

De scanner selecteren

Als u **TWAIN_32 Brother MFL Pro kleur** als uw scannerdriver wilt gebruiken, selecteert u deze onder “**Bron selecteren**”—of—“**Select source**” in uw software.

Selecteer in het keuzemenu Bestand van het venster PaperPort[®] de optie **Verkrijgen**, of selecteer de knop **TWAIN** of **Scan**. Het dialoogvenster Scanner Setup wordt geopend:

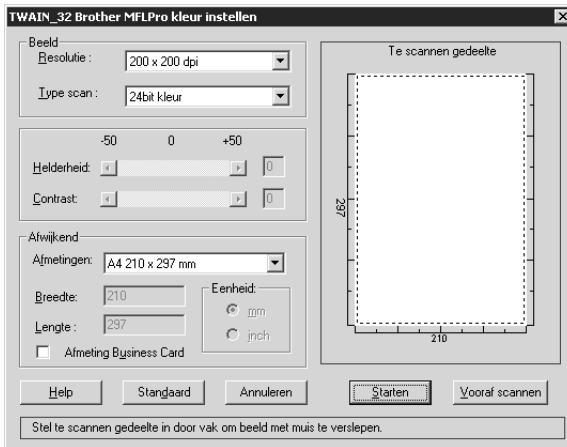

Een document in uw pc scannen

- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Maak indien nodig in het dialoogvenster Scanner Setup de volgende instellingen.
 - ◆ **Resolutie**
 - ◆ **Type scan** (*Zwartwit, Grijs (Foutdiffusie), Ware grijstinten, 256 kleuren, 24bit kleur*)
 - ◆ **Helderheid**
 - ◆ **Contrast**
 - ◆ **Afmetingen**
- 3 Klik in het dialoogvenster Scanner Setup op de knop **Starten**.

Instellingen in het scannervenster

Beeld

Resolutie

Selecteer in de keuzelijst een resolutie waarmee moet worden gescand. Bij hogere resoluties wordt meer geheugen gebruikt en duurt het scannen langer, maar het beeld is met hoge resoluties duidelijker.

- ◆ 100 x 100 dpi
- ◆ 150 x 150 dpi
- ◆ 200 x 200 dpi
- ◆ 300 x 300 dpi
- ◆ 400 x 400 dpi
- ◆ 600 x 600 dpi
- ◆ 1200 x 1200 dpi (Zwartwit, Grijs (Foutdiffusie). Ware grijstinten en 24-bit Kleur)
- ◆ 2400 x 2400 dpi (Zwartwit, Grijs (Foutdiffusie). Ware grijstinten en 24-bit Kleur)

Type scan

Zwartwit: Selecteer *Zwartwit* als **Type scan** voor tekst of lijntekeningen.

Grijs (Foutdiffusie): Selecteer voor fotografische beelden als **Type scan** *Grijs (Foutdiffusie)* of *Ware grijstinten*.

Colours: kies *256 kleuren*, waarmee maximaal 256 kleuren gescand worden, of kies *24bit kleur* waarmee maximaal 16,8 miljoen kleuren gescand worden. Hoewel *24bit kleur* een beeld met de meest nauwkeurige kleurreproductie geeft, is het beeldbestand ongeveer drie keer zo groot als het beeldbestand dat gemaakt wordt met *256 kleuren*.

Helderheid

Stel de helderheid af, zodat u een zo duidelijk mogelijk beeld krijgt. Met Brother MFC Software Suite kunt u 100 instellingen voor helderheid maken (-50 tot 50). De standaardwaarde is 0, dit is de 'middelste' instelling.

U stelt de helderheid in door het schuifbalkje voor een lichter beeld naar rechts en voor een donkerder beeld naar links te slepen. U kunt in het daarvoor bestemde vak echter ook een waarde typen.

Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de helderheid een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen.

Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de helderheid een hogere waarde opgeven en het document nogmaals scannen.

Contrast

Het contrast kan alleen worden afgesteld als u een **Type scan** hebt geselecteerd; deze instelling kan niet worden gebruikt als u *Zwartwit* hebt geselecteerd als het **Type scan**.

Een hoger contrast (sleep het schuifbalkje naar rechts) geeft een scherper contrast tussen donkere en lichtere delen van het **Beeld**, en een lager contrast (sleep het schuifbalkje naar links) geeft meer detail in grijze delen. Als u het schuifbalkje niet wilt gebruiken, kunt u in het daarvoor bestemde vak een waarde typen.

Afwijkend

Afmetingen

Selecteer voor **Afmetingen** een van de volgende instellingen:

- ◆ *Letter (8 1/2 x 11 in.)*
- ◆ *A4 (210 x 297 mm.)*
- ◆ *Legal (8 1/2 x 14 in.)*
- ◆ *A5 (148 x 210 mm.)*
- ◆ *B5 (182 x 257 mm.)*
- ◆ *Executive (7 1/4 x 10 1/2 in.)*
- ◆ *Afmeting Visite kaartje (60 x 90 mm.)*
- ◆ *Aangepast (door gebruiker ingesteld van 0,35 x 0,35 inch tot 8,5 x 14 inch)*

Nadat u een afwijkend formaat hebt geselecteerd, kunt u het te scannen gedeelte verder aanpassen door de stippellijn die de rand van het te scannen beeld aangeeft, met de linkermuisknop te verslepen. Dit is bijvoorbeeld nodig als u een stukje van het beeld wilt afknippen voordat u gaat scannen.

Afmeting Visite kaartje

Als u visitekaartjes wilt scannen, selecteert u **Afmeting Visite kaartje (60 x 90 mm)** en legt u het visitekaartje op een beschermend vel; zorg dat het visitekaartje in het midden en aan de bovenkant van het vel ligt.




Deze beschermende vellen zijn verkrijgbaar bij uw wederverkoper.

Als u foto's of andere beelden scant die u in een tekstverwerker of een grafische toepassing wilt gebruiken, is het raadzaam om verschillende instellingen uit te proberen voor het contrast, de resolutie, enz., zodat u altijd het beste resultaat krijgt.

Een beeld snel scannen met de functie Vooraf Scannen

Met de functie Vooraf Scannen kunt u een beeld snel met een lage resolutie scannen. In het scanvenster wordt een miniatuurweergave van het beeld getoond. Dit is slechts een voorbeeld dat u laat zien hoe het beeld eruit zal zien. Gebruik de knop **Vooraf scannen** om een voorbeeld te bekijken wanneer u ongewenste delen van een beeld wilt afknippen. Wanneer u tevreden bent met het getoonde voorbeeld, selecteert u de knop **Starten** om het beeld te scannen.

- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 In het dialoogvenster **TWAIN_32 Brother MFLPro Kleur instellen** selecteert u de toets **Vooraf scannen**:
Het hele document wordt in de pc gescand en het gescande beeld wordt weergegeven in het voorbeeldgedeelte van het scannervenster.

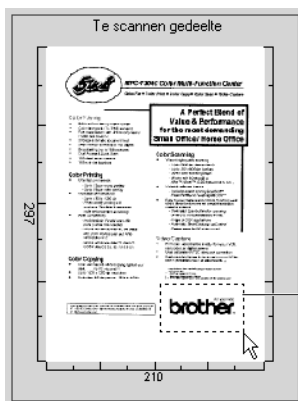

U kunt delen van het snel gescande beeld afknippen

- 3 Als u een stuk van het te scannen document wilt afknippen, verslept u met de linkermuisknop een zijkant of een hoek van de stippellijn die de omtrek van het te scannen beeld aangeeft. Sleep de hoek of de zijkant zo ver, dat de stippellijn alleen om het te scannen gedeelte staat.
- 4 Plaats het document weer met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 5 Maak in het venster Scanner Setup de benodigde instellingen voor **Resolutie**, **Type scan**, **Helderheid**, **Contrast** en **Afmetingen**.
- 6 Klik op de knop **Starten**.
Ditmaal wordt in het PaperPort[®]-venster alleen het geselecteerde gedeelte van het document weergegeven.
- 7 In het PaperPort[®]-venster kunt u de opties in het keuzemenu Pagina gebruiken om het beeld te perfectioneren.

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste functies van de Brother-software besproken, zodat u snel aan de slag kunt met de MFC Software Suite. Gedetailleerde instructies voor het installeren en instellen staan in het gedeelte met de handleidingen op de cd-rom die met deze Brother-machine wordt geleverd.


De MFC Software Suite voor deze machine bevat ook ScanSoft™ PaperPort® voor Brother en ScanSoft™ TextBridge®. (Zie ScanSoft™ PaperPort® voor Brother en ScanSoft™ TextBridge® gebruiken, pagina 80.)

Brother Resource Manager

De toepassing Brother Resource Manager moet draaien als u de machine met uw Windows®-computer wilt gebruiken. De MFC Software Suite en de printerdriver zullen de Resource Manager zo nodig automatisch laden. Met de Resource Manager kan de enkelvoudige bi-directionele parallelle poort op de machine een COMM-poort simuleren, die gebruikt wordt voor het faxen en scannen, en een parallelle poort die gebruikt wordt voor Windows® GDI-afdrukken.

MFC Setup Op Afstand

Met de toepassing MFC Setup Op Afstand kunt u de machine snel instellen door te profiteren van de snelheid en het gemak van programmering via uw computer. Als u deze toepassing opent, worden de instellingen van de machine automatisch naar uw pc gedownload en op het computerscherm weergegeven. Als u de instellingen wijzigt, kunt u deze direct naar de machine uploaden.

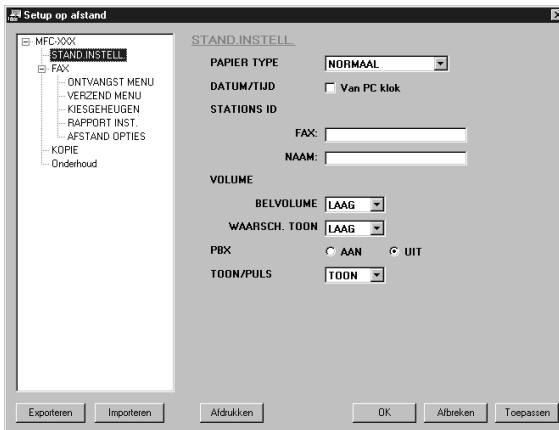

OK

Als u op deze knop klikt, wordt het uploaden van nieuwe instellingen gestart en wordt de toepassing Setup Op Afstand afgesloten. Als er een foutmelding wordt gegeven, moet u de gegevens opnieuw invoeren en op **OK** klikken.

Afbreken

Hiermee wordt de toepassing Setup op Afstand afgesloten zonder dat de nieuwe instellingen aan de machine worden doorgegeven.

Toepassen

Als u op deze knop klikt, worden de nieuwe instellingen aan de machine doorgegeven zonder dat de toepassing Setup op Afstand afgesloten.

Afdrukken

Met deze opdracht kunnen geselecteerde items op de machine worden afgedrukt. U kunt echter pas afdrukken nadat de nieuwe instellingen aan de machine zijn doorgegeven. Klik op **Toepassen** om de nieuwe gegevens naar de machine te uploaden en klik vervolgens op **Afdrukken**.

Exporteren

Met deze opdracht slaat u de huidige configuratie-instellingen op in een bestand.

Importeren

Met deze opdracht leest u de instellingen die zijn opgeslagen in een bestand.



U kunt de Inkt Status in het menu **Onderhoud** controleren.


Faxen via de pc (alleen bij gebruik van Windows®)

Met de functie Brother PC-FAX kunt u via de pc een bestand verzenden. U maakt dit bestand op de computer waarna u het als een fax vanaf de pc kunt verzenden. U kunt met dit bestand ook een voorblad verzenden. Het enige dat u hoeft te doen, is de geadresseerden als afzonderlijke namen of als groepen in het adresboek van PC-FAX opnemen. U kunt dan de functie Adresboek Zoeken gebruiken om snel de gewenste naam of groep te zoeken en daar een fax naar toe te sturen.

Informatie over gebruikers instellen

- 1 Selecteer in het **Start**menu de optie **Programma's, Brother, MFC Software Suite**, en selecteer vervolgens **PC-FAX Setup**.



U kunt het dialoogvenster Brother PC-FAX Setup ook via het venster Verzenden openen, en wel door op  te klikken. (Zie *Gebruikersinterface*, pagina 91.)


Het dialoogvenster **Brother PC-FAX Setup** wordt geopend.

Brother PC-FAX Setup	
Gebruikersinformatie Verzenden Snelkies (alleen in Faxstijl)	
Naam:	John Doe
Bedrijf:	International Spring Board Assoc
Afdeling:	U56
Telefoonnummer:	908-555-1212
Faxnummer:	908-555-1212
E-mail:	JDoe@springboard.org
Adres 1:	123 Rose Hill Drive
Adres 2:	Potsville, NJ, D8888
OK Annuleren	

- 2 Voer de benodigde **Gebruikersinformatie** in. Deze informatie is vereist voor de koptekst van de fax en voor het voorblad.
- 3 Klik op **OK** om de **Gebruikersinformatie** op te slaan.

Het verzenden instellen

Klik in het dialoogvenster **Brother PC-FAX Setup** op het tabblad **Verzenden** om dit tabblad te openen.

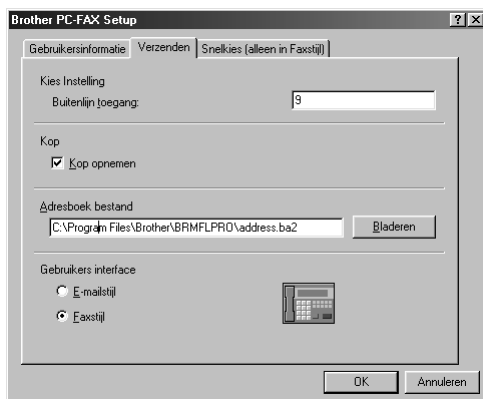

Buitenlijn toegang

Voer het nummer in waarmee toegang wordt verkregen tot een buitenlijn. Dit nummer is soms nodig voor het lokale PBX-telefoonsysteem.

Kop opnemen

Als u helemaal boven aan uw faxbericht een regel met koptekst wenst af te drukken, selecteert u het vakje **Kop**.

Adresboek bestand

U kunt diverse databasebestanden selecteren die u met uw adresboek kunt gebruiken. Voer het pad en de naam van het gewenste databasebestand in, of klik op **Bladeren** om het bestand te selecteren.


Gebruikersinterface

Selecteer de gebruikersinterface in het tabblad **Verzenden**. U kunt kiezen tussen **E-mailstijl** en **Faxstijl**.



Snelkiesnummers instellen

U opent het tabblad **Snelkies** door in het dialoogvenster **Brother PC-FAX Setup** te klikken op het tabblad **Snelkies**. (Als u deze functie wilt gebruiken, moet de gebruikersinterface Faxstijl zijn geselecteerd.)

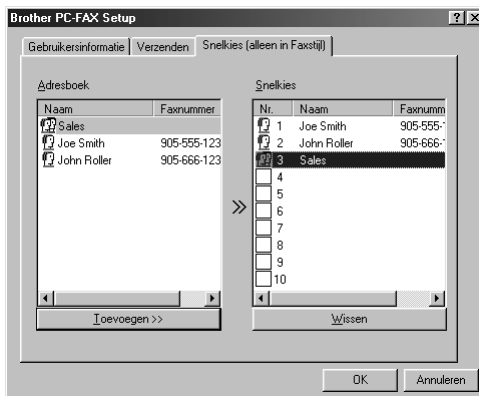

Onder de tien snelkiestoetsen kunt u adressen of groepen opslaan.

Een adres op een snelkieslocatie opslaan:

- 1 Klik op de snelkieslocatie waaronder u een adres of groep wilt opslaan.
- 2 Klik op het adres of de groep die u onder de snelkieslocatie wilt opslaan.
- 3 Klik op de knop **Toevoegen>>** om de gegevens onder deze snelkieslocatie op te slaan.


Een snelkieslocatie wissen:

- 1 Klik op de snelkieslocatie die u wilt wissen.
- 2 Klik op de knop **Wissen**.

Het adresboek


Selecteer in het **Startmenu** de optie **Programma's, Brother, MFC Software Suite**, en klik vervolgens op **Adresboek**.

Het dialoogvenster **Brother Adresboek** wordt geopend.

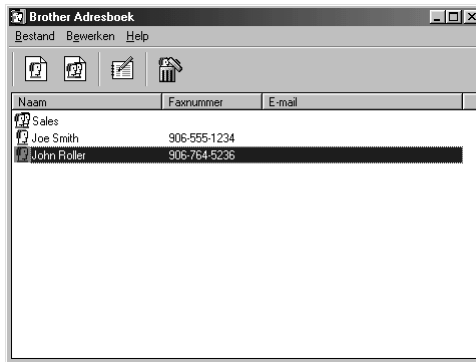

Iemand in het adresboek opnemen

In het dialoogvenster **Brother Adresboek** kunnen gegevens over afzonderlijke personen of groepen worden opgenomen, en kunnen bestaande gegevens worden bewerkt en/of gewist.

- 1 Klik in het dialoogvenster **Adresboek** op het pictogram  om iemand in het adresboek op te nemen.


Het dialoogvenster **Brother Adresboek Leden Setup** wordt geopend.


Naam:	<input type="text" value="Joe Smith"/>	Titel:	<input type="text" value="Mr"/>
Bedrijf:	<input type="text" value="Brother International Corp"/>		
Afdeling:	<input type="text" value="Sales"/>	Functie:	<input type="text" value="Sales Rep"/>
Straatnaam:	<input type="text" value="100 Some Street"/>		
Plaats:	<input type="text"/>	Provincie:	<input type="text" value="NJ"/>
Postcode:	<input type="text" value="08809"/>	Land/Regio:	<input type="text" value="USA"/>
Telefoonnummer:	<input type="text" value="905-555-1234"/>	Telefoonnummer Privé:	<input type="text"/>
Zaak:	<input type="text"/>	Telefoonnummer Mgbtel:	<input type="text"/>
Fagnummer:	<input type="text" value="905-555-1234"/>		
E-Mail:	<input type="text" value="Joe.Smith@***.com"/>		
MFC E-mailadres:	<input type="text"/>		

- 2 Typ de gegevens van de persoon in het dialoogvenster **Brother Adresboek Leden Setup**. De velden **Naam** en **Faxnummer** moeten worden ingevuld. Klik op de knop **OK** om de gegevens op te slaan.

Een groep voor het groepsverzenden instellen

Als u via de pc regelmatig een fax naar meerdere mensen verstuurt, kunt u hun gegevens in een groep opnemen.


- 1 Klik in het dialoogvenster **Brother Adresboek** op het pictogram  om een groep te maken. Het dialoogvenster **Brother Adresboek Groepen Setup** wordt geopend.

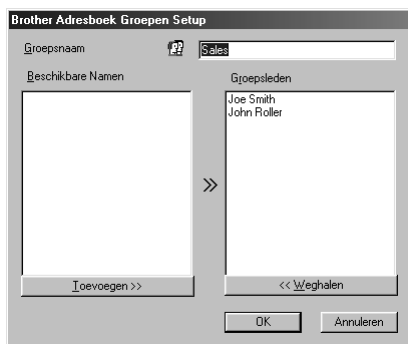

- 2 Typ de naam van de nieuwe groep in het veld **Groepsnaam**.
- 3 Selecteer in het vak **Beschikbare Namen** de leden die in de groep moeten worden opgenomen en klik op **Toevoegen>>**.
De leden die u aan de groep toevoegt, worden weergegeven in het vak **Groepsleden**.
- 4 Nadat u alle leden hebt geselecteerd, klikt u op **OK**.

Gegevens van groepsleden bewerken

De gegevens van een groepslid bewerken:

- 1 Selecteer de persoon of de groep waarvan u de gegevens wilt bewerken.
- 2 Klik op het pictogram .
- 3 Wijzig de betreffende gegevens.
- 4 Klik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.

Een groepslid of een groep verwijderen

Een groepslid of een groep verwijderen:

- 1 Selecteer het groepslid dat u wilt verwijderen.
- 2 Klik op het pictogram .
- 3 Klik op **OK** als het venster **Verwijderen OK?** wordt weergegeven.

Het adresboek exporteren

U kunt het adresboek als een ASCII-tekstbestand (*.csv) exporteren. Als u wilt kunt u een Vcard maken voor bepaalde leden, die bij alle uitgaande post van de verzender zal worden bijgevoegd; een Vcard is een elektronisch visitekaartje waarop de contactinformatie van de verzender staat.

Het huidige telefoonboek exporteren:




Als u een Vcard maakt, moet u eerst een lid selecteren.

- 1 Selecteer in uw adresboek **Bestand**, zet de muisaanwijzer op **Exporten** en klik op **Tekst**, —of—klik op **Visitekaartje** en ga door naar stap 5.
- 2 Selecteer in de kolom **Beschikbare items** de gegevensvelden die u wilt exporteren en klik vervolgens op **Toevoegen>>**.




Selecteer de items in de volgorde waarin ze moeten worden weergegeven.

- 3 Als u naar een ASCII-bestand (Tekst) exporteert, selecteert u bij **Deeltekens - Tab** of **Komma**. Tijdens het exporteren wordt dan tussen elk veld een tab of een komma ingevoegd.
- 4 Klik op **OK** om de gegevens op te slaan.

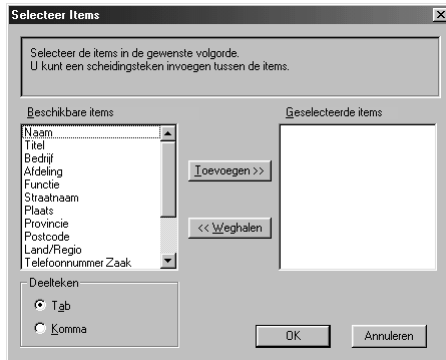

- 5 Typ de naam van het bestand en klik op **Opslaan**.

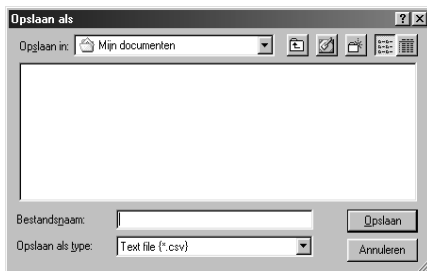


Als u in Stap 1 een Vcard hebt geselecteerd, dan voert u bij **Opslaan als type** **Visitekaartje** in.

In het adresboek importeren

U kunt ASCII-tekstbestanden (*.csv) of Vcards in uw adresboek importeren.

Een ASCII-tekstbestand importeren:

- 1 Selecteer in uw adresboek **Bestand**, zet de muisaanwijzer op **Importeren** en klik op **Tekst** —of—klik op **Visitekaartje** en ga door naar stap 5.

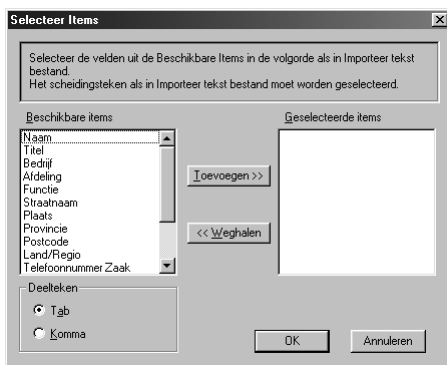


- 2 Selecteer in de kolom **Beschikbare items** de gegevensvelden die u wilt importeren en klik vervolgens op **Toevoegen>>**.



Selecteer de velden uit de lijst **Beschikbare items** in dezelfde volgorde als ze vermeld zijn in het tekstbestand **Importeren**.


- 3 Selecteer bij **Deelteken** - **Tab** of **Komma**, afhankelijk van het bestandsformaat dat u gaat importeren.
- 4 Klik op **OK** om de gegevens te importeren.


5 Typ de naam van het bestand en klik op **Openen**.

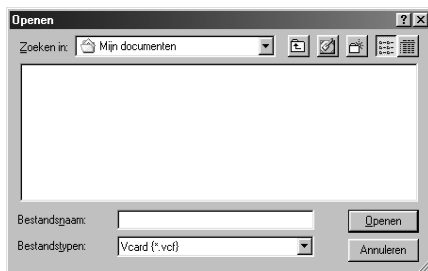

Als u in Stap 1 een tekstbestand hebt geselecteerd, dan voert u bij **Bestandstypen Tekstbestanden**.

Een voorblad instellen

U opent het dialoogvenster Brother PC-FAX Voorblad Setup vanuit het dialoogvenster FAX Verzenden door op  te klikken. (Zie *Gebruikersinterface*, pagina 91.) Het dialoogvenster **Brother PC-FAX Voorblad Setup** wordt geopend:

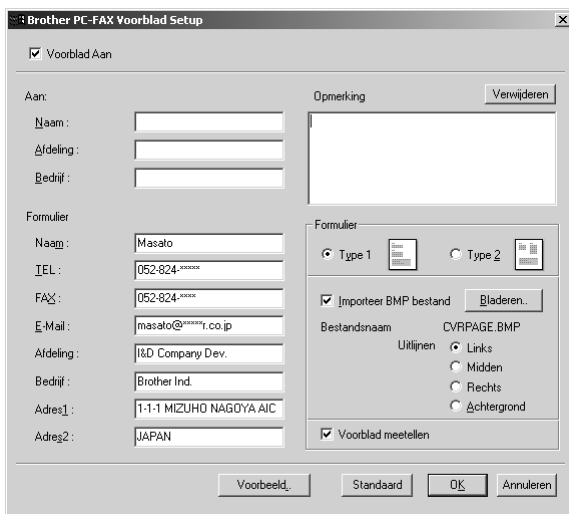

Aan

U kunt in elk vak gegevens invoeren.



Als u de fax naar meerdere personen verzendt, worden de gegevens van de geadresseerden niet op het voorblad afgedrukt.

Formulier

U kunt in elk vak gegevens invoeren.

Opmerking

Typ de opmerking die op het voorblad moet worden afgedrukt.

Selecteer Voorblad

Selecteer het gewenste voorbladtype.

Importeer BMP-bestand


U kunt een bitmap-bestand invoegen, zoals uw bedrijfslogo, dat op het voorblad wordt afgedrukt. Selecteer het BMP-bestand met behulp van de knop **Bladeren..** en selecteer de gewenste uitlijning.

Voorblad meetellen

Als dit vakje is geselecteerd, wordt het voorblad in de paginanummering opgenomen. Als dit vakje niet is geselecteerd, wordt het voorblad niet meegeteld.




Een bestand als een fax via de pc verzenden, met de interface E-mailstijl

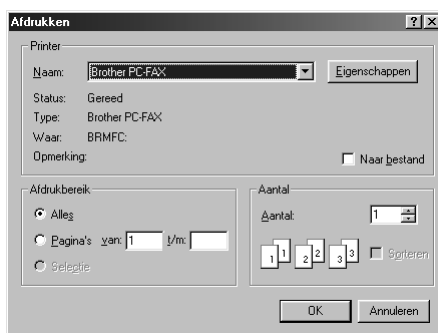- 1 Maak een bestand in Word, Excel, Paint, Draw, of in een andere toepassing op uw pc.
- 2 Selecteer in het menu **Bestand** de optie **Afdrukken**.
Het dialoogvenster **Afdrukken** wordt geopend.




- 3 Selecteer **Brother PC-FAX** als uw printer en klik vervolgens op **OK**.
Het dialoogvenster FAX Verzenden wordt geopend.



- 4 Typ in het veld **Aan**: het faxnummer van de geadresseerde. U kunt de faxnummers ook in het adresboek selecteren door te klikken op de knop **Aan**:. Als u een vergissing maakt, klikt u op de knop **Verwijderen** om alle gegevens te wissen.
- 5 Als u een voorblad met een opmerking wilt verzenden, selecteert u het vak **Voorblad Aan**. U kunt echter ook op  klikken om een voorblad te maken of om een bestaand voorblad te bewerken.
- 6 Klik op het pictogram  als de fax klaar is voor verzending.
- 7 Als u de fax wilt annuleren, klikt u op het pictogram .

Een bestand als een fax via de pc verzenden, met de interface Faxstijl

- 1 Maak een bestand in Word, Excel, Paint, Draw, of in een andere toepassing op uw pc.
- 2 Selecteer in het menu **Bestand** de optie **Afdrukken**.
Het dialoogvenster **Afdrukken** wordt geopend.

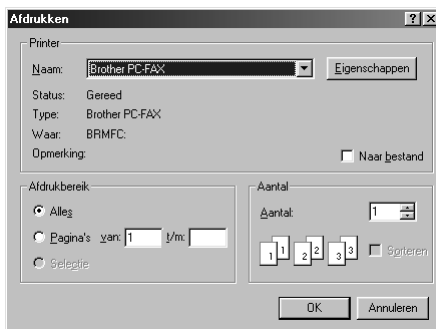



- 3 Selecteer **Brother PC-FAX** als uw printer en klik vervolgens op **OK**.
Het dialoogvenster FAX Verzenden wordt geopend.



- 4 Voer een telefoonnummer in. U kunt dit op verschillende manieren doen:
- A. Voer het nummer met de kiestoetsen in.
 - B. Klik op een van de 10 **Snelkies** toetsen.
 - C. Klik op de knop **Adresboek** en selecteer een naam of een groep in het adresboek.



Als u een vergissing maakt, klikt u op de knop **Wissen** om alle gegevens te wissen.

- 5 Als u een voorblad wilt verzenden, klikt u op de knop  **Voorblad Aan**. U kunt ook op het pictogram  klikken om een voorblad te maken of om een bestaand voorblad te bewerken.
- 6 Klik op **Start** om de fax te verzenden.



Als u de fax wilt annuleren, klikt u op **Stop**.

Herkiezen

Als u een nummer opnieuw wilt kiezen, klikt u op **Herkiezen** om te bladeren door de laatste vijf faxnummers die zijn gekozen en klikt u vervolgens op **Start**.

Een Apple® Macintosh® G3, G4 of iMac™ met USB en Mac OS 8.5/8.5.1/8.6/9.0/9.0.4/9.1 instellen




Voor aansluiting op een Macintosh® hebt u een USB-kabel nodig die niet langer is dan 1,8 meter.

Uw USB Apple® Macintosh® werkt alleen met deze machine als het Mac OS 8.5/8.5.1/8.6/9.0/9.0.4/9.1 is geïnstalleerd. (De Brother scannerdriver werkt alleen met Mac OS 8.6/9.0/9.0.4/9.1.)

De Brother printerdriver gebruiken met uw Apple® Macintosh®

De printer selecteren:


- 1 Open vanuit het Apple-menu de **Kiezer**.

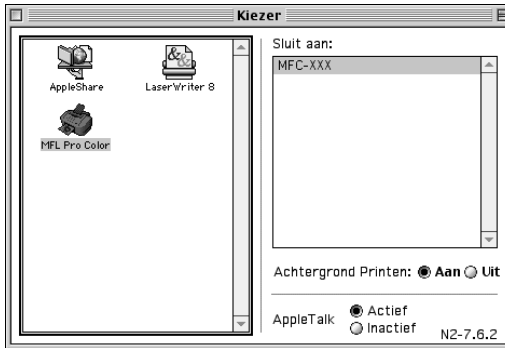


- 2 Klik op het pictogram **MFL Pro Color**. Klik rechts van de **Kiezer** op de printer waarop u wilt afdrukken. Sluit de **Kiezer**.

Om het document af te drukken:


- 3 Klik in uw Macintosh-toepassing op het menu **Bestand** en selecteer **Pagina instellen**. Wijzig de instellingen voor **Papierformaat**, **Papier dikte**, **Papiertoevoer**, **Oriëntatie** en **Scaling** en klik op **OK**.

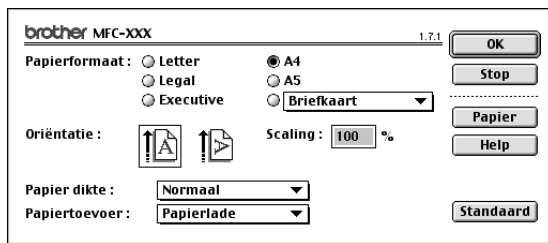

- 4 Klik in uw toepassing op het menu **Bestand** en selecteer **Print**. Klik op **Print** om af te drukken.

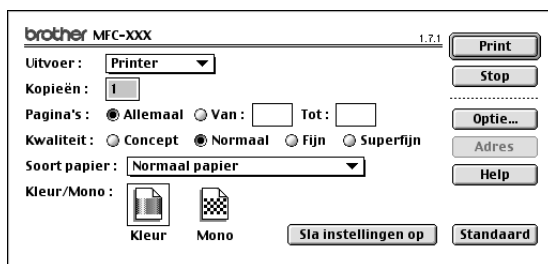


Als u de instellingen voor **Kopieën**, **Pagina's**, **Kwaliteit**, **Soort papier** en **Kleur/Mono** wilt wijzigen, moet u dat doen voordat u op **Print** klikt. Met **Optie Instellingen** kunt u de opties voor het **Document** en het afdrukken instellen.

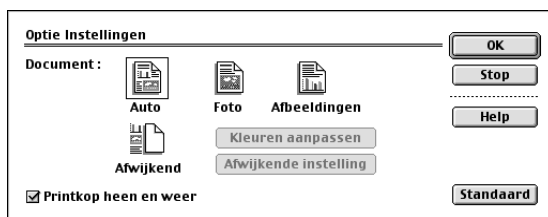

Faxen via de Macintosh


Als u rechtstreeks vanaf uw Macintosh een fax wilt verzenden, gaat u als volgt te werk:

- 1 Maak een document in een van de Macintosh-toepassingen.
- 2 Selecteer in het menu **Print** de optie **Bestand** om de fax te verzenden
Het dialoogvenster **Printer** wordt geopend.

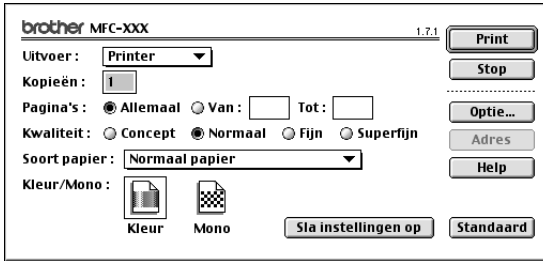

Als *Printer* is geselecteerd, staat op de bovenste knop **Print** en is de knop **Adres** niet beschikbaar (in grijs weergegeven).

- 3 Selecteer in het menu **Uitvoer** pull-down de optie *Fax*.

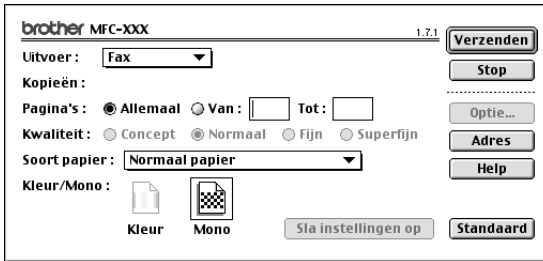

Als *Fax* is geselecteerd, staat op de bovenste knop **Verzenden** en is de onderste knop **Adres** beschikbaar.



Als u alleen bepaalde pagina's van het document wilt selecteren en faxen, voert u in het dialoogvenster Fax de betreffende paginanummers in het vak **Van**: en **Tot**: in.

4 Klik op **Verzenden**.

Het dialoogvenster **Fax verzenden** wordt geopend.

Opgeslagen Faxnummers :	
Barbie	908-477-9856
Bob	908-869-3112
Frank	908-236-9875
Tony	908-569-8745

In het dialoogvenster **Fax verzenden** staan twee vakken. In het linkervak **Opgeslagen Faxnummers** staan alle reeds opgeslagen faxnummers; in het rechtervak **Bestemming Faxnummers** worden de faxnummers die u selecteert weergegeven.

5 Adresseer de fax door het faxnummer in het vak **Invoer Faxnummer** te typen.

—of—

Selecteer een naam/nummer in het vak **Opgeslagen Faxnummers** en klik op >>. De geadresseerde wordt weergegeven in het vak **Bestemming Faxnummers**.



Gebruik de toetsen Shift en Ctrl om meerdere nummers tegelijk te selecteren.

6 U kunt de nieuwe namen desgewenst aan de **Opgeslagen Faxnummers** toevoegen door nu op **Nieuw** te klikken. (Zie *Een nieuwe naam toevoegen*, pagina 104.)


—of—

U kunt een nieuwe groep toevoegen door te klikken op **Groep**. (Zie *Een nieuwe groep toevoegen*, pagina 105.)

7 Als u klaar bent met het invoeren van de adresgegevens, klikt u op **Fax verzenden**.



Als u op **Fax verzenden** klikt zonder dat er adresgegevens voor de fax zijn opgegeven, wordt de volgende foutmelding weergegeven:



Klik op **OK** om terug te keren naar het dialoogvenster **Fax verzenden**.


Het adresboek instellen

U kunt nieuwe namen en groepen aan het adresboek toevoegen, zelfs op het moment dat u de fax adresseert.

Een nieuwe naam toevoegen

- 1 Als u een nieuwe naam aan het adresboek wilt toevoegen, klikt u in het dialoogvenster Fax op **Adres**.

Het dialoogvenster **Adresboek** wordt geopend.

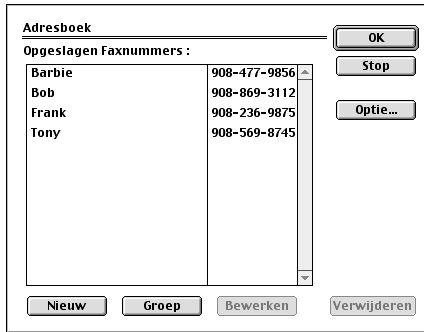


The screenshot shows a dialog box titled "Adresboek". It contains a table of "Opgeslagen Faxnummers" (Saved Fax Numbers) with two columns: Name and Fax Number. The entries are: Barbie (908-477-9856), Bob (908-869-3112), Frank (908-236-9875), and Tony (908-569-8745). To the right of the table are buttons for "OK", "Stop", and "Optie...". Below the table are buttons for "Nieuw", "Groep", "Bewerken", and "Verwijderen".

Opgeslagen Faxnummers :	
Barbie	908-477-9856
Bob	908-869-3112
Frank	908-236-9875
Tony	908-569-8745

- 2 Klik op **Nieuw**.

Het volgende dialoogvenster wordt geopend.

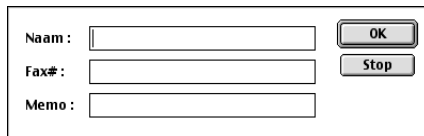

The screenshot shows a dialog box for adding a new entry. It has three input fields: "Naam :", "Fax# :", and "Memo :". To the right of the fields are buttons for "OK" and "Stop".


- 3 Voer de naam en het faxnummer in.
- 4 In het veld Memo kunt u desgewenst een opmerking invoeren (maximaal 15 tekens).
- 5 Klik op **OK** om terug te keren naar het dialoogvenster **Adresboek**.

Een nieuwe groep toevoegen

U kunt een groep van diverse personen opstellen.

1 Klik op **Groep**.

Het dialoogvenster **Groepsinstelling** wordt geopend.

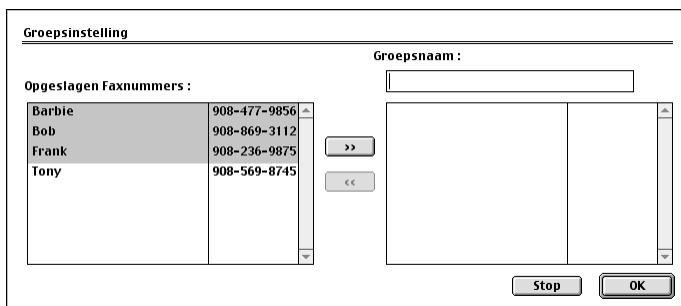


2 Typ in het veld **Groepsnaam** een naam voor de groep.

3 Selecteer in het vak **Opgeslagen Faxnummers** de nummers die aan de groep moeten worden toegevoegd en klik op >>.

De gekozen nummers worden weergegeven in het vak onder het veld **Groepsnaam**.


4 Klik op **OK**.

Het dialoogvenster **Adresboek** verschijnt weer.

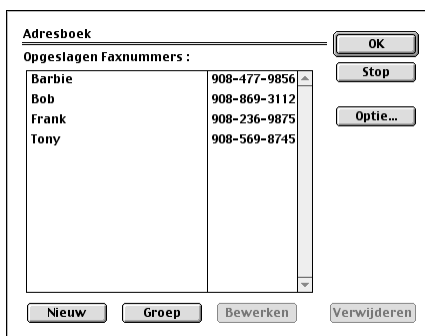

5 Klik op **OK**.

Het dialoogvenster **Print/Fax** verschijnt weer.

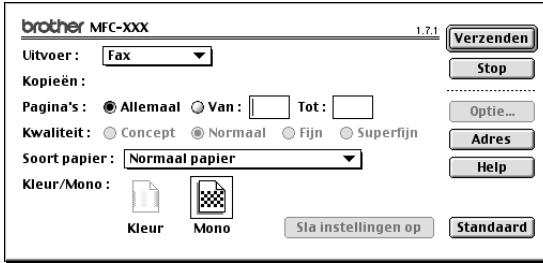

6 Klik op **Verzenden** als u de fax nu wilt verzenden


(Volg de stappen op pagina 102 voor het verzenden van een fax.)

De Brother TWAIN-scannerdriver gebruiken met uw Apple® Macintosh®

De Brother MFC Software Suite bevat ook een TWAIN-scannerdriver voor Macintosh®. De Macintosh® TWAIN-scannerdriver kan worden gebruikt met programma's die TWAIN ondersteunen.

De scanner selecteren

Start uw Macintosh TWAIN-compliant toepassing. De eerste keer dat u de Brother TWAIN driver gebruikt, moet u deze toepassing als standaard instellen door de optie **Selecteer Bron** te selecteren. Daarna kunt u voor elk document dat u scant de optie **Verkrijgen** of **Scan** selecteren. Het dialoogvenster voor het instellen van de scanner wordt geopend.

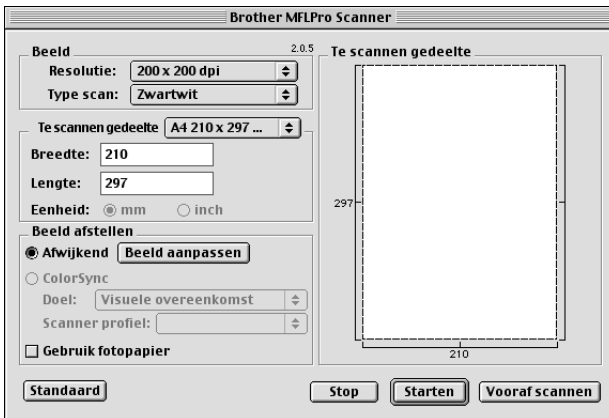

Een document scannen naar uw Macintosh G3, G4 of iMac

- 1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenteninvoer.
- 2 Kies zo nodig de juiste instellingen in het dialoogvenster met scannerinstellingen:
 - Resolutie**
 - Type scan**
 - Helderheid**
 - Contrast**
 - Te scannen gedeelte**
- 3 Klik op **Starten**.


Nadat het scannen is voltooid, wordt het beeld in uw grafische toepassing weergegeven.

Instellingen in het scannervenster

Beeld

Resolutie

Kies de scanresolutie in het Popup menu **Resolutie**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in en vergen meer transfertijd, maar leveren een preciezer gescand beeld.

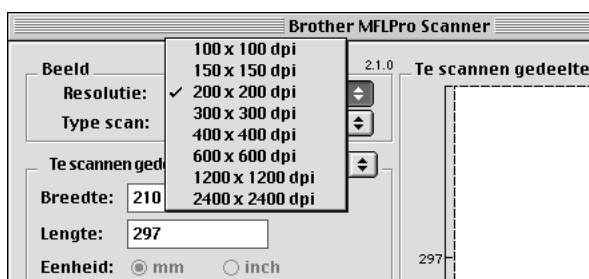


Type scan

Zwartwit—Selecteer **Zwartwit** voor tekst of lijntekeningen. Voor fotografische beelden selecteert u het beeldtype **Grijs (Foutdiffusie)** of **Ware grijstinten**.

Grijs (Foutdiffusie)—wordt gebruikt voor documenten die fotografische beelden of afbeeldingen bevatten. (*Foutdiffusie* is een methode waarbij beelden met gesimuleerde grijstinten worden gemaakt door in plaats van grijze stippen zwarte stippen in een specifieke matrix te plaatsen.)

Ware grijstinten—wordt eveneens gebruikt voor documenten die fotografische beelden of afbeeldingen bevatten. Deze modus is exacter omdat hij tot 256 grijstinten gebruikt. Hij vraagt het meeste geheugen en de langste transfertijd.

Kleuren: Kies *8bit kleur* waarmee maximaal 256 kleuren worden gescand, of kies *24bit kleur* waarmee maximaal 16.8 miljoen kleuren worden gescand. Hoewel *24bit kleur* een beeld met de meest nauwkeurige kleurreproductie oplevert, zal het beeldbestand dat met deze optie wordt gemaakt ongeveer drie keer zo groot zijn als het bestand dat met de optie *8bit kleur* wordt gemaakt.

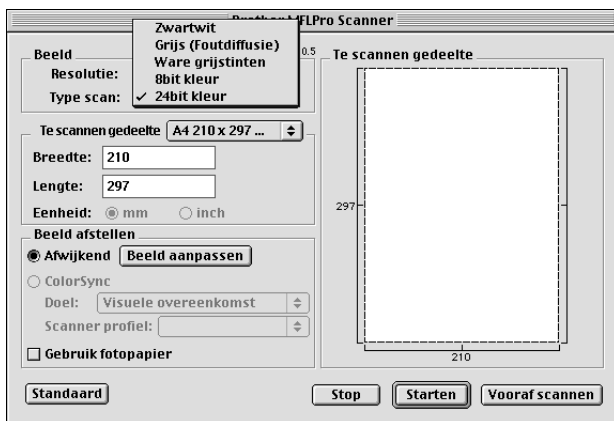

Te scannen gedeelte

Selecteer voor **Afmetingen** een van de volgende instellingen:

- ◆ *Letter (8,5 x 11 in)*
- ◆ *A4 (210 x 297 mm)*
- ◆ *Legal (8,5 x 14 in)*
- ◆ *A5 (148 x 210 mm)*
- ◆ *B5 (182 x 257 mm)*
- ◆ *Executive (7,25 x 10,5 in)*
- ◆ *Visite kaartje (90 x 60 mm)*
- ◆ *Custom (door gebruiker ingesteld van 0,35 x 0,35 inch tot 8,5 x 14 inch)*

Als u een aangepast formaat (Custom) hebt gekozen, kunt u het te scannen gedeelte bijstellen. Klik en sleep met ingedrukte muisknop om het beeld te selecteren.

Breedte: Voer de breedte in van het aangepaste formaat.

Lengte: Voer de lengte in van het aangepaste formaat.

Visite kaartje

Als u visitekaartjes wilt scannen, selecteert u de instelling *Visite kaartje (90 x 60 mm)*, en legt u het visitekaartje op een beschermend vel; zorg dat het visitekaartje in het midden en aan de bovenkant van het vel ligt.

Als u foto's of andere beelden scant die u in een tekstverwerker of een grafische toepassing wilt gebruiken, is het raadzaam om verschillende instellingen uit te proberen voor het contrast, de resolutie, enz., zodat u altijd het beste resultaat krijgt.

Beeld aanpassen


Helderheid

Regel de instellingen voor helderheid tot u het beste resultaat krijgt. De Brother TWAIN-scannerdriver biedt 100 instellingsmogelijkheden voor de helderheid (-50 tot 50). De standaard ingestelde waarde is 0, wat als een “gemiddelde” instelling wordt beschouwd.

U kunt de helderheid instellen door de knop naar rechts te slepen voor een lichter beeld, of naar links voor een donkerder beeld. U kunt ook een waarde typen in het invoerveld en vervolgens op **OK** klikken.

Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de helderheid een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen.

Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de helderheid een hogere waarde opgeven en het document nogmaals scannen.

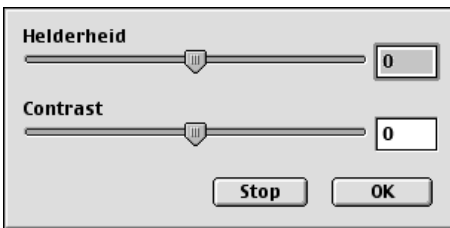


Contrast

De contrastinstelling kan alleen aangepast worden als een van de Kleur Type instellingen geselecteerd is, maar het is niet beschikbaar als Zwart/Wit als Kleur Type is geselecteerd.

Het verhogen van het contrast (door de knop naar rechts te slepen) benadrukt de donkere en heldere gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen van het contrast (door de knop naar links te slepen) meer detail weergeeft in de grijze zones. In plaats van de knop te slepen kunt u ook een waarde typen in het invoerveld voor het contrast en vervolgens op **OK** klikken.

Het dialoogvenster **ColorSync**

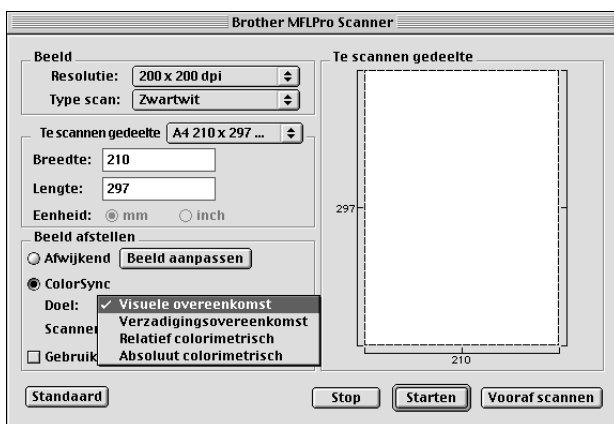

Visuele overeenkomst Matching—Alle kleuren in een bepaald gamma worden proportioneel afgestemd zodat ze in een ander gamma passen. Dit behoudt de balans tussen de kleuren in het beeld. Het is de beste keuze voor realistische beelden, zoals gescande foto's.


Verzadigingsovereenkomst Matching—De relatieve verzadiging van kleuren wordt van gamma tot gamma behouden. De kleuren worden in feite naar de rand van het gamma verplaatst, zodat een zo verzadigd mogelijke kleur wordt verkregen. Deze beeldconversie geeft de sterkste kleuren en is de beste keuze voor staafdiagrammen en cirkeldiagrammen, waarin de eigenlijke kleur die wordt weergegeven minder belangrijk is dan de helderheid ervan.

Relatief colorimetrisch Matching—De kleuren die binnen de gamma's van beide apparaten vallen, blijven ongewijzigd. Sommige kleuren in beide beelden zullen identiek zijn, wat nuttig is als kleuren kwantitatief overeen moeten komen. Dit betekent dat een kleur die binnen het gamma valt, hetzelfde blijft. Als de kleur echter buiten het gamma valt, wordt hij naar de rand van het gamma verplaatst. Dit is het beste geschikt voor logo's en steunkleuren, waar de kleuren precies overeen moeten komen.

Absoluut colorimetrisch Matching—Over het gehele tonale bereik moet een zo nauwkeurig mogelijke overeenstemming worden bereikt, maar als de minimale dichtheid van het geïdealiseerde beeld verschilt van de dichtheid van het uitgevoerde beeld, dan zullen de lege delen van het beeld er anders uitzien. Kleuren die binnen het gamma van beide apparaten vallen, blijven ongewijzigd.

Scannerprofiel

Selecteer de Brother MFC.

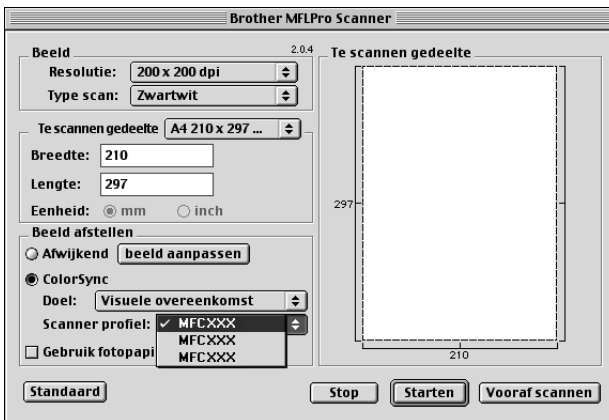

Een beeld snel scannen met de functie Vooraf Scannen


Met de functie Vooraf Scannen kunt u een beeld snel en met een lage resolutie scannen. In het scanvenster wordt een miniatuurweergave van het beeld getoond. Dit is slechts een voorbeeld dat u laat zien hoe het beeld in het te scannen gedeelte eruit zal zien. Gebruik de knop **Vooraf scannen** om een voorbeeld te bekijken wanneer u ongewenste delen van een beeld wilt afknippen. Wanneer u tevreden bent met het getoonde voorbeeld, selecteert u de knop **Starten** in het scannervenster om het beeld te scannen.

1 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenten invoer.

2 Klik op **Vooraf scannen**.

Het hele document wordt in uw Macintosh gescand en wordt weergegeven in het vak **Te scannen gedeelte** van het dialoogvenster Scanner:

3 Als u slechts een stuk van het te scannen document wilt scannen, klikt u ergens in het beeld en sleept u de muis om het gewenste deel te selecteren.

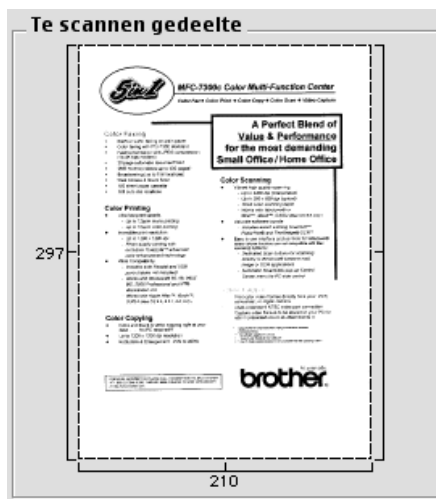

4 Plaats het document weer met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documenten invoer.

5 Kies de gewenste instellingen voor **Resolutie**, **Type scan** (Grijs waarden), **Helderheid**, **Contrast** en **Grootte** in het dialoogvenster Scanner Setup.

6 Klik op **Starten**.

Nu wordt alleen het geselecteerde gedeelte van het document weergegeven in het vak **Te scannen gedeelte**.

7 Gebruik uw toepassing om het beeld te bewerken en verfijnen.

17 Problemen oplossen en Onderhoud

Foutmeldingen

Het kan gebeuren dat u problemen krijgt met uw faxmachine of met uw telefoonlijn. In dergelijke gevallen kan de machine het probleem doorgaans zelf identificeren en wordt een foutmelding getoond. Onderstaande lijst geeft in alfabetische volgorde een overzicht van de meest voorkomende foutmeldingen.

FOUTMELDING	OORZAAK	ACTIE
COMMUN.FOUT	Er is een communicatiefout opgetreden doordat de telefoonverbinding slecht is.	Probeer opnieuw te bellen. Als het probleem niet verdwijnt bel dan het telecommunicatiebedrijf en vraag of ze uw telefoonlijn willen controleren.
CONTR. CARTRIDGE	Een inktcartridge is niet goed geïnstalleerd.	Installeer de inktcartridge opnieuw en zorg dat hij goed op z'n plaats komt te zitten. (Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> , pagina 130.)
CONTR. DOCUMENT	De documenten zijn niet goed ingevoerd of het document was langer dan 90 cm.	Zie <i>Document en papier vastgelopen</i> , pagina 114.
GEEN ANTW/BEZET	Het gebelde nummer antwoordt niet of is bezet.	Controleer het nummer en probeer het nogmaals.
GEEN CONTACT	U hebt geprobeerd te pollen naar een faxmachine die niet in de wachtstand voor pollen staat.	Controleer of de andere faxmachine is ingesteld op pollen.
GEHEUGEN VOL	De capaciteit van het geheugen is overschreden.	Zie <i>Geheugen vol</i> , pagina 48.
KAP OPEN	Deksel van bedieningspaneel of bovenklep is niet helemaal gesloten.	Maak deze kleppen open en sluit ze weer.
KIJK PAPIER NA	Het papier in de MFC is op.	Plaats meer opnamepapier en druk op Mono Fax Start .
MACHINE FOUT XX	De MFC heeft een mechanisch probleem.	Schakel de elektrische voeding uit nadat de telefoonaansluiting is losgekoppeld, maak daarna een afspraak met uw Brother-leverancier voor een servicebeurt.
NIET OPGESLAGEN	U hebt geprobeerd een snelkiesnummer te gebruiken dat niet is opgeslagen.	Stel de snelkiesnummers in. (Zie <i>Snelkiesnummers opslaan</i> , pagina 20.)
OPGEHANGEN	De faxmachine van de andere partij heeft het gesprek beëindigd.	U kunt proberen contact op te nemen met de andere partij om uit te vinden waarom zij hebben opgehangen.

FOUTMELDING	OORZAAK	ACTIE
PAPIER VAST	Het papier is vastgelopen in de machine.	Zie <i>Printer vastgelopen of papier vastgelopen</i> , pagina 115.
PAPIERMAAT FOUT	Uw papier is kleiner dan A4-papier. (De machine kan geen faxberichten, helplijsten of andere faxrapporten afdrukken als het papier niet van een A4- formaat is).	Breng nieuw A4-papier aan en druk dan op Mono Fax Start .
TEMPERATUUR HOOG	De printkop heeft een te hoge temperatuur waargenomen.	Gebruik de machine in de koele kamer of koel de kamer af.
TEMPERATUUR LAAG	De printkop heeft een lage temperatuur waargenomen.	Gebruik de machine in een warme kamer of verwarm de kamer.
XXXX BIJNA OP	Een of meerdere inktcartridges zijn bijna leeg. De machine stopt met het ontvangen van kleurenfaxen. Zo lang er geheugen beschikbaar is, worden zwart-witte faxen in het geheugen opgeslagen. Als er een kleurenfax binnenkomt, zal de MFC de verzendende machine tijdens de “aansluitbevestiging” vragen om de fax in zwart-wit te versturen; als de verzendende machine de fax kan converteren, wordt hij als een zwart-witfax in het geheugen opgeslagen.	Bestel nu een nieuwe inktcartridge.
XXXX INKT LEEG	Een of meerdere inktcartridges zijn leeg. De machine stopt alle afdrukbewerkingen (zoals kopiëren, faxen en taken die via de pc zijn ontvangen). Zo lang er geheugen beschikbaar is, worden zwart-witfaxen in het geheugen opgeslagen. Als er een kleurenfax binnenkomt, zal de MFC de verzendende machine tijdens de “aansluitbevestiging” vragen om de fax in zwart-wit te versturen; als de verzendende machine de fax kan converteren, wordt hij als een zwart-witfax in het geheugen opgeslagen. De machine die met een USB-kabel is aangesloten, kan scanbewerkingen uitvoeren. De machine die met een parallelle kabel is aangesloten, kan niet scannen.	Vervang de inktcartridges. (Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> , pagina 130.)


Document en papier vastgelopen

Volg de instructies die betrekking hebben op de plaats waar het originele document of het afgedrukte vel is vastgelopen en verwijder het papier.

Document vastgelopen


Het document is niet goed in de machine geplaatst of ingevoerd, of het was te lang.

- 1 Haal het papier dat niet is vastgelopen uit de automatische documenteninvoer.
- 2 Trek het document voorzichtig naar voren uit de machine.
- 3 Druk op **Stop/Exit**.

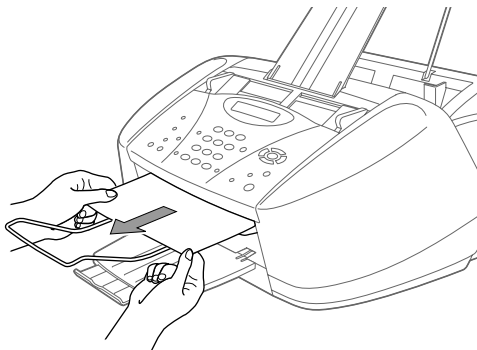

Document vastgelopen in de machine, achter het bedieningspaneel

- 1 Haal het papier dat niet is vastgelopen uit de automatische documenteninvoer.
- 2 Maak het deksel van het bedieningspaneel open.
- 3 Trek het document voorzichtig naar achter uit de machine.
- 4 Sluit het deksel van het bedieningspaneel.

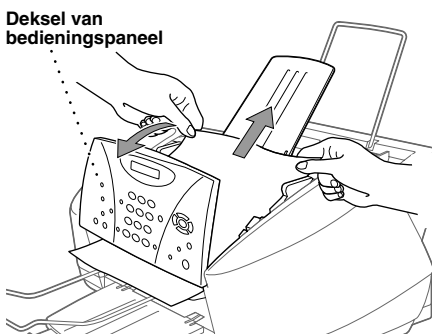


Printer vastgelopen of papier vastgelopen


Verwijder het vastgelopen papier uit de plaats waar het in de machine is vastgelopen.

Papier is vastgelopen in de multifunctionele papierinvoer.

- 1 Verwijder papier dat niet is vastgelopen uit de multifunctionele papierinvoer.
- 2 Trek het vastgelopen papier naar boven uit de machine.

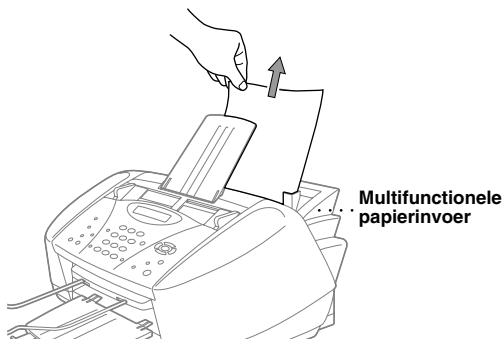

Kan het papier niet gemakkelijk worden verwijderd, probeert u het dan uit de machine te trekken terwijl u de vrijgavehendel indrukt.

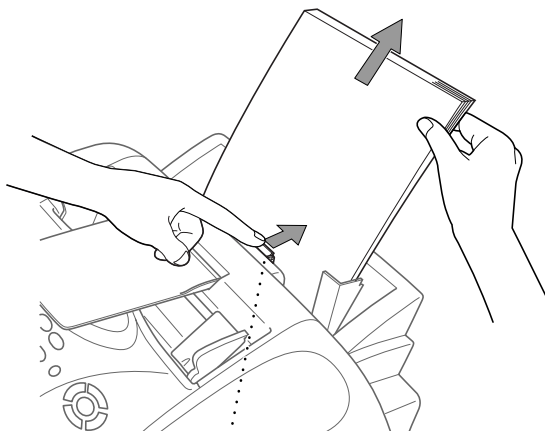

Hendel voor vrijzetten van papier




Als u de betrouwbaarheid van de papierinvoer wilt verbeteren, activeert u de modus Verzekerde Doorvoer door de toetsen **Ink** en **Scan to** tegelijkertijd in te drukken. De machine zal het papier dan beter invoeren, maar het invoeren zal dan wat langer duren. Om de modus Verzekerde Doorvoer weer uit te zetten, drukt u **Ink** en **Scan to** weer tegelijkertijd in.



Als het papier regelmatig vastloopt, moet u de steun voor karton in de invoer installeren en het papier opnieuw plaatsen. Of haal de stapel papier uit de papierinvoer en draai hem om.

Papier is binnen in de machine vastgelopen.

- 1 Til het deksel van het bedieningspaneel naar u toe om het te openen, en til de bovenklep naar achteren.
- 2 Verwijder het vastgelopen papier.

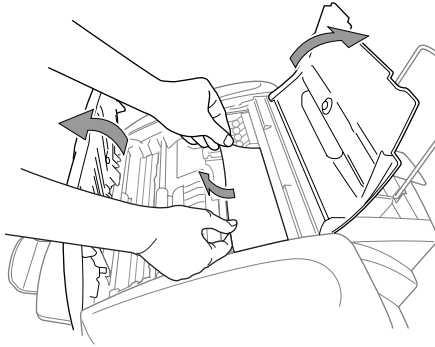


Als het papier onder de inktkoppen vastzit, moet u de stekker van de machine uit het stopcontact halen en de printkop verwijderen, zodat u het vastgelopen papier uit de machine kunt halen.

- 3 Sluit het deksel van het bedieningspaneel en de bovenklep.

Papier is voor in de machine vastgelopen.


- 1 Trek het papier naar u toe.

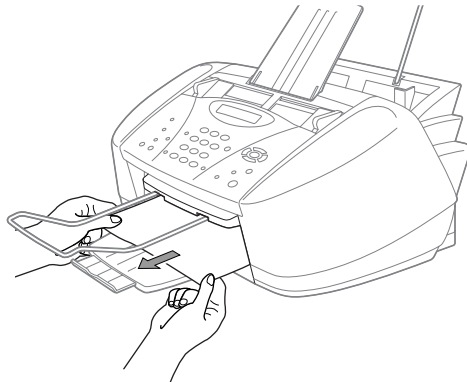

Papier is achter in de machine vastgelopen.

Als het papier scheurt, kunnen er stukjes papier achter in de machine achterblijven.

- 1 Verwijder papier dat niet is vastgelopen uit de multifunctionele papierinvoer.
- 2 Maak de achterklep open.
- 3 Schuif de papiergeleider zo ver mogelijk open om het vastgelopen papier te verwijderen.
- 4 Trek met gebruik van een pincet de afgescheurde stukjes papier weg.
- 5 Sluit de achterklep.

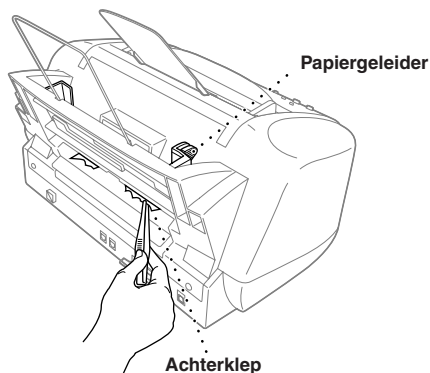

Problemen met de werking van de machine

Als u denkt dat de machine niet goed functioneert, moet u eerst een paar kopieën maken. Als de kopie er goed uitziet, heeft het probleem waarschijnlijk niet met de machine te maken. Controleer onderstaande tabel en volg de instructies die worden gegeven.

Mocht u verder nog problemen hebben kijkt u dan op: <http://solutions.brother.com>

PROBLEEM	SUGGESTIE
Problemen met het afdrukken en het ontvangen van faxen	
Tekst staat te dicht op elkaar, horizontale strepen; boven- en onderkant van tekst ontbreekt.	Dit kan worden veroorzaakt door een slechte verbinding of ruis op de lijn. Controleer of het probleem zich ook voordoet als u de kopieerfunctie gebruikt om een kopie te maken. Als de kopie er ook slecht uitziet, moet u een afspraak maken met uw Brother-leverancier voor een servicebeurt.
Slechte afdrukkwaliteit.	Zorg dat de instellingen in de printerdriver overeenkomen met het soort papier dat u gebruikt. (Zie <i>Instellingen van de printerdriver (alleen bij gebruik van Windows®)</i> , pagina 56.) Als u normaal papier gebruikt, is het raadzaam om het aanbevolen speciale papier te gebruiken. (Zie <i>Papier</i> , pagina 139.) Raak het papier niet aan totdat de inkt droog is. Stel de verticale uitlijning af. (Zie <i>De afdrukkwaliteit controleren</i> , pagina 123.)
Er is een vlek in het midden aan de bovenkant van de afgedrukte pagina.	Als u de machine als een printer gebruikt, moet u de papierdikte in de printerdriver in het tabblad Papier van het afdrukdialogvenster op Dik instellen. Als u kopieert of een fax ontvangt, dient de dikte van het gebruikte papier overeen te komen met de specificaties. (Zie <i>Papierspecificaties</i> , pagina 140.)
De afdrukken zijn te donker of te licht.	Controleer of de uiterste verbruiksdatum van uw inktcartridges misschien is verstreken. De houdbaarheidsdatum van de cartridges staat op de verpakking. Zorg dat de instellingen in de printerdriver overeenkomen met het soort papier dat u gebruikt. (Zie <i>Instellingen van de printerdriver (alleen bij gebruik van Windows®)</i> , pagina 56.) Probeer het aanbevolen speciale papier te gebruiken. (Zie <i>Papier</i> , pagina 139.) De aanbevolen omgevingstemperatuur voor de machine is tussen 20 °C en 33 °C.
Op de afdruk staan vlekken of het lijkt of de inkt vlekt.	Zorg dat u het aanbevolen papier gebruikt. (Zie <i>Papier</i> , pagina 139.) Raak het papier niet aan totdat de inkt droog is. De aanbevolen omgevingstemperatuur voor de machine is tussen 20 °C tot 33 °C.
Witte lijnen in tekst of grafische afbeeldingen.	Reinig de printkoppen. (Zie <i>De afdrukkwaliteit controleren</i> , pagina 123.)
Er ontstaan vlekken aan de achterkant of aan de onderkant van de pagina.	Zorg dat de printerplaat niet met inkt is besmeurd. (Zie <i>Regelmatig onderhoud</i> , pagina 129.)

PROBLEEM	SUGGESTIE
Verticale zwarte lijnen bij ontvangst.	De scanner van de verzender kan vuil zijn. Vraag de verzender om een kopie te maken om te zien of het probleem bij de verzendende machine ligt. Probeer een fax van een andere faxmachine te ontvangen. Als het probleem niet verdwijnt, bel dan Brother of uw leverancier en maak een afspraak voor een servicebeurt.
Kleurenfaxen worden alleen in zwart-wit ontvangen.	Vervang de inktcartridges die leeg of bijna leeg zijn en vraag de andere partij de kleurenfax opnieuw te sturen. (Zie <i>De inktcartridges vervangen</i> , pagina 130.)
Er ontbreken delen van de linker- en rechterkantlijn.	Zet automatische verkleining aan. (Zie <i>Een verkleinde afdruk van een inkomend document maken (Automatische verkleining)</i> , pagina 27.)
Er lopen horizontale strepen door de tekst of de grafische afbeeldingen.	Reinig de printkoppen. (Zie <i>De afdrukkwaliteit controleren</i> , pagina 123.) Als u de printkoppen vijf keer hebt gereinigd en de kwaliteit niet is verbeterd, neem dan contact op met Brother of met uw leverancier en maak een afspraak voor een servicebeurt.
Problemen met de telefoonlijn of aansluiting	
Machine kan geen nummer kiezen	Controleer of er een kiestoon wordt gegeven. Controleer de aansluitingen van alle kabels. Controleer het netsnoer. Verzend een faxbericht handmatig door de hoorn van het externe toestel op te pakken en het nummer te kiezen. Druk op Mono Fax Start zodra u de faxtonen hoort. Kunt u het probleem niet oplossen, neemt u dan contact op met uw Brother-dealer.
De machine neemt niet op wanneer ze gebeld wordt.	Controleer of de machine in de stand HANDMATIG staat. Controleer of er een kiestoon hoorbaar is. Indien mogelijk, belt u uw eigen apparaat om te zien wat er gebeurt. Neemt uw faxmachine niet op, controleer dan de telefoonaansluiting. Gaat de bel niet over wanneer u uw telefoontoestel belt, vraag uw telecommunicatiebedrijf dan om de lijn te controleren.
Geen kiestoon wanneer u de hoorn opneemt	Neem de hoorn van de externe telefoon op— of —druk op een van de normale kiestoetsen en vervolgens op Mono Fax Start . Hoort u geen kiestoon, controleer dan de aansluitingen van het snoer tussen de machine en het telefoonstopcontact. Controleer of de externe telefoon goed op de machine is aangesloten (op EXT.-ingang). Test het telefoonstopcontact met een ander telefoontoestel. Hoort u ook dan geen kiestoon, dan moet u contact opnemen met uw telecommunicatiebedrijf.
Problemen met het verzenden van faxberichten	
Slechte kwaliteit van verzenden.	Verander de resolutie in FIJN of S.FIJN . Maak een kopie om te controleren of de scanner van de machine werkt.

PROBLEEM	SUGGESTIE
Op het verzendrapport staat "Result:NG".	Er is waarschijnlijk een tijdelijke storing of ruis op de lijn. Probeer het faxbericht nogmaals te verzenden. Als u een fax via PC-FAX verzendt en op het verzendrapport "Result:NG" wordt afgedrukt, is er waarschijnlijk niet voldoende geheugen beschikbaar in de machine. Maak meer geheugen beschikbaar door Fax Opslaan uit te schakelen (zie <i>Fax Opslaan instellen</i> , pagina 43), door faxen die in het geheugen zijn opgeslagen af te drukken (zie <i>Een fax uit het geheugen afdrukken</i> , pagina 28), of door uitgestelde taken of polling-taken te annuleren (zie <i>Een taak in de wachtrij controleren en annuleren</i> , pagina 35). Als het probleem nu nog niet is verholpen, dient u uw telecombedrijf te vragen de telefoonlijn te controleren.
Verticale zwarte lijnen bij het verzenden.	Als de kopie die u hebt gemaakt dezelfde problemen vertoont, dan is uw scanner vuil. (Zie <i>De scanner reinigen</i> , pagina 129.)
Inkomende telefoontjes aannemen (met een extern toestel)	
Machine registreert een spraakverbinding als faxtonen.	Als de functie Fax Waarnemen is geactiveerd, is de machine gevoeliger voor geluiden. Ze heeft misschien per ongeluk stemmen of muziek op de lijn geïnterpreteerd als faxtonen en reageert dan met faxontvangsttonen. Desactiveer de fax door op het tweede toestel op #51 te drukken. Als u bij de machine of het externe toestel staat, drukt u op het bedieningspaneel van de machine op Stop/Exit om de fax te desactiveren. Vermijd dit probleem door de functie Fax Waarnemen uit te schakelen. (Zie <i>Fax Waarnemen (met een extern of een tweede toestel)</i> , pagina 27.)
Een faxoproep naar de machine overzetten.	Als u een faxoproep beantwoordt vanaf een tweede toestel, dan drukt u de code voor activeren op afstand in (de standaardinstelling is *51). Als de machine antwoordt hangt u op.
Speciale functies op een enkele telefoonlijn.	Als u wisselgesprekken en/of nummerweergave, voice mail, een antwoordapparaat, alarmsysteem of andere speciale diensten op een enkele telefoonlijn met de machine gebruikt, dan kan dit problemen opleveren bij het versturen of ontvangen van faxgegevens. Als u bijvoorbeeld een faxbericht verzendt of ontvangt terwijl een signaal van een van deze extra functies op de lijn binnenkomt, dan kan het signaal de transmissie tijdelijk onderbreken of verstoren. Brother's functie voor foutcorrectie kan helpen om dit probleem te corrigeren. Deze situatie heeft betrekking op telefoonsystemen in het algemeen, en komt veel voor bij apparaten die informatie verzenden en ontvangen op een enkele lijn die gedeeld wordt met dergelijke speciale functies. Wanneer het vermijden van onderbrekingen cruciaal is voor uw business, dan raden wij een aparte lijn zonder extra functies aan.

PROBLEEM	SUGGESTIE
Problemen met verzenden, kopiëren of scannen	
Er verschijnt een verticale zwarte of witte streep tijdens het verzenden, kopiëren of scannen.	Reinig de platte witte drukstang de glazen strip onder deze stang met schoonmaakalcohol en een pluisvrije doek. (Zie <i>De scanner reinigen</i> , pagina 129.)
Problemen met Scannen	
Tijdens het scannen treden er TWAIN-fouten op.	Zorg dat Brother's TWAIN-driver als primaire bron is geselecteerd. Klik in PaperPort® op Bestand Selecteer Oorsprong, markeer Brother's TWAIN-driver en klik op Selecteer.
Problemen met de software	
"MFC niet aangesloten".	Als de machine niet op de pc is aangesloten en u de Brother-software opstart, wordt telkens wanneer u Windows® opstart op het computerscherm gemeld dat de MFC niet is aangesloten. U kunt deze melding negeren, of haar uitschakelen door het selectievakje AutoLoad PopUp in het Brother Control Center te deselecteren. (Zie <i>Het automatisch laden uitschakelen</i> , pagina 68.)
Kan '2 op 1' afdrukken niet uitvoeren.	Controleer of de instellingen van de papiermaat in de toepassing en de printerdriver hetzelfde zijn.
Kan niet afdrukken wanneer Paint Brush wordt gebruikt.	Probeer het beeldscherm in te stellen op 256 kleuren.
Kan niet afdrukken wanneer Adobe Illustrator wordt gebruikt.	Probeer de afdrukresolutie te verminderen.
Er verschijnen dan dikke en dan dunne lijnen.	Zet in het tabblad Kwaliteit/Kleur van de printerdriver de functie voor het heen en weer bewegen van de printkop uit.
Er zijn een aantal dichte lijnen.	Activeer de optie voor het in omgekeerde volgorde afdrukken in het tabblad Papier van de printerdriver.
Wanneer ATM-fonts worden gebruikt, ontbreken sommige tekens of sommige worden op dezelfde plaats afgedrukt.	Als u Windows® 95/98 gebruikt, selecteer dan in het Startmenu de optie Instellingen en vervolgens Printer. Open de eigenschappen van de Brother MFC-580. Klik in het tabblad Details op Spool-instellingen. Selecteer bij Wachtrijgegevensindeling de optie RAW.
Afdrukken geschiedt langzaam.	Selecteer in het tabblad Kwaliteit/Kleur van het afdrukdialogvenster bij Document de optie Automatisch.
Kleurverbetering werkt niet goed.	Als de beeldgegevens in uw toepassing niet in full colour zijn (zoals 256 kleuren), dan werkt kleurverbetering niet. Gebruik voor de functie kleurverbetering ten minste 24-bits kleurgegevens.

PROBLEEM	SUGGESTIE
Het foutbericht "Kan niet naar LPT1 schrijven" of "LPT1 reeds in gebruik" verschijnt.	1. Zorg dat de machine aanstaat (met de stekker in het stopcontact) en dat hij met de IEEE-1284 bi-directionele parallelle kabel rechtstreeks op de computer is aangesloten. De kabel mag niet via andere randapparatuur (zoals een zip drive, extern cd-rom-station of omschakelapparaat) zijn aangesloten.
Het foutbericht "MFC is bezig" of "MFC Connect Failure" verschijnt.	2. Controleer of er op het LCD-scherm van de machine een foutbericht staat. 3. Zorg dat er geen andere drivers (zoals drivers voor zip drives, externe cd-rom-stations, enz.), die ook via de parallelle poort werken, automatisch draaien wanneer u de computer aanzet. Wij raden u aan om in het bestand win.ini en de opstartgroep opdrachtregels zoals Load=, Run= te controleren. 4. Controleer met uw computerfabrikant of de instellingen van de parallelle poort van de computer in de BIOS zo zijn ingesteld, dat ze een bi-directionele machine ondersteunen, d.w.z.. Parallele Poort Modus-ECP

Afdrukkwaliteit verbeteren



Om een goede kwaliteit te handhaven, zal de machine de printkoppen zo af en toe reinigen. U kunt echter ook op **Ink** drukken om het reinigingsproces handmatig te starten.

De printkoppen reinigen

Als er een horizontale lijn in tekst of afbeeldingen staat, moeten de printkoppen worden gereinigd. Er zijn twee printkoppen, die elk twee cartridges bevatten. Met de toets **Ink** kunt u zwart en cyaan reinigen, of geel en magenta, of alle vier de kleuren.



Raak de printkoppen tijdens het reinigen NIET met uw handen of een doek aan.

- 1 Druk op **Ink**.
- 2 Druk op **1** om **1.REINIGEN** te selecteren.
- 3 Druk op  of  om de kleuren die u wilt reinigen te selecteren.
- 4 Druk op **Menu/Set** om de printkop automatisch te reinigen.

Wanneer het reinigen is voltooid zal de machine automatisch weer online gaan.



Als u de printkoppen al vijf keer hebt gereinigd en de kwaliteit niet beter wordt, dient u contact op te nemen met uw leverancier.

De afdrukkwaliteit controleren

Als de afdrukkwaliteit te wensen overlaat, kunt u een testpagina afdrukken om de afdrukkwaliteit te controleren, zodat u kunt bepalen welke instellingen er veranderd moeten worden.

- 1 Druk op **Menu/Set**, **4**.
- 2 Druk op **Mono Fax Start**. De machine zal de testpagina afdrukken.
Op het LCD-scherm verschijnt de volgende melding:

4. TEST AFDRUK

IS STAP "A" OK?

1. JA 2. NEE

- 3 Controleer de testpagina aan de hand van stap A en B om te zien of de kwaliteit en de uitlijning juist zijn.

STAP A: Controle gekleurde blokken

Op het LCD-scherm verschijnt de volgende melding:

IS STAP "A" OK?
1. JA 2. NEE

Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op de testpagina.

(ZWART/CYAAN/GEEL/MAGENTA). Als de kwaliteit voor alle kleuren goed is, drukt u op **1 (JA)** om verder te gaan naar **STAP B**—of—Als er in sommige kleurenblokken witte horizontale lijnen verschijnen zoals hieronder, drukt u op **2 (NEE)**.

OK



Slecht



U wordt gevraagd of de afdrukkwaliteit voor elke kleur goed is.

ZWART OK?
1. JA 2. NEE

Druk op **2 (NEE)** wanneer er een probleem met een bepaalde kleur is.

Op het LCD-scherm verschijnt de volgende melding:

START REINIGEN?
1. JA 2. NEE

Druk op **1 (JA)**. De machine gaat nu de kleuren reinigen.

Nadat het reinigen is voltooid, drukt u op **Mono Fax Start**. De machine zal nu de testpagina nogmaals afdrucken en terugkeren naar **STAP A**. Als **STAP A** in orde is, drukt u **1** in om verder te gaan naar **STAP B**.

STEP B: Controle uitlijning

Op het LCD-scherm verschijnt de volgende melding:

IS STAP "B" OK?
1. JA 2. NEE

Controleer de testafdrukken voor 600 DPI en 1200 DPI om te zien of nummer 5 het beste overeenkomt met nummer 0. Als nummer 5 voor zowel 600 DPI als 1200 DPI het beste overeenkomt met nummer 0, dan drukt u op **1 (JA)** om **STAP B te voltooien**.

—of—

Als een ander afdraknummer beter past bij ofwel 600 DPI of 1200 DPI, druk dan op **2 (NEE)** om het te selecteren.



CONTROLEBLAD AFDRUKKwaliteit

STAP A. Controle afgedrukte teksten


- Controleer de afgedrukte tekst op de afgedrukte testpagina (Afdruk van de afgedrukte tekst).
- Als de afgedrukte tekst is te klein, te klein, te klein of te klein, druk op de knop (Druk op de knop) om de afgedrukte tekst te controleren.
- Als de afgedrukte tekst is te klein, te klein, te klein of te klein, druk op de knop (Druk op de knop) om de afgedrukte tekst te controleren.

STAP B. Controle afgedrukte afbeeldingen

- Controleer de afgedrukte afbeeldingen op de afgedrukte testpagina (Afdruk van de afgedrukte afbeeldingen).
- Als de afgedrukte afbeeldingen zijn te klein, te klein, te klein of te klein, druk op de knop (Druk op de knop) om de afgedrukte afbeeldingen te controleren.
- Als de afgedrukte afbeeldingen zijn te klein, te klein, te klein of te klein, druk op de knop (Druk op de knop) om de afgedrukte afbeeldingen te controleren.
- Als de afgedrukte afbeeldingen zijn te klein, te klein, te klein of te klein, druk op de knop (Druk op de knop) om de afgedrukte afbeeldingen te controleren.

Druk voor 600 DPI op het nummer van de testafdruk dat het beste overeenkomt met het voorbeeld van nummer 0 (1-8).

Druk voor 1200 DPI, op het nummer van de testafdruk dat het beste overeenkomt met het voorbeeld van nummer 0 (1-8).

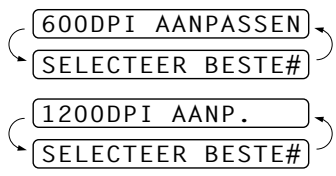

- Herhaal Stap 1 en 2 (in *Afdrukkwaliteit controleren*) om nog een testpagina af te drukken en controleer deze.
- Druk op **Stop/Exit**.



Als er op de testpagina nog steeds inkt ontbreekt, moet u de reinigings- en testafdrukprocedures ten minste vijf keer herhalen. Als er na de vijfde keer nog steeds inkt ontbreekt, moet u de inktcartridge met de verstopte kleur vervangen. (Misschien heeft de inktcartridge wel meer dan zes maanden in de machine gezeten of is de houdbaarheidsdatum die op de verpakking is vermeld overschreden. Het kan ook zijn dat de inkt vóór gebruik niet goed opgeslagen was.)

Nadat de inktcartridge is vervangen, dient u hem te controleren door een testafdruk te maken. Als het probleem niet is verholpen, moet u de printkop vijfmaal reinigen en nogmaals een testpagina afdrukken. Ontbreekt er nu nog steeds inkt, dan dient u contact op te nemen met uw Brother-leverancier.



Wanneer de spuitmondjes van de inktkop zijn verstopt, dan ziet het afdrukvoorbeeld er zo uit.



Nadat de spuitmondjes van de inktkop zijn gereinigd, zijn de horizontale lijnen verdwenen.



Raak de printkoppen NIET aan. Als u een printkop aanraakt kan hij zwaar worden beschadigd en kan de garantie vervallen.

De machine inpakken en vervoeren


Als u de machine gaat vervoeren, moet u de machine in het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal inpakken. Als u de machine niet goed inpakt, kan de garantie vervallen.



Haal de stekker van het netsnoer van de machine pas uit het stopcontact nadat de afdrukaak is voltooid en de telefoonstekker is losgekoppeld.


- 1 Verwijder alle inktcartridges en zet het witte transportdeksel op zijn plaats. (Zie *De inktcartridges vervangen*, pagina 130.) Nadat het witte transportdeksel is bevestigd, moeten alle deksels van de inktcartridges op hun plaats worden gedrukt.

Witte transportdeksel bevestigen

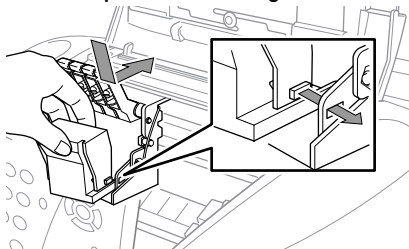


Als u het witte deksel dat voor vervoer moet worden gebruikt niet kunt vinden, dan mag u de inktcartridges niet verwijderen. Het is van essentieel belang dat ofwel het witte deksel voor vervoer ofwel de inktcartridges tijdens het vervoer op hun plaats zitten, anders worden de printkoppen beschadigd en vervalt de garantie.

- 2 Breng de gele beschermstang aan en sluit de bovenklep en het deksel van het bedieningspaneel. U hoort een klik als deze onderdelen goed zijn gesloten.

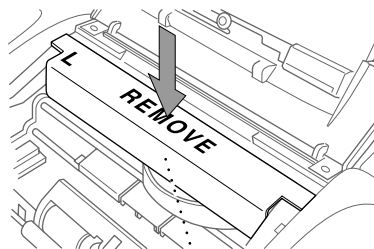


Gele beschermstang



- 3 Haal de stekker van het telefoonsnoer van de machine uit het telefooncontact.
- 4 Haal de stekker van het netsnoer van de machine uit het stopcontact.
- 5 Koppel de parallelle kabel of de USB-kabel los van de machine.
- 6 Koppel het telefoonsnoer los, verwijder de extra papiersteun, papierlade, documentsteun en de extra documentsteun, en verpak deze onderdelen in het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal of in beschermend materiaal.
- 7 Verpak de machine in de plastic zak.

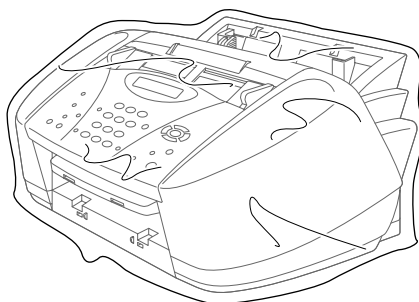

- 8 Plaats de machine in het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal in de doos waarin ze geleverd werd.

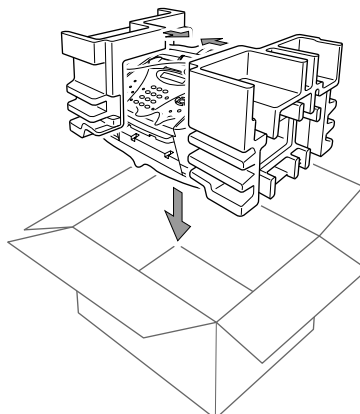

- 9** Stop de rest van de onderdelen (snoeren en kabels en drukwerk) in de doos. De inktcartridges mogen echter niet in de doos worden verpakt.

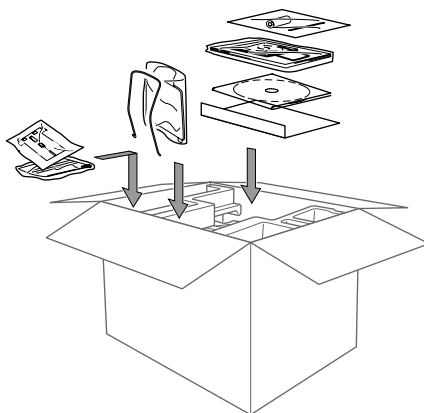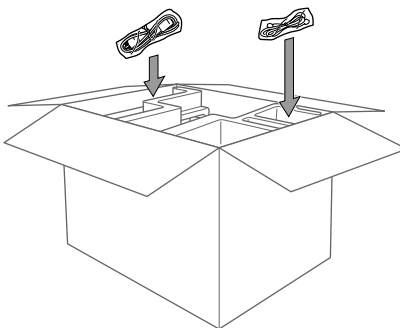


- 10** Sluit de doos.

Regelmatig onderhoud

De scanner reinigen

Haal de stekker van de machine uit het stopcontact, maak het deksel van het bedieningspaneel open en til de bovenklep op. Reinig de platte drukstang en de glazen strip onder deze stang met schoonmaakalcohol en een pluisvrije doek.

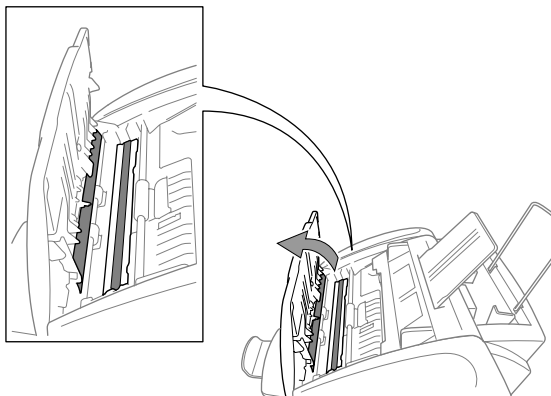


De drukplaat van de machine reinigen



- Wees voorzichtig dat u de wieljes van de papierdoorvoer, de platte kabel en de coderingsstrip niet aanraakt.
- Schakel de elektrische voeding van de machine uit voordat de drukplaat worden gereinigd.

- 1 Maak het deksel van het bedieningspaneel en de bovenklep open.
Reinig de drukplaat van de machine met een pluisvrije droge doek.

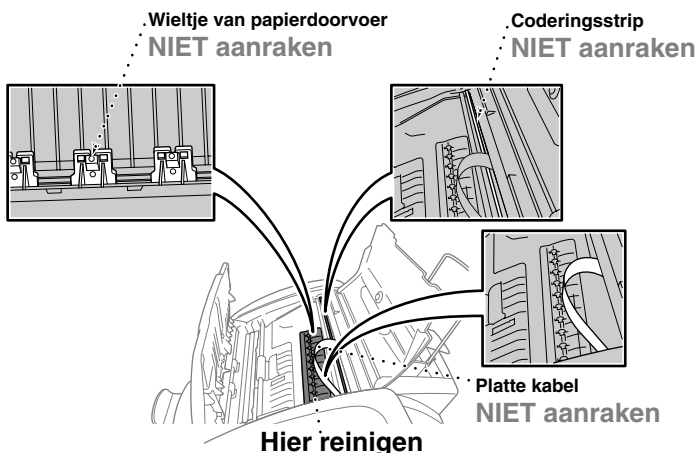

- 2 Sluit de bovenklep en het regelpaneel en sluit dan het netsnoer aan.


De inktcartridges vervangen

De machine is voorzien van een optische sensor die het inktpeil in elke cartridge automatisch bewaakt. Als deze sensor waarneemt dat een inktcartridge bijna leeg is, verschijnt er een waarschuwingsmelding op het LCD-scherf van de machine.

Het LCD-scherf laat zien welke cartridges bijna leeg of geheel leeg zijn. Volg de aanwijzingen op het LCD-scherf, zodat u de cartridges in de juiste volgorde vervangt.

Wanneer de inktcartridges bijna leeg zijn, dan moet u de knop **Ink gebruiken om te beginnen met het vervangen van de cartridges (Stappen 1–3). Als de inktcartridge leeg is, ga dan door naar Stap 3.**

- 1** Druk op **Ink**.
- 2** Druk op **2** om **2.VERVANG INKT** te selecteren.
Als een of meerdere inktcartridges leeg zijn, bijvoorbeeld zwart, dan zal het LCD-scherf **ZWART INKT LEEG** en **OPEN DEKSEL** melden.
- 3** Maak het deksel van het bedieningspaneel open en til de bovenklep op.
- 4** Duw het deksel van de betreffende inktcartridge weg en verwijder de inktcartridge.

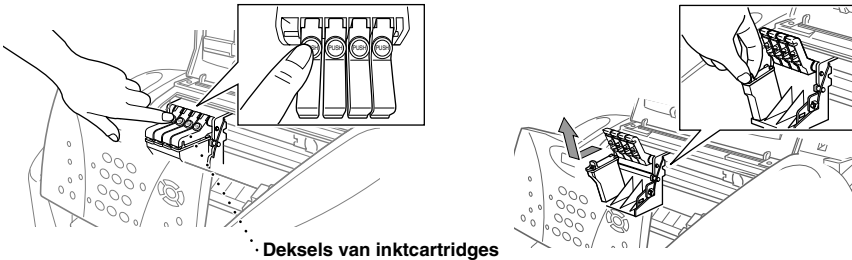

- 5** Open zak met de nieuwe inktcartridge voor de kleur die op het LCD-scherf wordt aangegeven, en haal de inktcartridge uit de zak.
- 6** Houd de nieuwe inktcartridge zoals afgebeeld vast en verwijder de afdichtingstape van de onderkant van de inktcartridge. Trek de tape niet naar u toe.



Verwijder de tape voorzichtig om te voorkomen dat inkt wordt gemorst en uw handen en kleding vuil worden.

- 7 Elke kleur heeft zijn eigen juiste positie. Plaats elke nieuwe inktcartridge in de houder, en druk op het deksel van de inktcartridge tot deze op zijn plaats klikt.
- 8 Nadat de nieuwe inktcartridges zijn geplaatst, sluit u de bovenklep en het deksel van het bedieningspaneel. De machine bereidt zich voor op het reinigen van de printkoppen en gaat online. U wordt gevraagd te bevestigen dat er voor elke kleur die was verwijderd een nieuwe cartridge is geplaatst: **VERANDERD? ZW.? 1.JA 2.NEE**.
Als de inktcartridge die u hebt geïnstalleerd niet nieuw was, selecteert u 2.
- 9 Druk voor elke nieuwe cartridge op **1** om de inktstipteller voor de betreffende kleur automatisch opnieuw in te stellen.
De machine zal voor elke vervangen cartridge een reinigingscyclus van ongeveer drie minuten uitvoeren. Het LCD-scherm toont om de beurt **REINIGEN**, en **WACHTEN A.U.B.**
Wanneer de machine de reinigingscyclus heeft voltooid, zal het LCD-scherm terug gaan naar de Standby-stand (datum en tijd).



Mocht u inkt in uw ogen krijgen, spoel ze dan onmiddellijk met water uit en raadpleeg een arts als u zich bezorgd maakt.



- **Verwijder GEEN inktcartridges als deze niet vervangen hoeven te worden. Als u dit toch doet kan dit de hoeveelheid inkt verminderen en weet de printer niet hoeveel inkt er nog in de cartridge is.**
- **Schud de inktcartridges NIET, want hierdoor kan er inkt gemorst worden wanneer u de afdichtingstape verwijdert.**
- **De inktcartridges mogen NIET opnieuw worden gevuld. Als u probeert om opnieuw gevulde cartridges of niet-compatibele inkt te gebruiken, kunnen de inktkoppen in deze machine beschadigd worden, en dergelijke schade wordt niet door de garantie gedekt. De garantie dekt geen problemen die zijn veroorzaakt door het gebruik van inkt of inktcartridges van andere merken. Wij raden u aan om uitsluitend originele Brother-verbruiksartikelen te gebruiken.**



- Als de melding **XXXX INKT LEEG** op het LCD-scherm wordt weergegeven nadat u de inktcartridges hebt geïnstalleerd, controleer dan of de inktcartridges juist zijn aangebracht.
- Als u inkt op uw lichaam of kleding hebt gemorst, was deze dan onmiddellijk met zeep of een wasmiddel.
- Als u een inktcartridge in de verkeerde kleurpositie plaatst, dan moet u, nadat de installatie van de cartridge is gecorrigeerd, de printkop diverse keren reinigen voordat u gaat afdrukken, omdat de kleuren zijn gemengd.
- Zodra een inktcartridge geopend is, moet hij in de machine geïnstalleerd worden en binnen zes maanden na de installatie worden opgebruikt. Gebruik ongeopende inktcartridges voor de vervaldatum die op de doos staat vermeld.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- 1** Volg alle waarschuwingen en instructies die op het apparaat worden aangegeven.
- 2** Haal de stekker van dit product uit het stopcontact alvorens u het gaat reinigen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.
- 3** Zet het apparaat niet op een onstabiel oppervlak, stelling of tafel. Het apparaat kan vallen waardoor het ernstige beschadiging kan oplopen.
- 4** Gleuven en openingen in de behuizing en de achter- en onderkant zijn voor de ventilatie: om zeker te zijn van een betrouwbare werking van het apparaat en om het te beschermen tegen oververhitting, mogen deze openingen beslist nooit worden afgesloten of afgedekt. De openingen mogen beslist nooit worden afgedekt door het apparaat op een bed of een kleed of op een soortgelijk oppervlak te zetten. Zet het apparaat nooit in de buurt van of boven een radiator of een verwarmingsrooster. Het apparaat mag nooit in een kast worden ingebouwd, tenzij voldoende ventilatie aanwezig is.
- 5** Dit apparaat moet worden aangesloten op een spanningsbron zoals op het etiket staat aangegeven. Als u niet zeker weet welke soort stroom geleverd wordt, raadpleeg dan uw dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
- 6** Dit apparaat is voorzien van een 3-draads geaard snoer en een geaarde stekker. De stekker mag om veiligheidsoverwegingen alleen in een geaard stopcontact worden gebruikt. Kan de stekker niet in uw stopcontact worden gebruikt, raadpleeg dan een elektricien en vraag hem uw oude stopcontact te vervangen. Het is absoluut noodzakelijk dat een geaarde stekker en een geaard stopcontact worden gebruikt.
- 7** Plaats nooit iets op het netsnoer en zet het apparaat niet op een plaats waar mensen over de snoeren kunnen lopen.
- 8** Zorg dat de opening voor ontvangen faxberichten nooit wordt geblokkeerd. Plaats nooit een voorwerp in het pad van inkomende faxberichten.
- 9** Raak een document tijdens het afdrukken niet aan.
- 10** Steek nooit voorwerpen door de openingen in het apparaat, hierdoor kunnen spanningspunten worden aangeraakt of kortgesloten, wat kan leiden tot brand of elektrische schokken kan veroorzaken. Zorg dat er nooit vloeistof op het apparaat geknoeid wordt.
- 11** Probeer nooit om dit apparaat zelf te repareren. Wanneer u het apparaat opent of bepaalde onderdelen verwijdert, kunt u namelijk worden blootgesteld aan gevaarlijke spanningspunten of aan andere gevaren. Neem voor reparaties en onderhoud altijd contact op met de servicedienst.
- 12** Dit apparaat heeft geen AAN/UIT-schakelaar voor het aan- en afsluiten van de stroom. Het is daarom uiterst belangrijk dat de toegang tot de stekker en het stopcontact waarop de stekker is aangesloten nooit is geblokkeerd, in geval om bepaalde redenen de netvoeding naar de machine snel moet worden afgesloten.

13 In de volgende omstandigheden moet u de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen en de hulp inroepen van een erkende servicemonteur:

- ◆ Wanneer het netsnoer of de stekker is gerafeld of beschadigd.
- ◆ Wanneer er vloeistof over het apparaat is geknoeid.
- ◆ Wanneer het apparaat in de regen of in water heeft gestaan.
- ◆ Wanneer het apparaat niet normaal werkt en de gebruiksaanwijzing is gevolgd. U mag de bediening uitsluitend bijstellen zoals in de gebruikershandleiding wordt beschreven, aangezien een verkeerde afstelling van andere functies kan leiden tot schade, wat vaak een uitgebreid onderzoek vereist door een erkende servicemonteur om het apparaat weer naar behoren te laten werken.
- ◆ Wanneer het apparaat is gevallen of wanneer de behuizing is beschadigd.
- ◆ Wanneer het apparaat duidelijke veranderingen in het functioneren vertoont, hetgeen betekent dat het hoog tijd is voor een servicebeurt.

14 Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.

BELANGRIJK-Voor uw veiligheid

Voor een veilige werking en gebruik, mag de meegeleverde gearde stekker uitsluitend in een standaard gearde stopcontact worden gestoken, dat via de normale huishoudelijke bedrading is geard.

Verlengsnoeren die met deze apparatuur worden gebruikt, moeten drie-aderig zijn en een geschikte aardverbinding hebben. Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.

Juiste werking van het apparaat duidt er niet automatisch op dat het apparaat goed is geard of de installatie helemaal veilig is. Als er onzekerheid bestaat of uw apparaat goed geard is, dient u voor uw veiligheid de hulp in te roepen van een erkend elektricien.

Faxspecificaties

Compatibiliteit	ITU-T Group 3
Coderingssysteem	MH/MR/MMR/JPEG
Snelheid van modem	14400/12000/9600/7200/4800/2400; Automatische terugval
Breedte gebruikte documenten	90 mm tot 216 mm
Lengte gebruikte documenten	127 mm tot 356 mm
Breedte scannen	8.2 inch (208 mm)
Breedte afdrukken	8 inch (203.2 mm)
Automatische documenteninvoer (ADF)	max. 20 vel (75 g/m ²)
Multifunctionele papierinvoer	100 vel (75 g/m ²)
Printertype	InkJet
Grijstinten	256 niveaus (Error Diffusion)
Display	LCD, 16 tekens
Polling-typen	Standaard, beveiligd, uitgesteld, opeenvolgend
Contrastregeling	Automatisch/licht/donker (handmatige instelling)
Resolutie	<ul style="list-style-type: none"> • Horizontaal 8 dots/mm • Vertical Standard <ul style="list-style-type: none"> — 3.85 lijn/mm (zwart-wit) — 7.7 lijn/mm (kleur) <li style="padding-left: 40px;">Fijn — 7.7 lijn/mm (zwart-wit/kleur) <li style="padding-left: 40px;">Foto — 7.7 lijn/mm (zwart-wit/kleur) <li style="padding-left: 40px;">Superfijn — 15.4 lijn/mm (zwart-wit/kleur)
Geheugencapaciteit	2MB (tot 85 pagina's* ¹)
Snelkiezen	40 locaties
Automatisch herkiezen	3 keer met tussenpozen van 2 minuten
Automatische beantwoording	Na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 keer overgaan
Communicatiebron	Openbaar telefoonnetwerk
Werkomgeving	10-35°C (50-95°F)
Beste afdrukkwaliteit	20-33°C (68-91°F)
Spanningsbron	220~240V wisselstroom 50/60Hz
Stroomverbruik	Minimum: minder dan 5.5 watt* ² Stand-by: minder dan 6.5 watt Piek: minder dan 35 watt
Afmetingen	426 x 342 x 217 mm
Gewicht	6.5 kg

*1 "Pagina's" verwijst naar de "ITU-T Chart" met MMR-codering en standaardresolutie.

*2 Met de stroombesparingsmodus aan.

Printerspecificaties

Afdrukken

Afdrukmethode	Piëzo met 75 x 4 spuitmondjes
Resolutie	Zwart-Wit/Kleuren printen: 2400 x 1200 dots per inch (DPI), 1200 x 1200 dots per inch (DPI), 600 x 600 dots per inch (DPI), 600 x 300 dots per inch (DPI), 600 x 150 dots per inch (DPI)
Afdruksnelheid	tot 10 pagina's/ minuut (Mono) tot 8 pagina's/ minuut (Kleur)
Breedte van afdruk	203.2 mm (8 inch)
Op CD-rom meegeleverde fonts	35

Interface

Parallele	Gebruik een Bi-directionele parallele kabel (IEEE-1284) van maximaal 1.8 m lang.
USB	Gebruik een USB (Universele Serielle Bus) kabel van maximaal 1.8 m lang.



U moet de meegeleverde filter en kabelklem aan de afgeschermde parallele kabel of de USB-kabel bevestigen.

Computervereisten

Voor Windows®			
Besturingssysteem	CPU (Pentium)	Min. MB RAM (aanbevolen MB)	Ruimte op harde schijf
95, 98, 98SE	75 MHz	24 MB (32 MB aanbevolen)	50 MB
NT Workstation 4.0	75 MHz	32 MB (64 MB aanbevolen)	
2000 Professional	133 MHz	64 MB (128 MB aanbevolen)	
Me	150 MHz	32 MB (64 MB aanbevolen)	

Voor Macintosh®			
Besturingssysteem	CPU	Min. MB RAM (aanbevolen MB)	Ruimte op harde schijf
Apple® Macintosh® QuickDraw® G3, G4, iMac of iBook met OS8.5, 8.5.1 (alleen printer) OS8.6/9.0/9.0.4/9.1 (printer & scanner)	Alle standaardmodellen voldoen aan de minimale vereisten.		50 MB

Papier

Papierinvoer

Automatisch invoeren via de multifunctionele papierinvoer

- Papier type:
Normaal papier, gecoat papier, glanzend papier, transparanten en enveloppen.
- Papier Formaat:
A4, A5, B5, Letter, Legal Executive, enveloppen (commercial No. 10, DL, C5), Briefkaart, Systeemkaart.
- Papier Breedte:
89–216 mm
- Papier Lengte:
127–356 mm (5–14")



Zie *Papierspecificaties voor multifunctionele papierinvoer*, pagina 140.

- Maximale invoercapaciteit: Ongeveer 100 vel 75 g/m² normaal papier.

Documentopvang

Ongeveer 50 vel normaal papier
(Het papier komt met de bedrukte zijde naar boven in de papierlade terecht)

Het wordt aanbevolen dat de afgedrukte pagina's onmiddellijk na het afdrukken uit de papierlade worden genomen.

Verbruiksartikelen

Inkt

Zwart en 3 aparte kleurencartridges

Gebruiksduur van inktcartridge

Ongeveer 950 pagina's/zwarte cartridge bij 5% bladvulling met een resolutie van 600 x 150 dpi.

Ongeveer 450 pagina's/kleurencartridge bij 5% bladvulling met een resolutie van 600 x 150 dpi



Deze cijfers zijn gebaseerd op opeenvolgende afdrukken en kunnen variëren afhankelijk van de regelmaat waarmee wordt afgedrukt en het aantal pagina's per taak.

De machine reinigt de printkop met regelmatige tussenpozen om een goede afdrukkwaliteit te handhaven. Dit proces gebruikt een kleine hoeveelheid inkt.

Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en specificaties zijn in deze handleiding verwerkt.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade, met inbegrip van vervolgschade, voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zetfouten en andere fouten in deze publicatie.

Handelsmerken

Multi-Function Link Pro/MFC Software Suite is een gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Het Brother-logo is een gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Windows, Windows NT, Microsoft, MS-DOS, Excel, Word, Paint en Draw zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft in de V.S. en andere landen.

NT is een handelsmerk van Northern Telecom Limited.

Macintosh is een gedeponeerd handelsmerk, en iMac is een handelsmerk van Apple Computer, Inc.

PaperPort en TextBridge zijn gedeponeerde handelsmerken van ScanSoft, Inc.

Alle bedrijven wier softwaretitels in deze handleiding worden vermeld, hebben een voor de programma's in kwestie specifieke licentieovereenkomst.

IBM en IBM PC zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation.

Alle andere merken en productnamen in deze handleiding zijn gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

Accessoires en onderdelen bestellen

Voor optimale resultaten dienen uitsluitend originele accessoires van Brother te worden gebruikt, die verkrijgbaar zijn bij uw Brother-leverancier.

Beschrijving	Item
Inkcartridge <zwart>	LC600BK
Inkcartridge <cyaan>(blauw)	LC600C
Inkcartridge <magenta>(rood)	LC600M
Inkcartridge <geel>	LC600Y

Papier

De kwaliteit van uw document kan worden beïnvloed door het papier dat u in de machine gebruikt. U kunt normaal papier gebruiken, of inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier, transparanten en enveloppen. Wij raden u aan het papier te testen alvorens u grote hoeveelheden aanschaf. Voor de beste resultaten moet altijd het aanbevolen papier worden gebruikt.

Om de beste afdrukkwaliteit voor de instellingen die u hebt gekozen te verzekeren, is het zaak dat de instelling voor de papiersoort altijd overeenkomt met het papier dat u gebruikt.



Wanneer u op inkjetpapier, glanzend papier en transparanten afdrukt, zorg er dan voor dat in het tabblad *Kwaliteit/Kleur* van de printerdriver de juiste papiersoort is geselecteerd. Als u inkjetpapier, glanzend papier of transparanten gebruikt, verwijder elk vel dan na het kopiëren of afdrucken, zodat stapelen wordt voorkomen.

Speciaal papier verwerken en gebruiken

- Sla papier in de oorspronkelijke verpakking op en zorg dat deze dicht is. Bewaar het plat en uit de buurt van vocht, direct zonlicht en warmte.
- De gecoate zijde van glanzend papier glimt. Raak de glimmende zijde (met coating) niet aan. Plaats glanzend papier met de glanzende kant naar boven en naar u toe gericht in de papierlade.
- Raak geen van beide zijden van transparanten aan omdat ze water en transpiratie makkelijk absorberen, wat een eindresultaat van een mindere kwaliteit als gevolg kan hebben. Transparanten voor laserprinters/copiers kunnen uw volgende document bevleken. Gebruik alleen aanbevolen transparanten.

Aanbevolen papiersoorten

De kwaliteit van het eindresultaat is afhankelijk van de papiersoort en het merk van het papier.

Ga naar <http://solutions.brother.com> om te zien welk papier wordt aanbevolen voor gebruik met deze machine.

Papierspecificaties

Als de machine als printer wordt gebruikt, kan zij papier met de volgende specificaties verwerken:
Bedenk echter dat u faxberichten alleen op losse vellen A4-papier kunt ontvangen


Papiercapaciteit van multifunctionele papierinvoer

Soort papier	Papierformaat	Capaciteit papierinvoer
Normaal papier (Losse vellen)	A4, Letter, Executive	100 vel van 75 g/m ²
	Legal	100 vel van 75 g/m ²
Inkjetpapier	A4, Letter	20 vel
Glanzend papier*	A4, Letter	20
Transparanten	A4, Letter	10
Enveloppen*	DL, COM-10, C5, Monarch	10
Briefkaart *	101.6 x 152.4 (mm)	30
Systeemkaart*	127 x 203.2 (mm)	30

* Als u dik papier zoals briefkaarten, indexkaarten, enveloppen en glanzend papier in de multifunctionele papierinvoer wilt gebruiken, moet u eerst de Briefkaartensteun in deze invoer installeren.

Papierspecificaties voor multifunctionele papierinvoer


Papiergewicht van losse vellen	Normaal papier: 64 tot 120 g/m ² Inkjetpapier: Tot 120 g/m ² Glanzend papier: Tot 150 g/m ² Briefkaart: Tot 170 g/m ² Systeemkaart: Tot 120 g/m ²
Dikte	Normaal papier: 0.08 tot 0.15 mm Inkjetpapier: Tot 0.15 mm Glanzend papier: Tot 0.18 mm Enveloppen: Tot 0.52 mm Briefkaart: Tot 0.23 mm Systeemkaart: Tot 0.15 mm
Papierinvoer	Tot 10 mm Ongeveer 100 vel van 75 g/m ²
Papierstapelaar	Ongeveer 50 vel van 75 g/m ² (Transparanten en glanzend papier moeten per pagina van de lade worden verwijderd.)



Omgekruld of gescheurd papier kan vastlopen of scheef worden ingevoerd. Als het papier omgekruld is, maak het dan glad door het zoveel mogelijk in de tegenovergestelde richting te rollen.

Afdrukgebied


Het afdrukgebied is afhankelijk van de instellingen in de toepassing die u gebruikt. Onderstaande cijfers tonen de niet-bedrukbare gedeelten op losse vellen en enveloppen.

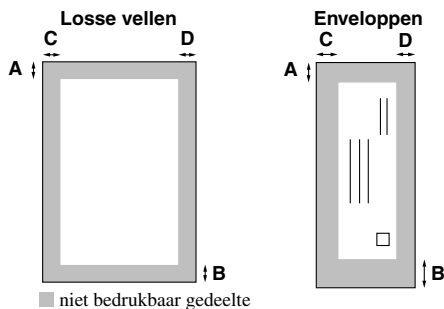

Papiersoort	Papierformaat		A	B	C	D
Losse vellen	A4	Fax	3 mm	11 mm	3.4 mm	3.4 mm
		Mono Kopie				
		Kleurenkopie				
		Printer				
	Executive	Printer	3 mm	11 mm	3.4 mm	3.4 mm
Enveloppen		Printer	10 mm	20 mm	3.4 mm	3.4 mm

De printer is afhankelijk van de printerdriver.

De bovenstaande cijfers zijn bij benadering en het afdrukgebied kan verschillen afhankelijk van het soort papier dat u gebruikt.



Gebruik de volgende soorten papier en enveloppen niet:

- Papier en enveloppen die gescheurd, omgekruld, verkreukeld, of onregelmatig gevormd zijn
- Papier en enveloppen die erg glimmend zijn of een zware textuur hebben
- Enveloppen met klemmen
- Flodderige enveloppen
- Enveloppen die niet scherp gevouwen zijn
- Gegraveerde enveloppen
- Papier en enveloppen die reeds met een laserprinter zijn gedrukt
- Enveloppen die aan de binnenkant bedrukt zijn
- Papier en enveloppen die niet in een nette stapel kunnen worden gerangschikt


Tekst invoeren

Bij het instellen van bepaalde functies, zoals de stations-ID, moet tekst worden ingevoerd. Boven de meeste kiestoetsen staan drie of vier letters. Boven de **0**, **#**, en ***** staat niets omdat deze toetsen een speciale functie hebben.


U kiest een letter door het cijfer met de benodigde letter erboven het juiste aantal malen in te drukken.

Toets	eenmaal	tweemaal	driemaal	viermaal	vijfmaal
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9


Spaties invoegen

Druk eenmaal op  om een spatie tussen nummers in te voegen en druk tweemaal op deze toets om een spatie tussen letters in te voeren.



Corrigeren

Wilt u een fout ingevoerde letter corrigeren, druk dan op  om de cursor achter de laatste juist ingevoerde letter te zetten. Wanneer de cursor voor de te corrigeren letter staat, drukt u op **Stop/Exit**. Alle letters die boven en rechts van de cursor staan, worden nu verwijderd. U kunt nu de juiste tekst en/of cijfers invoeren. U kunt de cursor ook achteruit bewegen en over de foute letter heen typen.

Letters herhalen

Als u tweemaal achtereenvolgens dezelfde letter wilt invoeren (bijvoorbeeld twee e's), dan drukt u tussendoor op  om de cursor een plaats verder te zetten.

Speciale tekens en symbolen

Druk herhaaldelijk op *****, **#** of **0**, of druk op  of  om de cursor onder het gewenste teken of symbool te zetten. Druk vervolgens op **Menu/Set** om het te selecteren.

toets **0** Ä Æ Ö Ü À Ç È É 0

toets ***** (spatie) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €

toets **#** ; : < = > ? @ [] ^ _

Verklarende woordenlijst

- Activeren op afstand** Als u op een extern of tweede toestel een telefoontje aanneemt en dit een inkomend faxbericht blijkt te zijn, kunt u het doorverbinden naar uw faxmachine.
- Automatisch een fax verzenden** Een fax verzenden zonder de hoorn van het externe toestel op te nemen.
- Automatisch opnieuw kiezen** Een functie waarmee de machine het laatste faxnummer opnieuw kan kiezen als de fax niet kon worden verzonden omdat de lijn bezet was of omdat er niet werd opgenomen.
- Automatische documenteninvoer** De invoer waarin een aantal pagina's kan worden geplaatst, die vel voor vel worden ingevoerd.
- Automatische verkleining** Als deze functie is geactiveerd, wordt een inkomend faxbericht verkleind afgedrukt, zodat het op één pagina past.
- Back-up print** Laat de machine faxen die in het geheugen worden ontvangen ook afdrucken.
- Belvertraging** Het aantal keren dat de telefoon in de stand Fax/Tel (F/T) of in de stand FAX overgaat voordat de machine het telefoontje beantwoordt.
- Code voor toegang op afstand** Als u de machine vanaf een andere locatie belt, voert u deze viercijferige code in om faxen op te vragen of om toegang te krijgen tot de functies van de machine.
- Coderingsmethode** Methode voor het coderen van informatie in een document. Alle faxmachines dienen de minimum standaard Modified Huffman (MH) te gebruiken. Uw machine is uitgerust met betere compressiemethodes, Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) en Joint Photographic Experts Group (JPEG), die werken als de ontvangende machine over deze mogelijkheden beschikt.
- COMM. FOUT (communicatiefout)** Een fout tijdens het verzenden of ontvangen van een faxbericht, doorgaans veroorzaakt door ruis of statische elektriciteit op de lijn.
- Compatibiliteitsgroep** De mogelijkheid van een faxmachine om te communiceren met een andere faxmachine. Tussen de ITU-T groepen is compatibiliteit verzekerd.
- Contrast** Met deze functie kunt u lichtere documenten donkerder maken, en donkere documenten lichter.
- Direct (ofwel real-time) verzenden** Als het geheugen vol is, kunt u faxberichten onmiddellijk (real-time) verzenden.
- ECM-stand (Foutencorrectie)** Deze functie controleert tijdens een faxtransmissie of er fouten optreden en verzendt de pagina's zo nodig opnieuw.
- Extern toestel** Een extern telefoontoestel dat is aangesloten op de ingang Ext. van de machine, of op hetzelfde telefooncontact.
- F/T-beltijd** Met deze functie kunt u instellen hoe vaak de dubbele bel van de machine overgaat om u te waarschuwen dat u een normaal telefoongesprek moet beantwoorden (als de machine in de stand Fax/Tel de telefoon automatisch heeft beantwoord).
- Fax Doorzenden** Met deze functie wordt een faxbericht doorgestuurd naar een vooraf geprogrammeerd nummer.

- Fax Opslaan** Faxberichten kunnen in het geheugen worden opgeslagen en vanaf een andere locatie worden opgevraagd.
- Fax Waarnemen** Als deze functie is geactiveerd, reageert de machine toch op CNG-tonen als u de telefoon aanneemt en het een faxoproep blijkt te zijn.
- FAX/TEL** In deze stand kunt u faxen en telefoontjes ontvangen. Gebruik de stand Fax/Tel niet als u een extern antwoordapparaat hebt aangesloten. (Alleen met een extern toestel.)
- Faxontvangsttonen** De speciale tonen die een faxmachine tijdens automatische transmissies uitzendt om de faxmachine aan de andere kant van de lijn te laten weten dat het een faxtransmissie betreft.
- Faxtonen** De tonen die tijdens faxtransmissies door de faxmachines worden uitgezonden.
- Fijne resolutie** Dit is een resolutie van 203 x 196 dpi, die wordt gebruikt voor faxberichten met kleine lettertjes en afbeeldingen.
- Fotoresolutie** Een resolutie die verschillende grijstinten gebruikt, zodat foto's optimaal worden gereproduceerd.
- Grijstinten** De grijstinten die voor het kopiëren en faxen van foto's worden gebruikt.
- Groepsnummer** Een combinatie van snelkiesnummers die zijn opgeslagen onder snelkieslocaties en die gebruikt worden voor het groepsverzenden.
- Groepsverzenden** Een en hetzelfde faxbericht naar meerdere locaties zenden.
- Handmatig faxberichten verzenden** Als u de hoorn van het externe toestel van de haak neemt, kunt u de ontvangende faxmachine horen antwoorden voordat u **Mono Fax Start** indrukt om met verzenden te beginnen.
- Helderheid** U kunt de helderheid afstellen, zodat het gehele beeld lichter of donkerder wordt.
- Inkttoets** U kunt deze toets gebruiken om de printkoppen te reinigen en om een inktcartridge te vervangen.
- Internationale gesprekken** In deze stand worden de faxtonen tijdelijk gewijzigd, zodat ruis en statische elektriciteit op de lijn onderdrukt worden.
- Journal** In het journal staat informatie over de laatste 200 faxberichten die zijn ontvangen en verzonden. TX betekent verzonden, RX betekent ontvangen.
- LCD-scherm** Dit is het schermje op uw faxmachine waarop tijdens het programmeren meldingen verschijnen. Wanneer de machine inactief is, worden op dit schermje de datum en de tijd aangegeven.
- Lijst van systeeminstellingen** Een afgedrukt rapport met een overzicht van de instellingen van de machine.
- OCR (optical character recognition)** Als u tekst wilt scannen, kunt u deze automatisch door ScanSoft™ TextBridge® in een bewerkbaar formaat laten omzetten en de tekst vervolgens in een tekstverwerker bewerken.
- Ontvangst zonder papier (Geh.ontvangst)** Als deze functie is geactiveerd en het papier in uw faxmachine op is, worden ontvangen faxberichten in het geheugen opgeslagen.
- Pauze** Hiermee kunt u een pauze van 3.5 seconde in een snelkiesnummer invoeren.
- Pollen** Een faxmachine belt een andere faxmachine en vraagt daar documenten op.

Programmeerstand gebruiken De stand waarin u de instellingen van de machine kunt wijzigen.

Regelmaat van journaal Met deze functie kunt u aangeven hoe vaak het journaal automatisch wordt afgedrukt. U kunt het journaal zonder deze instelling op te heffen desgewenst ook op elk ander tijdstip afdrukken.

Resolutie Het aantal horizontale en verticale lijnen per inch. Zie ook: Standaardresolutie, Fijne resolutie, Superfijne resolutie, fotoresolutie, kleurenfax.

Resterende opdrachten U kunt controleren welke opdrachten nog in het geheugen staan en deze opdrachten desgewenst afzonderlijk annuleren.

Scannen Dit betekent dat een elektronisch beeld van een origineel document in uw computer wordt ingelezen.

ScanSoft™ PaperPort® voor Brother Documentbeheertoepassing, waarmee u ontvangen faxen en gescande beelden kunt bekijken.

Snelkieslijst Een lijst van nummers en namen die onder de snelkiestoetsen zijn opgeslagen (ze staan op numerieke volgorde in de lijst).

Snelkiezen Nummers worden voorgeprogrammeerd en onder een snelkiestoets opgeslagen zodat u ze snel kunt oproepen. Druk op de toets **Search/Speed Dial** en **#**, en voer vervolgens een tweecijferige code in om de oproep te starten.

Standaardresolutie Dit is een resolutie van 203 x 98 dpi, die wordt gebruikt voor normale tekst. Het is de snelste methode voor faxtransmissies.

Stations-ID De opgeslagen informatie die boven aan de gefaxte pagina's wordt afgedrukt, zoals naam en faxnummer van afzender.

Superfijne resolutie Dit is een resolutie van 392 x 203 dpi en wordt gebruikt voor documenten met zeer kleine lettertjes en lijntekeningen.

Tijdelijke instelling Voor elke faxtransmissie of kopieerfunctie kunnen bepaalde opties worden gekozen zonder de standaardinstellingen te veranderen.

Tijd klok (Niet beschikbaar voor kleurenfax) Met deze timerfunctie kunt u een faxbericht op een bepaald tijdstip laten verzenden, zoals bij Uitgesteld Verzenden of Uitgesteld Pollen.

Toegang op afstand Via een toetstelefoon op een andere locatie toegang krijgen tot de machine.

Transmissie Het vanaf uw machine over de telefoonlijn verzenden van documenten naar een andere faxmachine.

Tweede telefoontoestel Een telefoontoestel op dezelfde lijn en met hetzelfde telefoonnummer als deze machine, maar dat op een afzonderlijk contact is aangesloten (bijvoorbeeld in een andere kamer).

Tweevoudige werking (Niet beschikbaar voor kleurenfax) De machine kan uitgaande faxen of taken in het geheugen scannen terwijl ze een fax verzendt of een binnenkomende fax ontvangt of afdrukt.

Uitgesteld verzenden (Niet beschikbaar voor kleurenfax) Met deze functie kunt u een faxbericht op een later tijdstip verzenden (max. 24 uur later).

Verzendrapport Dit is een lijst met een overzicht van alle faxverkeer. In deze lijst staan gegevens zoals nummer van beller, datum, tijd en aantal pagina's.

Volume van bel De volume-instelling van de bel van de machine.

Volume van waarschuwingston Instelling van het volume van het geluidssignaal dat u hoort telkens wanneer u een toets indrukt of een vergissing maakt.

Waarschuwingston Het geluidssignaal dat u hoort telkens wanneer u een toets indrukt of een vergissing maakt, en aan het einde van faxtransmissies.

Zoeken U kunt zoeken naar namen die zijn opgeslagen in het geheugen voor snelkiesnummers.

Index

A

Aansluiten (extern antwoordapparaat)	6
Aansluiten (extern toestel)	7
Accessoires en onderdelen	139
Activeren op meerdere lijnen	44
Afdrukgebied	141
Afdrukken (faxen in het geheugen)	28
Afdrukkwaliteit	123
Afstandsbedieningsopdrachten	45
Annuleren (taak)	35
Antwoordapparaat	6
Automatisch verzenden	2, 23
Automatische documenteninvoer (ADF)	2

B

Belangrijke veiligheidsinstructies	133
Belvertraging	26
BESTEL DOC.	32
Besturingseenheid	136
Beveiligd Geheugen	36
Brother Control Center	67-68

C

Capaciteit papierinvoer	140
Code voor activeren op afstand	38
Code voor afstandsbediening (Wijzigen)	39
Code voor uitschakelen	38
Combinatienummers	22
COMMUN. FOUT	112
Contrast	21
Corrigeren	142

D

Datum & tijd afdrukken	65
Datum en Tijd	16
De codes voor afstandsbediening wijzigen	39
De helderheid van de kopie instellen	53
De melding Geheugen vol	48
Direct (ofwel real-time) verzenden	24
Doc. vastgelopen	114
Document (afmetingen)	1
Drukplaat	129

E

Een nummer kiezen	22
Extern antwoordapparaat (ANTW.APP.)	6
Extern toestel	7, 38

F

F/T-beltijd	26, 38
Fax Doorzenden	43
Fax Opslaan	43
Fax Waarnemen	27
Faxen via de computer (voor Macintosh)	102
Faxen via de pc	89
Fijn (Resolutie)	21
Foto (Resolutie)	21
Foutmeldingen	112
Functies in het printermenu	55
Functieselectietabel	10

G

Gecoat papier	139
GEEN ANTW/BEZET	112
GEHEUGEN VOL	48
Gelijktijdig afdrukken en faxen	55
Glanzend papier	139
Grijstinten	135
Groepsverzenden	34, 35

H

Handelsmerken	138
Handmatig verzenden	23
Helderheid van kopieën	53
HELP	32
Help	iv

I

iMac	100
Importeren	82
Inktbeheer	123
Inktcartridges	130
Inktoets	55
Instellingen van de printerdriver	56
Internationale gesprekken	33

J

JOURNAAL	32
----------------	----

K

KAART VOOR TOEGANG OP AFSTAND	150
KIESLIJST	32
KIJK PAPIER NA	112
Kleurenaanpassing	52
Kleurenfax verzenden	23
Klok instellen	19
Kopie (Kwaliteit)	49

Kopie (Meerdere)	47
Kopieerkwaliteit	48, 52
Kopiëren	47
Kopiëren (2in1)	51
Kwaliteit van kopie (Standaardinstelling)	52

M

Macintosh® G3, G4 of iMac™	100
Meerdere lijnen aansluiten	5
Met de hand kiezen	29
MFC Software Suite	88
Multifunctionele papierinvoer	55

N

Naar bestand scannen	73
Netsnoer	4
NIET OPGESLAGEN	112

O

Onderhoud	112, 129
Ontvangst in geheugen	28
Ontvangststand	25
Opslaan (telefoonnummer)	20
Opslag in geheugen	5
Opties (toets voor kopiëren)	49
Opties apparaat	65
Opvragen Op Afstand	44
Overzicht van het bedieningspaneel	8

P

PaperPort®	80
Papier	137
Papier vastgelopen	115
Papierformaat	140
Papierssoort	140
Papierspecificaties	140

Pauze	23
PC-FAX (Instellen)	89
PC-FAX (Verzenden)	97
Pollen	40
Pollen (Verzend)	42
Problemen	118
Problemen oplossen	112
Productomschrijving	135
Programmeren op het scherm	v

R

Rapport afdrukken	32
Rapporten	31
Regelmaat van journaal	31
Resolutie	21

S

Scan naar Beeld	69
Scan naar E-mail	69
Scan naar OCR	69
Scannen naar pc	84
Scannen naar tekstverwerker	76
ScanSoft™ PaperPort®	80
Scantoets	68
Snelkiezen	22
Snelkiezen (Opslaan)	20
Snelkiezen (wijzigen)	20
Spaties invoegen	142
Speciale tekens	142
Specificaties	135
Standaard (Resolutie)	21
Stations-ID	17
Stroombespaarstand	19
SYSTEEM INST.	32

T

Tekst invoeren	142
Telefooncentrale (PBX)	5, 18
Tijd klok	33
Transparanten	139
TWAIN-COMPATIBEL	83
Tweede telefoontoestel	38
Tweevoudige werking	24

U

Uitgaand bericht of externe TAD	7
---------------------------------------	---

V

Veiligheidsinstructies	133
Verklarende woordenlijst	143
Verkleining (Afdrukken)	27
Verpakken en vervoeren	126
Verticale zwarte lijnen	119
Verzamelen (van uitgestelde batch-transmissies) ...	33
VERZENDRAPPORT	32
Verzendrapport	31
Volume van bel	18
Volume van waarschuwingstoon	18

W

Watermerk	63
Wettelijke beperkingen	53
Wisselend LCD-scherm	v

Z

Zoeken	9, 22, 29
--------------	-----------

Stand voor beantwoorden wijzigen

Druk op **9 8**

Dan, voor **ANT**, drukt u op **1**.

F/T, drukt u op **2**.

FAX, drukt u op **3**.

Afstandsbediening afsluiten

Druk op **9 0**.

Code voor toegang op afstand wijzigen

1 Druk op **Menu/Set**, **2**, **5**, **3**.

2 Voer uw driecijferige code in. Het sterretje * kan niet worden gewijzigd.

3 Druk op **Menu/Set**.

4 Druk op **Stop/Exit**.

4

KAART VOOR TOEGANG OP AFSTAND**De code voor toegang op afstand gebruiken**

1 Kies op een toetstelefoon het nummer van uw faxmachine.

2 Voer na het piepje uw code voor toegang op afstand in (159*)

3 De faxmachine geeft aan of er faxberichten zijn ontvangen.

1 lange toon – faxbericht(en) ontvangen

geen toon – geen faxberichten ontvangen

4 Uw faxmachine geeft twee korte piepjes.

Voer nu een opdracht in.

5 Druk als u klaar bent op **9 0** om de machine terug te stellen.

6 Hang op.

1

Opdrachten voor afstandsbediening

Instellingen voor Fax Doorzenden wijzigen

Druk op **9 5**

Dan, voor **Zet Fax Doorzenden uit**, druk op **1**.

Zet Fax Doorzenden aan, druk op **2**.

Nummer voor doorzenden invoeren

drukt u op **4**. Voer het nieuwe nummer in waar uw faxberichten naar moeten worden doorgestuurd en druk op **# #**.

Fax Opslaan activeren drukt u op **6**.

Fax Opslaan uitschakelen drukt u op **7**.

2

Een fax opvragen

Druk op **9 6**

Dan, voor **Alle faxberichten opvragen** drukt u

op **2**. Voer het nummer van de externe faxmachine in en druk op **# #**. Wacht totdat u het piepje hoort, hang op en wacht op uw faxbericht(en).

Alle faxberichten wissen drukt u op **3**.

Controleren of er berichten zijn ontvangen

Druk op **9 7 1**.

1 lange toon - faxbericht(en) ontvangen

3 korte tonen - geen berichten ontvangen

3

At your side.
brother®

Deze machine is alleen goedgekeurd voor gebruik in het land waarin ze is gekocht. Plaatselijke Brother-kantoren of hun verdelers ondersteunen uitsluitend machines die in hun eigen land gekocht zijn.