

## TAKK!

... FOR AT DU KJØPTE EN BROTHER MASKIN. VI ER SIKRE PÅ AT DU VILBLI IMPONERT OVER DEN ENKLE MÅTEN DIN NYE MASKIN UTFØRER SÅ MANGE OPPGAVER MED FLOTTE RESULTATER!


Følg disse enkle instruksjonene i numerisk rekkefølge. Ønsker du mer detaljerte opplysninger, viser vi til bruksanvisningen.

Alternativt, hvis det er et problem du ikke kan løse: Besøk vårt nettsted: **Vanlige spørsmål -Frequently Asked Questions (FAQ's)** på Brother Solutions Web-sted:

URL: <http://solutions.brother.com>

Ring Brother Kundetjeneste på: 22 57 75 75


## 1 Pakkliste

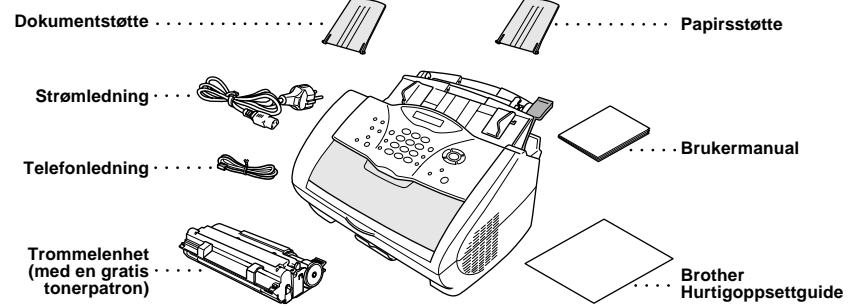

Oppbevar all emballasjen i tilfelle fremtidig transport. Hvis du ikke pakker maskinen ordentlig, kan du ugyldiggjøre garantien.


## 2 Installere trommelenheten

**A.** Pakk ut trommelenheten og ryst den forsiktig fra side til side fem eller seks ganger for å fordele toneren jevnt inni patronen.

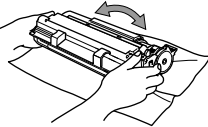

For å unngå skade på trommelen må den ikke utsettes for lys mer enn i noen få minutter.


Det klare startarket av plast MÅ IKKE fjernes, da dette vil bli skjovet ut mens maskinen varmes opp.

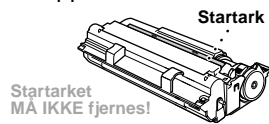

**B.** Åpne maskinens toppdeksel.




**C.** Hold trommelenheten i håndtakene, og sett den inn i maskinen.

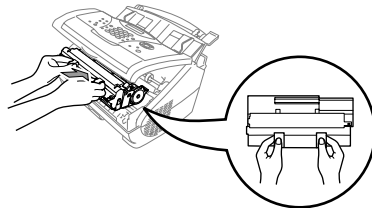


**D.** Lukk toppdekslet.

## 3 Fest plaststøttene og trekk ut papirbrettet


**A.** Fest plastdokumentet og papirstøtten til arkmateren.

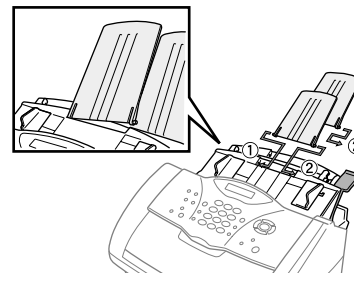

**B.** Trekk ut papirbrettet og forlengelsen.

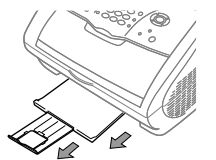

**C.** Hvis du skal bruke A4 papir eller Letter, slå ut papirstopperen ved å trekke den mot deg.


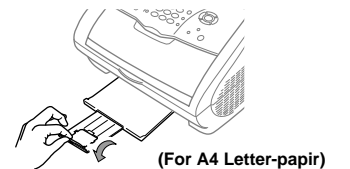


## 4 Laste papir


**A.** Juster førerne slik at de passer til papirstørrelsen du skal bruke.

**B.** Luft papiret godt (spre det i vifteform).


**C.** Skyv papirhendelen ned. Last papiret (med hendelen ned). Forsikre deg om at siden det skal skrives ut på vender mot faxmaskinen og at papirbunken er lav nok til å gå under papirmerket. Materen kan ta opptil 200.

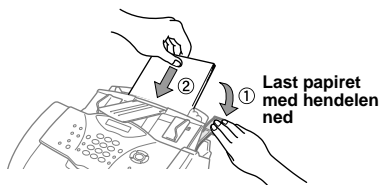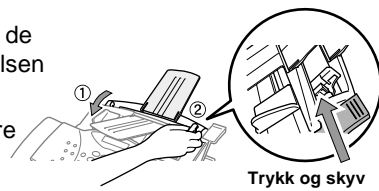

## 5 Installere nettstrømledningen og telefonledningen

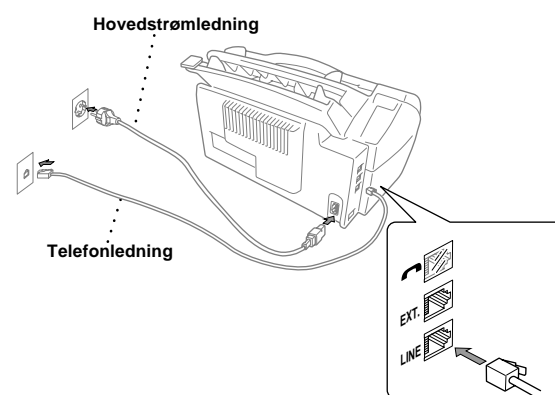

## 6 Dele én enkelt linje med en telefonsvarer (TAD) eller ekstern telefon

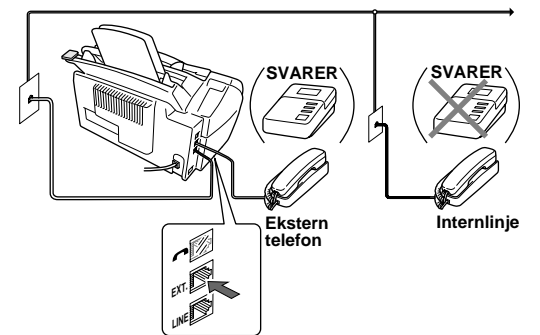

## 7 Stille inn lokalt språk

Du kan Stille inn språket på LCD-skjermen til norsk eller engelsk.

**A.** Trykk **Menu/Set**, (1), (0).

**B.** Trykk eller for å velge **NORSK** og **ENGELSK**, og trykk **Menu/Set**.

## 8 Velge Mottaksmodus

Velg den modusen som passer best til dine behov ved å trykke **Mottaksmodus** gjentatte ganger inntil skjermen viser den innstillingen du vil bruke.

**KUN FAX**  
For bruk med dedikert faxlinje. Hvert anrop besvares som et faxanrop.

**FAX/TEL**  
For mottak av fax- og taleanrop på én linje. Maskinen besvarer hvert anrop og mottar en fax eller pseudo-ringer slik at du kan ta imot et taleanrop.

**TAD: TEL SVARER**  
For bruk med en ekstern telefonsvarer. TAD besvarer hvert anrop og lagrer talebeskjeder. Faxmeldinger skrives ut. Forsikre deg om at TAD er koblet inn i den eksterne kontakten.

**MANUELL**  
Du kontrollerer telefonlinjen og må besvare alle anrop selv.

For flere opplysninger se *Motta modusinnstillinger* i Brukermanualen.

## 9 Innstille dato og klokkeslett

**A.** Trykk **Menu/Set**, (1), (1).

1. DATO/TID  
ÅR: XX

**B.** Tast inn årets to siste sifre og trykk **Menu/Set**.

MND: XX

**C.** Tast inn månedens to sifre og trykk **Menu/Set**.

DAG: XX

**D.** Tast inn dagens to sifre og trykk **Menu/Set**.

TID: XX:XX

**E.** Tast inn klokkeslettet i 24 timers format og trykk **Menu/Set**.

**F.** Trykk **Stopp/Avslutt**.

## 10 Instille apparatets ID

**A.** Trykk **Menu/Set**, (1), (2).

2. APPARATETS ID  
FAX: \_\_\_\_\_

**B.** Tast inn faxnummeret ditt og trykk **Menu/Set**.

TLF: \_\_\_\_\_

**C.** Tast inn telefonnummeret ditt og trykk **Menu/Set**.

NAVN: \_\_\_\_\_

**D.** Tast inn navnet ditt ved hjelp av talltastaturet og tabellen nedenfor og trykk **Menu/Set**. Trykk to ganger for å legge inn mellomrom.

**E.** Trykk **Stopp/Avslutt**.

For flere opplysninger se *Taste inn tekst* i Brukermanualen.

Trykk tast	én gang	to ganger	tre ganger	fire ganger	fem ganger
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W