

MFC-8440  
MFC-8840D

# Pikaopas

Ennen MFC:n käyttöä on määritettävä laitteiston asetukset ja asennettava ohjain. Lue Pikaopas ja noudata siinä annettuja yksinkertaisia ohjeita laitteen asetusten määrittämiseksi ja ohjaimen ja ohjelmiston asentamiseksi.

## Vaihe 1



### Laitteen valmistelu

## Vaihe 2



### Ohjainten ja ohjelmien asentaminen



### Asennus on valmis!

Uusimmat ohjaimet ja parhaat ratkaisut ongelmiin ja kysymyksiin saat Brother Solutions Centeristä. Napsauta ohjaimen osoitelinkkiä tai avaa web-sivu **<http://solutions.brother.com>**. Pidä tämä Pikaopas, Käyttöopas ja niiden mukana toimitettu CD-ROM-levy tallessa, jotta voit aina tarvittaessa katsoa ohjeita.

Laitteen  
valmistelu

Windows®  
USB

Windows®  
Rinnakkaisliitäntä

Windows  
NT® 4.0  
Rinnakkaisliitäntä





Windows®  
Verkko

Macintosh®  
USB

Macintosh®  
Verkko

Järjestelmävalvojille

## Laatikon sisältö
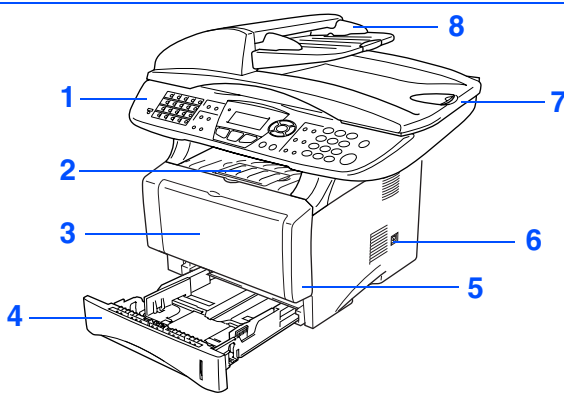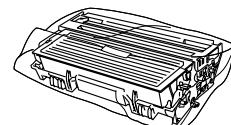
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>MFC</b></p>  <p>1. Ohjauspaneeli<br/>2. Tulostuspuoli alas -tulostelokeron pysäytin ja sen jatke<br/>3. (MFC-8440) Käsinsyöttölokero (MFC-8840D) Monitoimilokero<br/>4. Paperilokero<br/>5. Etukansi<br/>6. Virtakytkin<br/>7. Laitteen kansiosa<br/>8. Arkinsyöttölaite</p> |                                                                                                                                                       |  <p><b>Pikaopas</b></p>                                                                 |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |  <p><b>CD-ROM-levyt<br/>Windows®<br/>- ja Macintosh® -<br/>käyttöjärjestelmille</b></p> |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |  <p><b>Käyttöopas</b></p>                                                               |                                                                                                                |
|  <p><b>Arkinsyöttölaitteen<br/>asiakirjatuki</b></p>                                                                                                                                                                                                                              |  <p><b>Rumpuyhdistelmä<br/>(sisältää<br/>väriainepatruunan)</b></p> |  <p><b>Verkkojohto</b></p>                                                               |  <p><b>Puhelinjohto</b></p> |


Laatikon sisältö vaihtelee maasta riippuen.  
Säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko.



- Kaapeli ei kuulu toimitukseen. Hanki käyttämäsi liitintään sopiva kaapeli (rinnakkaiskaapeli tai USB-kaapeli).
- Rinnakkaiskäyttöön tarvitaan kaksisuuntainen, suojattu IEEE 1284-standardin mukainen rinnakkaiskaapeli, jonka pituus on enintään 2 metriä.
- USB-liitintään tarvitaan USB 2.0 Hi-Speed -kaapeli, jonka pituus on enintään 2 metriä.
- Käytä hyväksyttyä USB 2.0 Hi-Speed -kaapelia, jos tietokoneessa on USB 2.0 Hi-Speed -liitintä.
- MFC voidaan liittää myös USB 1.1 -liitintään.


## ⚠ Varoitus

Kun siirrät MFC:tä, tartu sivuissa oleviin kädensijoihin, jotka sijaitsevat skannerin alla. ÄLÄ kanna MFC:tä pohjasta kiinni pitäen.

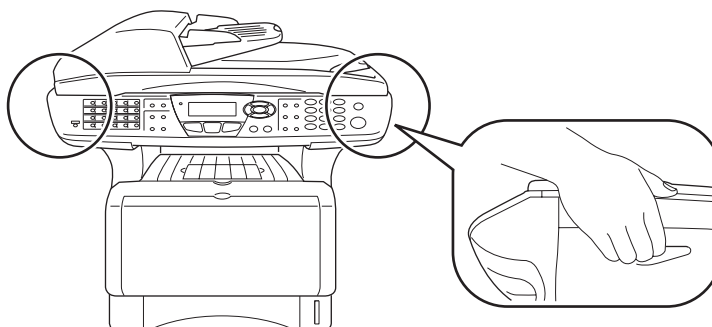

# Ohjauspaneeli

Ohjauspaneelin näppäimet ovat samanlaiset MFC-8440- ja MFC-8840D-laitteissa.

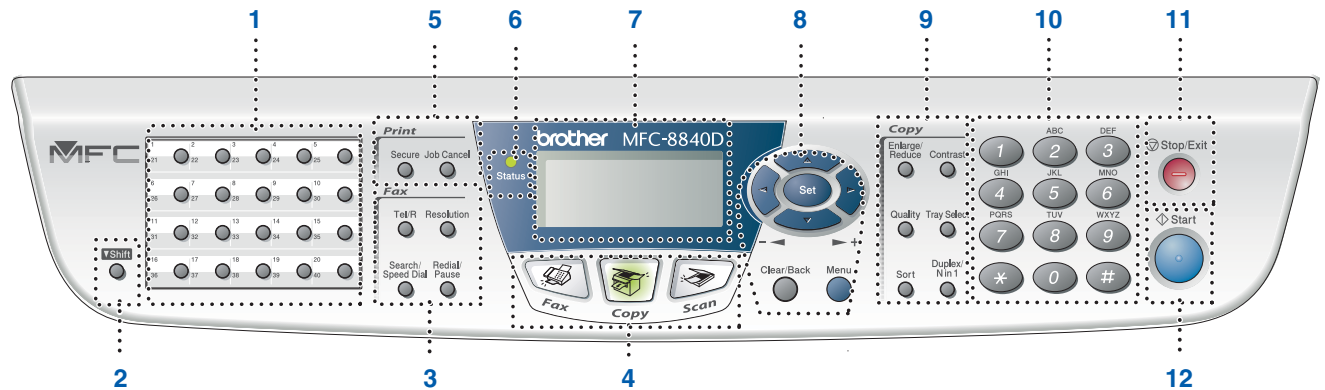

|                              |                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Pikavalintanäppäimet      | 5. Tulostusnäppäimet         | 9. Kopiointinäppäimet (Väliaikaiset asetukset) |
| 2. Shift (Vaihto)            | 6. Status Merkkivalo (LED)   | 10. Valintanäppäimet                           |
| 3. Faksi- ja puhelinäppäimet | 7. 5-rivinen nestekidenäyttö | 11. Stop/Exit (Lopeta/poistu)                  |
| 4. Tilanäppäimet             | 8. Navigointinäppäimet       | 12. Start (Käynnistä)                          |



Lisätietoja ohjauspaneelistä on Käyttöoppaan luvussa 1 kohdassa Ohjauspaneelin esittely.



## Varoitus

Varoitus, jota on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi.



Huomautus, jota noudattamalla MFC:tä käytetään oikein ja vältetään laitevahingot.



## Vinkki

Ohjeet ja vinkit, jotka kannattaa muistaa MFC:tä käytettäessä.



## Käyttöopas

Osoittaa viittausta Käyttöoppaaseen.

## Vaihe 1

## Laitteen valmistelu

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| 1. Asenna arkinsyöttölaitteen asiakirjatuki ..... | 2 |
| 2. Asenna rumpuyhdistelmä .....                   | 2 |
| 3. Aseta paperia paperilokeroon.....              | 3 |
| 4. Vapauta skannerin lukko .....                  | 4 |
| 5. Asenna puhelinjohto ja verkkojohto .....       | 5 |
| 6. Aseta maa (ei kieltä).....                     | 6 |
| 7. Aseta kieli .....                              | 6 |
| 8. Vastaanottotilan valitseminen .....            | 7 |
| 9. Päivämäärän ja kellonajan asettaminen .....    | 8 |
| 10. Nimitunnuksen asettaminen .....               | 9 |

## Vaihe 2

## Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Windows®

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy ”MFL-Pro Suite” ..... | 10 |
| USB-kaapelin käyttäjät                                         |    |
| (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) .....               | 12 |
| ■ Vain Windows® 98/98SE/Me:n käyttäjät.....                    | 14 |
| ■ Vain Windows® 2000 Professionalin käyttäjät .....            | 15 |
| ■ Vain Windows® XP:n käyttäjät.....                            | 18 |
| Rinnakkaiskaapelin käyttäjät                                   |    |
| (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) .....               | 21 |
| ■ Vain Windows® 98/98SE/Me:n käyttäjät.....                    | 23 |
| ■ Vain Windows® 2000 Professionalin käyttäjät .....            | 24 |
| ■ Vain Windows® XP:n käyttäjät.....                            | 28 |
| Windows NT® Workstation 4.0 -version käyttäjät.....            | 31 |
| Verkkokaapelin käyttäjät                                       |    |
| (Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP).....             | 33 |

Macintosh®


|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| USB-kaapelin käyttäjät .....              | 36 |
| ■ Mac OS® 8.6 - 9.2 -käyttäjät.....       | 36 |
| ■ Mac OS® X 10.1/10.2.1 tai uudempi ..... | 38 |
| Verkkokaapelin käyttäjät .....            | 40 |
| ■ Mac OS® 8.6 - 9.2 -käyttäjät.....       | 40 |
| ■ Mac OS® X 10.1/10.2.1 tai uudempi ..... | 42 |

## Järjestelmänvalvojille


|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Verkkokäyttäjän oppaan lukukartta (NC-9100h) .....           | 44 |
| BRAdmin Professional Configuration -apuohjelman asentaminen  |    |
| (Ainoastaan Windows®-käyttöjärjestelmän käyttäjät).....      | 45 |
| IP-osoitteen, aliverkkopeitteen ja yhdyskäytävän asettaminen |    |
| BRAdmin Professional -apuohjelman avulla                     |    |
| (Vain Windows®-käyttöjärjestelmän käyttäjät).....            | 46 |
| Lisävarusteet .....                                          | 47 |
| Vaihdettavat tarvikkeet .....                                | 47 |

## 1 Asenna arkinsyöttölaitteen asiakirjatuki


 ÄLÄ liitä rinnakkais- tai USB-kaapelia tässä vaiheessa. Liitäntäkaapeli kytketään vasta ohjainta asennettaessa.

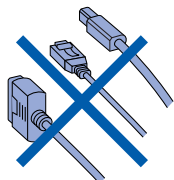


- 1 Avaa arkinsyöttölaitteen kansi.

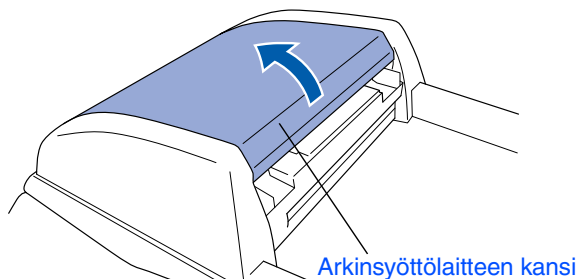


- 2 Työnnä asiakirjatuen reunojen kielekkeet arkinsyöttölaitteen aukkoihin yksi kerrallaan.

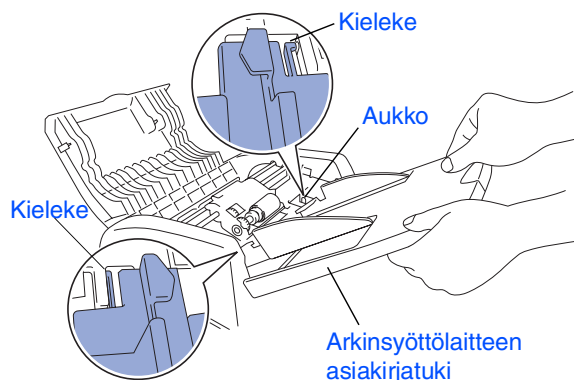

- 3 Työnnä arkinsyöttölaitteen asiakirjatukea alaspäin, kunnes se lukittuu paikalleen.


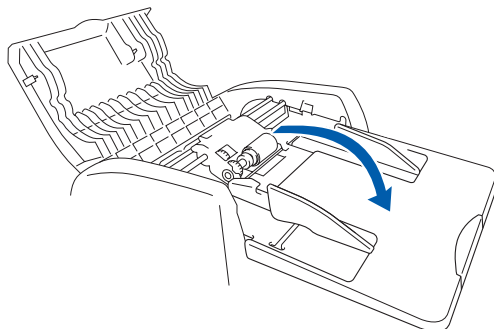


- 4 Sulje arkinsyöttölaitteen kansi.

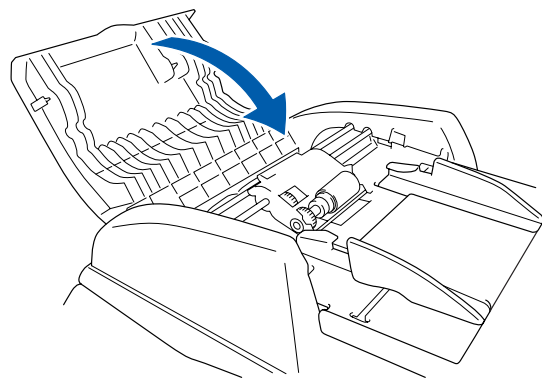


## 2 Asenna rumpuyhdistelmä


- 1 Avaa etukansi painamalla etukannen avauspainiketta.

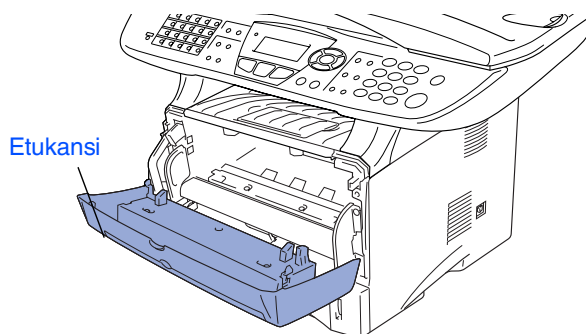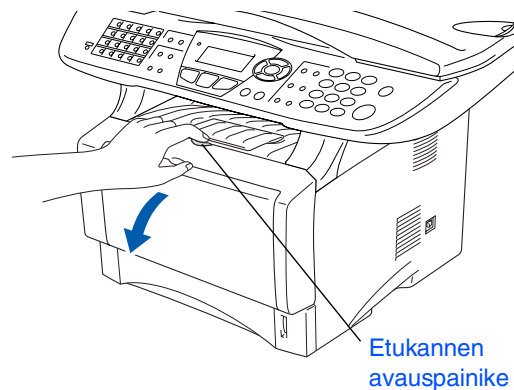


- 2 Ota rumpuyhdistelmä pakkauksestaan. Irrota suojaosa.

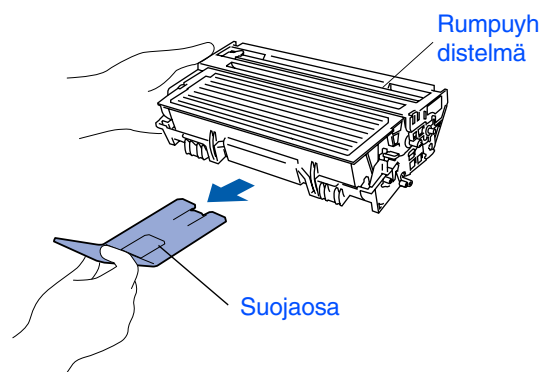


- 3 Heiluta rumpuyhdistelmää monta kertaa sivulta sivulle, jotta väriaine jakaantuu tasaisesti sen sisällä.

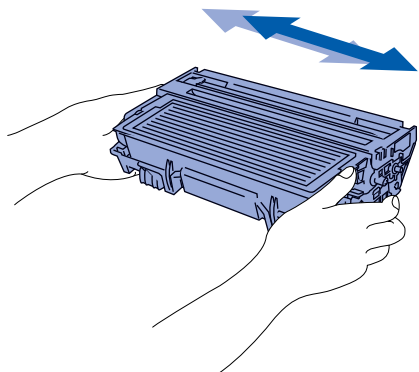

- 4 Aseta rumpuyhdistelmä MFC:hen. Paina, kunnes se napsahtaa paikalleen.

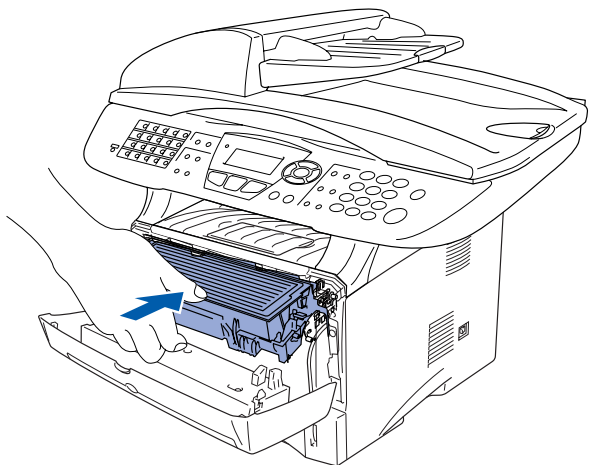


- 5 Sulje MFC:n etukansi.

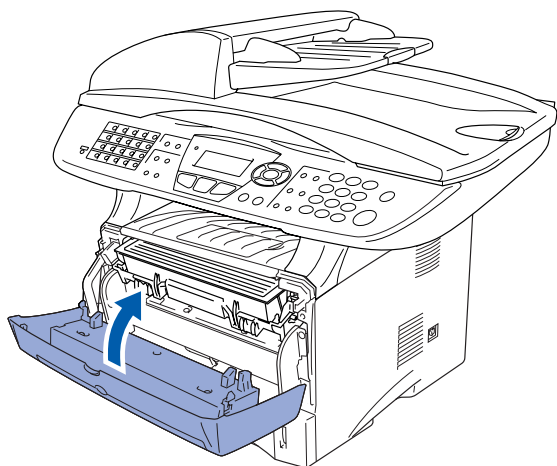


### 3 Aseta paperia paperilokeroon


- 1 Vedä paperilokero kokonaan ulos MFC-laitteesta.

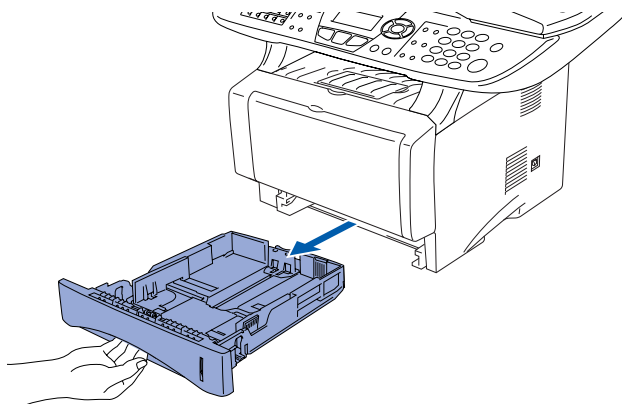


- 2 Paina paperiohjaimen vapautusvipua ja säädä samalla sivuohjaimet paperin koon mukaan. Tarkista, että ohjaimet ovat tukevasti lokeron aukoissa.

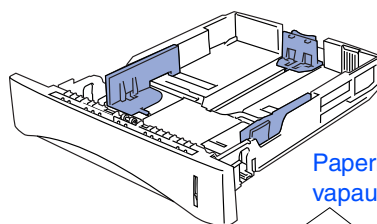

Paperiohjaimen vapautusvipu

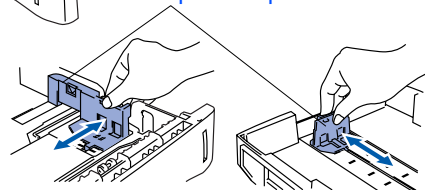


Jos käytät Legal-paperikokoa, paina yleisohjaimen vapautuspainiketta ja vedä paperilokeron takareunaa ulospäin.

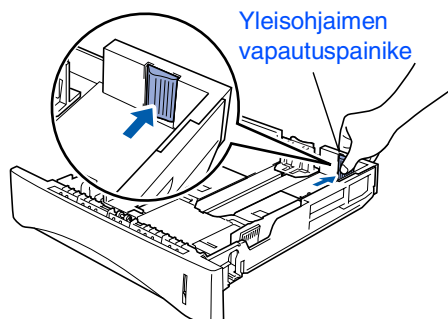


Yleisohjaimen vapautuspainike

# Vaihe 1 Laitteen valmistelu


- 3 Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet erottelemalla paperit toisistaan.

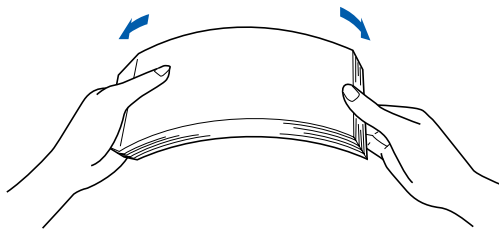

- 4 Aseta paperit lokeroon. Varmista, että paperit ovat tasaisesti ja etteivät ne ylitä yläreunan merkkiä.

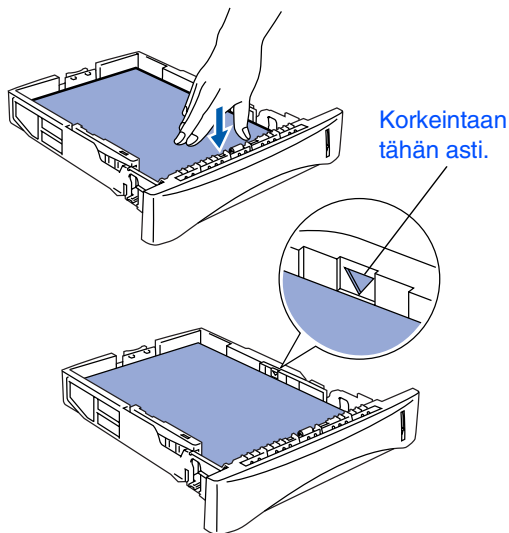

- 5 Työnä paperilokero kokonaan takaisin MFC:hen ja nosta asiakirjan pysäytin ylös ennen MFC:n käyttöä.

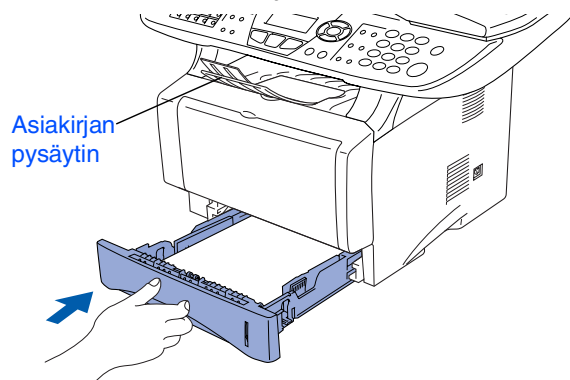


Lisätietoja tuetuista paperimäärytyksistä on Käyttöoppaan luvussa 2 kohdassa Tietoja paperista.

## 4 Vapauta skannerin lukko

- 1 Avaa lukko työntämällä vipu ylös. (Harmaa skannerin lukitusvipu sijaitsee takavasemmalla kansiosan alla.)

Skannerin lukitusvipu

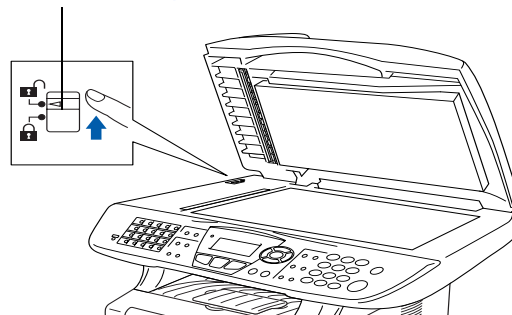




## Asenna puhelinjohto ja verkkojohto



Älä liitä rinnakkais- tai USB-kaapelia tässä vaiheessa.

- 1 Varmista, että virta on katkaistu virtakytkimestä. Kytke verkkojohto MFC:hen.

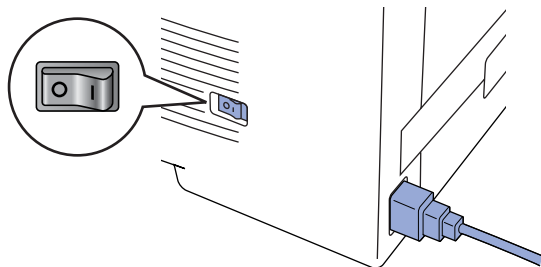


- 2 Kytke verkkojohto pistorasiaan. Kytke virta virtakytkimestä.



- Jos näyttöön tulee viesti **Tark. skann. lukk.**, vapauta heti skannerin lukko ja paina **Stop/Exit**.*

- 3 Liitä puhelinjohdon toinen pää MFC:n **LINE**-liitäntään ja toinen pää puhelinpistorasiaan.

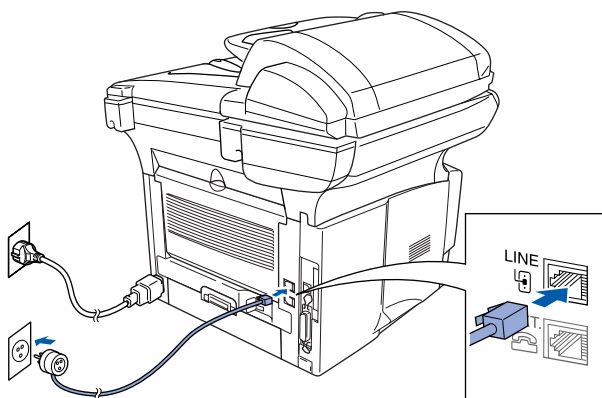


### Varoitus

- MFC on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Koska MFC on maadoitettu pistorasian kautta, voit suojautua televerkon mahdollisesti vaarallisilta sähköiskuilta kytkemällä MFC:n verkkovirtaan puhelinjohdon yhdistämisen ajaksi. Kun MFC:tä on siirrettävä, suojaa itsesi samalla tavalla irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten verkkojohto.




Jos linjaan on kytketty myös ulkoinen puhelin, liitä se alla osoitetulla tavalla.

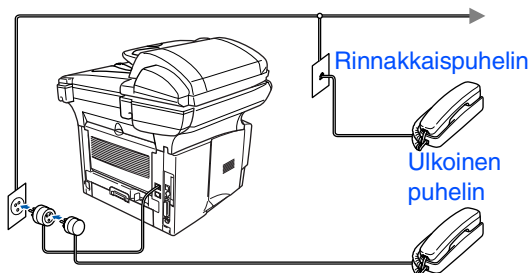

Jos samaan linjaan on kytketty ulkoinen puhelinvastaaja, liitä se alla osoitetulla tavalla.



Valitse vastaanottotilaksi **Ulkoinen puhelinvastaaja**. Lisätietoja on Käyttäjän oppaan luvussa 1 kohdassa MFC:n kytkeminen.

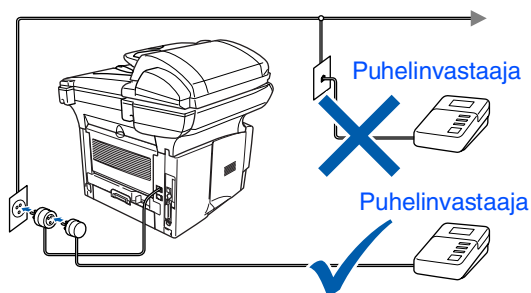



## 6 Aseta maa (ei kieltä)

MFC:hen on asetettava sen käyttömaa, jotta laite toimisi oikein paikallisessa puhelinverkossa.

- 1 Kytke verkkojohto seinäpistorasiaan ja kytke laitteen virta päälle virtakytkimestä. Paina **Set**.

|               |
|---------------|
| Set country   |
| Press Set Key |

- 2 Valitse maa (NORWAY, SWEDEN, FINLAND tai DENMARK) painamalla  tai . (Varmista, että kyseessä on maan eikä kielen asetus)

|                 |
|-----------------|
| Set country     |
| ▲ Norway        |
| Sweden          |
| ▼ Finland       |
| Select ▲▼ & Set |

- 3 Paina **Set**, kun näyttöön tulee oma maasi.

- 4 Laite kehottaa vahvistamaan maavalinnan.

|                                     |
|-------------------------------------|
| Aseta maa<br>Suomi<br>1.Yes<br>2.No |
| Enter Number                        |

- 5 Jos näytöllä näkyy oikea maa, siirry vaiheeseen 1 painamalla **6**.

—TAI—

Siirry takaisin vaiheeseen 2 painamalla **1** ja valitse maa uudelleen.

- 6 Näytössä näkyy **Accepted** kahden sekunnin ajan ja sitten **Odota hetki**.

|                                     |
|-------------------------------------|
| Aseta maa<br>Suomi<br>1.Yes<br>2.No |
| Accepted                            |



Jos valitset vaiheessa **4** maaksi Finland, näytön viestit muuttuvat suomenkielisiksi.

- 7 Kun nestekidenäyttö näyttää päivämäärän ja kellonajan, sammuta laite virtakatkaisijasta ja käynnistä se uudestaan.

## 7 Aseta kieli


Voit valita näytön kieleksi norjan, ruotsin, tanskan, suomen tai englannin.

- 1 Paina **Menu**, , .
- 2 Valitse kieli painamalla  tai  ja paina sen jälkeen **Set**.

## 8 Vastaanottotilan valitseminen

Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava vastaanotto-tila.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina **0** -näppäintä.
- 3 Paina **1** -näppäintä.
- 4 Valitse tila näppäimillä  ja .
- 5 Paina **Set**-näppäintä.
- 6 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

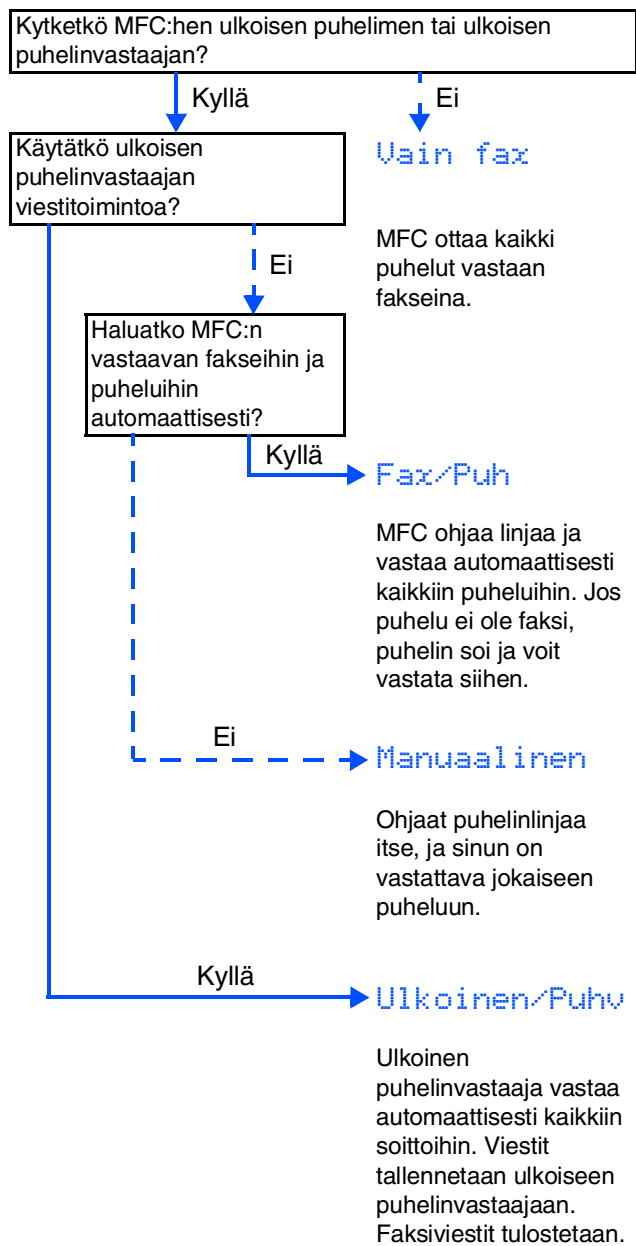

Lisätietoja on Käyttöoppaan luvussa 5 kohdassa Vastaanottoasetukset.

Laitteen  
valmistelu

Windows®  
USB

Windows®  
Rinnakkaisliitäntä

Windows  
NT® 4.0  
Rinnakkaisliitäntä

Windows®  
Verkko

Macintosh®  
USB

Macintosh®  
Verkko

Järjestelmävalvojille

## 9 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

MFC näyttää päivämäärän ja kellonajan ja tulostaa ne lähetettäviin fakseihin.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina **0**-näppäintä.
- 3 Paina **2**-näppäintä.
- 4 Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **Set**-näppäintä.

|                |
|----------------|
| 02.Pvm/Kello   |
| Vuosi:2005     |
| Anna,paina Set |

(Esim. valitse vuosi 2005 näppäilemällä 0, 5.)

- 5 Syötä kuukausi kaksinumeroisena ja paina sitten **Set**-näppäintä.

|                |
|----------------|
| 02.Pvm/Kello   |
| XX/XX/2005     |
| Kuukausi:03    |
| Anna,paina Set |

(Esim. valitse maaliskuu näppäilemällä 0, 3.)

- 6 Syötä päivä kaksinumeroisena ja paina sitten **Set**-näppäintä.

|                |
|----------------|
| 02.Pvm/Kello   |
| XX/03/2005     |
| Päivä:01       |
| Anna,paina Set |

(Esim. valitse 0, 1.)

- 7 Syötä aika 24 tunnin muodossa ja paina sitten **Set**-näppäintä.

|                |
|----------------|
| 02.Pvm/Kello   |
| 01/03/2005     |
| Kello:15:25    |
| Anna,paina Set |

(Esim. näppäile 1, 5, 2, 5, jos kello on 3:25 iltapäivällä.)

- 8 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.



Jos haluat toistaa vaiheet alkaen numerosta 1, paina **Stop/Exit**.

## 10 Nimitunnuksen asettaminen

Voit tallentaa nimesi ja faksinumerosi niin, että ne tulostuvat jokaiselle lähetettävälle faksilehdelle.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina **0**-näppäintä.
- 3 Paina **3**-näppäintä.
- 4 Syötä faksinumerosi (korkeintaan 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **Set**-näppäintä.

|                |
|----------------|
| 03.Nimitunnus  |
| Fax: _         |
| Anna,paina Set |

- 5 Syötä puhelinnumero (enintään 20 numeroa) ja paina sitten **Set**-näppäintä. (Jos puhelin- ja faksinumerosi on sama, syötä sama numero uudelleen.)

|                  |
|------------------|
| 03.Nimitunnus    |
| Fax: +44XXXXXXXX |
| Puh: _           |
| Anna,paina Set   |

 Syötä "+" (plus) -merkki painamalla **\***.

- 6 Syötä nimesi (korkeintaan 20 merkkiä) valintanäppäimillä ja paina sitten **Set**-näppäintä.

|                  |
|------------------|
| 03.Nimitunnus    |
| Fax: +44XXXXXXXX |
| Puh: +44XXXXXXXX |
| Nimi: _          |
| Anna,paina Set   |



- Näppäille nimen kirjaimet alla olevan taulukon mukaan.
- Kun haluat syöttää kirjaimen, joka on samassa näppäimessä kuin edellinen kirjain, siirrä kohdistinta oikealle painamalla **→**.

| Paina<br>näppäintä | Yhden<br>kerran | Kaksi<br>kertaa | Kolme<br>kertaa | Neljä<br>kertaa |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                  | A               | B               | C               | 2               |
| 3                  | D               | E               | F               | 3               |
| 4                  | G               | H               | I               | 4               |
| 5                  | J               | K               | L               | 5               |
| 6                  | M               | N               | O               | 6               |
| 7                  | P               | Q               | R               | S               |
| 8                  | T               | U               | V               | 8               |
| 9                  | W               | X               | Y               | Z               |



Paina **0** kun haluat Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0



Lisätietoja on Käyttöoppaan luvussa 4 kohdassa Nimitunnuksen asettaminen.

- 7 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.




Jos haluat toistaa vaiheet alkaen numerosta 1, paina **Stop/Exit**.

**Siirry seuraavalle sivulle  
asentaaksesi ohjain**

## Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy "MFL-Pro Suite"

CD-ROM-levyn sisältö on seuraava:

### Windows®

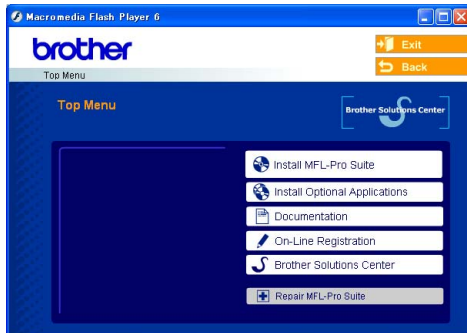

MFL-Pro Suite -ohjelmistoon kuuluu tulostinohjain, skannerin ohjain, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE -, ScanSoft® OmniPage® - PCFAX-ja Remote Setup -ohjelma sekä True Type -fontit. PaperPort® 9.0SE on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään skannattujen asiakirjojen katseluun. PaperPort® 9.0SE -ohjelmistoon sisältyvä ScanSoft® OmniPage® on tekstintunnistushjelma, joka muuntaa kuvan tekstiksi ja avaa sen oletustekstinkäsittelyohjelmassa.



#### Install MFL-Pro Suite

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelman ja muita monitoimiohjaimia.



#### Install Optional Applications

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelman muita apuohjelmia.



#### Documentation\*<sup>1</sup>

Lue Käyttöopas ja muut ohjeet PDF-muodossa (katseleohjelma toimitettu levyllä).



#### On-Line Registration

Voit rekisteröidä laitteesi nopeasti Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla.



#### Brother Solutions Center

Brother Solutions Center on web-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja MFC:n käyttövinkkejä.



#### Repair MFL-Pro Suite

Jos MFL-Pro Suiten asennuksen aikana tapahtuu virhe, voit tämän toiminnon avulla korjata virheen ja asentaa ohjelman uudelleen.

### Macintosh®



#### Start Here OS 8.6-9.2

Voit asentaa tulostinohjaimen, skannerin ohjaimen sekä Presto!® PageManager® -ohjelman Mac OS® 8.6 - 9.2 -käyttöjärjestelmiin.



#### Start Here OSX

Voit asentaa tulostinohjaimen, skannerin ohjaimen, asetusohjelman sekä Presto!® PageManager® -ohjelman Mac OS® 10.1/10.2.1 -tai uudempaan käyttöjärjestelmään.



#### ReadMe!

Tiedostossa on tärkeitä tietoja ja vianetsintäohjeita.



#### Documentation\*<sup>1</sup>

Lue Käyttöopas ja muita ohjeita PDF-muodossa.



#### Brother Solutions Center

Brother Solutions Center on web-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja MFC:n käyttövinkkejä.



#### On-Line Registration

Voit rekisteröidä MFC-laitteesi nopeasti Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla.

\*<sup>1</sup> CD-ROM-levyllä olevaan Käyttöoppaaseen sisältyy Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas. Niissä käsitellään ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä, kun laite on liitetty tietokoneeseen (esim. tulostus ja skannaus).



Lue tietokoneesi käyttöjärjestelmää ja liitäntäkaapelia koskevat ohjeet.

Laitteen  
valmistelu

Windows®



**USB-kaapelin käyttäjät** ..... Siirry sivulle 12  
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®  
USB



**Rinnakkaiskaapelin käyttäjät** ..... Siirry sivulle 21  
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Windows®  
Rinnakkaisliitäntä



**Windows NT® Workstation 4.0 -version käyttäjät ...** Siirry sivulle 31  
(Rinnakkaiskaapelin käyttäjät)

Windows  
NT® 4.0  
Rinnakkaisliitäntä



**Verkkokaapelin käyttäjät** ..... Siirry sivulle 33  
(Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

Windows®  
Verkko

Macintosh®



**USB-kaapelin käyttäjät**  
■ Mac OS® 8.6 - 9.2:n käyttäjät ..... Siirry sivulle 36  
■ Mac OS® X 10.1/10.2.1:n tai uudempi..... Siirry sivulle 38

Macintosh®  
USB



**Verkkokaapelin käyttäjät**  
■ Mac OS® 8.6 - 9.2:n käyttäjät ..... Siirry sivulle 40  
■ Mac OS® X 10.1/10.2.1:n tai uudempi..... Siirry sivulle 42

Macintosh®  
Verkko

**Järjestelmänvalvojille** ..... Siirry sivulle 44

Järjestelmänvalvojille



## USB-kaapelin käyttäjät



(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

**Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 ”Laitteen valmistelu” sivuilla 2 - 9.**



- Brother suosittelee koneen liittämistä suoraan tietokoneeseen.
- Sulje kaikki käytössä olevat ohjelmat ennen MFL-Pro:n asennusta.

- 1 Irrota MFC verkkovirrasta ja tietokoneesta, jos olet jo kytkenyt liitäntäkaapelin.

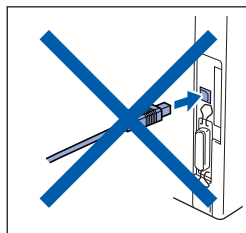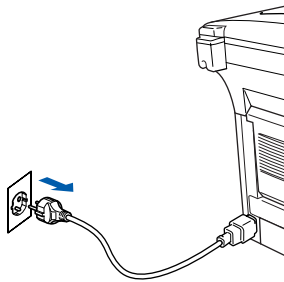

- 2 Käynnistä tietokone.  
(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeuksia).
- 3 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse MFC. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.



4

- CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Install MFL-Pro Suite** (Asenna MFL-Pro Suite -ohjelmisto).



Jos ikkuna ei avaudu näyttöön, siirry Windowsin® Explorer-valikkoon (Resurssienhallinta) ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.




Jos näet seuraavan ikkunan, asenna Windows® -päivitykset napsauttamalla **OK**. Kun käyttöjärjestelmä on päivitetty, tietokone saattaa käynnistyä uudelleen. Tämän jälkeen asennus jatkuu automaattisesti.



Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen ottamalla CD-ROM-levy ulos ja asettamalla se uudelleen paikoilleen tai kaksoisnapsauttamalla **setup.exe**-ohjelmaa levyn päähakemistosta. Jatka vaiheesta 4 ja asenna MFL-Pro Suite.



- 5 Luettuasi ja hyväksyttyäsi ScanSoft® PaperPort® 9.0SE -käyttöoikeussopimuksen napsauta **Yes** (Kyllä).

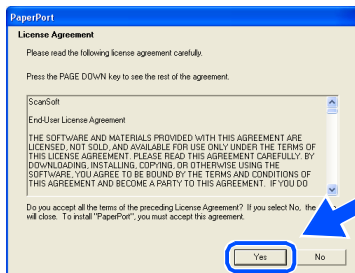


- 6 PaperPort® 9.0SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.




Jos näyttöön tulee virheviesti asennuksen aikana, voit korjata ohjelmiston ja asentaa sen uudelleen. Valitse CD-ROM-levyn valikosta **Repair MFL-Pro Suite** (Korjaa MFL-Pro suite) ja seuraa näytön ohjeita.

- 7 Kun Brother MFL-Pro Suite Software License Agreement (Käyttöoikeussopimus) -ikkuna tulee näyttöön, lue sopimus ja napsauta **Yes** (Kyllä), jos hyväksyt sen ehdot.

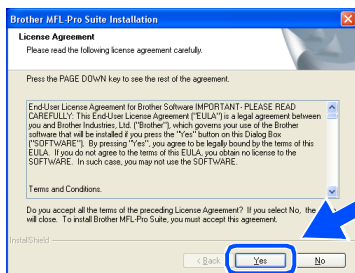

- 8 Valitse **Local Connection** (Paikallinen liitäntä) ja napsauta **Next** (Seuraava) -painiketta. Asennus jatkuu.

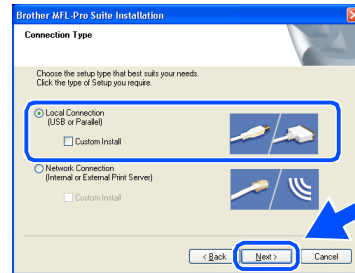

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen, valitse **Custom Install** (Mukautettu asennus) ja seuraa näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Select Components** (Valitse osat), valitse ruutu **PS Printer Driver** (PS-tulostinohjain) ja seuraa näytön ohjeita edelleen.



Windows® 98/98SE/Me:n käyttäjät  
→ Siirry sivulle 14

Windows® 2000 Professionalin käyttäjät  
→ Siirry sivulle 15

Windows® XP:n käyttäjät  
→ Siirry sivulle 18





## USB-kaapelin käyttäjät

(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


### Vain Windows® 98/98SE/Me:n käyttäjät

Varmista, että noudatit ohjeita 1–8 sivuilla 12 - 13.

- 9 Kun seuraava ikkuna tulee näkyviin, kytke USB-kaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.

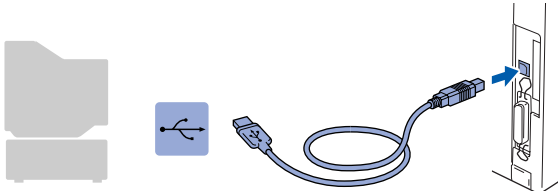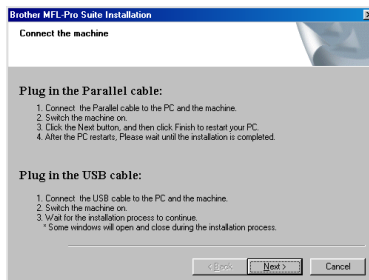


- 10 Kytke virtajohto verkkovirtaan ja käynnistä MFC.

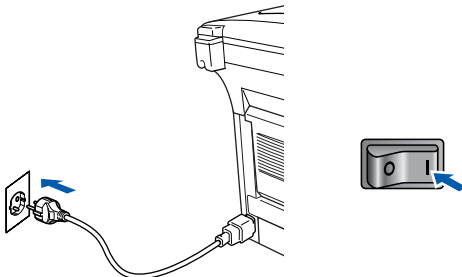


Asennusikkuna tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluttua.

Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Odota, sillä asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

- 11 Kun Brotherin On-line Registration (Rekisteröi ohjelma) -ikkuna tulee näyttöön, valitse haluamasi vaihtoehto ja seuraa näytön ohjeita.

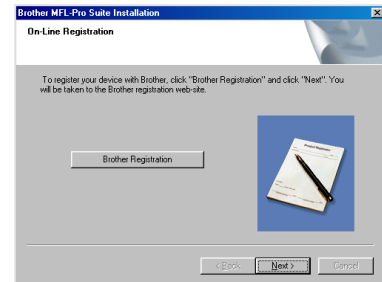

- 12 Kun näyttöön tulee seuraava ikkuna, napsauta **Finish** (Valmis) ja odota, kunnes tietokoneesi käynnistää Windowsin uudelleen ja asennus jatkuu.

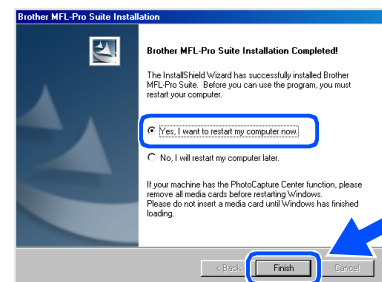

Jollei asennus onnistu, yritä asentaa uudelleen päävalikon kohdasta **Repair MFL-Pro Suite** (Korjaa MFL-Pro Suite). Valitse **Repair MFL-Pro Suite** ja seuraa näytön ohjeita.





**MFL-Pro Suite -ohjelma, PC-FAX, tulostinohjain ja skannerin ohjain on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

# Vain Windows® 2000 Professionalin käyttäjät

Varmista, että noudatit ohjeita 1–8 sivuilla 12 - 13.


- 9 Kun seuraava ikkuna tulee näkyviin, kytke USB-kaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten MFC:hen. Kytke verkkojohto pistorasiaan ja käynnistä MFC virtakytkimestä.

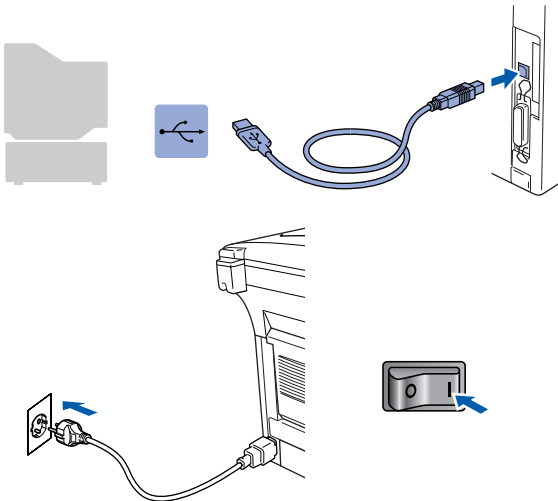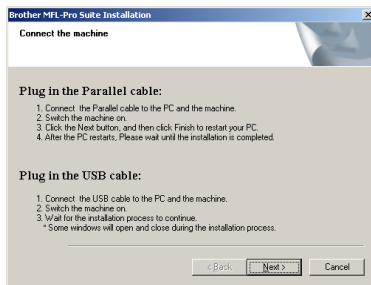


Asennusikkuna tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluessa.

Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Seuraa näytön ohjeita.

- 10 Kun Brotherin On-line Registration (Rekisteröi ohjelma) -ikkuna tulee näyttöön, valitse haluamasi vaihtoehto ja seuraa näytön ohjeita.

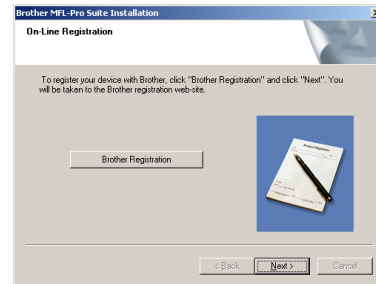

- 11 Kun näyttöön tulee seuraava ikkuna, napsauta **Finish** (Valmis) ja odota, kunnes tietokoneesi käynnistää Windowsin uudelleen ja asennus jatkuu.

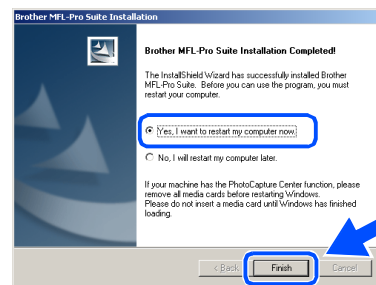

- OK! MFL-Pro Suite -ohjelman mukana asennetaan perustoiminnot sisältävä yleispätevä tulostinohjain (Basic Universal printer driver), joka on sertifioitu yhteensopivaksi Windows®-käyttöjärjestelmiin.

Brother on kehittänyt lisäksi kaikkia laitteen toimintoja tukevan tulostinohjaimen (Native driver), joka on perusohjainta monipuolisempi. Tällä ohjaimella ei kuitenkaan ole Windows®-sertifikaattia. Jos haluat asentaa Brother Native -ohjaimen, siirry vaiheeseen 12.



Lisätietoja saatavana olevista toiminnoista on Käyttöoppaan luvussa 2.

Jatkuu...




## USB-kaapelin käyttäjät


(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

### Brother Native -ohjaimen asennus


- 12 Napsauta **Käynnistä** ja valitse **Asetukset** ja sen jälkeen **Tulostimet**. Napsauta **Lisää tulostin**. Ohjattu kirjoittimen asennus käynnistyy. Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **Seuraava**.

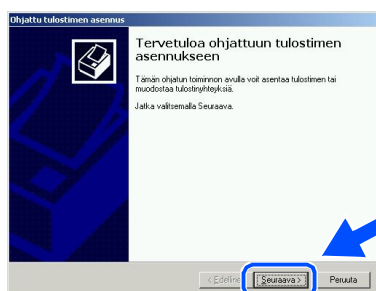


- 13 Poista valinta ruudusta **Tunnista ja asenna Plug and Play - tulostin automaattisesti** ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**.

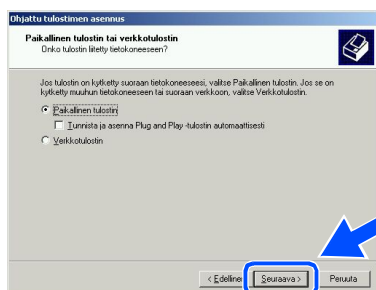


- 14 Valitse vetovalikosta tulostinportiksi **USBXX** ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**.

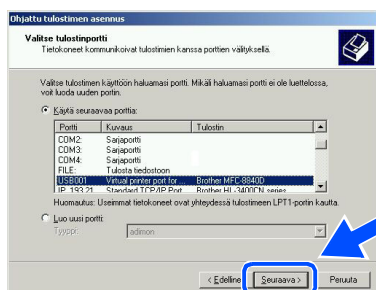


- 15 Napsauta **Levy**.

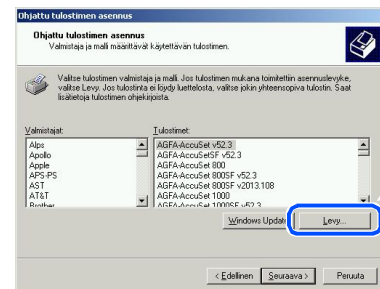

- 16 Selaa CD-ROM-levyä ja valitse haluamasi kielen kansio ja napsauta **Avaa**. Valitse **W2K** -kansio ja napsauta **Avaa**. Valitse **Addprt** -kansio ja napsauta **Avaa**.

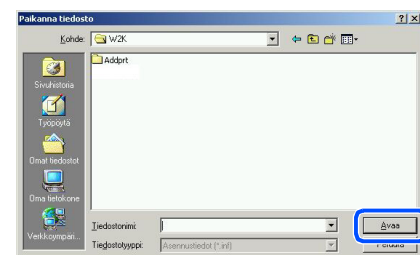


- 17 Napsauta **Avaa**.

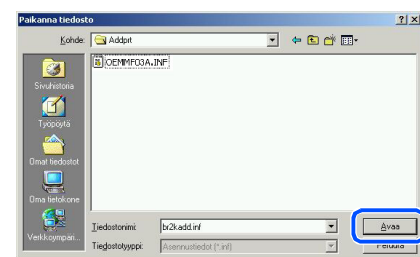

- 18 Varmista, että ikkunassa näkyy **X:\ENG\W2K\Addprt** ja napsauta **OK** (X:\ on CD-ROM-asemasi tunnuskirjain).




- 19 Valitse laiteluettelosta malli, jonka haluat asentaa, ja napsauta **Seuraava**.

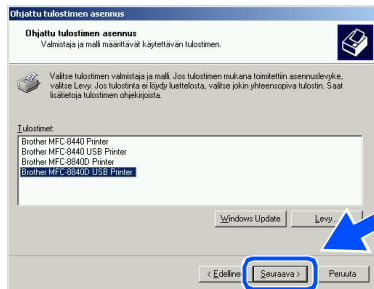


 Varmista, että valitsit USB-tulostimen.


- 20 Asennettava malli näkyy ikkunassa. Valitse **Kyllä** tai **Ei** sen mukaan, haluatko tehdä tulostimesta oletustulostimen vai et.

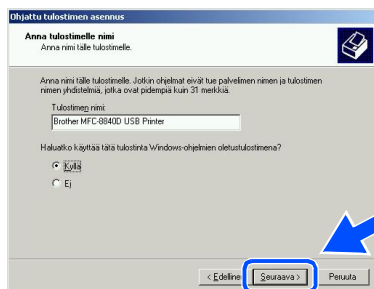


- 21 Mikäli näyttöön tulee tämä ikkuna, valitse **Ei jaeta** ja **Seuraava**.

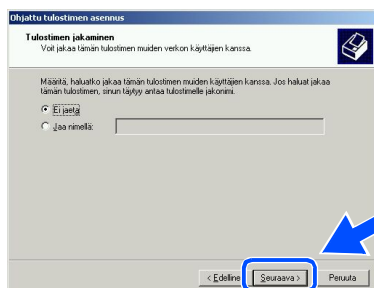


- 22 Tulosta testisivu valitsemalla **Kyllä** ja **Seuraava**.

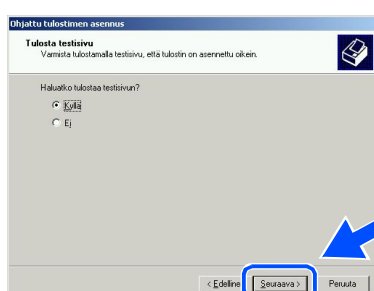


- 23 Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **Valmis**.

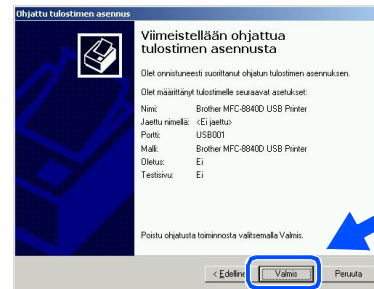

- 24 Jos näyttöön tulee **Digitaalista allekirjoitusta ei löytynyt** -valintaruutu, napsauta **Kyllä**.

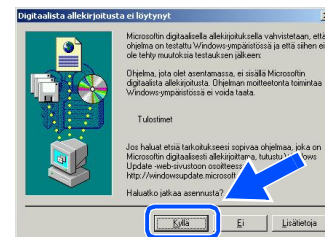

- 25 Jos testisivu tulostui, napsauta **OK**.

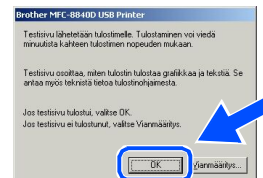

 Tulostimien valintaikkunassa (Printers) näkyy kaksi Brother-tulostinohjainta. Ohjain, jonka nimessä on mallin nimen jälkeen "Printer" (esim. Brother MFC-8840D Printer) on Brotherin Native Driver -ohjain.

- OK!** Brotherin Native Driver -ohjaimet on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.





## USB-kaapelin käyttäjät

(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

## Vain Windows® XP:n käyttäjät


Varmista, että noudatit ohjeita 1–8 sivuilla 12 - 13.

- 9 Kun seuraava ikkuna tulee näkyviin, liitä USB-kaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.  
Kytke verkkojohto pistorasiaan ja käynnistä MFC.

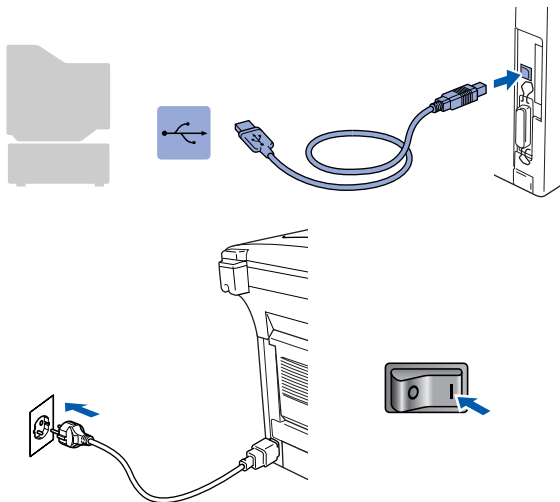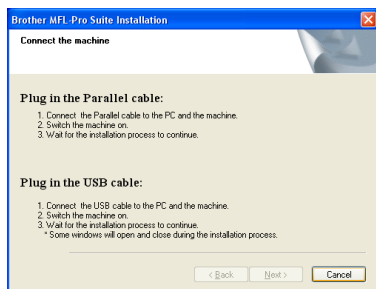


Asennusikkuna tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluttua.  
Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Odota, sillä asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

- 10 Kun Brotherin On-line Registration (Rekisteröi ohjelma) -ikkuna tulee näyttöön, valitse haluamasi vaihtoehto ja seuraa näytön ohjeita.

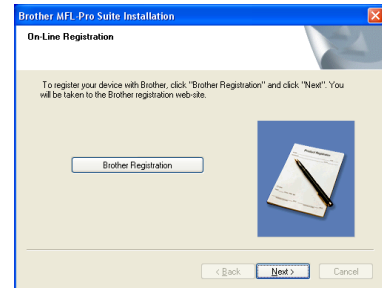

- 11 Kun näyttöön tulee seuraava ikkuna, napsauta **Finish** (Valmis) ja odota, kunnes tietokoneesi käynnistää Windowsin uudelleen ja asennus jatkuu.

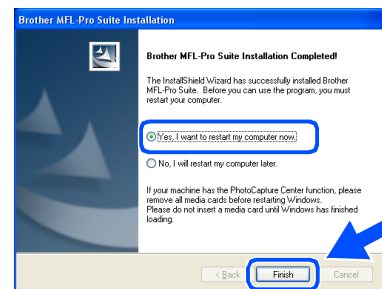

- OK!** MFL-Pro Suite -ohjelman mukana asennetaan perustoiminnot sisältävä yleispätevä tulostinohjain (Basic Universal printer driver), joka on sertifioitu yhteensopivaksi Windows®-käyttöjärjestelmiin.

Brother on kehittänyt lisäksi kaikkia laitteen toimintoja tukevan tulostinohjaimen (Native driver), joka on perusohjainta monipuolisempi. Tällä ohjaimella ei kuitenkaan ole Windows®-sertifikaattia. Jos haluat asentaa Brother Native -ohjaimen, siirry vaiheeseen 12.




Lisätietoja saatavana olevista toiminnoista on Käyttöoppaan luvussa 2.




## Brother Native -ohjaimen asennus


- 12 Napsauta **Käynnistä** ja valitse **Tulostimet ja faksit**. Napsauta **Lisää tulostin**. Ohjattu tulostimen asennus käynnistyy. Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **Seuraava**.

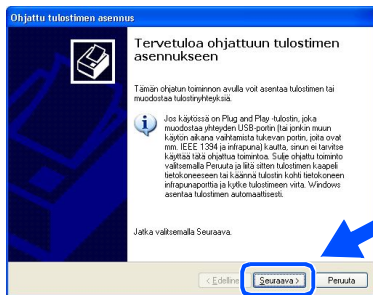


- 13 Poista valinta ruudusta **Tunnista ja asenna Plug and Play - tulostin automaattisesti** ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**.

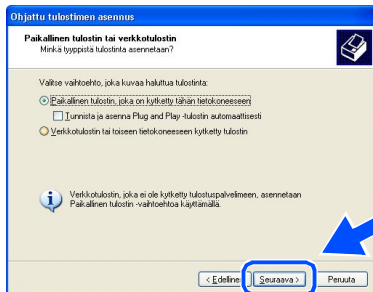


- 14 Valitse vetovalikosta tulostinportiksi **USBXXX** ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**.

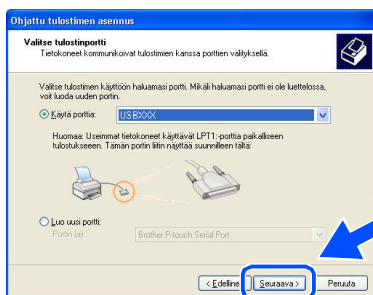


- 15 Napsauta **Levy**.

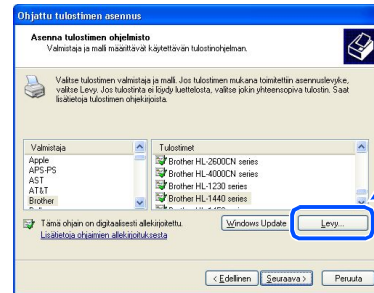


- 16 Selaa CD-ROM-levyä ja valitse haluamasi kielen kansio ja napsauta **Avaa**. Valitse **WXP** -kansio ja napsauta **Avaa**. Valitse **Addprt** -kansio ja napsauta **Avaa**.

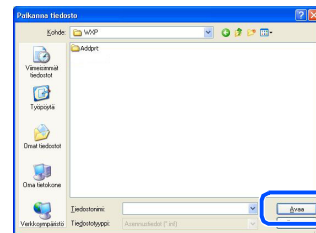

- 17 Napsauta **Avaa**.

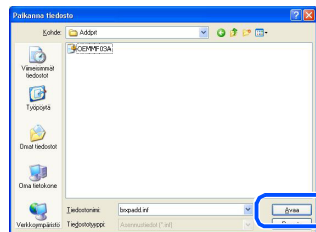

- 18 Varmista, että ikkunassa näkyy **X:\ENG\WXP\Addprt** ja napsauta **OK** (X:\ on CD-ROM-asemasi tunnuskirjain).

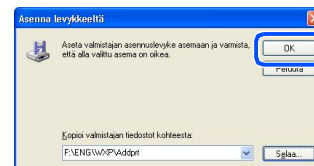

Jatkuu...






## USB-kaapelin käyttäjät


(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 19 Valitse laiteluettelosta malli, jonka haluat asentaa, ja napsauta **Seuraava**.

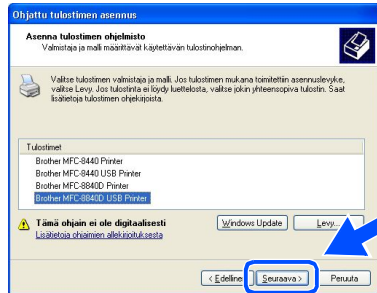


Varmista, että valitsit USB-tulostimen.


- 20 Asennettava malli näkyy ikkunassa. Valitse **Kyllä** tai **Ei** sen mukaan, haluatko tehdä tulostimesta oletustulostimen vai et.

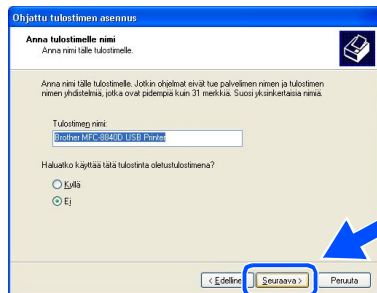


- 21 Mikäli näyttöön tulee tämä ikkuna, valitse **Ei** jaeta ja **Seuraava**.

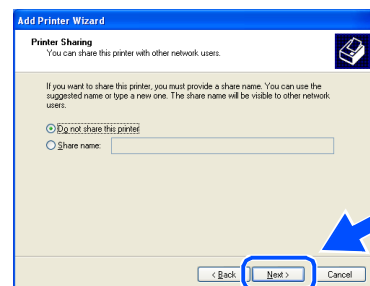


- 22 Tulosta testisivu valitsemalla **Kyllä** ja **Seuraava**.

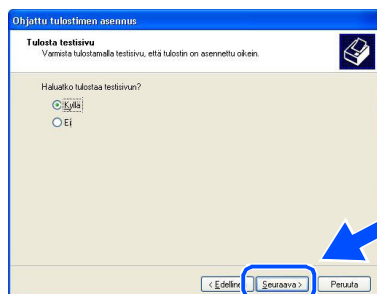

- 23 Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **Valmis**.

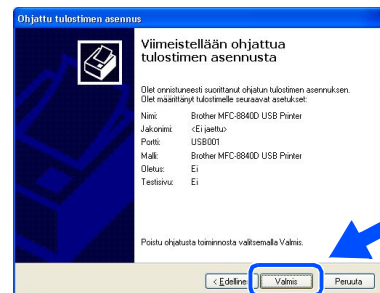

- 24 Kun Windows Logo -testausikkuna tulee näkyviin, napsauta **Jatka asentamista**.

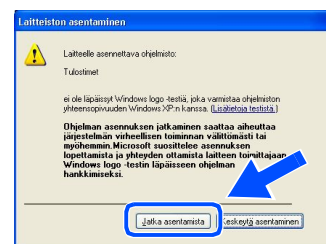

Tulostimien valintaikkunassa (Printers) näkyy kaksi Brother-tulostinohjainta. Ohjain, jonka nimessä on mallin nimen jälkeen "Printer" (esim. Brother MFC-8840D Printer) on Brotherin Native Driver -ohjain.



**Brotherin Native Driver -ohjaimet on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**




## Rinnakkaiskaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

**Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 "Laitteen valmistelu" sivuilla 2 - 9.**



- Brother suosittelee koneen liittämistä suoraan tietokoneeseen.
- Sulje kaikki käytössä olevat ohjelmat ennen MFL-Pro:n asennusta.

- 1** Kytke MFC pois päältä ja irrota se verkkovirrasta sekä tietokoneesta, jos laite on liitetty siihen liitântäkaapelilla.

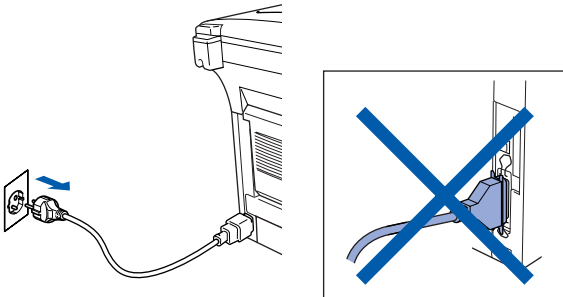

- 2** Käynnistä tietokone.  
(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeuksia).

- 3** Aseta pakkauksen mukana toimitettu, Windows® -merkillä varustettu CD-ROM-levy tietokoneesi CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse MFC. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.




- 4** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Install MFL-Pro Suite** (Asenna MFL-Pro Suite -ohjelmisto).



Jos ikkuna ei tule näyttöön, siirry Windowsin® resurssienhallintaan (Explorer) ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.



Jos näet seuraavan ikkunan, asenna Windows® -päivitykset napsauttamalla **OK**. Kun käyttöjärjestelmä on päivitetty, tietokone saattaa käynnistyä uudelleen. Huomautus: Jos tietokone on käynnistynyt uudelleen, asennus jatkuu automaattisesti.

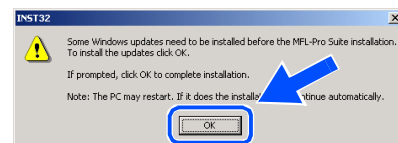


Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa asennusohjelma uudelleen kaksoisnapsauttamalla **setup.exe**-ohjelmaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta. Jatka vaiheesta **4**.

**Jatkuu...**



## Rinnakkaiskaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 5 Luettuasi ja hyväksyttyäsi ScanSoft® PaperPort® 9.0SE - käyttöoikeussopimuksen napsauta **Yes** (Kyllä).

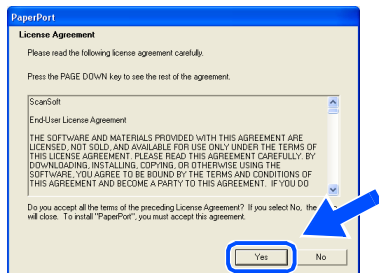


- 6 PaperPort® 9.0SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.




Jos näyttöön tulee virheviesti asennuksen aikana, voit korjata ohjelmiston ja asentaa sen uudelleen. Valitse CD-ROM-levyn valikosta **Repair MFL-Pro Suite** (Korjaa MFL-Pro suite) ja seuraa näytön ohjeita.


- 7 Kun Brother MFL-Pro Suite Software License Agreement (Käyttöoikeussopimus) -ikkuna tulee näyttöön, lue sopimus ja napsauta **Yes** (Kyllä), jos hyväksyt sen ehdot.

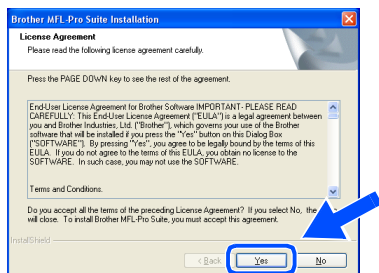

- 8 Valitse **Local Connection** (Paikallinen liitäntä) ja napsauta **Next** (Seuraava) -painiketta. Asennus jatkuu.

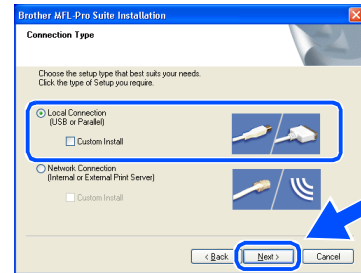

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen, valitse **Custom Install** (Mukautettu asennus) ja seuraa näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Select Components** (Valitse osat), valitse ruutu **PS Printer Driver** (PS-tulostinohjain) ja seuraa näytön ohjeita edelleen.



Windows® 98/98SE/Me:n käyttäjät

→ Siirry sivulle 23

Windows® 2000 Professionalin käyttäjät

→ Siirry sivulle 24



Windows® XP:n käyttäjät

→ Siirry sivulle 28


# Vain Windows® 98/98SE/Me:n käyttäjät

Varmista, että noudatit ohjeita 1–8 sivuilla 21 - 22.


- 9 Kun seuraava ikkuna tulee näkyviin, liitä rinnakkaiskaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten MFC:hen. Kytke verkkojohto pistorasiaan ja käynnistä MFC.

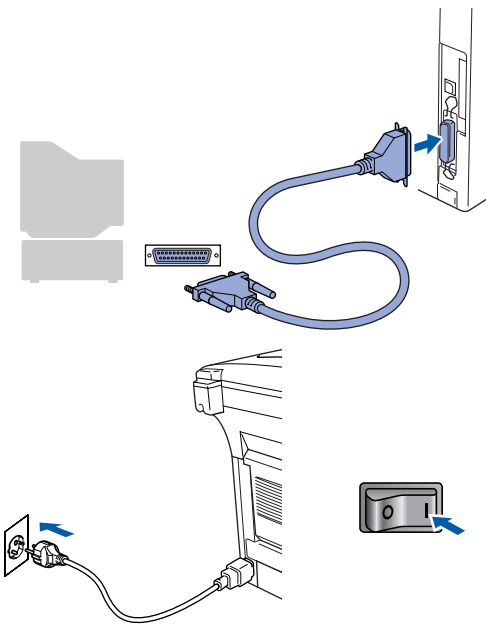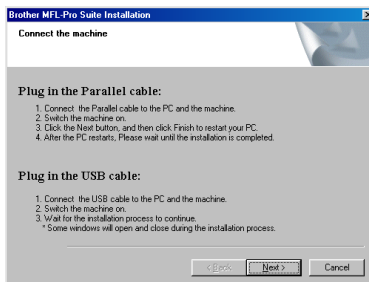


- 10 Napsauta **Next** (Seuraava).

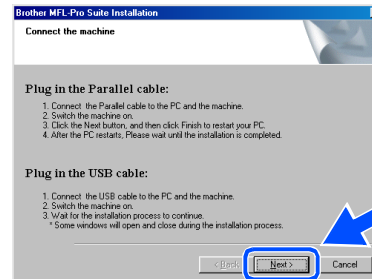

- 11 Kun Brotherin On-line Registration (Rekisteröi ohjelma) -ikkuna tulee näyttöön, valitse haluamasi vaihtoehto ja seuraa näytön ohjeita.

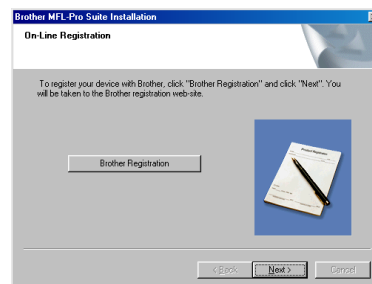

- 12 Kun näyttöön tulee seuraava ikkuna, napsauta **Finish** (Valmis) ja odota, kunnes tietokoneesi käynnistää Windowsin uudelleen ja asennus jatkuu.

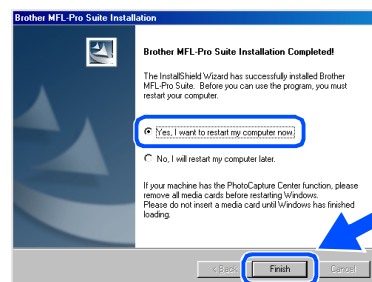

- 13 Brother-ohjaimen asennus alkaa välittömästi tietokoneen käynnistyttyä uudelleen. Seuraa näytön ohjeita.

- OK!** MFL-Pro Suite -ohjelma, PC-FAX, tulostinohjain ja skannerin ohjain on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.





## Rinnakkaiskaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


### Vain Windows® 2000 Professionalin käyttäjät

Varmista, että noudatit ohjeita 1–8 sivuilla 21 - 22.


- 9 Kun seuraava ikkuna tulee näkyviin, liitä rinnakkaiskaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.  
Kytke verkkojohto pistorasiaan ja käynnistä MFC.

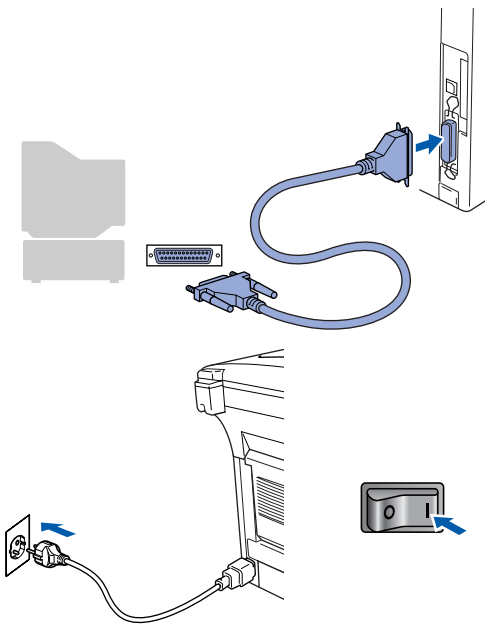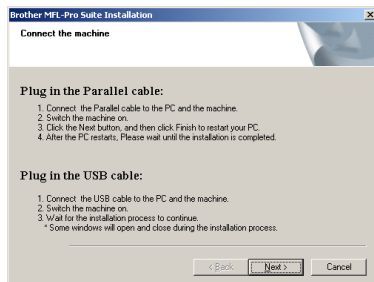


- 10 Napsauta **Next** (Seuraava).

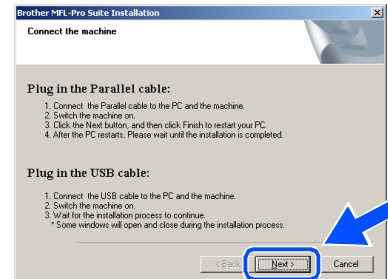

- 11 Kun Brotherin On-line Registration (Rekisteröi ohjelma) -ikkuna tulee näyttöön, valitse haluamasi vaihtoehto ja seuraa näytön ohjeita.

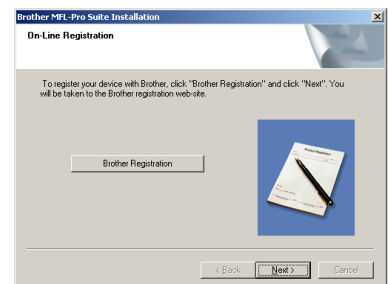


- 12 Kun näyttöön tulee seuraava ikkuna, napsauta **Finish** (Valmis) ja odota, kunnes tietokoneesi käynnistää Windowsin uudelleen ja asennus jatkuu.

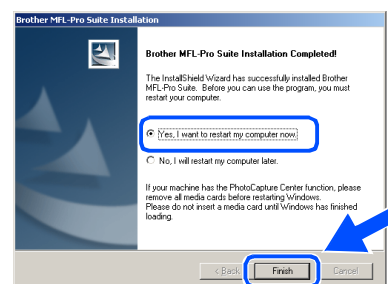

- 13 Brother-ohjainten asennus alkaa välittömästi tietokoneen käynnistyttyä uudelleen. Seuraa näytön ohjeita.

- 14 Jos näyttöön tulee **Digitaalista allekirjoitusta ei löytynyt** -valintaruutu, napsauta **Kyllä**.

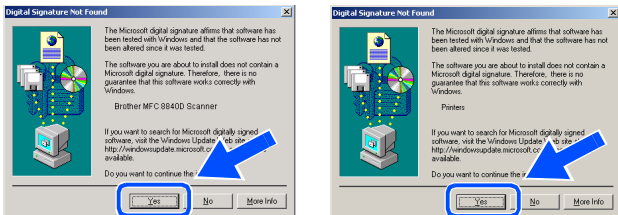

- OK!** MFL-Pro Suite -ohjelman mukana asennetaan perustoiminnot sisältävä yleispätevä tulostinohjain (Basic Universal printer driver), joka on sertifioitu yhteensopivaksi Windows®-käyttöjärjestelmiin.


Brother on kehittänyt lisäksi kaikkia laitteen toimintoja tukevan tulostinohjaimen (Native driver), joka on perusohjainta monipuolisempi. Tällä ohjaimella ei kuitenkaan ole Windows®-sertifikaattia. Jos haluat asentaa Brother Native -ohjaimen, siirry vaiheeseen 15.




Lisätietoja saatavana olevista toiminnoista on Käyttöoppaan luvussa 2.

## Brother Native -ohjaimen asennus


- 15 Napsauta **Käynnistä** ja valitse **Asetukset** ja sen jälkeen **Tulostimet**. Napsauta **Lisää tulostin**. Ohjattu kirjoittimen asennus käynnistyy. Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **Seuraava**.

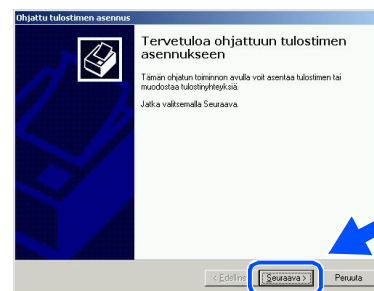

- 16 Poista valinta ruudusta **Tunnista ja asenna Plug and Play - tulostin automaattisesti** ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**.

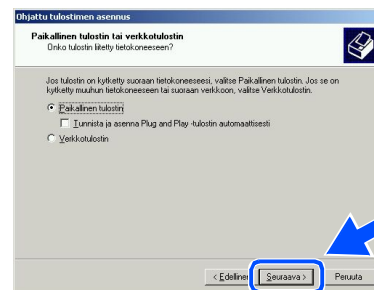

- 17 Valitse vetovalikosta tulostinportiksi **BMFC (Brother MFL Port)** ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**.

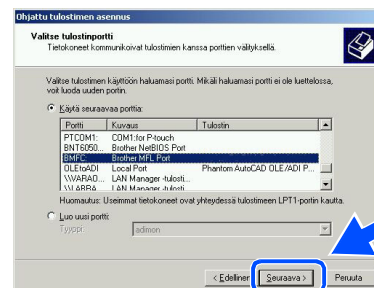


Jatkuu...






## Rinnakkaiskaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 18 Napsauta **Levy**.

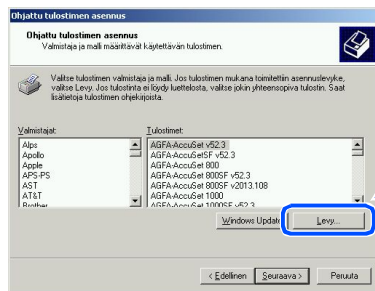


- 19 Selaa CD-ROM-levyä ja valitse haluamasi kielen kansio ja napsauta **Avaa**. Valitse **W2K** -kansio ja napsauta **Avaa**. Valitse **Addprt** -kansio ja napsauta **Avaa**.

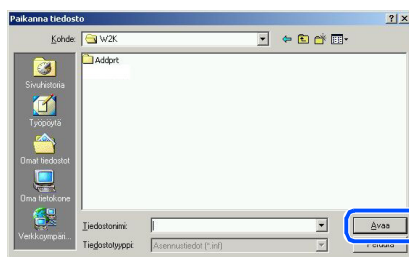


- 20 Napsauta **Avaa**.

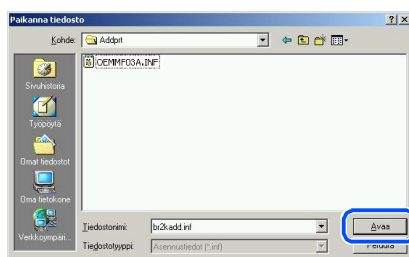

- 21 Varmista, että ikkunassa näkyy **X:\ENG\W2K\Addprt** ja napsauta **OK** (X:\ on CD-ROM-asemasi tunnuskirjain).

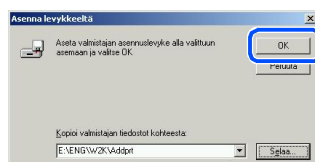


- 22 Valitse laiteluettelosta malli, jonka haluat asentaa, ja napsauta **Seuraava**.

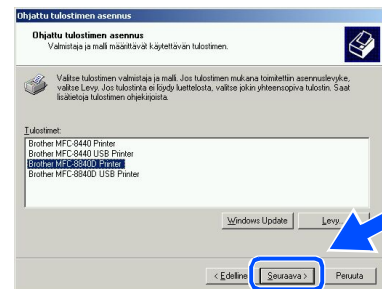


-  Varmista, että **et** valitsit USB-tulostimen.

- 23 Asennettava malli näkyy ikkunassa. Valitse **Kyllä** tai **Ei** sen mukaan, haluatko tehdä tulostimesta oletustulostimen vai et.

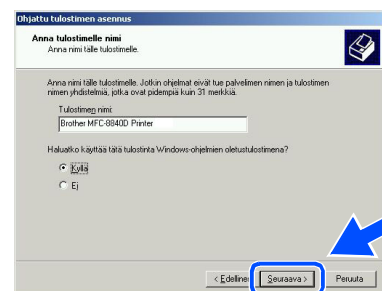


- 24 Mikäli näyttöön tulee tämä ikkuna, valitse **Ei** jaeta ja **Seuraava**.

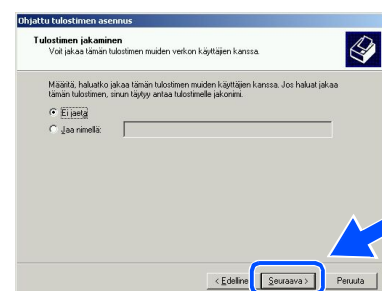





- 25 Tulosta testisivu valitsemalla **Kyllä** ja **Seuraava**.

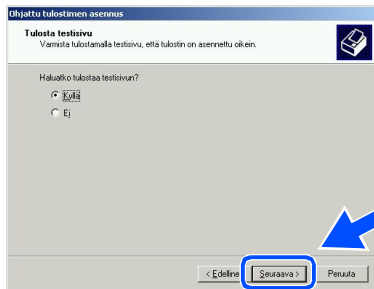


- 26 Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **Valmis**.

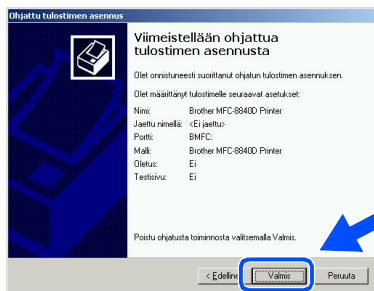

- 27 Jos näyttöön tulee **Digitaalista allekirjoitusta ei löytynyt** -valintaruutu, napsauta **Kyllä**.

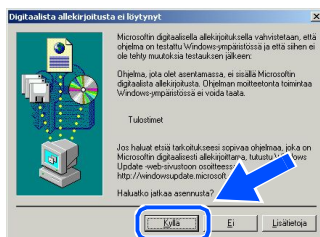

- 28 Jos testisivu tulostui, napsauta **OK**.

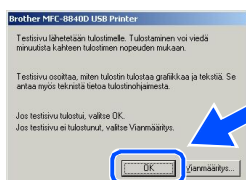

*Tulostimien valintaikkunassa (Printers) näkyy kaksi Brother-tulostinohjainta. Ohjain, jonka nimessä on mallin nimen jälkeen "Printer" (esim. Brother MFC-8840D Printer) on Brotherin Native Driver -ohjain.*



**OK! Brotherin Native Driver -ohjaimet on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**





## Rinnakkaiskaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

### Vain Windows® XP:n käyttäjät


Varmista, että noudatit ohjeita 1–8 sivuilla 21 - 22.

- 9 Kun seuraava ikkuna tulee näkyviin, liitä rinnakkaiskaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten MFC:hen. Kytke verkkojohto pistorasiaan ja käynnistä MFC.

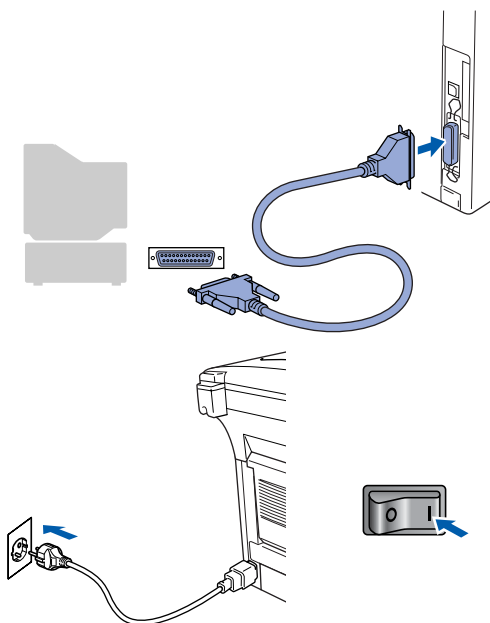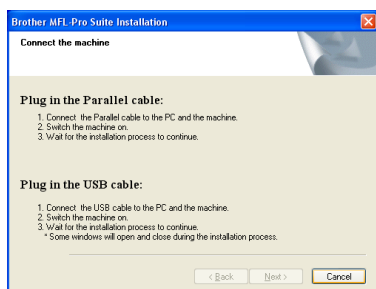


Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Odota, sillä asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

- 10 Kun Brotherin On-line Registration (Rekisteröi ohjelma) -ikkuna tulee näyttöön, valitse haluamasi vaihtoehto ja seuraa näytön ohjeita.

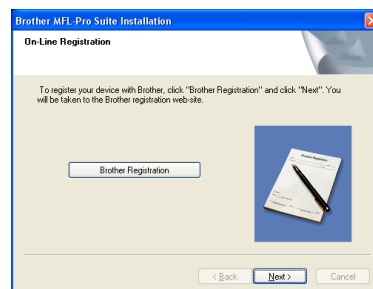

- 11 Kun näyttöön tulee seuraava ikkuna, napsauta **Finish** (Valmis) ja odota, kunnes tietokoneesi käynnistää Windowsin uudelleen ja asennus jatkuu.

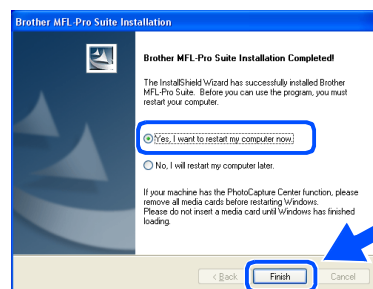

- OK! MFL-Pro Suite -ohjelman mukana asennetaan perustoiminnot sisältävä yleispätevä tulostinohjain (Basic Universal printer driver), joka on sertifioitu yhteensopivaksi Windows®-käyttöjärjestelmiin.


Brother on kehittänyt lisäksi kaikkia laitteen toimintoja tukevan tulostinohjaimen (Native driver), joka on perusohjainta monipuolisempi. Tällä ohjaimella ei kuitenkaan ole Windows®-sertifikaattia. Jos haluat asentaa Brother Native -ohjaimen, siirry vaiheeseen 12.




Lisätietoja saatavana olevista toiminnoista on Käyttöoppaan luvussa 2.

## Brother Native -ohjaimen asennus


- 12 Napsauta **Käynnistä** ja valitse **Tulostimet ja faksit**. Napsauta **Lisää tulostin**. Ohjattu tulostimen asennus käynnistyy. Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **Seuraava**.

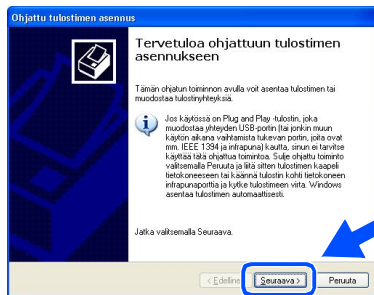


- 13 Poista valinta ruudusta **Tunnista ja asenna Plug and Play - tulostin automaattisesti** ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**.

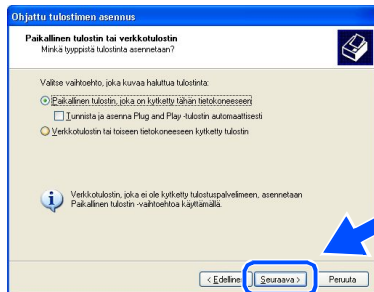


- 14 Valitse vetovalikosta tulostinportiksi **BMFC (Brother MFL Port)** ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**.

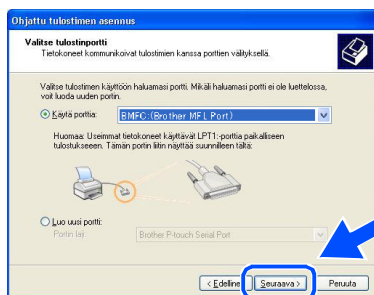


- 15 Napsauta **Levy**.

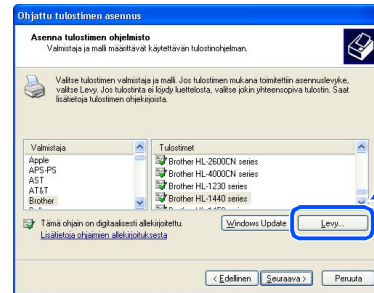


- 16 Selaa CD-ROM-levyä ja valitse haluamasi kielen kansio ja napsauta **Avaa**. Valitse **WXP** -kansio ja napsauta **Avaa**. Valitse **Addprt** -kansio ja napsauta **Avaa**.

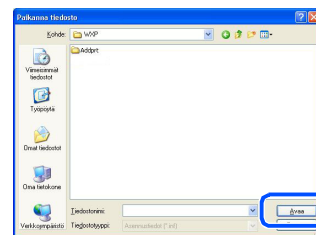

- 17 Napsauta **Avaa**.

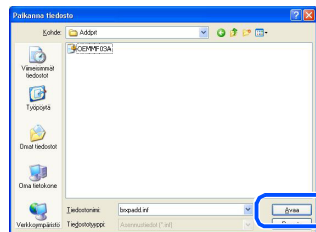

- 18 Varmista, että ikkunassa näkyy **X:\ENG\WXP\Addprt** ja napsauta **OK** (X:\ on CD-ROM-asemasi tunnuskirjain).

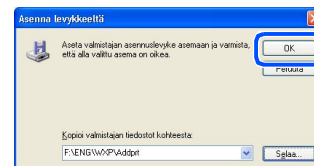


Jatkuu...




## Rinnakkaiskaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

- 19 Valitse laiteluettelosta malli, jonka haluat asentaa, ja napsauta **Seuraava**.

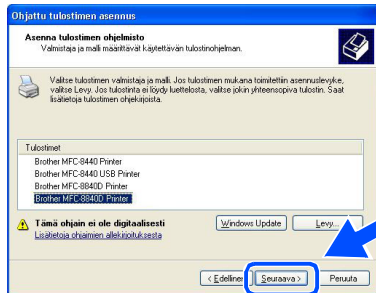


Varmista, että **et** valitse USB-tulostinta.


- 20 Asennettava malli näkyy ikkunassa. Valitse **Kyllä** tai **Ei** sen mukaan, haluatko tehdä tulostimesta oletustulostimen vai et.

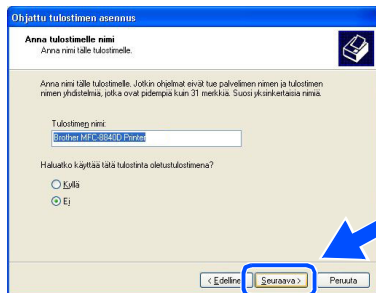


- 21 Mikäli näyttöön tulee tämä ikkuna, valitse **Ei** jaeta ja **Seuraava**.

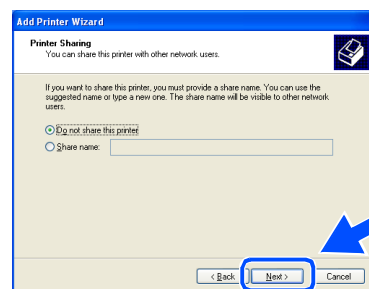


- 22 Tulosta testisivu valitsemalla **Kyllä** ja **Seuraava**.

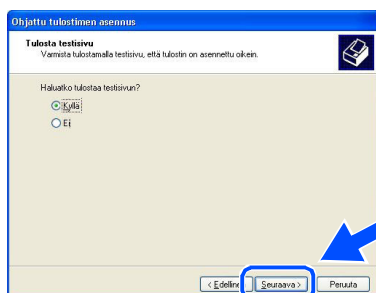

- 23 Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **Valmis**.

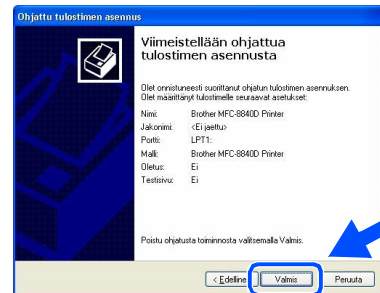

- 24 Kun Windows Logo -testausikkuna tulee näkyviin, napsauta **Jatka asentamista**.

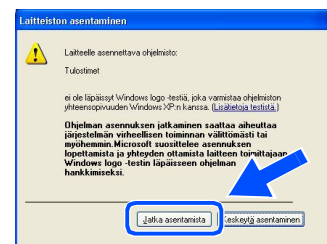

Tulostimien valintaikkunassa (Printers) näkyy kaksi Brother-tulostinohjainta. Ohjain, jonka nimessä on mallin nimen jälkeen "Printer" (esim. Brother MFC-8840D Printer) on Brotherin Native Driver -ohjain.



**Brotherin Native Driver -ohjaimet on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**



## Windows NT® Workstation 4.0 -version käyttäjät


**Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 "Laitteen valmistelu" sivuilla 2 - 9.**




- Brother suosittelee koneen liittämistä suoraan tietokoneeseen.
- Sulje kaikki käytössä olevat ohjelmat ennen MFL-Pro:n asennusta.

**1** Käynnistä tietokone.  
Sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeuksia.

**2** Kytke rinnakkaiskaapeli ensin tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.

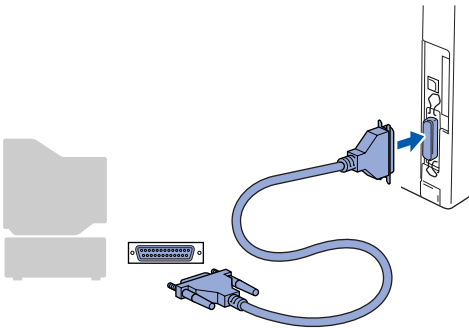

**3** Kytke virtajohto verkkovirtaan ja käynnistä MFC.

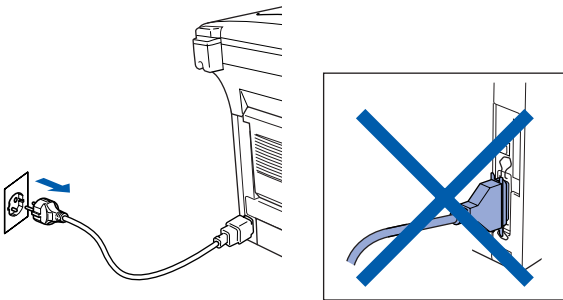

**4** Aseta pakkauksen mukana toimitettu, Windows® -merkillä varustettu CD-ROM-levy tietokoneesi CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse MFC. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.




**5** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Install MFL-Pro Suite** (Asenna MFL-Pro Suite -ohjelmisto).



Jos ikkuna ei tule näyttöön, siirry Windowsin® resurssienhallintaan (Explorer) ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.



Jos näet seuraavan ikkunan, asenna Windows® -päivitykset napsauttamalla **OK**. Kun käyttöjärjestelmä on päivitetty, tietokone saattaa käynnistyä uudelleen. Huomautus: Jos tietokone on käynnistynyt uudelleen, asennus jatkuu automaattisesti.

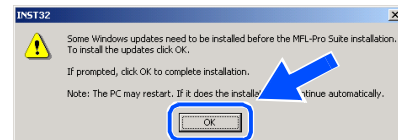


Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa asennusohjelma uudelleen kaksoisnapsauttamalla **setup.exe**-ohjelmaa Brother CD-ROM-levyllä. Jatka vaiheesta **5**.

Jatkuu...



## Windows NT® Workstation 4.0 -version käyttäjät

- 6 Luettuasi ja hyväksyttyäsi ScanSoft® PaperPort® 9.0SE -käyttöoikeussopimuksen napsauta **Yes** (Kyllä).

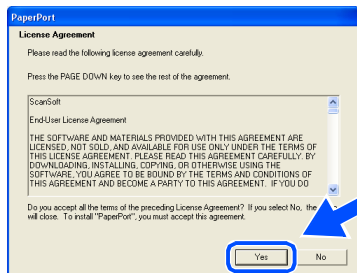


- 7 PaperPort® 9.0SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.




Jos näyttöön tulee virheviesti asennuksen aikana, voit korjata ohjelmiston ja asentaa sen uudelleen. Valitse CD-ROM-levyn valikosta **Repair MFL-Pro Suite** (Korjaa MFL-Pro suite) ja seuraa näytön ohjeita.

- 8 Kun Brother MFL-Pro Suite Software License Agreement (Käyttöoikeussopimus) -ikkuna tulee näyttöön, lue sopimus ja napsauta **Yes** (Kyllä), jos hyväksyt sen ehdot.

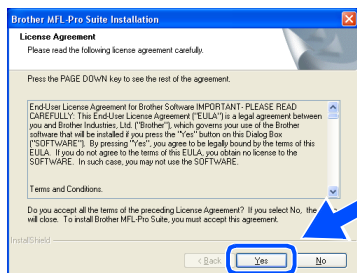


- 9 Valitse **Local Connection** (Paikallinen liitäntä) ja napsauta **Next** (Seuraava) -painiketta. Asennus jatkuu.

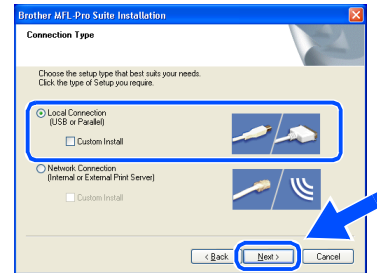


Jos haluat asentaa PS-ohjaimen, valitse **Custom Install** (Mukautettu asennus) ja seuraa näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Select Components** (Valitse osat), valitse ruutu **PS Printer Driver** (PS-tulostinohjain) ja seuraa näytön ohjeita edelleen.

- 10 Kun Brotherin On-line Registration (Rekisteröi ohjelma) -ikkuna tulee näyttöön, valitse haluamasi vaihtoehto ja seuraa näytön ohjeita.

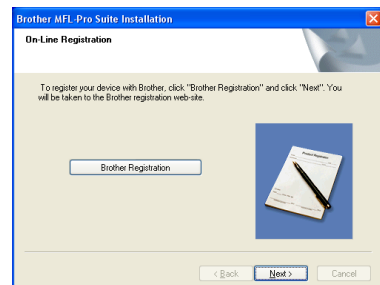

- 11 Kun näyttöön tulee seuraava ikkuna, napsauta **Finish** (Valmis) ja odota, kunnes tietokoneesi käynnistää Windowsin uudelleen ja asennus jatkuu.

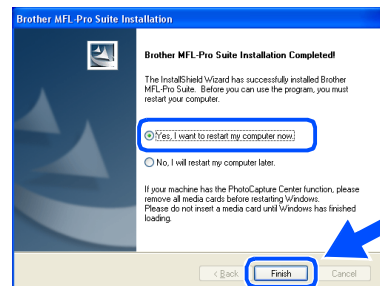

**MFL-Pro Suite -ohjelma, PC-FAX, tulostinohjain ja skannerin ohjain on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**




# Verkkokaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

## Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 "Laitteen valmistelu" sivuilla 2 - 9.


Jos käytät jotain -palomuuriohjelmia, kytke se pois käytöstä ennen asennusta. Kun olet varma, että tulostus toimii, voit käynnistää Personal Firewall -ohjelman uudelleen.

- 1 Varmista, että NC-9100h (verkon tulostus- ja faksauspalvelin) on asennettu MFC:hen. (Katso Käyttöoppaan luku 13 ja kohta *Valinnaiset lisävarusteet*.)

- 2 Liitä verkkokaapeli ensin MFC:hen ja sitten keskittimen vapaaseen porttiin.

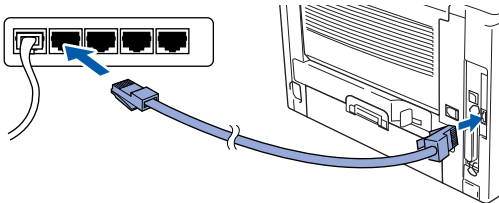

- 3 Kytke virtajohto verkkovirtaan ja käynnistä MFC.

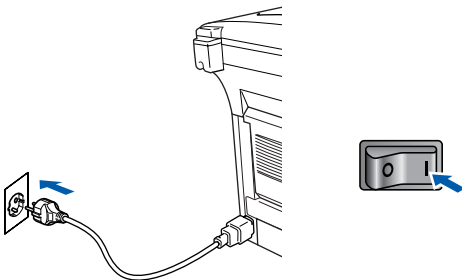

- 4 Käynnistä tietokone. (Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeuksia).

- 5 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse MFC. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.




- 6 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Install MFL-Pro Suite** (Asenna MFL-Pro Suite -ohjelmisto).



Jos ikkuna ei tule näyttöön, siirry Windowsin® resurssienhallintaan (Explorer) ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.



Jos näet seuraavan ikkunan, asenna Windows® -päivitykset napsauttamalla **OK**. Kun käyttöjärjestelmä on päivitetty, tietokone saattaa käynnistyä uudelleen. Tämän jälkeen asennus jatkuu automaattisesti.

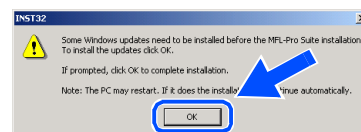


Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen ottamalla CD-ROM-levy ulos ja asettamalla se uudelleen paikoilleen tai kaksoinnapsauttamalla **setup.exe**-ohjelmaa levyn päähakemistosta. Jatka vaiheesta 6 ja asenna MFL-Pro Suite.

Jatkuu...




## Verkkokaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)

- 7 Luettuasi ja hyväksyttyäsi ScanSoft® PaperPort® 9.0SE -käyttöoikeussopimuksen napsauta **Yes** (Kyllä).

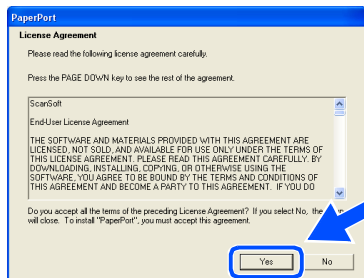


- 8 PaperPort® 9.0SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

- 9 Kun Brother MFL-Pro Suite Software License Agreement (Käyttöoikeussopimus) -ikkuna tulee näyttöön, lue sopimus ja napsauta **Yes** (Kyllä), jos hyväksyt sen ehdot.

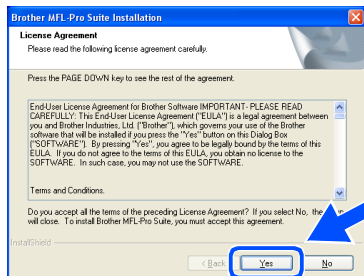

- 10 Valitse **Network Connection** (Verkkoliitäntä) ja napsauta **Next** (Seuraava) -painiketta.

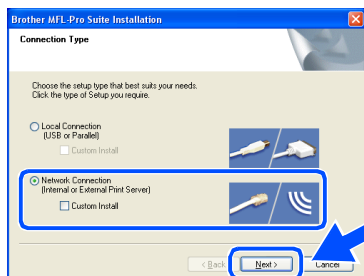

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen, valitse **Custom Install** (Mukautettu asennus) ja seuraa näytön ohjeita. Kun näyttöön tulee **Select Components** (Valitse osat), valitse ruutu **PS Printer Driver** (PS-tulostinohjain) ja seuraa näytön ohjeita edelleen.

- 11 Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Odota, sillä asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

- 12 Jos MFC on konfiguroitu käyttämäsi verkkoa varten, valitse luettelosta MFC ja napsauta **Next** (Seuraava).




Tämä ikkuna ei ilmesty, jos verkkoon on liitetty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti.

Jollei MFC:tä ole vielä konfiguroitu verkkoon, näyttöön tulee **Configure IP Address** (Konfiguroi IP-osoite) -ikkuna. Syötä verkkosi IP-osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.

- 13 Kun Brotherin On-line Registration (Rekisteröi ohjelma) -ikkuna tulee näyttöön, valitse haluamasi vaihtoehto ja seuraa näytön ohjeita.



- 14 Kun näyttöön tulee seuraava ikkuna, napsauta **Finish** (Valmis) ja odota, kunnes tietokoneesi käynnistää Windowsin uudelleen ja asennus jatkuu.

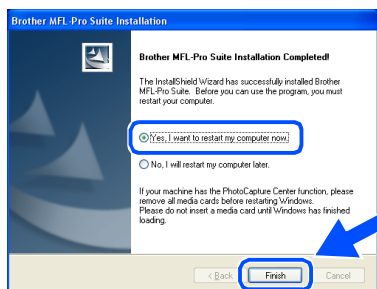

- OK! **MFL-Pro Suite -ohjelma, verkkotulostinohjain ja verkkoskannerin ohjain on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**




*Verkkoskannaus ei toimi Windows NT®-käyttöjärjestelmässä.*

## USB-kaapelin käyttäjät

### Mac OS® 8.6 - 9.2 -käyttäjät

**Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 ”Laitteen valmistelu” sivuilla 2 - 9.**

- 1 Irrota laite verkkovirrasta ja Macintosh®-tietokoneesta, jos olet jo kytkenyt liitäntäkaapelin.

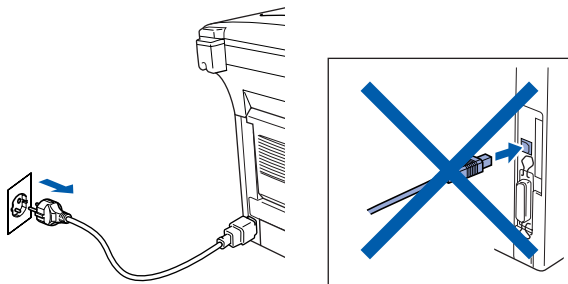


- 2 Käynnistä Macintosh®.


- 3 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



- 4 Asenna tulostinohjain ja skannerin ohjain kaksoisnapsauttamalla **Start Here OS 8.6-9.2** (Aloita tästä OS 8.6–9.2) -kuvaketta. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.

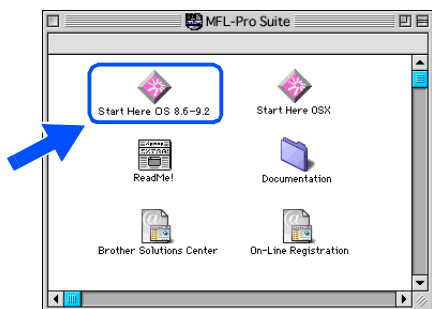


- 5 Käynnistä ohjelmiston asennus napsauttamalla **MFL-Pro Suite**.

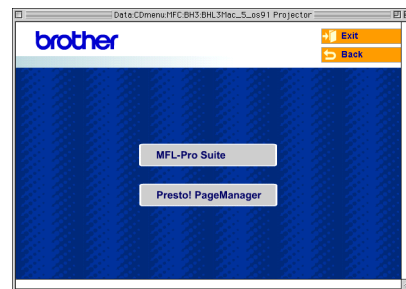


- 6 Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.

- 7 Kytke USB-kaapeli ensin Macintosh®-tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.

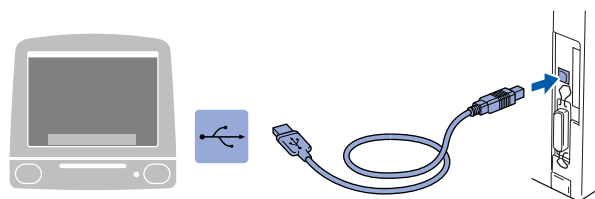


**MFC:tä EI saa kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.**


- 8 Kytke virtajohto verkkovirtaan ja käynnistä MFC.

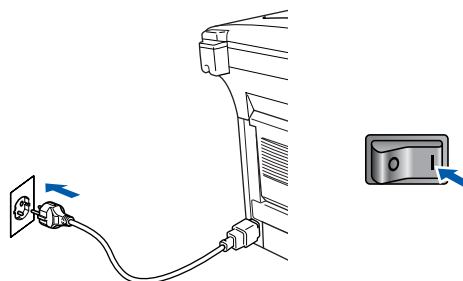

- 9 Avaa Apple® (Omena)- valikko ja valitse **Valitsija**.

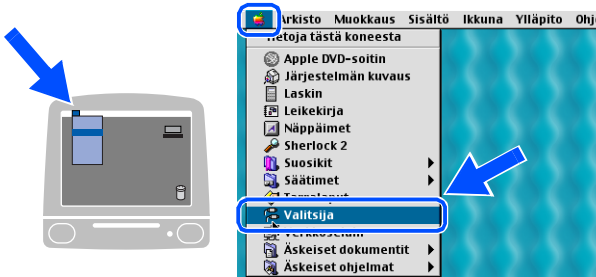

- 10 Napsauta asentamaasi **Brother Laser** -kuvaketta. Valitse haluamasi tulostin **Valitsija** -ikkunan oikeasta laidasta. Sulje **Valitsija**.

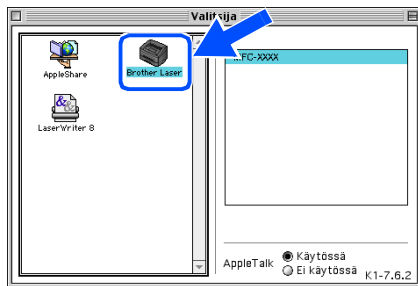


- OK! **MFL-Pro Suite**, tulostinohjain ja skannerin ohjain on nyt asennettu.



Mac OS® 8.6 - 9.2 -käyttöjärjestelmät eivät tue ControlCenter2.0-ohjelmaa.

- 11 Asenna Presto!® PageManager® napsauttamalla **Presto! PageManager** -kuvaketta ja seuraa näytön ohjeita.

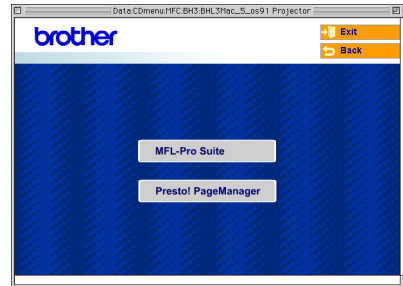

Valokuvien ja alkuperäiskappaleiden skannaaminen, jakaminen ja järjestäminen on helppoa Presto!® PageManager®-ohjelmalla.

- OK! **Presto!® PageManager®** -ohjelma on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.


## USB-kaapelin käyttäjät

### Mac OS® X 10.1/10.2.1 tai uudempi

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 ”Laitteen valmistelu” sivuilla 2 - 9.

 *Mac OS® X 10.2.0 -käyttäjien on päivitettävä järjestelmäksi Mac OS® X 10.2.1 tai uudempi. (Uusimmat tiedot Mac OS® X -käyttöjärjestelmästä saat osoitteesta: <http://solutions.brother.com>)*

- 1 Irrota MFC verkkovirrasta ja Macintosh®-tietokoneesta, jos olet jo kytkenyt liitäntäkaapelin.

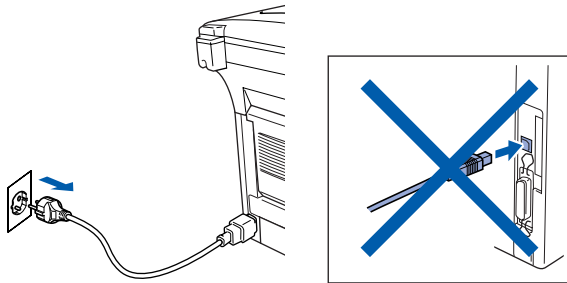

- 2 Käynnistä Macintosh®.
- 3 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



- 4 Kaksoisnapsauta **Start Here OSX** (Aloita tästä OSX) -kuvaketta. Tulostinohjain, skannerin ohjain ja Remote Setup -asetusohjelma asennetaan tietokoneeseen. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.



- 5 Käynnistä ohjelmiston asennus napsauttamalla **MFL-Pro Suite**.




- 6 Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.
- 7 Kun **DeviceSelector** -ikkuna aukeaa, kytke USB-kaapeli ensin Macintosh®-tietokoneeseen ja sen jälkeen laitteeseen.




 ***DeviceSelector** -ikkunaa ei tule näyttöön, jos USB-kaapeli on kytketty, ennen kuin olet käynnistänyt Macintosh®-tietokoneesi uudelleen, tai jos ohjelma korvaa aiemmin asennetun Brother-ohjelmistoversion. Jos ongelma esiintyy, jatka asennusta ja ohita vaihe 10. Katso Ohjelmiston käyttöoppaasta 7 luvusta sen jälkeen lisätiedot siitä, miten valitaan, mihin laitteeseen ControlCenter2.0 luo yhteyden.*

- 8 Kytke USB-kaapeli ensin Macintosh®-tietokoneeseen ja sitten MFC:hen.

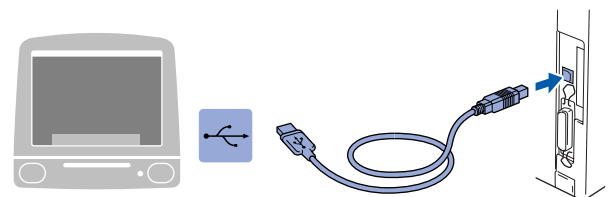

**MFC:tä EI saa kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.**


- 9 Kytke virtajohto verkkovirtaan ja käynnistä MFC.

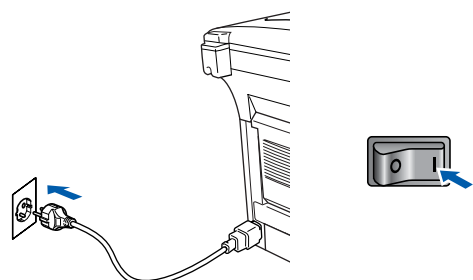


- 10 Valitse **USB** and napsauta sen jälkeen **OK**.




- 11 Valitse **Siirry** -valikosta **Ohjelmat**.

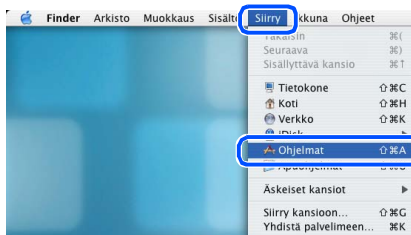


- 12 Avaa **Utilities** (Apuohjelmat) -kansio.

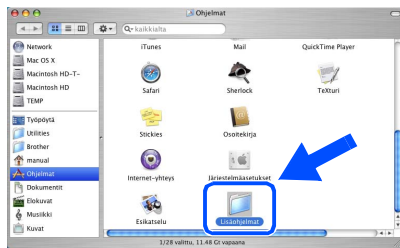


- 13 Avaa **Tulostuskeskus** -kuvake.

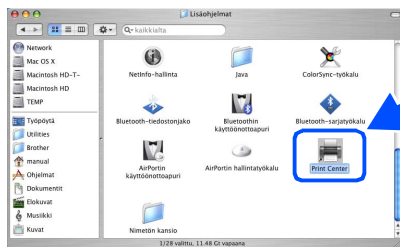


- 14 Napsauta **Lisää**.

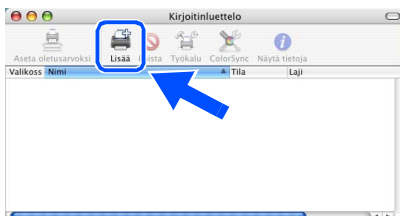

- 15 Valitse **USB**.

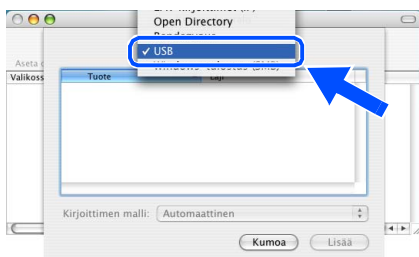

- 16 Valitse **MFC-XXXX** (XXXX on käyttämäsi mallin nimi) ja napsauta sen jälkeen **Lisää**.

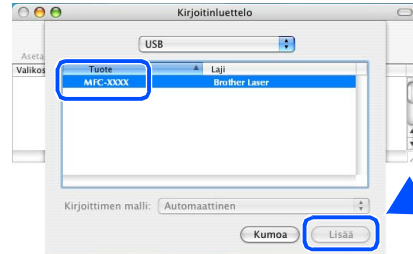

- 17 Valitse **Kirjoittimen asetukset** -valikosta **Poistu kirjoittimen asetuksista**.



- OK!** MFL-Pro Suite, tulostinohjain, skannerin ohjain ja Remote Setup -asetusohjelma on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

*Mac OS® X.10.1 -käyttöjärjestelmä ei tue skannausta eikä ControlCenter2.0-ohjelmaa.*

- 18 Asenna Presto!® PageManager® napsauttamalla **Presto! PageManager** -kuvaketta ja seuraa näytön ohjeita.



*Valokuvien ja alkuperäiskappaleiden skannaaminen, jakaminen ja järjestäminen on helppoa Presto!® PageManager®-ohjelmalla.*


- OK!** Presto!® PageManager® -ohjelma on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.



### Mac OS® 8.6 - 9.2 -käyttäjät

**Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 ”Laitteen valmistelu” sivuilla 2 - 9.**

- 1 Varmista, että NC-9100h (verkon tulostus- ja faksauspalvelin) on asennettu MFC:hen. (Katso Käyttöoppaan luku 13 ja kohta *Valinnaiset lisävarusteet*.)
- 2 Irrota MFC verkkovirrasta ja Macintosh®-tietokoneesta, jos olet jo kytkenyt liitäntäkaapelin.

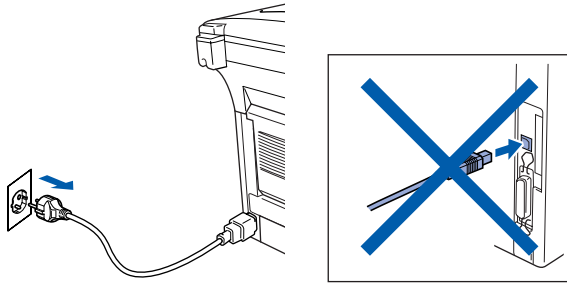


- 3 Käynnistä Macintosh®.
- 4 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.




- 5 Asenna tulostinohjain ja skannerin ohjain kaksoisnapsauttamalla **Start Here OS 8.6-9.2** (Aloita tästä OS 8.6-9.2) -kuvaketta. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.




- 6 Käynnistä ohjelmiston asennus napsauttamalla **MFL-Pro Suite**.

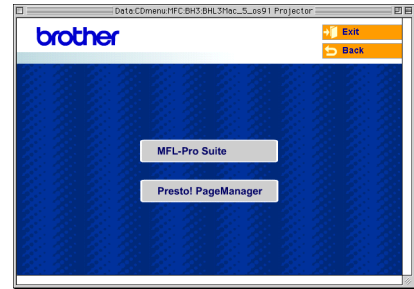

- 7 Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.
- 8 Liitä verkkokaapeli ensin MFC:hen ja sitten keskittimen vapaaseen porttiin.

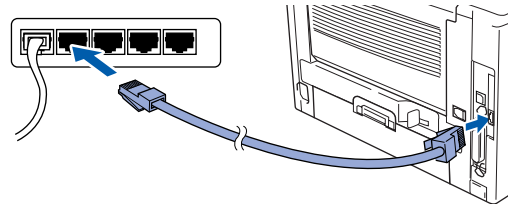

- 9 Kytke virtajohto verkkovirtaan ja käynnistä MFC.

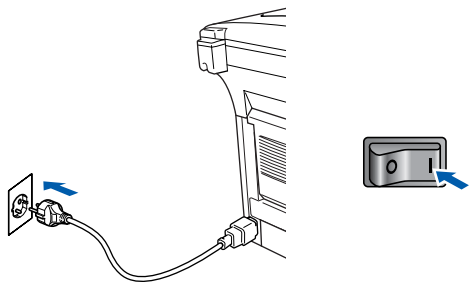




10 Valitse **Omena**-valikosta **Valitsija**.



11 Napsauta **Brother Laser (AT)** -kuvaketta ja valitse sen jälkeen **BRN\_XXXXXX\_P1**. Sulje **Chooser** (Valitsija).

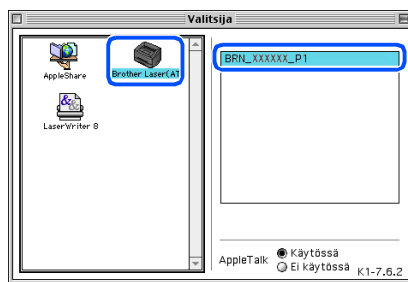

xxxxxx ovat Ethernet-osoitteen kuusi viimeistä numeroa.



Katso CD-ROM-levyllä olevan Verkkokäyttäjän oppaan luku 7.

**OK! Asetus on valmis.**




## Verkkokaapelin käyttäjät

### Mac OS® X 10.1/10.2.1 tai uudempi

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 ”Laitteen valmistelu” sivuilla 2 - 9.

- 1 Varmista, että NC-9100h (verkon tulostus- ja faksauspalvelin) on asennettu MFC:hen. (Katso Käyttöoppaan luku 13 ja kohta *Valinnaiset lisävarusteet*.)
- 2 Irrota MFC verkkovirrasta ja Macintosh®-tietokoneesta, jos olet jo kytkenyt liitäntäkaapelin.

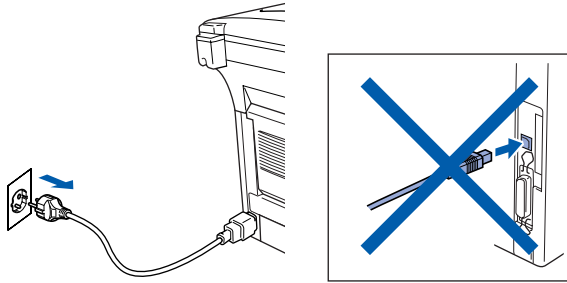

- 3 Käynnistä Macintosh®.
- 4 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



- 5 Kaksoisnapsauta **Start Here OSX** (Aloita tästä OSX) -kuvaketta. Tulostinohjain ja Remote Setup -asetusohjelma asennetaan tietokoneeseen. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.



- 6 Käynnistä ohjelmiston asennus napsauttamalla **MFL-Pro Suite**.




- 7 Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.
- 8 Kun **DeviceSelector** -ikkuna aukeaa, kytke verkkokaapeli ensin Macintosh®-tietokoneeseen ja sen jälkeen laitteeseen.




**DeviceSelector** -ikkunaa ei tule näyttöön, jos verkkokaapeli on kytketty, ennen kuin olet käynnistänyt Macintosh®-tietokoneesi uudelleen, tai jos ohjelma korvaa aiemmin asennetun Brother-ohjelmistoversion. Jollei ongelma poistu ja olet ohittanut vaiheet 11-13, katso Ohjelmiston käyttöoppaan 7 luvusta lisätiedot siitä, kuinka valitset laitteen, johon ControlCenter2.0 ottaa yhteyden.


- 9 Liitä verkkokaapeli ensin MFC:hen ja sitten keskittimen vapaaseen porttiin.

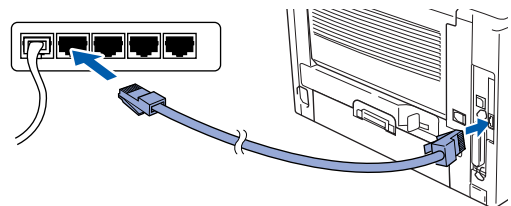


- 10 Kytke virtajohto verkkovirtaan ja käynnistä MFC.

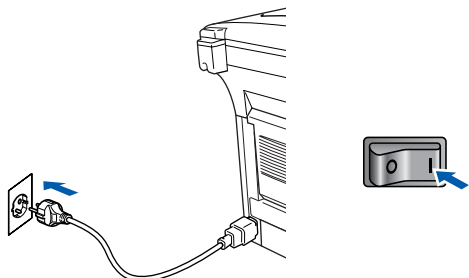


- 11 Valitse **Network** ja napsauta sen jälkeen **OK**.

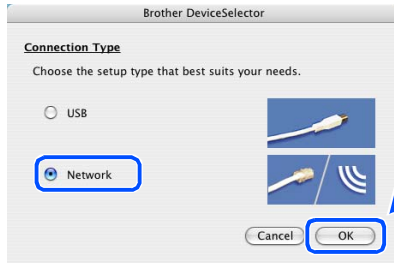


- 12 Napsauta **Browse** (Selaa).

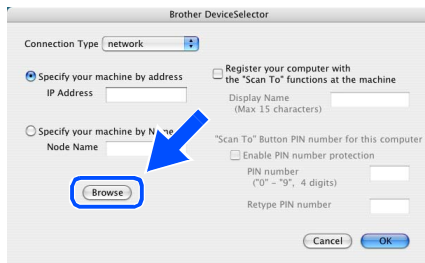


- 13 Valitse oma mallisi ja napsauta **OK**. Napsauta sen jälkeen uudelleen **OK**, niin **DeviceSelector** sulkeutuu.

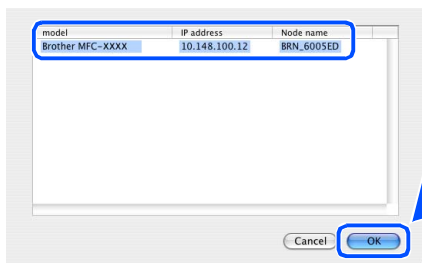


- 14 Valitse **Siirry** -valikosta **Ohjelmat**.

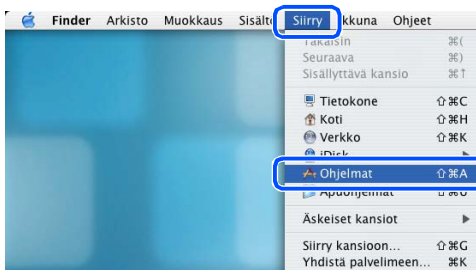


- 15 Avaa **Utilities** (Apuohjelmat) -kansio.

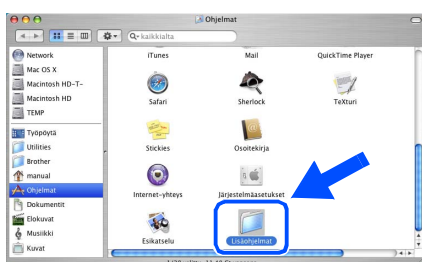


- 16 Avaa **Tulostuskeskus** -kuvake.

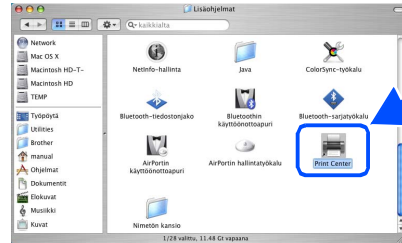


- 17 Napsauta **Lisää**.

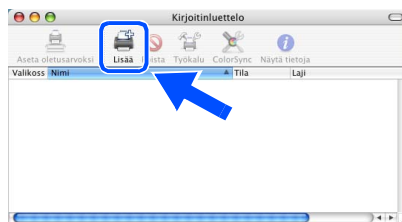

- 18 Valitse **AppleTalk**.

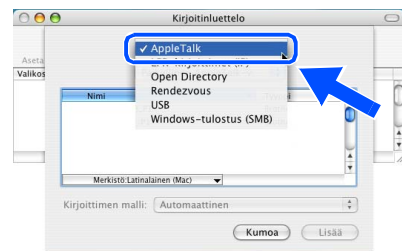


- 19 Valitse **BRN\_XXXXXX\_P1** ja napsauta **Lisää** -painiketta.

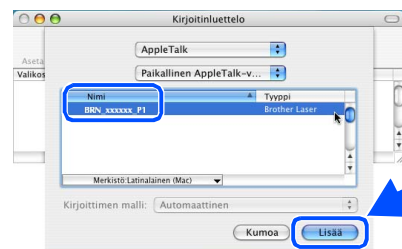

xxxxxx ovat Ethernet-osoitteen kuusi viimeistä numeroa.

- 20 Valitse **Kirjoittimen asetukset** -valikosta **Poistu kirjoittimen asetuksista**.

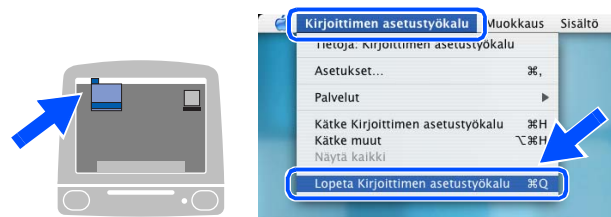

**OK!** Asetus on valmis.


Katso lisätietoja yksinkertaisen verkonhallinnan käyttämisestä CD-ROM-levyllä olevan Verkkokäyttäjän oppaan luvusta 7.

# Järjestelmänvalvojille

Tämä osa on tarkoitettu tulostimen käyttämiseen verkossa. Järjestelmänvalvojan on määriteltävä tulostimen asetukset seuraavasti.

## Verkkokäyttäjän oppaan lukukartta (NC-9100h)

### Windows®

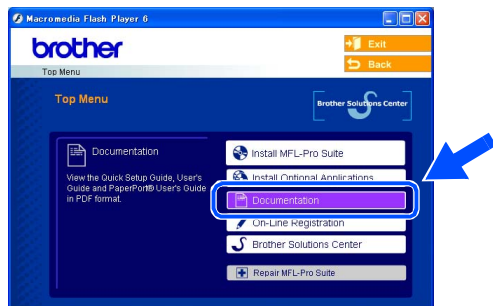

### Macintosh®



|                            |                                                       |                                |        |                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| Windows® 98/Me             | Peer-to-Peer-vertaiskäyttö                            | TCP/IP                         | Luku 3 | Vertaistulostus                                                  |
|                            |                                                       | NetBIOS                        | Luku 4 | NetBIOS Peer-to-Peer -tulostus                                   |
|                            | Brotherin Internet-tulostus                           | TCP/IP                         | Luku 5 | Internet-tulostuksen konfigurointi Windows®-käyttöjärjestelmässä |
|                            | Netware                                               | IPX/SPX                        | Luku 6 | Novell Netware -tulostus                                         |
| Windows NT®                | Peer-to-Peer-vertaiskäyttö                            | TCP/IP                         | Luku 2 | TCP/IP -tulostus                                                 |
|                            |                                                       | NetBIOS                        | Luku 4 | NetBIOS Peer-to-Peer -tulostus                                   |
|                            |                                                       | DLC/LLC                        | Luku 8 | DLC-tulostus                                                     |
|                            | Brotherin Internet-tulostus (ainoastaan NT® 4.0)      | TCP/IP                         | Luku 5 | Internet-tulostuksen konfigurointi Windows®-käyttöjärjestelmässä |
| Windows® 2000/XP           | Peer-to-Peer-vertaiskäyttö (ainoastaan Windows® 2000) | TCP/IP                         | Luku 2 | TCP/IP -tulostus                                                 |
|                            |                                                       | NetBIOS                        | Luku 4 | NetBIOS Peer-to-Peer -tulostus                                   |
|                            |                                                       | DLC/LLC                        | Luku 8 | DLC-tulostus                                                     |
|                            | IPP (Internet Printing Protocol)                      | TCP/IP                         | Luku 2 | TCP/IP -tulostus                                                 |
|                            | Brotherin Internet-tulostus                           | TCP/IP                         | Luku 5 | Internet-tulostuksen konfigurointi Windows®-käyttöjärjestelmässä |
| UNIX/Linux                 | Peer-to-Peer-vertaiskäyttö                            | IPX/SPX                        | Luku 6 | Novell Netware -tulostus                                         |
|                            |                                                       | TCP/IP                         | Luku 1 | UNIX-tulostus                                                    |
| Macintosh®                 | Peer-to-Peer-vertaiskäyttö                            | AppleTalk                      | Luku 7 | Apple talk (Ether Talk TCP/IP -tulostus)                         |
|                            |                                                       | TCP/IP                         | Luku 7 | Apple talk (Ether Talk TCP/IP -tulostus)                         |
|                            |                                                       | Yksinkertainen verkkonhallinta | Luku 7 | Yksinkertainen verkkonhallinta                                   |
| OS2 Warp Server LAN Server | Peer-to-Peer-vertaiskäyttö                            | TCP/IP                         | Luku 2 | TCP/IP -tulostus                                                 |
|                            |                                                       | NetBIOS                        | Luku 4 | NetBIOS Peer-to-Peer -tulostus                                   |

# BRAdmin Professional Configuration - apuohjelman asentaminen (Ainoastaan Windows®-käyttöjärjestelmän käyttäjät)

BRAdmin Professional -apuohjelma on suunniteltu hallitsemaan verkkoon liitettyjä Brother-laitteita, kuten verkkovalmiita monitoimilaitteita ja/tai verkkovalmiita tulostimia lähiverkkoympäristössä (LAN).


BRAdmin Professional -apuohjelmalla voidaan hallita myös muiden valmistajien laitteita, jotka tukevat SNMP-protokollaa (Simple Network Management Protocol).

Lisätietoa BRAdmin Professional -apuohjelmasta saat osoitteesta <http://solutions.brother.com>


- 1 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Avausnäyttö avautuu automaattisesti. Seuraa näytön ohjeita.



- 2 Napsauta päävalikkonäytössä **Install Optional Applications** (Asenna valinnaisia sovelluksia) -kuvaketta.

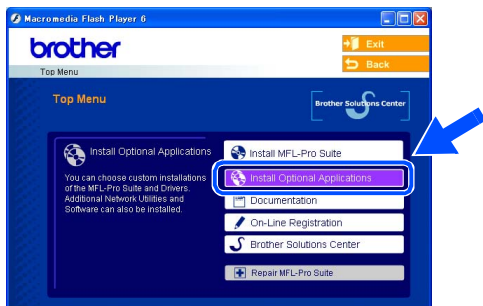

- 3 Napsauta **BRAdmin Professional** ja seuraa näytön ohjeita.

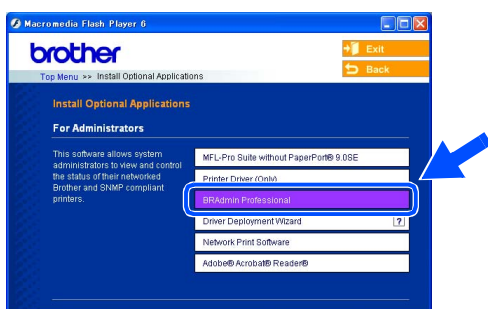

Tulostuspalvelimen oletussalasana on **"access"**. Voit muuttaa salasanaa BRAdmin Professional -apuohjelman tai verkkoselaimen avulla.

Laitteen  
valmistelu

Windows®  
USB

Windows®  
Rinnakkaisliitäntä

Windows  
NT® 4.0  
Rinnakkaisliitäntä

Windows®  
Verkko


Macintosh®  
USB

Macintosh®  
Verkko


Järjestelmävalvojiille

# IP-osoitteen, aliverkkopeitteen ja yhdyskäytävän asettaminen BRAdmin Professional -apuohjelman avulla (Vain Windows®-käyttöjärjestelmän käyttäjät)


- 1 Käynnistä BRAdmin Professional ja valitse **TCP/IP**.

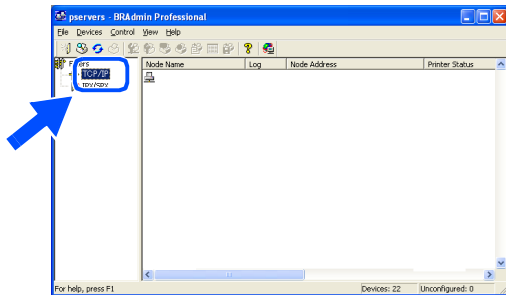


- 2 Valitse **Search Active Devices** (Etsi aktiivisia laitteita) **Devices** (Laitteet) -valikosta.  
BRAdmin etsii automaattisesti uudet laitteet.

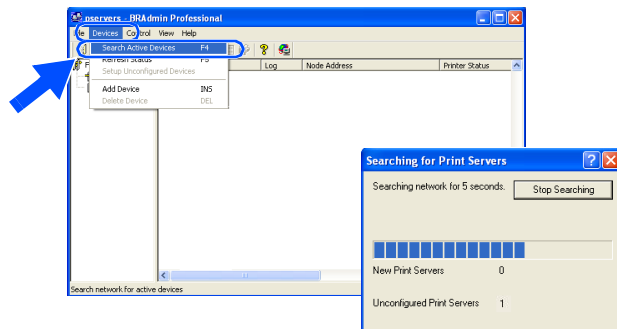

- 3 Kaksoisnapsauta uutta laitetta.

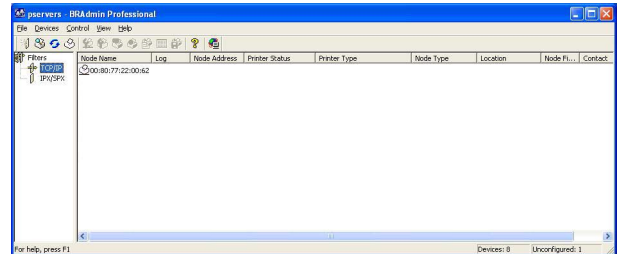





- 4 Syötä **IP Address** (IP-osoite), **Subnet Mask** (Aliverkkopeite) ja **Gateway** (Yhdyskäytävä) ja napsauta sitten **OK** -painiketta.

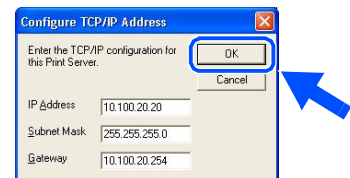



- 5 Osoitetiedot tallentuvat tulostimeen.

## Lisävarusteet

MFC-laitteeseen voidaan liittää seuraavat valinnaiset lisävarusteet. Niiden avulla voit laajentaa MFC:n käyttömahdollisuuksia.
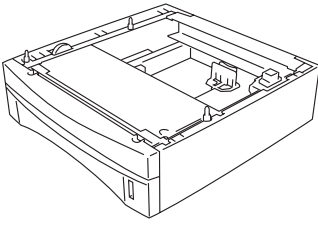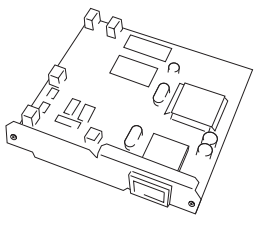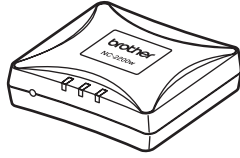
| Valinnainen alalokero                                                                                                                                                                                                                                   | DIMM-muisti                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LT-5000</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  <p>Toinen, alempi paperilokero laajentaa paperin latauskapasiteettia 250 arkilla kaikkiaan 500 arkkiin.</p>                                                           |  <p>Lisätietoja on Käyttöoppaan luvussa 13 kohdassa Muistikortti.</p>                                                                                                                  |
| <b>Tulostus-/faksipalvelin</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ulkoinen langaton tulostus- ja skannauspalvelin</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NC-9100h</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>NC-2200w</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  <p>Valinnainen verkkotulostus- ja faksipalvelin (NC-9100h) tekee MFC:stä verkon monitoimikeskuksen tarjoamalla tulostus-, PC-FAX- ja skannauspalveluja verkossa.</p> |  <p>Lisävarusteena saatava ulkoinen langaton (IEEE 802.11b) tulostus- ja skannauspalvelin (NC-2200w) mahdollistaa langattoman verkkotulostuksen ja langattoman verkkoskannauksen.</p> |

## Vaihdettavat tarvikkeet
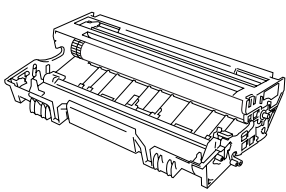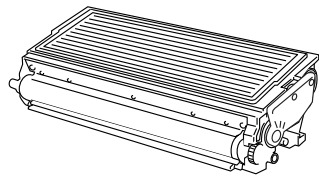
| Rumpuyksikkö                                                                                                                                             | Väriaine                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DR-3000</b>                                                                                                                                           | <b>TN-3030/TN-3060</b>                                                                                                                                                                                                                      |
|  <p>korkeintaan 20.000 A4- tai Letter-sivua 5 prosentin peitolla.</p> |  <p>TN-3030: korkeintaan 3.500 A4- tai Letter-sivua 5 prosentin peitolla.<br/>TN-3060: korkeintaan 6.700 A4- tai Letter-sivua 5 prosentin peitolla.</p> |

Laitteen  
valmistelu

Windows®  
USB

Windows®  
Rinnakkaisliitäntä

Windows  
NT® 4.0  
Rinnakkaisliitäntä

Windows®  
Verkko

Macintosh®  
USB

Macintosh®  
Verkko

Järjestelmävalvojiin



## Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

© Copyright 2004 Brother Industries Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Windows, Microsoft ja Windows NT ovat Microsoftin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Macintosh, QuickDraw, iMac ja iBook ovat Apple Computer, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Postscript ja Postscript Level 3 ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

PaperPort ja OmniPage ovat ScanSoft, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Presto! PageManager on NewSoft Technology Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmia koskeva ohjelmistosopimus.

**Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä.**

## Laadinta- ja julkaisutiedote

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd. -yhtiön valvonnan alaisuudessa, ja siinä esiintyvät tuotekuvaukset ja tekniset tiedot ovat uusimpia.

Pidätämme oikeuden muuttaa tämän käyttöoppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman varoitusta.

Brother pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin ja materiaaleja koskeviin tietoihin ilman varoitusta, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tämä laite on tarkoitettu ammattikäyttöön.



FIN  
LF6387001①