

At your side.
brother®

BRUGSANVISNING

DCP-110C

DCP-310CN



At your side.
brother®

Version B

Hvis du har brug for at kontakte kundeservice,

skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug:

Modelnummer: DCP-110C og DCP-310CN
(sæt en ring omkring dit modelnummer)

Serienummer:* _____

Købsdato: _____

Købssted: _____

*** Serienummeret findes bag på enheden. Opbevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen som permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller garantiservice.**

Registrer dit produkt online på

<http://www.brother.com/registration>

Ved at registrere dit produkt hos Brother, vil du blive registreret som den originale ejer af produktet.

Bemærkning om kompilering og publikation

Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.



“EC” Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded
Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate,
Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Copier Printer
Model Name : DCP-110C, DCP-310CN

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 73/23/EEC (as amended by 93/68/EEC) and the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC (as amended by 91/263/EEC and 92/31/EEC and 93/68/EEC).

Standards applied :

Harmonized :

Safety : EN60950:2000

EMC : EN55022:1998 Class B
EN55024:1998
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995


Year in which CE marking was First affixed : 2004

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 18th February, 2004

Place : Nagoya, Japan

Signature :



Takashi Maeda

Manager

Quality Management Group

Quality Management Dept.

Information & Document Company

EU-overensstemmelseserklæring under R & TTE-direktivet

Producent

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan

Fabrik

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded
Transportation Industrial Park,
Bao Lung Industrial Estate,
Longgang, Shenzhen, China

Erklærer hermed, at:

Produktbeskrivelse: : Copier Printer
Modelnavn: : DCP-110C, DCP-310CN

er i overensstemmelse med bestemmelserne i det anvendte direktiv: Lavspændingsdirektivet 73/23/EEC (med ændring af 93/68/EEC) og Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEC (med ændring af 91/263/EEC og 92/31/EEC og 93/68/EEC).

Sikkerhed : EN60950:2000
EMC : EN55022:1998 klasse B
EN55024:1998
EN61000-3-2:1995 + A1:1998 + A2:1998
EN61000-3-3:1995

Det år, hvor CE-mærkning første gang blev vedhæftet: 2004






Udstedt af : Brother Industries, Ltd.
Dato : 18. februar 2004
Sted : Nagoya, Japan

Sikkerhedsforanstaltninger

Sådan bruges DCP'en sikkert

Læs disse instruktioner til senere reference, og før der forsøges udført vedligeholdelse.

ADVARSEL

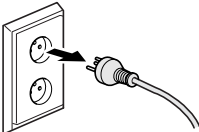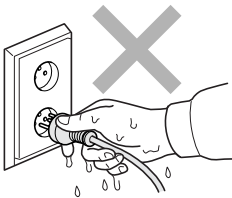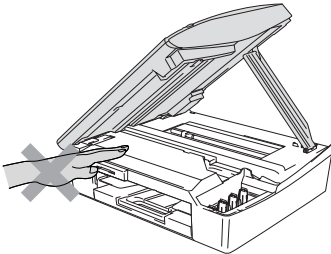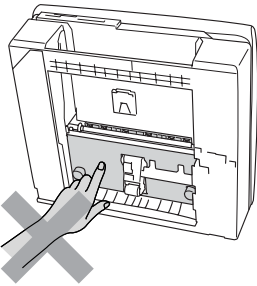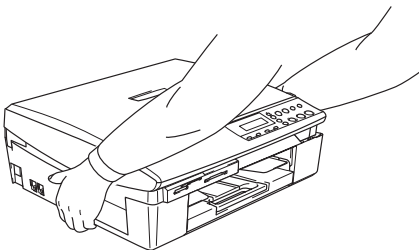	Der findes højspændingselektroder inde i DCP'en. Før du rengør DCP'en, skal du sikre, at netledningen er taget ud af stikkontakten. 		Rør ikke ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød. 
	Anbring ikke hænderne på kanten af DCP'en under scannerlåget, så du undgår at komme til skade. 		Undgå at berøre det område, der er skravet på illustrationen, så du ikke kommer til skade. 
	Når du flytter DCP'en skal du løfte den fra basisenheden ved at anbringe en hånd på hver side af enheden, som vist på illustrationen. Bær IKKE DCP'en ved at holde den i scannerlåget. 		

ADVARSEL

Dette produkt skal installeres i nærheden af en stikkontakt med nem adgang. Hvis der opstår en nødsituation, skal du trække netstikket ud af stikkontakten for at afbryde strømmen helt.

Forsigtig



For at bevare den bedste udskriftkvalitet, anbefaler vi, at du bruger **On/Off** tasten til at afbryde din DCP. Træk ikke netledningen ud af stikket med mindre du skal flytte maskinen eller foretage vedligeholdelsesarbejde. Hvis du skal afbryde din maskine fra strømmen, skal datoen og klokkeslættet indstilles igen. (Se Hurtig installationsanvisning.)

Valg af placering

Anbring DCP'en på et fladt, stabilt underlag, der er fri for vibrationer og stød, f.eks. et skrivebord. Anbring DCP'en i nærheden af en almindelig jordforbundet stikkontakt. Vælg en placering, hvor temperaturen holder sig mellem 10° og 35° C.

! Forsigtig

- Undgå at anbringe DCP'en i et befærdet område.
- Undgå at anbringe DCP'en på et gulvtæppe.
- Undgå at anbringe den i nærheden af varmeapparater, klimaanlæg, vand, kemikalier eller køleskabe.
- Undgå at udsætte DCP'en for direkte sollys, stærk varme, fugtighed eller støj.
- Undgå at tilslutte DCP'en til stikkontakter, der styres af vægafbrydere eller automatiske tidsure.
- Afbrydelse af strømmen kan slette oplysningerne i DCP'ens hukommelse.
- Tilslut ikke DCP'en til stikkontakter på samme kredsløb som store apparater eller andet udstyr, der kan forstyrre strømforsyningen.

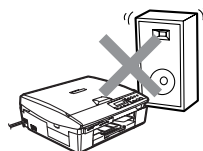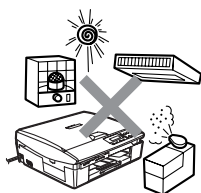

Indholdsfortegnelse

1

Introduktion	1-1
Anvendelse af denne brugsanvisning.....	1-1
Sådan finder du oplysninger.....	1-1
Symboler anvendt i denne brugsanvisning.....	1-1
Kontrolpaneloversigt.....	1-2
Status-LED-indikationer.....	1-4
Ilægge dokumenter.....	1-5
Bruge scannerglaspladen.....	1-5
Om papir.....	1-6
Anbefalet papir	1-6
Håndtere og bruge specialpapir	1-7
Papirtype og –størrelse for hver funktion	1-8
Papirvægt, tykkelse og kapacitet.....	1-9
Papirkapaciteten i udgangspapirstøtten	1-9
Printbart område.....	1-10
Sådan ilægges papir, konvolutter og postkort	1-11
Sådan ilægges papir eller andre medier	1-11
Sådan ilægges konvolutter.....	1-13
Sådan ilægges postkort.....	1-14

2

Tage kopier	2-1
Bruge DCP'en som kopimaskine	2-1
Tage en enkelt kopi	2-1
Tage flere kopier.....	2-1
Stop kopiering.....	2-1
Bruge Copy-tasterne (midlertidige indstillinger).....	2-2
Forøgelse af kopieringshastighed eller -kvalitet	2-3
Forstørrelse eller reduktion af det kopierede billede	2-4
Ændring af de midlertidige kopiindstillinger	2-6
Indstil papirtype	2-7
Indstil papirstørrelse	2-7
Justerung af lysstyrken	2-8
Lave N i 1 kopi eller plakat (Sidelayout)	2-9
Ændre standardkopiindstillingerne	2-12
Indstil papirtype	2-12
Indstil papirstørrelse	2-13
Forøgelse af kopieringshastighed eller -kvalitet	2-13
Justerung af lysstyrken	2-14
Justerung af kontrast	2-14
Justerung af farvemætningen	2-15
Lovmæssige begrænsninger	2-16

Walk-Up PhotoCapture Center™	3-1
Introduktion	3-1
PhotoCapture Center™-krav	3-2
Godt i gang	3-3
Udskrive indekset (miniaturebilleder)	3-5
Udskrive billeder	3-6
DPOF-udskrivning	3-8
Ændre standardindstillingerne	3-9
Forøgelse af kopieringshastighed eller -kvalitet	3-9
Indstil papir og størrelse	3-9
Justering af lysstyrken	3-10
Justering af kontrast	3-10
Farveforbedring	3-11
Beskæring	3-13
Uden kanter	3-14
Forstå fejlmeddelelserne	3-14
Bruge PhotoCapture Center™ fra din PC	3-15
Bruge PhotoCapture Center™ til scanning af dokumenter	3-15

Vigtige oplysninger	4-1
Af hensyn til din sikkerhed	4-1
LAN-forbindelse (kun DCP-310CN)	4-1
Erklæring om overholdelse af ENERGY STAR®	4-1
Vigtige sikkerhedsinstruktioner	4-2
Varemærker	4-4

Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse	5-1
Fejlfinding	5-1
Fejlmeddelelser	5-1
Printerstop eller papirstop	5-3
Papiret sidder fast i papirmagasinet	5-3
Der er papirstop inden i DCP	5-4
Hvis du har problemer med din DCP	5-6
Sådan ændres LCD-sproget	5-9
Sådan forbedrer du LCD-visningen	5-9
Sådan forbedres udskriftkvaliteten	5-10
Rense printhovedet	5-10
Kontroller udskriftkvaliteten	5-11
Kontroller udskriftjusteringen	5-13
Kontrollere blækmængden	5-14
Pakning og forsendelse af DCP'en	5-15
Regelmæssig vedligeholdelse	5-18
Rengøring af scanneren	5-18

Rens DCP printerpladen.....	5-19
Udskiftning af blækpatronerne.....	5-20

A

Appendiks	A-1
Programmering på skærmen	A-1
Menutabel.....	A-1
Udskrive rapporter	A-1
Menutilstand	A-2

S

Specifikationer	S-1
Produktbeskrivelse	S-1
Generelt	S-1
Udskriftmedier	S-2
Kopiere	S-3
PhotoCapture Center™	S-4
Scanner	S-5
Printer	S-6
Interfaces	S-6
Computerkrav	S-7
Forbrugsstoffer	S-8
Netværk (LAN) (kun DCP-310CN)	S-9
Ekstra ekstern trådløs Print/Scan Server (NC-2200w)	S-10

Indeks	I-1
---------------------	------------

Anvendelse af denne brugsanvisning

Tak fordi du købte en Brother Digital Copier/Printer (DCP). Din DCP er enkel at bruge med en vejledning på LCD-displayet, som hjælper dig igennem programmering af den. Du kan få det optimale ud af din DCP, hvis du læser denne brugsanvisning.

Sådan finder du oplysninger

Alle kapiteloverskrifter og underoverskrifter findes i indholdsfortegnelsen. Du vil kunne finde oplysninger om en bestemt facilitet eller funktion ved at se i indekset bagerst i denne brugsanvisning.

Symboler anvendt i denne brugsanvisning

I hele denne brugsanvisning finder du symboler, der henleder opmærksomheden på vigtige advarsler, bemærkninger og handlinger. For at gøre tingene tydeligere og hjælpe dig med at trykke på de rigtige taster, har vi anvendt en speciel skrifttype og tilføjet nogle meddelelser, der vises på LCD'et.

Fed	Fed skrift identificerer bestemte taster på DCP's kontrolpanel.
<i>Kursiv</i>	Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne.
<code>Courier New</code>	Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på LCD'et på DCP'en.



Advarsler giver dig besked om, hvordan du undgår personskade.



Forsigtighedsforanstaltninger angiver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre eventuel beskadigelse af DCP'en.




Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan den aktuelle funktion virker sammen med andre faciliteter.



Forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med DCP'en.

Kontrolpaneloversigt

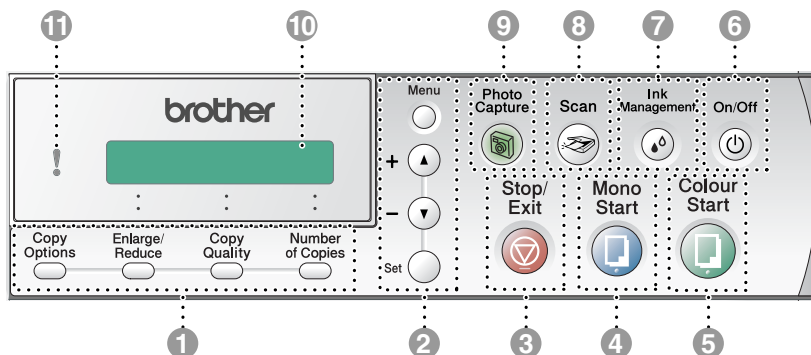

1 Kopitaster

(Midlertidige indstillinger):

Copy Options

Du kan hurtigt og nemt vælge midlertidige indstillinger til kopiering.

Enlarge/Reduce

Gør det muligt at forstørre eller reducere kopier afhængig af det størrelsesforhold, du vælger.

Copy Quality

Brug denne tast til midlertidig ændring af kvaliteten ved kopiering.

Number of Copies

Brug denne tast til at tage flere kopier.

2 Menutilstand:

Menu

Giver dig adgang til Menu for at programmere.

▲ eller ▼

Tryk for at rulle gennem menuerne og indstillingerne.

Du kan også bruge disse taster til at indtaste nummeret.

Set

Giver dig mulighed for at gemme dine indstillinger i DCP'en.

3 **Stop/Exit**



Stopper en funktion eller afslutter menuen.

4 **Mono Start**



Giver dig mulighed for at lave sort-hvide kopier.

5 **Colour Start**



Giver dig mulighed for at lave farve-kopier.

6 **On/Off**



Du kan tænde og slukke DCP'en. Selvom du har slukket DCP, vil den med jævne mellemrum rense printhovedet for at bevare udskriftkvaliteten.

7 **Ink Management Ink Management**



Gør det muligt at rense printhovederne, kontrollere udskriftkvaliteten og den tilgængelige mængde blæk.

8 **Scan**



Giver dig også mulighed for at starte en scanning.

9 **Photo Capture**



Giver adgang til PhotoCapture Center™.

10 **LCD (Liquid Crystal Display)**

Viser meddelelser på skærmen som hjælp til opsætning og brug af DCP'en.


LCD-eksemplerne i denne vejledning er for modeller med et en-linjedisplay. Der kan forekomme små forskelle mellem de viste eksempler og modeller med et to-linjedisplay.

11 **LED (Light-Emitting Diode)**

LED'en vil vise DCP status.

Status-LED-indikationer

Status LED (Light Emitting Diode) er et lys, der viser DCP status.

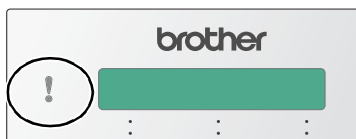

LED	DCP status	Beskrivelse
 Sluk	Klar	DCP'en er klar til brug.
 Rød	Låget er åbent	Låget er åbent. Luk låget. (Se <i>Fejlmeddelelser</i> på side 5-1.)
	Blæk tom	Udskift blækpatronen med en ny. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> på side 5-20.)
	Papirfejl	Læg papir i papirbakken, eller fjern papirstoppet. Check LCD-meddelelsen. (Se <i>Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse</i> på side 5-1.)
	Der mangler hukommelse	Hukommelsen er fuld. (Se <i>Fejlmeddelelser</i> på side 5-1.)
	Andet	Check LCD-meddelelsen. (Se <i>Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse</i> på side 5-1.)

Ilægge dokumenter

Du kan kopiere og scanne fra scannerglaspladen.



Bruge scannerglaspladen

Du kan bruge scannerglaspladen til at kopiere eller scanne sider i en bog eller én side ad gangen. Dokumentets kan være A4 størrelse (21,6 til 29,7 cm).

- 1** Løft dokumentlåget.



Anbring dokumenterne
med forsiden nedad på
scannerglaspladen

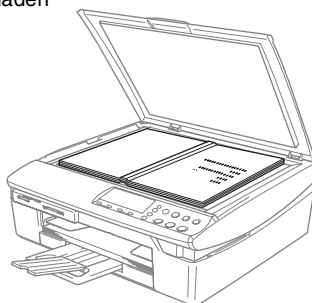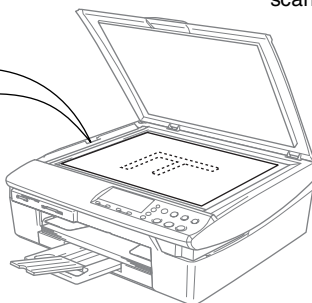

- 2** Centrér dokumentet med forsiden nedad på scannerglaspladen ved hjælp af dokumentstyrene til venstre.
- 3** Luk dokumentlåget.



Hvis dokumentet er en bog eller er tykt, må du ikke smække låget ned eller trykke på det.

Om papir

Udskriftkvaliteten kan påvirkes af den type papir, du anvender i DCP'en.

Du opnår den bedste udskriftkvalitet for de valgte indstillinger, hvis du altid indstiller Papirtype til at passe til den type papir, du lægger i.

Du kan bruge almindeligt papir, inkjetpapir (papir med belægning), glittet papir, transparenter og konvolutter.

Det anbefales at teste de forskellige papirtyper før indkøb af store mængder.

Følg papiranbefalingerne herunder for de bedste resultater.



- Når du udskriver på inkjetpapir (papir med belægning), transparenter og glittet papir, skal du sørge for at vælge det rigtige medie under fanen "Grundlæggende" i printerdriveren eller i indstillingen Papirtype i menuen.
- Når du printer på skinnende papir fra Brother, skal arket med anvisningerne, der følger med det skinnende papir, sættes i papirbakken først og derefter placeres det skinnende papir på arket med anvisninger.
- Når du bruger transparenter eller glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.
- Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig og du kan få blæk på fingrene.

Anbefalet papir

For at få den bedste udskriftkvalitet, anbefaler vi, at du bruger Brother-papir. (Se tabellen herunder.)

Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige typer papir før du køber større mængder.

Vi anbefaler brug af "3M Transparency Film", når du udskriver på transparenter.

Brother-papir

Papirtype	Element
A4 almindeligt	BP60PA
A4 glittet	BP60GLA
A4 Inkjet (Photo Matte)	BP60MA


Håndtere og bruge specialpapir

- Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme.
- Den belagte side af glittet papir er skinnende. Undgå at berøre den skinnende (belagte) side. Ilæg det glittede papir med den skinnende side nedad.
- Undgå at berøre begge sider af transparenter, da de let absorberer vand og sved, hvorved der kan forekomme forringet udskriftkvalitet. Transparenter designet til laserprintere/kopimaskiner kan plette dit næste dokument. Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning.



Brug ikke papir:

- der er beskadiget, krøllet, rynket eller har en uregelmæssig form

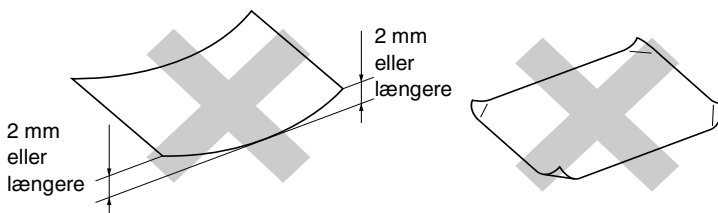

- der er meget skinnende eller har en kraftig struktur
- der tidligere er udskrevet på en printer
- der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning
- der er fremstillet med korte fibre

Papirtype og –størrelse for hver funktion

Papirtype	Papirstørrelse	Brug		
		Kopi	PhotoCapture	Printer
Papir	Letter 216 x 279 mm (8 1/2" x 11")	Ja	Ja	Ja
	A4 210 x 297 mm (8.3" x 11.7")	Ja	Ja	Ja
	Legal 216 x 356 mm (8 1/2" x 14")	Ja	—	Ja
	Executive 184 x 267 mm (7 1/4" x 10 1/2")	—	—	Ja
	JIS B5 182 x 257 mm (7.2" x 10.1")	—	—	Ja
	A5 148 x 210 mm (5.8" x 8.3")	Ja	—	Ja
	A6 105 x 148 mm (4.1" x 5.8")	—	—	Ja
Kort	Foto 102 x 152 mm (4" x 6")	Ja	Ja	Ja
	Photo L 89 x 127 mm (3 1/2" x 5")	—	—	Ja
	Photo 2L 127 x 178 mm (5" x 7")	—	Ja	Ja
	Indekskort 127 x 203 mm (5" x 8")	—	—	Ja
	Postkort 1 100 x 148 mm (3.9" x 5.8")	—	—	Ja
	Postkort 2 (Dobbelt) 148 x 200 mm (5.8" x 7.9")	—	—	Ja
Konvolutter	C5 Konvolut 162 x 229 mm (6.4" x 9")	—	—	Ja
	DL Konvolut 110 x 220 mm (4.3" x 8.7")	—	—	Ja
	COM-10 105 x 241 mm (4 1/8" x 9 1/2")	—	—	Ja
	Monarch 98 x 191 mm (3 7/8" x 7 1/2")	—	—	Ja
	JE4 Konvolut 105 x 235 mm (4.1" x 9.3")	—	—	Ja
Transparenter	Letter 216 x 279 mm (8 1/2" x 11")	Ja	—	Ja
	A4 210 x 297 mm (8.3" x 11.7")	Ja	—	Ja

Papirvægt, tykkelse og kapacitet

Papirtype		Vægt	Tykkelse	Antal ark
Papir	Almindeligt papir	64 til 120 g/m ² (17 til 32 lb)	0,08 til 0,15 mm (0.003" til 0,006 ")	100*
	Inkjetpapir	64 til 200 g/m ² (17 til 53 lb)	0,08 til 0,25 mm (0.003" til 0,01 ")	20
	Glittet papir	Op til 220 g/m ² (Op til 58 lb)	Op til 0,25 mm (Op til 0,01")	20
Kort	Fotokort	Op til 240 g/m ² (Op til 64 lb)	Op til 0,28 mm (Op til 0,01")	20
	Indekskort	Op til 120 g/m ² (Op til 32 lb)	Op til 0,15 mm (Op til 0,006")	30
	Postkort	Op til 200 g/m ² (Op til 53 lb)	Op til 0,23 mm (Op til 0,01")	30
Konvolutter		75 til 95 g/m ² (20 til 25 lb)	Op til 0,52 mm (Op til 0,02")	10
Transparenter		—	—	10

* Op til 50 ark for papir i Legal-format (80 g/m²).


* Op til 100 ark af 80 g/m²

Papirkapaciteten i udgangspapirstøtten

Udgangspapirstøtte	Op til 25 ark à 80 g/m² (A4) ■ Transparenter eller glittet papir skal tages ud af udgangspapirstøtten én side ad gangen for at undgå udtværing. ■ Legal-papir kan ikke stakkes på udgangspapirstøtten.
--------------------	---

Printbart område

Nedenstående tal viser ikke-printbare områder på papirark og konvolutter.

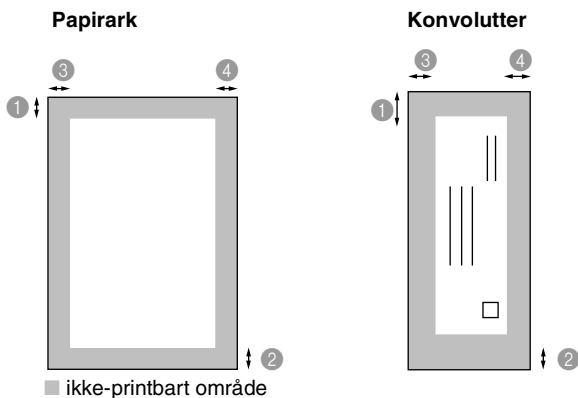

	① Top	② Bund	③ Venstre	④ Højre
Ark	3 mm (0 mm)* ¹	3 mm (0 mm)* ¹	3 mm (0 mm)* ¹	3 mm (0 mm)* ¹
Konvolutter	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm

*¹ Når du har slået Uden Kanter funktionen til.




- Det printbare område afhænger af printerindstillingerne.
- Ovenstående tal er tilnærmede værdier, og det printbare område varierer, afhængigt af den type papirark du bruger.


Sådan ilægges papir, konvolutter og postkort

Sådan ilægges papir eller andre medier


- 1 Tag papirmagasinet helt ud af DCP'en og fjern låget.

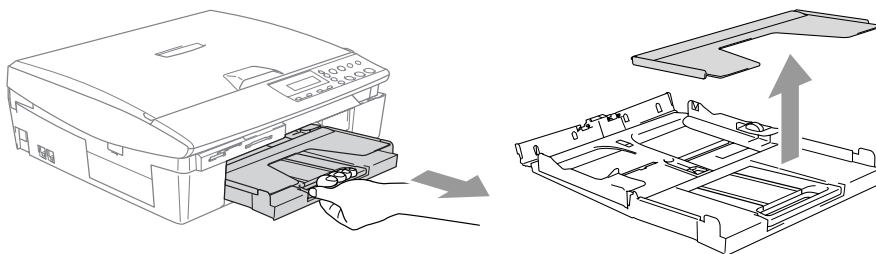

- 2 Tryk og lad papirstyrene glide på plads, så de passer til papirbredden.

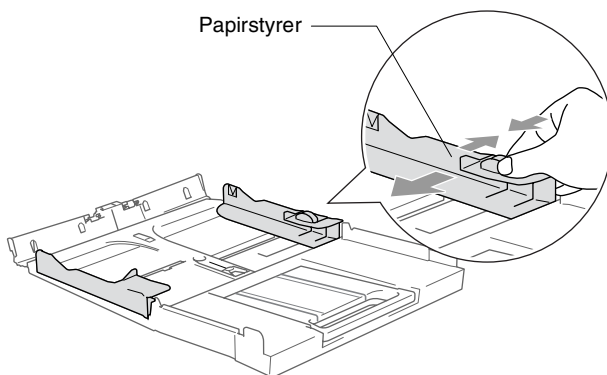


- 3 Træk papirholderen ud og åbn papirholderklappen.

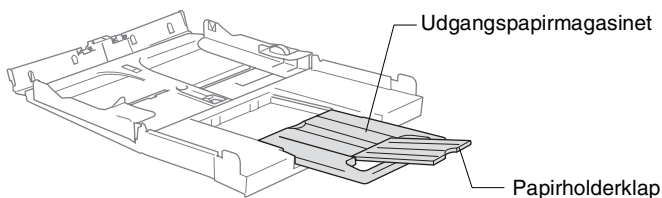

 Brug papirholderklappen til størrelserne Letter, Legal eller A4.

- 4** Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

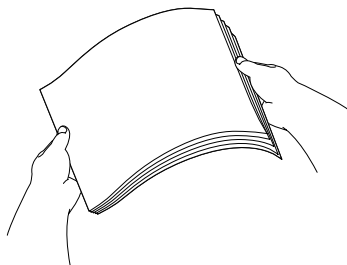


- 5** Sæt forsigtigt papiret i papirmagasinet med udskriftsiden nedad og overkanten (papirets top) først.

Sørg for, at papiret er fladt og under maksimumpapirmærket.



- Sørg for, at papirsidestyrene berører papirets sider.
- Pas på ikke at skubbe for langt ind. Det kan løfte sig bag i bakken og medføre fremføringsproblemer.

- 6** Sæt magasinets låg på og skub papirmagasinet helt ind i DCP'en.

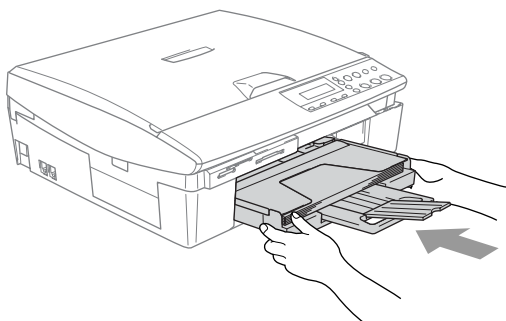


Sådan ilægges konvolutter

- Brug konvolutter på 75-95 g/m².
- Nogle konvolutter kræver marginindstillinger i programmet. Sørg for, at der først foretages en testudskrift.
- ⊘ For at undgå mulig skade på fremføringsmekanismen, må de konvolutter, der er vist herunder, ikke bruges.


BRUG IKKE KONVOLUTTER:

- der har en poset udformning
- der er præget (er forsynet med hævet skrift)
- der er forsynet med lukkeanordninger
- der ikke er foldet skarpt
- der er fortrykt på indersiden

■ Lim




■ Afrundet klap



■ Dobbelt klap






■ Trekantet klap

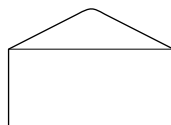


Sådan ilægges konvolutter

- 1 Tryk konvolutternes hjørner og sider sammen for at gøre dem så flade som muligt, før du lægger dem i.

 Hvis konvolutterne fremføres dobbelt, skal du lægge én konvolut i papirmagasinet ad gangen.

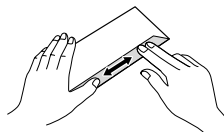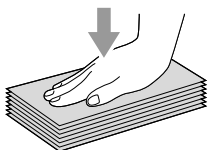


- 2 Sæt forsigtigt kuverterne i papirmagasinet med adressesiden nedad og overkanten (toppen af konvolutterne) først. Lad papirstyrene glide på plads, så de passer til konvolutternes bredde.

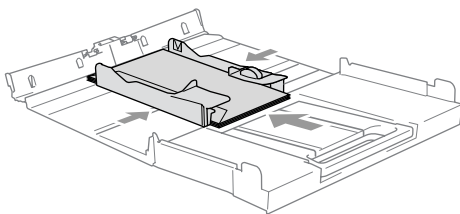


Hvis der er problemer med udskrivning på konvolutter, kan du prøve følgende muligheder:

- 1 Åbn konvoluttens flap.
- 2 Sørg for, at den åbne flap enten er i siden af konvolutten eller på konvoluttens bagkant, når der udskrives.
- 3 Juster størrelsen og matten i dit program.

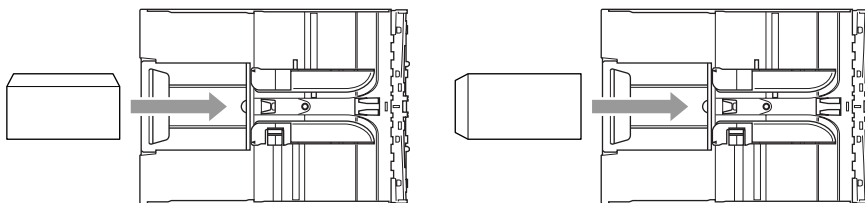

Sådan ilægges postkort

- 1 Løft papirstoppet og læg postkort i papirmagasinet. Lad papirstyrene glide på plads, så de passer til postkortenes bredde.

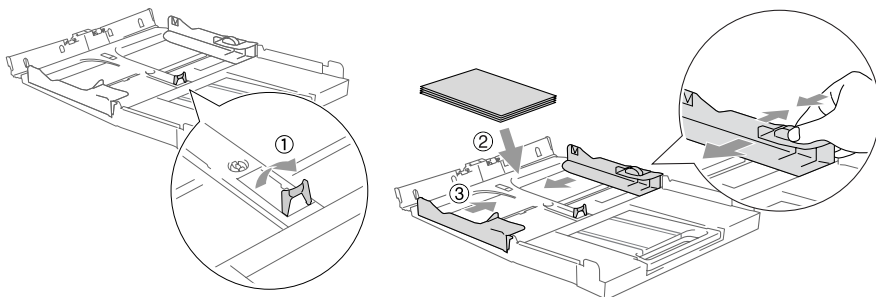

2 Tage kopier

Bruge DCP'en som kopimaskine

Du kan bruge DCP'en som kopimaskine og tage op til 99 kopier ad gangen.

Tage en enkelt kopi

1 Ilæg dokumentet.

2 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.



Du kan standse kopieringen ved at trykke på **Stop/Exit**.

Tage flere kopier

1 Ilæg dokumentet.

2 Tryk gentagne gange på **Number of Copies** indtil det ønskede antal kopier vises (op til 99).

—ELLER—

Tryk på ▲ for at øge antallet af kopier.

Tryk på ▼ for at reducere antallet af kopier.



Antallet af kopier kan også øges/formindskes ved at holde ▲ eller ▼ nede.


3 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Stop kopiering

Du kan standse kopieringen ved at trykke på **Stop/Exit**.

Bruge Copy-tasterne (midlertidige indstillinger)

Hvis du hurtigt vil ændre kopiindstillingerne midlertidigt for den næste kopi, skal du bruge de midlertidige kopitaster. Du kan bruge forskellige kombinationer.

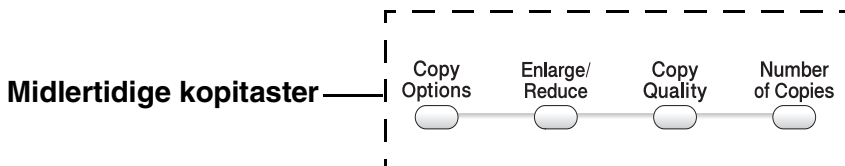

 Disse indstillinger er midlertidige, og DCP'en vender tilbage til standardindstillingerne 60 sekunder efter afslutningen på kopieringen.

 Du kan gemme de kopiindstillinger, du bruger mest ved at indstille dem som standard. (Se *Ændre standardkopiindstillingerne* på side 2-12.)

Forøgelse af kopieringshastighed eller -kvalitet

Du kan vælge kopikvaliteten. Standardindstillingen er `Normal`.

Tryk på Copy Quality 	<code>Normal</code>	Anbefalet funktion til almindelige udskrifter. God kopikvalitet med passende kopieringshastighed.
	<code>Fast</code>	Hurtig kopihastighed med det laveste blækforbrug. Brug HURTIG for at spare tid (dokumenter, der skal læses korrektur på, store dokumenter eller mange kopier).
	<code>Best</code>	Brug denne funktion til at kopiere præcise billeder som f.eks. fotografier. BEDSTE bruger den højeste opløsning og den laveste hastighed.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk gentagne gange på **Copy Quality** for at vælge kopikvaliteten (`Fast`, `Normal` eller `Best`).
- 3 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

—**ELLER**—

Tryk på de andre midlertidige kopitaster for at vælge flere indstillinger.

Forstørrelse eller reduktion af det kopierede billede

Du kan vælge følgende forstørrelses- eller formindskelsesforhold.
Bruger (25-400%) gør det muligt at indtaste et forhold mellem 25% og 400%.

Tryk på Enlarge/Reduce Enlarge/Reduce 	Bruger (25-400%)
	200%
	198% 10x15cm→A4
	186%10x15cm→LTR
	142% A5→A4
	104% EXE→LTR
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83%
	78%
	69% A4→A5
	50%

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på **Enlarge/Reduce**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede forstørrelse eller formindskelse.

Tryk på **Set**.

—**ELLER**—

Du kan vælge *Bruger* (25-400%) og trykke på **Set**.

Tryk på ▲ eller ▼ for at indtaste et forstørrelses- eller formindskelsesforhold fra 25% til 400%.

Tryk på **Set**.

 Forstørrelses- eller formindskelsesforholdet kan også øges/formindskes ved at holde ▲ eller ▼ . nede

- 4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.



—**ELLER**—

Tryk på de andre midlertidige kopitaster for at vælge flere indstillinger.

 Specielle kopiindstillinger (2 i 1 (P), 2 i 1 (L), 4 i 1 (P), 4 i 1 (L) eller Plakat) er ikke tilgængelig med **Enlarge/Reduce**.

Ændring af de midlertidige kopiindstillinger

Brug **Copy Options**-tasten, hvis du hurtigt vil angive følgende kopiindstillinger midlertidigt for næste kopi.

Tryk på Copy Options 	Menuvalg  Vælg og tryk på Set	Indstillinger  Vælg og tryk på Set	Fabriksindstilling	Side
	Papirtype	Almindelig/ Inkjet/ Glattet/ Transparent	Almindelig	2-7
	Papirstørrelse	Letter/ Legal/ A4/ A5/ 10 (B) x 15 (H) cm	A4	2-7
	Lysstyrke	- □ □ □ □ +	- □ □ □ □ +	2-8
	Sidelayout	Fra (1 i 1) / 2 i 1 (P) / 2 i 1 (L) / 4 i 1 (P) / 4 i 1 (L) / Plakat (3 x 3)	Fra (1 i 1)	2-9

Når du er færdig med vælge dine indstillinger ved at trykke på **Set**, viser LCD'en Midlertidig opsætn. og vender derefter tilbage til Menuvalg.

Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**, hvis du er færdig med at vælge indstillinger.

—**ELLER**—

Tryk på  eller  for at vælge flere indstillinger.

Indstil papirtype

Hvis der kopieres på en anden type papir end almindeligt papir, skal du vælge den medietype, som du bruger til at få den bedste udskriftkvalitet.

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på **Copy Options** og  eller  for at vælge Papirtype.
Tryk på **Set**.
- 3 Tryk på  eller  for at vælge den type papir, du bruger (Almindelig, Inkjet, Glittet eller Transparent).
Tryk på **Set**.
- 4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.
—ELLER—
Tryk på  eller  for at vælge flere indstillinger.

Indstil papirstørrelse

Hvis der kopieres på en anden papirtype end A4-papir, skal du ændre indstillingen for papirstørrelsen.



Du kan kun kopiere på papir af typen Letter, Legal, A4, A5 og Fotokort (10 (B) x 15 (H) cm).

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på **Copy Options** og  eller  for at vælge Papirstørrelse.
Tryk på **Set**.
- 3 Tryk på  eller  for at vælge den papirstørrelse, du bruger (Letter, Legal, A4, A5 eller 10 (B) x 15 (H) cm).
Tryk på **Set**.
- 4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.
—ELLER—
Tryk på  eller  for at vælge flere indstillinger.

Justering af lysstyrken

Du kan justere lysstyrken ved kopiering for at gøre kopier mørkere eller lysere.

1 Ilæg dokumentet.

2 Tryk på **Copy Options** og  eller  for at vælge Lysstyrke.

Tryk på **Set**.



3 Tryk på  for at tage en lysere kopi.

—**ELLER**—

Tryk på  for at tage en mørkere kopi.

Tryk på **Set**.

4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

—**ELLER**—

Tryk på  eller  for at vælge flere indstillinger.

Lave N i 1 kopi eller plakat (Sidelayout)

Du kan reducere antallet af kopier ved at bruge N i 1 kopifunktion. Det giver dig mulighed for at kopiere to eller fire sider på en side, hvormed du sparer papir. Det er også muligt, at lave en plakat. Når du bruger Plakاتفunktionen DCP deler du dit dokument i dele, hvorefter delene forstørres, så du kan samle dem til en plakat.



■ Sørg for, at papirstørrelsen er indstillet til A4 eller Letter.

■ Du kan bruge N i 1 kopifunktion med kun 100% kopistørrelse.

■ (P) betyder Portræt, og (L) betyder Landskab.

1 Ilæg dokumentet.

2 Tryk på **Copy Options** og eller for at vælge Sidelayout.

Tryk på **Set**.

3 Tryk på eller for at vælge 2 i 1 (P), 2 i 1 (L), 4 i 1 (P), 4 i 1 (L), Plakat(3 x 3) eller Fra(1 i 1).

Tryk på **Set**.

4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at scanne dokumentet.

5 Hvis du laver en plakat, scanner DCP'en dokumentet og begynder at udskrive.

—ELLER—

Hvis du valgte 2 i 1 eller 4 i 1 muligheden, vil DCP'en scanne siden og derefter viser LCD'et:

Næste side?

Ja Nej

6 Tryk på for at scanne næste side.

7 Læg det næste dokument på scannerglaspladen.

Set næste side

Tryk på **Set**.

Så tast Set

8 Gentag Trin 6 og 7 for hver side i layoutet.

9 Når alle siderne i dokumentet er blevet scannet, skal du trykke på for at afslutte.



Hvis du har valgt **Glattet** i papirtypeindstillingen for N i 1 kopier, vil DCP'en udskrive billederne, som hvis du havde valgt Normalt papir.




- Hvis du tager flere farvekopier, er N i 1 kopier ikke tilgængelig.
- N i 1 farvekopier er ikke tilgængelig for DCP-110C.
- Til plakater kan du ikke tage mere end én kopi.

Anbring dokumentet nedad, som vist herunder.

2 i 1 (P)



2 i 1 (L)

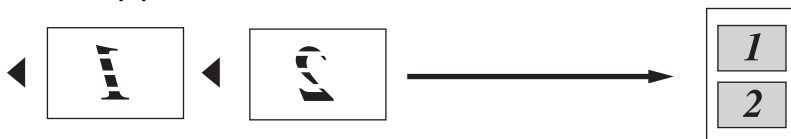

4 i 1 (P)




4 i 1 (L)



Plakat (3x3)

Du kan tage en kopi af et fotografi i plakatstørrelse.

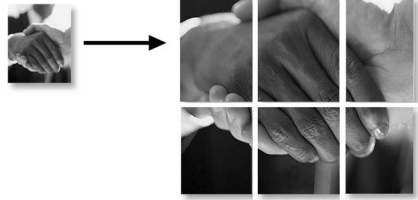

Til plakater kan du ikke tage mere end én kopi.

Ændre standardkopiindstillingerne

Du kan gemme de kopiindstillinger, du bruger mest ved at indstille dem som standard. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen.

Indstil papirtype

Indstil DCP'en til den type papir, du bruger, for at opnå den bedste udskriftkvalitet.

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Tryk på  eller  for at vælge 1.Kopi.
Tryk på **Set**.
- 3** Tryk på  eller  for at vælge 1.Papirtype.
Tryk på **Set**.
- 4** Tryk på  eller  for at vælge Almindelig, Inkjet, Glittet eller Transparnt.
Tryk på **Set**.
- 5** Tryk på **Stop/Exit**.



DCP'en sender papiret ud med udskriftsiden opad i papirmagasinet foran på maskinen. Når du bruger transparente eller glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.

Indstil papirstørrelse

Du kan bruge fem størrelser papir til udskrivning af kopier: Letter, Legal, A4, A5 og 10x15cm. Når du ændrer typen af papiret i DCP'en, skal du ændre indstillingen af Papirstørrelsen samtidigt, så din DCP kan tilpasse kopien på siden.

1 Tryk på **Menu**.

2 Tryk på  eller  for at vælge 1.Kopi.

Tryk på **Set**.

3 Tryk på  eller  for at vælge 2.Papirstørrelse.

Tryk på **Set**.

4 Tryk på  eller  for at vælge Letter, Legal, A4, A5 eller 10x15cm.

Tryk på **Set**.

5 Tryk på **Stop/Exit**.

Forøgelse af kopieringshastighed eller -kvalitet

1 Tryk på **Menu**.

2 Tryk på  eller  for at vælge 1.Kopi.

Tryk på **Set**.

3 Tryk på  eller  for at vælge 3.Kvalitet.

Tryk på **Set**.

4 Tryk på  eller  for at vælge Normal, Bedste eller Hurtig.

Tryk på **Set**.

5 Tryk på **Stop/Exit**.

Justering af lysstyrken

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på  eller  for at vælge 1.Kopi.
Tryk på **Set**.
- 3 Tryk på  eller  for at vælge 4.Lysstyrke.
Tryk på **Set**.
- 4 Tryk på  for at tage en lysere kopi.
—ELLER—
Tryk på  for at tage en mørkere kopi.
Tryk på **Set**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Justering af kontrast

Du kan ændre kontrasten for at få et billede til at se mere skarpt og livagtigt ud.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på  eller  for at vælge 1.Kopi.
Tryk på **Set**.
- 3 Tryk på  eller  for at vælge 5.Kontrast.
Tryk på **Set**.
- 4 Tryk på  for at forøge kontrasten.
—ELLER—
Tryk på  for at formindske kontrasten.
Tryk på **Set**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Justering af farvemætningen

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Tryk på  eller  for at vælge **1.Kopi**.
Tryk på **Set**.
- 3** Tryk på  eller  for at vælge **6.Farvejustering**.
Tryk på **Set**.
- 4** Tryk på  eller  for at vælge **Rød, Grøn eller Blå**.
Tryk på **Set**.
- 5** Tryk på  for at forøge farvemætningen.
—**ELLER**—
Tryk på  for at formindske farvemætningen.
Tryk på **Set**.
- 6** Gå tilbage til Trin 4 for at vælge den næste farve.
—**ELLER**—
Tryk på **Stop/Exit**.

Lovmæssige begrænsninger

Farvegengivelse af visse dokumenter er ulovlig og kan resultere i enten strafferetligt eller civilretligt ansvar. Denne optegnelse er beregnet som en vejledning mere end en komplet liste over alle mulige forbud. Hvis du er i tvivl, foreslår vi, at du taler med de pågældende myndigheder om eventuelle tvivlsomme dokumenter.

Det følgende er eksempler på dokumenter, der ikke må kopieres:

- Penge
- Obligationer eller andre gældsbeviser
- Deponeringscertifikater
- Militærpapirer eller indkaldelsespapirer
- Pas
- Poststempler (annullerede eller ikke-annullerede)
- Immigrationspapirer
- Sociale dokumenter
- Checks eller bankanvisninger fra myndighederne
- Identifikationsdokumenter, -skilte eller værdighedstegn
- Kørekort og registreringsdokumenter til motorkøretøjer

Copyright-beskyttet materiale må ikke kopieres. Dele af copyright-beskyttet materiale kan kopieres til 'rimeligt brug'. Mange kopier kunne indikere forkert brug.

Kunstværker betragtes på samme måde som copyright-beskyttet materiale.

3 Walk-Up PhotoCapture Center™

Introduktion

Selvom DCP ikke er forbundet med computeren, kan du udskrive fotos direkte fra det digitale kameramedie. Brother DCP indeholder fem mediedrev (slots) til brug sammen med populære digitale kameramedier: CompactFlash®, SmartMedia®, Memory Stick®, SecureDigital™ (SD kort) og xD-Picture kort™.



CompactFlash®
(kun Type I)



SmartMedia®



Memory Stick®



SecureDigital™



xD-Picture kort™

PhotoCapture Center™ giver mulighed for at udskrive digitale fotografier fra dit digitale kamera ved høj opløsning til udskrivning af fotografier i høj kvalitet.



- miniSD™ kan bruges med miniSD™ adapteren.
- Memory Stick Duo™ kan bruges med Memory Stick Duo™ adapter.
- Adaptere er ikke inkluderet i DCP. Kontakt en leverandør af adaptere.

PhotoCapture Center™-krav

Hvis du vil undgå fejlsituationer, skal du huske:

- DPOF-filen på mediekortet skal have et gyldigt format.
(Se *DPOF-udskrivning* på side 3-8.)
- Billedfilens filtype skal være .JPG (andre billedfiltyper som .JPEG, .TIF, .GIF osv. genkendes ikke).
- Walk-up PhotoCapture Center™-udskrivning skal udføres adskilt fra PhotoCapture Center™-funktioner ved hjælp af pc'en.
(Funktionerne kan ikke udføres samtidigt.)
- IBM Microdrive™ er ikke kompatibel med DCP'en.
- DCP'en kan læse op til 999 filer på ét mediekort.
- Brug kun Smart-mediekort til 3,3 V.
- CompactFlash® Type II er ikke understøttet.



Ved udskrivning af INDEKS eller BILLEDE udskriver PhotoCapture Center™ alle gyldige billeder - også selvom et eller flere af billederne er ødelagt. En del af det ødelagte billede kan muligvis udskrives.




Din DCP er designet til at læse mediekort, der er blevet formateret af et digitalt kamera.

Når et digitalt kamera har formateret et mediekort, opretter det en speciel mappe, hvortil det kopierer billeddata. Hvis du er nødt til at ændre billeddata, der er gemt i et mediekort med din pc, anbefaler vi at du ikke ændrer den mappestruktur, der er oprettet af det digitale kamera. Når du gemmer nye eller ændrede billedfiler til mediekortet, anbefaler vi også, at du bruger den samme mappe som dit digitale kamera bruger. Hvis ikke dataene er gemt i den samme mappe, kan DCP'en ikke læse filen eller udskrive billedet.


Godt i gang

Sæt kortet godt ind i den relevante slot.

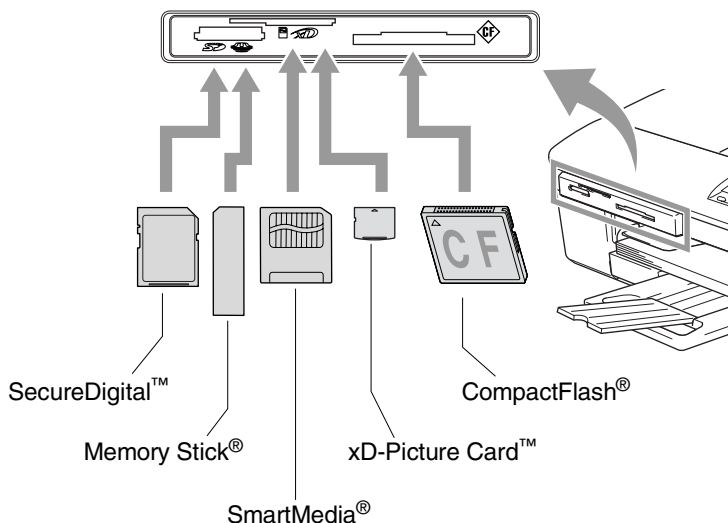

PhotoCapture nøgleindikationer:

- **PhotoCapture**-lyset er TÆNDT, mediekortet er sat rigtigt i.
- **PhotoCapture** lyset er SLUKKET, mediekortet er sat forkert i.
- **PhotoCapture** lyset BLINKER, der læses eller skrives til mediekortet.

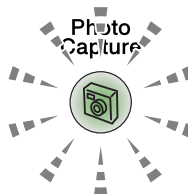

! Træk IKKE netledningen ud, og fjern IKKE mediekortet fra mediedrevet (slot), mens DCP læser eller skriver til kortet (**PhotoCapture**-tasten blinker). **Du mister data, eller kortet bliver beskadiget.**

DCP kan kun læse ét mediekort ad gangen, så du må ikke indsætte mere end ét kort ad gangen.

Trinene herunder giver en kort beskrivelse af funktionen Direkte udskrivning. Se de resterende sider for mere detaljerede instruktioner.

1 Indsæt mediekort i mediedrevet (slot).

Når du indsætter mediekortet i den relevante slot, viser LCD'et:

C.Flash Aktiv

Tryk Photo...



Meddelelsen om, at mediet er aktivt, vises i 60 sekunder og forsvinder derefter. Også i dette tilfælde kan du skifte til PhotoCapture-tilstand ved at trykke på **PhotoCapture**.

2 Tryk på **PhotoCapture**.

Hvis dit digitale kamera understøtter udskrivning med DPOF, se *DPOF-udskrivning* på side 3-8.

3 Udskriv indekset. Det vil vise miniaturebilleder af de fotos, der er gemt på dit mediekort. Din DCP vil give hvert miniaturebillede et billednummer.

Tryk på  eller  for at vælge *Udskriv Index* og tryk derefter på **Set**.

Tryk på **Colour Start** for at starte udskrivningen af indeksarket. (Se *Udskrive indekset (miniaturebilleder)* på side 3-5.)

4 For at udskrive billederne skal du trykke på eller for at vælge *Udskriv Billede* og derefter trykke på **Set**.

Indtast billednummeret, og tryk på **Set**.

Tryk på **Colour Start** for at starte udskrivningen.

(Se *Udskrive billeder* på side 3-6.)



Du kan ændre indstillingerne for udskrivning af billeder, som f.eks. papirtype & papirstørrelse, udskriftstørrelse og antal kopier. (Se *Udskrive billeder* på side 3-6.)

Udskrive indekset (miniaturebilleder)

PhotoCapture Center™ tildeler numre til billeder (f.eks. Nr.1, Nr.2, Nr.3 osv.).



→ No. 1
DEI.JPG

01.01.2003
100KB

Programmet genkender ikke nogen af de numre eller filnavne, som dit digitale kamera eller din PC har brugt til at identificere billederne. Du kan udskrive en side med miniaturebilleder (indeksside med 6 eller 5 billeder pr. linje). Herved vises alle billederne på mediekortet.

1 Kontroller, at du har sat mediekortet i.

Tryk på **PhotoCapture**. (Se side 3-3.)

2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge

Udskriv Index ◆

Udskriv Index.

Tryk på **Set**.

3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge

6 Billeder/Lin. ◆

6 Billeder/Lin. eller

5 Billeder/Lin..


Tryk på **Set**.

Indeks



5 Billeder/Lin.

Indeks

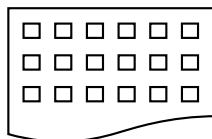

6 Billeder/Lin.

4 Tryk på **Colour Start** for at starte udskrivningen.



Udskrivningstiden for 5 billeder/linier vil være længere end for 6 billeder/linier, men kvaliteten er bedre. For at udskrive et billede, se *Udskrive billeder* på side 3-6.

Udskrive billeder

Før du kan udskrive et enkelt billede, skal du kende billednummeret.



Udskriv indekset først.

(Se *Udskrive indekset (miniaturebilleder)* på side 3-5.)

1 Kontroller, at du har sat mediekortet i.

Tryk på **PhotoCapture**. (Se side 3-3.)

2 Tryk på  eller  for at vælge

Udskriv Billede.

Udskriv Billede ▾

Tryk på **Set**.



Hvis mediekortet indeholder gyldige DPOF-oplysninger, viser LCD'et DPOF Udskr:Ja. Gå til *DPOF-udskrivning* på side 3-8.

3 Tryk gentagne gange på  for at

indføre det billednummer, som du vil udskrive fra indekssiden (miniaturebilleder).

No.: 1, 3, 6

Tryk på **Set**.

Gentag dette trin, indtil du har indtastet numrene på alle de billeder, du vil udskrive.



■ Tryk på  for at formindske billednummeret.

■ Du kan indtaste alle numrene på en gang ved hjælp af **Copy Options** tasten for bindestreg.

(Indtast for eksempel **1**, **Copy Options**, **5** for at udskrive billederne nr.1 til nr.5).

4 Efter at du har valgt alle billednumrene, skal du trykke på **Set** igen, og gå til trin 5.

—**ELLER**—

Hvis du vil udskrive uden ændringer, skal du trykke på **Colour Start**.

Papirtype og papirstørrelse

- 5** Tryk på  eller  for at vælge den type papir, du bruger, (Letter Glittet, 10x15cm Glittet, 13x18cm Glittet, A4 Glittet, Letter Almindl, A4 Almindelig, Letter Inkjet, A4 Inkjet eller 10x15cm Inkjet).

Tryk på **Set**.

Hvis du har valgt A4 eller Letter, gå til trin 6.

Hvis du har valgt en anden størrelse, skal du gå til Trin 7.

—**ELLER**—

Hvis du vil udskrive uden ændringer, skal du trykke på **Colour Start**.

Udskriftsstørrelse


- 6** Hvis du har valgt A4 eller Letter, tryk på  eller  for at vælge udskriftstørrelsen (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm, 20x15cm eller Max. størrelse).

Tryk på **Set** og gå til Trin 7.

—**ELLER**—

Hvis du vil udskrive uden ændringer, skal du trykke på **Colour Start**.

Udskriftens placering for A4

① 10x8cm	② 13x9cm	③ 15x10cm	④ 18x13cm	⑤ 20x15cm	⑥ Max. størrelse
					

Antal kopier

- 7** Tryk på  for at indføre det antal kopier du vil have.

Tryk på **Set**.



Tryk på  for at reducere antallet af kopier.

- 8** Tryk på **Colour Start** for at udskrive.



Dine midlertidige indstillinger vil blive bevaret indtil du tager mediekortet ud af drevet (slot), udskriver billeder eller trykker på **Stop/Exit**.

DPOF-udskrivning

DPOF betyder Digital Print Order Format.

Hovedproducenterne af digitale kameraer (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation) har oprettet denne standard for at gøre det nemmere at udskrive billeder fra et digitalt kamera.

Hvis dit digitale kamera understøtter DPOF-udskrivning, kan du på det digitale kameras display vælge de billeder og det antal kopier, du vil udskrive.

Når hukommelseskortet (CompactFlash®, SmartMedia®, Memory Stick®, SecureDigital™ og xD-Picture kort™) der indeholder DPOF-oplysninger er sat i din DCP, udskrives de valgte billeder nemt.

- 1 Indsæt dit mediekort i det rigtige mediedrev (slot).

C.Flash Aktiv



Meddelelsen om, at mediet er aktivt, vises i 60 sekunder og forsvinder derefter. Også i dette tilfælde kan du skifte til PhotoCapture-tilstand ved at trykke på **PhotoCapture**.

- 2 Tryk på **PhotoCapture**.

- 3 Tryk på eller for at vælge Udskriv Billede. Tryk på **Set**.

- 4 Hvis der er en DPOF-fil på kortet, viser LCD'et:

DPOF Udskr:Ja

- 5 Tryk på eller for at vælge DPOF Udskr:Ja.

DPOF Udskr:Nej

Tryk på **Set**.



Hvis du vil udskrive et indeks (miniaturebilleder) eller vælge billederne og deres indstillinger nu, skal du vælge DPOF Udskr:Nej.

- 6 Tryk på **Colour Start** for at udskrive.

Ændre standardindstillingerne

Du kan gemme de PhotoCapture Center™ -indstillinger, du bruger mest ved at indstille dem som standard. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen.

Forøgelse af kopieringshastighed eller -kvalitet

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Tryk på  eller  for at vælge 2.PhotoCapture.
Tryk på **Set**.
- 3** Tryk på  eller  for at vælge 1.Print kvalitet.
Tryk på **Set**.
- 4** Tryk på  eller  for at vælge Normal eller Foto.
Tryk på **Set**.
- 5** Tryk på **Stop/Exit**.

Indstil papir og størrelse

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Tryk på  eller  for at vælge 2.PhotoCapture.
Tryk på **Set**.
- 3** Tryk på  eller  for at vælge 2.Papir & Str..
- 4** Tryk på **Set**. Tryk på  eller  for at vælge Letter Glittet, 10x15cm Glittet, 13x18cm Glittet, A4 Glittet, Letter Almindl, A4 Almindelig, Letter Inkjet, A4 Inkjet eller 10x15cm Inkjet.
Tryk på **Set**.
- 5** Hvis du har valgt A4 eller Letter, tryk på  eller  for at vælge udskriftstørrelsen (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm, 20x15cm eller Max. størrelse).
Tryk på **Set**.
- 6** Tryk på **Stop/Exit**.

Justering af lysstyrken

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på  eller  for at vælge 2 .PhotoCapture.
Tryk på **Set**.
- 3 Tryk på  eller  for at vælge 3 .Lysstyrke.
Tryk på **Set**.
- 4 Tryk på  for at få en lysere udskrift.
—**ELLER**—
Tryk på  for at få en mørkere udskrift.
Tryk på **Set**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Justering af kontrast

Du kan vælge kontrastindstillingen. Mere kontrast vil få et billede til at se mere skarpt og livagtigt ud.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på  eller  for at vælge 2 .PhotoCapture.
Tryk på **Set**.
- 3 Tryk på  eller  for at vælge 4 .Kontrast.
Tryk på **Set**.
- 4 Tryk på  for at forbedre kontrasten.
—**ELLER**—
Tryk på  for at formindske kontrasten.
Tryk på **Set**.
- 5 Tryk på **Stop/Exit**.

Farveforbedring

Du kan slå farveforbedringsfunktionen til for at udskrive mere livagtige billeder. Udskrivningstiden vil være langsommere.

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Tryk på  eller  for at vælge **2.PhotoCapture**.
Tryk på **Set**.
- 3** Tryk på  eller  for at vælge **5.Farve forstrkn.**
Tryk på **Set**.
- 4** Tryk på  eller  for at vælge **Til**.
Tryk på **Set**.

—**ELLER**—

Vælg **Fra** og tryk på **Set**, og gå derefter til trin 7.



Hvis du vælger **Til**, kan du tilpasse hvidbalancen, skarpheden eller farvetætheden.

- 5** Tryk på  eller  for at vælge **Hvidbalance**, **Skarphed** eller **Farvetæthed**.
Tryk på **Set**.
- 6** Tryk på  eller  for at justere graden af indstilling.
Tryk på **Set**.
- 7** Tryk på **Stop/Exit**.

■ **Hvidbalance**

Denne indstilling justerer nuancen på hvide områder i et billede. Belysning, kameraindstillinger og andet har indvirkning på den hvide farves udseende. De hvide områder i et billede kan være svagt lyserøde, gule eller en anden farve. Ved at bruge denne justering kan du korrigere for denne virkning og gøre de hvide områder helt hvide igen.

■ **Skarphed**

Denne indstilling forbedrer detaljerne i billedet. Den svarer til finjustering af fokuseringen i et kamera. Hvis billedet ikke er helt i fokus og du ikke kan se de finere detaljer i billedet, skal du justere skarpheden.

■ **Farvetæthed**

Denne indstilling justerer den totale mængde af farve i billedet. Du kan forøge eller formindske mængden af farve i et billede for at forbedre et udvisket eller svagt billede.


Beskæring

Hvis fotoet er for langt, eller bredt til at passe ind på den tilgængelige plads på det valgte layout, beskæres en del af billedet automatisk.


Standardindstillingen er **Til**. Hvis du vil udskrive et helt billede, skal denne indstilling stilles til **Fra**.

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **2.PhotoCapture**.
Tryk på **Set**.
- 3** Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **6.Beskæring**.
Tryk på **Set**.
- 4** Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **Fra** (eller **Til**).
Tryk på **Set**.
- 5** Tryk på **Stop/Exit**.

Beskæring:Til

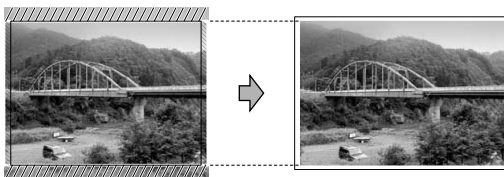

Beskæring:Fra

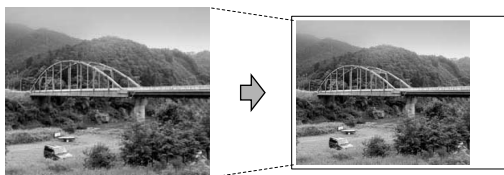

Uden kanter

Denne funktion udvider det printbare område, så det passer til papiret. Udskrivningstiden vil være lidt langsommere.

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Tryk på  eller  for at vælge **2.PhotoCapture**.
Tryk på **Set**.
- 3** Tryk på  eller  for at vælge **7.Uden kanter**.
Tryk på **Set**.
- 4** Tryk på  eller  for at vælge **Fra (eller Til)**.
Tryk på **Set**.
- 5** Tryk på **Stop/Exit**.

Forstå fejlmeddelelserne

Når du kender de fejltyper, der kan opstå, når du bruger PhotoCapture Center™, kan du nemt identificere og løse eventuelle problemer.

Når en fejlmeddelelse vises på LCD'et, bipper DCP'en for at få din opmærksomhed.

Medie fejl—Denne meddelelse vises, hvis du indsætter et mediekort, der er defekt eller ikke formateret, eller hvis der er et problem med mediedrevet. Tag mediekortet ud for at fjerne denne fejl.

Ingen fil—Denne meddelelse vises, hvis du prøver at gå ind på et mediekort i drevet (slot), der ikke indeholder en .JPG-fil.

Hukommelse fuld—Denne meddelelse vises, hvis du arbejder med billeder, der er for store til DCP'nens hukommelse.

Bruge PhotoCapture Center™ fra din PC

Du kan få adgang til det mediekort, der sidder i mediedrevet (slot) i DCP'en fra din PC.

(Se *Bruge PhotoCapture Center™ fra din pc* på side 6-1 i brugsanvisningen til softwaren på cd-rom'en eller *Brug PhotoCapture Center™ fra en Macintosh®* (ikke tilgængelig for MFC-3240C og MFC-5440CN) på side 8-47 i brugsanvisningen til softwaren på cd-rom'en.)

Bruge PhotoCapture Center™ til scanning af dokumenter

Du kan scanne dokumenter og gemme dem på et mediekort for hurtigt og nemt at gøre dokumenter flytbare. (Se *Scan til kort* (ikke tilgængelig for MFC-3240C, MFC-210C og MFC-5440CN) på side 2-23 i brugsanvisningen til softwaren på cd-rom'en.)

Af hensyn til din sikkerhed

For at sikre sikker drift skal det medfølgende trebenede stik kun sættes i en trebensstandardstikdåse, som er effektivt jordforbundet via det almindelige ledningsnet.

Det faktum, at udstyret fungerer tilfredsstillende, betyder ikke, at strømmen er jordforbundet, og at installationen er helt sikker. For din egen sikkerheds skyld bør du kontakte en kvalificeret elektriker, hvis du er i tvivl om strømmen er effektivt jordforbundet.

LAN-forbindelse (kun DCP-310CN)



Forsigtig

Tilslut ikke dette produkt til en LAN-forbindelse, der bliver udsat for overspænding.

Erklæring om overholdelse af ENERGY STAR®

Formålet med International ENERGY STAR® Programmet er at fremme udviklingen og udbredelsen af energibesparende kontorudstyr.

Som en ENERGY STAR® Partner har Brother Industries, Ltd. fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR®-retningslinierne for energibesparelse.



Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- 1** Læs alle disse instruktioner.
- 2** Gem dem til senere reference.
- 3** Følg alle advarsler og instruktioner på produktet.
- 4** Tag netledningen til dette produkt ud af vægstikket før rengøring. Brug ikke væske- eller aerosolrengøringsmidler. Brug en fugtig klud til rengøring.
- 5** Brug ikke dette produkt i nærheden af vand.
- 6** Anbring ikke dette produkt på en ustabil vogn, et ustabil stativ eller bord. Produktet kan falde ned og blive alvorligt beskadiget.
- 7** Åbningerne i kabinettet og på bagsiden eller bunden er beregnet til ventilation. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes, hvis produktet skal kunne fungere pålideligt. Åbningerne må aldrig blokeres ved at anbringe produktet på en seng, en sofa, et tæppe eller et tilsvarende underlag. Dette produkt må aldrig anbringes i nærheden af eller over en radiator eller et varmeapparat. Dette produkt må aldrig indbygges, medmindre der sørges for korrekt ventilation.
- 8** Dette produkt skal forsynes med strøm fra den type strømforsyning, der er angivet på mærkaten. Hvis du er i tvivl om den type strøm, der er til rådighed, skal du kontakte forhandleren eller det lokale elværk.
Brug kun den netledning, der følger med denne DCP.
- 9** Dette produkt er forsynet med et trebenet jordforbundet stik, hvor det tredje ben er forbundet til jord. Dette stik passer kun i en jordforbundet stikkontakt. Dette er en sikkerhedsfunktion. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, skal du tilkalde en elektriker for at få udskiftet din forældede stikkontakt. Formålet med det jordforbundne stik må ikke omgås.
- 10** Lad ikke noget hvile på netledningen. Anbring ikke dette produkt, hvor man kan komme til at træde på ledningen.

- 11** Du må ikke anbringe noget foran DCP'en, der kan blokere udskrivning. Du må ikke anbringe noget, der kan blokere vejen for udskrivning.
- 12** Vent, indtil siderne er kommet ud af DCP'en, før du samler dem op.
- 13** Træk stikket til dette produkt ud af stikkontakten, og overlad al vedligeholdelse til autoriseret servicepersonale under følgende omstændigheder:
- Når netledningen er beskadiget eller flosset.
 - Hvis der er spildt væske i produktet.
 - Hvis produktet er blevet udsat for regn eller vand.
 - Hvis produktet ikke fungerer normalt, når betjeningsanvisningerne følges. Brug kun de kontrolfunktioner, som er omfattet af betjeningsanvisningerne. Forkert indstilling af andre kontrolfunktioner kan forårsage skader, og det vil ofte kræve omfattende arbejde for en kvalificeret tekniker at reetablere produktet til normal funktion.
 - Hvis produktet er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget.
 - Hvis produktets ydelse ændres markant som tegn på, at det trænger til service.
- 14** Hvis du vil beskytte produktet mod overspænding, anbefaler vi brug af en enhed til overspændingsbeskyttelse.

Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registreret varemærke ejet af Brother International Corporation.

© 2004 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Windows og Microsoft er registrerede varemærker ejet af Microsoft i USA og andre lande.

Macintosh og TrueType er registrerede varemærker ejet af Apple Computer, Inc.

PaperPort og OmniPage OCR er registrerede varemærker tilhørende ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registreret varemærke ejet af NewSoft Technology Corporation.

Microdrive er et varemærke ejet af International Business Machine Corporation.

SmartMedia er et registreret varemærke ejet af Toshiba Corporation.

CompactFlash er et registreret varemærke ejet af ScanDisk Corporation.

Memory Stick er et registreret varemærke ejet af Sony Corporation.

SecureDigital er et varemærke ejet af Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., San Disk Corporation og Toshiba Corporation.

miniSD er et varemærke ejet af SD Association.

xD-Picture Card er et varemærke ejet af Fuji Photo Film Co. Ltd., Olympus Optical Co. Ltd og Toshiba Corporation.

Memory Stick Duo og MagicGate er varemærker ejet af Sony Corporation.

Det enkelte selskab, hvis softwaretitler nævnes i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specielt for dets mærkebeskyttede programmer.

Alle andre varemærker og produktnavne, der er nævnt i denne brugsanvisning, Brugsanvisning til software og Brugsanvisning til netværk (kun DCP-310CN) er registrerede varemærker, der ejes af deres respektive selskaber.

5 Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse

Fejlfinding

Fejlmeddelelser

Som ethvert avanceret kontorprodukt kan der opstå fejl. Hvis dette sker, identificerer DCP'en problemet og viser en fejlmeddelelse. De mest almindelige fejlmeddelelser er vist nedenfor.

Du kan selv afhjælpe de fleste problemer. Hvis du har brug for yderligere hjælp, tilbyder Brother Solutions Center de seneste Ofte Stillede Spørgsmål (FAQs) og fejlfindingstips.

Besøg os på <http://solutions.brother.com>.

FEJLMEDDELELSER		
FEJLMEDDELELSE	ÅRSAG	HANDLING
Blæk tom	En eller flere blækpatroner er tomme. DCP'en stopper al udskrivning.	Udskift blækpatronerne. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> på side 5-20.)
Check papir	DCP'en mangler papir.	Læg papir i, og tryk derefter på Mono Start eller Colour Start .
	Der er papirstop i DCP'en.	Se <i>Printerstop eller papirstop</i> på side 5-3.
Høj Temperatur	Printhovederne er for varme.	Lad DCP'en køle af.
Hukommelse fuld	DCP's hukommelse er fuld.	(Kopiering er i gang) Tryk på Stop/Exit , vent, indtil de andre igangværende funktioner er afsluttet, og prøv igen.
Ingen fil	Mediekortet i mediedrevet indeholder ikke en .JPG-fil.	Sæt det rigtige mediekort i.
Ingen patron	En blækpatron er ikke sat korrekt i.	Tag blækpatronen ud, og sæt den rigtigt i. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> på side 5-20.)
Kan ikke ændre Kan ikke rense Kan ikke init. Kan ikke printe Kan ikke scanne	Der er opstået et mekanisk problem i DCP'en. —ELLER— Der er en blokering, som f.eks. en papirclip eller forrevet papir i DCP.	Åbn scannerlåget og fjern blokeringer inde i DCP'en. Hvis fejlmeddelelsen stadig vises, tages stikket fra DCP'en ud af kontakten i nogle minutter, hvorefter den tilsluttes strømmen igen.


FEJLMEDDELELSER		
FEJLMEDDELELSE	ÅRSAG	HANDLING
Låget er åbent	Scannerlåget er ikke helt lukket.	Løft scannerlåget og luk det igen.
Lav Temperatur	Printhovederne er for kolde.	Lad DCP'en varme op.
Medie fejl	Mediekortet i mediedrevet indeholder ikke en .JPG-fil.	Sæt det rigtige mediekort i.
Næsten tom	En eller flere af blækpatronerne er ved at løbe tør for blæk.	Bestil en ny blækpatron.
Papirstop	Der er papirstop inde i DCP.	Se <i>Printerstop eller papirstop</i> på side 5-3.
Rest data	Printdata forbliver i DCP'ens hukommelse.	Start udskrivningen igen fra computeren.
	Printdata forbliver i DCP'ens hukommelse. USB-kablet var trukket ud, mens computeren sendte data til DCP'en.	Tryk på Stop/Exit . DCP'en annullerer jobbet og sender den udskrevne side ud.

Printerstop eller papirstop


Fjern det fastsiddende papir, afhængig af hvor det sidder fast i DCP'en.

Papiret sidder fast i papirmagasinet

- 1 Tag papirmagasinet ud af DCP'en.

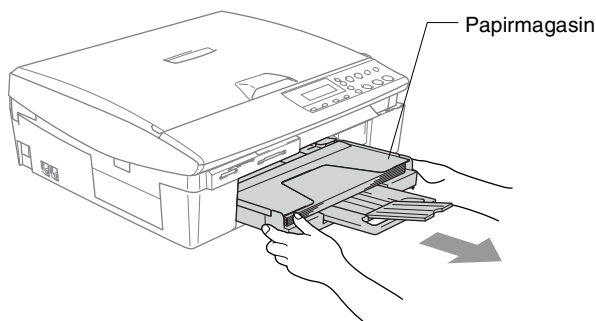


- 2 Træk op i det fastsiddende papir for at fjerne det.

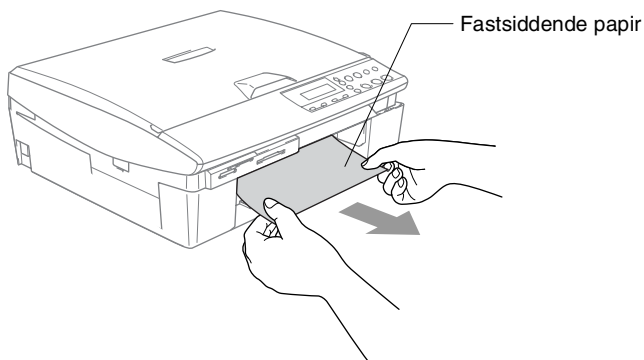


Der er papirstop inden i DCP

- 1 Fjern lågen til udredning af papirstop. Tag det fastsiddende papir ud af DCP'en.

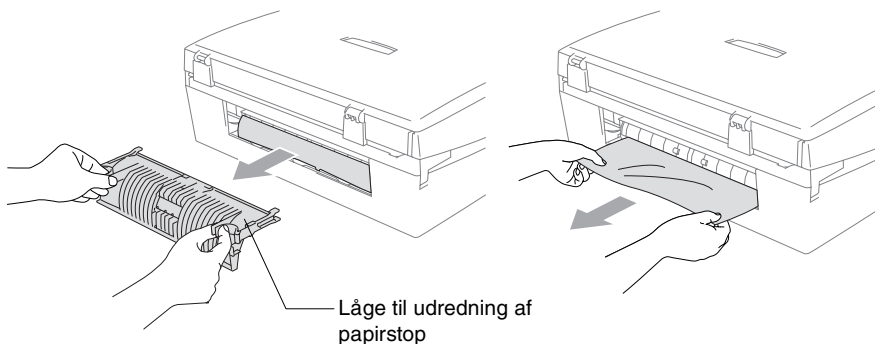


- 2 Sæt igen lågen til udredning af papirstop på.
- 3 Hvis ikke det papir, der sidder fast, kan trækkes ud, løftes scannerlåget fra højre side af DCP indtil det låses sikkert fast i åben stilling.
- 4 Fjern det fastsiddende papir.

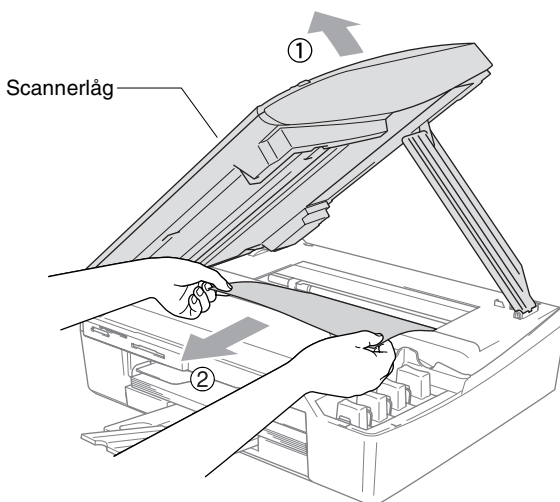

Hvis papiret sidder fast under printhovederne, skal du trække DCP'ens netstik ud af strømkilden så du kan flytte printhovederne og tage papiret ud.

- 5** Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt til scannerlågstøtten og luk scannerlåget.

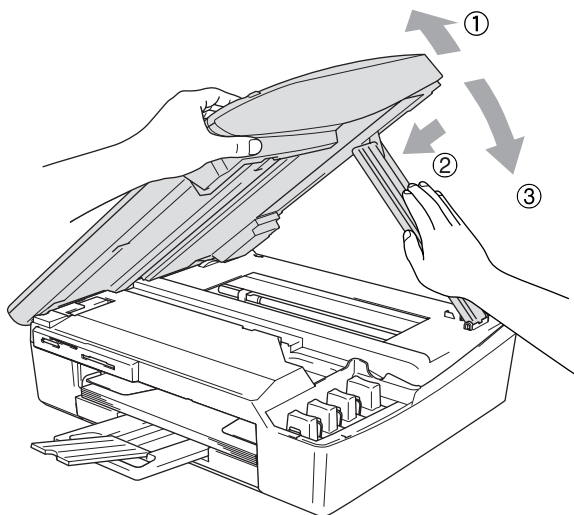

Hvis du har problemer med din DCP

Hvis du mener, at der er et problem med DCP, skal du se skemaet herunder og følge fejlfindingstippene.

Se Brother Solutions Center for de seneste Ofte Stillede Spørgsmål (FAQs) og fejlfindingstips.

Besøg os på <http://solutions.brother.com>.

PROBLEM	FORSLAG
Printerproblemer	
Ingen udskrivning	Kontroller grænsefladekabelforbindelsen på både DCP'en og computeren.
	En eller flere blækpatroner er tomme. (Se <i>Udskiftning af blækpatronerne</i> på side 5-20.)
	Kontroller, om LCD'et viser en fejlmeddelelse. (Se <i>Fejlmeddelelser</i> på side 5-1.)
Dårlig udskriftkvalitet.	Kontroller udskriftkvaliteten. (Se <i>Kontroller udskriftkvaliteten</i> på side 5-11.)
	Kontroller, at printerdriver- eller papirtypeindstillingen i menuen svarer til den type papir, du bruger. (Se <i>Mediotype</i> på side 1-8 i brugsanvisningen til softwaren på cd-rom'en og <i>Indstil papirtype</i> på side 2-12.)
	Kontroller, at dine blækpatroner er friske. Patronerne forbliver friske i op til to år, hvis de opbevares i deres oprindelige emballage. Derefter kan blækket blive klumpet. Patronernes udløbsdatoer er trykt på pakken.
	Prøv at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Om papir</i> på side 1-6.)
	Det anbefalede miljø for DCP'en ligger mellem 20 °C og 33 °C.
Der er hvide vandrette linjer i tekst eller grafik.	Rens printhovederne. (Se <i>Rense printhovedet</i> på side 5-10.)
	Prøv at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Om papir</i> på side 1-6.)
	Hvis der forekommer horisontale streger på det almindelige papir, kan funktionen 'Forbedret normal udskrivning' bruges til at forhindre dannelse af streger på nogle typer almindeligt papir. Klik på 'Indstillinger' i printerdriverfanen 'Grundlæggende', og kontroller 'Forbedret normal udskrivning'. Hvis du fortsat har horisontale streger, skal du ændre Mediotype-valget til 'Langsomt tørrende papir' i printerdriverfanen 'Grundlæggende' for at forbedre udskriftskvaliteten.
DCP'en udskriver blanke sider.	Rens printhovederne. (Se <i>Rense printhovedet</i> på side 5-10.)
Tegn og linjer er stakket.	Kontroller udskriftkvaliteten (Se <i>Kontroller udskriftjusteringen</i> på side 5-13.)
Udskrevet tekst og billeder er skæve.	Sørg for, at papiret er lagt rigtigt i papirmagasinet og papirstyrene er justeret korrekt. (Se <i>Sådan ilægges papir, konvolutter og postkort</i> på side 1-11.)

PROBLEM	FORSLAG
Pletter øverst midt på den udskrevne side.	Kontroller, at papiret ikke er for tykt eller krøllet. (Se <i>Om papir</i> på side 1-6.)
Papiret virker snavset, eller blækket ser ud til at løbe.	Sørg for at bruge de anbefalede papirtyper. (Se <i>Om papir</i> på side 1-6.) Rør ikke ved papiret, før blækket er tørt.
Der er pletter på bagsiden eller nederst på siden.	Kontrollér, at der ikke er blæk på printerpladen. (Se <i>Rens DCP printerpladen</i> på side 5-19.)
	Sørg for at du anvender papirholderklappen. (Se <i>Sådan ilægges papir, konvolutter og postkort</i> på side 1-11.)
Der forekommer massive linjer.	Markér 'Omvendt orden' under fanen Grundlæggende i printerdriveren.
Udskrifterne er krøllede.	I printerdriverfanen 'Grundlæggende' skal du klikke på 'Indstillinger', og fjerne markeringen 'Bi-direktionel udskrivning'.
'2 i 1 eller 4 i 1'-udskrivning kan ikke udføres.	Kontrollér, at indstillingen for papirstørrelse i programmet og i printerdriveren er den samme.
Udskrivningshastigheden er for langsom.	Ændring af printerdriverindstillingen kan forbedre udskrivningshastigheden. Højeste opløsning behøver længere databehandling, overførsel og udskrivningstid. Prøv de andre kvalitetsindstillinger i printerdriverfanen 'Grundlæggende'. Klik også på fanen 'Indstillinger', og sørg for at fjerne markeringen Farveforbedring.
	Uden Kanter udskrivning er langsommere end normal udskrivning. Hvis du vil udskrive hurtigere, skal du slå Uden Kanter funktionen fra. (Se <i>Uden kanter</i> på side 3-14.)
Farveforbedring fungerer ikke korrekt.	Hvis billeddataene ikke er i fuld farve i dit program (f.eks. 256 farver), fungerer Farveforbedring ikke. Brug mindst 24-bit farvedata til funktionen Farveforbedring.
DCP fremfører flere sider	Kontroller, at papiret er lagt korrekt i papirmagasinet. (Se <i>Sådan ilægges papir, konvolutter og postkort</i> på side 1-11.)
	Kontroller, at der ikke er lagt mere end to papirtyper i papirmagasinet på en gang.
De udskrevne sider stables ikke ordentligt.	Sørg for at du anvender papirholderklappen. (Se <i>Sådan ilægges papir, konvolutter og postkort</i> på side 1-11.)
Der kan ikke udskrives ved hjælp af Paint Brush.	Prøv at angive skærmindstillingen til '256 farver'.
Der kan ikke udskrives ved hjælp af Adobe Illustrator.	Prøv at reducere udskriftopløsningen.
Kopieringsproblemer	
Der er lodrette striber på kopierne.	Sommetider er der lodrette striber på kopierne. Rengør scanneren. (Se <i>Rengøring af scanneren</i> på side 5-18.)
Scanningsproblemer	
Der vises TWAIN/WIA-fejl under scanning.	Kontroller, at Brother TWAIN/WIA-driveren er valgt som primær kilde. Klik i PaperPort® på Scan i menuen Filer, og vælg Brother TWAIN/WIA-driveren.

PROBLEM	FORSLAG
Softwareproblemer	
Kan ikke installere software eller udskrift	Kør Reparer MFL-Pro Suite programmet på cd-rom'en. Dette program vil reparere og geninstallere softwaren.
'Enhed optaget'	Kontroller, at DCP'en ikke viser en fejlmeddelelse på LCD'et.
'Fejl ved forbindelsen'	Hvis DCP'en ikke er forbundet til din pc, og du har indlæst Brother-softwaren, viser pc'en 'Fejl ved DCP-forbindelsen' hver gang du genstarter Windows®. Du kan ignorere denne meddelelse, eller du kan slå den fra på følgende måde. Dobbeltklik på "tool\warnOff.REG" på den leverede cd-rom. Du kan slå den til igen ved at dobbeltklikke på "tool\WarnOn.REG" på den leverede cd-rom. Scan-tasten på DCP'ens kontrolpanel fungerer ikke, medmindre du genstarter pc'en, mens DCP er tilsluttet.
Problemer med PhotoCapture Center™	
Ikke-permanent disk fungerer ikke korrekt.	a) Har du installeret Windows® 2000 opdateringen? Hvis ikke, skal du gøre følgende: 1. Fjern USB-kablet. 2. Installer Windows®-2000 opdateringen. Se Hurtig installationsanvisning. Efter installationen genstartes PC'en automatisk. 3. Vent ca. 1 minut efter genstarten af PC'en, og forbind derefter USB-kablet. b) Tag mediekortet ud, og sæt det i igen. c) Hvis du har foretaget "Skub ud" fra Windows®, skal du tage mediekortet ud, før du fortsætter. d) Hvis der vises en fejlmeddelelse, når du prøver at skubbe mediekortet ud, betyder det, at kortet er i brug. Vent lidt, og prøv igen. e) Hvis intet af ovennævnte virker, skal du slukke din PC og DCP og derefter tænde dem igen. (Du skal trække netstikket fra DCP'en ud for at slukke den).
Kan ikke komme ind i den ikke-permanente disk i skrivebordsikonet.	Sørg for, at du har sat mediekortet ind i mediebasen.
Netværksproblemer (kun DCP-310CN)	
Jeg kan ikke udskrive via netværket	Kontroller, at DCP'en er tændt og online i tilstanden Klar. Udskriv netværkskonfigurationslisten. (Se <i>Udskriv rapporter</i> på side A-1.) Derved udskrives de aktuelle netværksindstillinger. Slut LAN-kablet til hub'en igen for at kontrollere, at kabelføringen og netværksforbindelserne er gode. Prøv om muligt at tilslutte DCP'en til en anden port i din hub ved hjælp af et andet kabel. Hvis forbindelsen er god, vil maskinen vise LAN Aktiv i 2 sekunder.
Andre problemer	
Forkert LCD-sprog	Se <i>Sådan forbedrer du LCD-visningen</i> på side 5-9.

Sådan ændres LCD-sproget

Du kan ændre LCD-sproget.

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Tryk på  eller  for at vælge 0.Grundindst..
Tryk på **Set**.
- 3** Tryk på  eller  for at vælge 0.Lokal sprog.
Tryk på **Set**.
- 4** Tryk på  eller  for at vælge sproget.
Tryk på **Set**.
- 5** Tryk på **Stop/Exit**.

Sådan forbedrer du LCD-visningen

Du kan indstille LCD-kontrasten for at opnå en skarpere og mere klar visning. Hvis du har problemer med at se LCD'et fra din plads, kan du prøve at ændre kontrastindstillinger som forbedring.

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Tryk på  eller  for at vælge 0.Grundindst..
Tryk på **Set**.
- 3** Tryk på  eller  for at vælge 2.LCD Kontrast.
Tryk på **Set**.
- 4** Tryk på  eller  for at vælge Mørk (eller Lys).
Tryk på **Set**.
- 5** Tryk på **Stop/Exit**.

Sådan forbedres udskriftkvaliteten

Rense printhovedet

DCP'en renser regelmæssigt printhovedet for at sikre god udskriftkvalitet. Du kan starte rensningen manuelt, når der er behov for det.

Rens printhovedet og blækpatronerne, hvis du får en vandret linje i teksten eller grafikken på de udskrevne sider. Du kan kun rense sort eller tre farver på én gang (cyan/gul/magenta) eller alle fire farver samtidig.

Rensning af printhovedet bruger blæk. For hyppig rensning bruger unødvendigt meget blæk.

Forsigtig

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovederne kan forårsage permanent skade og gøre garantien på printhovederne ugyldig.

1 Tryk på **Ink Management**.

2 Tryk på  eller  for at vælge **Rensning**.

Tryk på **Set**.

3 Tryk på  eller  for at vælge **Sort**, **Farve** eller **All**.

Tryk på **Set**.

DCP'en renser printhovedet. Når rensningen er færdig, går DCP'en automatisk tilbage til standby.



Hvis du har rensset printhovedet mindst fem gange, og udskriften ikke er blevet bedre, skal du kontakte Brother-forhandleren for at få service.

Kontroller udskriftkvaliteten

Hvis farverne er udviskede eller sribede og der forekommer tekst på udskriften, kan det skyldes at nogle af dyserne er stoppede. Det kan du checke ved at udskrive udskriftkvalitetskontrolarket og se dysekontrolmønsteret.

- 1 Tryk på **Ink Management**.
- 2 Tryk på  eller  for at vælge `Test udskrift`.
Tryk på **Set**.
- 3 Tryk på  eller  for at vælge `Printkvalitet`.
Tryk på **Set**.
- 4 Tryk på **Colour Start**.
DCP'en begynder at udskrive udskriftkvalitetskontrolarket.
- 5 Følg instruktionerne på arket for at se om kvaliteten er OK.

Farve blok kvalitetscheck

LCD'et viser:



Kvalitet OK?
 Ja  Nej

- 6 Check kvaliteten af de fire farveblokke på arket. (Sort/Farve)
- 7 Hvis alle linier er klare og tydelige, skal du trykke på  (Ja) og gå til trin 10.

—ELLER—

Hvis du kan se manglende korte linjer som vist nedenfor, skal du trykke på  (Nej).


OK



Dårlig



LCD'en spørger dig, om udskriftkvaliteten er OK for sort (BK) og hver farve (Farve).




Sort OK?
 Ja  Nej

- 8 Tryk på ▼ (Nej) for sort (BK) eller hver farve (Colour) med et problem.

LCD'et viser:

Tryk på ▲ (Ja). DCP'en begynder at rense printhovedet.



- 9 Tryk på **Colour Start**, når rensningen er afsluttet. DCP'en begynder udskrivningen af udskriftkvalitetskontrolarket igen og vender derefter tilbage til trin 5.

- 10 Tryk på **Stop/Exit**.

Hvis der fortsat forekommer manglende blæk på dette udskriftkvalitetskontrolark, skal du gentage rensningen og testudskrivningen mindst fem gange. Hvis der fortsat mangler blæk efter femte rensning og testudskrift, skal blækpatronen med den tilstoppede farve udskiftes. (Blækpatronen har muligvis siddet i DCP'en i over seks måneder, eller den trykte udløbsdato på patronpakningen er overskredet. Eller blækpatronen har måske været opbevaret forkert før brug).

Efter udskiftning af blækpatronen skal den kontrolleres ved udskrivning af et andet udskriftkvalitetskontrolark. Hvis problemet fortsat opstår, skal rensningen og testudskriften gentages mindst fem gange med den nye patron. Hvis der stadig mangler blæk, skal du ringe til en Brother-forhandler.

! Forsigtig

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovederne kan forårsage permanent skade og gøre garantien på printhovederne ugyldig.



Når en udskriftdys er tilstoppet, ser udskriftprøven sådan ud.



Når udskriftdysen er rensset, er de vandrette linjer væk.

Kontroller udskriftjusteringen

Du vil kun sjældent have brug for, at justere udskriftjusteringen. Imidlertid, hvis den udskrevne tekst bliver gnidret eller billeder bliver udviskede, efter at maskinen er blevet transporteret, vil det være nødvendigt med en justering.

1 Tryk på **Ink Management**.

2 Tryk på  eller  for at vælge `Test udskrift`.

Tryk på **Set**.


3 Tryk på  eller  for at vælge `Justering`.

Tryk på **Set**.

4 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

DCP'en begynder at udskrive justeringscheckarket.

LCD'et viser:



5 Kontroller testudskrifterne i 600 dpi og 1200 dpi for at afgøre, om nummer 5 passer bedst til nummer 0. Hvis nummer 5 passer bedst til både 600 dpi og 1200 dpi, skal du trykke på  (`Ja`) for at afslutte justeringschecket og gå til trin 8.

—**ELLER**—

Hvis et andet testnummer passer bedre for enten 600 dpi eller 1200 dpi, skal du trykke på  (`Nej`) for at vælge det.

6 For 600 dpi, tryk på  eller  for at vælge nummeret på det testudskrift, der passer bedst på feltet 0 (1-8).

600dpi justering

Vælg Bedste#5

Tryk på **Set**.

7 For 1200 dpi, tryk på  eller  for at vælge nummeret på det testudskrift, der passer bedst på feltet 0 (1-8).

1200dpi just

Vælg Bedste#5

Tryk på **Set**.

8 Tryk på **Stop/Exit**.

Kontrollere blækmængden

Du kan kontrollere den mængde blæk, der er tilbage i patronen.

1 Tryk på **Ink Management**.

2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge

Blækvolume.

Blækvolume ▾

Tryk på **Set**.

3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den farve, du vil kontrollere.

LCD'et viser blækmængden.

Bk: -□□□■□□□+ ▾

4 Tryk på **Stop/Exit**.

Pakning og forsendelse af DCP'en


Hver gang du transporterer DCP'en, skal du anvende den emballage, som DCP'en blev leveret i. Hvis du ikke emballerer DCP'en rigtigt, kan garantien blive ugyldig.

Forsigtig

Det er vigtigt, at lade DCP'en 'parkere' printhovedet efter et udskriftjob. Lyt nøje til DCP'en før du trækker stikket ud for at sikre, at al mekanisk støj er stoppet. Hvis ikke DCP'en får lov til, at færdiggøre denne parkeringsproces kan det medføre udskrivningsproblemer og mulig beskadigelse af printhovedet.

- 1** Løft scannerlåget fra højre side af DCP indtil det låses sikkert fast i åben stilling.
- 2** Fjern alle blækpatronerne, og sæt de beskyttende dele på. (Se *Udskiftning af blækpatronerne* på side 5-20.)


Når du sætter de beskyttende dele på, skal du sikre at det klikker på plads som vist i diagrammet.

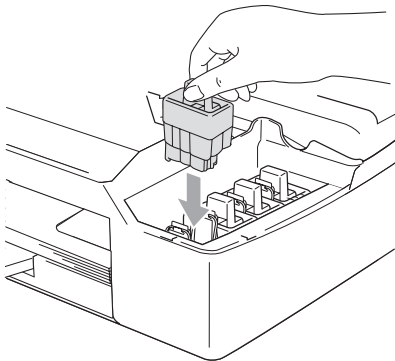


Forsigtig

Hvis du ikke kan finde de beskyttende dele, må du IKKE fjerne blækpatronerne før forsendelsen. Det er vigtigt, at enten de beskyttende dele eller blækpatronerne er på plads under forsendelsen af DCP'en. Forsendelse uden dem kan beskadige DCP'en og ophæve garantien.


- 3** Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågstøtten nedad og luk scannerlåget.

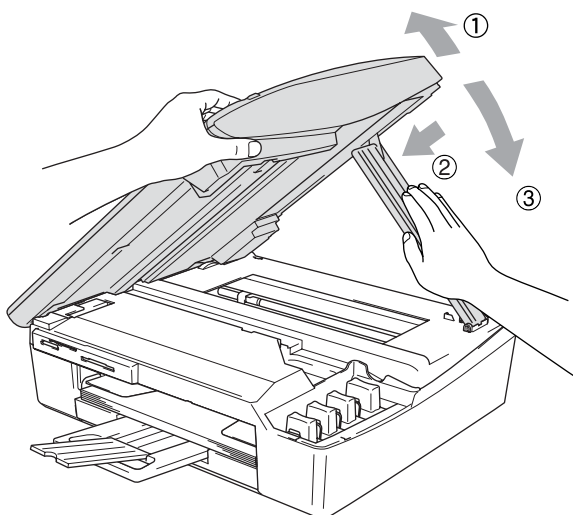

- 4** Træk netstikket til DCP'en ud af stikkontakten.
5 Træk USB-kablet eller LAN-kablet ud af DCP'en, hvis det er sat i.
6 Pak DCP ind i posen, og anbring den i den originale kasse med den originale emballage.

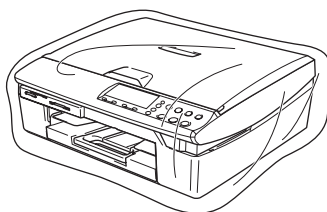

- 7** Pak det trykte materiale ind i den originale kasse som vist nedenfor. Pak ikke de brugte blækpatroner ind i kassen.

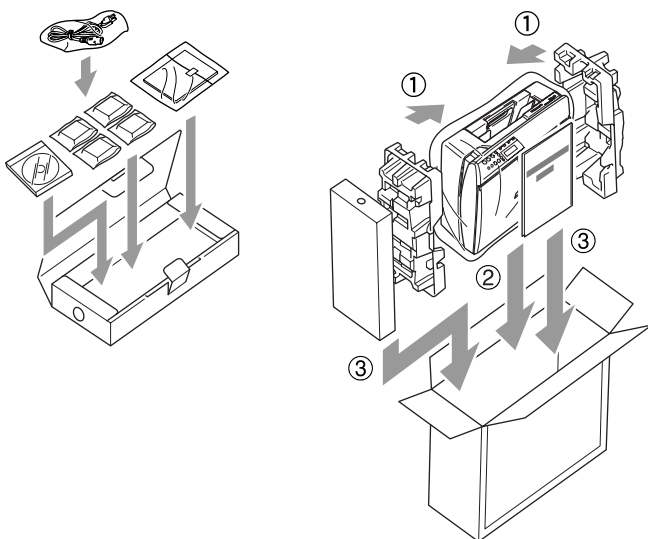


- 8** Luk kassen.


Regelmæssig vedligeholdelse

Rengøring af scanneren

Løft dokumentlåget. Rens scannerglasset med isopropylalkohol på en blød fnugfri klud.

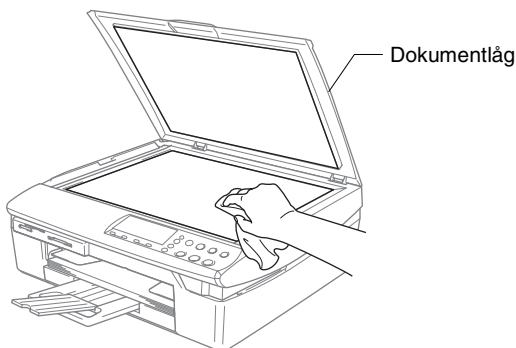


Rens glasstrimlen under filmen med isopropylalkohol på en blød, fnugfri klud.

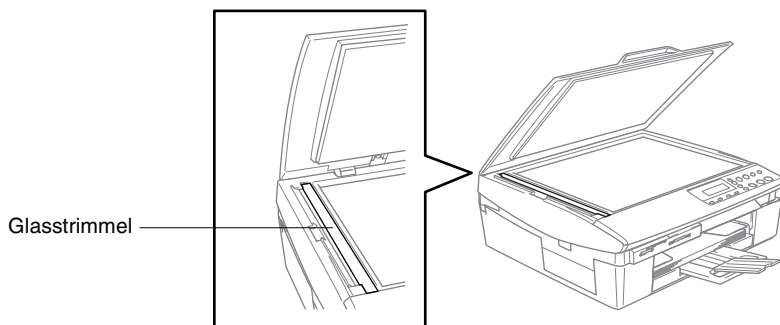

Rens DCP printerpladen

- Pas på ikke at berøre stjernehjulet til papirfremføringen eller kodningsfilmen.
- Sørg for, at trække stikket til DCP ud af kontakten før printerpladen renses.
- Hvis der er spildt blæk på eller omkring printerpladen, skal det tørres af med en blød, tør, fnugfri klud.

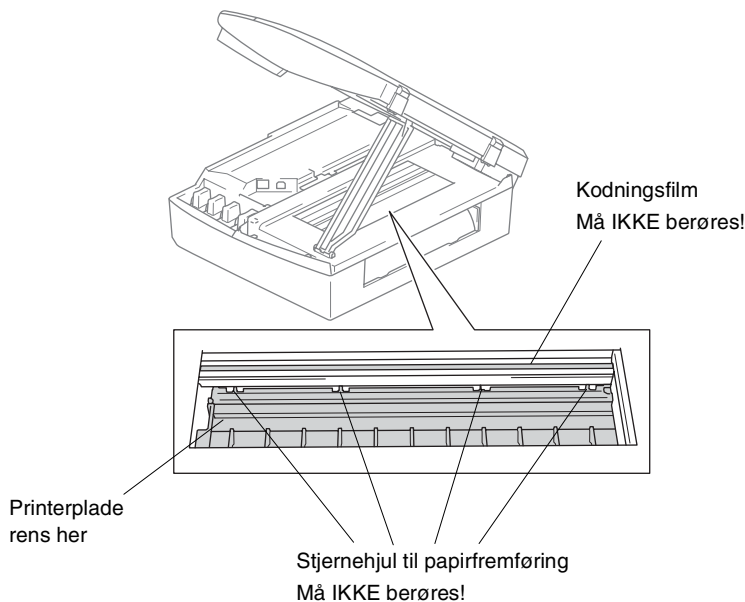

Udskiftning af blækpatronerne

DCP'en er forsynet med en blækdråbetæller, som automatisk overvåger blækniveauet i hver farvepatron. Når tælleren registrerer en blækpatron, der er ved at løbe tør for blæk, giver DCP'en besked med en meddelelse på LCD'et.


LCD'et viser, hvilken blækpatron der mangler blæk eller er tom. Sørg for at følge LCD-meddelelserne, så du udskifter farvepatronerne i den rigtige rækkefølge.

Selv når DCP meddeler dig, at en blækpatron er tom, vil der være en lille mængde blæk tilbage i blækpatronen. Det er nødvendigt, at holde en lille smule blæk i patronen, for at undgå, at luften udtørre og beskadiger printheadet.

- 1** Løft scannerlåget fra højre side af DCP indtil det låses sikkert fast i åben stilling.

Hvis en eller flere blækpatroner er tomme, f.eks. den sorte, viser LCD'et **Blæk tom Sort** og Låget er åbent.

- 2** Træk blækpatronkrogen imod dig og fjern blækpatronen for den farve, der er vist på LCD'et.

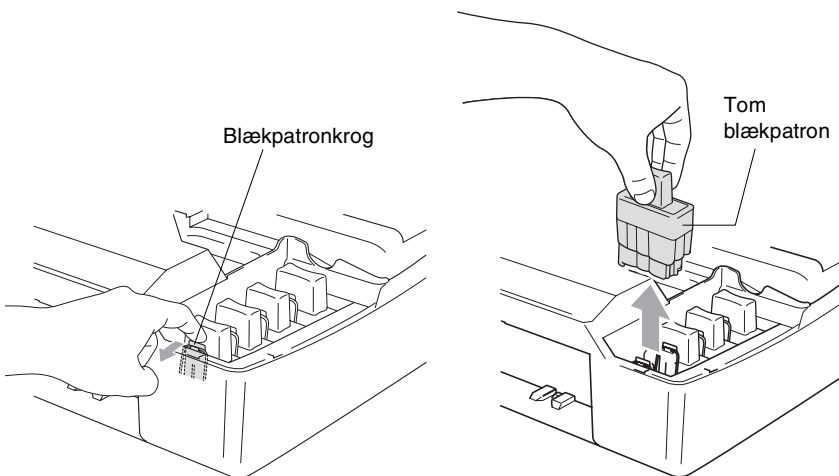

- 3** Åbn posen med den nye blækpatron med den farve, der vises på LCD'et, og tag blækpatronen ud.


4 Fjern blækpatronernes låg.



⊘ Rør ikke ved området vist på illustrationen herover.

 Blækpatronen vil ikke blive beskadiget, hvis blækpatronens låg falder af, når posen åbnes.

5 Hver farve har sin egen præcise position. Hold blækpatronen oprejst, når du sætter den i sædet. Tryk blækpatronen nedad, indtil krogen smækker ovenpå.

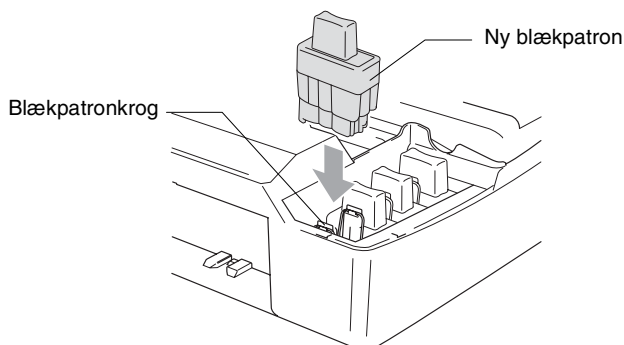

6 Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågstøtten nedad og luk scannerlåget.

7 Hvis du har udskiftet en blækpatron mens *Næsten tom* blev vist på LCD'et, anmoder LCD'et dig om at kontrollere, at det var en helt ny patron. Eksempel: Udskiftede du Sort? ▲ Ja ▼ Nej. For hver *ny* patron du har installeret, skal du trykke på (Ja) for automatisk at nulstille blækdråbetælleren for den pågældende farve. Hvis den blækpatron, du installerede ikke er helt ny, skal du sørge for at vælge ▼ (Nej).



Hvis du venter, indtil meddelelsen *Blæk tom* vises på LCD'et, nulstiller DCP'en automatisk blækdråbetælleren.



Hvis meddelelsen *Installer* vises på displayet, når du har installeret blækpatroner, skal du kontrollere, at blækpatronerne er installeret korrekt.



ADVARSEL

Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand og søge læge, om nødvendigt.

Forsigtig

- Fjern IKKE blækpatronerne, hvis du ikke behøver at udskifte dem. Hvis du gør det, kan blækmængden blive reduceret, og DCP'en ved ikke, hvor meget blæk der er tilbage i patronen.
- RØR IKKE ved blækpatronåbningerne. Hvis du gør det, får du blækpletter på dig.
- Hvis du får blæk på kroppen eller på tøjet, skal du straks vaske med sæbe eller vaskemiddel.
- Hvis du installerer en blækpatron på den forkerte farveposition, skal du rense printhovedet flere gange, før du begynder at udskrive (når du har korrigeret patroninstallationen), fordi farverne blev blandet.
- Når du åbner en blækpatron, skal du installere den i DCP'en og bruge den færdig inden for seks måneder efter installationen. Brug uåbnede blækpatroner i henhold til udløbsdatoen på patronpakningen.
- Demonter og pil ikke ved blækpatronen. Det kan medføre blæklækage fra patronen.
- Brother-multifunktionsmaskiner er designet til at arbejde med blæk efter specielle specifikationer og give en optimal ydelse med ægte Brother-blækpatroner. Brother kan ikke garantere denne optimale ydelse, hvis der anvendes blæk eller blækpatroner med andre specifikationer. Brother anbefaler derfor ikke brug af andre patroner end ægte Brother-patroner til denne maskine eller påfyldning af tomme patroner med blæk fra andre kilder. Hvis der opstår skader på printhovedet eller andre dele af maskinen som følge af anvendelse af andre end ægte Brother-produkter på grund af inkompatibilitet eller disse produkters manglende egnethed til denne maskine, vil ingen reparationer som følge heraf være dækket af garantien.

Programmering på skærmen

Din DCP er designet til at være brugervenlig med programmering på LCD'et. Den brugervenlige programmering hjælper dig med at få det fulde udbytte af alle de menuvalg, DCP'en har.

Da programmeringen udføres på LCD'et, har vi fremstillet en trinvis vejledning på skærmen som hjælp til at programmere DCP'en. Alt hvad du behøver, er at følge vejledningen, da den fører dig gennem alle menuvalgene og programmeringsmulighederne.

Menutabel

Du kan muligvis programmere din DCP uden brugsanvisningen, hvis du bruger menutabellen, der starter på side A-3. Når du har læst disse sider, kan du bedre forstå de menuvalg og de indstillinger, der findes i DCP'ens programmer.

Udskrive rapporter

Følgende rapporter er tilgængelige.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Hjælp | Udskriver listen over Hjælp, så du hurtigt kan se, hvordan du programmerer DCP'en. |
| 2. Brugerindstil. | Udskriver dine indstillinger |
| 3. Netværkskonfig
(kun DCP-310CN) | Udskriver dine netværksindstillinger. |

1 Tryk på **Menu**.

2 Tryk på  eller  for at vælge `Print` rapport.

Tryk på **Set**.

3 Tryk på  eller  for at vælge den ønskede rapport.

Tryk på **Set**.

4 Tryk på **Mono Start**.

Menutilstand

		Adgang til menuen
		Rul gennem det aktuelle menuniveau
		Accept an option Gå til det næste menuniveau
		Afslut menuen

Du kan få adgang til menutilstanden ved at trykke på **Menu**.
Når du kommer ind i menuen, ruller LCD'et.

1.Kopi

2.PhotoCapture

⋮

0.Grundindst.

Du kan rulle hurtigere gennem hvert menuniveau ved at trykke på pilen for den retning, du ønsker:  eller .


Vælg derefter en indstilling ved at trykke på **Set**, når indstillingen vises på LCD'et.

Derefter viser LCD'et det næste menuniveau.

Tryk på  eller  for at rulle til det næste menuvalg.

Tryk på **Set**.

Når du er færdig med at indstille en funktion, viser LCD'et Accepteret.

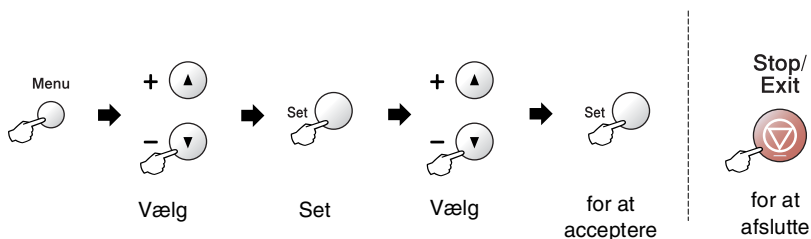

Hovedmenu	Undermenu	Menuvalg	Indstillinger	Beskrivelser	Side
1.Kopi	1.Papirtype	—	Almindelig Inkjet Glittet Transparnt	Indstiller papirtypen i papirmagasinet.	2-12
	2.Papirstørrelse	—	Letter Legal A4 A5 10x15cm	Indstiller papirstørrelsen i papirmagasinet.	2-13
	3.Kvalitet	—	Bedste Normal Hurtig	Vælger kopiopløsningen af din type dokument.	2-13
	4.Lysstyrke	—	- □□□■ + - □□□■ + - □□■□ + - □■□□ + - ■□□□ +	Justerer lysstyrken.	2-14
	5.Kontrast	—	- □□□■ + - □□□■ + - □□■□ + - □■□□ + - ■□□□ +	Justerer kontrasten på kopier.	2-14



Fabriksindstillingerne vises med fed skrift.

Hovedmenu	Undermenu	Menuvalg	Indstillinger	Beskrivelser	Side
1.Kopi (fortsat)	6.Farvejustering	1.Rød	R:- □□□■ + R:- □□■□ + R:- □□□□ + R:- □■□□ + R:- ■□□□ +	Justerer mængden af rødt på kopier.	2-15
		2.Grøn	G:- □□□■ + G:- □□■□ + G:- □□□□ + G:- □■□□ + G:- ■□□□ +	Justerer mængden af grønt på kopier.	
		3.Blå	B:- □□□■ + B:- □□■□ + B:- □□□□ + B:- □■□□ + B:- ■□□□ +	Justerer mængden af blåt på kopier.	
2.PhotoCapture	1.Print kvalitet	—	Normal Foto	Vælger udskriftkvaliteten.	3-9
	2.Papir & Str.	—	Letter Glittet 10x15cm Glittet 13x18cm Glittet A4 Glittet Letter Almindl A4 Almindelig Letter Inkjet A4 Inkjet 10x15cm Inkjet	Vælger papir- og udskriftstørrelsen.	3-9
	3.Lysstyrke	—	- □□□■ + - □□■□ + - □□□□ + - □■□□ + - ■□□□ +	Justerer lysstyrken.	3-10
	4.Kontrast	—	- □□□■ + - □□■□ + - □□□□ + - □■□□ + - ■□□□ +	Justerer kontrasten.	3-10



Fabriksindstillingerne vises med fed skrift.

Hovedmenu	Undermenu	Menuvalg	Indstillinger	Beskrivelser	Side
2.PhotoCapture (fortsat)	5.Farve forstrkn	Fremhævning:Til Fremhævning:Fra	1.Hvidbalance - □□□■ + - □□□■ + - □□□■ + - □■□□ + - ■□□□ +	Justerer nuancen på hvide områder.	3-11
			2.Skarphed - □□□■ + - □□□■ + - □□□■ + - □■□□ + - ■□□□ +	Forbedrer detaljerne i billedet.	
			3.Farvetæthed - □□□■ + - □□□■ + - □□□■ + - □■□□ + - ■□□□ +	Justerer den totale mængde farve i billedet.	
	6.Beskæring	—	Til Fra	Beskærer billedet rundt om margenen, så det passer til papirstørrelsen eller udskriftstørrelsen. Slå denne funktion fra, hvis du vil udskrive hele billeder eller undgå utilsigtet beskæring.	3-13
	7.Uden kanter	—	Til Fra	Udvider det printbare område, så det passer til papiret.	3-14
	8.Scan til kort	1.Kvalitet	S/H 200x100 dpi S/H 200 dpi Farve 150 dpi Farve 300 dpi Farve 600 dpi	Vælg scanningsopløsningen af din dokumenttype.	2-25* ¹
		2.SH Filtype	TIFF PDF	Vælger standardfilformatet til sort-hvidscanning.	
		3.FarveFiltype	PDF JPEG	Vælger standardfilformatet til farvescanning.	



Fabriksindstillingerne vises med fed skrift.

*¹ Se den komplette brugsanvisning til softwaren, som medfølger på cd-rom'en.

Hovedmenu	Undermenu	Menuvalg	Indstillinger	Beskrivelser	Side
3.Lan (kun DCP-310CN)	1.Setup TCP/IP	1.Boot method	Auto Static RARP BOOTP DHCP	Du kan vælge den BOOT-metode, som passer bedst til dine behov.	Se Brugsanvisning til netværk på cd-rom'en
		2.IP-adresse	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast IP-adressen.	
		3.Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast Subnet-masken.	
		4.Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Indtast Gateway-adressen.	
		5.Host name	BRN_XXXXXX	Du kan bekræfte Host-navnet.	
		6.Wins config	Auto Static	Du kan vælge WINS- konfigurationsfunktionen.	
		7.Wins server	(Primary) 000.000.000.000	Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære server.	
		8.Dns server	(Primary) 000.000.000.000	Angiver IP-adressen på den primære eller sekundære server.	
		9.APIPA	Til Fra	Tildeler automatisk IP-adressen fra det link-lokale adresseområde.	



Fabriksindstillingerne vises med fed skrift.

Hovedmenu	Undermenu	Menuvalg	Indstillinger	Beskrivelser	Side
3.Lan (kun DCP-310CN) (fortsat)	2.Opsætn. div.	1.Ethernet	Auto 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Vælger Ethernet link.	Se Brugsanvisning til netværk på cd-rom'en
		2.Time zone	GMT+01:00	Indstiller tidszonen for dit land.	
	0.Fabriksinst.	—	—	Gendan alle netværksindstillinger til fabriksstandarden.	
3.Print rapport (kun DCP-110C) 4.Print rapport (kun DCP-310CN)	1.Hjælp	—	—	Du kan udskrive disse lister og rapporter.	A-1
	2.Brugerindstil.	—	—		
	3.Netværskonfig (kun DCP-310CN)	—	—		
0.Grundindst.	1.Dato/Tid	—	—	Sætter dato og tid på din DCP.	Se Hurtig installationsanvisning
	2.LCD Kontrast	—	Lys Mørk	Justerer kontrasten på LCD'et.	5-9
	0.Lokal sprog	—	Norsk Svensk Dansk Finsk Engelsk	Giver dig mulighed for, at ændre LCD-sproget for dit land.	5-9





Fabriksindstillingerne vises med fed skrift.

Produktbeskrivelse

Generelt

Hukommelseskapacitet	8 MB (DCP-110C) 16 MB (DCP-310CN)
Papirmagasin	100 ark (80 g/m ²)
Printertype	Inkjet
Printmetode	Piezo med 74 x 5 dyser
LCD (Liquid Crystal Display)	16 tegn x 1 linie (DCP-110C) 16 tegn x 2 linier (DCP-310CN)
Strømkilde	220-240V 50/60Hz
Energiforbrug	(DCP-110C) Strømsparetilstand: Under 3 watt Standby: 6.5 Wh eller mindre (25°C) Drift: 18 Wh eller mindre (DCP-310CN) Strømsparetilstand: Under 4 watt Standby: 9.5 Wh eller mindre (25°C) Drift: 19 Wh eller mindre

Dimensioner

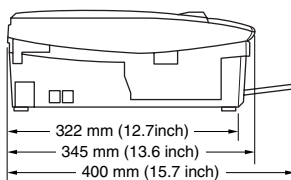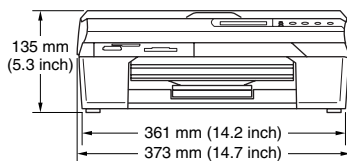

Vægt	5.0 kg	
Støj	Drift:	42,5 til 51 dB*
		* Det afhænger af udskriftforholdene
Temperatur	Drift:	10 - 35°C
	Bedste udskriftkvalitet:	20 - 33°C
Fugtighed	Drift:	20 til 80% (uden kondensering)
	Bedste udskriftkvalitet:	20 til 80% (uden kondensering)

Udskriftmedier

Papir input

Papirmagasin

- Papirtype:
Almindeligt papir, inkjet-papir (papir med belægning), glittet papir*², transparenter*¹*² og konvolutter
- Papirstørrelse:
Letter, Legal*³, Executive, A4, A5, A6, JIS_B5, konvolutter (commercial No.10, DL, C5, Monarch, JE4), fotokort, indeksskort, postkort.
Yderligere oplysninger finder du ved at se *Papirtype og –størrelse for hver funktion* på side 1-8.
- Maksimumkapacitet i papirmagasin: Ca. 100 ark 80 g/m² almindeligt papir

Papir output

Op til 25 ark almindeligt A4-papir (forsiden opad ved levering i udgangspapirstøtten)*

*¹ Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjet-udskrivning.

*² Ved udskrivning på glittet papir og transparenter anbefales det, at udskrevne sider fjernes fra udgangspapirstøtten, straks efter at de leveres fra maskinen, for at undgå udtværing.

*³ Legal-papir kan ikke stakkes på udgangspapirstøtten.

Kopiere

Farve/Sort

Kopieringshastighed

Farve/Sort

Farve

Op til 17 sider/minut (A4-format)*

Farve

Op til 11 sider/minut (A4-format)*

* Omfatter ikke den tid, det tager at fremføre papiret.
(Høj udskrivningshastighed)

Baseret på Brother-standardmønster.

Kopieringshastigheden varierer med dokumentets kompleksitet.

Flere kopier

Op til 99 sider

Forstør/Reducer

25% til 400% (i trin på 1%)

Opløsning

Op til 600 x 1200 dpi kopiopløsning for almindeligt, inkjet eller glittet papir og op til 1200 x 1200 dpi for OHP/transparenter

Dokumentstørrelse

Scannerglasbredde: Maks. 216 mm

Scannerglashøjde: Maks. 297 mm

Scanningsbredde

210 mm

PhotoCapture Center™

Tilgængelige medier

CompactFlash®

(kun Type I)

(Microdrive™ er ikke kompatibel)

(Compact I/O-kort såsom Compact LAN-kort og Compact Modem-kort understøttes ikke.)

SmartMedia® (3,3V)

(Ikke tilgængelig for brug sammen med id)

Memory Stick®

(Ikke tilgængelig for musikdata med MagicGate™)

SecureDigital™

xD-Picture kort™

Filtype

(Medieformat)

(Billedformat)

DPOF, EXIF, DCF

Fotoudskrivning: JPEG*

Scan til kort: JPEG, PDF (Farver)

TIFF, PDF (Sort)

* JPEG (Progressivt JPEG-format er ikke understøttet)

Antal filer

Op til 999 filer på mediekortet

Mappe

Filer skal være i det tredje mappeniveau på mediekortet.

Grænseløs

A4, Letter, fotokort

Scanner

Farve/Sort	Farve/Sort
TWAIN-kompatibel	Ja (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) Mac OS® 8.6 - 9.2/Mac OS® X 10.2.4 eller nyere
WIA-kompatibel	Ja (Windows® XP)
Farvedybde	36 bit farvebehandling (Input) 24 bit farvebehandling (Output)
Opløsning	Op til 19200 × 19200 dpi (interpoleret)* Op til 600 × 2400 dpi (optisk) * Maksimum 1200 x 1200 dpi scanning med Windows® XP (opløsning op til 19.200 x 19.200 dpi kan vælges ved hjælp af Brother scannerhjælpeprogrammet)
Scanningshastighed	Farve: Op til 5.93 sek. Sort: Op til 3.76 sek. (A4-størrelse i 100 × 100 dpi)
Dokumentstørrelse	Scannerglasbredde: Maks. 216 mm Scannerglashøjde: Maks. 297 mm
Scanningsbredde	210 mm
Gråskala	256 niveauer



Mac OS® X-scanning understøttes af Mac OS® X 10.2.4 eller nyere.

Printer

Printerdriver

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional og XP-driver, der understøtter Brother Native Compression og bi-direktionel funktionalitet
Apple® Macintosh® QuickDraw®-driver
til Mac OS® 8.6 - 9.2/Mac OS® X 10.2.4 eller nyere

Opløsning

Op til 1200 x 6000 dpi (dots per inch)*
1200 x 1200 dpi (dots per inch)
600 x 600 dpi (dots per inch)
600 x 150 dpi (dots per inch)

* Udskriftkvaliteten for billeder afhænger af mange faktorer, herunder, men ikke begrænset til, inputbilledets opløsning og kvalitet samt udskriftmediet.

Udskrivningshastighed

Op til 20 sider/minut (sort)*
Op til 15 sider/minut (farve)*

* Baseret på Brother-standardmønster.
A4-størrelse i kladdetilstand.
Omfatter ikke den tid, det tager at fremføre papiret.

Udskriftbredde

204 mm (216 mm)*

* Når du har slået Uden Kanter funktionen til.

Diskbaserede skrifttyper

35 TrueType

Grænseløs

Letter, A4, A6, fotokort, Indekskort, postkort

Interfaces

USB

Et fuldhastigheds USB 2.0 kabel, der ikke er længere end 2,0m.*

LAN-kabel (kun DCP-310CN)

Ethernet UTP-kabelkategori 5 eller nyere.

* Din DCP har en fuldhastigheds 2.0 grænseflade. Dette interface er kompatibelt med højhastigheds USB 2.0; men det maksimale dataoverførselsomfang er 12 Mbits/sek. DCP kan også tilsluttes til en computer med en USB 1.1 grænseflade.

Computerkrav

Minimumssystemkrav						
Computerplatform og operativsystemversion		Processor Minimumhastighed	Minimum- RAM	Anbefalet RAM	Ledig plads på harddisken	
					for drivere	for programmer
Windows®- operativsystem*1	98, 98SE	Pentium II eller lignende	32 MB	64 MB	90 MB	130 MB
	Me					
	2000 Professional		64 MB	128 MB		
	XP*2		128 MB	256 MB	150 MB	220 MB
Apple® Macintosh® Operativsystem	Mac OS® 8.6 (kun udskrivning)	Alle basismodellerne opfylder minimumkravene		64 MB	80 MB	200 MB
	Mac OS® 9.X (Udskrivning, scanning*3 og PhotoCapture Center™)					
	Mac OS® X 10.2.4 eller nyere		128 MB	160 MB		
BEMÆRK! Alle registrerede varemærker, der henvises til heri, er varemærker tilhørende deres respektive ejere.						
De nyeste drivere finder du i Brother Solutions Center på http://solutions.brother.com/						

*1 Microsoft® Internet Explorer 5 eller nyere.

*2 Maksimum 1200 x 1200 dpi scanning med Windows® XP. (Der kan vælges opløsninger på op til 19200 x 19200 ved hjælp af Brother programmet).

*3 Dedikeret "Scan"-tast og direkte netværksscanning (kun DCP-310CN) understøttes i Mac® operativsystemerne Mac OS® X 10.2.4 eller nyere.

Forbrugsstoffer

Blæk

DCP bruger individuel sort, gul, cyan og magenta blækpatroner, der er adskilte fra printhovedet.

Blækpatroners levetid

Sort - ca. 500 sider ved 5% dækning med gul, cyan og magenta - ca. 400 sider ved 5% dækning.

Ovenstående tal er baseret på følgende antagelser:

- Kontinuerlig udskrivning med en opløsning på 600 x 600 dpi i normal tilstand;
- Udskrivningsfrekvensen;
- Antallet af udskrevne sider;
- Periodisk, automatisk, printhovedrensning (din MFC vil rense printhovedet periodisk. Denne proces bruger en lille mængde blæk) ; og,
- I den mængde blæk, der er tilbage i blækpatronen identificeres som "tom" (Det er nødvendigt, at lade en lille mængde blæk være tilbage i blækpatronen for at undgå, at luft udtørre og beskadiger printhovedet).

Forbrugsstoffer til udskiftning

<Sort> LC900BK, <Cyan> LC900C,
<Magenta> LC900M, <Gul> LC900Y

Netværk (LAN) (kun DCP-310CN)

LAN

Du kan tilslutte din machine til et netværk til udskrivning og scanning via netværk. Desuden medfølger Brother BRAdmin Professional Network Management software.

Understøttelse af:

Windows® 98/98SE/Me/2000/XP
Mac OS® 8.6 - 9.2, Mac OS® X 10.2.4 eller nyere*
Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation

Protokoller

TCP/IP
RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, NetBIOS, WINS
LPR/LPD, Port9100, mDNS, FTP

- * Netværksudskrivning findes til Mac OS® 8.6 - 9.2, Mac OS® 10.2.4 eller større.
- * Mac OS® 8.6 - 9.2 (Quick Draw over TCP/IP)
- * Mac OS® X 10.2.4 eller nyere (mDNS)
- * Netværksscanning er tilgængelig for Mac OS® X 10.2.4 eller nyere.
- * Mediedrev findes ikke til Mac OS® 8.6.

Medfølgende hjælpeprogrammer:

BRAdmin Professional (Windows®)



BRAdmin Professional understøttes ikke i Mac OS®.

Ekstra ekstern trådløs Print/Scan Server (NC-2200w)

NC-2200w ekstern trådløs Print/Scan Server (ekstra) Forbinder den ekstra eksterne trådløse Print/Scan Server (NC-2200w) til din DCP vil give dig mulighed for, at udskrive eller scanne over et trådløst netværk.

Netværkstyper IEEE 802.11b trådløs LAN

Understøttelse af Windows® 98/98SE/Me/2000/XP
Mac OS® X 10.2.4 eller nyere

Protokoller TCP/IP
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP),
WINS/NetBIOS, DNS, LPR/LPD, Port9100,
SMB Print, IPP, RawPort, mDNS, TELNET,
SNMP, HTTP



Du kan kun tilknytte scan-tasten til en netværksforbundet computer.

Indeks

B

Blækpatroner	
Blækdråbetæller	5-20
kontrollere blækmængde	
.....	5-14
udskifte	5-20

F

Fejlfinding	5-1
fejlmeddelelser på LCD ...	5-1
hvis du har problemer	
Kopieringsproblemer	5-7
Netværksproblemer	5-8
Printerproblemer	5-6
Problemer med	
PhotoCapture Center™	
.....	5-8
Scanningsproblemer	5-7
Softwareproblemer	5-8
kontrollere blækmængde	
.....	5-14
papirstop	5-3
udskriftkvalitet	5-10
Fejlmeddelelser på LCD	5-1
Blæk tom	5-1
Der mangler hukommelse	
.....	5-1
Intet papir tilført	5-1
Kan ikke ændre	5-1
Kan ikke init.	5-1
Kan ikke printe	5-1
Kan ikke rense	5-1
Kan ikke scanne	5-1
Forbrugsstoffer	S-8
Forsendelse af DCP'en	5-15

G

Gråskala	S-5
----------------	-----

H

HJÆLP	
Hjælp-liste	A-1

K

Kontrolpaneloversigt	1-2
Konvolutter	1-10
Kopi	
enkelt	2-1
Farvejustering	2-15
flere	2-1
Forstør/reducer	2-4
kontrast	2-14
kvalitetsindstilling	2-13
lysstyrke	2-8
midlertidige indstillinger	2-2
papir	2-7
Quality-tast	2-3
Side Layout	2-9
standardindstillinger	2-12
taster	2-2

M

Midlertidige kopiindstillinger	
.....	2-2

O

Opløsning	
kopiere	S-3
Scan	S-5
udskrive	S-6

Options-tast (kopiere)

Lysstyrke	2-8
Papirstørrelse	2-7
Papirtype	2-7

P

Papir	1-6, S-2
Størrelse	2-13
Type	2-12
PhotoCapture Center™	
Beskæring	3-13
CompactFlash®	3-1
DPOF-udskrivning	3-8
Farveforbedring	3-11
Memory Stick®	3-1
SecureDigital™	3-1
SmartMedia®	3-1
specifikationer	S-4
Standardindstillinger	3-9
Uden Kanter	3-14
Udskrive billeder	3-6
Udskrive indeks	3-5
xD-Picture kort™	3-1

Q

Quality-tast (kopiere)	2-2
------------------------------	-----

R

Rapporter

Brugerindstillinger	A-1
Hjælp-liste	A-1
Netværkskonfiguration	A-1
sådan udskrives	A-1

Reducere

kopier	2-4
--------------	-----

Rense

printerpladen	5-19
printhoved	5-10
scanner	5-18

S

Sikkerhedsinstruktioner ... iv, 4-2

T

Tabel over menuvalg	A-1
---------------------------	-----

U

Udskriv

problemer	5-6
-----------------	-----

Udskrive

drivere	S-6
Forbedre kvaliteten	5-10
opløsning	S-6
papirstop	5-3
specifikationer	S-6

Udskrivning

område	1-10
--------------	------

V

Vedligeholdelse, regelmæssig	5-18
------------------------------------	------



**Besøg os på Internettet
<http://www.brother.com>**