

At your side.
brother®

KÄYTTÖOPAS

FAX-1840C

MFC-3240C



At your side.
brother®

Jos haluat soittaa asiakaspalveluun

Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten:

Mallin numero: FAX-1840C vai MFC-3240C
(Ympäröi oman mallisi numero)

Sarjanumero:* _____

Ostopäivä: _____

Ostopaikka: _____

*** Sarjanumero on laitteen takana. Säilytä tämä Käyttöopas ja ostokuitti todistuksena ostosta mahdollista varkautta, tulipaloa tai takuuhuoltoa varten.**

LAITE ON SUUNNITELTU LIITETTÄVÄKSI ANALOGISEEN VALINTAISEEN
PUHELINVERKKOON KAHDILLA JOHDOLLA ASIANMUKAISTA PISTOKETTA KÄYTTÄEN.

TIETOJA TYYPPIHYVÄKSYMISESTÄ

Brother ilmoittaa, että tämä laite ei välttämättä toimi oikein muussa maassa kuin siinä mistä se on alunperin ostettu, eikä valmistajan antama takuu ole voimassa, mikäli tätä laitetta käytetään muiden maiden yleisissä puhelinverkoissa.

Laadinta- ja julkaisutiedote

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd. -yhtiön valvonnan alaisuudessa, ja siinä esiintyvät tuotekuvaukset ja tekniset tiedot ovat uusimpia.

Pidätämme oikeuden muuttaa tämän käyttöoppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman varoitusta.

Brother pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin ja materiaaleja koskeviin tietoihin ilman varoitusta, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.



“EC” Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded
Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate,
Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description: Facsimile Machine
Type: : Group 3
Model Name : FAX-1835C, FAX-1840C, FAX-1940CN,
MFC-3240C, MFC-3340CN

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied :

Harmonized :

Safety : EN60950:2000
EMC : EN55022:1998 Class B
EN55024:1998
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995

Year in which CE marking was First affixed : 2004

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 25th February, 2004

Place : Nagoya, Japan

Signature :



Takashi Maeda
Manager
Quality Management Group
Quality Management Dept.
Information & Document Company

Radio- ja telepäätelaitedirektiivin EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japani

Tehdas

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded
Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate,
Longgang, Shenzhen, Kiina

Vakuuttaa täten, että:

Tuotekuvaus : Faksilaite
Tyyppi : 3-ryhmä
Mallin nimi : FAX-1840C, MFC-3240C

on radio- ja telepäätelaitedirektiivin (1999/5/EY) ja seuraavien standardien mukainen:

Sovellettavat standardit:

Harmonisoidut standardit:

Turvallisuus : EN60950:2000
Radiotaajuushäiriöt : EN55022:1998 Luokka B
EN55024:1998
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995

Ensimmäinen CE-merkintävuosi: 2004


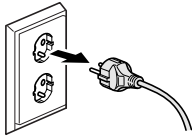

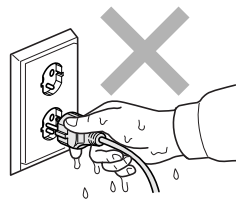

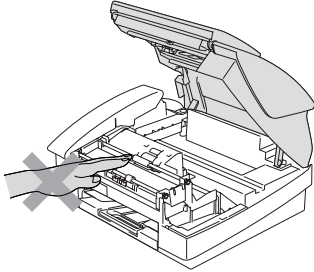

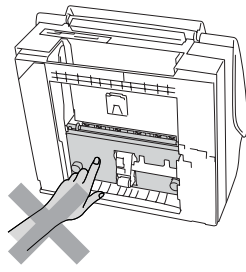

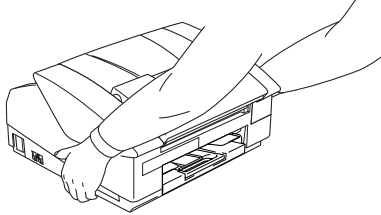
Antaja : Brother Industries, Ltd.
Päiväys : 25. helmikuuta 2004
Paikka : Nagoya, Japani

Turvallisuusohjeet

Laitteen turvallinen käyttö

Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten ja lue ne huolellisesti ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.

VAROITUS

	<p>Laitteen sisällä on verkkojännite. Varmista ennen laitteen puhdistamista, että irrotat ensin puhelinjohdon ja vasta sen jälkeen virtajohdon pistorasioistaan.</p> 		<p>Sähköiskujen välttämiseksi pistokkeeseen ei saa koskea märin käsin.</p> 
	<p>Onnettomuuksien välttämiseksi käsiä ei saa laittaa laitteen reunalle skannerin kannen alle.</p> 		<p>Onnettomuuksien välttämiseksi kuvaan merkittyyn alueeseen ei saa koskea.</p> 
	<p>Kun siirrät laitetta, tartu sitä kummaltakin sivulta, niin tuet pohjaa samalla kun nostat laitetta. (Katso kuva oikealla.)</p> 		

- Noudata varovaisuutta puhelinjohtoja asentaessasi tai muuttaessasi. Älä koske eristämättömiin puhelinjohtoihin tai -laitteisiin, ellei puhelinjohtoa ole irrotettu seinäpistorakkeesta. Älä asenna puhelinjohtoja ukkosen aikana. Puhelinpistorasiaa ei saa koskaan asentaa märkään paikkaan.
- Laite on asennettava lähelle pistorasiaa. Pääsyä pistorasian luo ei saa estää. Häätätapauksessa virtajohto on irrotettava pistorasiasta, jotta virta katkeaa täydellisesti.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

Puhelinlaitteita käytettäessä on noudatettava seuraavia turvaohjeita, jotta tulipalo- ja sähköiskuvaara sekä henkilövahingot voidaan välttää:



1. Älä käytä laitetta veden lähellä, esimerkiksi kylpyammeen, pesualtaan tai pesukoneen lähellä tai kosteassa kellarissa tai uima-altaan lähellä.
2. Vältä tämän tuotteen käyttöä ukkosen aikana. Salama saattaa joissakin harvoissa tapauksissa aiheuttaa sähköiskun.
3. Älä käytä tätä tuotetta kaasuvuodon lähellä, kun teet vuodosta ilmoitusta.


SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Paikan valinta

Aseta laite tasaiselle ja tukevalle alustalle, joka ei tärise ja johon ei kohdistu iskuja. Esimerkiksi kirjoituspöytä on sopiva paikka. Aseta laite puhelinliitännän ja tavallisen maadoitetun virtalähteen lähelle. Valitse paikka, jonka lämpötila on 10–35 °C.

! Huomautus


- Älä sijoita laitetta sellaiseen paikkaan, jonka ympärillä on paljon liikettä.
- Älä sijoita laitetta matolle.
- Älä aseta laitetta lämmittimien, ilmanvaihtolaitteiden, veden, kemikaalien tai kylmälaitteiden läheisyyteen.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, kosteudelle tai pölylle.
- Älä kytke laitetta sellaisiin virtalähteisiin, joissa on seinäkatkaisin tai automaattinen ajastin.
- Häiriöt virransaannissa voivat pyyhkiä pois tietoja laitteen muistista.
- Älä kytke laitetta samaan virtapiiriin suurten sähkölaitteiden tai muiden sellaisten laitteiden kanssa, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä virransaannissa.
- Vältä kaiuttimia, langattomien puhelinten latausyksiköjä ja muita häiriönlähteitä.

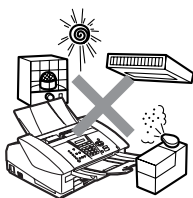

Pikaopas

Faksien lähettäminen

Automaattinen lähetys

- 1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Syötä faksinumero käyttämällä pikavalintaa, lyhytvalintaa, etsintää tai valintanäppäimiä.
- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Numeroiden tallentaminen

Pikavalintanumeroiden tallentaminen

- 1 Paina **Menu/Set, 2, 3, 1**.
- 2 Paina sitä pikavalintanäppäintä, johon haluat tallentaa numeron.



Jos pikavalintanumero on ohjauspaneelissa mustassa neliössä, pidä **Shift**-näppäintä painettuna, kun painat pikavalintanumeroa.


- 3 Syötä numero (korkeintaan 20 numeroa) ja paina sitten **Menu/Set**.
- 4 Syötä korkeintaan 15 merkkiä sisältävä nimi (tai jätä se tyhjäksi) ja paina sitten **Menu/Set**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen

- 1 Paina **Menu/Set, 2, 3, 2**.
- 2 Syötä kaksinumeroinen lyhytvalintapaikka valintanäppäimillä ja paina sitten **Menu/Set**.
- 3 Syötä numero (korkeintaan 20 numeroa) ja paina sitten **Menu/Set**.
- 4 Syötä korkeintaan 15 merkkiä sisältävä nimi (tai jätä se tyhjäksi) ja paina sitten **Menu/Set**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

Valintatoiminnot

Pikavalinta/ lyhytvalinta

- 1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Paina sitä pikavalintanäppäintä, johon tallennettuun numeroon haluat soittaa.




Jos pikavalintanumero on ohjauspaneelissa mustassa neliössä, pidä **Shift**-näppäintä painettuna, kun painat pikavalintanumeroa.

—TAI—


Paina **Search/Speed Dial**, paina # ja sen jälkeen kaksinumeroinen lyhytvalintapaikka.

- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Etsinnän käyttö

- 1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Paina **Search/Speed Dial** ja syötä etsimäsi nimen ensimmäinen kirjain.
- 4 Etsi muistista painamalla ◀ tai ▶.
- 5 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Kopiointi

- 1 Paina painiketta  (**Copy**). Se syttyy vihreänä.
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Sisällysluettelo

1

Johdanto	1-1
Tämän oppaan käyttäminen	1-1
Tietojen etsiminen	1-1
Oppaassa käytetyt symbolit.....	1-1
Ohjauspaneelin esittely	1-2
Laitteen asettaminen virransäästötilaan	1-5
Virransäästön asetukset	1-6
Asiakirjojen asettaminen.....	1-7
Arkinsyöttölaitteen käyttäminen.....	1-7
Suositeltu käyttöympäristö	1-7
Tietoja paperista	1-9
Suositeltu paperi.....	1-9
Erikoispaperilaatujen käsittely ja käyttö.....	1-10
Paperin tyyppi ja koko eri käyttötarkoituksiin.....	1-11
Paperin paino, paksuus ja lokeron tilavuus	1-12
Ulostulotason kapasiteetti	1-12
Tulostusalue	1-13
Paperin, kirjekuorien ja postikorttien asettaminen	1-14
Paperin tai muiden tulostusmateriaalien	
asettaminen.....	1-14
Kirjekuorien asettaminen	1-16
Postikorttien asettaminen	1-17
Tietoja faksilaitteista	1-18
Faksin merkkiäänät ja kättely	1-18
Virheenkorjaustila	1-19

2

Aloittaminen	2-1
Alkuasetukset	2-1
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	2-1
Nimitunnuksen asettaminen	2-2
Puhelinlinjatyyppin asettaminen	2-3
Sisäinen puhelinvaihte ja puhelun siirto	2-3
Yleiset asetukset	2-4
Tila-ajastimen asettaminen (ainoastaan MFC-3240C) ...	2-4
Tila-ajastimen asettaminen (ainoastaan FAX-1840C) ...	2-5
Paperityypin asettaminen	2-6
Paperikoon asettaminen.....	2-6
Soittoäänän äänenvoimakkuuden asettaminen.....	2-7
Äänimerkin äänenvoimakkuuden asettaminen.....	2-7
Kaiuttimen äänenvoimakkuuden asettaminen.....	2-8
Automaattisen kesäajan käyttöönotto.....	2-8
Nestekidenäytön kontrastin asettaminen.....	2-8

Lähetyksen asettaminen	3-1
Faksaustilaan siirtyminen	3-1
Numeron valitseminen	3-1
Manuaalinen valinta.....	3-1
Pikavalinta	3-2
Lyhytvalinta.....	3-2
Etsintä.....	3-3
Faksin uudelleevalinta	3-3
Faksin lähettäminen	
(mustavalkoinen ja värillinen)	3-4
Värillisen faksin lähetys	3-4
Faksaaminen arkinsyöttölaitteesta	3-4
Automaattinen lähetys	3-4
Manuaalinen lähetys.....	3-5
Faksin lähettäminen keskustelun lopuksi	3-5
Lähetyksen perustoiminnot.....	3-6
Faksilähetyksen asetusten määrittäminen.....	3-6
Kontrasti	3-6
Faksin erottelutarkkuus.....	3-7
Kaksoistoiminto	
(ei käytettävissä värillisten faksien lähetyksessä) ...	3-8
Suora lähetys.....	3-9
Tehtävän tilan tarkistaminen.....	3-10
Peruuttaminen faksauksen aikana.....	3-10
Ohjelmoidun tehtävän peruuttaminen.....	3-10
Lähetyksen lisätoiminnot	3-11
Sarjalähetys	
(ei käytettävissä värifaksilähetyksessä).....	3-11
Ulkomaanlinja	3-12
Ajastettu faksi	
(ei käytettävissä värifaksilähetyksessä).....	3-13
Ajastettu lisälähetys	
(ei käytettävissä värifaksilähetyksessä).....	3-14
Pollauslähetyksen asettaminen (tavallinen)	
(ei käytettävissä värifaksilähetyksessä).....	3-15
Suojatun pollauslähetyksen asettaminen	
(ei käytettävissä värifaksilähetyksessä).....	3-16
Lähetyksen esto	3-17
Tunnussanan asettaminen	3-18
Lähetyksen eston tunnussanan vaihtaminen	3-18
Lähetyksen eston päällekytkeminen.....	3-19
Lähetyksen eston kytkeminen pois päältä.....	3-19

Vastaanottoasetukset	4-1
Vastaanoton perusasetukset	4-1
Vastaanottotilan valitseminen.....	4-1
Vastaanottotilan valitseminen ja vaihtaminen	4-2
Soittoviiveen asettaminen.....	4-2
F/P-soittoajan asettaminen (vain Fax/Puh-tilassa).....	4-3
Faksin tunnistus (ainoastaan MFC-3240C).....	4-4
Faksin tunnistus (ainoastaan FAX-1840C).....	4-5
Vastaanotettavan faksin tulostaminen pienennettynä (automaattinen pienentäminen).....	4-6
Faksin vastaanottaminen keskustelun lopuksi	4-6
Faksin tulostaminen muistista	4-7
Vastaanotto muistiin (ei käytettävissä värifaksien vastaanotossa)	4-7
Pollaus.....	4-8
Suojattu pollaus.....	4-8
Pollausvastaanoton asettaminen (tavallinen).....	4-8
Suojatun pollausvastaanoton asettaminen.....	4-9
Ajastetun pollausvastaanoton asettaminen	4-9
Sarjapollaus.....	4-10

Pikavalintanumerot ja numeron valinta	5-1
Numeroiden tallentaminen helppokäyttötoimintoja varten.....	5-1
Pikavalintanumeroiden tallentaminen.....	5-1
Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen	5-2
Pikavalinta- ja lyhytvalintanumeroiden muuttaminen.....	5-3
Ryhmiä asettaminen sarjalähetystä varten (ei käytettävissä värifaksilähetyksessä)	5-4
Numeron valintavaihtoehdot.....	5-6
Käyttöoikeustunnukset ja luottokorttinumerot.....	5-6
Tauko.....	5-6
Laitteen käyttö puhelimenä (ainoastaan FAX-1840C).....	5-7
Numeron valitseminen.....	5-7
Soittaminen.....	5-7
Tel.....	5-7
Mute (mykistys) (ainoastaan FAX-1840C).....	5-7

Kaukofaksitoiminnot

(ei käytettävissä värillisten faksien kanssa).....	6-1
Faksin edelleenlähetyksen asettaminen.....	6-1
Faksin tallennuksen asettaminen	6-2
Kaukofaksitoimintojen kytkeminen pois päältä	6-2
Kauko-ohjaustunnuksen asettaminen.....	6-3
Kauko-ohjaus.....	6-4
Kauko-ohjaustunnuksen käyttäminen.....	6-4
Kauko-ohjauskomennot.....	6-5
Faksiviestien noutaminen	6-6
Faksin edelleenlähetyksen numeron muuttaminen	6-6

Raporttien tulostaminen 7-1

Laitteen asetukset ja toiminta	7-1
Lähetysraportin mukauttaminen	7-1
Yhteysraporttien välin asettaminen.....	7-2
Raporttien tulostaminen.....	7-3
Raportin tulostaminen.....	7-3

Kopiointi 8-1

Laitteen käyttö kopiokoneena.....	8-1
Siirtyminen kopiointitilaan	8-1
Yhden kopion ottaminen.....	8-2
Useiden kopioiden ottaminen	8-2
Kopiointin lopettaminen	8-2
Väliaikaisten kopiointinäppäinten käyttö	
(väliaikaiset asetukset)	8-3
Tulostusnopeuden lisääminen tai laadun	
parantaminen.....	8-4
Väliaikaisten kopiointiasetusten muuttaminen	8-5
Kopioitavan kuvan suurentaminen tai pienentäminen...	8-6
Paperityypin asetukset	8-7
Paperikoon asetukset.....	8-7
Kirkkauden säätäminen	8-8
Kontrastin säätäminen.....	8-8
N in 1 -kopiointi tai julistekoon asetus	
(Sivun asettelu).....	8-9
Kopiointin oletusasetusten muuttaminen	8-11
Tulostusnopeuden lisääminen tai laadun	
parantaminen.....	8-11
Kirkkauden säätäminen	8-11
Kontrastin säätäminen	8-12
Värikylläisyyden säätäminen	8-12
Värikopiointirajoitukset.....	8-13

Tärkeitä tietoja	9-1
Turvaohjeita.....	9-1
Kansainvälinen ENERGY STAR® -merkintä.....	9-1
Tärkeitä turvaohjeita.....	9-2
Tavaramerkit.....	9-4

Vianetsintä ja kunnossapito	10-1
Vianetsintä.....	10-1
Virheviestit.....	10-1
Asiakirja on juuttunut	10-4
Paperi on juuttunut laitteen sisälle etuosaan.....	10-4
Tulostin on tukossa tai paperi on juuttunut.....	10-5
Paperi on juuttunut paperilokeron sisälle	10-5
Paperi on juuttunut laitteen sisälle.....	10-6
Ongelmia laitteen toiminnassa	10-8
Näytön kielen vaihtaminen	10-12
Yhteensopivuus.....	10-12
Tulostuslaadun parantaminen	10-13
Tulostuspään puhdistaminen.....	10-13
Tarkista tulostuslaatu.....	10-14
Tarkista tulostuksen kohdistus	10-16
Musteen määrän tarkistaminen	10-17
Laitteen pakkaaminen ja kuljetus	10-18
Säännöllinen kunnossapito.....	10-21
Skannerin puhdistaminen.....	10-21
Laitteen tulostustason puhdistaminen	10-22
Mustepatruunoiden vaihtaminen	10-23

Liite A	A-1
Vastaanoton lisäasetukset.....	A-1
Rinnakkaispuhelimien käyttäminen	A-1
Fax/Puh-tila	A-2
Fax/Puh-tila virransäästötilassa.....	A-2
Langattoman ulkoisen puhelimen käyttö	A-3
Kauko-ohjaustunnusten vaihtaminen	A-3
Ulkoisen laitteen kytkeminen laitteeseen.....	A-4
Ulkoisen puhelimen kytkeminen	A-4
Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen.....	A-5
Tapahtumajärjestys	A-5
Liittäminen	A-6
Vastausviestin nauhoittaminen ulkoiseen puhelinvastaajaan	A-7
Vaihdeliitännät	A-8
Jos asennat laitteen sisäiseen puhelinvaihteeseen....	A-8
Puhelinlinjan mukautetut toiminnot.....	A-8

B

Liite B	B-1
Näytöllä ohjelmointi.....	B-1
Valikkotaulukko.....	B-1
Muisti	B-1
Navigointinäppäimet	B-2
Tekstin syöttäminen.....	B-9
Välilyöntien syöttäminen.....	B-9
Virheiden korjaaminen.....	B-9
Kirjainten toistaminen	B-9
Skandinaaviset kirjaimet, erikoismerkit ja symbolit	B-10

S

Sanasto	S-1
----------------------	------------

T

Tekniset tiedot	T-1
Tuotekuvas	T-1
Yleistä	T-1
Tulostusmateriaali.....	T-3
Kopiointi	T-3
Faksi	T-4
Skanneri (ainoastaan MFC-3240C)	T-5
Tulostin	T-6
Liitännät	T-7
Tietokoneelle asetetut vaatimukset	T-7
Tarvikkeet	T-8
Langaton ulkoinen tulostus- ja skannauspalvelin (NC-2200w) (Lisävaruste) (ainoastaan MFC-3240C)	T-9

Hakemisto	H-1
------------------------	------------

Kauko-ohjauskortti	K-1
---------------------------------	------------

1 Johdanto

Tämän oppaan käyttäminen

Kiitos, että olet hankkinut Brother-faksin tai Brother MFC -monitoimilaitteen. Laite on helppokäyttöinen. Nestekidenäytön ohjeet opastavat laitteen ohjelmoinnissa. Saat kuitenkin eniten hyötyä laitteesta, kun luet nämä ohjeet ensin.

Tietojen etsiminen

Kaikkien kappaleiden otsikot ja alaotsikot on lueteltu sisällysluettelossa. Kun haluat löytää erityistä ominaisuutta tai toimintoa koskevia tietoja, katso aiheen nimi tämän opaskirjan lopussa olevasta hakemistosta.

Oppaassa käytetyt symbolit

Oppaassa käytetyt symbolit liittyvät tärkeisiin varoituksiin, huomautuksiin ja toimintoihin. Erikoisfontit ja näyttöruutujen esimerkit selkeyttävät ohjeita ja auttavat oikeiden näppäinten valinnassa.

Lihavoitu teksti

Lihavoidulla fontilla on merkitty laitteen ohjauspaneelin erikoisnäppäimet.

Kursivoitu teksti

Kursivoidulla fontilla on merkitty tärkeät kohdat tai sillä viitataan asiaan liittyvään toiseen aiheeseen.

Courier New

Laitteen näytön viestit tunnustetaan Courier New -fontista.



Varoitukset näyttävät, miten henkilövahingot voidaan välttää.



Huomautukset sisältävät varotoimenpiteitä, jotka täytyy huomioida, jotta vältytään mahdollisilta laitteelle aiheutuilta vahingoilta.




Vinkit näyttävät, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten jotakin toimintoa voi käyttää muiden ominaisuuksien kanssa.




Sopimaton asetus varoittaa sellaisista laitteista ja toiminnoista, joita ei voi käyttää.

Ohjauspaneelin esittely

MFC-3240C

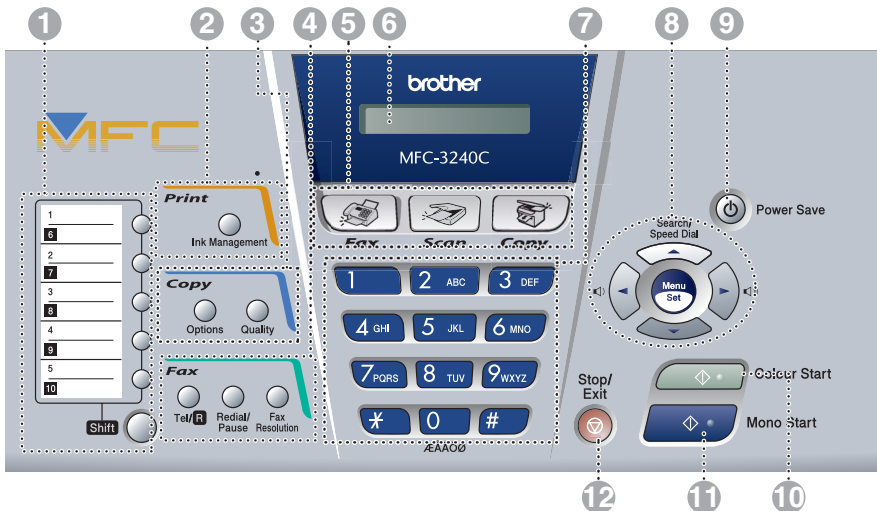

FAX-1840C

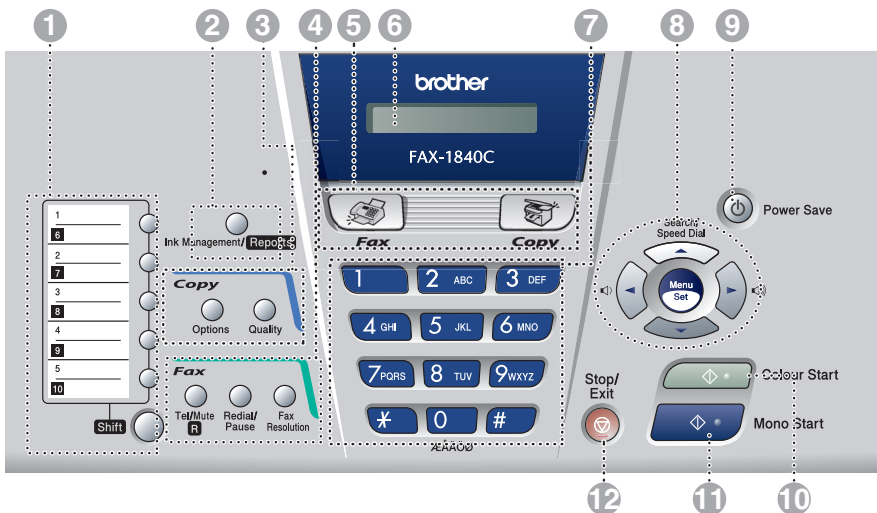

1 Pikavalintanäppäimet

Näillä näppäimillä voidaan pikavalita muistiin tallennettuja numeroita.

Shift (Vaihto)

Jos numero on ohjauspaneelissa mustassa neliössä, pidä tätä näppäintä painettuna, kun painat pikavalintanumeroa.

2 Ink Management (Musteen hallinta) (ainoastaan MFC-3240C)

Puhdistaa tulostuspään, tarkistaa tulostuslaadun ja tarkistaa musteen määrän.

Ink Management/Reports (Musteen hallinta/Raportit) (ainoastaan FAX-1840C)

Puhdistaa tulostuspään, tarkistaa tulostuslaadun ja tarkistaa musteen määrän.

—TAI—

Pääset raporttivalikkoon painamalla tätä ja **Shift**-näppäintä.

3 Kopiointinäppäimet

Options (Vaihtoehdot)

Valitse väliaikaisia kopiointiasetuksia nopeasti ja helposti.

Quality (Laatu)

Voit muuttaa kopiointiasetuksia väliaikaisesti.

4 Faksi- ja puhelinnäppäimet

Tel/R (ainoastaan MFC-3240C)

Tätä näppäintä käytetään puhelinkeskusteluun ulkoisessa puhelimesta, kun laite on antanut F/P-äänimerkin, jne. Näppäintä käytetään myös ulkopuolisen linjan avaamiseen, takaisinsoittoon keskukseen tai puhelun siirtämiseen toiseen alanumeroon, mikäli puhelin on yhdistetty sisäiseen puhelinvaihteeseen (PABX).

Tel/Mute(Mykistys)/R (ainoastaan FAX-1840C)

Vaihda puhelu kuulokkeesta kaiuttimeen ja päinvastoin.

—TAI—

Näppäimellä asetetaan puhelu odottamaan.

—TAI—

Paina yhtäaikaaisesti **Shift**-näppäintä ja tätä näppäintä, niin saat yhteyden yleiseen televerkkoon (ulkolinjaan), voit soittaa takaisin keskukseen tai siirtää puhelun sisäisen puhelinvaihteen toiseen alanumeroon.

Redial/Pause (Uudelleenvalinta/Tauko)

Valitsee uudelleen viimeksi valitun numeron. Lisää tauon ohjelmoitaessa pikavalintanumeroita.

Fax Resolution (Faksin erottelutarkkuus)

Säätää faksin lähetystarkkuuden.

5 Tilanäppäimet:



Fax (Faksi)

Pääset faksustilaan.



Scan (Skanneri) (ainoastaan MFC-3240C)

Pääset skannaustilaan.



Copy (Kopiointi)

Pääset kopiointitilaan.

6 Nestekidenäyttö

Näytön ohjeet auttavat laitteen asetusten määrittämisessä ja käytössä.

7 Valintanäppäimet

Valitse näillä näppäimillä puhelin- ja faksinumerot ja syötä laitteeseen tietoja.

8 Navigaationäppäimet:

Menu/Set (Valikko/Aseta)

Näppäintä käytetään myös valikko- ja asetustoiminnoissa. Pääset valikkotilaan ohjelmoimaan ja tallentamaan laitteen asetuksia.



Voit säätää näillä näppäimillä äänenvoimakkuutta.

▲ Search/Speed Dial (Etsi/Pikavalinta)

Etsi valintamuistiin tallennettuja numeroita. Jos haluat valita muistipaikkaan tallennetun numeron, paina # ja kaksinumeroinen paikka.



Painamalla tätä pääset selaamaan valikon asetuksia taaksepäin.



Painamalla näitä pääset selaamaan valikoita ja asetuksia.

9 Power Save (Virran säästö)

Voit asettaa laitteen virransäästötilaan.

10 Colour Start (Väri-lähetys)

Voit lähettää värillisiä fakseja tai ottaa värillisiä kopioita.

Aloittaa MFC-3240C:n yhteydessä myös skannauksen (väri- tai mustavalkoskannaus tietokoneen skannausasetusten mukaan).

11 Mono Start (M/V-lähetys)

Voit lähettää mustavalkoisia fakseja tai ottaa mustavalkoisia kopioita.

Aloittaa MFC-3240C:ssä myös skannauksen (väri- tai mustavalkoskannaus tietokoneen skannausasetusten mukaan).

12 Stop/Exit (Pysäytä/Poistu)

Keskeyttää toiminnan tai poistuu valikosta.

Laitteen asettaminen virransäästötilaan

Kun laite ei ole käytössä, voit asettaa sen virransäästötilaan painamalla Power Save -näppäintä. Virransäästötilassa laite vastaanottaa puheluita tavalliseen tapaan. Lisätietoja faksien vastaanottamisesta virransäästötilassa on taulukossa sivulla 1-6. Voit vastaanottaa fakseja myös F/P-tilassa, jos laitteessasi on kuuloke (Katso *Virransäästön asetukset* sivulla 1-6.) Ajastetut faksit lähetetään. Vaikka et olisikaan laitteen äärellä, voit vastaanottaa fakseja kauko-ohjaamalla laitetta. Jos haluat käyttää laitetta muihin toimintoihin, laitteeseen on kytkettävä uudelleen virta.

Laitteen asettaminen virransäästötilaan

Pidä painettuna **Power Save**

Sammutetaan

-näppäintä, kunnes näyttöön tulee viesti:

Näytön valo sammuu.

Laitteen kytkeminen pois virransäästötilasta

Pidä painettuna **Power Save**

Odota hetki

-näppäintä, kunnes näyttöön tulee viesti:

Näyttöön tulee päivämäärä ja kellonaika (faksaustila).



Laite puhdistaa sammutettunakin tulostuspään säännöllisin väliajoin tulostuslaadun tason säilyttämiseksi.

Jos irrotat laitteen verkkojohdon seinäkoskettimesta, mikään toiminto ei ole käytettävissä.



Voit sammuttaa laitteen mukauttamalla **Power Save**

-näppäimen seuraavalla sivulla osoitetulla tavalla. Tässä sammutetussa tilassa (Off) mitään laitteen toimintoja ei voida käyttää. (Katso *Virransäästön asetukset* sivulla 1-6.)



Ulkoinen puhelin on aina käytettävissä.

Virransäästön asetukset

Voit mukauttaa laitteen **Power Save** -näppäimen. Oletusasetus on Fax vast.ott:On, jolloin laite vastaanottaa fakseja ja puheluja myös virransäästötilassa. Jos haluat, että laite ei ota vastaan fakseja tai puheluita, säädä asetukseksi Fax vast.ott: Ei. (Katso *Laitteen asettaminen virransäästötilaan* sivulla 1-5.)

1 Paina **Menu/Set, 1, 6.**

6.On/Ei asetus

2 Valitse Ei (tai On) näppäimillä
▲ tai ▼.

3 Paina **Menu/Set.**

4 Paina **Stop/Exit.**

On/Off-asetus	Vastaanottotila	Käytettävissä olevat toiminnot
Fax vast.ott:On (oletus)	Vain fax Ulkoinen/Puhv	Faksin vastaanotto (automaattinen), Faksintunnistus, Ajustettu faksi* ¹ , Kaukofaksitoiminnot* ¹ , Kauko-ohjaus* ¹ : ■ (ainoastaan FAX-1840C) Voit vastata puheluihin nostamalla kuulokkeen.
	Manuaalinen Fax/Puh* ²	Ajustettu faksi* ¹ , faksin tunnistus: ■ (ainoastaan FAX-1840C) Voit vastata puheluihin nostamalla kuulokkeen.
Fax vast.ott:Ei	—	Mitään laitteen toimintoja ei voida käyttää.

*¹ On ohjelmoitava ennen kuin kytket laitteen pois päältä.

*² Et voi vastaanottaa fakseja automaattisesti, vaikka olisitkin asettanut vastaanottotilaksi Fax/Puh. (ainoastaan MFC-3240C)

Asiakirjojen asettaminen

Asiakirjoja voidaan faksata, kopioida ja skannata arkinsyöttölaitteesta.

Arkinsyöttölaitteen käyttäminen

Syöttölaitteeseen sopii korkeintaan 20 sivua. Laite syöttää sivut yksi kerrallaan. Käytä arkinsyöttölaitteessa tavallista (80 g/m²) paperia ja erottele paperit toisistaan, ennen kuin asetat ne arkinsyöttölaitteeseen.

Suosittelut käyttöympäristö

Lämpötila: 20°C - 30°C

Kosteus: 50% - 70%


Paperi: 80 g/m² A4

⊘ **ÄLÄ KÄYTÄ** käpristyneitä, rypistyneitä, taittuneita tai repeytyneitä arkkeja tai paperia, jossa on niittejä, paperiliittimiä, liimaa tai teippiä.

ÄLÄ KÄYTÄ pahvia, sanomalehtipaperia tai kangasta.

- Varmista, että musteella kirjoitetut asiakirjat ovat täysin kuivia.
- Faksattavien asiakirjojen on oltava leveydeltään 89 - 216 mm ja pituudeltaan 127 - 356 mm.

- 1 Leyhyttele paperit kunnolla.
- 2 Avaa asiakirjalokero (1) ja vedä asiakirjan pysäytin (2) ulos. Avaa sen jälkeen asiakirjatuki (3).

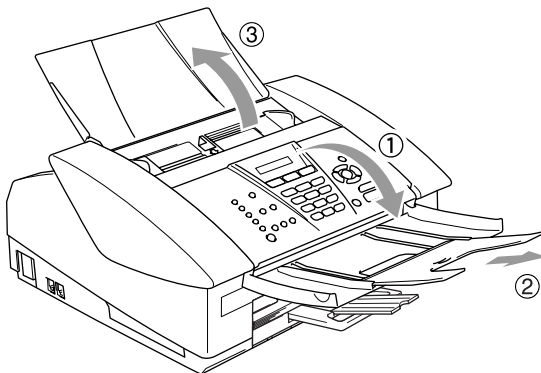

- 3 Aseta asiakirjat arkinsyöttölaitteeseen **tekstipuoli alaspäin yläreuna edellä** ja varmista, että pino koskettaa syöttötelaa (4).
- 4 Säädä paperiohjaimet asiakirjojen leveyden mukaan (5).



! **ÄLÄ** vedä asiakirjaa syötön aikana.

Tietoja paperista

Laitteessa käytettävän paperin laatu voi vaikuttaa asiakirjan tulostuslaatuun.

Asetusten mukaisen parhaan tulostuslaadun varmistat tarkistamalla, että laitteen Paperityyppi-asetus vastaa käyttämäsi paperia.

Voit käyttää tavallista paperia, mustesuihkupaperia (päällystettyä paperia), kiiltävää paperia, piirtoheitinkalvoja ja kirjekuoria.

Ennen suurien paperimäärien ostoa on suositeltavaa kokeilla eri paperilaatuja.

Parhaat tulokset saat käyttämällä suositeltua paperilaatua.



- Kun tulostat mustesuihkupaperille (päällystetylle paperille), piirtoheitinkalvoille ja kiiltävälle paperille, valitse oikea tulostusmateriaali tulostinohjaimen Basic-välilehdellä tai paperityypin asetuksissa (**Menu/Set, 1, 2**).
- Kun tulostat kiiltävälle Brother-paperille, laita paperilokeroon ensin kiiltävän paperin mukana toimitettu ohjepaperi ja vasta sen päälle kiiltävä paperi.
- Kun tulostat piirtoheitinkalvolle tai kiiltävälle paperille, poista jokainen arkki lokerosta heti tulostuksen jälkeen. Näin vältät tekstin tahraantumisen ja paperitukokset.
- Vältä koskettamista paperin tulostuspintaan välittömästi tulostamisen jälkeen, sillä se saattaa olla osin märkä ja tahrata sormesi.

Suositteltu paperi

Suosittellemme Brother-paperia, jotta saat parhaimman tulostuslaadun. (Katso alla olevasta taulukosta.)

Jos maassasi ei ole saatavana Brother-paperia, suosittellemme ensin kokeilemaan eri paperilaatuja ennen suurien määrien ostamista.


Piirtoheitinkalvoiksi suosittellemme ”3M Transparency Film” -kalvoja.

Brother-paperi

Paperityyppi	Koodi
Tavallinen A4	BP60PA
Kiiltävä A4	BP60GLA
Mustesuihku A4 (matta valokuva)	BP60MA

Erikoispaperilaatujen käsittely ja käyttö

- Säilytä paperi alkuperäispakkauksessa ja pidä pakkaus suljettuna. Pidä paperi tasaisena ja kuivana ja vältä sen altistamista suoralle auringonvalolle ja kuumuudelle.
 - Kiiltävän paperi päällystetty puoli hohtaa hieman. Älä kosketa kiiltävää (päällystettyä) puolta. Aseta kiiltävä paperi hohtava puoli alaspäin.
 - Älä kosketa piirtoheitinkalvojen kumpaakaan puolta, sillä kalvo imee herkästi vettä ja hikeä, mikä voi heikentää tulostuslaatua. Lasertulostimille/-kopiokoneille suunnitellut piirtoheitinkalvot voivat tahrata seuraavan tulostettavan asiakirjan. Käytä ainoastaan mustesuihkutulostukseen suositeltuja piirtoheitinkalvoja.
- ⊘ Älä käytä seuraavan tyyppistä paperia:
- vahingoittuneita, käpristyneitä, rypistyneitä tai epäsäännöllisen muotoisia papereita tai kirjekuoria

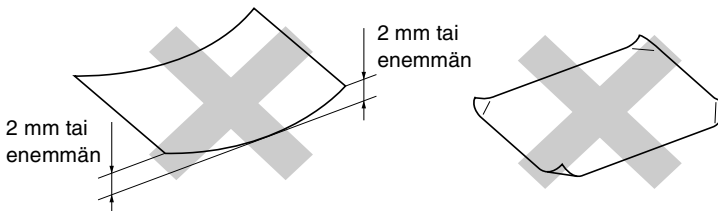

- erittäin kiiltäviä tai hyvin karkeapintaisia papereita ja kirjekuoria
- paperia ja kirjekuoria, joille on tulostettu tulostimella
- paperia, jota ei voi asettaa yhtenäiseen pinnoon
- poikittaisarkeista tehtyjä papereita tai kirjekuoria

Paperin tyyppi ja koko eri käyttötarkoituksiin

Paperityyppi	Paperikoko		Käyttö		
			Faksi	Kopiointi	Tulostin
Paperiarkit	Letter	216 x 279 mm (8 1/2" x 11")	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	A4	210 x 297 mm (8,3" x 11,7")	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Legal	216 x 356 mm (8 1/2" x 14")	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Executive	184 x 267 mm (7 1/4" x 10 1/2")	-	-	Kyllä
	JIS B5	182 x 257 mm (7,2" x 10,1")	-	-	Kyllä
	A5	148 x 210 mm (5,8" x 8,3")	-	Kyllä	Kyllä
	A6	105 x 148 mm (4,1" x 5,8")	-	-	Kyllä
Kortit	Valokuva	102 x 152 mm (4" x 6")	-	Kyllä	Kyllä
	Valokuva L	89 x 127 mm (3 1/2" x 5")	-	-	Kyllä
	Valokuva 2L	127 x 178 mm (5" x 7")	-	-	Kyllä
	Arkistointikortti	127 x 203 mm (5" x 8")	-	-	Kyllä
	Postikortti 1	100 x 148 mm (3,9" x 5,8")	-	-	Kyllä
	Postikortti 2 (kaksios.)	148 x 200 mm (5,8" x 7,9")	-	-	Kyllä
Kirjekuoret	C5	162 x 229 mm (6,4" x 9")	-	-	Kyllä
	DL	110 x 220 mm (4,3" x 8,7")	-	-	Kyllä
	COM-10	105 x 241 mm (4 1/8" x 9 1/2")	-	-	Kyllä
	Monarch	98 x 191 mm (3 7/8" x 7 1/2")	-	-	Kyllä
	JE4	105 x 235 mm (4,1" x 9,3")	-	-	Kyllä
Piirtoheitekalkvot	Letter	216 x 279 mm (8 1/2" x 11")	-	Kyllä	Kyllä
	A4	210 x 297 mm (8,3" x 11,7")	-	Kyllä	Kyllä

Paperin paino, paksuus ja lokeron tilavuus

Paperityyppi		Paino	Paksuus	Arkkeja
Paperiarkit	Tavallinen paperi	64–120 g/m ²	0,08–0,15 mm	100*
	Mustesuihkupaperi	64–200 g/m ²	0,08–0,25 mm	20
	Kiiltävä paperi	korkeintaan 220 g/m ²	korkeintaan 0,25 mm	20
Kortit	Valokuvakortti	korkeintaan 240 g/m ²	korkeintaan 0,28 mm	20
	Arkistointikortti	korkeintaan 120 g/m ²	korkeintaan 0,15 mm	30
	Postikortti	korkeintaan 200 g/m ²	korkeintaan 0,23 mm	30
Kirjekuoret		75–95 g/m ²	korkeintaan 0,52 mm	10
Piirtoheitinkalvot		-	-	10

* Korkeintaan 50 arkkiä A4-kokoa (80 g/m²).


* Korkeintaan 100 kappaletta 80 g/m².

Ulostulotason kapasiteetti


Ulostulotaso	<p>Korkeintaan 50 arkkiä 80 g/m² (A4)</p> <ul style="list-style-type: none">■ Piirtoheitinkalvot ja kiiltävä paperi on poistettava yksi kerrallaan tulostelokerosta. Näin vältetään tulosteen tahraantuminen.■ Legal-paperia ei voi pinota tulostelokeroon.
--------------	---

Tulostusalue

Tulostusalue riippuu käytettävän sovelluksen asetuksista. Alla olevat luvut osoittavat arkkien ja kirjekuorien tulostusalueen ulkopuoliset osat.

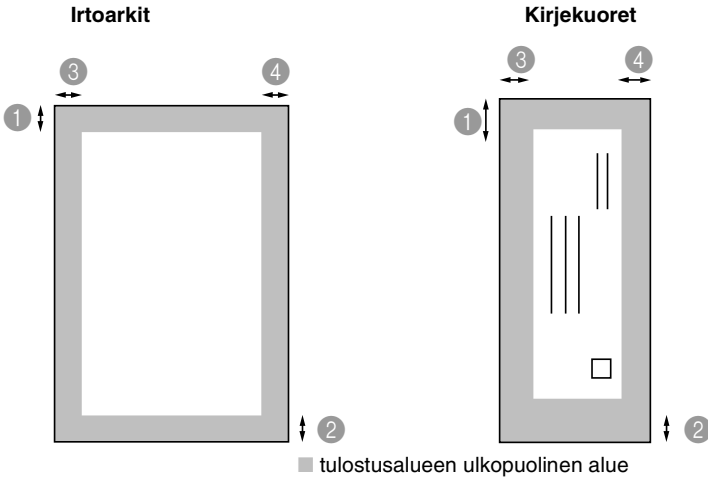

	① Ylä	② Ala	③ Vasen	④ Oikea
Irtoarkki	3 mm (0 mm)*1	3 mm (0 mm)*1	3 mm (0 mm)*1	3 mm (0 mm)*1
Kirjekuoret	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm

 *1 Kun reunaton tulostus on käytössä.


Tulostusalue riippuu tulostinohjaimen asetuksista.

Yllä olevat luvut ovat likimääräisiä, ja tulostusalue voi vaihdella käytettävän paperin mukaan.


Paperin, kirjekuorien ja postikorttien asettaminen

Paperin tai muiden tulostusmateriaalien asettaminen


- 1 Vedä paperilokero kokonaan ulos laitteesta ja irrota tulostelokero.

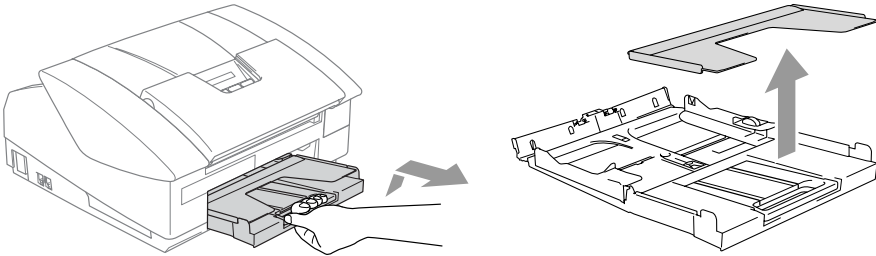

- 2 Paina paperiohjainta ja säädä se paperin leveyden mukaan.

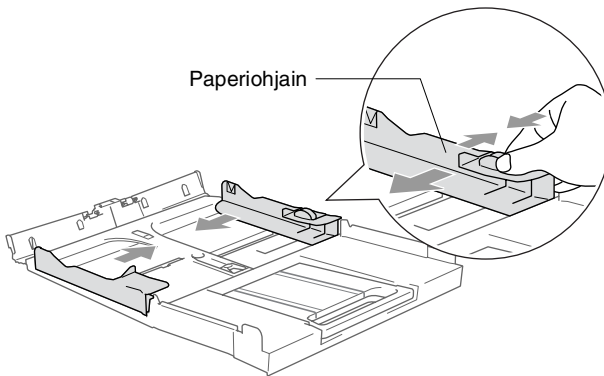


- 3 Vedä paperilokero ulos ja nosta asiakirjojen pysäytin ylös.

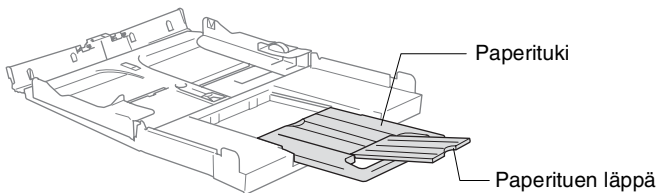


Käytä asiakirjojen pysäytintä Letter-, Legal- ja A4-paperikokojen kanssa.

- 4** Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.

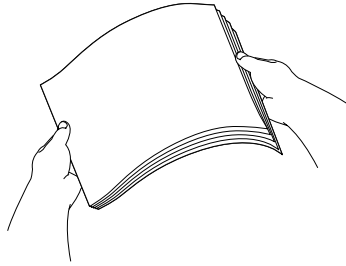


- 5** Aseta paperit varovasti paperilokeroon tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna ensin.

Varmista, että paperit ovat tasaisesti ja etteivät ne ylitä yläreunan merkkiä.

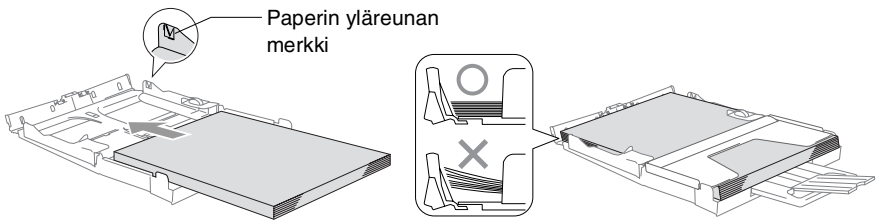

- Varmista, että paperiohjain koskettaa paperin reunoja.
- Varo työntämästä paperia liikaa, sillä se saattaa taipua lokeron perällä ja aiheuttaa syöttöhäiriöitä.

- 6** Aseta tulostelokero takaisin paikoilleen ja työnnä paperilokero takaisin kokonaan laitteeseen.

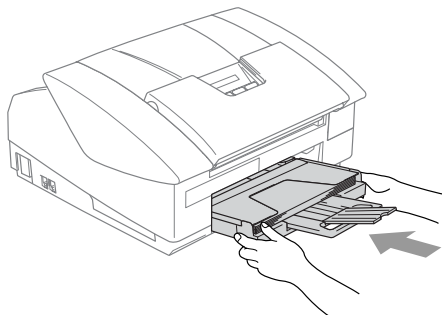

Kirjekuorien asettaminen


- Käytä kirjekuoria, joiden paino on 75 - 95 g/m².
- Joitakin kirjekuoria varten on asetettava marginaalit sovellusohjelmassa. Tee testitulostus ennen varsinaista tulostusta.

⊘ Älä käytä alla mainitun tyyppisiä kirjekuoria, sillä ne voivat vahingoittaa syöttökoneistoa.

ÄLÄ KÄYTÄ SEURAAVAN TYYPPISIÄ KIRJEKUORIA:

- pussikirjekuoria
- kohokuvioisia kirjekuoria
- kirjekuoria, joissa on liittimiä
- kirjekuoria, joita ei ole taitettu muotoonsa
- kirjekuoria, joiden sisäpuolelle on painettu tekstiä tai kuvia

■ Liima




■ Pyörästetty läppä



■ Kaksinkertainen läppä




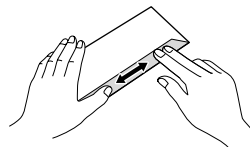
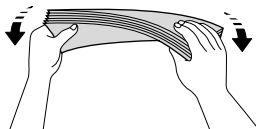
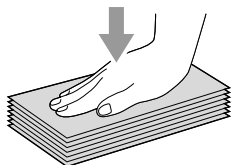
■ Kolmion muotoinen läppä

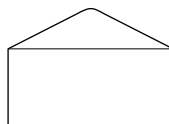


Kirjekuorien asettaminen

1 Ennen kuin asetat kirjekuoret lokeroon, paina niiden kulmat ja sivut mahdollisimman litteiksi.

 Jos kaksi kirjekuorta lähtee liikkeelle yhtä aikaa, yritä uudelleen syöttämällä yksi kirjekuori kerrallaan.




- 2 Aseta kirjekuoret paperilokeroon osoitepuoli alaspäin ja yläreuna ensin. Säädä paperiohjain kirjekuorten leveyden mukaan.

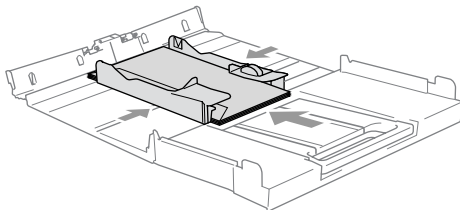


Jos kirjekuorille tulostamisessa on ongelmia, kokeile seuraavia toimenpiteitä:

- 1 Avaa kirjekuoren läppä.
- 2 Varmista, että avattu läppä on joko kirjekuoren sivulla tai takareunassa tulostuksen aikana.
- 3 Säädä paperikoko ja marginaalit käyttämässäsi sovellusohjelmassa.

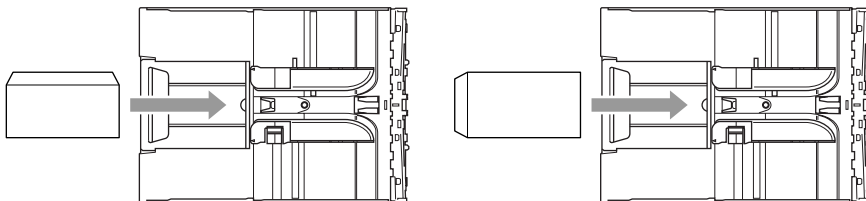

Postikorttien asettaminen

- 1 Nosta paperin pysäytin ja aseta postikortit paperilokeroon. Säädä paperiohjain postikorttien leveyden mukaan.

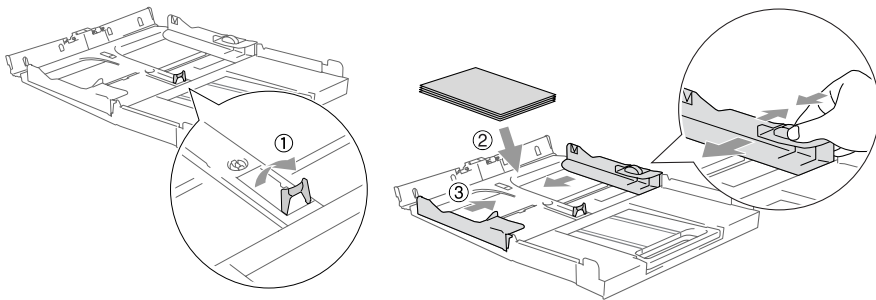

Tietoja faksilaitteista

Faksin merkkiäänät ja kättely

Kun joku lähettää faksin, laite lähettää faksin soittoääniä (CNG-merkkiääniä). Ne ovat hiljaisia jaksottaisia piippauksia, jotka toistuvat joka neljäs sekunti. Kuulet ne, kun numeron valitsemisen jälkeen painat **Mono Start** tai **Colour Start** -näppäintä. Merkkiäänät jatkuvat noin 60 sekuntia numeron valitsemisen jälkeen. Sinä aikana lähettävän faksilaitteen on aloitettava ”kättely” ja muodostettava yhteys vastaanottavan laitteen kanssa.

Lähetät joka kerta automaattisia lähetystoimintoja käyttäessäsi CNG-merkkiääniä puhelinlinjaa pitkin. Äänät on muutaman kerran jälkeen helppo tunnistaa puhelimen soittoon vastattaessa. Jos kuulet faksin merkkiäänän puhelimeen vastatessasi, joku yrittää lähettää sinulle faksia.

Vastaanottava faksilaite lähettää äänekkäitä ja sirkuttavia vastaanottoääniä. Vastaanottava faksi antaa vastaanottoääniä noin 40 sekunnin ajan puhelinlinjaa pitkin. Samaan aikaan näyttöön tulee viesti *Vastaanotto*.

Jos laite on asetettu vain faksi -tilaan, se vastaa jokaiseen soittoon automaattisesti faksina. Jos soittaja laskee kuulokkeen, laite jatkaa vastaanottoäänien lähettämistä noin 40 sekuntia ja näytössä on viesti *Vastaanotto*. Vastaanotto voidaan peruuttaa painamalla **Stop/Exit**.

Faksin ”kättely” tarkoittaa aikaa, jolloin lähettävä faksilaite antaa CNG-merkkiääniä samaan aikaan, kun vastaanottava laite ”sirkuttaa”. Jotta laitteet ymmärtäisivät, miten faksi lähetetään ja vastaanotetaan, niiden on annettava merkkiääniä samanaikaisesti vähintään 2–4 sekuntia. Kättely alkaa puhelimeen vastattaessa, ja CNG-merkkiäänät kestävät vain noin 60 sekuntia numeron valitsemisen jälkeen. Siksi on tärkeää, että vastaanottava laite ottaa puhelun vastaan mahdollisimman nopeasti.



Faksilinjaan liitetty ulkoinen puhelinvastaaja päättää, monenko soiton jälkeen se kytketty päälle.

Virheenkorjaustila

Virheenkorjaustilassa laite tarkistaa faksilähettyksen tilan lähetyksen aikana. Jos laite havaitsee virheitä faksilähettyksen aikana, se lähettää uudestaan ne sivut, joissa virhe esiintyi. Lähettäminen virheenkorjaustilassa on mahdollista vain silloin, kun sekä lähettävällä että vastaanottavalla faksilaitteella on tämä toiminto. Jos toiminto on käytössä molemmissa laitteissa, laite tarkkailee faksilähettyksen tilaa lähetyksen ja vastaanoton aikana. Laitteessa on oltava riittävästi muistia toimintoa varten.

2 Aloittaminen

Alkuasetukset

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Kun laite ei ole käytössä, sen näytössä näkyy päivämäärä ja kellonaika. Jos olet asettanut nimitunnuksen, laite tulostaa näytössä näkyvän päivämäärän ja ajan lähetettäviin fakseihin.

Sähkökatkoksen jälkeen päivämäärä ja aika on joskus asetettava uudelleen. Sähkökatkos ei vaikuta muihin asetuksiin.

1 Paina **Menu/Set, 0, 2.**

2.Pvm/Kello

2 Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa.

Paina **Menu/Set.**

3 Syötä kuukausi kaksinumeroisena.

Paina **Menu/Set.**

(Esimerkiksi 09 tarkoittaa syyskuuta ja 10 lokakuuta.)

4 Syötä päivä kaksinumeroisena.

Paina **Menu/Set.**

(Esimerkiksi 06 tarkoittaa 6. päivää.)

5 Syötä kellonaika 24 tunnin muodossa.

Paina **Menu/Set.**

(Esimerkiksi 15:25 tarkoittaa, että kello on kaksikymmentäviisi minuuttia yli kolme iltapäivällä.)

6 Paina **Stop/Exit.**

Päivämäärä ja kellonaika näkyvät laitteen näytössä, kun laite on faksauksessa.

Nimitunnuksen asettaminen

Tallenna oma nimesi tai yrityksen nimi sekä faksinumero niin, että ne tulostuvat jokaiselle lähetettävälle faksilehdelle.

Faksinumero on ehdottomasti syötettävä kansainvälisen standardin mukaan. Järjestys on esitetty alla:

- ”+” (plus) -merkki (paina * -näppäintä)
- Maan numero (Suomi on 358)
- Suuntanumero, jonka alusta on poistettu 0 (9 Espanjassa)
- Välilyönti
- Puhelinnumero, johon on lisätty tarvittavat välilyönnit lukemisen helpottamiseksi.


Jos samaa linjaa käytetään sekä faksi- että puhelinsoittoihin ja puhelinnumero suuntanumeroineen on esim. 019-123 456, nimitunnuksen faksi- ja puhelinnumero syötetään seuraavasti: +358 19 123 456.

1 Paina **Menu/Set, 0, 3.**

3.Nimitunnus

2 Syötä faksinumero
(korkeintaan 20 numeroa).


Paina **Menu/Set.**

 Väliviivaa ei voi syöttää. Lisää tyhjä väli painamalla ► kerran numeroiden välissä.

3 Syötä nimesi valintänäppäimillä (korkeintaan 20 merkkiä).
(Katso *Tekstin syöttäminen* sivulla B-9.)

Paina **Menu/Set.**

4 Paina **Stop/Exit.**

 Jos nimitunnus on jo ohjelmoitu, näytössä kehoitetaan painamaan **1**, jos haluat tehdä muutoksia, tai **2**, jos haluat poistua muutoksia tekemättä.

Puhelinlinjatyyppin asettaminen

Jos kytket laitteen puhelinlinjaan, jossa on sisäinen puhelinvaihdte tai keskus tai joka on ADSL- tai ISDN-linja, ja haluat lähettää tai vastaanottaa fakseja, sinun on vaihdettava puhelinlinjatyyppi tätä vastaavaksi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1 Paina **Menu/Set, 0, 5**.

5.Linjavalinta

2 Valitse **Keskus, ADSL, ISDN**
(tai **Normaali**) painamalla **▲** tai **▼**.

Paina **Menu/Set**.

3 Paina **Stop/Exit**.

Sisäinen puhelinvaihdte ja puhelun siirto

Tämä laite on asetettu toimimaan tavallisessa puhelinverkossa (PSTN). Useissa toimistoissa käytetään kuitenkin sisäistä puhelinvaihdetta. Tämä laite voidaan liittää useimpiin sisäisiin puhelinvaihteisiin. Laitteen uudelleenvalintanäppäin on katkotyyppinen (TBR). Se toimii useimpien puhelinvaihteiden kanssa. Saat sen avulla yhteyden ulkolinjaan tai voit siirtää puhelun toiseen alanumeroon. Toimintoa käytetään painamalla **R**-näppäintä.



■ Voit ohjelmoida **R**-näppäimen painalluksen pikavalinta- tai lyhytvalintanumeron osaksi. Kun ohjelmoit pikavalinta- tai lyhytvalintanumeroa (**Menu/Set 2-3-1** tai **2-3-2**), paina ensin **R** (näyttöön tulee "!") ja syötä sitten puhelinnumero. Tällöin **R** -näppäintä ei tarvitse painaa joka kerran pikavalinta- ja lyhytvalintanumeroa käytettäessä. (Katso *Numeroiden tallentaminen helpokäyttötoimintoja varten* sivulla 5-1.)

■ Jos laitteesi on FAX-1840CN, pidä alhaalla **Shift**-näppäintä ja paina **R**.

Yleiset asetukset

Tila-ajastimen asettaminen (ainoastaan MFC-3240C)

Laitteen ohjauspaneelissa on kolme väliaikaista tilanäppäintä: Faksi-, kopiointi- ja skannausnäppäimet. Voit muuttaa sekunti- tai minuuttimäärää, jonka kuluttua laite siirtyy takaisin faksautilaan viimeisen skannaus- tai kopiointitoiminnon jälkeen. Jos valitset **Ei**, laite pysyy viimeksi käytetyssä tilassa.



- 1** Paina **Menu/Set**, **1**, **1**. 1.Tilan ajastin
- 2** Valitse 0 Sek, 30 Sek., 1 Min, 2 Min., 5 Min. tai **Ei** painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **Menu/Set**.
- 3** Paina **Stop/Exit**.

Tila-ajastimen asettaminen (ainoastaan FAX-1840C)

Laitteen ohjauspaneelissa on kaksi väliaikaista tilanäppäintä: faksi- ja kopiointinäppäimet. Voit muuttaa sekunti- tai minuuttimäärää, jonka kuluttua laite siirtyy takaisin faksautilaan viimeisen kopiointitoiminnon jälkeen. Jos valitset **Ei**, laite pysyy viimeksi käytetyssä tilassa.



- 1 Paina **Menu/Set**, **1**, **1**.
- 2 Valitse 0 Sek, 30 Sek., 1 Min, 2 Min., 5 Min. tai **Ei** painamalla **▲** tai **▼**.
- 3 Paina **Menu/Set**.
- 4 Paina **Stop/Exit**.

1.Tilan ajastin

Paperityypin asettaminen

Saat parhaimman tulostuslaadun, kun määrität laitteen asetukset vastaamaan käyttämäsi paperityyppiä.

1 Paina **Menu/Set**, **1**, **2**.

2.Paperityyppi

2 Valitse Tavall., Muste,
Kiiltävä tai Kalvo painamalla ▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set**.

3 Paina **Stop/Exit**.



Laite syöttää tulostetut arkit tekstipuoli ylöspäin laitteen edessä olevaan ulostuloalustalle. Kun tulostat piirtoheitinkalvolle tai kiiltävälle paperille, poista jokainen arkki lokeroista heti tulostuksen jälkeen. Näin vältät tekstin tahraantumisen ja paperitukokset.

Paperikoon asettaminen

Kopioitaessa tai tulostettaessa voidaan käyttää viittä eri paperikokoa: Letter, Legal, A4, A5 ja 10 x 15 cm. Fakseja tulostettaessa voit käyttää kolmea paperikokoa: Letter, Legal ja A4. Kun laitteen paperityyppiä muutetaan, on muutettava myös paperikoon asetusta, jotta laite voi sovittaa saapuvan faksin paperille oikein.

1 Paina **Menu/Set**, **1**, **3**.

3.Paperikoko

2 Valitse Letter, Legal, A4, A5 tai
10x15cm painamalla ▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set**.

3 Paina **Stop/Exit**.

Soittoäänen äänenvoimakkuuden asettaminen

Voit kytkeä soittoäänen pois päältä **Soittoääni: Ei** tai voit valita soittoäänen äänenvoimakkuuden.

1 Paina **Menu/Set, 1, 4, 1**.




1. Soitto

2 Valitse **Hilj., Norm., Kovaa** tai **Ei** painamalla **▲** tai **▼**.

Paina **Menu/Set**.

3 Paina **Stop/Exit**.

—**TAI**—

Voit säätää soittoääntä myös silloin, kun laite ei ole käytössä. Säädä äänenvoimakkuutta faksauksissa  painamalla  tai . Vallitsevan asetuksen soittoääni kuuluu jokaisella näiden näppäinten painalluksella. Samalla asetus tulee laitteen näyttöön. Jokainen painallus siirtää äänenvoimakkuuden yhden asetuksen eteenpäin. Uusi asetus on voimassa, kunnes se muutetaan.

Äänimerkin äänenvoimakkuuden asettaminen

Voit säätää äänimerkin äänenvoimakkuutta. Oletusasetus on **Äänimerkki: Hilj.** Kun äänimerkki on kytketty päälle, laite antaa äänimerkin näppäintä painettaessa, faksin lähetyksen ja vastaanoton yhteydessä sekä silloin, kun teet virheen.

1 Paina **Menu/Set, 1, 4, 2**.

2. Äänimerkki

2 Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla **▲** tai **▼**.
(**Hilj., Norm., Kovaa** tai **Ei**)

Paina **Menu/Set**.

3 Paina **Stop/Exit**.

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden asettaminen

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuuden.

1 Paina **Menu/Set**, **1**, **4**, **3**.

3.Kaiutin

2 Valitse *Hilj.*, *Norm.*, *Kovaa* tai *Ei* painamalla **▲** tai **▼**.

Paina **Menu/Set**.

3 Paina **Stop/Exit**.

Automaattisen kesäajan käyttöönotto

Voit säätää laitteen siirtymään automaattisesti kesä- ja talviaikaan. Kello siirtyy tällöin keväällä yhden tunnin eteenpäin ja syksyllä yhden tunnin taaksepäin. Varmista, että olet säätänyt päivämäärän ja ajan oikein *Pvm/Kello* -asetustoiminnossa.

1 Paina **Menu/Set**, **1**, **5**.

5.Autom.kesäaika

2 Valitse *On* (tai *Ei*) painamalla **▲** tai **▼**.

Paina **Menu/Set**.

3 Paina **Stop/Exit**.

Nestekidenäytön kontrastin asettaminen

Voit parantaa näytön tarkkuutta ja eloisuutta säätämällä kontrastia. Jos näytön teksti ei erotu kunnolla, kontrastia kannattaa parantaa.

1 Paina **Menu/Set**, **1**, **7**.

7.LCD Kontrasti



2 Valitse *vaalea* tai *Tumma* painamalla **▲** tai **▼**.


Paina **Menu/Set**.

3 Paina **Stop/Exit**.

3 Lähetyksen asettaminen

Faksaustilaan siirtyminen

Varmista ennen faksien lähettämistä, että näppäin  (Fax) palaa vihreänä. Jos näin ei ole, siirry faksaustilaan painamalla näppäintä  (Fax). Faksaustila on laitteen oletusasetus.

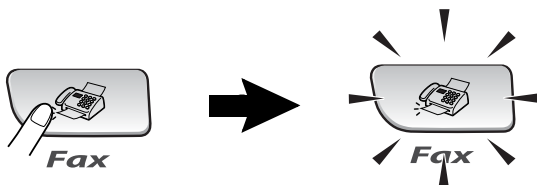

Numeron valitseminen

Valitse numero jollain seuraavista tavoista.

Manuaalinen valinta


Paina kaikki puhelin- tai faksinumeron numerot.



Pikavalinta


Paina sitä pikavalintanäppäintä, johon tallennettuun numeroon haluat soittaa. (Katso *Pikavalintanumeroiden tallentaminen* sivulla 5-1.)


Jos numero on mustassa neliössä, pidä **Shift**-näppäintä painettuna samalla, kun painat pikavalintanäppäintä.

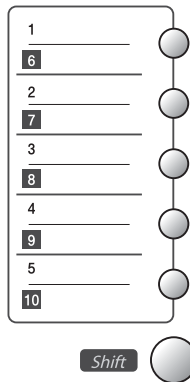

Lyhytvalinta


Paina **Search/Speed Dial**, # ja kaksinumeroinen lyhytvalintapaikka. (Katso *Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen* sivulla 5-2.)

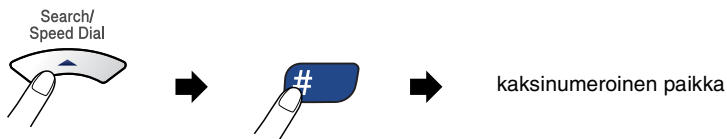

 Jos näytössä näkyy **Ei talletettu**, kun syötät lyhytvalintapaikan, numeroa ei ole tallennettu tähän paikkaan.

Etsintä

Voit etsiä pikavalinta- ja lyhytvalintamuistiin tallennettuja nimiä. Etsi painamalla **Search/Speed Dial**- ja navigaationäppäimiä. (Katso *Pikavalintanumeroiden tallentaminen* sivulla 5-1 ja *Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen* sivulla 5-2.)

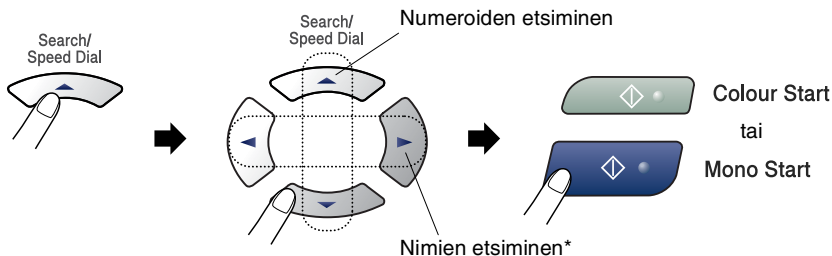

* Voit etsiä nimeä syöttämällä sen ensimmäisen kirjaimen valintanäppäimillä.

Faksin uudelleenvalinta

Jos lähetät faksia manuaalisesti ja linja on varattu, yritä uudelleen painamalla ensin **Redial/Pause** ja sitten **Mono Start** tai **Colour Start**. Jos haluat soittaa uudelleen viimeksi valittuun numeroon, säästät aikaa painamalla **Redial/Pause** ja **Mono Start** tai **Colour Start**.

Redial/Pause toimii vain silloin, kun valitset numerot ohjauspaneelistä.

Jos lähetät faksia automaattisesti ja linja on varattu, laite valitsee numeron automaattisesti uudelleen korkeintaan kolme kertaa viiden minuutin välein.

Faksin lähettäminen (mustavalkoinen ja värillinen)


Värillisen faksin lähetys


Laite voi lähettää värillisiä fakseja laitteisiin, jotka tukevat tätä ominaisuutta.

Värillisiä fakseja ei voi kuitenkaan tallentaa muistiin. Laite lähettää värilliset faksit suorana lähetyksenä (vaikka **Lähetä heti** -asetuksena on **Ei**).

Faksaaminen arkinsyöttölaitteesta


Aseta asiakirja syöttölaitteeseen tekstipuoli alaspäin. Voit peruuttaa toiminnon painamalla **Stop/Exit**.

- 1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Valitse faksinumero.
- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
 - Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

 Jos muistissa ei ole tilaa ja faksaat vain yhtä sivua, sivu lähetetään suorana lähetyksenä.


Automaattinen lähetys

Näin lähetät faksin kaikkein helpoimmalla tavalla.

- 1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Valitse faksinumero. (Katso *Numeron valitseminen* sivulla 3-1.)
- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.


Manuaalinen lähetys

Kun lähetät faksin manuaalisesti, voit kuunnella laitteen valinta-, soitto- ja vastaanottoääniä faksilähetyksen aikana.

- 1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Nosta laitteen (FAX-1840C) tai ulkoisen puhelimen (MFC-3240C) kuuloke ja kuuntele valintaääntä.
- 4 Valitse faksinumero.
- 5 Kun kuulet faksin merkkiäänän, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
- 6 Jos nostit kuulokkeen, aseta se paikoilleen.

Faksin lähettäminen keskustelun loppuksi


Keskustelun lopussa voit lähettää faksin keskustelukumppanille, ennen kuin lopetatte puhelun.

- 1 Pyydä keskustelukumppania odottamaan faksin merkkiäänä (piippauksia) ja painamaan sitten Start- tai Send-näppäintä ennen puhelun lopettamista.
- 2 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.
- 3 Aseta asiakirja.
- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Lähetyksen perustoiminnot

Faksilähetyksen asetusten määrittäminen

Fakseja lähettäessäsi valitse haluamasi näistä asetuksista: kontrasti, erottelutarkkuus, ulkomaantila, ajastettu faksi, pollauslähetykset tai suora lähetys.


- 1** Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.
Kun asetus on vahvistettu, näyttö kysyy, haluatko syöttää lisää asetuksia:
- 2** Valitse lisää asetuksia painamalla
1. Näyttö palaa
Lähetysasetuks-valikkoon.
—**TAI**—
Paina **2**, jos olet lopettanut asetusten syöttämisen ja haluat siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

Kontrasti


Jos asiakirja on erittäin vaalea tai tumma, voit muuttaa kontrastia.

Käytä **vaalea** -asetusta lähettäessäsi vaaleita asiakirjoja.

Käytä **Tumma** -asetusta lähettäessäsi tummia asiakirjoja.


- 1** Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.
- 2** Aseta asiakirja.
- 3** Paina **Menu/Set, 2, 2, 1.**
- 4** Valitse **Auto, vaalea** tai **Tumma** painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **Menu/Set**.

Faksin erottelutarkkuus

Voit muuttaa seuraavan faksin asetuksia väliaikaisesti **Fax Resolution** -näppäimellä. Kun olet faksauksilassa , valitse haluamasi asetus painamalla **Fax Resolution** ja ▲ tai ▼ ja lopuksi **Menu/Set**.

—TAI—

Voit vaihtaa oletusasetuksen:

1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.

2 Aseta asiakirja.

3 Paina **Menu/Set**, **2**, **2**, **2**.

2.Fax erotuskyky

4 Valitse haluamasi erottelutarkkuus painamalla ▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set**.

Norm.	sopii useimmille asiakirjoille.
Hieno	sopii pienelle tekstille, mutta lähettää hieman hitaammin kuin normaali erottelutarkkuus.
E.Hi.	sopii pienelle tekstille ja piirroksille, mutta lähettää hitaammin kuin hieno erottelutarkkuus.
Foto	sopii harmaasävyisille asiakirjoille ja valokuville. Kaikkein pisin lähetysaika.

Kaksoistoiminto (ei käytettävissä värillisten faksien lähetyksessä)

Voit valita numeron ja aloittaa faksin skannaamisen muistiin samaan aikaan, kun laite vastaanottaa tai lähettää faksia muistista. Näyttöön tulee uuden tehtävän numero ja vapaana oleva muisti.



Laite käyttää tavallisesti kaksoistoimintoa. Laite lähettää värilliset faksit kuitenkin suorana lähetyksenä (vaikka Lähetä heti -asetuksena on Ei).

Muistiin skannattavien sivujen määrä riippuu sivujen sisältämästä tiedosta.



Jos näyttöön tulee Muisti täynnä -viesti, kun skannaat faksin ensimmäistä sivua, peruuta skannaus painamalla **Stop/Exit**.


Jos näyttöön tulee Muisti täynnä -viesti, kun skannaat myöhempää sivua, voit lähettää skannatut sivut painamalla **Mono Start** tai peruuttaa tehtävän painamalla **Stop/Exit**.

Suora lähetys

Kun lähetät faksia, laite skannaa asiakirjat muistiin ennen lähettämistä. Heti kun puhelinlinja vapautuu, laite aloittaa numeron valinnan ja lähetyksen.

Jos muisti loppuu kesken, laite lähettää asiakirjan suorana lähetyksenä (vaikka *Lähetä heti* -asetuksena on *Ei*).

Voit myös lähettää tärkeitä asiakirjoja suoraan, muistia käyttämättä. Voit määrittää *Lähetä heti* -asetukseksi *On* joko kaikkia fakseja tai vain seuraavaa faksia varten.

1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.

2 Aseta asiakirja.

3 Paina **Menu/Set, 2, 2, 5**.

4 Voit vaihtaa oletusasetuksen valitsemalla *On* (tai *Ei*) painamalla ▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set**.

—**TAI**—

Jos haluat käyttää asetusta vain seuraavaa lähetystä varten, valitse *Vain seuraava* painamalla ▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set** ja siirry vaiheeseen 5.

5 Valitse *On* (tai *Ei*) painamalla ▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set**.



Uudelleenvalintatoiminto ei toimi suorassa lähetyksessä.



Laite lähettää värilliset faksit suorana lähetyksenä (vaikka *Lähetä heti* -asetuksena on *Ei*).

Tehtävän tilan tarkistaminen

Tarkista, mitkä tehtävät ovat edelleen jonossa odottamassa lähetystä. (Jos jonossa ei ole tehtäviä, näyttöön tulee viesti

Ei peruut.töitä.)

1 Paina **Menu/Set, 2, 6.**

6.Peruuta

2 Jos jonossa on useita tehtäviä, selaa luetteloä painamalla ▲ tai ▼.

3 Paina **Stop/Exit.**

Peruuttaminen faksauksen aikana

Jos haluat peruuttaa faksin, kun laite skannaa sitä, valitsee numeroa tai lähettää faksia, paina **Stop/Exit.**

Ohjelmoidun tehtävän peruuttaminen

Voit peruuttaa faksitehtävän, joka on tallennettu ja odottaa muistissa.

1 Paina **Menu/Set, 2, 6.**

6.Peruuta

Kaikki jonossa olevat tehtävät tulevat näyttöön.

2 Jos jonossa on useita tehtäviä, valitse peruutettava tehtävä painamalla ▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set.**

—**TAI**—

Jos jonossa on vain yksi tehtävä, siirry vaiheeseen 3.

3 Peruuta painamalla **1.**

Peruuta toinen tehtävä siirtymällä vaiheeseen 2.

—**TAI**—

Poistu tehtävää peruuttamatta painamalla **2.**

4 Paina **Stop/Exit.**


Lähetyksen lisätoiminnot

Sarjalähetys (ei käytettävissä värifaksilähetyksessä)

Sarjalähetyksessä sama faksi lähetetään automaattisesti useaan eri faksinumeroon. Voit sisällyttää yhteen sarjalähetykseen ryhmiä, lyhytvalintanumeroita ja korkeintaan 50 manuaalisesti valittua numeroa.

Paina faksinumeroiden välissä **Menu/Set**. Helpota numeroiden valintaa käyttämällä **Search/Speed Dial**-näppäintä. (Kun haluat määrittää ryhmän faksinumerot, katso *Ryhmien asettaminen sarjalähetystä varten (ei käytettävissä värifaksilähetyksessä)* sivulla 5-4.)

Sarjalähetysten lopuksi laite tulostaa raportin, josta näet lähetystulokset.


- 1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Syötä numero käyttämällä pikavalintaa, lyhytvalintaa, ryhmänumeroa tai etsintää tai manuaalisesti valintanäppäimillä. (esimerkki: ryhmänumero)
- 4 Kun näytöllä näkyy vastaanottajan faksinumero tai nimi, paina **Menu/Set**.
Näytössä kehoitetaan syöttämään seuraava numero.
- 5 Syötä seuraava numero. (esimerkki: lyhytvalintanumero)
- 6 Kun näytöllä näkyy vastaanottajan faksinumero tai nimi, paina **Menu/Set**.
- 7 Kun olet syöttänyt kaikki faksinumerot, siirry vaiheeseen 8 ja aloita sarjalähetys.
- 8 Paina **Mono Start**.



- Jos et ole käyttänyt lyhytvalintapaikkoja ryhmien, käyttöoikeustunnusten ja luottokorttinumeroiden tallentamiseen, voit lähettää fakseja sarjalähetyksenä jopa 100 eri numeroon.
- Käytettävissä olevan muistin määrä riippuu muistissa olevista tehtävistä ja sarjalähetyksen vastaanottajien määrästä. Jos sarjalähetykseen käytetään maksimimäärä numeroita et voi käyttää kaksoistoimintoa etkä ajastettua faksia.
- Syötä pitkät numerot normaalisti, mutta muista, että jokainen pikavalinta- ja lyhytvalintanumero lasketaan yhdeksi paikaksi, joten tallennettavien paikkojen määrä on rajoitettu.
- Jos muisti loppuu kesken, keskeytä tehtävä painamalla **Stop/Exit**, tai jos monta sivua on jo skannattu, lähetä muistiin tallennettu osa painamalla **Mono Start**.

Ulkomaanlinja


Jos faksien lähettäminen ulkomaille ei onnistu esimerkiksi puhelinlinjan häiriöiden takia, vaihda tilaksi ulkomaanlinja. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä faksin lähettämisen jälkeen.

- 1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Paina **Menu/Set, 2, 2, 7**.
- 4 Valitse **On** (tai **Ei**) painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **Menu/Set**.

7.Ulkomaanlinja

Ajastettu faksi (ei käytettävissä värifaksilähetyksessä)

Vuorokauden aikana voit tallentaa jopa 50 faksia muistiin lähetettäväksi seuraavan 24 tunnin aikana. Faksit lähetetään siihen kellonaikaan, jonka ohjelmoit vaiheessa 4.

1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.

2 Aseta asiakirja.

3 Paina **Menu/Set, 2, 2, 3**.

3.Ajastin

4 Hyväksy näytössä näkyvä aika painamalla **Menu/Set**.

—**TAI**—

Syötä faksin lähetysaika (24 tunnin muodossa).

Paina **Menu/Set**.

(Esimerkiksi 19:45 tarkoittaa, että kello on viisitoista minuuttia vaille kahdeksan illalla.)

5 Jätä asiakirjat odottamaan arkinsyöttölaitteeseen painamalla **1**.

1.Asiak.2.Muisti

—**TAI**—


Skannaa asiakirjat muistiin painamalla **2**.



Muistiin mahtuvien skannattujen sivujen määrä riippuu sivujen sisältämän tiedon määrästä.

Ajastettu lisälähetys (ei käytettävissä värifaksilähetyksessä)

Ennen ajastettujen faksien lähettämistä laite säästää aikaa lajittelemalla kaikki tallennetut faksit kohteen ja kellonajan mukaan. Kaikki samaan aikaan samaan faksinumeroon lähetettäväksi ajastetut faksit lähetetään yhtenä faksina lähetyksajan säästämiseksi.

1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.

2 Paina **Menu/Set, 2, 2, 4.**

4.Lisälähetys


3 Valitse **On** (tai **Ei**) painamalla
▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set.**

4 Paina **Stop/Exit.**

Pollauslähetyksen asettaminen (tavallinen) (ei käytettävissä värifaksilähetyksessä)

Pollatussa lähetyksessä laitteeseen asetetaan asiakirja odottamaan sitä, että toinen faksi noutaa sen.

1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.

2 Aseta asiakirja.

3 Paina **Menu/Set, 2, 2, 6.**

6.Pollaus lähet.

4 Valitse **Normaali** painamalla

▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set.**

5 Jätä asiakirjat odottamaan
arkinsyöttölaitteeseen painamalla

1.Asiak.2.Muisti

1. Asiakirja on arkinsyöttölaitteessa, kunnes laite on pollattu.


Jos haluat käyttää laitetta ennen pollattua lähetystä, sinun on ensin peruutettava tämä tehtävä.

—**TAI**—

Skannaa asiakirjat muistiin painamalla **2.** Asiakirja tallennetaan muistiin ja toinen faksilaite voi noutaa sen, kunnes poistat faksin muistista tehtävän valikon peruutustoiminnolla.

Suojatun pollauslähetyksen asettaminen (ei käytettävissä värifaksilähetyksessä)

Kun valitset Pollaus : Tunnussa, asiakirjan noutajan täytyy syöttää pollauksen tunnussana.

1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.

2 Aseta asiakirja.

3 Paina **Menu/Set, 2, 2, 6.**

6.Pollaus lähet.

4 Valitse Tunnussa painamalla
▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set.**

5 Syötä nelinumeroinen luku.

Paina **Menu/Set.**

6 Jätä asiakirjat odottamaan
arkinsyöttölaitteeseen painamalla

1.Asiak.2.Muisti

1. Asiakirja on arkinsyöttölaitteessa, kunnes laite on pollattu.
Jos haluat käyttää laitetta ennen pollattua lähetystä, sinun on
ensin peruutettava tämä tehtävä.

—**TAI**—

Skannaa asiakirjat muistiin painamalla **2.** Asiakirja tallennetaan
muistiin ja toinen faksilaite voi noutaa sen, kunnes poistat faksin
muistista tehtävän valikon peruustustoiminnolla. (Katso
Ohjelmoidun tehtävän peruuttaminen sivulla 3-10.)



Suojattua pollausta voi käyttää ainoastaan toisen Brother-faksin
kanssa.

Lähetyksen esto

Lähetyksen esto estää laitteen luvattoman käytön.

Kun lähetyksen esto on päällä **On**, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Faksien vastaanottaminen
- Faksin edelleenlähetys (jos faksin edelleenlähetys oli jo päällä **On**)
- Faksin kaukonouto (Jos faksitalletus oli jo päällä **On**)

Kun lähetyksen esto on päällä **On**, seuraavat toiminnot **EIVÄT OLE** käytettävissä:

- Faksien lähetys
- Kopiointi
- PC-tulostus (ainoastaan MFC-3240C)
- PC-skannaus (ainoastaan MFC-3240C)



Ajastettujen faksien tai pollaustehtävien ohjelmointia ei voida jatkaa. Kuitenkin jo ohjelmoidut ajastetut faksit lähetetään, vaikka lähetyksen esto asetetaan päälle **On**, joten ne eivät katoa mihinkään.

Jos olet valinnut faksien edelleenlähetysten tai faksien talletuksen (**Menu/Set, 2, 5**) *ennen* kuin kytket lähetyksen eston päälle **On**, edelleenlähetys ja kaukonouto toimivat edelleen.



Kytke lähetyksen esto pois päältä **Ei** tulostaaksesi muistissa olevat faksit.

Tunnussanan asettaminen



Jos unohdat lähetyksen eston tunnussanan, ota yhteyttä Brother-jälleenmyyjääsi.

1 Paina **Menu/Set**, **2**, **0**, **1**.

1.Läh. esto

2 Syötä uusi nelinumeroinen tunnussana.

Paina **Menu/Set**.

3 Jos näytössä näkyy **Varmista:**, syötä tunnussana uudelleen.

Paina **Menu/Set**.

4 Paina **Stop/Exit**.

Lähetyksen eston tunnussanan vaihtaminen

1 Paina **Menu/Set**, **2**, **0**, **1**.

1.Läh. esto

2 Valitse **Tunnussanan as** painamalla **▲** tai **▼**.

Paina **Menu/Set**.

3 Syötä nykyinen nelinumeroinen tunnussana.

Paina **Menu/Set**.

4 Syötä uusi nelinumeroinen tunnussana.

Paina **Menu/Set**.

5 Jos näytössä näkyy **Varmista:**, syötä tunnussana uudelleen.

Paina **Menu/Set**.

6 Paina **Stop/Exit**.

Lähetyksen eston päällekytkeminen

1 Paina **Menu/Set, 2, 0, 1**.

1.Läh. esto

2 Valitse Läh. eston aset.
painamalla ▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set**.

3 Syötä ohjelmoitu nelinumeroinen tunnussana.

Paina **Menu/Set**.

Laite siirtyy offline-tilaan ja näytöllä näkyy Läh. eston tila.

4 Paina **Stop/Exit**.

Lähetyksen eston kytkeminen pois päältä

1 Paina **Menu/Set**.

2 Syötä ohjelmoitu nelinumeroinen tunnussana.

Paina **Menu/Set**.

Lähetyksen esto kytkeytyy itsestään pois päältä.

3 Paina **Stop/Exit**.



Jos syötät tunnussanan väärin, näytöllä näkyy

Väärä tunnussana ja laite pysyy offline-tilassa. Laite pysyy lähetyksen estotilassa, kunnes ohjelmoitu tunnussana syötetään.

4 Vastaanottoasetukset

Vastaanoton perusasetukset

Vastaanottotilan valitseminen

Laitteessa on neljä erilaista vastaanottotilaa. Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava vastaanottotila.

Nestekidenäyttö	Toiminta	Käyttö
Vain fax (automaattinen vastaanotto)	Laite ottaa kaikki puhelut vastaan fakseina.	Linjoille, joihin on liitetty vain faksilaite.
Fax/Puh (faksi ja puhelin) (ulkoisen puhelimen tai rinnakkaispuhelimen kanssa, faksilaitteet, joissa ei ole kuuloketta)	Laite ohjaa linjaa ja vastaa automaattisesti kaikkiin puheluihin. Jos puhelu on faksi, laite vastaanottaa sen. Jos puhelu ei ole faksi, laite ilmoittaa kaksoissoitolla puhelusta, jotta voit vastata puhelimeen.	Käytä tätä tilaa, jos saat paljon fakseja ja vain muutamia puheluita. Samaan linjaan ei voi kytkeä puhelinvastaajaa, vaikka se olisi kytketty erilliseen seinäpistorasiaan (puhelinpistorasiaan). Tässä tilassa linjaan ei voi myöskään kytkeä puhelinyhtiön vastaajapalvelua.
Ulkoinen/Puhv (vain ulkoisen puhelinvastaajan kanssa)	Ulkoisen puhelinvastaaja vastaa automaattisesti kaikkiin soittoihin. Viestit tallennetaan ulkoiseen puhelinvastaajaan. Faksiviestit tulostetaan.	Käytä tätä tilaa, jos laitteeseen on kytketty puhelinvastaaja. Ulkoisen puhelinvastaaja-asetus toimii vain ulkoisen puhelinvastaajan kanssa. Soittoviive ei toimi tämän asetuksen kanssa.
Manuaalinen (manuaalinen vastaanotto) (ulkoisen puhelimen tai rinnakkaispuhelimen kanssa, faksilaitteet, joissa ei ole kuuloketta)	Ohjaat puhelinlinjaa itse, ja sinun on vastattava jokaiseen puheluun.	Käytä tätä tilaa, jos et vastaanota paljon fakseja tai jos käytät samaan puhelinlinjaan kytkettyä tietokonetta. Jos vastaat ja kuulet faksin merkkiään, odota, kunnes laite ottaa puhelun vastaan ja aseta sitten kuuloke takaisin paikalleen. (Katso <i>Faksin tunnistus (ainoastaan MFC-3240C)</i> sivulla 4-4.)

Vastaanottotilan valitseminen ja vaihtaminen

1 Paina **Menu/Set, 0, 1.**


1.Vastaustila

2 Valitse *Vain fax, Fax/Puh,*

Ulkoinen/Puhv tai *Manuaalinen* painamalla **▲** tai **▼**.

Paina **Menu/Set.**


3 Paina **Stop/Exit.**

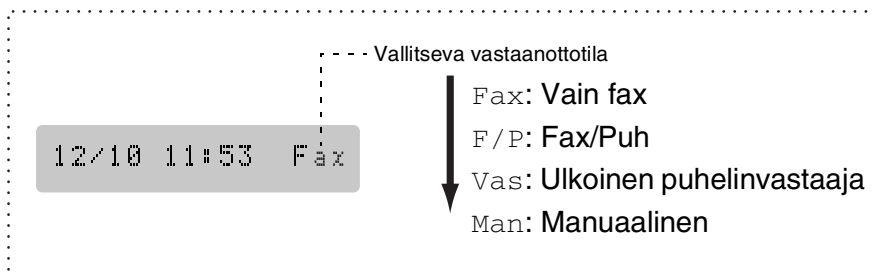

Soittoviiveen asettaminen

Soittoviive asettaa soittokertojen määrän, ennen kuin laite vastaa *Vain fax* tai *Fax/Puh*-tilassa. Jos samaan linjaan laitteen kanssa on kytketty rinnakkaispuhelimia, jätä soittoviiveen asetukseksi neljä soittoa.

(Katso *Rinnakkaispuhelimien käyttäminen* sivulla A-1 ja *Faksin tunnistus (ainoastaan MFC-3240C)* sivulla 4-4 tai *Faksin tunnistus (ainoastaan FAX-1840C)* sivulla 4-5.)

1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.

2 Paina **Menu/Set, 2, 1, 1.**

1.Soittoviive

3 Valitse niiden soittokertojen

lukumäärä, joiden jälkeen laite vastaa puheluun (00, 01, 02, 03, 04 tai 05), painamalla **▲** tai **▼**.

Paina **Menu/Set.**



(Jos valitset 00, linja ei soi kertaakaan.)

4 Paina **Stop/Exit.**

F/P-soittoajan asettaminen (vain Fax/Puh-tilassa)

Jos asetat vastaanottotilaksi Fax/Puh-tilan, sinun on määritettävä, kuinka pitkään laite ilmoittaa *puhelusta* kaksoissoittoäänellä. (Jos puhelu on faksi, laite tulostaa faksin.)

Laite ilmoittaa puhelusta kaksoissoittoäänellä puhelun tullessa. Vain laite soittaa kaksoismerkkiääntä. Muut samaan linjaan kytketyt puhelimet eivät soi tällä kaksoissoittoäänellä. Voit kuitenkin vastata puheluun mistä tahansa samassa linjassa olevasta puhelimesta. (Katso *Fax/Puh-tila* sivulla A-2.)

- 1** Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.
 - 2** Paina **Menu/Set, 2, 1, 2.** 2.F/P soiton pit
 - 3** Valitse, miten pitkään laite ilmoittaa puhelusta kaksoissoitolla (20, 30, 40 tai 70 sekuntia), painamalla ▲ tai ▼.
Paina **Menu/Set.**
 - 4** Paina **Stop/Exit.**
-  Vaikka soittaja lopettaisi puhelun kaksoissoittoäänen aikana, laite jatkaa soittoa määritetyn ajan.

Faksin tunnistus (ainoastaan MFC-3240C)


Kun käytät tätä toimintoa, sinun ei tarvitse painaa **Mono Start**, **Colour Start** -näppäintä tai faksin vastaanototunnusta *51, kun vastaat faksisoittoon. Kun asetus on otettu käyttöön Fax tunnist:On, laite pystyy vastaanottamaan fakseja automaattisesti, vaikka nostaisitkin rinnakkaispuhelimien tai ulkoisen puhelimen kuulokkeen. Kun näyttöön tulee viesti Vastaanotto tai kun kuulet rinnakkaispuhelimeen (toiseen puhelinpistorasiaan liitettyyn puhelimeen) vastatessasi faksin sirkutusäänen, aseta kuuloke takaisin paikalleen, niin laite ottaa faksin automaattisesti vastaan.



- Jos tämän toiminnon asetus on kytketty päälle On, mutta laite ei yhdistä faksipuhelua ulkoisen tai rinnakkaispuhelimien kuuloketta nostettaessa, valitse faksin vastaanototunnus *51.
- Jos lähetät faksia samaan linjaan kytketyltä tietokoneelta ja laite sieppaa sen, aseta faksin tunnistuksen asetukseksi Ei.
- Jos valitset asetuksen Ei, sinun on aktivoitava laite painamalla laitteessa olevaa **Mono Start** tai **Colour Start** -näppäintä.

—TAI—

Paina *51 ulkoisesta puhelimesta tai rinnakkaispuhelimesta, jos et ole laitteen äärellä. (Katso *Rinnakkaispuhelimien käyttäminen* sivulla A-1.)

1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.

2 Paina **Menu/Set**, **2**, **1**, **3**.

3.Fax tunnistus

3 Valitse On (tai Ei) painamalla ▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set**.

4 Paina **Stop/Exit**.

Faksin tunnistus (ainoastaan FAX-1840C)

Kun käytät tätä toimintoa, sinun ei tarvitse painaa **Mono Start** tai **Colour Start** -näppäintä tai faksin vastaanottotunnusta *51, kun vastaat faksisoittoon. Kun asetus on otettu käyttöön


Fax tunnist:On, laite pystyy vastaanottamaan fakseja automaattisesti, vaikka nostaisitkin rinnakkaispuhelimien tai ulkoisen puhelimen kuulokkeen. Kun näyttöön tulee viesti Vastaanotto tai kun rinnakkaispuhelimessa (toiseen puhelinpistorasiaan liitettyssä puhelimesta) kuulet vastatessasi faksin sirkutusaänen, aseta kuuloke takaisin paikalleen ja laite ottaa faksin vastaan. Jos valitset Ulk, laite vastaanottaa puhelun vain, jos olet vastannut siihen laitteella.



- Jos tämän toiminnon asetus on kytketty päälle On, mutta laite ei yhdistä faksipuhelua ulkoisen tai rinnakkaispuhelimien kuuloketta nostettaessa, valitse faksin vastaanottotunnus *51.
- Jos lähetät faksia samaan linjaan kytketyltä tietokoneelta ja laite sieppaa sen, aseta faksin tunnistuksen asetukseksi Ei.
- Jos valitset asetuksen Ei, sinun on aktivoitava laite painamalla laitteessa olevaa **Mono Start** tai **Colour Start** -näppäintä.

—TAI—

Paina *51 ulkoisesta puhelimesta tai rinnakkaispuhelimesta, jos et ole laitteen äärellä. (Katso *Rinnakkaispuhelimien käyttäminen* sivulla A-1.)

1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.

2 Paina **Menu/Set**, **2**, **1**, **3**.

3.Fax tunnistus


3 Valitse On, Ulk tai Ei painamalla
▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set**.

4 Paina **Stop/Exit**.

Vastaanotettavan faksin tulostaminen pienennettynä (automaattinen pienentäminen)

Jos valitset asetukseksi `Pienennys : On`, laite pienentää automaattisesti saapuvan faksin kokoa niin, että se mahtuu yhdelle A4-, Letter- tai Legal-paperiarkille. Laite laskee pienennyssuhteen käyttämällä asiakirjan sivukokoa ja Paperikoko-asetusta (**Menu/Set, 1, 3**).

1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.

2 Paina **Menu/Set, 2, 1, 5**.

5.Autom. pien.

3 Valitse `On` (tai `Ei`) painamalla ▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set**.

4 Paina **Stop/Exit**.



■ Jos saat fakseja, jotka jatkuvat seuraavalle sivulle, ota asetus käyttöön. Jos saapuva asiakirja on liian pitkä, laite voi tulostaa sen kahdelle sivulle.

■ Jos vasen ja oikea marginaali ovat liian kapeita, ota asetus käyttöön.

Faksin vastaanottaminen keskustelun loppuksi

Keskustelun lopussa voit pyytää keskustelukumppania faksaamaan tietoja, ennen kuin suljette linjan.

1 Pyydä soittajaa asettamaan faksi paikoilleen laitteeseen ja painamaan **Start-** tai **Send-näppäintä**.

2 Kun kuulet lähettävän faksilaitteen merkkiäänet (piippaukset), paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

3 Jos nostit kuulokkeen, aseta se paikoilleen.

Faksin tulostaminen muistista

Vaikka olet valinnut faksin edelleenlähetyksen tai faksitalletuksen (**Menu/Set, 2, 5, 1**), voit tulostaa faksin muistista, kun olet laitteen ääressä. (Katso *Faksin tallennuksen asettaminen* sivulla 6-2.)

1 Paina **Menu/Set, 2, 5, 3**.

3.Tulosta viesti

2 Paina **Mono Start**.

Vastaanotto muistiin (ei käytettävissä värifaksien vastaanotossa)


Heti kun paperilokero tyhjenee faksin vastaanoton aikana, näyttöön tulee viesti *Tarkista paperi*. Aseta silloin lisää paperia paperilokeroon. (Katso *Paperin, kirjekuorien ja postikorttien asettaminen* sivulla 1-14.)

Jos Muist. vast. on On (kytketty päälle)...

Sen hetkinen faksi otetaan vastaan, mutta jäljellä olevat sivut tallentuvat muistiin edellyttäen, että vapaata muistia on riittävästi. Myös seuraavat saapuvat faksit tallentuvat muistiin, kunnes muisti täyttyy. Muistin täytyttyä saapuviin faksisoihtoihin ei vastata automaattisesti. Aseta paperia paperilokeroon, jotta kaikki tiedot voidaan tulostaa, ja paina **Mono Start**- tai **Colour Start** -näppäintä.

Jos Muist. vast. on Ei (kytketty pois päältä)...

Sen hetkinen faksi otetaan vastaan, mutta jäljellä olevat sivut tallentuvat muistiin edellyttäen, että vapaata muistia on riittävästi. Sitä seuraaviin faksisoihtoihin ei vastata automaattisesti, ennen kuin paperilokeroon laitetaan lisää paperia. Aseta paperia paperilokeroon, jotta viimeinen vastaanotettu faksi voidaan tulostaa, ja paina **Mono Start**- tai **Colour Start** -näppäintä.

1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.

2 Paina **Menu/Set, 2, 1, 6**.

6.Muist. vast.

3 Valitse **On** (tai **Ei**) painamalla
▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set**.

4 Paina **Stop/Exit**.

Pollaus

Pollauksella tarkoitetaan faksiviestien noutoa toisesta faksilaitteesta. Voit laitteellasi pollata toista laitetta, tai joku muu voi pollata laitettasi. Kaikkien pollausta käyttävien on asetettava oma laitteensa pollausta varten. Kun joku noutaa laitteestasi faksiviestin, soittaja maksaa puhelun. Kun noudat toisesta laitteesta faksiviestin, maksat puhelun itse.




Kaikissa fakseissa ei ole faksien noutotoimintoa.

Suojattu pollaus

Suojatun pollauksen avulla pollattavat asiakirjat eivät joudu väärin käsiin lähetyksen aikana. Suojattua pollausta voi käyttää ainoastaan toisen Brother-faksin kanssa. Pollauslähetyksen vastaanottajan on syötettävä laitteeseen pollaustunnus.

Pollausvastaanoton asettaminen (tavallinen)

Pollausvastaanotto tarkoittaa faksin noutamista toisesta faksilaitteesta.

1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.

2 Paina **Menu/Set, 2, 1, 7**.

7.Pollaus vast.

3 Valitse **Normaali** painamalla
▲ tai ▼.


Paina **Menu/Set**.

4 Syötä faksinumero, josta haluat noutaa viestin.

Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Suojatun pollausvastaanoton asettaminen

Varmista, että toisen osapuolen tunnus on sama kuin omasi.

1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.

2 Paina **Menu/Set, 2, 1, 7.**

7.Pollaus vast.

3 Valitse Pollaus:Tunnussa
painamalla ▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set.**

4 Anna nelinumeroinen pollaustunnus.

Tunnus on sama kuin pollattavan faksilaitteen tunnus.


Paina **Menu/Set.**

5 Syötä faksinumero, josta haluat noutaa viestin.

6 Paina **Mono Start** tai **Colour Start.**

Ajastetun pollausvastaanoton asettaminen

Voit asettaa laitteen noutamaan faksiviestin haluttuna ajankohtana.

1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.

2 Paina **Menu/Set, 2, 1, 7.**

7.Pollaus vast.

3 Valitse Pollaus:Ajastin
painamalla ▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set.**

4 Syötä pollauksen kellonaika 24 tunnin muodossa.

Esimerkiksi 21:45 tarkoittaa, että kello on viisitoista minuuttia
vaille kymmenen illalla.

Paina **Menu/Set.**

5 Syötä faksinumero, josta haluat noutaa viestin.

Paina **Mono Start** tai **Colour Start.**



Laitte noutaa viestin asettamaasi kellonaikaan.



Voit asettaa vain yhden ajastetun pollauksen kerrallaan.

Sarjapollaus

Laite voi noutaa asiakirjoja useasta faksilaitteesta yhdellä toiminnolla. Anna kaikkien faksilaitteiden numerot vaiheessa 5. Noutamisen jälkeen laite tulostaa sarjapollausraportin.

- 1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.
- 2 Paina **Menu/Set, 2, 1, 7.** 7.Pollaus vast.
- 3 Valitse **Normaali, Tunnussa tai Ajastin** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **Menu/Set**, kun näyttöön tulee haluamasi asetus.
- 4 Jos valitsit **Normaali**, siirry vaiheeseen 5.
 - Jos valitsit **Tunnussa**, syötä nelinumeroinen tunnussana, paina **Menu/Set** ja siirry sitten vaiheeseen 5.
 - Jos valitsit **Ajastin**, syötä pollausaika (24 tunnin muodossa), paina **Menu/Set** ja siirry sitten vaiheeseen 5.
- 5 Määritä faksinumerot, joista haluat noutaa asiakirjoja, käyttämällä pikavalintaa, lyhytvalintaa, etsintää, ryhmätoimintoa (katso *Ryhmiä asettaminen sarjalähetystä varten (ei käytettävissä värifaksilähetyksessä)* sivulla 5-4 ja *Ryhmiä asettaminen sarjalähetystä varten (ei käytettävissä värifaksilähetyksessä)* sivulla 5-4) tai valintanäppäimiä.
Jokaisen faksinumeron jälkeen on painettava **Menu/Set**.
- 6 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
Laite noutaa faksit soittamalla vuorotellen jokaiseen numeroon tai ryhmänumeroon.
 Jos haluat peruuttaa pollaust tehtävän, paina **Stop/Exit** laitteen valitessa numeroa.
Peruuta kaikki peräkkäiset pollausvastaanotot painamalla **Menu/Set, 2, 6.** (Katso *Ohjelmoidun tehtävän peruuttaminen* sivulla 3-10.)

5

Pikavalintanumerot ja numeron valinta

Numeroiden tallentaminen helppokäyttötoimintoja varten

Voit asettaa laitteeseen seuraavanlaisia helppokäyttötoimintoja: pikavalinta, lyhytvalinta ja faksien sarjalähetysryhmille. Pikavalintanäppäintä painettaessa näyttöön tulee näkyviin vastaava nimi (jos se on tallennettu) tai numero.




Muistiin tallennetut pikavalintanumerot säilyvät sähkökatkoksesta huolimatta.

Pikavalintanumeroiden tallentaminen

Laitteessa on pikavalintanäppäimiä, joihin voidaan tallentaa faksi- tai puhelinnumeroita automaattista valintaa varten. Jokaiseen pikavalintanäppäimeen voidaan tallentaa kaksi numeroa. Ohjauspaneelissa mustassa neliössä oleva toinen pikavalintanumero valitaan pitämällä alhaalla **Shift**-näppäintä ja painamalla kyseistä pikavalintanäppäintä. (Katso *Pikavalinta* sivulla 3-2.)

Pikavalintanäppäimet ovat ohjauspaneelin vasemmassa laidassa.

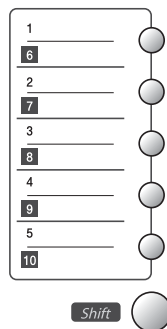

1 Paina **Menu/Set**, **2**, **3**, **1**.

Numeromuisti

2 Paina sitä pikavalintanäppäintä, johon haluat tallentaa numeron.

1.Pikavalinta

3 Syötä puhelin- tai faksinumero (korkeintaan 20 numeroa.)

Paina **Menu/Set**.

- Mikäli numerosarjaan halutaan tauko (esimerkiksi ulkolinjaan yhdistämiseksi), paina **Redial/Pause** syöttäessäsi numeroita.

Jokainen **Redial/Pause**-näppäimen painallus lisää 3,5 sekunnin tauon numeroa valittaessa. Näytössä näkyy tässä kohtaa numeroa viiva.

- 4** Syötä nimi valintanäppäimillä (korkeintaan 15 merkkiä).
Paina **Menu/Set**.
(Syötä kirjaimet sivun B-9 taulukon mukaan.)
—**TAI**—
Tallenna numero ilman nimeä painamalla **Menu/Set**.
- 5** Jos haluat tallentaa toisen pikavalintanumeron, siirry vaiheeseen 2.
—**TAI**—
Paina **Stop/Exit**.

Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen

Voit tallentaa lyhytvalintanumeroita, jotka voit valita painamalla vain muutamaa näppäintä (**Search/Speed Dial**, #, kaksinumeroinen paikka ja **Mono Start** tai **Colour Start**). Laitteeseen voidaan tallentaa 40 lyhytvalintanumeroa.

- 1** Paina **Menu/Set**, **2**, **3**, **2**. 2.Lyhytvalin.
- 2** Syötä kaksinumeroinen lyhytvalintapaikka (01–40) valintanäppäimillä.
(Paina esimerkiksi **05**.)
Paina **Menu/Set**.
- 3** Syötä puhelin- tai faksinumero (korkeintaan 20 numeroa.)
Paina **Menu/Set**.
- 4** Syötä nimi valintanäppäimillä (korkeintaan 15 merkkiä).
Paina **Menu/Set**.
(Syötä kirjaimet sivulla B-9 olevan taulukon mukaan.)
—**TAI**—
Tallenna numero ilman nimeä painamalla **Menu/Set**.
- 5** Jos haluat tallentaa toisen lyhytvalintanumeron, siirry vaiheeseen 2.
—**TAI**—
Paina **Stop/Exit**.

Pikavalinta- ja lyhytvalintanumeroiden muuttaminen

Jos yrität tallentaa pikavalinta- tai lyhytvalintanumeron paikkaan, jossa on jo numero, näyttöön tuleva viesti näyttää tallennetun nimen (tai numeron) ja kehottaa toimimaan seuraavasti:

1 Vaihda tallennettu numero valitsemalla **1**.

05:Mike

—**TAI**—

1.Muuta 2.valmis

Poistu muutoksia tekemättä painamalla **2**.

Tallennetun numeron tai nimen muuttaminen:

- Jos haluat vaihtaa merkin, aseta kohdistin muutettavan merkin alle painamalla ◀ tai ▶ ja kirjoita sitten korvattavan merkin päälle.
- Jos haluat pyyhkiä pois koko numeron tai nimen, paina **Stop/Exit**, kun kohdistin on ensimmäisen merkin tai numeron alapuolella. Kohdistimen yläpuolella ja oikealla puolella olevat merkit poistetaan.

2 Syötä uusi numero.

Paina **Menu/Set**.

3 Seuraa vaiheesta 4 alkaen ohjeita, jotka annetaan edellisellä sivulla kohdassa ”Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen”.
(Katso sivu 5-1 ja 5-2.)

Ryhmien asettaminen sarjalähetystä varten (ei käytettävissä värifaksilähetyksessä)

Pikavalintana tai lyhytvalintana tallennettavissa olevien ryhmien avulla voit lähettää saman faksin useaan eri faksinumeroon painamalla ainoastaan pikavalintanäppäintä ja **Mono Start** tai vaihtoehtoisesti näppäinyhdistelmää **Search/Speed Dial**, #, kaksinumeroinen paikka ja **Mono Start**.

Ensin jokainen faksinumero on tallennettava pikavalinta- tai lyhytvalintanumerona. Tämän jälkeen ne voi yhdistää ryhmäksi. *Kullakin ryhmällä on oma pikavalintanäppäimensä tai lyhytvalintanumeronsa.* Voit määrittää korkeintaan kuusi pientä ryhmää tai korkeintaan 49 numeroa yhteen suureen ryhmään.

(Katso *Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen* sivulla 5-2 ja *Pikavalinta- ja lyhytvalintanumeroiden muuttaminen* sivulla 5-3.)

1 Paina **Menu/Set**, **2**, **3**, **3**.

3.Luo ryhmiä

2 Päätä, mihin haluat tallentaa ryhmän.

—**JA**—

Paina pikavalintanäppäintä

—**TAI**—

Paina **Search/Speed Dial** ja kirjoita kaksinumeroinen paikka.

Paina sitten **Menu/Set**.

3 Syötä ryhmän numero valintanäppäimillä (1–6).

Paina **Menu/Set**.

(Paina esimerkiksi **1**, jos haluat ryhmän numero 1.)

4 Lisää pikavalinta- tai lyhytvalintanumerot ryhmään seuraavalla tavalla.

Valitse esimerkiksi pikavalintanumero **2** painamalla pikavalintanäppäintä **2**. Jos numero on mustassa neliössä, kuten pikavalintanäppäin **6**, paina **Shift** ja pikavalintanäppäin **6**.

Valitse lyhytvalintanumero 09 painamalla **Search/Speed Dial** ja kirjoittamalla sitten **09** valintanäppäimillä. Nestekidenäytössä näkyy: *02, #09 (tai *06, #09).


5 Vahvista ryhmän numerot painamalla **Menu/Set**.

6 Syötä ryhmän nimi valintanäppäimillä. Käytä apuna taulukkoa sivulla B-9.

(Näppäile esimerkiksi UUDET ASIAKKAAT.)

Paina **Menu/Set**.

7 Paina **Stop/Exit**.

 Voit tulostaa luettelon kaikista pikavalinta- ja lyhytvalintanumeroista. (Katso *Raporttien tulostaminen* sivulla 7-3.) Ryhmänumerot näkyvät sarakkeessa GROUP (RYHMÄ).

Numeron valintavaihtoehdot

Käyttöoikeustunnukset ja luottokorttinumerot

Joskus valittavissa on useita kaukopuhelupalveluita, joilla on eri tunnusnumerot. Puhelun hinta voi riippua ajankohdasta ja siitä, minne haluat soittaa. Edullisten hintojen käyttäminen helpottuu, kun tallennat kaukopuhelupalveluiden käyttöoikeustunnukset ja luottokorttinumerot pikavalinta- ja lyhytvalintanumeroina. Voit tallentaa pitkät numerot jakamalla ne osiin ja asettamalla niille omat pika- ja lyhytvalintapaikat. Voit käyttää myös manuaalista valintaa käyttämällä valintanäppäimiä. (Katso *Pikavalintanumeroiden tallentaminen* sivulla 5-1 ja *Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen* sivulla 5-2.)

Olet esimerkiksi voinut tallentaa numeron 555 pikavalintanäppäimeen **1** ja numeron 7000 pikavalintanäppäimeen **2**. Kun painat pikavalintanäppäintä **1** ja sen jälkeen pikavalintanäppäintä **2** ja lopuksi **Mono Start** tai **Colour Start**, laite valitsee numeron 555-7000.

Voit muuttaa numeroa väliaikaisesti korvaamalla osan siitä valintanäppäimillä syötetyllä numerolla.

Voit esimerkiksi muuttaa numeroksi 555-7001 painamalla pikavalintanäppäintä **1** ja syöttämällä sitten **7001** valintanäppäimillä.



Jos numeron keskellä on odotettava uutta valintääntä tai merkkiä, tallenna tauko oikeaan paikkaan numerossa painamalla **Redial/Pause**. Jokainen painallus lisää numeroon 3,5 sekunnin tauon.

Tauko

Syötä 3,5 sekunnin tauko numeroiden välille painamalla **Redial/Pause**. Jos soitat ulkomaanpuhelua, voit pidentää taukoa painamalla **Redial/Pause** niin monta kertaa kuin haluat.

Laitteen käyttö puhelimena (ainoastaan FAX-1840C)

Voit käyttää laitetta puhelimena valitsemalla numeron manuaalisesti tai käyttämällä etsintää, pikavalintaa ja lyhytvalintaa. Voit käyttää kuuloketta puheluiden soittamisessa ja vastaanottamisessa.

Kun käytät pikavalintanumeroa, näyttöön tulee joko paikkaan tallennettu nimi tai faksinumero, jos et ole tallentanut nimeä.

Numeron valitseminen

Katso *Numeron valitseminen* sivulla 3-1.

Soittaminen

- 1 Nosta kuuloke.
- 2 Kun kuulet valintaäänien, valitse numero valintanäppäimillä tai käyttämällä pikavalintaa, lyhytvalintaa tai etsintää.
- 3 Kun haluat katkaista puhelun, laske kuuloke paikoilleen.

Tel

Tällä näppäimellä aloitetaan puhelinkeskustelu, kun olet nostanut ulkoisen puhelimen kuulokkeen laitteen annettua F/T-äänimerkin.

Painamalla **Tel**-näppäintä silloin, kun puhut toisen osapuolen kanssa ulkoisen puhelimen kuuloke nostettuna, kuulet toisen osapuolen äänen laitteen näytön kaiuttimesta, mutta toinen osapuoli ei kuule sinua.

Mute (mykistys) (ainoastaan FAX-1840C)

- 1 Siirrä puhelu odottamaan painamalla **Mute**.
- 2 Nyt voit vaihtaa kuuloketta katkaisematta puhelua.
Katkaise odotus nostamalla laitteen kuuloke.
Rinnakkaispuhelimen kuulokkeen nostaminen ei katkaise odotusta.

6

Kaukofaksitoiminnot (ei käytettävissä värillisten faksien kanssa)



Voit käyttää kerrallaan vain yhtä kaukofaksitoimintoa:

Faksin edelleenlähetyks —TAI—Faksin säilytys—TAI—pois (Off).

Voit muuttaa valintaasi milloin vain (**Menu/Set, 2, 5, 1**).

(Katso *Kaukofaksitoimintojen kytkeminen pois päältä* sivulla 6-2.)

Faksin edelleenlähetyksen asettaminen

Kun faksin edelleenlähetyks on käytössä, laite tallentaa vastaanotetun faksin muistiin. Sen jälkeen laite valitsee ohjelmoidun numeron ja lähettää faksin edelleen.

1 Paina **Menu/Set, 2, 5, 1**.

1.Eteenp./Tall.

2 Valitse Edelleenlähetyks painamalla ▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set**.

Näytössä kehoitetaan syöttämään faksinumero, johon faksit edelleenlähetetään.

3 Syötä edelleenlähetyksnumero (korkeintaan 20 numeroa).

Paina **Menu/Set**.

4 Valitse On tai Ei painamalla ▲ tai ▼.

Varm.kopio:On

Paina **Menu/Set**.



Jos valitset Varm.kopio:On, laite tulostaa faksin myös omalle laitteellesi ennen kuin se lähettää faksin edelleen, joten sähkökatkoksen sattuessa sinulle jää kopio.

5 Paina **Stop/Exit**.

Faksin tallennuksen asettaminen

Kun faksin tallennus on käytössä, laite tallentaa vastaanotetun faksin muistiin. Voit noutaa fakseja toisesta laitteesta käyttämällä kauko-ohjauskomentoja.

1 Paina **Menu/Set, 2, 5, 1**.

1.Eteenp./Tall.

2 Valitse Fax talletus painamalla
▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set**.

3 Paina **Stop/Exit**.



Jos olet asettanut faksin talletuksen päälle, laite tulostaa automaattisesti varmistuskopion vastaanotetusta faksista.

Kaukofaksitoimintojen kytkeminen pois päältä

Jos asetat kaukofaksitoiminnot pois päältä eli tilaan Ei ja laitteen muistissa on fakseja, näytössä tarjotaan kahta vaihtoehtoa.

■ Jos painat **1**, kaikki toistaiseksi tulostamattomat faksit tulostetaan ja poistetaan muistista, ennen kuin faksin talletus kytkeytyy pois päältä. Jos niistä on jo tulostettu varmistuskopio, niitä ei tulosteta uudelleen.

■ Jos painat **2**, muistia ei tyhjennetä eivätkä asetukset muutu.

(Katso *Faksin tulostaminen muistista* sivulla 4-7.)

Kauko-ohjaustunnuksen asettaminen

Kauko-ohjaustunnuksella voit käyttää kauko-ohjaustoimintoja, kun et ole laitteen äärellä. Ennen kauko-ohjauksen käyttämistä sinun on asetettava ohjauksen tunnus. Oletusasetus on, ettei toimintoa ole aktivoitu (--- *).

1 Paina **Menu/Set, 2, 5, 2**.

2.Kauko-ohjaus

2 Syötä kolminumeroinen tunnus käyttäen numeroita **0-9** tai * .

Paina **Menu/Set**. (Valmiiksi asetettua * -merkkiä ei voi muuttaa.)



Älä käytä samoja numeroita kuin faksin vastaanottotunnuksessa (* **51**) tai puhelun vastaustunnuksessa (**#51**).

(Katso *Rinnakkaispuhelimien käyttäminen* sivulla A-1.)

3 Paina **Stop/Exit**.



Voit halutessasi vaihtaa tunnuksen syöttämällä uuden. Jos haluat poistaa tunnuksen käytöstä, palauta oletusasetus (--- *) painamalla **Stop/Exit** vaiheessa 2.

Kauko-ohjaus

Voit soittaa laitteeseen kaikista äänitaajuusvalintaa käyttävistä puhelimista tai faksilaitteista ja noutaa muistiin jätettyjä fakseja näppäilemällä kauko-ohjaustunnuksen ja muita näppäinkomentoja.

Kauko-ohjaustunnuksen käyttäminen

- 1** Soita faksinumeroon äänitaajuusvalintaa käyttävästä puhelimesta tai toisesta faksilaitteesta.
- 2** Syötä kauko-ohjaustunnus välittömästi sen jälkeen, kun laite vastaa puheluun (kolme numeroa ja *).
- 3** Laite ilmoittaa äänimerkeillä saapuneista viesteistä:
1 pitkä äänimerkki — faksiviestejä
Ei äänimerkkejä — Ei viestejä
- 4** Kun laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä, syötä komento. Laite lopettaa puhelun, jos et syötä komentoa 30 sekunnin kuluessa. Jos syötät väärän komennon, laite antaa kolme äänimerkkiä.
- 5** Kun olet lopettanut, nollaa laite painamalla **90**.
- 6** Sulje puhelin.



Jos laite on asetettu **Manuaalinen**-tilaan, mutta haluat käyttää kauko-ohjausta, anna laitteen soida noin kaksi minuuttia. Syötä sitten kauko-ohjaustunnus 30 sekunnin kuluessa.

Kauko-ohjauskomennot

Seuraa alla esitettyjä ohjeita, kun haluat käyttää faksin toimintoja toisesta puhelimesta. Kun soitat laitteen numeroon ja syötät kauko-ohjaustunnuksen (kolme numeroa ja *), laite pyytää syöttämään komennon ilmoittamalla siitä kahdella lyhyellä äänimerkillä.

Kauko-ohjauskomennot	Ohjeet
95 Muuta faksin edelleenlähetyksen tai talletuksen asetuksia	
1 POIS PÄÄLTÄ	Voit valita asetuksen Ei sen jälkeen, kun olet noutanut tai poistanut kaikki viestit.
2 Faksin edelleenlähetyks	Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, muutos on vahvistettu. Kolme lyhyttä äänimerkkiä tarkoittaa, että muutosta ei voi tehdä, sillä toiminnon edellytykset eivät täytyneet (esimerkiksi faksin edelleenlähetyksenumeron rekisteröinti). Voit rekisteröidä faksin edelleenlähetyksenumeron syöttämällä numeron 4. (Katso <i>Faksin edelleenlähetyksenumeron muuttaminen</i> sivulla 6-6.) Kun olet rekisteröinyt numeron, faksin edelleenlähetyks toimii.
4 Faksin edelleenlähetyksennumero	
6 Faksin talletus	
96 Nouda faksi	
2 Nouda kaikki faksit	Syötä sen faksilaitteen numero, johon haluat välittää muistissa olevat faksiviestit. (Katso sivu 6-6.)
3 Poista faksit muistista	Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, faksit on poistettu muistista.
97 Tarkista vastaanottotila	
1 Asiakirja	Voit tarkistaa, onko laite vastaanottanut fakseja. Jos viestejä on saapunut, kuulet yhden pitkän äänimerkin. Jos viestejä ei ole saapunut, kuulet kolme lyhyttä äänimerkkiä.
98 Vastaanottotilan muuttaminen	
1 Ulkoinen puhelinvastaaja	Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, muutos on vahvistettu.
2 Fax/Puh	
3 Vain fax	
90 Lopeta	Paina 90 poistuaksesi kauko-ohjaustilasta. Odota pitkää äänimerkkiä, ennen kuin lasket kuulokkeen.

Faksiviestien noutaminen

Voit soittaa laitteeseesi kaikista äänitaajuusvalintaa käyttävistä puhelimista ja lähetyttää faksisi johonkin muuhun faksilaitteeseen.

- 1 Valitse faksilaitteesi numero.
- 2 Syötä kauko-ohjaustunnus välittömästi sen jälkeen, kun laite vastaa puheluun (kolme numeroa ja *). Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, sinulle on saapunut viestejä.
- 3 Heti kun kuulet kaksi lyhyttä äänimerkkiä, näppäile **962**.
- 4 Odota, kunnes kuulet pitkän äänimerkin. Näppäile sitten sen faksilaitteen numero, johon haluat välittää faksiviestit, ja näppäile numeron loppuun **##** (korkeintaan 20 numeroa).



* - ja #-merkkejä ei voi käyttää puhelinnumeron osana. Jos haluat syöttää tauon, paina #.

- 5 Kun laite antaa äänimerkin, sulje puhelin. Laite soittaa toiseen laitteeseen, joka tulostaa faksiviestit.

Faksin edelleenlähetyksenumeron muuttaminen

Voit muuttaa faksin edelleenlähetyksenumeron oletusasetusta toisesta äänitaajuusvalintaa käyttävästä puhelimesta tai faksilaitteesta.

- 1 Valitse faksilaitteesi numero.
- 2 Syötä kauko-ohjaustunnus välittömästi sen jälkeen, kun laite vastaa puheluun (kolme numeroa ja *). Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, sinulle on saapunut viestejä.
- 3 Kun kuulet kaksi lyhyttä äänimerkkiä, näppäile **954**.
- 4 Odota, kunnes kuulet pitkän äänimerkin. Näppäile sitten sen faksilaitteen numero, johon haluat välittää faksiviestit, ja näppäile numeron loppuun **##** (korkeintaan 20 numeroa).



* - ja #-merkkejä ei voi käyttää puhelinnumeron osana. Jos haluat syöttää tauon, paina #.

- 5 Kun laite antaa äänimerkin, sulje puhelin.

Laitteen asetukset ja toiminta

Lähetysraportti ja yhteysraporttien väli on asetettava valikkotaulukossa.

Paina **Menu/Set, 2, 4, 1.**

1.Lähetysraportt.

—TAI—

Paina **Menu/Set, 2, 4, 2.**

2.Yhteysrap.väli

Lähetysraportin mukauttaminen

Voit käyttää lähetysraporttia vahvistuksena siitä, että olet lähettänyt faksin. Raportissa näkyvät lähetysten aika ja päivämäärä ja merkintä siitä, onnistuiko lähetys (OK). Jos kytket **On-** tai **On+Kuva** -asetuksen päälle raportti tulostuu jokaisen lähetysten jälkeen.

Jos lähetät paljon fakseja samaan numeroon, voit tarvita tehtävänumeron lisäksi muunkin muistutuksen uudelleen lähetettävien faksien tunnistamista varten. Jos valitset **On+Kuva** tai **Ei+Kuva**, laite tulostaa raporttiin muistutukseksi osan faksin ensimmäisestä sivusta.



Jos lähetysraportti on kytketty pois päältä **Ei** tai

Onnist: Ei+Kuva, raportti tulostuu vain silloin, jos lähetyksessä on ollut virhe. **RESULT (TULOS)** -sarakkeessa näkyy **NG**.

1 Paina **Menu/Set, 2, 4, 1.**

1.Lähetysraportt.

2 Valitse **Ei+Kuva, On, On+Kuva** tai **Ei** painamalla **▲** tai **▼**.

Paina **Menu/Set.**

3 Paina **Stop/Exit.**

Yhteysraporttien välin asettaminen

Voit asettaa laitteen tulostamaan yhteysraportin tietyin väliajoin (joka 50. faksin jälkeen, 6, 12 tai 24 tunnin välein, 2 tai 7 päivän välein). Jos kytket väliajan asetuksen pois päältä **Ei**, voit tulostaa raportin seuraavalla sivulla esitettyjen ohjeiden mukaan.

Oletusasetus on **Joka 50. Faksi**.

1 Paina **Menu/Set, 2, 4, 2**.

2.Yhteysrap.väli

2 Valitse väli painamalla **▲** tai **▼**.

Paina **Menu/Set**.

(Jos valitset 7 päivää, näytössä pyydetään valitsemaan päivä, josta välin laskeminen aloitetaan.)

3 Syötä tulostuksen kellonaika 24 tunnin muodossa.

Paina **Menu/Set**.

(Esimerkiksi: 19:45 tarkoittaa, että kello on viisitoista minuuttia vaille kahdeksan illalla.)

4 Paina **Stop/Exit**.



Jos valitset 6, 12 tai 24 tuntia tai 2 tai 7 päivää, laite tulostaa raportin ohjelmoituun aikaan ja poistaa sitten kaikki tehtävät muistista. Jos laitteen muisti täyttyy ennen valittua ajankohtaa, laite tulostaa yhteysraportin 200 tehtävän tallentamisen jälkeen ja poistaa sitten tehtävät muistista. Jos haluat ylimääräisen raportin ennen valittua tulostusajankohtaa, voit tulostaa sen poistamatta tehtäviä muistista.



Jos valitset asetuksen **Joka 50. Faksi**, laite tulostaa yhteysraportin 50 tehtävän tallentamisen jälkeen.

Raporttien tulostaminen

Voit tulostaa seuraavat luettelot ja raportit:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Ohje | Tulostaa Ohje-luettelon, josta voit tarkistaa laitteen ohjelmointiohjeet nopeasti. |
| 2. Pikavalinta | Tulostaa pikavalinta- ja lyhytvalintamuistiin tallennetut nimet ja numerot numerojärjestyksessä. |
| 3. Faksiraportti | Tulostaa viimeisten vastaanotettujen ja lähetettyjen faksien tiedot. (TX tarkoittaa lähetystä.) (RX tarkoittaa vastaanottoa.) |
| 4. Läh. vahvistus | Tulostaa viimeiseksi lähetetyn faksin lähetyraportin. |

Raportin tulostaminen

1 Jos laitteesi on MFC-3240C, paina **Menu/Set, 4.**

—TAI—

Jos laitteesi on FAX-1840C, pidä alhaalla **Shift**-näppäintä ja paina **Ink Management/Reports.**

2 Valitse haluamasi raportti painamalla ▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set.**

—TAI—

Syötä tulostettavan raportin numero.

Tulosta esimerkiksi Ohje-luettelo valitsemalla **1.**



3 Paina **Mono Start.**


8 Kopiointi

Laitteen käyttö kopiokoneena


Laitetta voidaan käyttää kopiokoneena. Sillä voidaan ottaa 99 kopiota kerrallaan.

Siirtyminen kopiointitilaan

Varmista ennen kopioiden ottamista, että painike  (**Copy**) palaa vihreänä. Jos näin ei ole, siirry **Copy**-tilaan painamalla painiketta  (**Copy**). Faksaustila on laitteen oletusasetus. On mahdollista muuttaa sekunti- tai minuuttimäärää, jonka laite pysyy kopiointitilassa. (Katso *Tila-ajastimen asettaminen (ainoastaan FAX-1840C)* sivulla 2-5 tai *Tila-ajastimen asettaminen (ainoastaan MFC-3240C)* sivulla 2-4.)

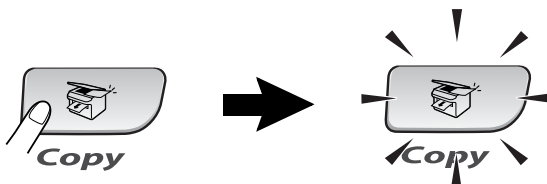

Näytöllä näkyy kopiointin oletusasetus

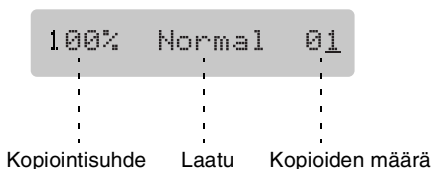

Yhden kopion ottaminen

- 1 Paina näppäintä  (**Copy**). Se syttyy vihreänä.
 - 2 Aseta asiakirja.
(Katso *Asiakirjojen asettaminen* sivulla 1-7.)
 - 3 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
-  Lopeta kopiointi painamalla **Stop/Exit**.

Useiden kopioiden ottaminen

- 1 Paina näppäintä  (**Copy**). Se syttyy vihreänä.
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Syötä kopiomäärä valintanäppäimillä (korkeintaan 99 kappaletta).
- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.


Kopioinnin lopettaminen

Lopeta kopiointi painamalla **Stop/Exit**.

Väliaikaisten kopiointinäppäinten käyttö (väliaikaiset asetukset)

Väliaikaisilla kopiointinäppäimillä voidaan muuttaa nopeasti seuraavan kopion asetuksia. Voit käyttää eri asetuksia yhdessä.

**Väliaikaiset
kopiointinäppäimet**

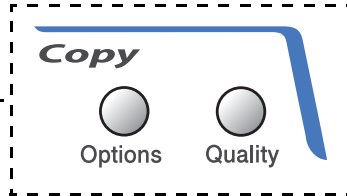


Nämä ovat väliaikaisia asetuksia, ja laite palaa takaisin oletusasetuksiin 60 sekunnin kuluttua kopiointin päättymisestä. Jos olet asettanut kopiointi- ja skannaustilojen tila-ajastimeen siirtymäajaksi 0 tai 30 sekuntia, laite palaa oletusasetuksiin, kun tila-ajastimeen asetettu sekuntimäärä on kulunut. (Katso *Tila-ajastimen asettaminen (ainoastaan FAX-1840C)* sivulla 2-5 tai *Tila-ajastimen asettaminen (ainoastaan MFC-3240C)* sivulla 2-4.)




Voit tallentaa useimmin käyttämäsi kopiointiasetukset oletusasetuksiksi. (Katso *Kopiointin oletusasetusten muuttaminen* sivulla 8-11.)

Tulostusnopeuden lisääminen tai laadun parantaminen




Voit valita kopiolaadun. Oletusasetus on **Normaali**.

Paina Quality  Quality ja ▲ tai ▼	Normaali	Suosittelaa tavallisia tulosteita varten. Hyvä kopiointilaatu ja tarkoituksenmukainen kopiointinopeus.
	Nopea/Vedos	Nopea kopiointi ja vähäisin musteenkulutus. Nopea/Vedos-asetusta käyttämällä säästät aikaa. Se sopii esimerkiksi oikoluettavien asiakirjojen, pitkien asiakirjojen tai suurten kopiomäärien tulostamiseen.
	Paras	Asetus sopii valokuvien ja muiden tarkkuutta vaativien kuvien kopiointiin. Paras-asetuksessa on paras erottelutarkkuus ja hitain nopeus.

- 1 Paina näppäintä  (**Copy**). Se syttyy vihreänä.
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Syötä kopiomäärä valintanäppäimillä (korkeintaan 99 kappaletta).
- 4 Paina **Quality**.
- 5 Valitse kopion laatu (Nopea/Vedos, Normaali tai Paras) painamalla ▲ tai ▼.
Paina **Menu/Set**.
- 6 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Väli aikaisten kopiointiasetusten muuttaminen

Copy Options-näppäimellä voit muuttaa seuraavia seuraavan kopion kopiointiasetuksia.

Paina Options  Options	Valikon vaihtoehdot  valitse	Asetukset  valitse	Oletusasetus	Sivu
	Suuren./Pienen.	50%/69%/78%/83%/93%/97%/100%/104%/142%/186%/198%/200%/Valin. (25-400%)	100%	8-6
	Paperityyppi	Tavallinen/Muste/Kiiltävä/Kalvo	Tavallinen	8-7
	Paperikoko	Letter/Legal/A4/A5/10 (L) x 15 (K) cm	A4	8-7
	Kirkkaus	- ■■■■ +	- ■■■■ +	8-8
	Kontrasti	- ■■■■ +	- ■■■■ +	8-8
	Sivun asetukset	Ei (1 in 1)/2 in 1 (P)/2 in 1 (V)/4 in 1 (P)/4 in 1 (V)	Ei (1 in 1)	8-11
	Kopioid.määrä	Kopioid.Määrä:01 (01-99)	01	

Kun valitset asetuksen painamalla **Menu/Set**, nestekidenäytössä näkyy Asetus väliaik..

Jos olet lopettanut asetusten valitsemisen, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.


—TAI—



Valitse lisää asetuksia painamalla ▲ tai ▼.

Kopioitavan kuvan suurentaminen tai pienentäminen

Käytettävissä ovat seuraavat suurennus- ja pienennyssuhteet.


Valin. (25-400%) -asetuksella voit valita suhteen 25 ja 400 prosentin välillä.


Paina Options  Options Valitse Suuren./Pienen. painamalla ▲ tai ▼ .	Valin. (25-400%)
	200%
	198% 10x15cm→A4
	186%10x15cm→LTR
	142% A5→A4
	104% EXE→LTR
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83% LGL→A4
	78%
	69% A4→A5
	50%

- 1 Paina näppäintä  (**Copy**). Se syttyy vihreänä.
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Syötä kopiomäärä valintanäppäimillä (korkeintaan 99 kappaletta).
- 4 Valitse **Suuren./Pienen.** painamalla **Options** ja ▲ tai ▼.
Paina **Menu/Set**.
- 5 Valitse haluamasi suurennus- tai pienennyssuhde painamalla ▲ tai ▼.
Paina **Menu/Set**.
—**TAI**—
Voit valita Valin. (25-400%) ja painaa **Menu/Set**.
Valitse valintanäppäimillä suurennus- tai pienennyssuhde 25%–400%.
Paina **Menu/Set**.
(Syötä esimerkiksi 53% painamalla **5 3**.)
- 6 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
 Et voi käyttää kopiointin lisäasetuksia (2 in 1 (P), 2 in 1 (V), 4 in 1 (P), 4 in 1 (V) tai Juliste(3 x 3)), kun suurennus-/pienennysasetus on käytössä.

Paperityypin asetukset


Jos kopioit erikoispaperille, muista valita asetuksista kyseinen paperityyppi, jotta saat parhaan tulostuslaadun.


- 1 Paina näppäintä  (**Copy**). Se syttyy vihreänä.
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Syötä kopiomäärä valintanäppäimillä (korkeintaan 99 kappaletta).
- 4 Valitse Paperityyppi painamalla **Options** ja ▲ tai ▼.
Paina **Menu/Set**.
- 5 Painamalla ▲ tai ▼ voit valita käyttämäsi paperityypin (Tavallinen, Muste, Kiiltävä tai Kalvo).
Paina **Menu/Set**.
- 6 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

 Voit vaihtaa paperityypin oletusasetuksen milloin haluat. (Katso *Paperityypin asettaminen* sivulla 2-6.)

Paperikoon asetukset


Jos kopioit muulle kuin A4-paperille, sinun on vaihdettava paperikoon asetukset.

 Voit kopioida Letter-, Legal-, A4- ja A5-kokoiselle paperille tai valokuvakorteille (10 cm (L) x 15 cm (K)).

- 1 Paina näppäintä  (**Copy**). Se syttyy vihreänä.
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Syötä kopiomäärä valintanäppäimillä (korkeintaan 99 kappaletta).
- 4 Valitse Paperikoko painamalla **Options** ja ▲ tai ▼.
Paina **Menu/Set**.
- 5 Painamalla ▲ tai ▼ voit valita käyttämäsi paperikoon (Letter, Legal, A4, A5 tai 10 (L) x 15 (K) cm).
Paina **Menu/Set**.
- 6 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.


Kirkkauden säätäminen

Voit tummentaa tai vaalentaa kopioita säätämällä kopion kirkkautta.

- 1 Paina näppäintä  (**Copy**). Se syttyy vihreänä.
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Syötä kopiomäärä valintanäppäimillä (korkeintaan 99 kappaletta).
- 4 Valitse `Kirkkaus` painamalla **Options** ja ▲ tai ▼.
Paina **Menu/Set**.
- 5 Vaalenna kopiota painamalla ▲.
—TAI—
Tummenna kopiota painamalla ▼.
Paina **Menu/Set**.
- 6 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Kontrastin säätäminen

Voit parantaa kuvan tarkkuutta ja eloisuutta säätämällä kontrastia.


- 1 Paina näppäintä  (**Copy**). Se syttyy vihreänä.
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Syötä kopiomäärä valintanäppäimillä (korkeintaan 99 kappaletta).
- 4 Valitse `Kontrasti` painamalla **Options** ja ▲ tai ▼.
Paina **Menu/Set**.
- 5 Lisää kontrastia painamalla ▲.
—TAI—
Pienennä kontrastia painamalla ▼.
Paina **Menu/Set**.
- 6 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

N in 1 -kopiointi tai julistekoon asetus (Sivun asettelu)

Vähennä tulostuvien sivujen määrää käyttämällä N in 1 -kopiointitoimintoa. Voit kopioida kaksi tai neljä sivua yhdelle sivulle, jolloin säästät paperia.



- Varmista, että asetettu paperikoko on A4 tai Letter.
- Voit valita N in 1 -kopiointitoiminnon vain 100 %:n kopiointikoossa.
- (P) tarkoittaa pystysuuntaa ja (V) vaakasuuntaa.

- 1** Paina näppäintä  (**Copy**). Se syttyy vihreänä.
- 2** Aseta asiakirja.
- 3** Syötä kopiomäärä valintanäppäimillä (korkeintaan 99 kappaletta).
- 4** Valitse *Sivun asetukset* painamalla **Options** ja ▲ tai ▼.
Paina **Menu/Set**.
- 5** Valitse 2 in 1 (P), 2 in 1 (V), 4 in 1 (P), 4 in 1 (V) tai Ei (1 in 1) painamalla ▲ tai ▼.
Paina **Menu/Set**.
- 6** Skannaa asiakirja painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.
- 7** Laite skannaa asiakirjan ja aloittaa tulostuksen.




- Vaikka olisit valinnut N in 1 sivua -kopiointin paperityypiksi Kiiltävä, laite tulostaa kuvat tavallisen paperin asetusten mukaisesti.
- Jos tulostat useita värikopioita kerralla, N in 1 -kopiointi ei ole käytettävissä.
- N in 1 -värikopiointi ei ole käytettävissä FAX-1840C ja MFC-3240C-laitteiden kanssa.

Aseta asiakirja tekstipuoli *alaspäin* alla kuvattujen kuvien suuntaisesti.


2 in 1 (P)




2 in 1 (V)

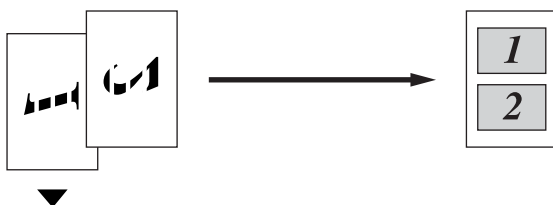

4 in 1 (P)

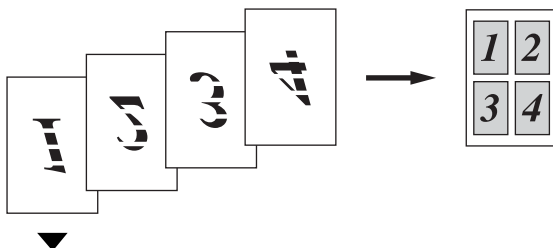

4 in 1 (V)

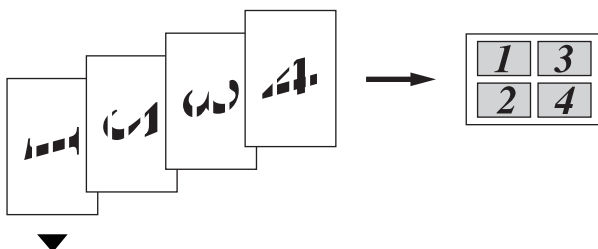

Kopioinnin oletusasetusten muuttaminen

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi kopiointiasetukset oletusasetuksiksi. Asetukset ovat voimassa, kunnes ne muutetaan uudelleen.

Tulostusnopeuden lisääminen tai laadun parantaminen

1 Paina **Menu/Set, 3, 1.**

1.Laatu

2 Valitse **Normaali, Paras** tai **Nop.Vedos** painamalla **▲** tai **▼**.

Paina **Menu/Set.**

3 Paina **Stop/Exit.**

Kirkkauden säätäminen

1 Paina **Menu/Set, 3, 2.**

2.Kirkkaus

2 Vaalenna kopiota painamalla **▲**.

—**TAI**—

Tummenna kopiota painamalla **▼**.

Paina **Menu/Set.**

3 Paina **Stop/Exit.**

Kontrastin säätäminen

Voit parantaa kuvan tarkkuutta ja eloisuutta säätämällä kontrastia.

1 Paina **Menu/Set, 3, 3.**

3.Kontrasti

2 Lisää kontrastia painamalla ▲.

—**TAI**—

Pienennä kontrastia painamalla ▼.

Paina **Menu/Set.**

3 Paina **Stop/Exit.**

Värikylläisyyden säätäminen

1 Paina **Menu/Set, 3, 4.**

4.Värisäätö

2 Valitse **Punainen, Vihreä** tai **Sininen** painamalla ▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set.**

3 Lisää värikylläisyyttä painamalla ▲.

—**TAI**—

Vähennä värikylläisyyttä painamalla ▼.

Paina **Menu/Set.**

4 Palaa vaiheeseen 2 ja valitse seuraava väri.

—**TAI**—

Paina **Stop/Exit.**

Värikopiointirajoitukset

Joistakin asiakirjoista ei ole sallittua tehdä värikopioita. Laittomasta värikopioinnista voi seurata joko rikos- tai siviilioikeudellinen prosessi. Tämä huomautus on vain neuvoa antava, eikä siinä luetteloida kaikkia kieltoja. Epävarmassa tilanteessa on suositeltavaa ottaa yhteyttä oman maan oikeusviranomaisiin ja kysyä heiltä tarkempia neuvoja yksittäistapauksiin liittyen.

Seuraavassa on esimerkkejä asiakirjoista, joiden kopiointi ei ole luvallista:

- seteliraha
- obligaatit ja muut velkakirjat
- talletustodistukset
- puolustusvoimien tai sen erityisosastojen asiakirjat
- passit
- postimerkit (käytössä olevat tai vanhat)
- maahanmuuttoasiakirjat
- sosiaaliturvaan liittyvät asiakirjat
- julkisviranomaisten kirjoittamat sekrit tai asetteet
- henkilöllisyystodistukset ja -merkit sekä virkamerkit
- moottoriajoneuvojen rekisteriotteet ja omistajuutta osoittavat asiakirjat

Tekijänoikeudella suojattuja teoksia ei ole luvallista kopioida. Osia tekijänoikeudella suojatuista teoksista voidaan kuitenkin kopioida henkilökohtaiseen käyttöön. Useiden kopioiden ottaminen voidaan käsittää luvattomaksi käytöksi.

Taideteokset ovat tekijänoikeudella suojattuja teoksia.

9 Tärkeitä tietoja

Turvaohjeita

Turvallisen toiminnan varmistamiseksi laitteen mukana toimitettu verkkojohto tulee liittää ainoastaan tavalliseen maadoitettuun pistorasiaan.

Vaikka laite toimii kunnolla, se ei välttämättä ole merkki siitä, että siihen tuleva sähkövirta on maadoitettu ja että asennus on täysin turvallinen. Jos epäilet, että laitetta ei ole maadoitettu oikein, ota oman turvallisuutesi vuoksi yhteyttä pätevään sähköasentajaan.

Kansainvälinen ENERGY STAR® -merkintä

Kansainvälisen ENERGY STAR® -ohjelman tarkoitus on edistää energiaa säästävien toimistolaitteiden kehittelyä ja yleistymistä.

Brother Industries, Ltd. takaa ENERGY STAR® -kumppanina, että tämä tuote täyttää ENERGY STAR® -energiansäästöohjelman vaatimukset.



Tärkeitä turvaohjeita

- 1** Lue nämä ohjeet huolellisesti.
- 2** Säilytä ne myöhempää käyttöä varten.
- 3** Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
- 4** Irrota laite verkkopistorasiasta, ennen kuin ryhdyt puhdistamaan sitä. Älä käytä nestemäisiä tai aerosolipuhdistusaineita. Puhdista kostealla liinalla.
- 5** Älä käytä laitetta veden lähistöllä.
- 6** Älä aseta laitetta epävakaaan tasoon, telineen tai pöydän päälle. Laitteen putoaminen saattaa aiheuttaa laitteelle vakavia vaurioita.
- 7** Laitteen kotelossa ja takana tai alla olevat aukot ovat ilmastointia varten. Jotta laite toimisi asianmukaisesti ja jotta se ei kuumenisi liikaa, älä tuki tai peitä näitä aukkoja. Älä koskaan laita laitetta sängyn, sohvan, maton tai muun vastaavan päälle, sillä tällöin aukot tukkeutuvat. Älä aseta laitetta minkäänlaisen lämmittimen viereen tai päälle. Laitetta ei tulisi koskaan asettaa kiinteään laitteiston sisään, ellei se ole asianmukaisesti ilmastoitu.
- 8** Tämä laite tulee liittää ainoastaan siinä olevassa tarrassa mainittuun virtalähteeseen. Jos et ole varma käytössä olevasta verkkojännitteestä, ota yhteyttä laitteen edustajaan tai paikalliseen sähkölaitokseen.
Käytä ainoastaan tämän laitteen mukana toimitettua virtajohtoa.
- 9** Tässä laitteessa on maadoitettu pistoke, jossa on 3 johdinta. Pistoke sopii ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Tämä on turvallisuusominaisuus. Jos pistoke ei sovi seinäkoskettimeen, pyydä sähköasentajaa tekemään tarvittavat muutokset. Älä mitätöi maadoitetun pistokkeen tarkoitusta.
- 10** Älä laita mitään verkkojohdon päälle. Älä aseta laitetta sellaiseen paikkaan, missä ohikulkijat saattavat astua johdon päälle.

11 Älä aseta mitään sellaista laitteen eteen, mikä voi estää fakseja saapumasta. Älä aseta mitään saapuvien faksien tielle.

12 Älä koske paperiin tulostuksen aikana.

13 Irrota laite sähköverkosta ja ota yhteyttä pätevään korjaajaan seuraavissa tilanteissa:

- Jos verkkojohto on vahingoittunut tai kulunut.
- Jos laitteeseen on läikkynyt nestettä.
- Jos laite on ollut sateessa tai siihen on joutunut vettä.
- Jos laite ei toimi kunnolla, vaikka sitä käytetään annettujen ohjeiden mukaisesti. Suorita ainoastaan käyttöohjeissa annettuja säätöjä. Muiden osien väärin suoritettut säädöt saattavat vahingoittaa laitetta, jolloin pätevä korjaaja joutuu usein tekemään suuria korjauksia, jotta laite toimisi normaalisti.
- Jos laite on pudonnut tai kotelo vahingoittunut.
- Jos laitteen toiminnassa on selvä muutos, mikä viittaa huollon tarpeeseen.

14 Tuotteen suojaamiseksi ylijännitteeltä suosittelemme ylijännitesuojan käyttöä.

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

© 2004 Brother Industries Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Windows ja Microsoft ovat Microsoftin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Macintosh ja TrueType ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

PaperPort ja OmniPage OCR ovat ScanSoft, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Presto! PageManager on NewSoft Technology Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Microdrive on International Business Machine Corporationin tavaramerkki.

SmartMedia on Toshiba Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

CompactFlash on SanDisk Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Memory Stick on Sony Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

SecureDigital on Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.:n, SanDisk Corporationin ja Toshiba Corporationin tavaramerkki.

SanDiskillä on SD- ja miniSD-tavaramerkkien käyttöoikeus.

xD-Picture Card on Fujifilm Co. Ltd:n, Toshiba Corporationin ja Olympus Optical Co. Ltd:n tavaramerkki.

Memory Stick Duo ja MagicGate ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmia koskeva ohjelmistosopimus.

Kaikki muut tässä Käyttöoppaassa ja Ohjelmiston käyttöoppaassa (MFC-3240C) mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

10 Vianetsintä ja kunnossapito

Vianetsintä

Virheviestit

Pitkälle kehitellyissä toimistolaitteissa esiintyy virheitä silloin tällöin. Laitte pystyy yleensä tunnistamaan ongelman ja näyttää virheviestin. Alla olevassa taulukossa on selitetty useimmin esiintyvät virheviestit.

Voit selvittää useimmat ongelmat itse. Jos tarvitset lisäapua, Brother Solutions Center sisältää uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintäohjeet.

<http://solutions.brother.com>.

VIRHEVIESTIT		
VIRHEVIESTI	SYY	TOIMENPIDE
Alh. lämpötila	Tulostuspään lämpötila on liian matala.	Anna laitteen lämmetä.
Ei mustepatr.	Mustepatruuna on asennettu väärin.	Irrota mustepatruuna ja aseta se huolellisesti paikalleen. (Katso <i>Mustepatruunoiden vaihtaminen</i> sivulla 10-23.)
Ei talletettu	Yritit käyttää pikavalinta- tai lyhytvalintanumeroa, jota ei ole ohjelmoitu.	Ohjelmoi pikavalinta- tai lyhytvalintanumero. (Katso <i>Pikavalintanumeroiden tallentaminen</i> sivulla 5-1 ja <i>Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen</i> sivulla 5-2.)
Ei vastaa/varat.	Soittamaasi numeroon ei vastata tai se on varattu.	Tarkista numero ja yritä uudelleen.
Jäljellä	Tulostustiedot jäävät laitteen muistiin.	Aloita tulostaminen uudelleen tietokoneelta.
	Tulostustiedot jäävät laitteen muistiin. USB-kaapeli irrotettiin, kun tietokone lähetti tietoa laitteeseen.	Paina Stop/Exit . Laitte peruuttaa tehtävän ja poistaa tulostuspaperin.
Kansi auki	Yläkantta ei ole suljettu kokonaan.	Avaa ja sulje yläkansi.
Korkea lämpötila	Tulostuspään lämpötila on liian korkea.	Anna laitteen viilentyä.

VIRHEVIESTIT		
VIRHEVIESTI	SYY	TOIMENPIDE
Muisti täynnä	Laitteen muisti on täynnä.	(Faksin lähetyks tai kopiointi käynnissä) Paina Stop/Exit ja odota muiden käynnissä olevien toimintojen päättymistä. Yritä sitten uudelleen. — TAI — Poista tiedot muistista. Saat lisämuistia kytkeväällä faksitalletuksen pois päältä. (Katso <i>Faksin tallennuksen asettaminen</i> sivulla 6-2.) — TAI — Tulosta muistiin tallennetut faksit. (Katso <i>Faksin tulostaminen muistista</i> sivulla 4-7.) (Tulostus käynnissä) Pienennä tulostuksen erottelutarkkuutta.
Paperi jumiut.	Paperi on juuttunut laitteen sisälle.	(Katso <i>Tulostin on tukossa tai paperi on juuttunut.</i> sivulla 10-5.)
Tark. Asiakirja	Arkinsyöttölaitteesta skannattu asiakirja oli pidempi kuin noin 90 cm.	Katso <i>Arkinsyöttölaitteen käyttäminen</i> sivulla 1-7.
	Asiakirja on juuttunut laitteeseen.	Katso <i>Asiakirja on juuttunut</i> sivulla 10-4.
Tark. paperikoko	Paperi on vääränkokoinen.	Vaihda oikeankokoiseen paperiin (Letter, Legal tai A4) ja paina sen jälkeen Mono Start tai Colour Start .
Tarkista paperi	Laitteessa ei ole paperia.	Lisää paperia ja paina sitten Mono Start tai Colour Start .
	Paperi on juuttunut laitteeseen.	Katso <i>Tulostin on tukossa tai paperi on juuttunut.</i> sivulla 10-5.
Vaihto ei toimi Puhd. ei toimi Aloitus ei toimi Tulost. ei toimi Skann. ei toimi	Laitteessa on vika. — TAI — Laitteessa on vieras esine, esimerkiksi klemmari tai venynyt paperi.	Sulje asiakirjatuki ja asiakirjalokero. Avaa yläkansi ja poista vieraat esineet laitteen sisältä. Jos virheviesti toistuu, noudata seuraavia ohjeita, ennen kuin irrotat laitteen verkkovirrasta, ettei tärkeitä viestejä häviä. Irrota laite vasta sen jälkeen verkkovirrasta useiksi minuuteiksi (jolloin kaikki faksit häviävät muistista) ja kytke se uudelleen. Tarkista, onko laitteen muistissa fakseja 1. Paina Menu/Set, 9, 0, 1 . 2. Jos laitteessa ei ole fakseja, irrota se verkkovirrasta useiksi minuuteiksi ja kytke se sen jälkeen uudelleen. — TAI — Jos fakseja on muistissa, voit siirtää ne toiseen faksilaitteeseen. Siirry vaiheeseen 3. Siirrä faksit toiseen faksilaitteeseen Jos et ole asettanut laitteellesi nimitunnusta, et voi siirtää faksin siirtotilaan. 3. Syötä faksinumero, johon faksit siirretään. 4. Paina Mono Start . 5. Kun faksit on siirretty, irrota laite verkkovirrasta useiksi minuuteiksi ja kytke se sen jälkeen uudelleen. Voit siirtää yhteysraportin toiseen faksilaitteeseen painamalla Menu/Set, 9, 0, 2 vaiheessa 1.


VIRHEVIESTIT		
VIRHEVIESTI	SYY	TOIMENPIDE
XX pian loppu	Yksi tai useampi mustepatruuna on melkein tyhjä. Jos lähetettävä faksi on värillinen, laite pyytää kättelyn aikana faksin lähettämistä mustavalkoisena. Jos lähettävässä laitteessa on toiminto, joka voi muuttaa faksin, värifaksi otetaan vastaan muistiin mustavalkoisena.	Tilaa uusi mustepatruuna. (Katso <i>Mustepatruunoiden vaihtaminen</i> sivulla 10-23.)
XX väri loppu	Yksi tai useampi mustepatruuna on tyhjä. Laite keskeyttää kaikki tulostustehtävät. Jos muistia on käytettävissä, mustavalkoiset faksit tallennetaan muistiin. Jos lähettävä laite on värifaksi, laite pyytää kättelyn aikana faksin lähettämistä mustavalkoisena. Jos lähettävässä laitteessa on toiminto, joka voi muuntaa faksin, värifaksi otetaan vastaan muistiin mustavalkoisena.	Vaihda mustepatruunat. (Katso <i>Mustepatruunoiden vaihtaminen</i> sivulla 10-23.)
Yht.ei syntynyt	Yritit pollata faksia, jota ei ole asetettu odottamaan pollausta.	Tarkista toisen osapuolen pollausasetukset.
Yhteys katkesi	Yhteys on katkaistu linjan toisesta päästä.	Yritä lähettää tai vastaanottaa uudelleen.
Yhteysvika	Häiriö puhelinlinjalla aiheutti tiedonsiirtovirheen.	Yritä soittaa uudestaan. Jos ongelma ei ratkea, pyydä puhelinlaitosta tarkastamaan puhelinlinja.

Asiakirja on juuttunut

Jos asiakirja on juuttunut, noudata seuraavia ohjeita.

Paperi on juuttunut laitteen sisälle etuosaan.

- 1** Poista arkinsyöttölaitteesta paperi, joka ei ole juuttunut kiinni.
- 2** Vedä juuttunut asiakirja ulos laitteen etuosaa kohti.

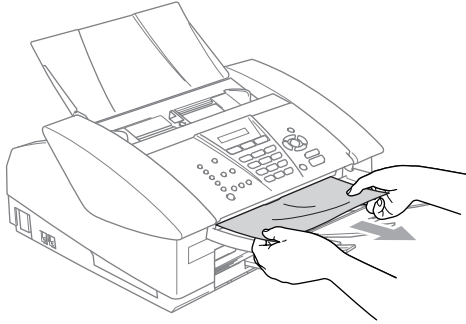


- 3** Paina **Stop/Exit**.

Tulostin on tukossa tai paperi on juuttunut.


Poista paperi sen mukaan, mihin se on juuttunut.

Paperi on juuttunut paperilokeron sisälle

- 1 Irrota paperilokero laitteesta.

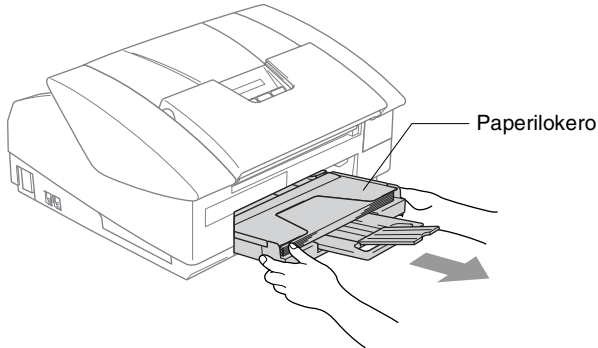


- 2 Irrota juuttunut paperi vetämällä sitä hitaasti.

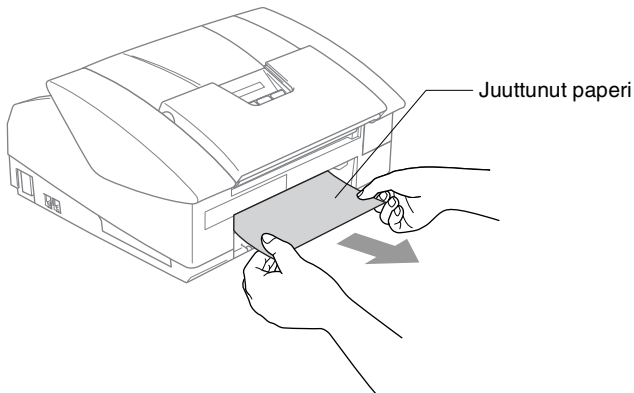



Paperi on juuttunut laitteen sisälle

- 1 Poista paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi. Vedä juuttunut paperi ulos laitteesta.

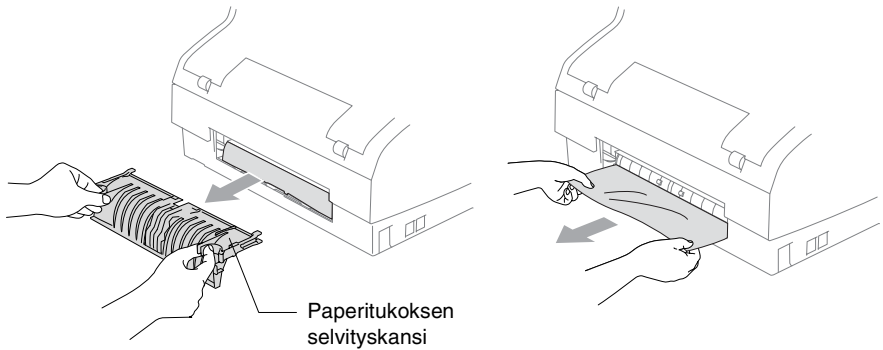


- 2 Laita paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi takaisin paikalleen.
- 3 Jos et saa vedettyä juuttunutta paperia pois, sulje asiakirjatuki ja asiakirjalokero, nosta aukeava kansi yläasentoon, niin että se lukittuu vakaasti paikalleen.
- 4 Poista juuttunut paperi.

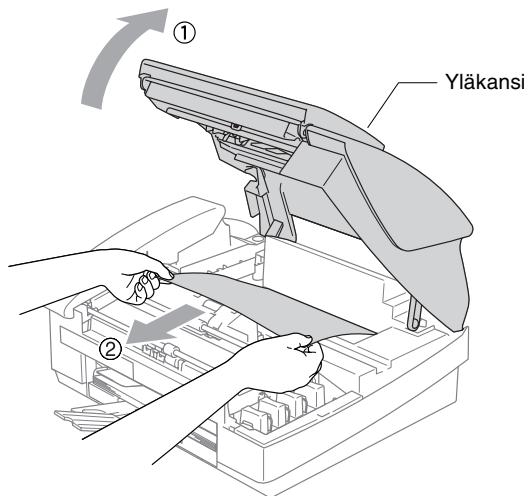

 Jos paperi on juuttunut tulostuspään alle, irrota laite verkkovirrasta, siirrä tulostuspäätä ja irrota paperi.

5 Sulje yläkansi.

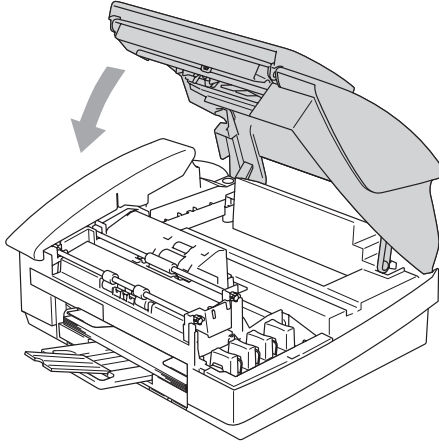

Ongelmia laitteen toiminnassa


Jos laitteessa tuntuu olevan vikaa, tarkista seuraavat seikat ja seuraa vianetsintäohjeita.


Brother Solutions Center -sivusto sisältää uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintäohjeet.

<http://solutions.brother.com>.

ONGELMA	TOIMENPITEET
Tulostus	
Ei tulosta	Tarkista liitäntäkaapelin liitäntä sekä laitteen että tietokoneen päästä.
	Tarkista, että laite on kytketty verkkovirtaan ja ettei se ole virransäästötilassa.
	Yksi tai useampi mustepatruuna on tyhjä. (Katso <i>Mustepatruunoiden vaihtaminen</i> sivulla 10-23.)
	Tarkista, näkykö näytöllä virheviesti. (Katso <i>Virheviestit</i> sivulla 10-1.)
Huono tulostuslaatu.	Tarkista tulostuslaatu. (Katso <i>Tarkista tulostuslaatu</i> sivulla 10-14.)
	Varmista, että tulostinohjaimen ja paperityypin asetukset vastaavat käyttämäsi paperityyppiä. (Katso <i>Tulostusmateriaali</i> CD-ROM-levyllä olevan ohjelmiston Käyttöoppaan sivulla 1-8 ja <i>Paperityypin asettaminen</i> sivulla 2-6.)
	Varmista, että mustepatruunat ovat tuoreita. Patruunat säilyvät tuoreina korkeintaan kaksi vuotta, jos ne pidetään alkuperäispakkauksissaan. Tämän jälkeen muste voi paakkuuntua. Patruunan viimeinen käyttöpäivä on painettu pakkaukseen.
	Pyri käyttämään suositeltuja paperilaatuja. (Katso <i>Tietoja paperista</i> sivulla 1-9.)
Laitteen suosituslämpötila on 20–33 °C.	
Tekstissä tai kuvissa on valkoisia vaakasuoria raitoja.	Puhdista tulostuspää. (Katso <i>Tulostuspään puhdistaminen</i> sivulla 10-13.)
	Pyri käyttämään suositeltuja paperilaatuja. (Katso <i>Tietoja paperista</i> sivulla 1-9.)
	Jos tavallisella paperilla on poikkiraitoja, käytä ”Enhanced Normal Printing” (Parannettu tavallinen tulostus) -asetusta. Tietyillä paperityypeillä ilmenevät raidat häviävät. Napsauta tulostinohjaimen Basic-välilehdellä olevaa Settings (Asetukset) -kohtaa ja valitse Enhanced Normal Printing (Parannettu tavallinen tulostus). Jos poikkiraidat eivät häviä, valitse tulostusmateriaaliksi (Media Type) tulostinohjaimen Basic-välilehdeltä Slow Drying Paper (Hitaasti kuivuva paperi).
Laite tulostaa tyhjiä sivuja.	Puhdista tulostuspää. (Katso <i>Tulostuspään puhdistaminen</i> sivulla 10-13.)
Merkit ja rivit menevät päällekkäin.	Tarkista tulostuksen kohdistus. (Katso <i>Tarkista tulostuksen kohdistus</i> sivulla 10-16.)
Tulostettu teksti tai kuva on vinossa.	Varmista, että paperi on syötetty oikein paperilokeroon ja että paperiohjain on säädetty oikein. (Katso <i>Paperin, kirjekuorien ja postikorttien asettaminen</i> sivulla 1-14.)

ONGELMA	TOIMENPITEET
Tulostus (Jatkuu)	
Mustetahra tulostetun sivun yläosan keskellä.	Varmista, että paperi ei ole liian paksu tai käpristynyt. (Katso <i>Tietoja paperista</i> sivulla 1-9.)
Tuloste näyttää likaiselta tai muste näyttää valuvan.	Varmista, että käytät suositeltua paperia. (Katso <i>Tietoja paperista</i> sivulla 1-9.) Älä käsittele paperia, ennen kuin muste on kuivunut.
Tahroja arkin kääntöpuolella tai sivun alareunassa.	Varmista, että mustetta ei ole roiskunut tulostustasolle. (Katso <i>Laitteen tulostustason puhdistaminen</i> sivulla 10-22.)
	Varmista, että käytät paperituen läppää. (Katso <i>Paperin, kirjekuorien ja postikorttien asettaminen</i> sivulla 1-14.)
Tulosteessa on voimakkaita viivoja.	Valitse Reverse Order (käänteinen tulostusjärjestys) tulostinohjaimen Basic-välilehdellä.
Tulosteet ovat ryppyisiä.	Napsauta tulostinohjaimen Basic-välilehdellä olevaa Settings (Asetukset) -kohtaa ja poista rasti valintaruudusta Bi-Directional Printing (Kaksisuuntainen tulostus).
2 in 1 - tai 4 in 1 -tulostus ei onnistu.	Tarkista, että sovelluksessa ja tulostinohjaimessa on sama paperin kokoasetus.
Tulostusnopeus on liian hidas.	Tulostinohjaimen asetuksen muuttaminen voi nopeuttaa tulostusta. Suurin erottelutarkkuus vaatii enemmän aikaa tietojen käsittelyyn, siirtoon ja tulostamiseen. Kokeile Basic-välilehden muita laatuasetuksia. Napsauta myös Advance-välilehteä ja varmista, ettei Colour Enhancement (Väritasapaino) -kohtaa ole valittu.
	Reunaton tulostus on hitaampaa kuin tavallinen. Jos haluat nopeuttaa tulostusta, kytke reunaton tulostus pois. (Katso <i>Tulostusmateriaali CD-ROM-levyllä olevan ohjelmiston Käyttöoppaan</i> sivulla 1-8.)
Väritasapaino ei toimi oikein.	Jos sovellusohjelma huomaa, että kuva ei ole kokonaan värillinen (esim. 256 väriä), väritasapaino ei toimi. Käytä vähintään 24-bittisiä väritietoja väritasapainon kanssa.
Laite syöttää useita sivuja kerrallaan	Varmista, että paperilokerossa on paperia ja että se on asetettu sinne oikein. (Katso <i>Paperin, kirjekuorien ja postikorttien asettaminen</i> sivulla 1-14.)
	Varmista, ettei paperilokerossa ole samaan aikaan useampaa kuin kahta eri paperityyppiä.
Tulostettujen sivujen pino on epäsiisti.	Varmista, että käytät asiakirjojen pysäytintä. (Katso <i>Paperin, kirjekuorien ja postikorttien asettaminen</i> sivulla 1-14.)
Laite ei tulosta Paint Brush -ohjelmasta.	Kokeile näytön väriasetuksena 256 väriä.
Laite ei tulosta Adobe Illustrator -ohjelmasta.	Kokeile tulostuksen erottelutarkkuuden pienentämistä.
Vastaanotettujen faksien tulostaminen	
Tiivistynyt teksti ja valkoiset vaakaviivat sivun poikki tai lauseiden ylä- ja alaosat puuttuvat.	Tämä saattaa johtua staattisesta sähköstä tai puhelinlinjalla olevasta häiriöstä. Ota kopio käyttämällä Mono Start -näppäintä ja katso, toistuuko ongelma. Jos kopio näyttää hyvältä, vika ei todennäköisesti ole laitteessa vaan puhelinlinjassa.
Pystysuoria mustia raitoja vastaanotettavassa arkissa.	Lähetäjän skanneri voi olla likainen. Pyydä lähettäjää ottamaan arkista kopio ja tarkistamaan, onko vika hänen laitteessaan. Pyydä lähettämään faksi toisesta faksilaitteesta ja tarkista tulos.

ONGELMA	TOIMENPITEET
Vastaanotettujen faksien tulostaminen (Jatkuu)	
Vastaanotetut värifaksit tulostuvat mustavalkoisina.	Vaihda tyhjä tai lähes tyhjä mustepatruunat ja pyydä sitten lähettäjää lähettämään värifaksi uudelleen. (Katso <i>Mustepatruunoiden vaihtaminen</i> sivulla 10-23.) Varmista, että faksitalletus on kytketty pois päältä (E1). (Katso <i>Faksin tallennuksen asettaminen</i> sivulla 6-2.)
Vasen ja oikea marginaali ovat liian kapeita tai yksi sivu tulostuu kahdelle sivulle.	Kytke päälle automaattinen pienennys. (Katso <i>Vastaanotettavan faksin tulostaminen pienennettynä (automaattinen pienentäminen)</i> sivulla 4-6.)
Puhelinlinja tai yhteys	
Valinta ei toimi. (Ei valintääntä)	Tarkista, että laite on kytketty puhelinlinjaan. Tarkista, kuuluuko valintääntä. Jos mahdollista, soita laitteeseen ja tarkista, vastaako se. Jos laite ei vielä kukaan vastaa, tarkista, että puhelinjohto on kunnolla kiinni ja kaikki liittimet ovat varmasti hyvin paikoillaan. Jos laite ei soi, kun yrität soittaa siihen, pyydä puhelinylhtiötä tarkistamaan linja.
Faksien vastaanottaminen	
Ei vastaanota faksia	Varmista, että laitteen vastaanottila vastaa asetuksia. (Katso <i>Vastaanoton perusasetukset</i> sivulla 4-1.) Mikäli puhelinlinjassa on usein häiriöitä, muuta valikon yhteensopivuusasetus asentoon <i>Perus</i> . (Katso <i>Tulostuslaadun parantaminen</i> sivulla 10-13.) Jos laitteen käyttämässä linjassa on keskus tai vaihde tai ADSL- tai ISDN-yhteys, aseta puhelinlinjatyyppi oikein. (Katso <i>Puhelinlinjatyyppiin asettaminen</i> sivulla 2-3.)
Faksien lähettäminen	
Ei lähetä faksia	Varmista, että faksinäppäimessä  on valo. (Katso <i>Faksaustilaan siirtyminen</i> sivulla 3-1.) Pyydä vastaanottajaa tarkistamaan, että vastaanottavassa faksissa on paperia. Tulosta lähetyksraportti ja tarkista lähetysvirheet. (Katso <i>Raporttien tulostaminen</i> sivulla 7-3.)
Lähetyksraportti tulostaa Result:NG (Tulos:NG) tai Result:ERROR (Tulos:VIRHE).	Puhelinlinjalla on luultavasti väliaikaista ilmastohäiriötä tai muuta häiriötä. Yritä lähettää faksi uudestaan. Jos lähetät PC FAX -viestin ja lähetyksraportti tulostaa Result:NG-viestin, laitteen muistikapasiteetti voi olla ylitetty. Mikäli saat usein lähetysvirheen, joka voi johtua puhelinlinjassa olevista häiriöistä, muuta valikon yhteensopivuusasetus asentoon <i>Perus</i> . (Katso <i>Tulostuslaadun parantaminen</i> sivulla 10-13.) Jos laitteen käyttämässä linjassa on keskus tai vaihde tai ADSL- tai ISDN-yhteys, aseta puhelinlinjatyyppi oikein. (Katso <i>Puhelinlinjatyyppiin asettaminen</i> sivulla 2-3.)
Huono lähetykslaatu.	Vaihda erottelutarkkuudeksi <i>Hieno</i> tai <i>E.Hieno</i> . Tarkista laitteen skannerin toiminta ottamalla kopio.
Pystysuoria mustia raitoja lähetettävässä arkissa.	Jos sama ongelma ilmenee kopioidussa arkissa, skanneri on likainen. (Katso <i>Säännöllinen kunnossapito</i> sivulla 10-21.)

ONGELMA	TOIMENPITEET
Saapuvien puheluiden käsittely	
Laite kuuluu puheen faksin merkkiäänenä (CNG-äänenä).	Jos faksin tunnistus on asetettu päälle (ON), se reagoi herkemmin ääniin. Laite saattaa vahingossa tulkita tietyt linjalla kuuluvat äänet tai musiikin soittavan faksin ääniksi ja vastata niihin faksin vastaanottoäänillä. Kytke faksi pois päältä painamalla Stop/Exit . Voit välttää tämän ongelman kytkemällä faksin tunnistuksen pois päältä (EI). (Katso <i>Faksin tunnistus (ainoastaan MFC-3240C)</i> sivulla 4-4 ja <i>Faksin tunnistus (ainoastaan FAX-1840C)</i> sivulla 4-5.)
Faksisoiton siirtäminen laitteeseen.	Jos vastasit laitteella, paina Mono Start ja sulje puhelin välittömästi. Jos vastasit ulkoisessa puhelimessa tai rinnakkaispuhelimessa, syötä faksin vastaanottotunnus (oletusasetus on ✕ 51). Kun laite vastaa, sulje puhelin.
Tavallisen puhelulinjan mukautetut toiminnot.	Jos laitteen puhelulinjassa on koputustoiminto, koputus/soittajan tunnistus, RingMaster-toiminto, hälytysjärjestelmä tai muu mukautettu toiminto, faksien lähetyksessä tai vastaanotossa voi ilmetä ongelmia. Esimerkiksi: Jos lähetät tai vastaanotat faksiviestiä ja linja lähettää mukautetun toiminnon merkkiäänän, faksitietojen lähetyksesi voi väliaikaisesti häiriintyä tai katketa. Brotherin virheenkorjaustoiminnon tulisi ratkaista tämä ongelma. Ongelma koskee kaikkien valmistajien telekopiolaitteita ja se on yleinen laitteissa, jotka lähettävät ja vastaanottavat tietoa puhelimen kanssa yhteisellä linjalla, johon on liitetty mukautettuja toimintoja. Erillisen linjan avaamista ilman mukautettuja toimintoja suositellaan, jos vähäisten häiriöiden välttäminen on erittäin tärkeää.
Kopioiongelmat	
Kopiointi ei onnistu	Varmista, että kopiointinäppäimessä  on valo. (Katso <i>Siirtyminen kopiointitilaan</i> sivulla 8-1.)
Kopioissa näkyy pystysuuntaisia raitoja	Kopioissa voi joskus näkyä pystysuuntaisia raitoja. Puhdista skanneri. (Katso <i>Skannerin puhdistaminen</i> sivulla 10-21.)
Skannerin ongelmat (ainoastaan MFC-3240C)	
TWAIN/WIA-virheitä ilmenee skannatessa.	Varmista, että Brother TWAIN/WIA-ohjain on valittu ensisijaiseksi lähteeksi. Valitse PaperPort®-ohjelman File (Tiedosto) -valikosta Scan (Skannaa) ja valitse Brother TWAIN/WIA -ohjain.
Ohjelmisto-ongelmat (ainoastaan MFC-3240C)	
Ohjelmiston asentaminen tai tulostaminen ei onnistu	Käynnistä CD-ROM-levyllä oleva MFL-Pro Suite Repair and Install (MFL-Pro Suiten korjaus- ja asennus) -ohjelma. Ohjelma korjaa ohjelmiston ja asentaa sen uudelleen.
Laite varattu	Varmista, että laitteen näytössä ei ole virheviestiä.
Yhteysvirhe	Jos laitetta ei ole kytketty tietokoneeseen, mutta olet ladannut Brother-ohjelman, tietokone näyttää yhteysvirheviestin (Laitteen yhteysvirhe) joka kerran, kun käynnistät Windowsin®. Voit olla välittämättä viestistä tai kytkeä sen pois päältä seuraavalla tavalla. Kaksoisnapsauta pakkauksen mukana toimitetun CD-ROM-levyn kohtaa "tool\warnOff.REG". Kytke virheviesti käyttöön kaksoisnapsauttamalla pakkauksen mukana toimitetun CD-ROM-levyn kohtaa "tool\WarnOn.REG". Laitteen ohjauspaneelin Scan-näppäin ei toimi, ellei käynnistä tietokonetta uudelleen laitteen ollessa kytkettynä.
Muita ongelmia	
Nestekidenäytössä väärä kieli.	Katso <i>Näytön kielen vaihtaminen</i> sivulla 10-12.

Näytön kielen vaihtaminen

Voit muuttaa nestekidenäytön kieliasetuksia.

- 1 Paina **Menu/Set, 0, 0**.
- 2 Valitse haluamasi kieli painamalla ▲ tai ▼.
Paina **Menu/Set**.
- 3 Paina **Stop/Exit**.

Yhteensopivuus

Jos faksin lähetyksessä tai vastaanotossa on vaikeuksia puhelinlinjan mahdollisten häiriöiden vuoksi, suositamme säätämään taajuuskorjausta vastaavasti. Laite säätää tällöin modeemin nopeutta faksikäytössä.

- 1 Paina **Menu/Set, 2, 0, 2**.
- 2 Valitse **Perus** (tai **Normaali**) painamalla ▲ tai ▼.

2. Yhteensopivuus



Jos laitteesi on MFC-3240C, voit palata nopeuteen 33600 bittiä sekunnissa valitsemalla **Korkea**.

Paina **Menu/Set**.

- 3 Paina **Stop/Exit**.



■ **Perus** rajoittaa modeemin nopeuden 9600 bittiin sekunnissa. Käytä tätä asetusta ainoastaan tarvittaessa, paitsi jos puhelinlinjassa on paljon häiriöitä.

■ **Normaali** asettaa modeemin nopeuden 14400 bittiin sekunnissa.

Tulostuslaadun parantaminen

Tulostuspään puhdistaminen

Hyvän laadun säilyttämiseksi laite puhdistaa tulostuspäät ajoittain. Voit puhdistaa tulostuspäät myös tarvittaessa manuaalisesti.

Puhdista tulostuspää ja mustepatruunat, jos laite tulostaa vaakasuoran viivan tekstiin tai kuviin. Voit puhdistaa kerrallaan joko mustan värin, kolme muuta väriä (syaani, keltainen, magenta) tai kaikki neljä.

Tulostuspäiden puhdistaminen kuluttaa mustetta. Mustetta kuluu turhaan, jos puhdistat laitteen liian usein.



Huomautus

ÄLÄ KOSKETA tulostuspäätä. Koskettaminen saattaa vahingoittaa tulostuspäätä pysyvästi ja mitätöidä tulostuspään takuun.

- 1 Paina **Ink Management**.
- 2 Valitse **Puhdistus** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **Menu/Set**.
- 3 Valitse **Musta, Väri tai Kaikki** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **Menu/Set**.

Laite puhdistaa tulostuspään. Kun puhdistus on suoritettu loppuun, laite palaa takaisin valmiustilaan automaattisesti.



Jos olet puhdistanut tulostuspäät vähintään viisi kertaa eikä tulostus ole parantunut, pyydä huoltoapua Brother-jälleenmyyjältä.

Tarkista tulostuslaatu

Jos tulosteen värit ja tekstit ovat hailakat tai raidalliset, osa suuttimista voi olla tukossa. Selvitä tilanne tulostamalla laaduntarkastussivu ja tarkastamalla siitä suutinten tilan kertova kuvio.

- 1** Paina **Ink Management**.
- 2** Valitse `Testitulostus` painamalla ▲ tai ▼.
Paina **Menu/Set**.
- 3** Valitse `Tulostuslaatu` painamalla ▲ tai ▼.
Paina **Menu/Set**.
- 4** Paina **Colour Start**.
Laitte tulostaa tulostuksen laaduntarkistussivun.
- 5** Tarkista sivun laatu seuraavasti.

Väripalkkitesi

Näyttöön tulee viesti:

Laatu OK?


1.Kyllä 2.Ei

- 6** Tarkista sivulta neljän väripalkin laatu.
- 7** Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, paina **1** (Kyllä) ja siirry vaiheeseen 10.


—TAI—

Jos kuvasta puuttuu lyhyitä viivoja kuten alla, paina **2** (Ei).

OK



Huono



Näytössä kysytään, onko mustan ja kolmen muun värin tulostuksen laatu hyvä.

Musta OK?

1.Kyllä 2.Ei

8 Paina **2** (Ei) mustan tai niiden kolmen värin kohdalla, joissa ilmenee ongelmia.

Näyttöön tulee viesti:

Aloit. puhd.?

Paina **1** (Kyllä).

1.Kyllä 2.Ei

Laite puhdistaa tulostuspään.

9 Kun puhdistus on suoritettu loppuun, paina **Colour Start**. Laite tulostaa tulostuksen laaduntarkastussivun uudelleen. Palaa sitten vaiheeseen 5.

10 Paina **Stop/Exit**.

Jos tulostuksen tarkistussivusta puuttuu vieläkin mustetta, toista puhdistus ja testitulostus ainakin viisi kertaa. Jos mustetta puuttuu edelleenkin viidennen puhdistuksen ja testitulostuksen jälkeen, vaihda tukkeutuneen värin mustepatruuna uuteen. (Mustepatruuna on saattanut olla laitteessa yli kuusi kuukautta tai pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä on saattanut kulua umpeen. Yksi syy voi olla, että mustetta ei ole säilytetty oikein ennen käyttöä.)

Tulosta uusi tulostuksen laaduntarkistussivu mustepatruunan vaihtamisen jälkeen. Jos ongelma esiintyy edelleen, toista puhdistus ja testitulostus uudella mustepatruunalla vähintään viisi kertaa. Jos mustetta puuttuu edelleen, ota yhteyttä Brother-jälleenmyyjään.

! Huomautus

ÄLÄ KOSKETA tulostuspäätä. Koskettaminen saattaa vahingoittaa tulostuspäätä pysyvästi ja mitätöidä tulostuspään takuun.



Kun mustepään suutin on tukkeutunut, tulos näyttää tältä.



Kun tulostuspään suutin on puhdistettu, vaakasuoat viivat ovat hävinneet.

Tarkista tulostuksen kohdistus

Tulostuksen kohdistusta tarvitsee tarkistaa harvoin. Ainoastaan silloin, kun laitteen kuljetuksen jälkeen tulostettu teksti on epäselvää tai kuvat hialakoita, kohdistus voi olla aiheellista.

1 Paina **Ink Management**.

2 Valitse `Testitulostus` painamalla ▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set**.

3 Valitse `Kohdistus` painamalla ▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set**.

4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Laitte tulostaa kohdistustestisivun.

Näyttöön tulee viesti:

Kohdistus OK?

1.Kyllä 2.Ei

5 Tarkista 600 DPI- ja 1200 DPI -testitulosteista, vastaako numero 5 tarkimmin numeroa 0. Jos sekä 600 DPI- että 1200 DPI -testissä numero 5 on paras, lopeta kohdistustesti painamalla **1** (Kyllä) ja siirry kohtaan 8.

—TAI—

Jos joku toinen testinumero vastaa paremmin 600 DPI- tai 1200 DPI -testiä, valitse se painamalla **2** (Ei).

6 Paina 600 dpi -testissä testinumeroa, joka vastaa parhaiten numeroa 0 (1–8).

600 dpi säätö

Valitse paras # 5

7 Paina 1200 dpi -testissä testinumeroa, joka vastaa parhaiten numeroa 0 (1–8).

1200 dpi säätö

Valitse paras # 5

8 Paina **Stop/Exit**.

Musteen määrän tarkistaminen

Voit tarkistaa jäljellä olevan musteen määrän.

1 Paina **Ink Management**.

2 Valitse **Mustetta jälj.** painamalla ▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set**.

3 Valitse väri, jonka haluat tarkistaa, painamalla ▲ tai ▼.

Mustetta jälj.

Näyttöön tulee musteen määrä.

Mu: -□□□■□□□+ ◆

4 Paina **Stop/Exit**.



(Ainoastaan MFC-3240C) Voit tarkistaa musteen määrän tietokoneesta käsin. (Katso *MFC:n asetusohjelma* CD-ROM-levyllä olevan ohjelmiston Käyttöoppaan sivulla 4-1 tai *Aetusohjelma (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi) (ei DCP-110C ja DCP-310CN)* sivulla 8-43 CD-ROM-levyllä olevassa Ohjelmiston käyttöoppaassa.)

Laitteen pakkaaminen ja kuljetus


Käytä laitteen kuljetuksessa aina laitteen alkuperäisiä pakkausmateriaaleja. Takuu saattaa mitätöityä, jos laitetta ei pakata oikein.

! Huomautus

On tärkeää, että annat koneen ”pysäköidä” tulostuspään tulostustyön jälkeen. Kuuntele laitetta tarkasti, että mekaaninen ääni on lakannut, ennen kuin irrotat sen verkkojohdon. Jollet anna laitteen viedä pysäköintitoimintoa loppuun, tulostuspää voi vahingoittua ja tulostus vaikeutua jatkossa.

- 1 Sulje asiakirjatuki ja asiakirjalokero.
- 2 Nosta yläkansi yläasentoon, niin että se lukittuu vakaasti paikalleen.
- 3 Poista kaikki mustepatruunat ja aseta suojarahkukset paikoilleen. (Katso *Mustepatruunoiden vaihtaminen* sivulla 10-23.)


Varmista kiinnittäessäsi suojarahkkuksia, että ne napsahtavat paikoilleen kuvan osoittamalla tavalla.

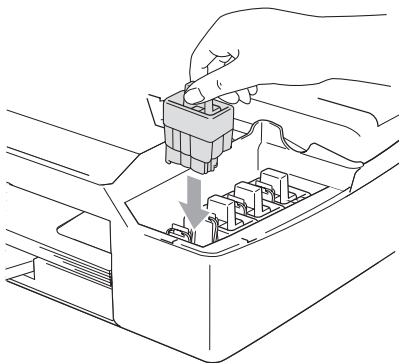


! Huomautus

Jos et löydä suojarahkkuksia, ÄLÄ POISTA mustepatruunoita ennen kuljetusta. On erittäin tärkeää, että joko suojarahkukset tai mustepatruunat ovat paikoillaan laitteen kuljetuksen aikana. Jos ne eivät ole paikoillaan, laite saattaa vahingoittua ja takuu mitätöityä.

- 4** Sulje yläkansi.
- 5** Irrota laite puhelinpistorasiasta ja irrota puhelinjohto laitteesta.
- 6** Irrota laite verkkovirrasta.
- 7** Jos laitteeseen on liitetty USB- tai verkkokaapeli, irrota se.
- 8** Jos laitteessa on kuuloke, irrota se ja sen johto.
- 9** Kääri laite muovipussiin ja laita se alkuperäisten pakkausmateriaaliensa kanssa alkuperäiseen laatikkoonsa.

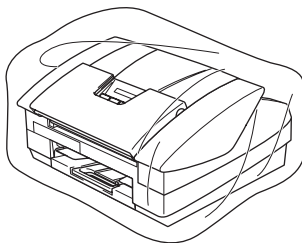

10 Pakkaa kirjallinen aineisto alkuperäiseen laatikkoon alla kuvatulla tavalla. Älä pakkaa laatikkoon käytettyjä mustepatruunoita.

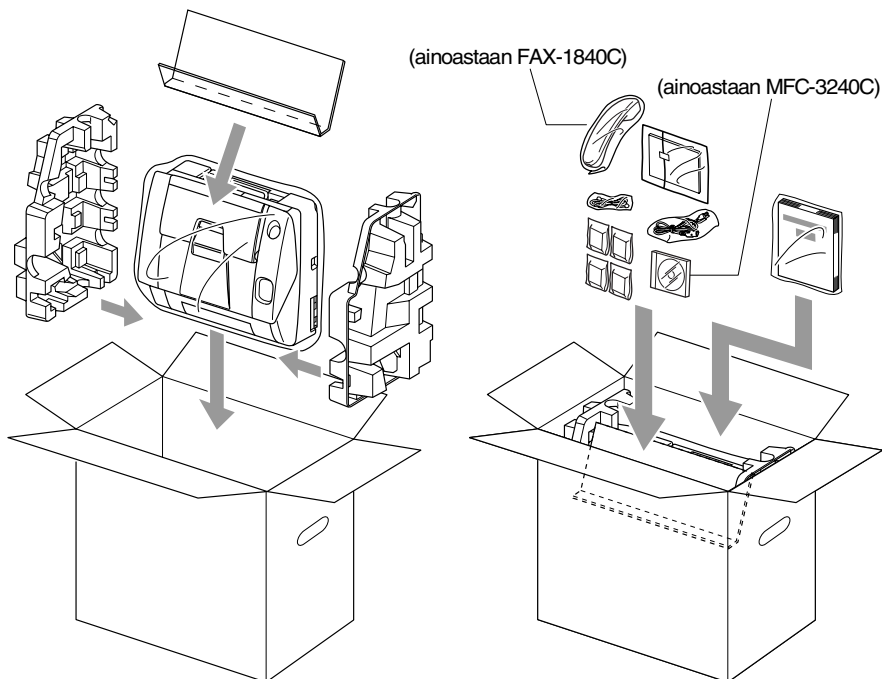


11 Sulje laatikko.

Säännöllinen kunnossapito

Skannerin puhdistaminen

Irrota laite verkkovirrasta. Sulje asiakirjatuki ja asiakirjalokero ja avaa sen jälkeen yläkansi. Puhdista valkoinen levy ja tangon alapuolella oleva lasisuoja isopropyylialkoholiin kastetulla nukkaamattomalla liinalla.

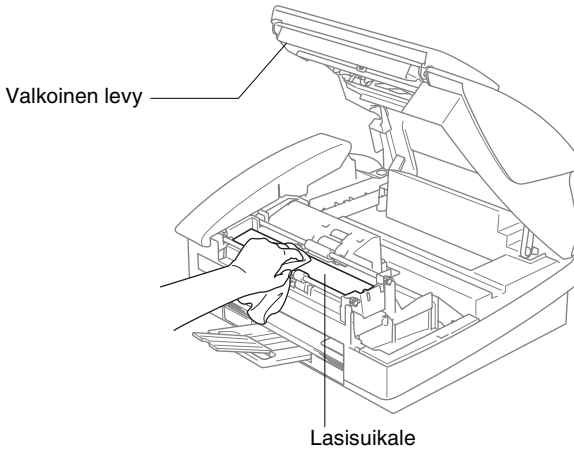

Laitteen tulostustason puhdistaminen

VAROITUS


- Irrota laite verkkovirrasta ennen tulostustason puhdistusta.
- Varo koskettamasta paperinsyöttölaitteen tähtipyöriä ja koodauskalvoa.
- Voit puhdistaa laitteen tulostustason pyyhkimällä sen nukkaamattomalla, *kuivalla* liinalla.
- Jos tulostustasolle tai sen ympäristöön on roiskunut mustetta, pyyhi se pois pehmeällä, kuivalla ja nukkaamattomalla liinalla.

Koodauskalvo

ÄLÄ KOSKETA!

Paperinsyöttölaitteen tähtipyörä

ÄLÄ KOSKETA!

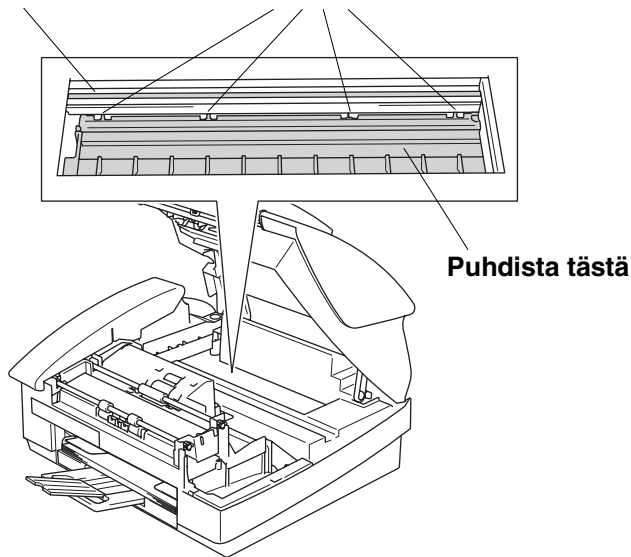

Puhdista tästä

Mustepatruunoiden vaihtaminen

Laitteessa on värin pistelaskin. Värin pistelaskin seuraa automaattisesti kaikkien neljän mustepatruunan musteen määrää. Kun laskin havaitsee, että mustepatruunan muste alkaa loppua, laite ilmoittaa siitä näyttöön tulevalla viestillä.


Nestekidenäyttö ilmoittaa, kun muste on käymässä vähiin tai kun mustepatruuna on vaihdettava. Vaihda mustepatruunat oikeassa järjestyksessä seuraamalla näytön ohjeita.

Vaikka laite ilmoittaa, että mustepatruuna on tyhjä, patruunaan on voinut jäädä vielä vähän mustetta. Patruunassa pitää olla vähän mustetta, jotta ilma ei kuivata ja vahingoita tulostuspäätä.


- 1** Sulje asiakirjatuki ja asiakirjalokero.
- 2** Nosta yläkansi yläasentoon, niin että se lukittuu vakaasti paikalleen.

Jos yksi tai useampi mustepatruuna on tyhjentynyt (esim. musta), näyttöön tulee viesti *Musta väri loppu ja Avaa kansi.*

- 3** Vedä mustepatruunan koukku itseesi päin ja irrota näytössä mainitun värin mustepatruuna.

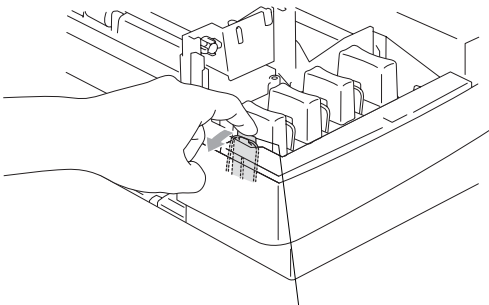

Mustepatruunan koukku

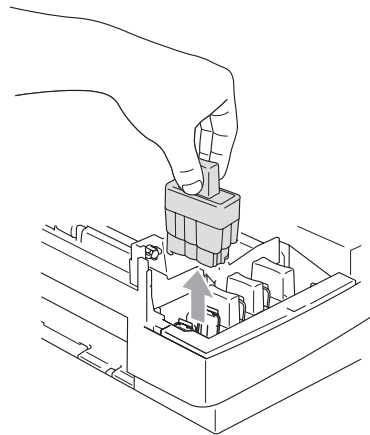


- 4** Avaa uusi näytöllä mainitun värin pakkaus ja poista mustepatruuna pakkauksesta.


5 Irrota patruunan suojus.



⊘ ÄLÄ koske yllä olevassa kuvassa näkyvää aluetta.

 Mustepatruuna ei vahingoitu, vaikka sen kansi irtoaisikin pakkausta avatessasi.

6 Jokaisella värillä on oma oikea paikkansa. Pidä mustepatruuna pystyasennossa, kun asetat sen sille kuuluvaan paikkaan. Paina mustepatruunaa alaspäin, kunnes koukku napsahtaa sen päälle.

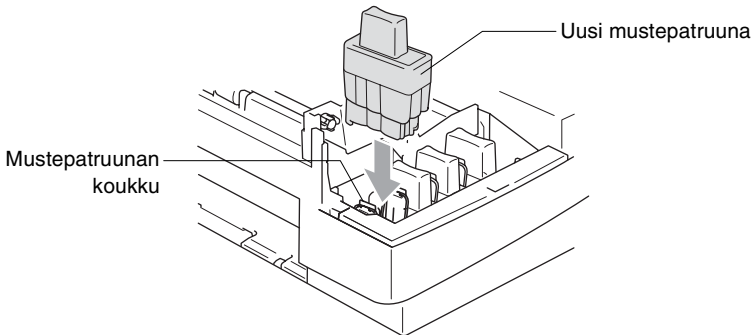

7 Jos korvasit mustepatruunan kun näytössä oli viesti XX pian loppu, näytössä pyydetään varmistamaan, että patruuna on aivan uusi. Esimerkki: Vaihdoitko Mu?
1. Kyllä 2. Ei. Nollaa jokaisen *uuden* patruunan värin pistelaskin automaattisesti valitsemalla **1** valintanäppäimillä. Jos asentamasi mustepatruuna ei ole aivan uusi, valitse **2**.



Jos odotat, että näyttöön tulee viesti XX väri loppu, laite nollaa värin pistelaskimen automaattisesti.



Jos näytössä on mustepatruunoiden vaihtamisen jälkeen viesti Aseta Musta, varmista, että patruunat on asennettu paikoilleen oikein.

VAROITUS

Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät vedellä välittömästi ja pyydä lääkärin apua, jos olet huolestunut asiasta.



Huomautus

- Älä poista mustepatruunoita, jos et aio vaihtaa niitä. Jos poistat patruunat, niiden musteen määrä saattaa vähentyä, eikä laite tiedä jäljellä olevan musteen määrää.
- Älä kosketa mustepatruunoiden sijoitusaukkoihin. Muuten muste voi tahrata sinut.
- Jos iholle tai vaatteille joutuu mustetta, pese ne saippualla tai muulla puhdistusaineella välittömästi.
- Jos asennat mustepatruunan väärään väripaikkaan, tulostuspää on puhdistettava useaan kertaan ennen tulostusta (sen jälkeen kun patruuna on asennettu sille kuuluvaan paikkaan), sillä värit ovat sekoittuneet.
- Kun olet avannut mustepatruunan, asenna se laitteeseen ja käytä loppuun kuuden kuukauden kuluessa asennuksesta. Käytä avaamattomat mustepatruunat pakkaukseen merkittyyn käyttöpäivään mennessä.
- Älä yritä avata tai sorkkia mustepatruunaa, koska muste voi valua ulos.
- Brother-monitoimilaitteet on suunniteltu käytettäväksi tietyt laatuvaatimukset täyttävän musteen kanssa ja niiden suorituskyky on optimaalinen käytettäessä aitoja Brother-mustepatruunoita. Brother ei voi taata optimaalista suorituskykyä, jos laitteessa käytetään muiden valmistajien mustetta tai mustepatruunoita. Brother ei tästä johtuen suosittele muiden kuin aitojen Brother-mustepatruunoiden käyttämistä laitteessa eikä tyhjien patruunoiden täyttämistä muiden valmistajien musteella. Jos tulostuspää tai muu laitteen osa vaurioituu johtuen muun musteen tai muiden mustepatruunoiden kuin aitojen Brother-tuotteiden käytöstä, takuu ei kata korjauskustannuksia.

Vastaanoton lisäasetukset

Rinnakkaispuhelimien käyttäminen

Jos vastaat faksipuheluun rinnakkaispuhelimesta tai laitteen asianomaiseen pistukkaan kytketystä ulkoisesta puhelimesta, voit asettaa laitteen vastaanottamaan faksia käyttämällä kaukokäynnistystunnusta. Kun valitset vastaanottotunnuksen *51, laite aloittaa faksin vastaanoton. (Katso *Faksin tunnistus (ainoastaan MFC-3240C)* sivulla 4-4 tai *Faksin tunnistus (ainoastaan FAX-1840C)* sivulla 4-5.)

Jos laite ilmoittaa puhelusta kaksoissoitolla, ota puhelu vastaan rinnakkaispuhelimessa valitsemalla puhelun vastaustunnus #51. (Katso *F/P-soittoajan asettaminen (vain Fax/Puh-tilassa)* sivulla 4-3.)

Jos vastaat puheluun eikä linjalla ole ketään, puhelu voi olla manuaalisesti lähetetty faksi.

- Paina *51 ja odota siihen saakka, että kuulet vastaanottoäänät tai kunnes laitteen näytöllä näkyy **Vastaanotto**, ja laske kuuloke.

Soittajan on lähetettävä faksi painamalla **Start-lähetyspainiketta**.

Fax/Puh-tila

Kun laite on Fax/Puh-tilassa, se käyttää F/P-soittoaikaa (kaksoissoittoa) ilmoittamaan puhelusta.

Jos olet rinnakkaispuhelimessa, nosta kuuloke F/P-soittoajan aikana ja valitse **#51** kaksoissoittojen välillä. Jos linjalla ei ole ketään tai joku haluaa lähettää faksin, lähetä soitto takaisin laitteeseen valitsemalla *** 51**.

Fax/Puh-tila virransäästötilassa

FAX-1840C:

Kun laite on Fax/Puh-tilassa ja ilmoittaa tulevasta puhelusta kaksoissoitolla, voit vastata puheluun ainoastaan nostamalla laitteessa olevan kuulokkeen.

Jos sen sijaan vastaat puheluun *ennen* kuin laite on ehtinyt vastata siihen ja aloittaa kaksoissoiton, voit vastata ulkoisesta puhelimesta tai rinnakkaispuhelimesta.

MFC-3240C:

Fax/Puh-tila ei toimi virransäästötilassa. Laite ei vastaa puheluihin eikä fakseihin, vaikka se soi. Jos olet rinnakkaispuhelimien tai ulkoisen puhelimen vierellä, nosta sen kuuloke ja vastaa. Jos kuulet faksin merkkiäänä, älä laske kuuloketta, ennen kuin faksintunnistustoiminto aktivoi laitteen. Jos keskustelukumppani ilmoittaa haluavansa lähettää faksin, aktivoi laite painamalla *** 51**.

Langattoman ulkoisen puhelimen käyttö


Jos langaton puhelin on kytketty puhelinjohtoon (katso sivu A-4) ja käytät langatonta puhelinta, kun olet poissa laitteen ääreltä, puheluihin on helpompi vastata soittoviiveen aikana.

Kauko-ohjaustunnusten vaihtaminen

Kauko-ohjaustunnukset eivät toimi kaikissa puhelimissa. Faksin oletusvastaanottotunnus on *51. Puhelun vastaustunnuksen oletus on #51.



Jos puhelu katkeaa, kun yrität käyttää ulkoisen puhelinvastaajan kauko-ohjaustoimintoja, vaihda faksin vastaanottotunnus ja puhelun vastaustunnus. Tunnuksessa on oltava kolme numeroa (esimerkiksi ### ja 999).

1 Paina  (**Fax**), jos se ei pala vihreänä.

2 Paina **Menu/Set, 2, 1, 4.**

4.Kaukokäyttö

3 Valitse On (tai Ei) painamalla
▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set.**

4 Syötä uusi faksin vastaanottotunnus.

Paina **Menu/Set.**

5 Syötä uusi puhelun vastaanottotunnus.


Paina **Menu/Set.**

6 Paina **Stop/Exit.**

Ulkoisen laitteen kytkeminen laitteeseen

Ulkoisen puhelimen kytkeminen

Voit kytkeä erillisen puhelimen seuraavassa esitetyllä tavalla.

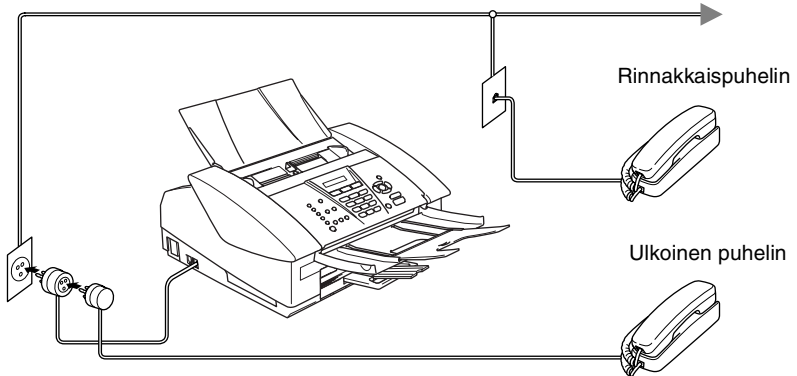

Jos käytät puhelinvastaaajaa, näytössä näkyy **Puheyhteys** (ainoastaan MFC-3240C) tai **Ulk.puh.käytössä** (ainoastaan FAX-1840C).

Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen

Tapahtumajärjestys


Laitteeseen voi kytkeä puhelinvastaajan. Jos **ulkoisen** puhelinvastaaja on kytketty samaan puhelinlinjaan kuin laite, puhelinvastaaja vastaa kaikkiin puheluihin ja laite ”kuuntelee” faksin soittoääniä (CNG-merkkiääniä). Jos laite kuulee merkkiäänän, se vastaa puheluun ja vastaanottaa faksin. Jos laite ei kuule merkkiääntä, se antaa puhelinvastaajan jatkaa vastaajaviestin toistamista, minkä jälkeen soittaja voi jättää viestin.

Puhelinvastaajan täytyy vastata neljän soittokerran aikana (suositus on kaksi soittoa). Laite ei kuule merkkiääniä, ennen kuin puhelinvastaaja on kytkeytynyt päälle, ja neljän soittokerran jälkeen ei jää kuin 8-10 s aikaa merkkiääniä ja kättelyä varten. Seuraa huolellisesti tässä oppaassa annettuja ohjeita äänittäessäsi puhelinvastaajan viestiä. Älä käytä ulkoisessa puhelinvastaajassa soitonsäästäjäasetusta, jos se ylittää viisi soittokertaa.



Jos et saa kaikkia lähetettyjä fakseja, lyhennä ulkoisen puhelinvastaajan soittoviiveen asetusta.

⊘ Älä kytke puhelinvastaajaa muualle samaan puhelinlinjaan.

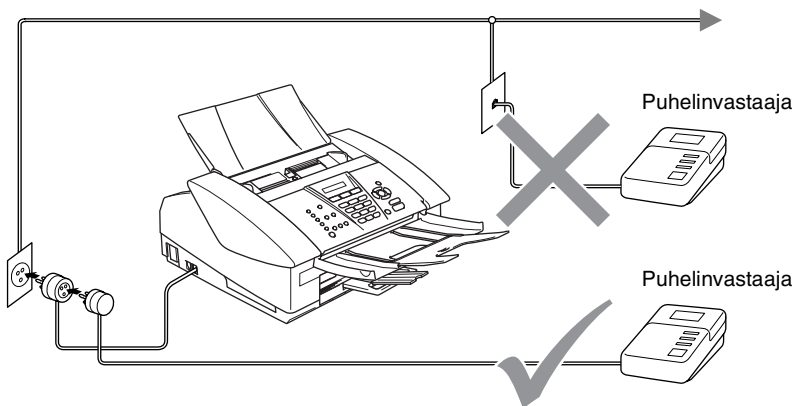

Jos käytät puhelinvastaajaa, näytössä näkyy *Puheyhteys* (ainoastaan MFC-3240C) tai *Ulk.puh.käytössä* (ainoastaan FAX-1840C).

Liittäminen

Ulkoinen puhelinvastaaja on kytkettävä edellä esitetyllä tavalla.

- 1** Aseta ulkopuolinen puhelinvastaajasi soimaan yhden tai kaksi kertaa. (Laitteen soittoviiveasetus ei ole käytettävissä.)
- 2** Nauhoita ulkoisen puhelinvastaajan viesti.
- 3** Aseta puhelinvastaaja ottamaan puhelut vastaan.
- 4** Aseta vastaanottotilan asetukseksi *Ulkoinen/Puhv.* (Katso *Vastaanottotilan valitseminen* sivulla 4-1.)

Vastausviestin nauhoittaminen ulkoiseen puhelinvastaajaan

Ajoitus on tärkeää tätä viestiä nauhoitettaessa. Viestin avulla laite ottaa vastaan fakseja sekä manuaalisesti että automaattisesti.

- 1** Jätä viestin alkuun viisi sekuntia tyhjää. (Näin laitteella on aikaa kuunnella automaattisen faksilähetyksen äänimerkkiä, ennen kuin se loppuu.)
- 2** Viestin pituudeksi suositellaan korkeintaan 20 sekuntia.



Puhelinvastaajan viestin alkuun kannattaa jättää viisi sekuntia tyhjää, sillä laite ei voi kuulla faksin merkkiääntä kaikuvan tai kovan äänen lävitse. Voit ensin kokeilla, vastaanottaako laite fakseja ilman viiden sekunnin taukoa viestin alussa. Jos vastaanotto ei onnistu, nauhoita vastausviesti uudelleen ja jätä alkuun viisi sekuntia tyhjää.

Vaihdeliitännät

Useimmissa toimistoissa käytetään sisäistä puhelinvaihdetta. Laite on yleensä helppo liittää sarjapuhelinjärjestelmään tai vaihteeseen, mutta suosittelemme kuitenkin, että pyydät puhelinjärjestelmän asentanutta yhtiötä liittämään laitteen vaihdeverkkoon. Laitteelle on suositeltavaa varata oma linja.

Jos laite on kytketty vaihteeseen, pyydä asentajaa liittämään yksikkö järjestelmän viimeiseen linjaan. Siten vältetään yksikön aktivoituminen joka kerta puhelinsoittoa vastaanotettaessa.

Jos asennat laitteen sisäiseen puhelinvaihteeseen

- 1** Laitteen asianmukaista toimintaa kaikissa tilanteissa ei voida taata sisäisessä puhelinvaihteessa. Mahdollisista ongelmista on ensimmäisenä ilmoitettava puhelinvaihdetta ylläpitävälle yritykselle.
- 2** Jos keskus vastaa kaikkiin soittoihin, vastaustilan asetukseksi suositellaan *Manuaalinen*. Kaikki saapuvat soitot tulisi olettaa puhelinsoitoiksi.

Puhelinlinjan mukautetut toiminnot

Jos puhelinlinjassa on vastaajapalvelu, koputustoiminto, koputus/soittajan tunnistus, RingMaster-toiminto, puhelinvastaaja, hälytysjärjestelmä tai muu mukautettu toiminto, laitteen toiminnassa voi ilmetä ongelmia. (Katso *Tavallisen puhelinlinjan mukautetut toiminnot*. sivulla 10-11.)

B Liite B

Näytöllä ohjelmointi

Laitteen ohjelmointi on helppo suorittaa käyttämällä laitteen näyttöä ja navigointinäppäimiä. Helppokäyttöisen ohjelmoinnin ansiosta laitteen kaikki asetusvaihtoehdot voi ottaa käyttöön vaivattomasti.

Koska laite ohjelmoidaan näytöllä, olemme laatineet yksityiskohtaiset ohjelmointiohjeet. Seuraa valikon ja ohjelmointiasetusten vaiheiden läpi opastavia ohjeita näytöllä.

Valikkotaulukko

Laitteen ohjelmointi onnistuu myös ilman Käyttöopasta, jos käytät valikkotaulukkoa, joka alkaa sivulta B-3. Taulukko helpottaa laitteen ohjelmavaihtojen asetusten ja vaihtoehtojen ymmärtämistä.



Ohjelmoi laite painamalla ensin **Menu/Set**-näppäintä ja sitten valikon numeroita.






Määrittele esimerkiksi Fax erotuskyky asetukseksi Hieno painamalla **Menu/Set, 2, 2, 2** ja **▲** tai **▼** kunnes näyttöön tulee Hieno.

Paina **Menu/Set**.

Muisti

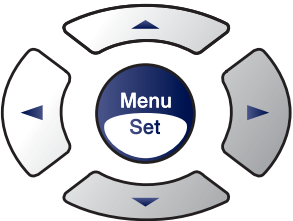Sähkökatkoksen sattuessa valikon asetukset eivät katoa, sillä ne tallentuvat laitteeseen pysyvästi. Väliaikaiset asetukset (kuten kontrasti, ulkomaan linja jne.) saattavat kadota. Myös päivämäärä ja aika on joskus asetettava uudelleen.

Navigointinäppäimet

		Avaa valikko Siirry valikon seuraavalle tasolle Hyväksy asetus
		Selaa näytössä olevan valikon läpi
		Palaa takaisin edelliselle valikkotasolle
		Poistu valikosta

Pääset valikkotilaan painamalla **Menu/Set**.

Kun siiryt valikkoon, näyttöön tulee viestejä vuorotellen.

Avaa yleisten asetusten valikko painamalla **1**.

1.Yleiset aset.

—**TAI**—

Avaa faksivalikko painamalla **2**

2.Fax

—**TAI**—

Avaa kopiointivalikko painamalla **3**

3.Kopio

⋮

Avaa perusasetusten valikko painamalla **0**

0.Perusasetukset

Voit selata valikoita nopeammin painamalla haluamaasi suuntanuolta: ▲ tai ▼.


Kun asetus tulee näyttöön, valitse se painamalla **Menu/Set**.

Sen jälkeen näyttöön tulee valikon seuraava taso.


Siirry valikon seuraavaan asetukseen painamalla ▲ tai ▼.

Paina **Menu/Set**.


Kun lopetat asetusten määrittämisen, näyttöön tulee Hyväksytty.



Valitse & aseta



Valitse & aseta



hyväksy



poistu

Päävalikko	Alivalikko	Valikon vaihtoehdot	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
1.Yleiset aset.	1.Tilan ajastin	—	5 Min. 2 Min. 1 Min. 30 Sek. (Oletus MFC-3240C:ssä) 0 Sek (Oletusarvo FAX-1840C:ssä) Ei	Asettaa faksautilaan palaamisajan.	2-4
	2.Paperityyppi	—	Tavall. Muste Kiiltävä Kalvo	Asettaa paperilokeron paperityypin.	2-6
	3.Paperikoko	—	Letter Legal A4 A5 10x15cm	Asettaa paperilokeron paperityypin.	2-6
	4.Äänen voim.	1.Soitto	Kovaa Norm. Hilj. Ei	Säätää soittoäänien äänenvoimakkuuden.	2-7
		2.Äänimerkki	Kovaa Norm. Hilj. Ei	Säätää äänimerkin äänenvoimakkuuden.	2-7
3.Kaiutin		Kovaa Norm. Hilj. Ei	Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuuden.	2-8	
5.Autom. kesäaika	—	On Ei	Automaattinen kesäajan asettaminen.	2-8	



Tehtasasetukset näkyvät lihavoituna.

Päävalikko	Alivalikko	Valikon vaihtoehdot	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
1.Yleiset aset. (Jatkuu)	6.On/Ei asetus	—	On Ei	Mukauttaa Power Save -näppäimen siten, että laite ei vastaanota fakseja virransäästötilassa.	1-6
	7.LCD Kontrasti	—	Vaalea Tumma	Säädi näytön kontrastia.	2-8
2.Fax	1.Vastaanottoas. (Vain faksauksissa)	1.Soittoviive	00-05 (02)	Asettaa soittokertojen lukumäärän, jonka jälkeen laite vastaa Vain Fax tai Fax/Puh-tilassa.	4-2
		2.F/P soiton pit	70 Sek 40 Sek 30 Sek 20 Sek	Asettaa kaksoissoittoajan Fax/Puh-tilassa.	4-3
		3.Fax tunnistus	On Ulk (ainoastaan FAX-1840C) Ei	Vastaanottaa faksiviestit automaattisesti, jolloin Mono Start tai Colour Start -näppäimiä ei tarvitse painaa.	4-4
		4.Kaukokäyttö	On (* 51, #51) Ei	Voit vastata kaikkiin puheluihin rinnakkaispuhelimessa tai ulkoisessa puhelimessa ja kytkeä laitteen päälle tai pois päältä näppäilemällä tarvittavan tunnuksen. Oletustunnukset voi muuttaa.	A-3
		5.Autom. pien.	On Ei	Pienentää vastaanotettavien faksien kokoa.	4-6
		6.Muist. vast.	On Ei	Tallentaa saapuvat faksit muistiin automaattisesti, jos paperi loppuu kesken.	4-7
		7.Pollaus vast.	Normaali Tunnussa Ajastin	Asettaa laitteen noutamaan faksiviestin toisesta faksilaitteesta.	4-8



Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna.

Päävalikko	Alivalikko	Valikon vaihtoehdot	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
2.Fax (Jatkuu)	2.Lähetysasetuks (Vain faksaustilassa)	1.Kontrasti	Auto vaalea Tumma	Vaalentaa tai tummentaa lähetettävää faksia.	3-6
		2.Fax erotuskyky	Norm. Hieno E.Hi. Foto	Asettaa lähetettävien faksien erottelutarkkuuden.	3-7
		3.Ajastin	—	Asettaa ajastettujen faksien lähetysajan 24 tunnin muodossa.	3-13
		4.Lisälähetys	On Ei	Yhdistää kaikki samaa numeroon tarkoitettut ajastetut faksit ja lähettää ne samaan aikaan yhtenä lähetyksenä.	3-14
		5.Lähetä heti	Ei On Vain seuraava	Faksin voi lähettää ilman muistia.	3-9
		6.Pollaus lähet.	Normaali Tunnussa	Asettaa laitteen asiakirjan toisen faksilaitteen noudettavaksi.	3-15
		7.Ulkomaanlinja	On Ei	Jos faksien lähettäminen ulkomaille ei onnistu, kytke tämä asetus päälle (On).	3-12
	3.Numeromuisti	1.Pikavalinta		Tallentaa pikavalintanumerot, jotka voidaan valita yhtä näppäintä ja Start-painiketta painamalla.	5-1
		2.Lyhytvalinta	—	Tallentaa lyhytvalintanumerot, jotka voidaan valita vain muutamaa näppäintä ja Start-painiketta painamalla.	5-2
		3.Luo ryhmiä	—	Asettaa ryhmänumeron sarjalähetystä varten.	5-4



Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna.

Päävalikko	Alivalikko	Valikon vaihtoehdot	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
2.Fax (Jatkuu)	4.Raporttiaset.	1.Lähetysraport.	On On+Kuva Ei Ei+Kuva	Lähetys- ja yhteysraportin alkuasetukset.	7-1
		2.Yhteysrap. väli	7 päivän välein 2 päivän välein 24 h välein 12 h välein 6 h välein Joka 50. Faksi Ei		7-2
	5.Kaukotulostus	1.Eteenp. / Tall.	Ei Edelleenlähetys Fax talletus	Asettaa laitteen lähettämään faksit edelleen tai tallentamaan saapuvat faksit muistiin (jotta voit kaukonoutaa ne, vaikka et ole laitteen lähetyksillä).	6-2
		2.Kauko-ohjaus	---*	Tunnuksen asetus kaukonoutoa varten.	6-3
		3.Tulosta viesti	—	Tulostaa saapuneet, muistiin tallennetut faksit.	4-7
	6.Peruuta	—	—	Tarkistaa, mitkä tehtävät ovat jonossa, niin että voit halutessasi peruuttaa valitut tehtävät.	3-10
	0.Muut asetukset	1.Läh. esto	—	Estää useimmat toiminnot faksien vastaanottoa lukuun ottamatta.	3-17
		2.Yhteensopiuvuus	Korkea (ainoastaan MFC-3240C) Normaali Perus	Säätää taajuuskorjausta ongelmallisissa lähetyksissä.	10-13



Tehtasasetukset näkyvät lihavoituna.

Päävalikko	Alivalikko	Valikon vaihtoehdot	Asetukset	Kuvaukset	Sivu	
3.Kopio	1.Laatu	—	Paras Normaali Nop.Vedos	Mahdollistaa asiakirjan tyyppiä vastaavan kopion erottelutarkkuuden valinnan.	8-11	
	2.Kirkkaus	—	- o o o o ■ + - o o o ■ o + - o o ■ o o + - o ■ o o o + - ■ o o o o +	Säätää kopion kirkkautta.	8-11	
	3.Kontrasti	—	- o o o o ■ + - o o o ■ o + - o o ■ o o + - o ■ o o o + - ■ o o o o +	Säätää kopion kontrastia.	8-12	
	4.Värisäätö	1.Punainen		P:- o o o o ■ + P:- o o o ■ o + P:- o o ■ o o + P:- o ■ o o o + P:- ■ o o o o +	Säätää kopion punaisuutta.	8-12
		2.Vihreä		V:- o o o o ■ + V:- o o o ■ o + V:- o o ■ o o + V:- o ■ o o o + V:- ■ o o o o +	Säätää kopion vihreyttä.	
		3.Sininen		S:- o o o o ■ + S:- o o o ■ o + S:- o o ■ o o + S:- o ■ o o o + S:- ■ o o o o +	Säätää kopion sinisyyttä.	
	4.Tulosta rap.	1.Ohje	—	—	Voit tulostaa nämä luettelot ja raportit.	7-3
2.Pikavalinta		—	—			
3.Faksiraportti		—	—			
4.Läh.vahvistus		—	—			



Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna.

Päävalikko	Alivalikko	Valikon vaihtoehdot	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
0.Perusasetukset	1.Vastaustila	—	Vain fax Fax/Puh Ulkoinen/Puhv Manuaalinen	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava vastaanottotila.	4-1 4-2
	2.Pvm/Kello	—	—	Asettaa päivämäärän ja kellonajan näyttöön ja lähetettävien faksien faksitunnisteisiin.	2-1
	3.Nimitunnus	—	Fax: Nimi:	Ohjelmoi nimen sekä faksinumeron näkymään faksattavilla sivuilla.	2-2
	5.Linjavalinta	—	Normaali ISDN Keskus ADSL	Valitsee puhelinlinjatyyppiin.	2-3
	0.Kielivalinta	—	Norja Ruotsi Tanska Suomi Englanti	Voit muuttaa näytön kielen haluamaksesi.	10-12



Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna.

Tekstin syöttäminen

Ohjelmoidessasi tiettyjä valikon asetuksia, kuten nimitunnusta, saatat joutua näppäilemään laitteeseen tekstiä. Useimpien numeronäppäinten yläpuolelle on merkitty kolme tai neljä kirjainta. Näppäimissä **0**, **#** ja ***** ei ole kirjaimia, sillä niillä syötetään erikoismerkkejä.

Painamalla toistuvasti samaa numeronäppäintä saat näkyviin haluamasi merkin.

Paina näppäintä	yhden kerran	kaksi kertaa	kolme kertaa	neljä kertaa
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Välilyöntien syöttäminen

Syötä väli faksinumeroon painamalla kerran ► numeroiden välillä. Syötä välilyönti nimeen painamalla ► kaksi kertaa merkkien välillä.

Virheiden korjaaminen

Jos syötit väärän kirjaimen ja haluat vaihtaa sen, siirrä kohdistin väärän kirjaimen alle painamalla ◀. Paina sitten **Stop/Exit**. Kohdistimen yläpuolella ja oikealla puolella olevat kirjaimet poistetaan. Syötä sen jälkeen oikea merkki. Voit myös siirtyä taaksepäin ja kirjoittaa väärrien kirjainten päälle.

Kirjainten toistaminen

Kun haluat syöttää kirjaimen, joka on samassa näppäimessä kuin edellinen kirjain, siirrä kohdistinta oikealle painamalla ► ja paina näppäintä sitten uudelleen.

Skandinaaviset kirjaimet, erikoismerkit ja symbolit

Paina *, # tai 0 ja siirrä sitten kohdistin haluamasi erikoismerkin tai symbolin alle painamalla ◀ tai ▶. Valitse se painamalla **Menu/Set**.

Paina *	kun haluat	(välilyönti) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Paina #	kun haluat	: ; < = > ? @ [] ^ _
Paina 0	kun haluat	Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0

S Sanasto

Ajastettu faksi Lähettää faksin määritettynä myöhäisempänä ajankohtana samana päivänä.

Ajastettu lisälähetys (Ainoastaan mustavalkoiset faksit) Kaikki samaan numeroon lähetettävät ajastetut faksit lähetetään samaan aikaan. Toiminto säästää lähetyskuluja.

Arkinsyöttölaite Asiakirja voidaan asettaa arkinsyöttölaitteeseen ja skannata automaattisesti yksi arkki kerrallaan.

Automaattinen faksien lähetys (ainoastaan FAX-1840C) Faksin lähettäminen nostamatta laitteen kuuloketta.

Automaattinen faksien lähetys (ainoastaan MFC-3240C) Faksin lähettäminen ilman, että ulkoisen puhelimen kuuloketta nostetaan.

Automaattinen pienennys Pientää vastaanotettavien faksien kokoa.

Automaattinen uudelleenvälitys Toiminto, jonka avulla laite pystyy valitsemaan viimeksi valitun faksinumeron uudestaan viiden minuutin kuluttua, jos faksilähetys ei onnistunut, koska linja oli varattu.

CNG-merkkiäänät Automaattilähetyksen aikana faksin lähettämät äänimerkit, jotka ilmoittavat vastaanottavalle laitteelle, että faksi soittaa.

Erittäin hieno erottelutarkkuus 392 x 203 dpi. Tätä käytetään hyvin pienikokoiselle tekstille ja viivagrafiikalle.

Erottelutarkkuus Pysty- ja vaakasuorien viivojen lukumäärä tuumalla. Katso: Normaali, hieno, erittäin hieno ja foto.

Etsintä Sähköinen, aakkosjärjestyksessä oleva luettelo muistiin tallennetuista pikavalinta-, lyhytvalinta- ja ryhmänumeroista.

F/P-soittoaika Se aika, jonka Brother-laite soi (kun vastaustilaksi on asetettu Fax/Puh) ja pyytää vastaamaan puheluun, johon laite on vastannut.

Faksin edelleenlähetys Lähettää muistiin vastaanotetun faksiviestin etukäteen ohjelmoituun faksinumeroon.

Faksin merkkiäännet Lähettävien ja vastaanottavien faksien lähettämät signaalit tiedonsiirron aikana.

Faksin tunnistus Laite pystyy vastaamaan faksin CNG-merkkiääniin, vaikka keskeytit faksin vastaamalla puheluun.

Faksin vastaanottotunnus Näppäile tunnus (* 5 1), kun vastaat faksipuheluun rinnakkaispuhelimesta tai ulkoisesta puhelimesta.

Faksitalletus Voit tallentaa faksit muistiin.

Fax/Puh Voit vastaanottaa sekä fakseja että puheluja. Älä käytä tätä tilaa puhelinvastaajan kanssa.

Foto-erottelutarkkuus Erottelutarkkuus, joka käyttää harmaan sävyjä valokuvien tarkkaan tulostamiseen.

Harmaasävy Käytössä olevien harmaasävyjen tummuusasteet kopioitaessa ja lähetettäessä valokuvia faksilla.

Hieno erottelutarkkuus Erottelutarkkuus on 203 x 196 dpi. Sopii pienelle tekstille ja piirroksille.

Jäljellä olevat tehtävät Voit tarkistaa, mitkä tehtävät odottavat muistissa, ja peruuttaa tehtäviä yksitellen.

Kaksoistoiminto Laite pystyy skannaamaan lähteviä fakseja tai ajastettuja tehtäviä muistiin samalla, kun se lähettää faksia tai ottaa vastaan tai tulostaa saapuvaa faksia.

Kauko-ohjaus Voit ohjata laitetta toisesta äänitaajuusvalintaa käyttävästä puhelimesta.

Kauko-ohjaustunnus Nelinumeroinen tunnus (--- *), jonka avulla voit soittaa laitteeseen ja käyttää sen toimintoja toisesta laitteesta käsin.

Käyttäjätiedot Tulostettu raportti, josta näkyvät laitteen vallitsevat asetukset.

Kirkkaus Kirkkauden säätäminen muuttaa kuvaa tummemmaksi tai vaaleammaksi.

Kontrasti Asetus, jolla säädetään faksien tai kopioiden tummuutta ja vaaleutta. Tummiä asiakirjoja vaalennetaan ja vaaleita tummennetaan.

Koodausmenetelmä Menetelmä, jolla asiakirjan sisältämät tiedot koodataan. Kaikkien faksilaitteiden täytyy käyttää vähintään Modified Huffman (MH) -standardia. Laite voi käyttää myös tehokkaampia pakkausmenetelmiä, esimerkiksi Modified Read (MR)- ja Modified Modified Read (MMR)- ja JPEG-menetelmiä, jos vastaanottava laite pystyy käyttämään samoja.

Lähetys Faksien lähetys puhelinlinjaa pitkin laitteesta toiseen faksilaitteeseen.

Lyhytvalinta Valmiiksi ohjelmoitu numero nopeaa numeronvalintaa varten. Käynnistä numeron valinta painamalla

Search/Speed Dial -näppäintä ja sen jälkeen # ja antamalla kaksinumeroinen tunnus. Paina lopuksi **Mono Start** tai **Colour Start**.

Manuaalinen faksi Kun nostat laitteen kuulokkeen (ainoastaan FAX-1840C) tai ulkoisen puhelimen kuulokkeen, kuulet vastaanottavan faksin vastaavan soittoon, ennen kuin aloitat lähetyksen painamalla **Mono Start** tai **Colour Start** -näppäintä.

Nestekidenäyttö Laitteen näyttöruutu, jossa viestit näkyvät ohjelmoinnin aikana. Laitteen ollessa valmiustilassa päivämäärä ja kellonaika ovat näytössä.

Nimitunnus Tallennetut tiedot, jotka näkyvät faksilla lähetettyjen sivujen yläreunassa. Näitä tietoja ovat lähettäjän nimi ja faksinumero.

Normaali erottelutarkkuus 203 x 97 dpi. Tätä käytetään lähetettäessä normaalikokoista tekstiä ja haluttaessa lähetyksen tapahtuvan nopeasti.

OCR (optinen tekstintunnistusohjelma) (ainoastaan MFC-3240C) ScanSoft® OmniPage® -ohjelmopaketti muuttaa kuvat tai tekstin muokkaskelpoiseksi tekstiksi.

Ohjeluetelo Laite tulostaa luettelon kaikista valikoista. Käytä luettelo laitteen ohjelmoimiseen, jos Käyttöopas ei ole käytettävissä.

Paperi loppu -vastaanotto Vastaanottaa fakseja laitteen muistiin, kun laitteessa ei ole paperia.

Peruuta tehtävä Peruuttaa ohjelmoidun tehtävän, kuten ajastetun faksin tai pollauksen.

Pikavalinta Laitteen ohjauspaneelissa sijaitsevat näppäimet, joihin voi tallentaa numeroita nopeaa valintaa varten. Jokaiseen pikavalintanäppäimeen voidaan tallentaa toinenkin numero, jos **Shift**-näppäintä ja pikavalintanäppäintä painetaan yhtä aikaa.

Pikavalintaluettelo Luettelo pikavalinta- ja lyhytvalintamuistiin tallennetuista nimistä ja numeroista numerorjestyksessä.

Pollaus Toiminto, jossa faksi soittaa toiseen faksiin ja noutaa odottamaan asetetun faksiviestin.

Puhelinvastaaja Voit kytkeä laitteeseen ulkoisen puhelinvastaajan.

Rinnakkaispuhelin Puhelin, jonka numero on sama kuin faksin mutta joka on liitetty toiseen puhelinpistorasiaan.

Ryhmänumero Pika- ja lyhytvalintanumeroiden yhdistelmät, jotka on tallennettu pikavalintanäppäimeen tai lyhytvalintapaikkaan sarjalähetystä varten.

Sarjalähetys Mahdollisuus lähettää sama faksiviesti useaan kohteeseen.

Skannaus (ainoastaan MFC-3240C) Paperille painetun asiakirjan lähettäminen sähköisenä kuvana tietokoneeseen.

Soittoäänen äänenvoimakkuus Laitteen soittoäänen äänenvoimakkuus.

Soittoviive Soittokertojen lukumäärä, jonka jälkeen laite vastaa
Vain fax ja Fax/Puh-tilassa.

Suora lähetys Kun muisti on täynnä, voit lähettää faksit suoraan, ilman muistia.

Tauko Voit asettaa 3,5 sekunnin tauon pikavalintanäppäimeen ja lyhytvalintapaikkaan tallennetun numerosarjan väliin. Voit asettaa pidemmän tauon painamalla näppäintä **Redial/Pause** tarvittava määrä kertoja.

Ulkoisen puhelin Puhelinvastaaja tai puhelin, joka on kytketty laitteeseen.

Ulkomaanlinja Tekee väliaikaisia muutoksia faksin äänimerkkeihin mukautuen ulkomaisten puhelinlinjojen ääni- ja ilmastohäiriöihin.

Väliaikaiset asetukset Voit tehdä joitakin asetuksia yksittäisille fakseille tai kopioille muuttamatta oletusasetuksia.

Valikkotila Ohjelmointitila, jossa laitteen asetuksia muutetaan.

Varmuustulostus Laite tulostaa kopion saapuneista ja muistiin tallennetuista fakseista. Siten sähkökatkoksen sattuessa viesteistä on olemassa kopio.

Virheenkorjaustila Tunnistaa virheet faksilähetyksen aikana ja lähettää uudestaan ne sivut, joissa virhe esiintyi.

Xmit-raportti (lähetyksraportti) Luettelo kaikista lähetyksistä. Raportissa näkyy päivämäärä, kellonaika ja numero.

Yhteensopivuusryhmä Faksin kyky viestiä toisen faksin kanssa. Yhteensopivuus on vahvistettu ITU-T-ryhmien välillä.

Yhteysraportti Luettelo noin 200 viimeksi vastaanotetun ja lähetetyn faksin tiedot. TX tarkoittaa lähetystä. RX tarkoittaa vastaanottoa.

Yhteysraporttien väli Automaattisesti tulostettavien yhteysraporttien välinen valmiiksi ohjelmoitu ajanjakso. Yhteysraportin voi tulostaa erikseen sen häiritsemättä tätä ohjelmoitua toimintoa.

Yhteysvika (Comm. Error) Faksin lähetyksen tai vastaanoton aikana tapahtunut virhe. Johtuu usein ilmastohäiriöistä tai muista häiriöistä.


Äänimerkin äänenvoimakkuus Näppäintä painettaessa tai virheen sattuessa kuuluvan äänimerkin voimakkuuden säätö.

Tuotekuvaus

Yleistä

Muistikapasiteetti	8 Mt
Arkinsyöttölaite	enintään 20 sivua Lämpötila: 20–30°C Kosteus: 50–70% Paperi: 80 g/m ² A4-koko
Paperilokero	100 arkkia 80 g/m ²
Tulostintyyppi	Mustesuihku
Tulostusmenetelmä	Pietso, 74 × 5 suutinta
Nestekidenäyttö	16 merkkiä × yhdellä rivillä
Virtalähde	220–240 V 50/60 Hz
Tehonkulutus	(FAX-1840C) Virransäästötila: alle 4 Wh Valmiustila: 8 W tai vähemmän Toiminta: 23 Wh tai vähemmän (MFC-3240C) Virransäästötila: alle 4 Wh Valmiustila: 8 Wh tai vähemmän Toiminta: 23 Wh tai vähemmän

Mitat

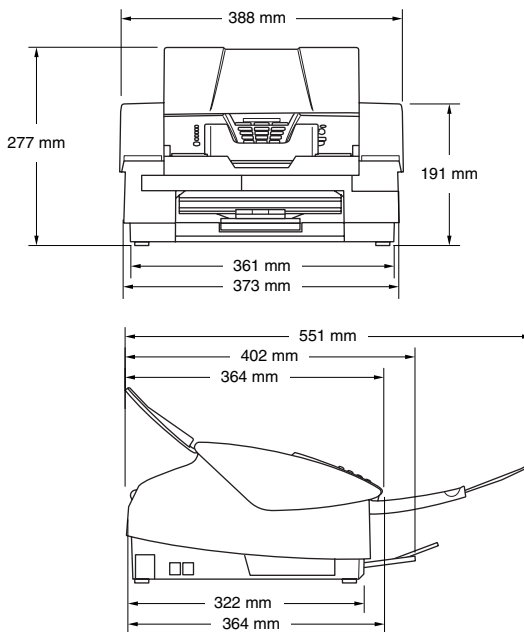

Paino

5 kg

Melutaso

Toiminta: 42,5–51 dB*

* Riippuu tulostusolosuhteista

Lämpötila

Toiminta: 10–35 °C

Paras

tulostuslaatu: 20–33°C

Kosteus

Toiminta: 20–80% (ilman tiivistymistä)

Paras

tulostuslaatu: 20–80% (ilman tiivistymistä)

Tulostusmateriaali

Paperin syöttö

Paperilokero

- Paperityyppi:
Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi (päälystetty paperi), kiiltävä paperi*², piirtoheitinkalvot*¹⁺² ja kirjekuoret
- Paperikoko:
Letter, Legal*³, Executive, A4, A5, A6, JIS_B5, kirjekuoret (No.10, DL, C5, Monarch, JE4), valokuvakortti, arkistointikortti ja postikortti.
Jos haluat lisätietoja, katso *Paperin paino, paksuus ja lokeron tilavuus* sivulla 1-12.
- Paperilokeron kapasiteetti: Noin 100 arkkiä 80 g/m² tavallista paperia

Paperin tulostus

Korkeintaan 50 arkkiä Letter- tai A4-kokoista tavallista paperia (tekstipuoli ylöspäin tulostelokeroon)*²

*¹ Käytä ainoastaan mustesuihkutulostukseen suositeltuja piirtoheitinkalvoja.

*² Käytettäessä kiiltävää paperia ja piirtoheitinkalvoja suosittelemme arkkien poistamista lokerosta heti tulostuksen jälkeen tekstin tahrantumisen välttämiseksi.

*³ Legal-paperia ei voi pinota ulostulotasolle.

Kopiointi

Väri/mustavalkoinen

Väri/musta

Asiakirjan koko

Leveys arkinsyöttölaitteessa: 89–216 mm

Pituus arkinsyöttölaitteessa: 127–356 mm

Kopiointinopeus

Mustavalkoinen

Korkeintaan 17 sivua minuutissa (Letter-/A4-arkki)*

Väri

Korkeintaan 11 sivua minuutissa (Letter-/A4-arkki)*

* Ei sisällä paperin syöttämiseen kuluvaa aikaa.

Perustuu Brotherin malliin. (Nopea tila/pinoava kopiointi)

Kopiointinopeudet vaihtelevat asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.

Monta kopiota

Pinoaa korkeintaan 99 sivua

Suurennus/pienennys

25–400% (1 prosentin välein)

Erottelutarkkuus

Kopion erottelutarkkuus 600 x 1200 dpi (pistettä tuumalla) on tavallista paperia, mustesuihkupaperia tai päälystettyä paperia varten ja erottelutarkkuus 1200 x 1200 dpi piirtoheitinkalvoja varten.

Faksi

Yhteensopivuus	ITU-T ryhmä 3
Koodausjärjestelmä	MH/MR/MMR/JPEG
Modeemin nopeus	Automaattinen valinta 14400 bittiä sekunnissa (FAX-1840C) 33600 bittiä sekunnissa (MFC-3240C)
Asiakirjan koko	Leveys arkinsyöttölaitteessa: 89–216 mm Pituus arkinsyöttölaitteessa: 127–356 mm
Skannausleveys	208 mm
Tulostusleveys	204 mm
Harmaasävy	256 sävyä
Pollaustyytit	Normaali, Tunnussana, Ajastin, sarjapollaus: (vain mustavalkoinen)
Kontrastin säätö	Automaattinen/vaalea/tumma (manuaaliasetus)
Erottelutarkkuus	<ul style="list-style-type: none">• Vaakasunnassa 203 pistettä/tuumaa (8 pistettä/mm)• Pystysunnassa -<ul style="list-style-type: none">98 viivaa/tuumaa (3,85 viivaa/mm) (mustavalkoinen)196 viivaa/tuumaa (7,7 viivaa/mm) (väri)Hieno - 196 viivaa/tuumaa (7,7 viivaa/mm) (mustavalkoinen/väri)Foto - 196 viivaa/tuumaa (7,7 viivaa/mm) (mustavalkoinen)Erittäin hieno - 392 viivaa/tuumaa (15,4 viivaa/mm) (mustavalkoinen)
Pikavalinta	10 (5 x 2)
Lyhytvalinta	40 paikkaa
Sarjalähetys	100 paikkaa
Automaattinen uudelleenalinta	3 kertaa 5 minuutin välein
Automaattinen vastaus	0, 1, 2, 3, 4, tai 5 soittoa
Liitäntä	Yleinen puhelinverkko.
Lähetys muistista	Korkeintaan 300* ¹ /250* ² sivua (FAX-1840C) Korkeintaan 200* ¹ /170* ² sivua (MFC-3240C)
Paperi loppu -vastaanotto	Korkeintaan 300* ¹ /250* ² sivua (FAX-1840C) Korkeintaan 200* ¹ /170* ² sivua (MFC-3240C)

*1 "Sivua" viittaa Brother Standard Chart No. 1 -standarditaulukkoon (tyypillinen liikekirje, normaali erottelutarkkuus, MMR-koodaus). Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja painettua aineistoa ilman ennakoilmoitusta.

*2 "Sivua" viittaa ITU-T Test Chart #1 -standarditaulukkoon (tyypillinen liikekirje, normaali erottelutarkkuus, MMR-koodaus). Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja painettua aineistoa ilman ennakoilmoitusta.

Skanneri (ainoastaan MFC-3240C)

Väri/mustavalkoinen	Väri/mustavalkoinen
TWAIN-yhteensopiva	Kyllä (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) Mac OS® 8.6–9.2/Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi
WIA-yhteensopiva	Kyllä (Windows® XP)
Värin syvyys	36-bittinen väri (ulostulo) 24-bittinen väri (ulostulo)
Erottelutarkkuus	Korkeintaan 2400 × 2400 dpi (interpoloitu)* Korkeintaan 600 × 1200 dpi (optinen) <small>* Korkeintaan 1200 x 1200 dpi:n skannaus käyttäen Windows® XP:tä (korkeintaan 2400 x 2400 dpi:n erottelutarkkuus voidaan valita Brother scanner utility-toimintoa käytettäessä)</small>
Skannausnopeus	Väri: korkeintaan 8,89 sekuntia Mustavalkoinen: korkeintaan 3,99 sekuntia (A4-koko, 100 × 100 dpi)
Asiakirjan koko	Leveys arkinsyöttölaitteessa: 89–216 mm Pituus arkinsyöttölaitteessa: 127–356 mm
Skannausleveys	210 mm
Harmaasävy	256 sävyä



Mac OS® X-skannausta tuetaan Mac OS® X 10.2.4 -käyttöjärjestelmissä tai uudemmissä.

Tulostin



Voit ladata FAX-1840C:hen Brother-tulostinohjaimen Brother Solutions Centeristä. Vieraile osoitteessa:

<http://solutions.brother.com>

Tulostinohjain

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional- ja XP -ohjain, joka tukee Brother Native Compression -tilaa ja kaksisuuntaista tulostusta

Apple® Macintosh® QuickDraw® -ohjain seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Mac OS® 8.6–9.2/Mac OS® X 10.2.4 tai uudempaan

Erottelutarkkuus

Korkeintaan 1200 x 6000 dpi:n erottelutarkkuus*
1200 x 1200 pistettä tuumalla (dots per inch - dpi)
600 x 600 pistettä tuumalla (dots per inch - dpi)
600 x 150 pistettä tuumalla (dots per inch - dpi)

* Tulostuslaatu vaihtelee monista eri syistä, kuten alkuperäisen kuvan erottelutarkkuudesta ja laadusta ja tulostusmateriaalista, johtuen.

Tulostusnopeus

korkeintaan 20 sivua minuutissa (mustavalkoinen)*
korkeintaan 15 sivua minuutissa (väri)*

* Perustuu Brotherin malliin.

A4-koko nopea/vedos-tilassa.

Lukuun ottamatta paperin syöttämiseen kuluvaa aikaa.

Tulostusleveys

204 mm (216 mm*)

* Kun reunaton tulostus on käytössä (On).

Fontit levyllä

35 TrueType

Reunaton

Letter, A4, A6, valokuvakortti, arkistointikortti, postikortti

Liitännät

USB

Full-speed USB 2.0 -kaapeli, jonka pituus on enintään 2,0 metriä*

* Laitteessa on full-speed USB 2.0 -liitäntä. Liitäntä on yhteensopiva hi-speed USB 2.0 -liitäntään. Suurin tiedonsiirtonopeus on kuitenkin 12 megatavua/s. Laitte voidaan liittää myös USB 1.1 -liitännällä varustettuun tietokoneeseen.

Tietokoneelle asetetut vaatimukset

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset					
Tietokoneen laiteympäristö ja käyttöjärjestelmän versio		Suorittimen vähimmäisnopeus	Työmuistia (RAM) vähintään	Suositeltu RAM-muistin koko	Vapaa kiintolevytila
					Ohjaimet
Windows®*1 -käyttöjärjestelmä	98, 98SE	Pentium II tai vastaava	32 Mt	64 Mt	90 Mt
	Me		64 Mt	128 Mt	
	2000 Professional		128 Mt	256 Mt	150 Mt
	XP*2				
Apple® Macintosh® -käyttöjärjestelmä	Mac OS® 8.6 (Ainoastaan tulostus ja PC-FAX-lähetys*3)	Kaikki perusmallit täyttävät vähimmäisvaatimukset		64 Mt	80 Mt
	Mac OS® 9.X (Ainoastaan tulostus ja PC-FAX-lähetys*3)				
	Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi		128 Mt	160 Mt	
HUOMAUTUS: Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.					

*1 Microsoft® Internet Explorer 5 tai uudempi.

*2 Korkeintaan 1200 x 1200 dpi:n skannaus Windows® XP:llä. (Brother Scanner Utility -toiminnon avulla voit valita erottelutarkkuudeksi korkeintaan 2 400 x 2 400 dpi.)

*3 PC Fax tukee ainoastaan mustavalkoista faksasta.

Tarvikkeet

Muste

Laite käyttää erillisiä mustan, keltaisen, syaanin ja magentan mustepatruunoita, jotka ovat tulostuspäätä erillisiä.

Mustepatruunan käyttöikä

Normaali musta – noin 500 sivua 5 prosentin peitolla

Musta riittopatruuna – noin 900 sivua 5 prosentin peitolla

Keltainen, syaani ja magenta – noin 400 sivua 5 prosentin peitolla

Edellä mainitut luvut perustuvat seuraaviin oletuksiin:

- jatkuva tulostus 600 x 600 dpi:n erottelutarkkuudella tavallisessa tilassa uuden mustepatruunan asennuksen jälkeen;
- tulostustiheys;
- tulostettujen sivujen lukumäärä;
- tulostuspään automaattinen puhdistus määrävälein (laite puhdistaa tulostuspään aika ajoin. Tähän kuluu hieman mustetta.) ja
- ”Tyhjäksi” ilmoitettuun mustepatruunaan jäänyt muste (Patruunassa pitää olla vähän mustetta, jotta ilma ei kuivata ja vahingoita tulostuspäätä).

Vaihdettavat mustesäiliöt

<Normaali musta> LC900BK

<Musta riittopatruuna> LC900HYBK

<Syaani> LC900C

<Magenta> LC900M

<Keltainen> LC900Y

Langaton ulkoinen tulostus- ja skannauspalvelin (NC-2200w) (Lisävaruste) (ainoastaan MFC-3240C)

Langaton ulkoinen NC-2200w-tulostus- ja skannauspalvelin (lisävaruste)

Verkkotyytit

Tuki seuraaville

Protokollat

Liittämällä laitteeseen valinnaisena saatavan langattoman ulkoisen tulostus- ja skannauspalvelimen (NC-2200w) voit tulostaa ja skannata langattomassa verkossa.

IEEE 802.11b, langaton LAN

Windows® 98/98SE/Me/2000/XP
Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi

TCP/IP

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS, LPR/LPD, Port9100, SMB Print, IPP, RawPort, mDNS, TELNET, SNMP, HTTP



Voit määrittää skannausnäppäimen vain yhteen tietokoneeseen verkossa.

Hakemisto

A

Ajastettu lisälähetys	3-14
Arkinsyöttölaite	1-7, 3-4
Asetukset	
Nimitunnus (faksin tunniste)	
tekstin syöttäminen	2-2
Päivämäärä ja kellonaika	
.....	2-1
Asiakirja	
juuttunut	10-4
Automaattinen	
faksin uudelleenvalinta	3-3
faksin vastaanotto	4-1
Faksin tunnistus	4-4, 4-5
lähetys	3-4

C

CNG-merkkiäänet	1-18
-----------------------	------

E

Erottelukarkkuus	
asettaminen seuraavalle	
faksille	3-7
faksi (normaali, hieno,	
erittäin hieno, foto)	T-4
kopio	T-3
skannaus	T-5
tulostus	T-6

F

Faksi, erillinen	
lähettäminen	3-1
automaattinen	3-4
erottelukarkkuus	3-7
keskustelun lopussa	3-5
kontrasti	3-6
manuaalinen	3-5

muistista	
(kaksoistoiminto)	3-8
peruuttaminen muistista	
.....	3-10
Sarjalähetys	3-11
siirtyminen faksautilaan	
.....	3-1
Suora lähetys	3-9
ulkomaat	3-12
värillinen faksi	3-4
yhteensopivuus	10-12
vastaanotto	4-1
Faksin edelleenlähetys	
.....	6-1, 6-5
keskustelun lopussa	4-6
noutaminen	
kauko-ohjauksella	6-6
ongelmia	10-9
pienentäminen paperin	
kokoon sopivaksi	4-6
rinnakkaispuhelimesta ...	A-1
Soittoviive, asettaminen	
.....	4-2
yhteensopivuus	10-12
Faksin edelleenlähetys	
muuttaminen	
kauko-ohjauksella ...	6-5, 6-6
numeron ohjelmoiti	6-1
Faksin tunnistus	4-4
Faksitalletus	6-2
kytkeminen päälle	6-2
tulostaminen muistista	4-7
Faksitunnukset	
Faksin vastaanottotunnus	
.....	A-1
Kauko-ohjaustunnus	6-3
muuttaminen	6-3, A-3
Puhelun vastautunnus	A-1

Fax/Puh-tila	
F/P-soittoaika	4-3
faksien vastaanottaminen	
.....	A-2
Faksin vastaanottotunnus	
.....	A-1
kaksoissoitto (puhelut)	4-3
Puhelun vastaustunnus	A-1
puhelut	A-2
Soittoviive	4-2
vastaaminen	
rinnakkaispuhelimessa ...	A-1

H

Harmaasävy	T-4, T-5
------------------	----------

K

Kaksoistoiminto	3-8
Kauko-ohjaus	6-4
faksien noutaminen	6-6
komennot	6-5
tunnus	6-3, 6-4
Käyttöoikeustunnukset,	
tallentaminen ja valinta	5-6
Kirjekuoret	1-13
Kopiointi	
arkinsyöttölaitetta käyttäen	
.....	8-2
kirkkaus	8-8
kontrasti	8-12
laatuasetus	8-11
monta	8-2
näppäimet	8-3
oletusasetukset	8-11
paperi	8-7
Quality-näppäin	8-4
siirtyminen kopiointitilaan	
.....	8-1
Sivun asettelu	8-9
Suurennus/pienennys	8-4

väliaikaiset asetukset	8-3
värien säätö	8-12
yksi	8-2
Kunnossapito, säännöllinen	
.....	10-21
Kytkeminen	
ulkoinen puhelin	A-4
ulkoinen puhelinvastaaja	
.....	A-5

L

Lähetysten esto	3-17
Laitteen kuljetus	10-18
Langaton puhelin	A-3
Luottokorttinumerot	5-6
Lyhytvalinta	
muuttaminen	5-3
tallentaminen	5-2
valinta	3-2

M

Manuaalinen	
lähetys	3-5
valinta	3-1, 5-7
vastaanotto	4-1
MFC:n ohjelmointi	B-1, B-2
Muisti	B-1
Muistin suojaus	
.....	3-16, 3-19
Musteen pistelaskin	10-23
Mustepatruunat	
musteen määrän	
tarkistaminen	10-17
vaihtaminen	10-23

N

Nestekidenäyttö	
.....	B-1, B-2
kontrasti	2-8
Ohjeluettelo	7-3

O

Odotus	5-7
Ohjauspaneelin esittely	1-2
OHJE	
Nestekidenäytön viestit	B-1
navigointinäppäimien käyttö	B-2
Valikkotaulukko	B-1, B-3
Options-näppäin (kopiointi)	
Kirkkaus	8-8
Paperikoko	8-7
Paperityyppi	8-7

P

Päivämäärä ja kellonaika ...	2-1
Paperi	1-9, T-3
asiakirjan koko	1-7, 3-4
Koko	2-6
Tyyppi	2-6
Peruuttaminen	
Faksin edelleenlähetyks	6-1, 6-5
faksitehtävät muistissa	3-10
uudelleenvalintaa odottavat tehtävät	3-10
Pienentäminen	
kopiot	8-4
vastaanotettavat faksit	4-6
Pikavalinta	5-1
Etsintä	3-3
Käyttöoikeustunnukset ja luottokorttinumerot asettaminen	5-6
Lyhytvalinta	
asettaminen	5-2
käyttäen	3-2
muuttaminen	5-3
Pikavalinta	
asettaminen	5-1
käyttäen	3-2

Ryhmävalinta	
muuttaminen	5-3
ryhmien asettaminen sarjalähetystä varten ...	5-4
Sarjalähetys	3-11
käyttäen ryhmiä	3-11
Pikavalintanumerot	
tallentaminen	5-1
Puhdistaminen	
skanneri	10-21
tulostuspää	10-13
tulostustaso	10-22
Puhelinlinja	
asettaminen	2-3
liittäminen	A-6
ongelmia	10-10
vaihte	A-8
Puhelinvastaaja	A-5
kytkeminen	A-6
Puhelinvastaaja, ulkoinen	4-1, A-5
kytkeminen	A-5, A-6
vastaanottotila	4-1
vastausviestin nauhoittaminen	A-7

Q

Quality-näppäin (kopiointi) ...	8-3
---------------------------------	-----

R

Raportit	7-1
Käyttäjätiedot	7-3
LÄH. vahvistus	7-3
Lähetysraportti	7-1
Ohjeluetelo	7-3
Pikavalintaluetelo	7-3
tulostaminen	7-3
Yhteysraportti	7-3
Yhteysraporttien väli	7-2
Rinnakkaispuhelin, käyttäminen	A-1
Ryhmät sarjalähetyksessä ...	5-4

S

Sähkökatkos	B-1
Sarjalähetys	3-11
ryhmien asettaminen	5-4
Soittoviive, asettaminen	4-2

T

Taajuuskorjaus	10-12
Tarvikkeet	T-8
Tavallisen puhelinlinjan mukautetut toiminnot	10-11, A-8
Teksti, syöttäminen	B-3
erikoismerkit	B-10
Tila, siirtyminen	
Faksi	3-1
Kopiointi	8-1
Skannaus	1-3
Tulostus	
alue	1-13
erottelutarkkuus	T-6
faksi muistista	4-7
laadun parantaminen	10-13
ohjaimet	T-6
ongelmia	10-8, 10-9
paperitukokset	10-5
raportti	7-3
tekniset tiedot	T-6
Turvaohjeet	iv, 9-2

U

Ulkoinen puhelin, kytkeminen	A-4
Uudelleenvalinta/Tauko	3-3

V

Vaihdeliitännät	A-8
Väliaikaiset kopiointiasetukset	8-3
Valikkovalintataulukko	B-1
Valinta	
automaattinen lähetys	3-4
faksin automaattinen uudelleenvalinta	3-3
käyttöoikeustunnukset ja luottokorttinumerot	5-6
Lyhytvalinta	3-2
manuaalinen lähetys	3-1
Ryhmät	3-11
tauko	5-6
Vastaanottotila	4-2
Fax/Puh	4-1
Manuaalinen	4-1
Ulkoinen puhelinvastaaja	4-1
Vain fax	4-1
Vianetsintä	10-1
musteen määrän tarkistaminen	10-17
ongelmia laitteen toiminnassa	
faksien lähettäminen	10-10
faksien tulostaminen tai vastaanottaminen	10-9
faksien vastaanottaminen	10-10
kopiointi	10-11
ohjelma	10-11
ongelmia puhelinlinjan toiminnassa	10-10
puhelinlinja	10-12
saapuvat puhelut	10-11
skannaus	10-11
tulostus	10-8
Vastaanotettujen faksien tulostaminen	10-9

paperitukos	10-5
tulostuslaatu	10-13
virheviestit nestekidenäytössä	10-1
Virheenkorjaustila	1-19
Virheviestit nestekidenäytössä	10-1
Ei talletettu	3-2, 10-1
Ei voi alustaa	10-2
Ei voi muuttaa	10-2
Ei voi puhdistaa	10-2
Ei voi skannata	10-2
Ei voi tulostaa	10-2
Muisti täynnä	10-2
Muste loppu	10-3
Pian loppu	10-3
Tarkista paperi	10-2
Yhteys vika	10-3
Virransäästönäppäin	1-5

Ä

Äänenvoimakkuus, asettaminen	2-7
äänimerkki	2-7
kaiutin	2-8
soitto	2-7

Kauko-ohjauskortti

Jos aiot ottaa vastaan faksiviestejä, kun et ole laitteen lähettyvillä, on hyvä pitää mukana alla olevaa kauko-ohjauskorttia, jossa on kaukotoimintaohjeet. Leikkaa kortti irti ja taita se esim. lompakkoon sopivaksi. Kun pidät sen aina käsillä, laitteen välityksellä, hakuviesti- ja kauko-ohjaustoimintojen käyttö on vaivatonta.

KAUKO-OHJAUSKORTTI	
VASTAANOTTOTILAN TARKISTAMINEN Pääna 9 71 1 pitkä äänimerkki — sinulle on faksiviestejä 3 lyhyttä äänimerkkiä — ei viestejä	Kauko-ohjaustunnuksen käyttäminen 1 Soita faksinumeron äänitajuusvalintaa käyttävästä puhelimesta tai faksilaitteesta. 2 Syötä kauko-ohjaustunnuksen välittömästi sen jälkeen, kun laite vastaa puhelun (koivne numeroa ja ✳). 3 Laite ilmoittaa äänimerkeillä saapuneista viesteistä: 1 pitkä äänimerkki — sinulle on faksiviestejä Ei äänimerkkiä — ei viestejä 4 Syötä komento kuultuasi kaksi lyhyttä äänimerkkiä. 5 Kun olet lopettanut, nollaa laite painamalla 9 0. 6 Sulje puhelin.
VASTAANOTTOTILAN VAIHTAMINEN Pääna 9 8 Välitse Ulkoinen/Puhv painamalla 1. Fax/Puh painamalla 2. Vain fax painamalla 3.	
KAUKO-OHJAUKSESTA POISTUMINEN Pääna 9 0.	

Kauko-ohjauksen muuttaminen

- 1 Paina **Menu/Set, 2, 5, 2**.
- 2 * -merkkiä ei voi muuttaa.
Sytöä kolminumeroinen luku 000-999.
- 3 Paina **Menu/Set**.
- 4 Paina **Stop/Exit**.

Kauko-ohjaukset

- FAKSI EDULLIENLÄHTYKSEN ASETUKSEN MUUTTAMINEN**
Paina **93**.
Välitse Toiminnon postio käyttöä painamalla **1**.
Välitse Faksin edellelähtöä painamalla **2**.

Taita

Ohjelmoi faksin edellelähtönumero, ja paina **4**. Syötä uusi faksinumero, johon haluat faksiviestiä välitetävän, ja numeron jälkeen **##**.
Kytke faksialueus päälle painamalla **6**.

FAKSI NOUTAMINEN

- Paina **96**.
Välitse **Kaikkien faksien noutaminen** painamalla **2**,
syötä sitten haluamasi faksialueen numero ja näppäille numeron loppuun **##**.
Äänimerkki kuuluu sulje puhelin ja odota.
Poista kaikki faksiviestit painamalla **3**.

Taita

At your side.
brother®

**Vieraile Brotherin www-sivustossa
<http://www.brother.com>**

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi ainoastaan siinä maassa, missä se on ostettu. Paikalliset Brother-yhtiöt ja niiden edustajat tukevat ainoastaan kyseisessä maassa ostettuja laitteita.



FIN
LF7535013