

Brother Guide d'installation rapide

FAX-565

MERCI !

... NOUS VOUS FÉLICITONS DE L'ACHAT DE CET APPAREIL BROTHER. NOUS SOMMES CERTAINS QUE VOUS SEREZ SURPRIS DE FACILITÉ AVEC LAQUELLE VOTRE NOUVEAU TÉLÉCOPIEUR REMPLIRA AUTANT DE TÂCHES AVEC DES RÉSULTATS ÉPOUSTOUFLANTS !

Pour vous mettre en route rapidement, suivez ces instructions simples dans l'ordre numérique.


Pour plus de détails sur les autres fonctionnalités utiles, consultez votre Guide de l'utilisateur.

Si vous éprouvez des difficultés à résoudre un problème: Reportez-vous à la rubrique **Foire aux questions (FAQ)** sur le site web de Brother :

URL: <http://www.brother.com>

1 Éléments livrés


Vérifiez que les éléments suivants sont tous réunis.

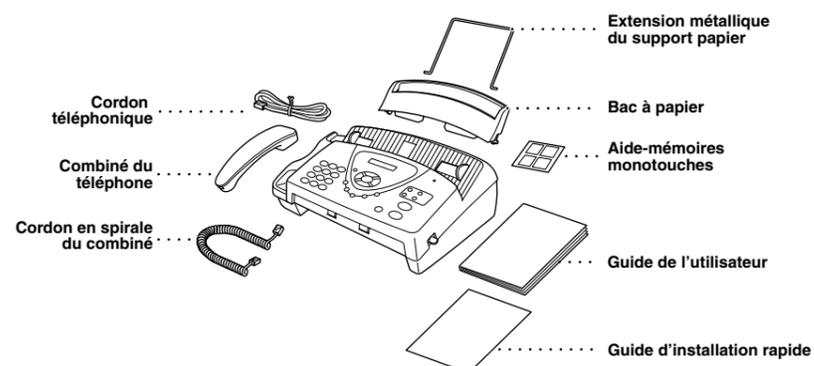

❗ Conservez le matériel d'emballage pour un transport ultérieur possible. Un emballage inadéquat lors du transport risque d'annuler votre garantie.


2 Fixation de l'extension métallique du support papier et du bac à papier

A. Mettez en place l'extension métallique du support papier.

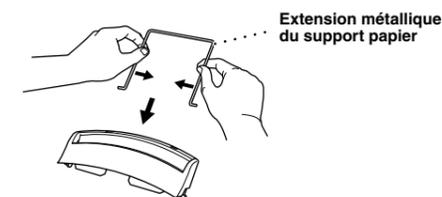

B. Mettez en place le bac à papier.

Assurez-vous que les tiges épaisses du bac à papier sont bien insérées dans les orifices sur le rebord supérieur de l'appareil.

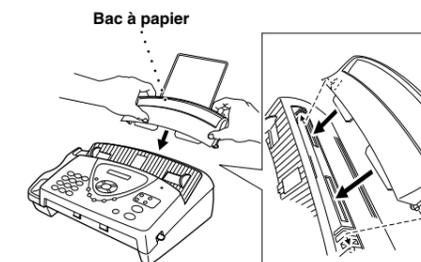

3 Chargement du papier


Le bac à papier accepte jusqu'à 50 feuilles de 7,71 kg (17 lb) ou 30 feuilles de 10,61 kg (23,4 lb).

Type de papier pris en charge


Format: Lettre, Légal

Poids: de 7,71 à 10,61 kg [17 à 23,4 lb] (64 à 90 g/m²)

Épaisseur: de 0,08 à 0,10 mm (0,003 à 0,0039 po)

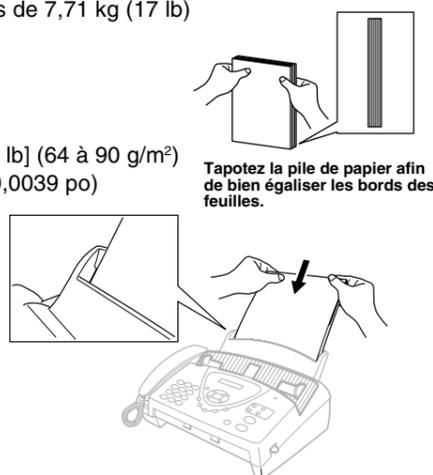


4 Branchement du cordon du combiné, du cordon d'alimentation et du cordon téléphonique

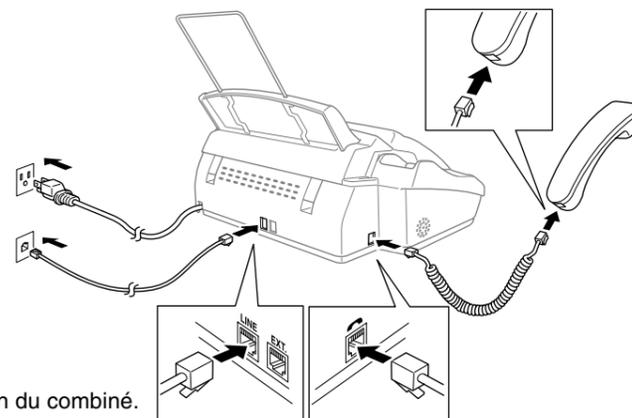

- Branchez le cordon du combiné.
- Branchez le cordon d'alimentation.
- Branchez le cordon téléphonique sur la prise du télécopieur, repérée par la mention LINE.

5 Si la ligne téléphonique doit être partagée avec un répondeur téléphonique externe, branchez le répondeur maintenant (voir illustration).

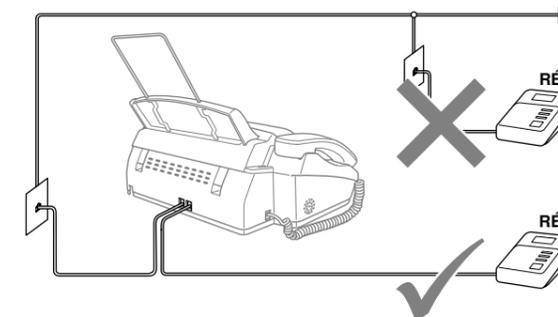

Pour plus de détails, reportez-vous à « Branchement d'un répondeur téléphonique externe (RÉP) » dans le chapitre 1 du Guide de l'utilisateur.

6 Configuration de la date et de l'heure

- Appuyez sur **Menu/Régler**, .
- Saisissez les deux derniers chiffres de l'année, puis appuyez sur **Menu/Régler**.
- Saisissez les deux chiffres du mois, puis appuyez sur **Menu/Régler**.
- Saisissez les deux chiffres du jour, puis appuyez sur **Menu/Régler**.
- Saisissez l'heure au format 24 heures, puis appuyez sur **Menu/Régler**.
- Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

7 Configuration de l'identifiant de poste

- Appuyez sur **Menu/Régler**,
- Saisissez le numéro de votre télécopieur (20 chiffres max.), puis appuyez sur **Menu/Régler**.
- Saisissez le numéro de votre téléphone (20 chiffres max.), puis appuyez sur **Menu/Régler**.
- Saisissez votre nom (20 lettres max.) à l'aide du clavier et en vous reportant à la grille ci-dessous, puis appuyez sur **Menu/Régler**. Pour insérer un espace, appuyez deux fois sur .
- Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Pression sur la touche	Une fois	Deux fois	Trois fois	Quatre fois	Cinq fois
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W


8 Sélection du mode de réception

Appuyez sur **Mode réception** jusqu'à ce que le mode convenable à votre configuration apparaisse à l'afficheur.

- À utiliser pour une ligne de télécopieur spéciale. Chaque appel est traité comme télécopie.
- Réglez l'appareil sur ce mode si vous recevez plus de télécopies que d'appels téléphoniques.
- À utiliser pour une répondeur téléphonique externe. Le répondeur téléphonique externe répond à chaque appel et conserve les appels vocaux en mémoire tandis que les télécopies sont imprimées.
- Pour la réception des appels vocaux et des télécopies sur une ligne unique. Vous contrôlez la ligne téléphonique et devez répondre à chaque appel vous-même.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 5 du Guide de l'utilisateur.

9 Avis aux résidents des États-Unis uniquement : veuillez remplir la fiche de garantie et imprimer la feuille d'essais...

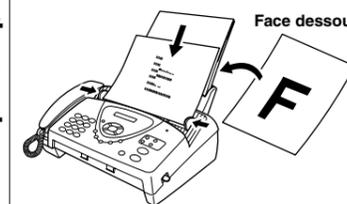

...et les télécopier à Brother en composant le **1-877-268-9575**