



Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren.
Husk at læse denne "Hurtig installationsanvisning", som indeholder de relevante instruktioner i opsætning.

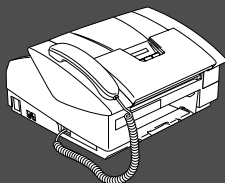

Opsætning af maskinen

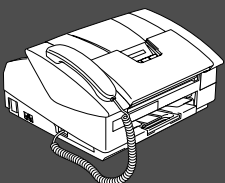






Opsætningen er udført!

Den bedste løsning på dit problem eller spørgsmål får du ved at besøge Brother Solutions Center, <http://solutions.brother.com>

Anbring denne "Hurtig installationsanvisning", og brugsanvisning på et passende sted, så du altid har dem ved hånden.


 Advarsel		 Tip!	 Brugsanvisning
Angiver advarsler, der skal respekteres for at forhindre personskader.	Angiver forsigtighedsforanstaltninger, der skal respekteres af hensyn til korrekt brug af maskinen eller for at forhindre beskadigelse af den.	Angiver noter og nyttige tip, som bør huskes ved brug af maskinen.	Angiver henvisninger til brugsanvisning.

Pakkeliste

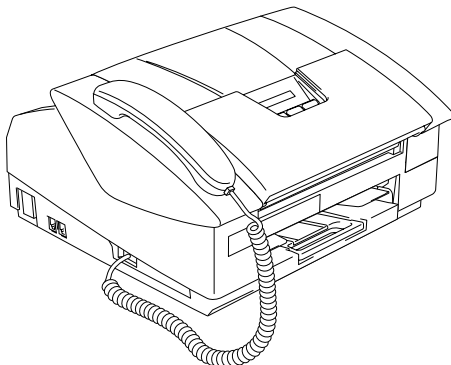		 Hurtig installationsvejledning	
		 Brugsanvisning	
 Telefonkabel	 Telefonrør	 El-ledning	
 Spiralledning til telefonrør		 Enkeltryk-nummer	
 Sort (LC900BK)	 Magenta (LC900M)	 Gul (LC900Y)	 Cyan (LC900C)
Blækpatroner			

Komponenterne kan variere fra det ene land til det andet.
Gem al emballage og kassen.

Kontrolpanel

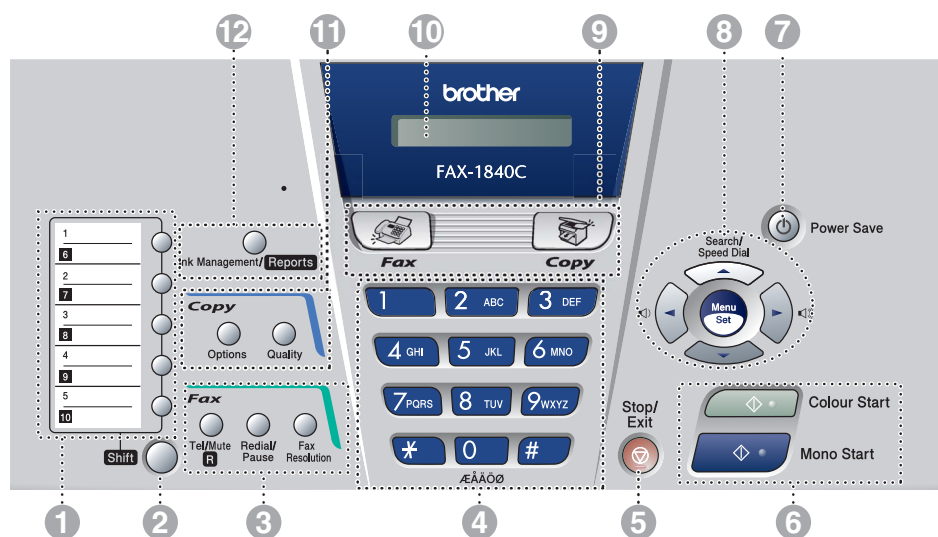

1. Enkelt tryk taster	5. Stop/Exit-tast	9. Tilstandstaster
2. Skift	6. Start-taster	10. LCD (Liquid Crystal Display)
3. Fax- og telefontaster	7. Strømsparetast	11. Kopitaster
4. Opkaldstastatur	8. Navigationstaster	12. Blækstyring/rapporttast



Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 1 "Oversigt over kontrolpanel" i brugsanvisningen.

Indholdsfortegnelse

Opsætning af maskinen

1. Fjerne de beskyttende komponenter	4
2. Installation af telefonrør	4
3. Læg papir i	4
4. Isætning af telefonkabel og el-ledning	5
5. Indstil dit land (ikke sprog)	6
6. Isætte blækpatroner	6
7. Udskriftkvalitetskontrol	9
8. Vælg sprog	9
9. Indstille dato og klokkeslæt	10
10. Indstille Afsender-ID	10
11. Valg af modtagetilstand	11
12. Anvende FAXen som Printer eller til PC-FAX-afsending	11

Forbrugsstoffer til udskiftning

Blækpatroner	12
--------------------	----


Opsætning af maskinen

1 Fjerne de beskyttende komponenter

- 1 Fjern den beskyttende tape og papiret.

2 Installation af telefonrør

- 1 Slut spiralledningen til FAX'en og den anden ende til telefonrøret.


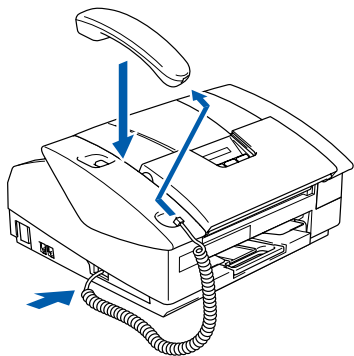


3 Læg papir i




Du kan ilægge op til 100 ark 80 g/m² papir.
Du kan finde yderligere oplysninger i
Kapitel 1 "Om papir" i Brugsanvisningen.

- 1 Tag papirmagasinet helt ud af maskinen og fjern udgangspapirmagasinet.

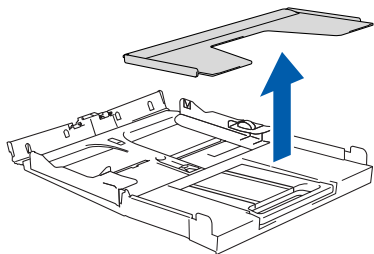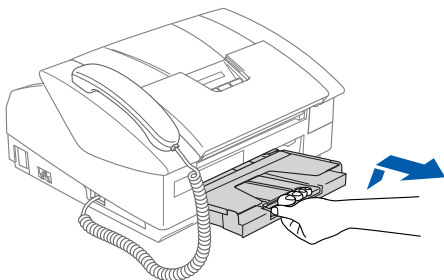


- 2 Tryk ned på papirstyret, og lad det glide på plads, så det passer til papirbredden.

Papirsidestyre

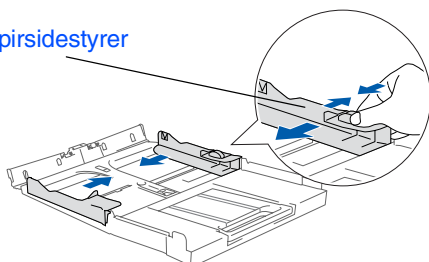


- 3 Tag papirstøtten ud og fold papirstøtteklappen ud.

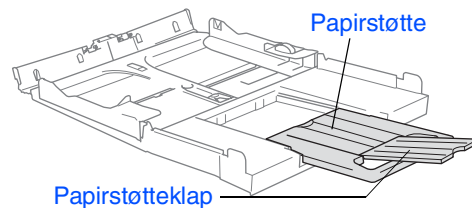


Brug papirstøtteklappen til papir af størrelsen
Letter, Legal og A4.

- 4 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

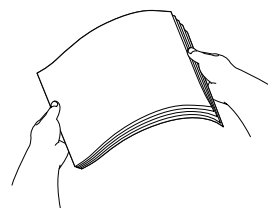


- 5 Sæt forsigtigt papiret i papirmagasinet med udskriftsiden nedad og overkanten først. Sørg for, at papiret ligger fladt i papirmagasinet og under maksimumpapirmærket.

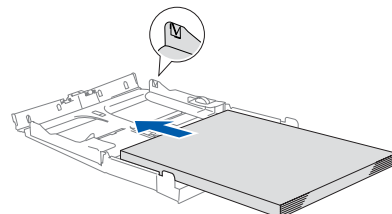


- Sørg for, at papirsidestyrene berører papirets sider.
- Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind. Det kan løfte sig bag i bakken og medføre papirfremføringsproblemer.

- 6 Sæt udgangspapirmagasinet på igen og skub papirmagasinet helt ind i maskinen.

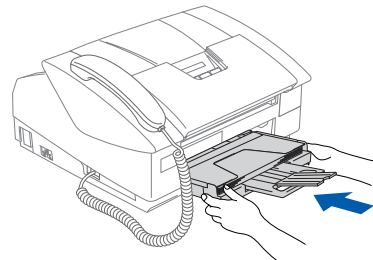


Isætning af telefonkabel og el-ledning


1 Tilslut el-ledningen.

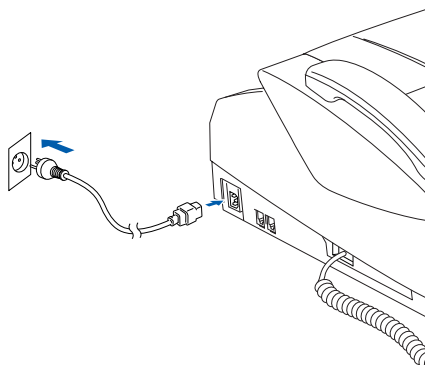

2 Tilslut den ene ende af telefonkablet til stikket i maskinen med betegnelsen **LINE** og den anden ende til det modulære vægstik.

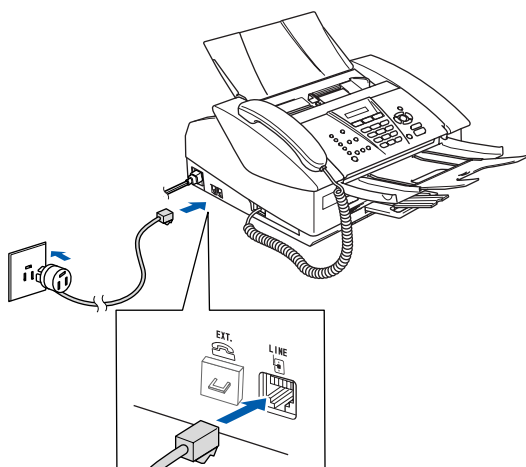


Hvis du skal dele én telefonlinje med en ekstern telefon, skal du forbinde den som vist nedenfor.

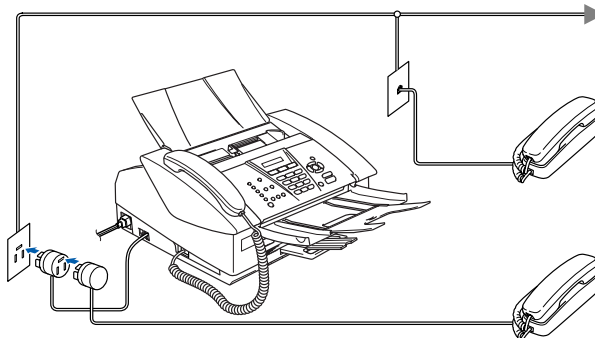

Hvis du skal dele én telefonlinje med en ekstern telefonsvarer, skal du forbinde den som vist nedenfor.



Vælg Modtagetilstand som "Ekstern TAD", hvis du har en ekstern telefonsvarer. (kun FAX-1840C) For yderligere oplysninger, se "Tilslut en ekstern enhed til din maskinen" i Appendikset i Brugsanvisningen.

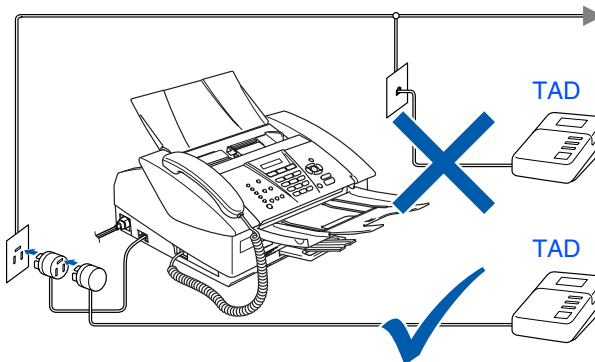

⚠ Advarsel

- Maskinen skal være forsynet med et jordforbundet stik.
- Da maskinen er jordforbundet via stikkontakten, kan du beskytte dig selv mod potentielt farlige elektriske situationer på telefonnettet ved at lade maskinen være tændt, når du forbinder maskinen til en telefonlinje. På samme måde kan du beskytte dig selv, når du vil flytte maskinen ved at afbryde telefonforbindelsen først og derefter netledningen.

Opsætning af maskinen

5 Indstil dit land (ikke sprog)

Hvis LCD'et visualiserer **Set Country**, skal du indstille dit land, så maskinen fungerer korrekt med de lokale telefonlinjer i de forskellige lande.

- 1 Kontroller, at strømmen er sat til ved at sætte netledningen i.
Tryk på **Menu/Set**.




- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge landet (Norge, Sverige, Finland eller Danmark). (Husk at vælge dit land og ikke dit sprog)



- 3 Tryk på **Menu/Set**, når LCD'en viser dit land.

- 4 LCD'en anmoder dig om at kontrollere dit indtastede land igen.



- 5 Hvis LCD'en viser det korrekte land, skal du trykke på **1** for at gå til Trin 6.

—ELLER—

Trykke på **2** for at gå tilbage til Trin 1 for at vælge landet igen.

- 6 Når LCD'en har vist **Accepted** i to sekunder, viser det **Vent**.




Hvis du markerer "DENMARK" i Trin 4, visualiserer LCD'et danske meddelelser. Gå til "8. Vælg sprog", hvis du vil ændre sproget.

6 Isætte blækpatroner


⚠ Advarsel

Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand, og søg læge, hvis der opstår irritation.


- 1 Kontroller, at der er tændt for strømmen. LCD'et viser:



- 2 Åbn det øverste låg.

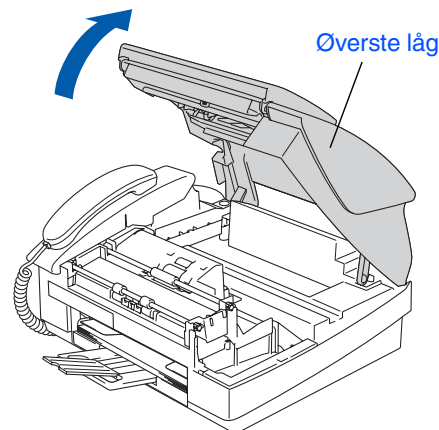


- 3 Fjern de beskyttende dele.

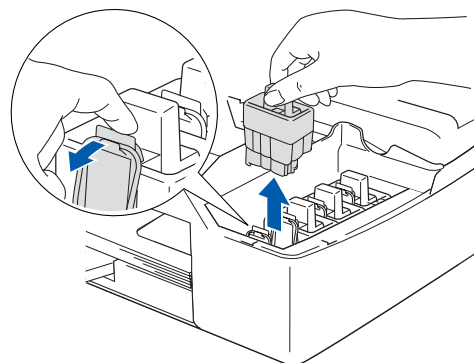

De beskyttende dele må ikke kasseres. Du får brug for dem, når du skal transportere maskinen.

- 4 Tag blækpatronen ud.

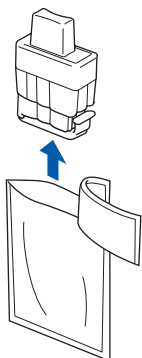


- 5 Fjern forsigtigt bundkappen.




Rør IKKE ved området vist på illustrationen herunder.

Åbne


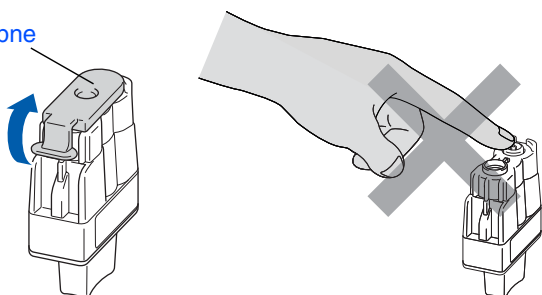


Blækpatronen vil ikke blive beskadiget, hvis blækpatronens låg falder af, når posen åbnes.

Hold blækpatronen lodret når den sættes i åbningen.

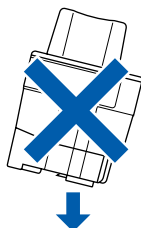


- 6 Tryk blækpatronen godt ned indtil den klikker på plads. Vær opmærksom på, at farven på åbningen (A) passer til blækpatronens farve (B), som vist i diagrammet herunder.

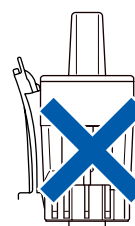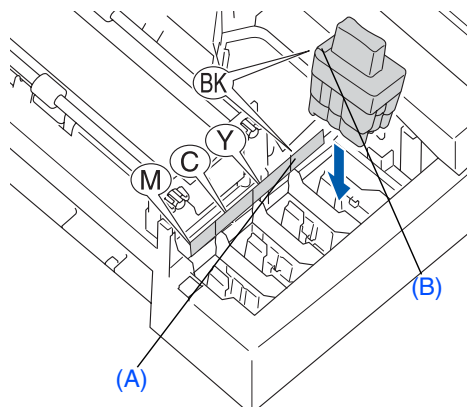

- 7 Luk det øverste låg.




Hvis **Installer** vises på LCD'et, når du har installeret blækpatronerne, skal du kontrollere, at blækpatronerne er installeret rigtigt.

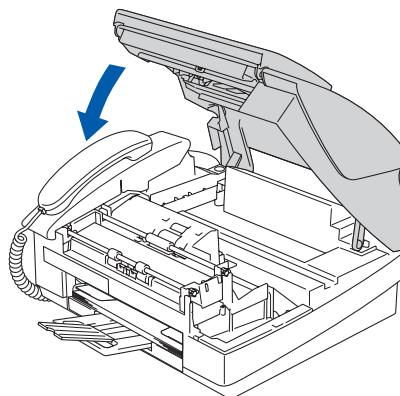

Maskinen vil rense blækrørsystemet til brug for første gang. Denne proces forekommer kun én gang, nemlig første gang blækpatronerne installeres. Rensningen kan vare op til fire minutter.

LCD'et viser:



Fortsat...

Opsætning af maskinen



- Fjern IKKE blækpatronerne, hvis du ikke behøver at udskifte dem. Hvis du gør dette, kan blækmængden blive reduceret, og maskinen ved da ikke, hvor meget blæk der er tilbage i patronen.
- Ryst IKKE blækpatronerne. Hvis du får blæk på kroppen eller på tøjet, skal du straks vaske med sæbe eller vaskemiddel.
- Isæt og fjern IKKE patronerne gentagne gange. Hvis du gør dette, kan der sive blæk ud af patronen.
- Brother-inkjetmaskiner er designet til at arbejde med blæk efter specielle specifikationer og give en optimal ydelse med ægte Brother-blækpatroner. Brother kan ikke garantere denne optimale ydelse, hvis der anvendes blæk eller blækpatroner med andre specifikationer. Brother anbefaler derfor ikke brug af andre patroner end ægte Brother-patroner til denne maskine eller påfyldning af tomme patroner med blæk fra andre kilder. Hvis der opstår skader på printhovedet eller andre dele af maskinen som følge af anvendelse af andre end ægte Brother-produkter på grund af inkompatibilitet eller disse produkters manglende egnethed til denne maskine, vil ingen reparationer som følge heraf være dækket af garantien.




- Hvis du blander farverne ved installation af en blækpatron på den forkerte farveposition, skal du rense printhovedet ved at køre flere rensningscykluser, når du har korrigeret installationen. (Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 10 "Rensning af printhovedet" i afsnittet om fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse i brugsanvisningen).
- Når du åbner en blækpatron, skal du installere den i maskinen og bruge den færdig inden for seks måneder efter installationen. Brug uåbnede blækpatroner i henhold til udløbsdatoen på patronpakningen.

7 Udskriftkvalitetskontrol

- 1 Når rensningscyklussen er afsluttet, viser LCD'et:




- 2 Kontroller, at papiret er lagt i papirmagasinet.
Tryk på **Colour Start**.
Maskinen begynder at udskrive UDSKRIFTKVALITET, TESTARK (kun under den første installation af blækpatron).
3 Check kvaliteten af de fire farveblokke, der er dannet af de korte linier udskrevet på arket.
(SORT/ CYAN/ GUL/ MAGENTA)

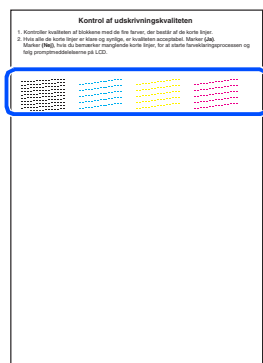


Undgå at berøre papirets udskrevne overflade lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig og du kan få blæk på fingrene.

- 4 LCD'et viser:




- 5 Hvis alle linier er klare og tydelige, skal du trykke på **1** på opkaldstastaturet for at afslutte kvalitetskontrollen.
---ELLER---


hvis du kan se manglende korte linier, skal du trykke på **2** på opkaldstastaturet og gå til 6.

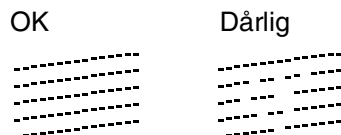

- 6 LCD'et spørger dig, om udskriftkvaliteten er OK for sort og farve. Tryk på **1** eller **2** på opkaldstastaturet.



Efter at du har foretaget dit valg **1 (Ja)** eller **2 (Nej)** for både sort og farve, viser LCD'et:



Tryk på **1 (Ja)**, hvorefter maskinen starter rensningen af farverne.

Tryk på **Colour Start**, når rensningen er afsluttet. Maskinen starter igen udskrivning af UDSKRIFTSKVALITETSARKET og går tilbage til trin 3.

8 Vælg sprog

Du kan ændre sprog på LCD'et til Norsk, Svensk, Dansk, Finsk eller Engelsk.

- 1 Tryk på **Menu/Set, 0, 0**.
2 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge sprog og tryk på **Menu/Set**.

Opsætning af maskinen

9

Indstille dato og klokkeslæt

- 1 Tryk på **Menu/Set**.
- 2 Tryk på **0**.
- 3 Tryk på **2**.
- 4 Indtast de sidste to cifre af året på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **Menu/Set**.

Årstal: 2004

(indtast f.eks. **0, 4** for 2004.)

- 5 Indtast de to cifre for måneden på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **Menu/Set**.

Måned: 03

(indtast f.eks. **0, 3** for marts.)

- 6 Indtast de sidste to cifre for dagen på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **Menu/Set**.

Dag: 01

(indtast f.eks. **0, 1**.)

- 7 Indtast klokkeslættet i 24-timers format på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **Menu/Set**.

Klokkeslet: 15:25

(indtast f.eks. **1, 5, 2, 5** for 3:25 P.M.)

- 8 Tryk på **Stop/Exit**.



Hvis du vil gentage input, skal du trykke på **Stop/Exit** for at starte fra trin 1.

10

Indstille Afsender-ID

Du bør gemme dit navn og faxnummer, så det kan blive udskrevet på alle de faksider, du sender.

- 1 Tryk på **Menu/Set**.
- 2 Tryk på **0**.
- 3 Tryk på **3**.
- 4 Indtast dit faxnummer (op til 20 cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på **Menu/Set**.

Fax: _

- 5 Brug opkaldstastaturet til at indtaste dit navn (op til 20 tegn), og tryk derefter på **Menu/Set**.

Navn: _



■ Se i det følgende skema angående indtastning af dit navn.

■ Hvis du har behov for at indtaste et tegn, der findes på den samme tast som det foregående tegn, skal du trykke på  for at flytte markøren til højre.

Tryk på tasten	En gang	To gange	Tre gange	Fire gange
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 2 "Indstille Afsender-ID" i brugsanvisningen.


- 6 Tryk på **Stop/Exit**.



Hvis du vil gentage input, skal du trykke på **Stop/Exit** for at starte fra trin 1.

11 Valg af modtagetilstand

Der findes fire forskellige modtagetilstande: **Kun Fax**, **Fax/Tlf**, **Manuel** og **Ekstratlf/Tad**.

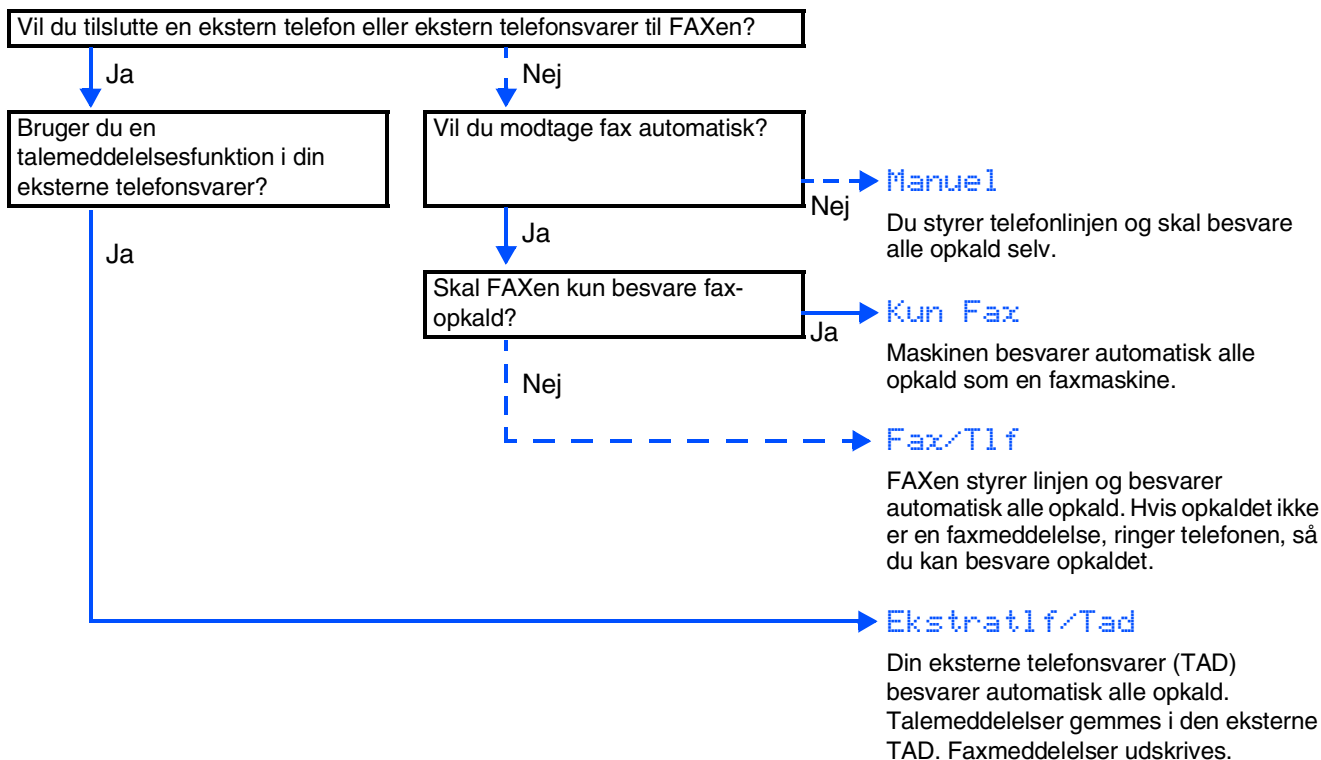

1 Tryk på **Menu/Set**.

2 Tryk på **0**.

3 Tryk på **1**.

4 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge tilstanden.

5 Tryk på **Menu/Set**.

6 Tryk på **Stop/Exit**.



Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 4 "Indstille modtagelse" i brugsanvisningen.

12 Anvende FAXen som Printer eller til PC-FAX-afsending

Du kan downloade Brother-printerdriveren og PC-FAX Send-driver fra Brother Solutions Center til brug med FAX-1840C.






Besøg os på:

<http://solutions.brother.com>



- Hent først printer-driveren first, før du tilslutter maskinen til computeren med USB-kablet.
- Du skal bruge et passende USB-interfacekabel 2.0. Hvis du ikke har et, skal du købe et USB-kabel på højst 2 meter.
- Din maskine har en fuldhastigheds USB 2.0 grænseflade. Denne grænseflade er kompatibel med højhastigheds USB 2.0; men det maksimale dataoverførselsomfang er 12 Mbits/sek. Maskinen kan også tilsluttes til en computer med en USB 1.1 grænseflade.

Blækpatroner

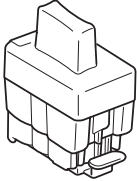Sort (Standard) LC900BK	Sort (Høj ydelse) LC900HYBK	Magenta LC900M	Gul LC900Y	Cyan LC900C
				

Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Alle andre varemærker og produktnavne, nævnt i denne brugsanvisning, er registrerede varemærker ejet af deres respektive selskaber.

Kompilering og publikation

Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel. Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.

Dette produkt er designet til brug i et professionelt miljø.



DAN
LF7571001①