


Руководство по быстрой установке

FAX-T104, FAX-T106

1 Содержимое упаковки

Проверьте наличие показанного ниже.

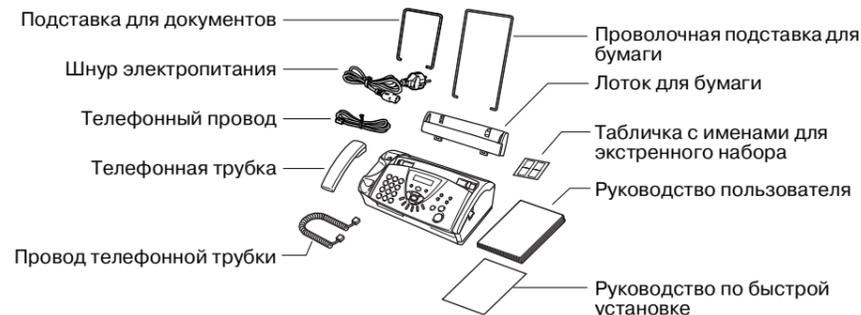

Для того, чтобы вы могли сразу же использовать этот факсимильный аппарат, мы бесплатно приложили кассетную ленту для начального использования (картридж), которая позволит вам напечатать до 30 страниц.

Сохраните упаковочный материал для возможной транспортировки в будущем. При недостаточной упаковке аппарат может быть поврежден, что может аннулировать гарантию на него.

2 Присоедините проволочную подставку для бумаги и лоток для бумаги

1. Вставьте подставку для документов в отверстия, как показано на рисунке.



2. Присоедините проволочную подставку для бумаги.



3. Установите лоток для бумаги.

Проверьте, что широкие штыри на лотке для бумаги прочно вставлены в отверстия на верхней части аппарата.



3 Загрузите бумагу

Поместите до 30 (64 г/м² - 90 г/м²) листов бумаги в лоток для бумаги. Осторожно вставьте бумагу. Бумага должна быть обращена стороной для печати вниз.

Постучите по пачке бумаги так, чтобы выровнять края листов.




Подходящая бумага

Размер: A4

Масса: от 64 до 90 г/м²

Толщина: от 0,08 до 0,12 мм


4 Подсоедините трубку, шнур электропитания и телефонный провод

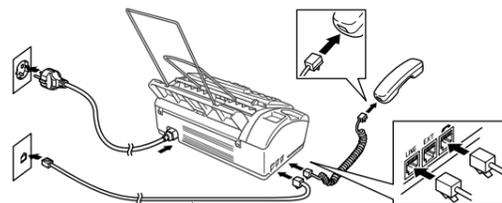

Телефонный провод

1. Подсоедините трубку.
2. Подсоедините шнур электропитания к аппарату.
3. Вставьте штепсель шнура электропитания в электрическую розетку.
4. Вставьте телефонный провод в розетку аппарата, обозначенную LINE.

5 Если на одной телефонной линии с факсимильным аппаратом установлен внешний автоответчик, подключите автоответчик, как показано ниже.

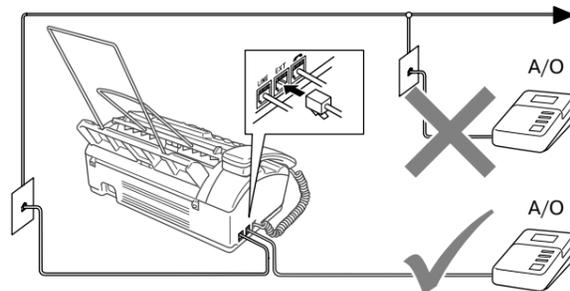

Более подробно см. в Главе 1 "Подключение внешнего автоответчика (A/O)" в Руководстве пользователя.

6 Задайте дату и время

1. Нажмите **Меню/Выбор**, 1, 1.
2. Введите две последние цифры года и нажмите **Меню/Выбор**.
3. Введите две цифры месяца и нажмите **Меню/Выбор**.
4. Введите две цифры дня и нажмите **Меню/Выбор**.
5. Введите время в 24-часовом формате и нажмите **Меню/Выбор**.
6. Нажмите **Стоп/Выход**.

1. ДАТА/ВРЕМЯ

ВВЕДИТЕ ГОД: 20--

ВВЕДИТЕ МЕСЯЦ: --

ВВЕДИТЕ ДЕНЬ: --

ВВЕД. ВРЕМЯ: -- : --

7 Задайте идентификатор станции

1. Нажмите **Меню/Выбор**, 1, 3.
2. Введите номер вашего факса (до 20 цифр) и нажмите **Меню/Выбор**.
3. Введите номер вашего телефона (до 20 цифр) и нажмите **Меню/Выбор**.
4. Введите ваше имя (до 20 знаков), пользуясь клавиатурой и таблицей, и нажмите **Меню/Выбор**.

Для ввода пробела нажмите ► два раза.

5. Нажмите **Стоп/Выход**.

3. ВАШИ ДАННЫЕ

ФКС:

ТЕЛ:

ИМЯ:

Нажать кнопку	Один раз	Два раза	Три раза	Четыре раза	Пять раз	Шесть раз	Семь раз
2	A	B	C	Б	Г	Д	2
3	D	E	F	Ж	З	И	3
4	G	H	I	Й	Л	П	4
5	J	K	L	У	Ф	Ц	5
6	M	N	O	Ч	Ш	Щ	6
7	P	Q	R	С	Ъ	Ь	7
8	T	U	V	Ы	Ь	Э	8
9	W	X	Y	Z	Ю	Я	9

8 Выберите режим приема

Выберите режим, наиболее полно отвечающий вашим потребностям, нажимая **Режим приёма** несколько раз до тех пор, пока на экране не представится нужная вам настройка.

ТОЛЬКО ФАКС

Для использования на линии, выделенной для факса. Каждый звонок принимается как факс.

ФАКС/ТЕЛЕФОН

Для приема факсов и голосовых вызовов на одной линии.

A/O

(только FAX-T104) Для использования с внешним автоответчиком. A/O отвечает на все звонки и сохраняет голосовые сообщения. Факсимильные сообщения распечатываются.

РУЧНОЙ

Для приема факсов и голосовых вызовов на одной линии. Телефонной линией управляете вы и сами должны отвечать на все звонки.

После записи приветствия вы можете выбрать указанный ниже режим нажатием **☑** до включения подсветки. (только FAX-T106)

A/O: СООБЩЕНИЯ

Встроенный автоответчик отвечает на все звонки и сохраняет голосовые и факсимильные сообщения. Более подробно см. в Главе 9 Руководства пользователя.

Более подробно см. в Главе 5 "Выбор режима приема" Руководства пользователя.

