


# Hurtig installationsvejledning

FAX-T104, FAX-T106

## 1 Pakkeoversigt

Sørg for, at du har alle de ting, der er vist herunder.

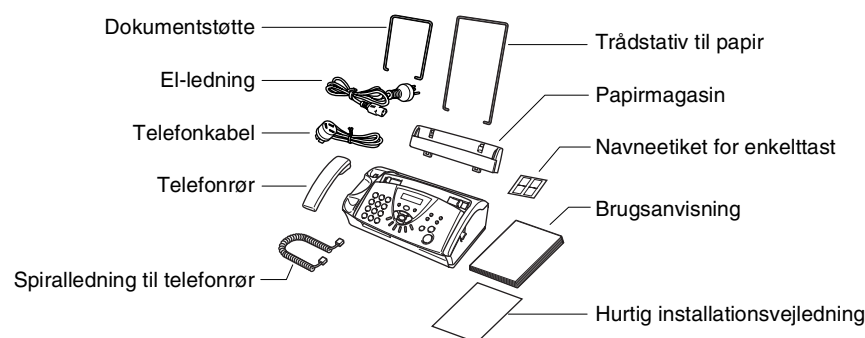


For at hjælpe dig til at komme i gang og få din maskine til at fungere med det samme, har vi indlagt et gratis startfarvebånd (printerpatron), der giver dig op til 30 siders udskrivning.


- ! Bevar emballagen for mulig fremtidig transport. Hvis du ikke emballerer maskinen korrekt, kan det skade din fax og garantien bortfalder.

## 2 Sæt trådstativet og papirmagasinet på

1. Sæt dokumentstøtten i åbningerne, som vist på illustrationen.

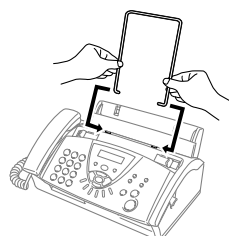


2. Sæt trådstativet på.

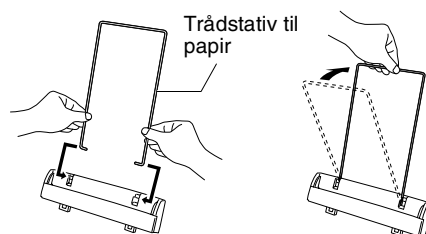

3. Sæt papirmagasinet på.

Sørg for, at de brede penne på papirmagasinet er sat ordentligt i lommerne oven på maskinen.

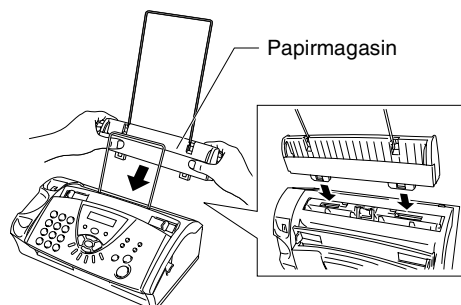

## 3 Læg papir i

Læg op til 30 (64 g/m<sup>2</sup> - 90 g/m<sup>2</sup>) ark papir i papirmagasinet.

Sæt forsigtigt papir i.

Den side, der skal udskrives på, skal vende nedad.

Slå let på stakken af papir, så kanterne er lige.




**Brugbart papir**

**Størrelse:** A4

**Vægt:** 64 til 90 g/m<sup>2</sup>


**Tykkelse:** 0,08 til 0,12 mm

## 4 Tilslut telefonrør, el-kabel og telefonledning

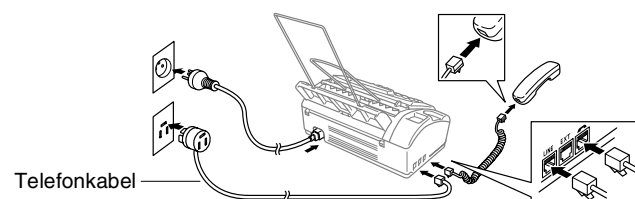

1. Tilslut telefonrøret.
2. Tilslut netledningen til maskinen.
3. Sæt netledningen ind i en stikkontakt.
4. Tilslut telefonledningen til maskinen i stikket mærket LINE.

## 5 Hvis du skal dele én telefonlinje med en ekstern telefonsvarer, skal du nu forbinde den som vist nedenfor.

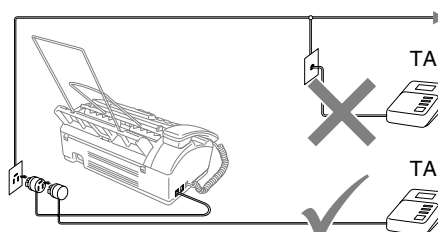

For yderligere oplysninger, se kapitel 1, "Tilslut en ekstern telefonsvarer (TAD)" i brugsanvisningen.

## 6 Vælg dit land.

Du skal indstille dit land, så faxmaskinen fungerer korrekt på lokale telekommunikationslinjer i hvert land.

1. Kontroller, at strømmen er sat til ved at sætte netledningen i. Tryk på **Menu/Set**.
2. Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge dit land (NORWAY, SWEDEN, FINLAND, DENMARK). Husk at vælge dit land og ikke dit sprog. Når du en gang har indstillet dit land, kan du ikke ændre denne indstilling mere. Tryk på **Menu/Set**.
3. Hvis LCD'en viser det korrekte land, skal du trykke på **1** for at gå til Trin 4.  
**—ELLER—**  
Tryk på **2** for at gå tilbage til Trin 1 og vælge landet igen.
4. Når LCD'en har vist ACCEPTED i to sekunder viser den PLEASE WAIT.

## 7 Indstil Dato og klokkeslæt

1. Tryk på **Menu/Set**, **1**, **1**.
2. Indtast de to sidste cifre i året og tryk derefter på **Menu/Set**.
3. Indtast de to cifre i måneden og tryk derefter på **Menu/Set**.
4. Indtast de to cifre for dagen og tryk derefter på **Menu/Set**.
5. Indtast klokkeslættet i 24-timers format og tryk derefter på **Menu/Set**.
6. Tryk på **Stop/Exit**.

## 8 Indstil afsender-ID

1. Tryk på **Menu/Set**, **1**, **3**.
2. Indtast dit faxnummer (op til 20 cifre), og tryk derefter på **Menu/Set**.
3. Indtast dit telefonnummer (op til 20 cifre), og tryk derefter på **Menu/Set**.
4. Indtast dit navn (op til 20 tegn) ved hjælp af tastgruppen og skemaet og tryk derefter på **Menu/Set**.

For at indtaste et mellemrum, tryk **▶** to gange.

5. Tryk på **Stop/Exit**.

Tryk på tasten	en gang	to gange	tre gange	fire gange	fem gange
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

## 9 Vælg modtagetilstand

Vælg den funktion, der bedst passer til dine behov ved gentagne gange at trykke på **Receive Mode** indtil skærmen viser den indstilling du vil bruge.

- Til brug med en dedikeret faxlinje. Hvert opkald besvares som en faxmeddelelse.
- Til modtagelse af både fax- og samtaleopkald på en linje.
- (kun FAX-T104) Til brug med en ekstern telefonsvarer. TAD besvarer alle opkald og gemmer talebeskeder. Faxmeddelelser udskrives.
- Til modtagelse af både fax- og samtaleopkald på en linje. Du styrer telefonlinjen og skal besvare alle opkald selv.
- Når en udgående meddelelse er blevet optaget, kan du vælge funktionen herunder ved at trykke på **☑** indtil det lyser. (Kun FAX-T106)
- En indbygget telefonsvarer besvarer alle opkald og gemmer tale- og faxmeddelelser. Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 9 i brugsanvisningen.

Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 5 "Vælg modtagetilstand" i brugsanvisningen.

