

Guía de configuración rápida

FAX-T104, FAX-T106

¡MUCHAS GRACIAS!


... POR ADQUIRIR UN EQUIPO BROTHER.
¡ESTAMOS SEGUROS QUE LE SORPRENDERÁ LO CÓMODO Y FÁCIL QUE LE RESULTAN REALIZAR LAS LABORES DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE FAXES CON SU NUEVO EQUIPO!

Para poder empezar a utilizar rápidamente de su nuevo equipo, siga por orden las siguientes instrucciones.

Para obtener más detalles y una explicación completa sobre otras funciones útiles del equipo, consulte el Manual del usuario.

1 Lista de componentes adjuntos en el embalaje

Compruebe que tiene todos los componentes abajo descritos.

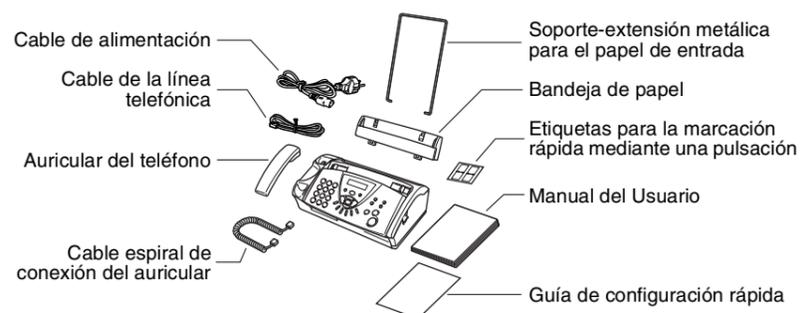

Para posibilitarle la utilización del su equipo de fax desde la adquisición del mismo, hemos adjuntado una bobina de inicio gratuita (cartucho para la impresión) con la cual usted puede imprimir hasta un total de 30 páginas.

! Guarde los materiales del embalaje para poder proceder al transporte del equipo en un futuro. Si no embala correctamente el equipo, la garantía podría quedar nula y sin efecto.


2 Ponga el soporte-extensión para el papel de entrada y la bandeja de papel

1. Ajuste el soporte-extensión (alambre) como soporte del papel de entrada.



2. Coloque la bandeja del papel.

Asegúrese de que los salientes de enganche rectangulares que hay en la parte inferior de la bandeja del papel estén insertados correctamente en las aperturas de enganche que hay en el borde superior del equipo.

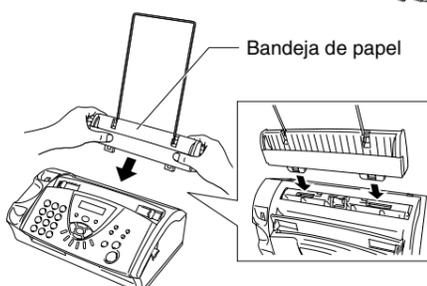

3 Carga de papel

Coloque un máximo de 30 páginas (64 g/m² - 90 g/m²) de papel en la bandeja de papel.

Dé unos golpecitos en el montón de papel de manera que los bordes queden uniformemente alineados.

Inserte el papel con cuidado.

La cara a imprimir debe estar boca abajo.




Papel utilizable

Tamaño: A4

Peso: de 64 hasta 90 g/m²


Grosor: De 0,08 hasta 0,12 mm

4 Conecte el auricular, el cable de alimentación y el cable telefónico

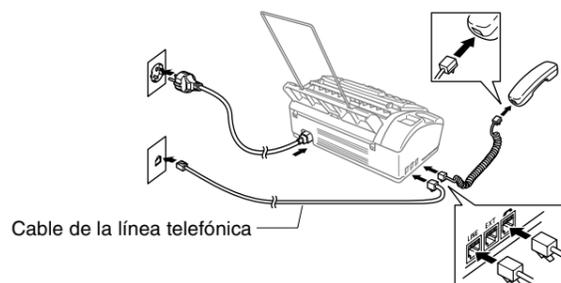

1. Conecte el auricular.
2. Conecte el cable de alimentación al equipo.
3. Conecte el cable de alimentación en enchufe eléctrico.
4. Conecte el cable de la línea telefónica en la conexión del equipo donde aparece inscrita la marca LINE.

5 Si tiene compartida la línea telefónica con un contestador automático externo, conéctelo tal y como se indica en la ilustración.

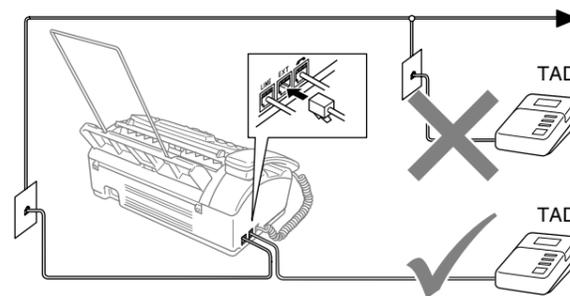

Para obtener más detalles, vea el capítulo 1, "Conexión de un contestador automático externo (TAD), del Manual del usuario".

6 Ajuste de la fecha y la hora

1. Pulse **Menu/Set**, 1, 1.
2. Introduzca los dos últimos dígitos del año, y a continuación pulse el botón **Menu/Set**.
3. Introduzca los dos dígitos del mes y, a continuación pulse el botón **Menu/Set**.
4. Introduzca los dos dígitos del día, y a continuación pulse el botón **Menu/Set**.
5. Teclee la hora, en formato de 24 horas, y a continuación pulse **Menu/Set**.
6. Pulse **Detener/Salir**.

1. FECHA/HORA

AÑO: 20--

MES: --

DÍA: --

HORA: --:--

7 Defina la identificación de su equipo

1. Pulse **Menu/Set**, 1, 3.
2. Introduzca su número de fax (máximo de 20 dígitos) y, a continuación, pulse **Menu/Set**.
3. Introduzca su número de teléfono (máximo de 20 dígitos) y, a continuación, pulse **Menu/Set**.
4. Teclee su nombre (20 letras como máximo) mediante el teclado de marcación y la tabla, y a continuación pulse **Menu/Set**.
Para introducir un espacio pulse ▶ dos veces.
5. Pulse **Detener/Salir**.

3. IDEN. ESTACION

FAX:

TEL:

NOMB:

Pulse la tecla	una vez	dos veces	tres veces	cuatro veces	cinco veces
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

8 Seleccione el modo de Recepción

Elija el modo que mejor se ajuste a sus necesidades, pulsando **Modo Recepción** repetidamente hasta que aparezca en la pantalla la opción que desee utilizar.

SÓLO FAX

FAX/TEL

TAD: CONTESTADOR

MANUAL

Una vez que se haya grabado un mensaje de salida, puede escoger el modo de abajo pulsando hasta que se ilumine. (Sólo FAX-T106)

CONTES: M. CTR MSJ

Para utilización con una línea exclusiva de fax. Se contestan todas las llamadas como si fueran de fax.
Para la recepción de faxes y llamadas de voz en la misma línea.
(Sólo FAX-T104) Para utilización con un contestador automático externo. El TAD contesta todas y cada una de las llamadas y guarda los mensajes de voz. Se imprimen los mensajes de fax.
Para la recepción de faxes y llamadas de voz en la misma línea. En este modo, usted controla la línea telefónica y debe contestar personalmente todas las llamadas.
Un contestador automático incorporado en el interior del equipo contesta cada una de las llamadas y guarda los mensajes de voz y de fax. Para más detalles, vea el capítulo 9 del Manual del usuario.

Si desea obtener más información, consulte la sección "Selección del modo de recepción", del Capítulo 5 del Manual del usuario.

