



Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez configurer l'appareil.  
Lisez attentivement ce "Guide d'installation rapide" pour les instructions de programmation correcte.

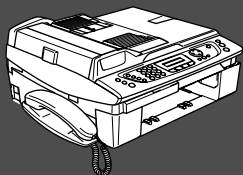

## Installation de l'appareil

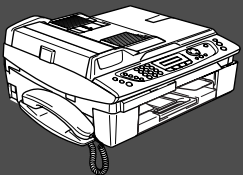





## L'installation est terminée!

Pour trouver la meilleure solution à votre problème ou à votre question, accédez au "Brother Solutions Center" (Centre de Solutions Brother):












**<http://solutions.brother.com>**

Conservez ce "guide d'installation rapide" et le guide de l'utilisateur dans un endroit commode pour pouvoir à tout moment les consulter facilement et rapidement.

 <b>Avertissement</b>		 <b>Conseil</b>	 <b>Guide de l'utilisateur</b>
Avertissements devant être respectés pour éviter d'éventuelles blessures.	Précautions devant être respectées pour utiliser correctement l'appareil et pour ne pas l'endommager.	Notes et astuces utiles à se rappeler lorsqu'on utilise l'appareil.	Référence au guide de l'utilisateur.

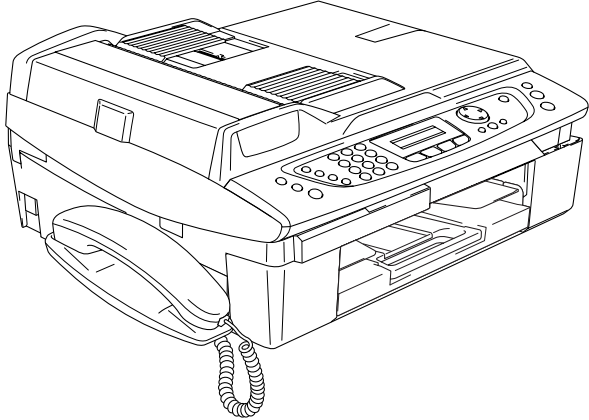
# ■ Comment commencer

## Composants du carton

	 <b>Guide d'installation rapide</b>		
	 <b>Guide de l'utilisateur</b>		
	 <b>Cordon d'alimentation</b>		
 <b>Cordon de ligne téléphonique</b>	 <b>Etiquettes monotouche</b>	 <b>Combiné du téléphone</b>	
 <b>Noir</b> (LC900BK)	 <b>Magenta</b> (LC900M)	 <b>Jaune</b> (LC900Y)	 <b>Cyan</b> (LC900C)
<b>Cartouches d'encre</b>			

Les composants du carton peuvent être différents d'un pays à l'autre.  
Conservez tous les emballages d'origine et le carton.

# Panneau de commande

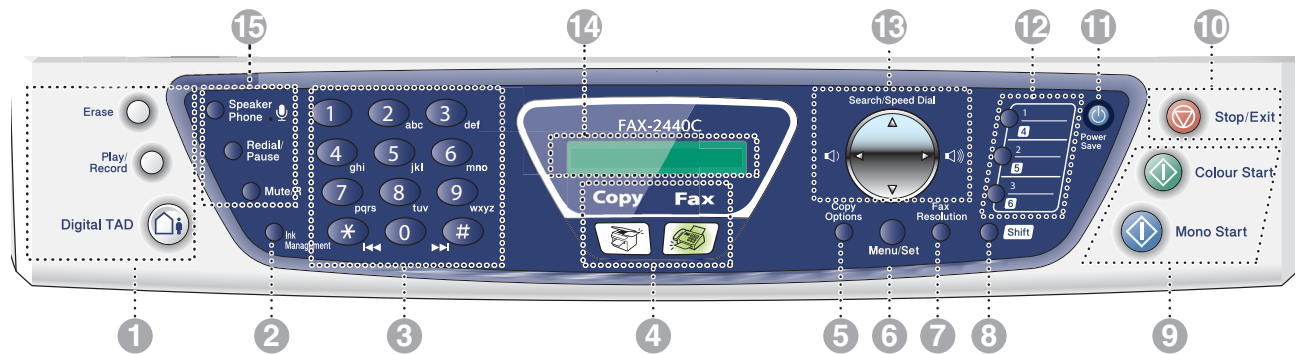

1. Touches Centre des messages	6. Touche Menu/Set	11. Touche Economie d'énergie
2. Touche d'encre	7. Touche Résolution de fax	12. Monotouches
3. Pavé numérique	8. Maj	13. Touches de navigation
4. Touches mode	9. Touches marche	14. Affichage à cristaux liquides (LCD)
5. Touche Options copie	10. Touche Stop/Exit	15. Touches fax et téléphone



Pour plus de détails sur le panneau de commande, voir "Vue d'ensemble du panneau de commande" dans le chapitre 1 du guide de l'utilisateur.

# Table des matières

## Installation de l'appareil

---

1. Dépose des protections .....	4
2. Installation du combiné .....	4
3. Chargement du papier .....	4
4. Installation du cordon de la ligne téléphonique et d'alimentation .....	5
5. Installation des cartouches d'encre .....	6
6. Contrôle de la qualité de l'impression .....	8
7. Sélection de votre langue.....	8
8. Configuration de la date et de l'heure.....	9
9. Réglage de l'ID Station .....	9
10. Sélection du mode Réception.....	10
11. Configuration du Centre des messages .....	10
12. Utilisation du FAX en tant qu'imprimante ou pour la transmission par PC-FAX .....	11

## Consommables

---

Cartouche d'encre .....	12
-------------------------	----


# Installation de l'appareil

## 1 Dépose des protections


- 1 Enlevez la bande de protection.

## 2 Installation du combiné



- 1 Raccordez le cordon en spirale du combiné au combiné.

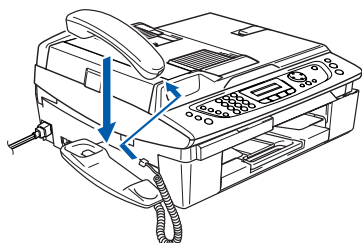

## 3 Chargement du papier


 Vous pouvez charger jusqu'à 100 feuilles de papier de 80 g/m<sup>2</sup>.  
Pour plus de détails, voir "A propos du papier" au chapitre 1 du guide de l'utilisateur.

- 1 Sortez complètement le bac à papier de l'appareil et enlevez le bac de sortie papier.

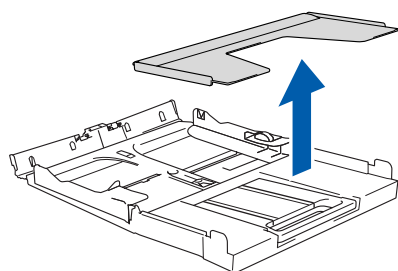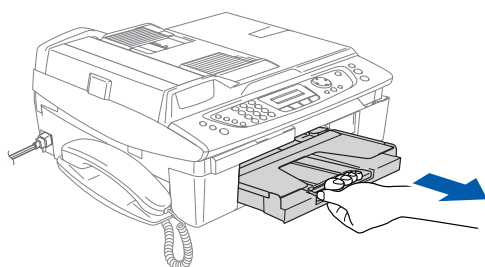


- 2 Appuyez sur le guide-papier et faites-le glisser pour l'adapter à la largeur du papier.


Guide-papier latéral

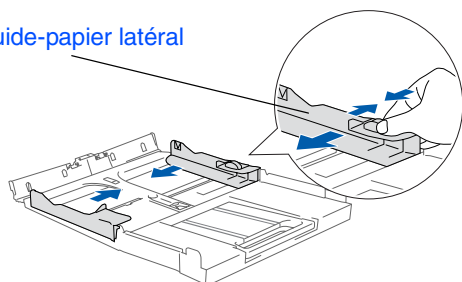


- 3 Retirez le support papier et dépliez le volet du support papier.

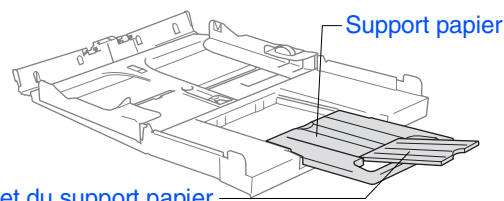


Volet du support papier

 Utilisez le volet du support papier pour feuille de papier Lettre, Légal et A4.

- 4 Déployez en éventail la pile de papier pour éviter les bourrages et les mauvaises alimentations.

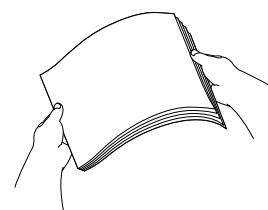


- 5 Sans forcer, insérez le papier dans le bac à papier, la face imprimée tournée vers le bas et le bord avant en premier. Vérifiez que le papier est à plat dans le bac et est en dessous du repère maximum.

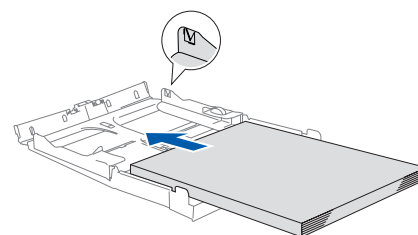

- Vérifiez que les guides-papier latéraux touchent le bord du papier.
- Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il peut soulever à l'arrière du bac et entraîner des problèmes de l'alimentation du papier.


- 6 Remettez le bac de sortie papier et repoussez fermement le bac à papier dans l'appareil.

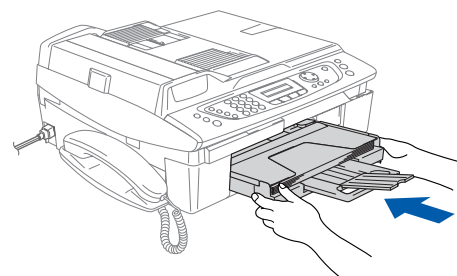


# 4

## Installation du cordon de la ligne téléphonique et d'alimentation

1 Raccordez le cordon d'alimentation.

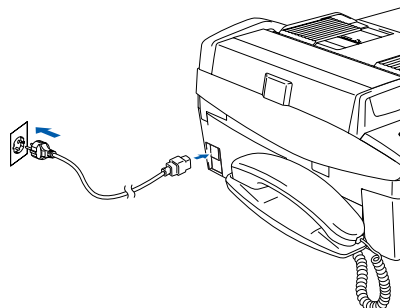

2 Raccordez le cordon de la ligne téléphonique. Raccordez une extrémité du cordon de la ligne téléphonique à la prise sur l'appareil, marquée **LINE** et l'autre extrémité à une prise téléphonique murale.

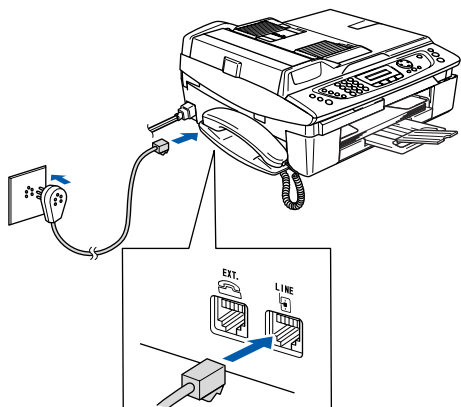


### **⚠** Avertissement

- L'appareil doit être équipé d'une prise raccordée à la terre.
- Comme l'appareil est raccordé à la terre par une prise de courant, vous pouvez vous protéger contre les risques électriques sur le réseau téléphonique en maintenant l'alimentation allumée lorsque vous raccordez l'appareil à une ligne téléphonique. De même, vous pouvez vous protéger lorsque vous souhaitez transporter l'appareil, en débranchant d'abord la ligne téléphonique et ensuite, le cordon d'alimentation.




Si vous partagez une ligne téléphonique avec un téléphone externe, raccordez-le comme indiqué ci-dessous.

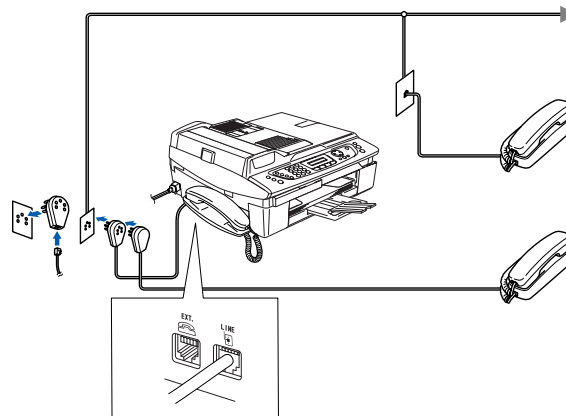

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un répondeur externe, raccordez-le comme indiqué ci-dessous.



Pour plus de détails, consultez "Branchement d'un appareil externe à votre appareil" à l'Annexe du guide de l'utilisateur.

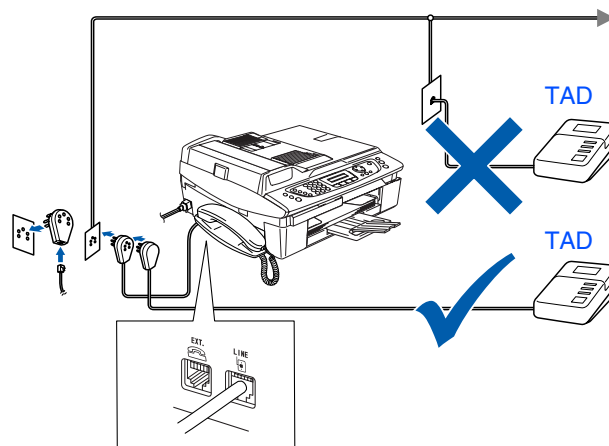

# Installation de l'appareil

5

## Installation des cartouches d'encre



### Avertissement

Si de l'encre est projetée dans les yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau et, en cas d'irritation, consultez un médecin.

1


Vérifiez que l'appareil est sous tension. L'écran LCD affiche:

Cartridge nazien

2


Soulevez le capot du scanner à partir de côté droit de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit verrouillé dans la position ouverte.

Capot du scanner

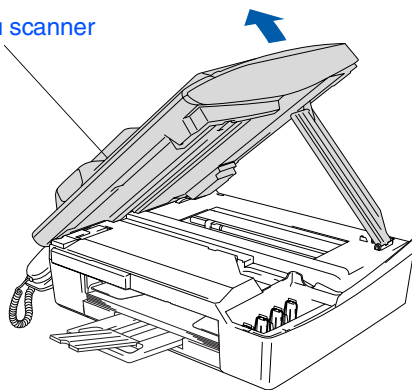

3


Enlevez les protections.

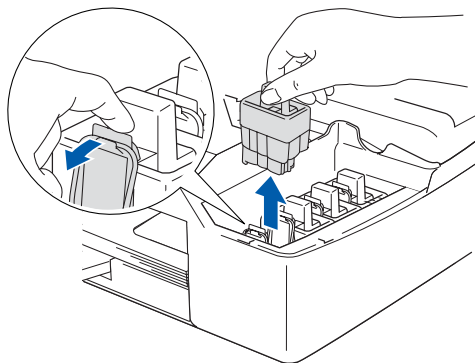

Ne jetez pas les protections. Vous en aurez besoin pour transporter l'appareil.

4

Enlevez la cartouche d'encre.

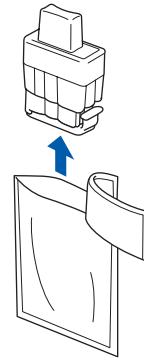


5

Enlevez avec précaution le capuchon inférieur.




**NE touchez PAS** la zone indiquée sur l'illustration ci-dessous.

Ouverture

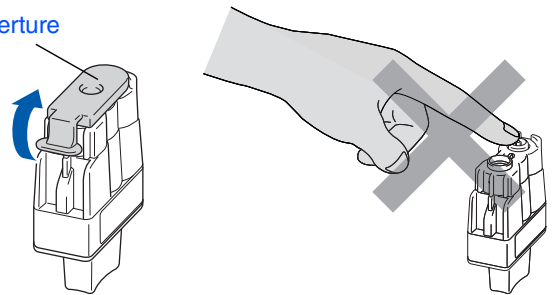



Si le couvercle de la cartouche s'enlève lorsque vous ouvrez l'emballage, la cartouche ne sera pas endommagée.

Conservez la cartouche d'encre en position verticale lorsque vous l'insérez dans la fente.

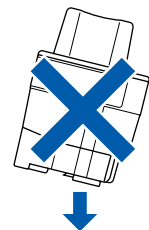




- 6 Appuyez fermement sur la cartouche d'encre jusqu'à ce que le crochet se rabatte. Vérifiez que la couleur de fente (A) corresponde à la couleur de cartouche (B), comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

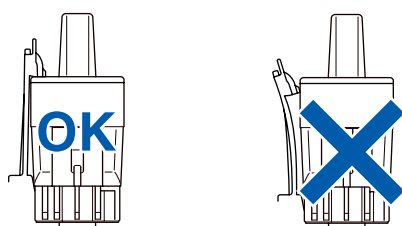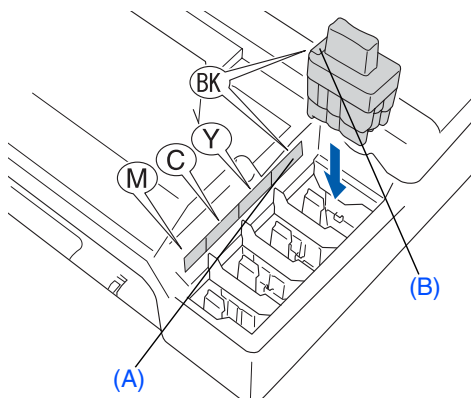

- 7 Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez le support de capot du scanner en bas et refermez le capot du scanner.




*Si **Installeren** est indiqué par l'écran LCD après l'installation des cartouches d'encre, vérifiez que les cartouches d'encre sont installées correctement.*

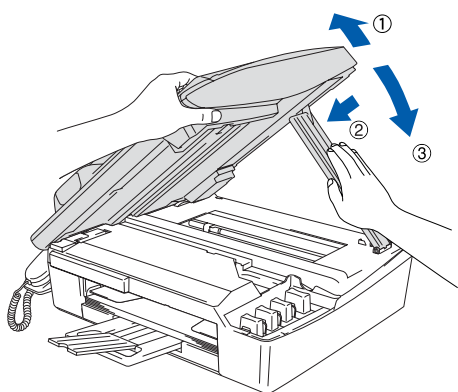

L'appareil nettoiera le système de tube d'encre pour être utilisé pour la première fois. Ce processus ne se produira qu'une fois, lors de la première installation des cartouches d'encre. Le processus de nettoyage durera jusqu'à quatre minutes environ.

L'écran LCD affiche:



- **NE retirez PAS** les cartouches d'encre si elles n'ont pas besoin d'être remplacées. Si vous les enlevez, la quantité d'encre diminuera, et l'appareil ne connaîtra pas la quantité d'encre restant dans la cartouche.
- **NE secouez PAS** les cartouches d'encre. En cas de taches d'encre sur la peau ou les vêtements, lavez immédiatement au savon ou au détergent.
- **N'insérez ni ne retirez trop fréquemment** les cartouches. Sinon, il se peut que l'encre sorte de la cartouche.
- Les appareils à jet d'encre de Brother sont conçus pour fonctionner avec une encre aux spécifications particulières pour un niveau de performances optimales lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches d'encre Brother d'origine. Brother ne peut garantir ces performances optimales si de l'encre ou des cartouches d'encre de spécifications différentes sont utilisées. Par conséquent, Brother déconseille l'utilisation de cartouches autres que les cartouches Brother d'origine avec cet appareil, ainsi que le remplissage de cartouches vides avec de l'encre provenant d'autres sources. Si la tête d'impression ou d'autres pièces de cet appareil sont endommagées à la suite de l'utilisation d'encre ou de cartouches d'encre autres que les produits Brother d'origine, en raison de l'incompatibilité ou de la mauvaise adéquation de ces produits avec votre appareil, toute réparation rendue nécessaire ne sera pas couverte par la garantie.



- Si vous mélangez les couleurs, en installant une cartouche d'encre à la mauvaise position, vous devrez effectuer plusieurs nettoyages de la tête d'impression après avoir corrigé l'installation de la cartouche. (Voir "Nettoyage de la tête d'impression" au chapitre 12 Dépistage des pannes et entretien normal du guide de l'utilisateur.)
- Lorsque vous avez ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la pendant les six mois suivant l'installation. Utilisez toute cartouche d'encre non ouverte avant la date d'expiration qui figure sur l'emballage de la cartouche.

# Installation de l'appareil

## 6 Contrôle de la qualité de l'impression

- 1 A la fin du cycle de nettoyage, l'écran LCD indique:




- 2 Vérifiez que le papier est chargé dans le bac à papier.

Appuyez sur **Colour Start**.


L'appareil commence à imprimer la PAGE DE CONTROLE DE LA QUALITE DE L'IMPRESSION (uniquement pendant l'installation de la cartouche d'encre initiale).

- 3 Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur, composés de lignes courtes, imprimés sur la feuille. (NOIR/ CYAN/ JAUNE/ MAGENTA)

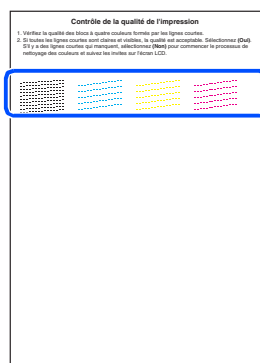

**Evitez de toucher la surface imprimée du papier immédiatement après l'impression car il se peut que la surface ne soit pas tout à fait sèche et salisse vos doigts.**

- 4 L'écran LCD affiche:




- 5 Si toutes les lignes sont claires et visibles, appuyer sur **1** sur le pavé numérique pour terminer le contrôle de la qualité.


---OU---

Si vous remarquez qu'il manque des petites lignes, appuyez sur **2** sur le pavé numérique et passez à **6**.


OK




Mauvais



- 6 L'écran LCD vous demande si la qualité d'impression est OK pour le noir et la couleur. Appuyez sur **1** ou sur **2** sur le pavé numérique.



Après avoir sélectionné **1 (Ja)** ou **2 (Nee)** pour le noir et la couleur, l'écran LCD indique:

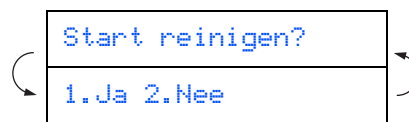

Appuyer sur **1 (Ja)**, ensuite l'appareil commencera le nettoyage des couleurs.

Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur **Colour Start**. L'appareil commence à imprimer la PAGE DE CONTROLE DE LA QUALITE DE L'IMPRESSION à nouveau et revient à l'étape **3**.

## 7 Sélection de votre langue (Néerlandais, Français, Anglais)

Vous pouvez choisir la langue d'affichage des messages sur l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu/Set**.
- 2 Appuyez sur la touche **0**.
- 3 Appuyez sur la touche **0**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner votre langue d'affichage puis confirmez avec **Menu/Set**.

## 8

## Configuration de la date et de l'heure

- 1 Appuyez sur **Menu/Set**.
- 2 Appuyez sur **0**.
- 3 Appuyez sur **2**.
- 4 Tapez les deux derniers chiffres de l'année sur le pavé numérique, puis appuyez sur **Menu/Set**.

Année: 2004

(par exemple tapez **0 4** pour 2004.)

- 5 Tapez les deux chiffres du mois sur le pavé numérique, puis appuyez sur **Menu/Set**.

Mois: 03

(par exemple tapez **0 3** pour mars.)

- 6 Tapez les deux chiffres du jour sur le pavé numérique, puis appuyez sur **Menu/Set**.

Jour: 01

(par exemple tapez **0 1**.)

- 7 Tapez l'heure suivant un format des 24 heures sur le pavé numérique, puis appuyez sur **Menu/Set**.

Heure: 15:25

(par exemple tapez **1 5, 2 5** pour 3h25 de l'après-midi.)

- 8 Appuyez sur **Stop/Exit**.



Si vous voulez répéter l'opération de saisie, appuyez sur **Stop/Exit** pour recommencer à partir de l'étape 1.

## 9

## Réglage de l'ID Station

Vous devez mettre en mémoire votre nom et le numéro de fax pour qu'ils puissent être imprimés sur toutes les pages de fax que vous envoyez.


- 1 Appuyez sur **Menu/Set**.
- 2 Appuyez sur **0**.
- 3 Appuyez sur **3**.
- 4 Tapez votre numéro de fax (20 chiffres au maximum) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **Menu/Set**.

Fax: \_

- 5 Utilisez le pavé numérique pour saisir votre nom (20 caractères max.), puis appuyez sur **Menu/Set**.

Nom: \_



- Référez-vous au tableau suivant pour saisir votre nom.
- Si vous devez taper un caractère assigné à la même touche que le caractère précédent, appuyez sur  pour déplacer le curseur vers la droite.

Appuyez sur la touche	Une fois	Deux fois	Trois fois	Quatre fois
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Pour plus de détails, voir "Configuration de l'ID Station" au chapitre 2 du guide de l'utilisateur.

- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.




Si vous voulez répéter l'opération de saisie, appuyez sur **Stop/Exit** pour recommencer à partir de l'étape 1.


# Installation de l'appareil

## 10 Sélection du mode Réception

Il existe trois modes de réception possible: Fax, Fax/Tél et Manuel.

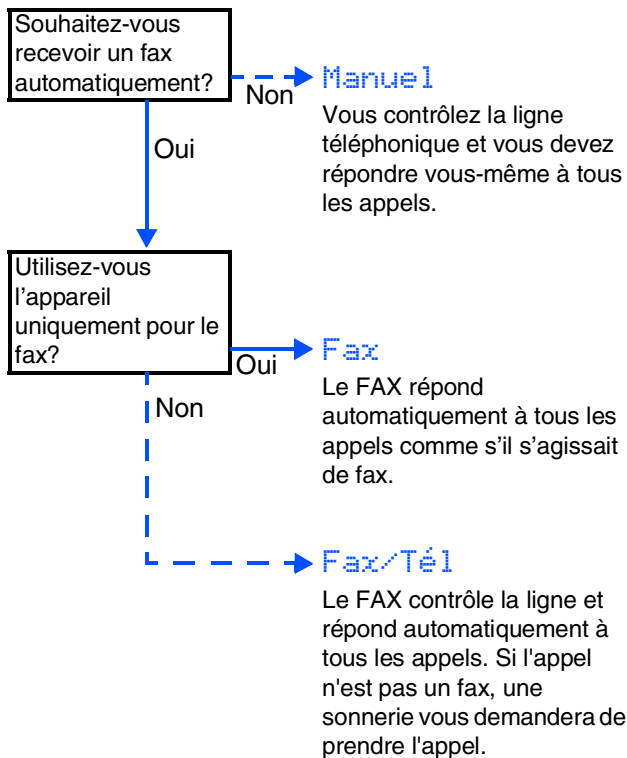

- 1 Appuyez sur **Menu/Set**.
- 2 Appuyez sur **0**.
- 3 Appuyez sur **1**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner le mode.
- 5 Appuyez sur **Menu/Set**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.

 Pour plus de détails, voir "Configuration de la réception" au chapitre 4 du guide de l'utilisateur.

## 11 Configuration du Centre des messages


Vous devez enregistrer un message sortant afin de pouvoir utiliser le mode Centre des messages.

- 1 Enregistrez le message sortant du Centre des messages (Msg Ctr Ogm).



Voir "Enregistrement du message sortant du Centre des messages" au chapitre 7 du guide de l'utilisateur.

- 2 Activez le mode Centre des messages.

Appuyez sur  et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il s'allume et que l'écran LCD affiche:



Allumage

TAD:Rép. actif



Si le mode Centre des messages est sur ON, il prend la priorité sur le réglage mode Réception. Le Centre des messages numérique intégral répond aux appels vocaux. Si l'appel est un fax, vous pouvez recevoir un fax automatiquement. Pour plus de détails, voir "Centre des messages" au chapitre 7 du guide de l'utilisateur.

## Utilisation du FAX en tant qu'imprimante ou pour la transmission par PC-FAX

Vous pouvez télécharger le pilote d'imprimante Brother et le pilote de transmission par PC-FAX depuis le Centre de Solutions Brother pour une utilisation avec FAX-2440C.






Consultez notre site:

<http://solutions.brother.com>



- *Tout d'abord, veuillez télécharger le pilote d'imprimante avant de raccorder l'appareil à votre ordinateur avec le câble USB.*
- *Vous devez utiliser un câble d'interface USB 2.0 qui convient à votre système. Si vous n'en possédez pas, veuillez acheter un câble d'interface USB 2.0 ne mesurant pas plus de 2 mètres de long.*
- *Votre appareil présente une interface full speed USB 2.0. Cette interface est compatible avec Hi-Speed USB 2.0; toutefois, le taux maximum de transfert de données sera de 12 Mbits/s. L'appareil peut aussi être raccorder à un ordinateur muni d'une interface USB 1.1.*

## Cartouche d'encre

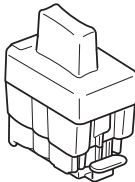Noir (Standard) LC900BK	Noir (Rendement élevé) LC900HYBK	Magenta LC900M	Jaune LC900Y	Cyan LC900C
				

## **Marques commerciales**

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Chaque société dont le titre logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un accord de licence logiciel spécifique pour ses programmes privés.

**Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans ce manuel sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.**

## **Rédaction et publication**

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries Ltd., et il couvre les dernières descriptions et spécifications de produits.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans ce présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant le manuel.

Ce produit doit être utilisé dans un environnement professionnel.

At your side.  
**brother**®



BEL-FRE  
LF7342001①