



FAX-1835C
FAX-1840C
FAX-1940CN

Guida di installazione rapida

Prima di poter utilizzare l'apparecchio, è necessario predisporre i componenti.
Leggere questa "Guida di impostazione rapida" per garantire una corretta installazione e predisposizione all'uso.

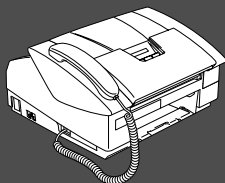

Impostazione dell'apparecchio

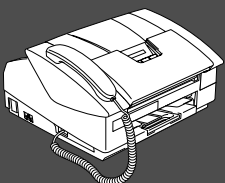





La procedura di installazione è terminata!













Per trovare risposte e soluzioni ad eventuali problemi o quesiti, accedere al Brother Solution Center,

<http://solutions.brother.com>

Conservare la "Guida di installazione rapida" e la Guida dell'Utente in un luogo idoneo che ne consenta la consultazione in qualunque momento.

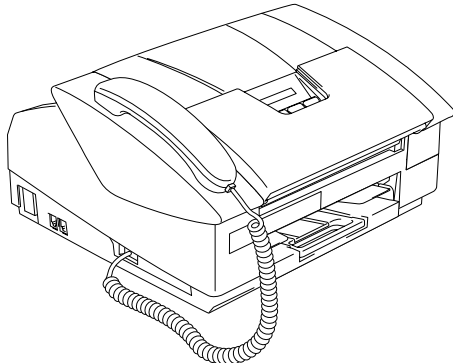 Avvertenza		 Suggerimento	 Guida dell'utente
<p>Indica avvertenze da osservare per evitare possibili infortuni.</p>	<p>Indica precauzioni da osservare per usare correttamente l'apparecchio o per evitare di danneggiarlo.</p>	<p>Indica note e consigli utili da ricordare durante l'uso dell'apparecchio.</p>	<p>Indica riferimenti alla Guida dell'Utente.</p>


Componenti inclusi nella scatola

		 Guida di installazione rapida	
		 Guida dell'utente	
 Ricevitore del telefono (Solo per i modelli FAX-1840C e FAX-1940CN)	 Cavo linea telefonica	 Cavo di alimentazione	
 Etichetta numeri diretti solo per i modelli FAX-1835C e FAX-1840C		 Etichetta numeri diretti solo per il modello FAX-1940CN	
 Nero (LC900BK)	 Magenta (LC900M)	 Giallo (LC900Y)	 Ciano (LC900C)
Cartucce d'inchiostro			

I componenti forniti possono essere diversi a seconda del Paese.
Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola.

Pannello dei comandi

(solo per i modelli FAX-1835C e FAX-1840C)

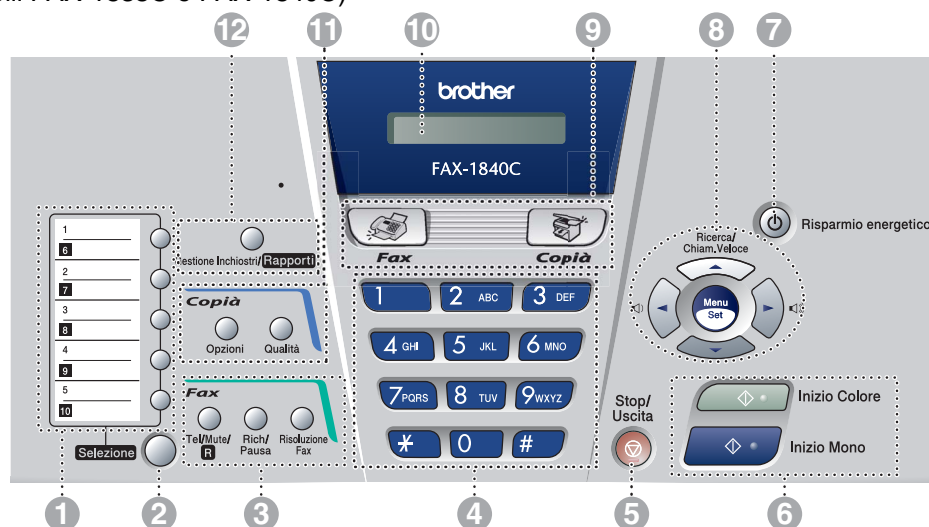


1. Tasti numeri diretti	5. Tasto Stop/Uscita	9. Tasti modalità
2. Shift (Maiuscole)	6. Tasti inizio	10. Display a cristalli liquidi (LCD)
3. Tasti funzionamento fax e telefono	7. Tasto Risparmio energetico	11. Tasti Copia
4. Tastiera	8. Tasti Navigazione	12. Tasto Gestione inchiostro/Rapporti



Per i dettagli sul Pannello dei comandi, consultare "Pannello dei comandi" al Capitolo 1 della Guida dell'Utente.

(Per FAX-1940CN)

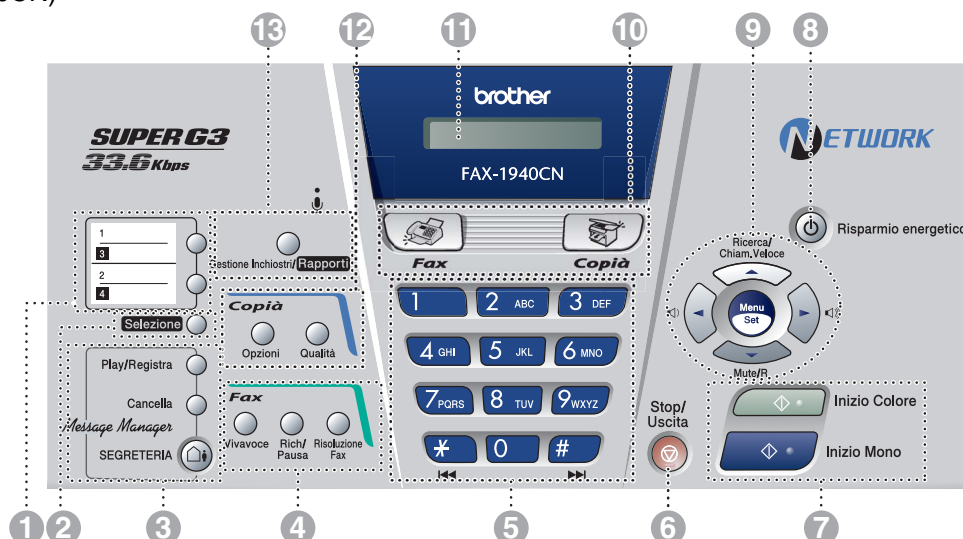

1. Tasti numeri diretti	6. Tasto Stop/Uscita	11. Display a cristalli liquidi (LCD)
2. Shift (Maiuscole)	7. Tasti inizio	12. Tasti Copia
3. Tasti Message Manager (Gestione messaggi)	8. Tasto Risparmio energetico	13. Tasto Gestione inchiostro/Rapporti
4. Tasti funzionamento fax e telefono	9. Tasti Navigazione	
5. Tastiera	10. Tasti modalità	



Per i dettagli sul Pannello dei comandi, consultare "Pannello dei comandi" al Capitolo 1 della Guida dell'Utente.

Impostazione dell'apparecchio

1. Rimozione delle parti protettive.....	4
2. Installazione ricevitore (Solo per i modelli FAX-1840C e FAX-1940CN)	4
3. Caricamento carta.....	4
4. Collegamento linea telefonica e alimentazione.....	5
5. Installazione delle cartucce d'inchiostro	6
6. Verifica della qualità di stampa.....	8
7. Impostazione data e ora	9
8. Impostazione dell'Identificativo	9
9. Selezione di una modalità di Ricezione (solo per FAX-1835C).....	10
10. Selezione di una modalità di Ricezione (solo per FAX-1840C).....	11
11. Selezione di una modalità di Ricezione (solo per FAX-1940CN)	12
12. Impostazione della segreteria telefonica (solo per il modello FAX-1940CN)	12
13. Utilizzo dell'apparecchio fax come stampante o per l'invio di FAX da PC	13
14. Utilizzo delle funzioni di rete del modello FAX-1940CN	13

Materiali di consumo di ricambio

Cartucce d'inchiostro.....	12
----------------------------	----


Impostazione dell'apparecchio

1 Rimozione delle parti protettive

- 1 Rimuovere il nastro protettivo e la carta.

2 Installazione ricevitore (Solo per i modelli FAX-1840C e FAX-1940CN)

- 1 Collegare il cavo del ricevitore all'apparecchio FAX e l'altra estremità al ricevitore.

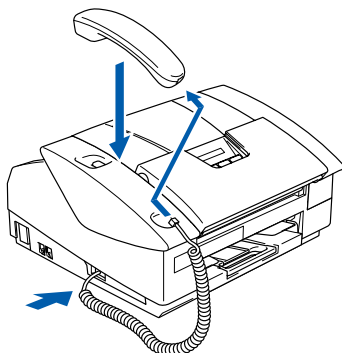


3 Caricamento carta



È possibile caricare un massimo di 100 fogli di carta da 80 g/m².


Per maggiori dettagli, consultare "Impostazione della ricezione" al Capitolo 1 della Guida dell'Utente.

- 1 Sollevare ed estrarre completamente il vassoio della carta dall'apparecchio e togliere il vassoio.

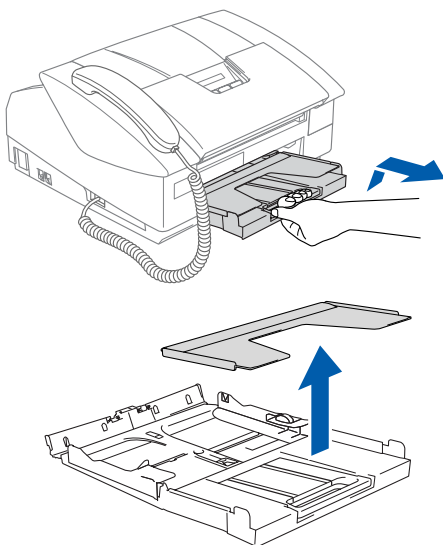

- 2 Premere e spostare la guida per adattare il supporto alla larghezza della carta.


Guida laterale carta

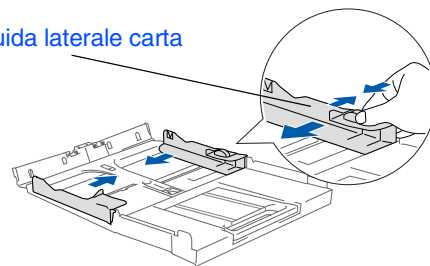


- 3 Estrarre il supporto carta.

Supporto carta


Supporto ribaltabile carta

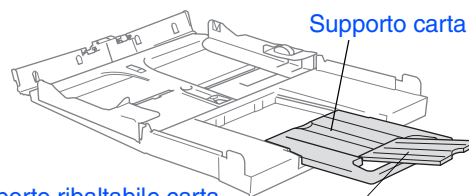

- 4 Smuovere la risma per separare i fogli ed evitare inceppamenti carta ed errori di caricamento.

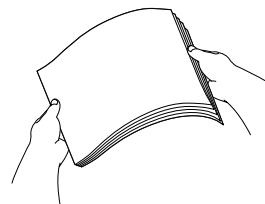


- 5 Posizionare delicatamente la carta nell'apposito vassoio, con il lato stampato rivolto verso il basso, inserendo prima il bordo superiore. Verificare che la carta si piana nel vassoio, al di sotto del contrassegno di massimo livello.

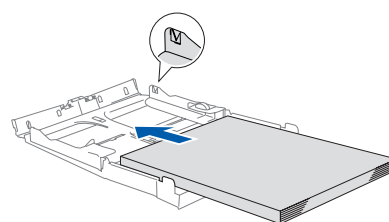

■ Accertarsi che le guide laterali carta tocchino i lati della carta.

■ Fare attenzione a non spingere la carta troppo in fondo; potrebbe sollevarsi sul retro del vassoio e causare problemi di alimentazione.


- 6 Rimontare il vassoio uscita carta e inserirlo completamente nell'apparecchio.

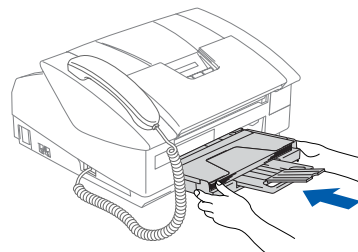


4

Collegamento linea telefonica e alimentazione

- 1 Collegare il cavo di alimentazione.

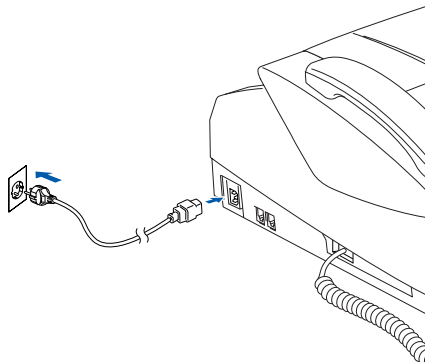

- 2 Collegare il cavo della linea telefonica. Collegare un'estremità del cavo della linea telefonica alla presa sull'apparecchio contrassegnata **LINE** e l'altra estremità a una presa telefonica a muro.

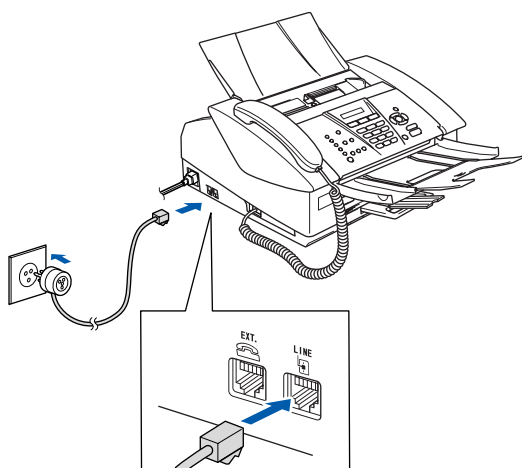


⚠ Avvertenza

- L'apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.
- L'apparecchio è collegato alla messa a terra tramite la presa di alimentazione. Pertanto, al momento di effettuare il collegamento alla linea telefonica, si raccomanda di tenere l'apparecchio acceso per proteggersi da eventuali correnti elettriche presenti nella rete telefonica. Per la stessa ragione, se occorre spostare l'apparecchio, si consiglia di scollegare prima il cavo della linea telefonica e poi quello di alimentazione.




Se si usa un telefono esterno collegato alla stessa linea telefonica, collegarlo nel modo seguente.

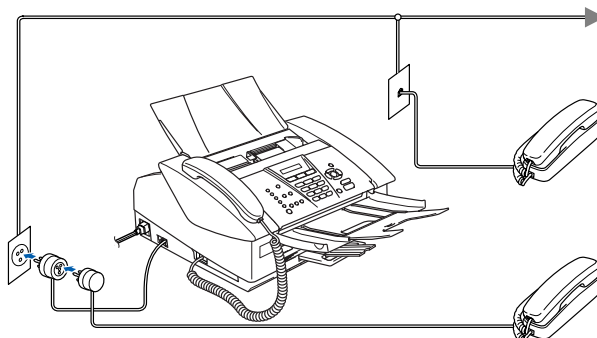

Se si usa una segreteria telefonica esterna collegata alla stessa linea telefonica, collegarla nel modo seguente.



Se si ha una segreteria telefonica esterna, impostare la modalità di ricezione su "Tel./Segr. Est.". Per maggiori dettagli, vedere "Collegamento del dispositivo esterno all'apparecchio" nella Guida dell'Utente.

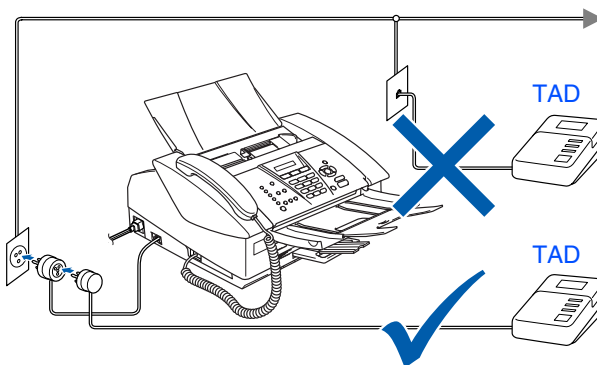

Impostazione dell'apparecchio

5

Installazione delle cartucce d'inchiostro




Avvertenza

Se l'inchiostro penetra negli occhi, lavare immediatamente con acqua e consultare un medico in caso di irritazione.


- 1 Verificare che l'apparecchio sia acceso. Il display visualizza:

Controlla inch.

- 2 Aprire il coperchio superiore.

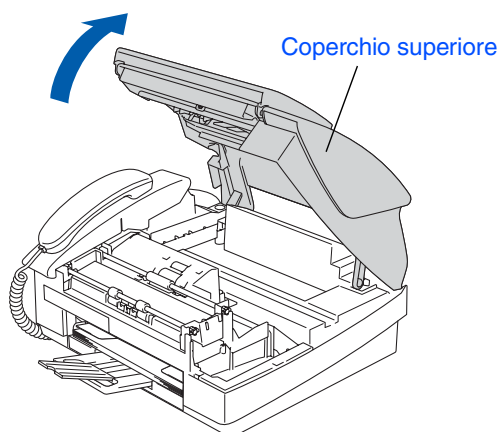


- 3 Rimuovere le parti protettive.

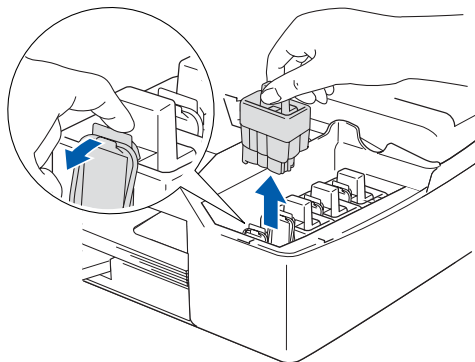

Non gettare le parti protettive. Sarà indispensabile quando si trasporta l'apparecchio.

4

- 4 Estrarre la cartuccia d'inchiostro.

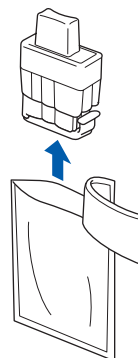


5

- 5 Togliere delicatamente la copertura inferiore.




NON toccare l'area indicata nell'illustrazione che segue.

Apertura

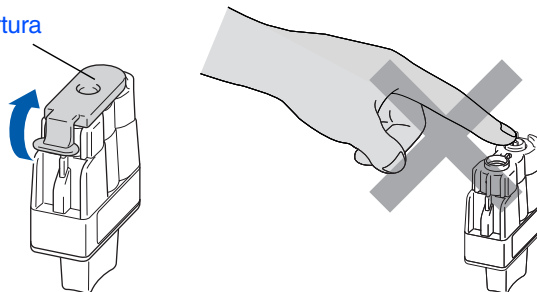


Se il coperchio della cartuccia fuoriesce quando si apre la bustina, la cartuccia non sarà danneggiata.

Tenere la cartuccia di inchiostro in posizione verticale quando la si inserisce nell'alloggiamento.

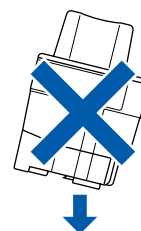


- 6 Spingere le cartucce d'inchiostro nelle rispettive fessure fino a quando si assestano con uno scatto, facendo attenzione a far corrispondere il colore della fessura (A) con il colore della cartuccia (B), come indicato nello schema in basso.

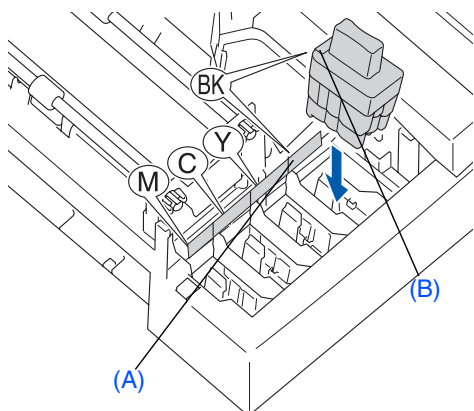

- 7 Chiudere il coperchio superiore.




Se il display visualizza Inch. Esaurito dopo l'installazione delle cartucce, verificare che le cartucce siano installate correttamente.

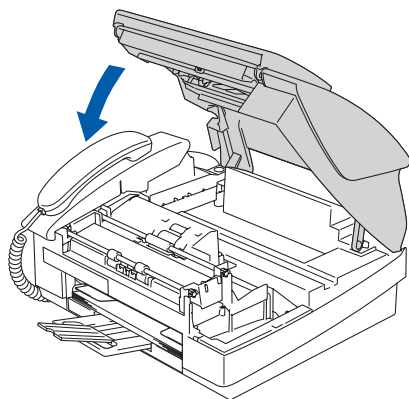

L'apparecchio eseguirà la pulizia del sistema a tubo di inchiostro per l'uso iniziale. Questa operazione ha luogo solo una volta, la prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro. La procedura di pulizia può durare fino a quattro minuti.

Il display visualizza:



- **NON** rimuovere le cartucce d'inchiostro se non è necessario sostituirle. In caso contrario, si potrebbe ridurre la quantità d'inchiostro e l'apparecchio non saprà quanto inchiostro rimane nella cartuccia.
- **NON** agitare le cartucce d'inchiostro. In caso di macchie d'inchiostro sulla pelle o sugli indumenti, lavare immediatamente con sapone o detergente.
- **NON** inserire e rimuovere le cartucce ripetutamente. Così facendo si può causare una fuoriuscita d'inchiostro dalla cartuccia.
- Gli apparecchi a getto d'inchiostro Brother sono studiati per operare con inchiostri di una particolare specifica e operare ad un livello di prestazione ottimale se utilizzati con cartucce d'inchiostro Brother originali. Brother non può garantire tale prestazione ottimale se vengono utilizzati inchiostro o cartucce d'inchiostro di diversa specifica. Per questo motivo, Brother consiglia di non utilizzare per questa macchina cartucce diverse dalle originali Brother e di non riempire le cartucce vecchie con inchiostro proveniente da altre fonti. Nel caso che la testina di stampa o altre parti della macchina risultassero danneggiate dall'uso di inchiostro o di cartucce d'inchiostro diversi dai prodotti originali Brother, a causa dell'incompatibilità o della mancanza di idoneità di quei prodotti con questa macchina, qualsiasi riparazione necessaria non sarà coperta dalla garanzia.




- Se si mischiano i colori installando una cartuccia nella posizione sbagliata, è necessario pulire la testina di stampa effettuando diversi cicli di pulizia dopo aver corretto l'errore d'installazione della cartuccia. (Vedere "Pulizia della testina di stampa" al Capitolo 12 relativo alla Risoluzione dei problemi e alla manutenzione ordinaria della Guida dell'Utente).
- Una volta aperta, installare la cartuccia d'inchiostro nell'apparecchio e usarla entro sei mesi dall'installazione. Usare le cartucce non ancora aperte entro la data di scadenza indicata sull'involucro.


Impostazione dell'apparecchio

6 Verifica della qualità di stampa

- 1 Terminato il ciclo di pulizia, il display visualizza:




- 2 Verificare che il vassoio contenga carta. Premere **Inizio Colore**. L'apparecchio inizia a stampare la pagina PROVA QUALITÀ DI STAMPA (solo durante l'installazione iniziale delle cartucce di inchiostro).
- 3 Verificare la qualità delle quattro aree di colore formate dalle linee tratteggiate stampate sul foglio. (NERO/ CIANO/ GIALLO/ MAGENTA)

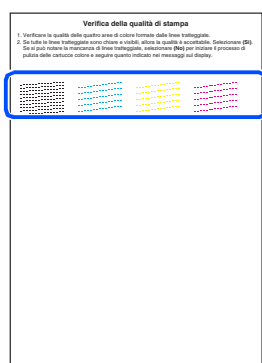

Non toccare la superficie stampata della carta subito dopo aver stampato per evitare di macchiare il foglio se non completamente asciutto.


- 4 Il display visualizza:



- 5 Se tutte le linee sono chiare e visibili, premere il tasto **1** sulla tastiera, per terminare la verifica sulla qualità di stampa. ---OPPURE---

Se si nota la mancanza di alcuni tratti, premere **2** sulla tastiera e passare a 6.


OK




Scadente



- 6 Il messaggio sul display chiede se la qualità di stampa è adeguata per il nero e il colore. Premere **1** oppure **2** sulla tastiera.



Dopo aver effettuato la selezione **1 (Si)** o **2 (No)** per il nero e il colore, il display visualizza:



Premere **1 (Si)**, l'apparecchio inizia a pulire le testine del colore.

Al termine del ciclo di pulizia, premere **Inizio Colore**. L'apparecchio stampa di nuovo la pagina PROVA QUALITÀ DI STAMPA e ritorna al punto 3.

7 Impostazione data e ora

- 1 Premere **Menu/Set**.
- 2 Premere **0**.
- 3 Premere **2**.
- 4 Digitare le ultime due cifre dell'anno sulla tastiera, quindi premere **Menu/Set**.

Anno: 2004

(ad es. per il 2004 digitare **0 4**.)

- 5 Digitare sulla tastiera due cifre corrispondenti al mese, quindi premere **Menu/Set**.

Mese: 03

(ad es. Per marzo digitare **0 3**.)

- 6 Digitare sulla tastiera due cifre corrispondenti al giorno, quindi premere **Menu/Set**.

Giorno: 01

(ad es. digitare **0 1**).

- 7 Digitare sulla tastiera l'ora nel formato 24 ore, quindi premere **Menu/Set**.

Ora: 15:25

(ad es. per le 3:25 del pomeriggio digitare **1 5, 2 5**.)

- 8 Premere **Stop/Uscita**.



Se si vuole ripetere l'inserimento, premere **Stop/Uscita** per ripartire dal punto 1.

8 Impostazione dell'Identificativo

È possibile memorizzare il proprio nome e numero di fax per stamparli su tutte le pagine dei fax che si inviano.

- 1 Premere **Menu/Set**.
- 2 Premere **0**.
- 3 Premere **3**.
- 4 Inserire il proprio numero di fax (max 20 cifre) sulla tastiera, quindi premere il tasto **Menu/Set**.


Fax: _

- 5 Usare la tastiera per inserire il proprio nome (max 20 caratteri) e poi premere il tasto **Menu/Set**.

Nome: _



■ Per inserire il nome, fare riferimento alla seguente tabella.

■ Per digitare un carattere assegnato allo stesso tasto del carattere precedente, premere  per spostare il cursore verso destra.

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Per maggiori dettagli, vedere "Impostazione dell'Identificativo" al Capitolo 2 della Guida dell'Utente.

- 6 Premere **Stop/Uscita**.




Se si vuole ripetere l'inserimento, premere **Stop/Uscita** per ripartire dal punto 1.

9 Selezione di una modalità di Ricezione (solo per FAX-1835C)

Ci sono quattro modalità di ricezione possibili.

Solo fax, Fax/Tel, Manuale e Tel./Segr. Est..

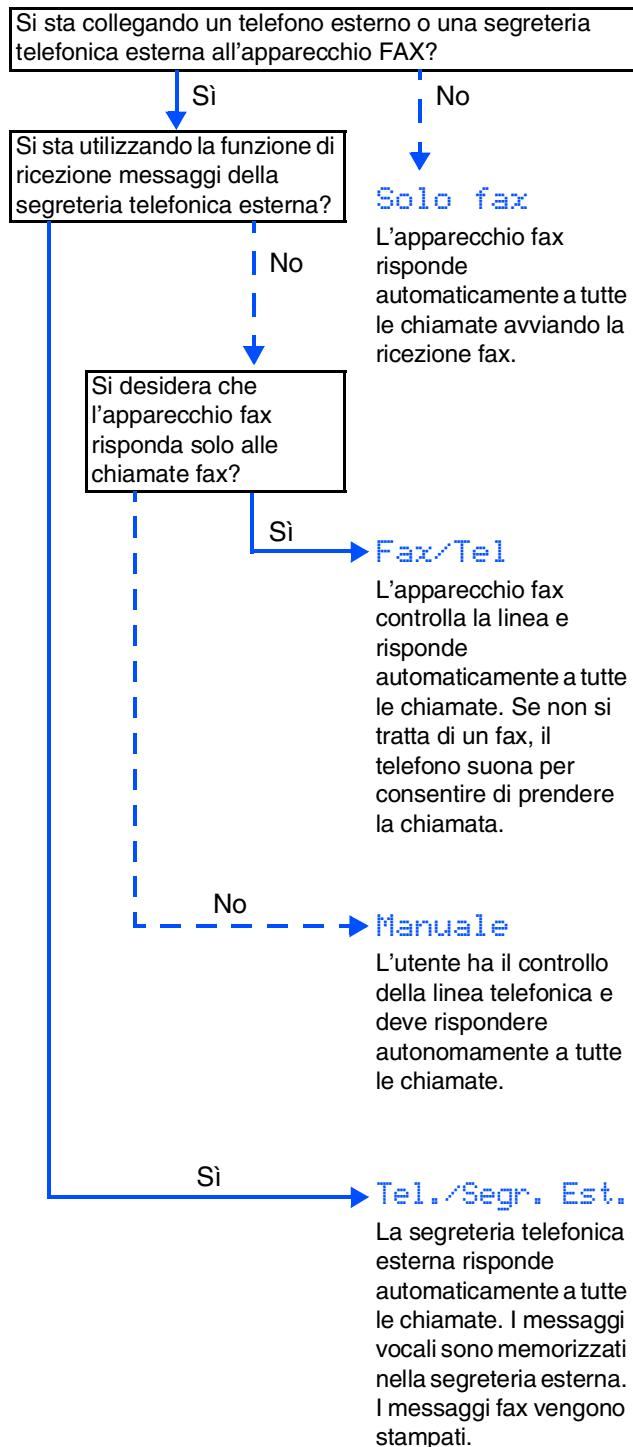


- 1 Premere **Menu/Set**.
- 2 Premere **0**.
- 3 Premere **1**.
- 4 Premere **▲** o **▼** per selezionare la modalità.
- 5 Premere **Menu/Set**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.



Per maggiori dettagli, consultare "Impostazione della ricezione" al Capitolo 4 della Guida dell'Utente.

10 Selezione di una modalità di Ricezione (solo per FAX-1840C)

Ci sono quattro modalità di ricezione possibili. **Solo fax**, **Fax/Tel**, **Manuale** e **Tel./Segr. Est.**

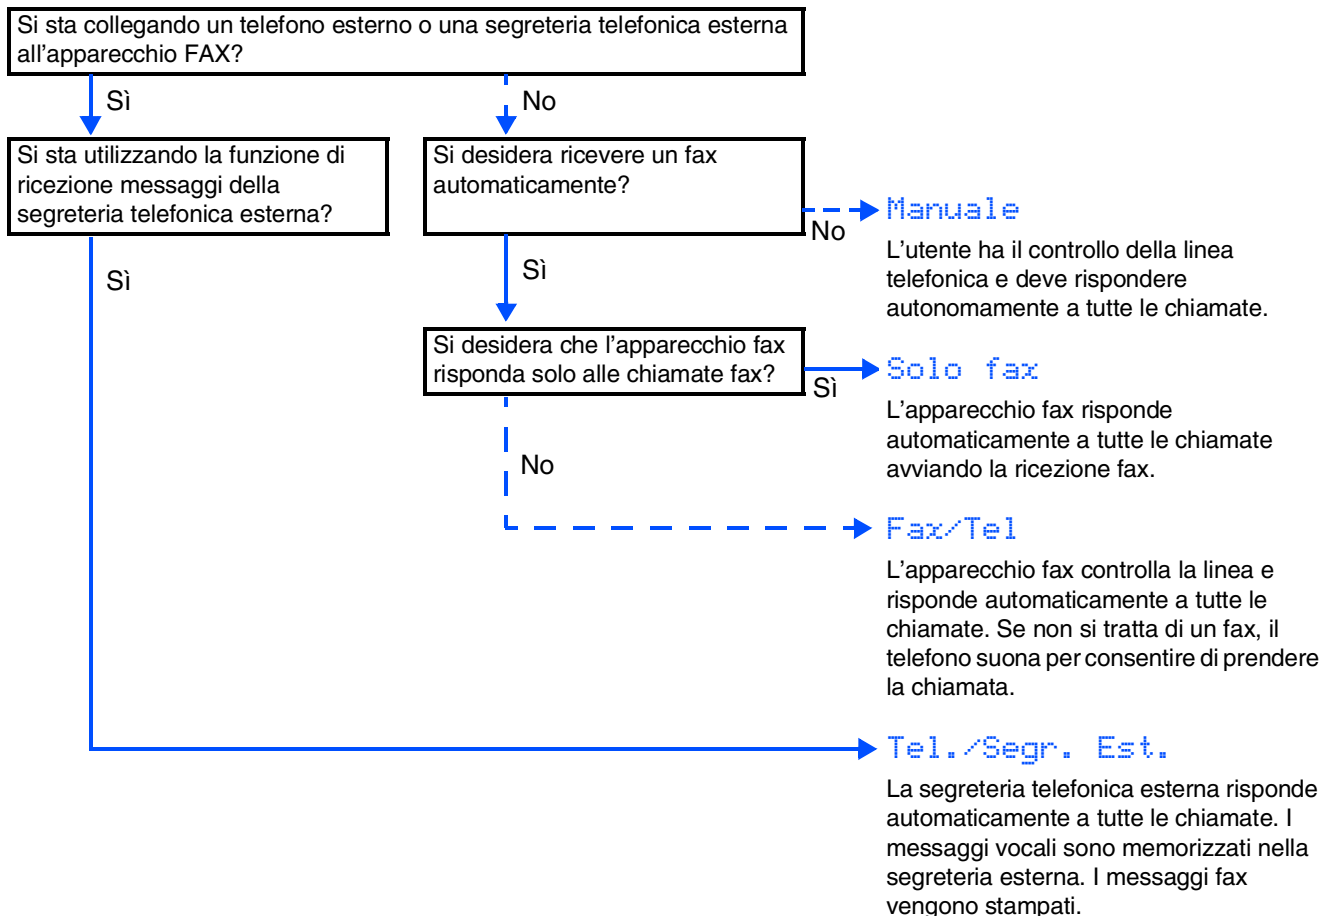


- 1 Premere **Menu/Set**.
- 2 Premere **0**.
- 3 Premere **1**.
- 4 Premere **▲** o **▼** per selezionare la modalità.
- 5 Premere **Menu/Set**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.



Per maggiori dettagli, vedere "Impostazione della ricezione" al Capitolo 5 della Guida dell'Utente.

11 Selezione di una modalità di Ricezione (solo per FAX-1940CN)

Sono previste tre modalità di ricezione: **Solo fax**, **Fax/Tel** e **Manuale**.

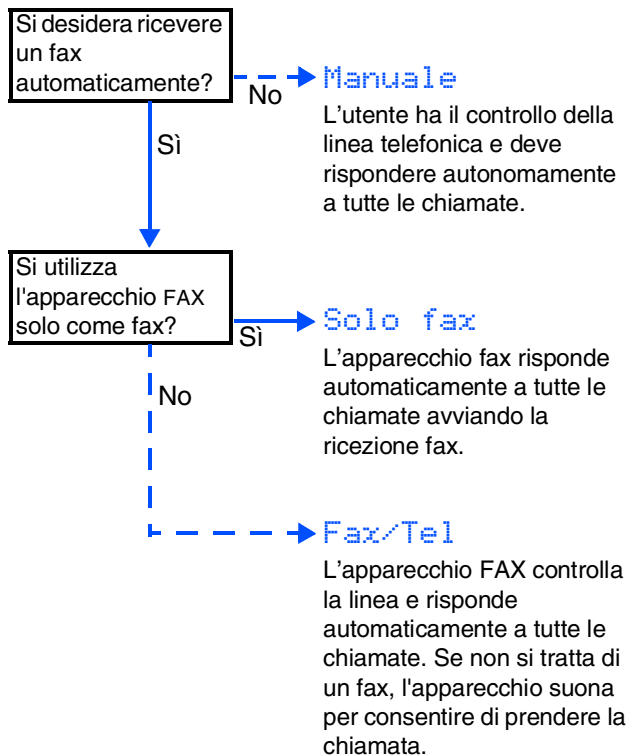

- 1 Premere **Menu/Set**.
- 2 Premere **0**.
- 3 Premere **1**.
- 4 Premere **▲** o **▼** per selezionare la modalità.
- 5 Premere **Menu/Set**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

Per maggiori dettagli, consultare "Impostazione della ricezione" al Capitolo 4 della Guida dell'Utente.

12 Impostazione della segreteria telefonica (solo per il modello FAX-1940CN)

Per utilizzare la modalità TAD è necessario registrare un messaggio in uscita.

- 1 Registrare il messaggio in uscita TAD (Msg Ctr OGM).

Vedere "Registrazione del messaggio in uscita TAD" al Capitolo 7 della Guida dell'Utente.

- 2 Attivare la modalità TAD.

Premere e tenere premuto fino a quando si accende e il display visualizza:



Segr: Mes Mgr

Se è attivata, la modalità TAD prevale sull'impostazione del modo Ricezione. La funzione TAD digitale incorporata risponde alle chiamate vocali. Se si tratta di un fax, viene ricevuto automaticamente. Per maggiori dettagli, consultare "Modalità TAD" al Capitolo 7 della Guida dell'Utente.

Utilizzo dell'apparecchio fax come stampante o per l'invio di FAX da PC

È possibile scaricare i driver Brother di stampa e per l'invio fax da PC dal Brother Solutions Center per l'utilizzo con i apparecchi FAX-1835C, FAX-1840C e FAX-1940CN.

Visitate il sito all'indirizzo:

<http://solutions.brother.com>



- È necessario scaricare il driver di stampa prima di collegare l'apparecchio al computer utilizzando il cavo USB.
- È necessario usare il cavo USB appropriato. Se non si ha a disposizione un cavo USB è necessario acquistarne uno non più lungo di 2 metri.

Utilizzo delle funzioni di rete del modello FAX-1940CN






Se collegato ad una rete, il modello FAX-1940CN supporta la stampa in rete e l'invio PC-FAX. Per i particolari su come configurare e usare queste funzioni di rete, visitare il sito all'indirizzo:

<http://solutions.brother.com>



- Se si utilizza il FAX-1940CN come stampante in rete, è possibile scaricare la guida dell'utente per la rete e il driver da: <http://solutions.brother.com>
- Se si utilizza il FAX-1940CN per l'invio PC-FAX in rete, è possibile scaricare il driver da: <http://solutions.brother.com>

Cartucce d'inchiostro

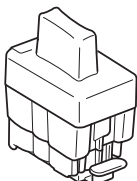Nero (Standard) LC900BK	Nero (Alto rendimento) LC900HYBK	Magenta LC900M	Giallo LC900Y	Ciano LC900C
				

Marchi di fabbrica

Il logo Brother è un marchio registrato da Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato da Brother Industries, Ltd.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Tutti gli altri nomi di marche e prodotti citati nel presente manuale sono marchi registrati delle rispettive società.

Redazione e pubblicazione

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto della guida e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, ma non limitati a, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti professionali.

©2004 Brother Industries, Ltd.



ITA
LF7564001