


# Guide de configuration rapide

FAX-575

## 1 Liste de contenu

Assurez-vous qu'il y a des éléments indiqués ci-dessous.

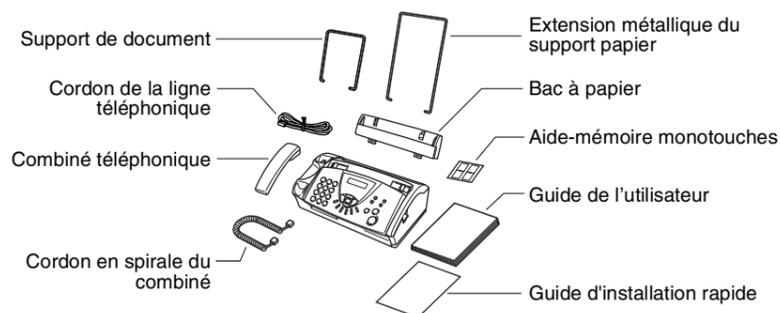

Pour vous aider à faire démarrer tout de suite votre télécopieur, nous l'avons pourvu d'un ruban de démarrage gratuit (cartouche d'impression) offrant jusqu'à 30 pages imprimées.


Conservez le matériel d'emballage pour un transport ultérieur possible. Si vous n'emballez pas l'appareil correctement, il pourrait endommager votre télécopieur et peut invalider votre garantie.

## 2 Fixez l'extension métallique du support papier et le bac à papier.

1. Veuillez insérer le support de document dans les ouvertures de l'appareil comme indiqué sur l'illustration.




2. Fixez l'extension métallique du support papier au bac à papier.

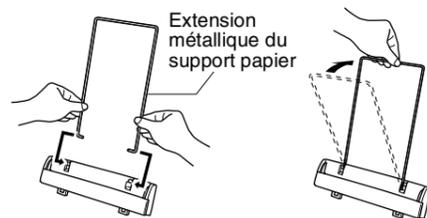

3. Fixez le bac à papier.

Assurez-vous que les tiges épaisses du bac à papier sont fermement insérées dans les orifices sur le bord supérieur de votre appareil.

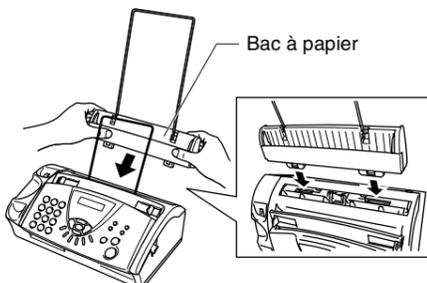

## 3 Chargez le papier

Vous pouvez placer jusqu'à 50 (17 - 24 lb) feuilles de papier dans le bac à papier.

Insérez délicatement le papier.

Le côté sur lequel imprimer ne doit pas être visible.


**Papier approprié**

**Format:** Lettre, Légal


**Poids:** de 7,71 à 10,89 kg (64 à 90 g/m<sup>2</sup>)

**Épaisseur:** de 0,003 à 0,0039 po (de 0,08 à 0,10 mm)

Tapez le pile de papier afin d'égaliser les bords.

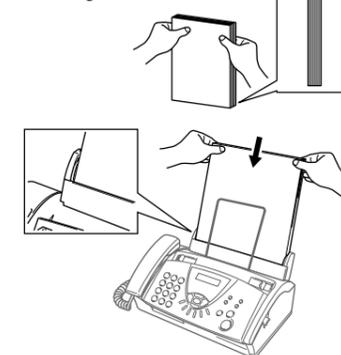


## 4 Branchez le combiné, le cordon d'alimentation et le cordon de la ligne téléphonique

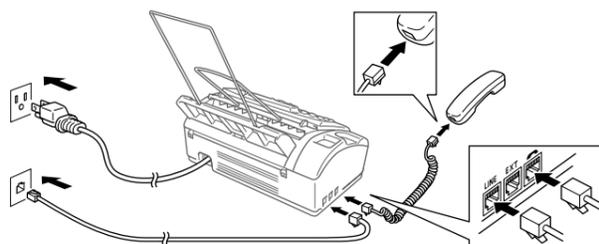

1. Branchez le combiné.
2. Branchez le cordon d'alimentation.
3. Branchez le cordon de la ligne téléphonique à la prise du télécopieur marquée LINE.

## 5 Si votre appareil partage une ligne téléphonique avec un répondeur téléphonique externe, branchez-la maintenant comme illustré ci-dessous.

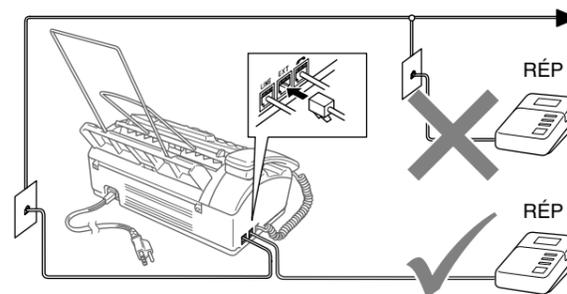

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 1, "Branchement d'un répondeur téléphonique externe (RÉP)" du Guide de l'utilisateur.

## 6 Configurez la Date et l'heure

1. Appuyez sur **Menu/Régler**, 1, 1.
2. Saisissez les deux derniers chiffres de l'année, puis appuyez sur **Menu/Régler**.
3. Saisissez les deux chiffres du mois, puis appuyez sur **Menu/Régler**.
4. Saisissez les deux chiffres du jour, puis appuyez sur **Menu/Régler**.
5. Saisissez l'heure au format 24 heures, puis appuyez sur **Menu/Régler**.
6. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

1. DATE/HEURE

ENTR. ANNÉE: 20--

ENTREZ MOIS: --

ENTREZ JOUR: --

ENTR. HEURE: --:--

## 7 Configurez l'identifiant du poste

1. Appuyez sur **Menu/Régler**, 1, 2.
2. Saisissez le numéro (max. 20 chiffres) de votre télécopieur, puis appuyez sur **Menu/Régler**.
3. Saisissez le numéro (max. 20 chiffres) de votre téléphone, puis appuyez sur **Menu/Régler**.
4. Saisissez votre nom (max. 20 caractères) à l'aide du clavier et du tableau, puis appuyez sur **Menu/Régler**.

2. ID STATION

FAX:

TÉL:

NOM:

Pour insérer un espace, appuyez deux fois sur **▶**.

5. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Touche numérique	une fois	deux fois	trois fois	quatre fois	cinq fois
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

## 8 Sélection du mode de réception

Choisissez le mode qui convient le mieux à vos besoins en appuyant plusieurs fois sur **Mode réception** jusqu'à ce que l'écran affiche le réglage que vous souhaitez utiliser.

FAX SEULEMENT

À utiliser pour une ligne spécialisée de télécopieur. Chaque appel est traité comme télécopie.

FAX/TÉL

Utilisez ce mode si vous pensez recevoir de nombreux messages de télécopie et peu d'appels téléphoniques.

RÉPONDEUR EXT.

À utiliser pour un répondeur externe. Le RÉP répond chaque appel et conserve les messages vocaux. Les messages de télécopie sont imprimés.

MANUEL

Pour la réception des appels de télécopie et vocaux sur une seule ligne. Vous contrôlez la ligne téléphonique et devez répondre vous-même à tous les appels.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 5, "Sélection du mode de réception" du Guide de l'utilisateur.

