


**Laite on valmistettava ennen sen käyttöä.
Lue tämän Pikaoppaan määrittäsohjeet huolellisesti.**

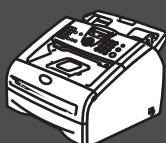





Laitteen valmistelu



Asennus on valmis!

Pidä tämä Pikaopas ja Käyttöopas tallessa, jotta voit aina tarvittaessa katsoa ohjeita.

Laatikon sisältö

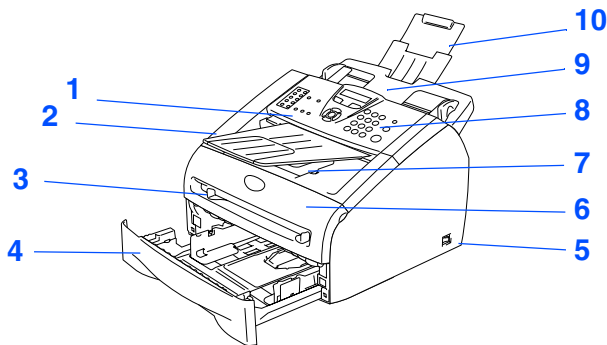
 1. Ohjauspaneelin kansi 2. Arkinsyöttölaitteen asiakirjan tuki 3. Käsinsyöttöaukko 4. Paperilokero 5. Virtakytkin 6. Etukansi 7. Ulostuloalustan (tulostepuoli alaspäin) tukiläppä ja sen jatke. 8. Ohjauspaneeli 9. Arkinsyöttölaite 10. Arkinsyöttölaitteen asiakirjatuki	 Pikaopas	 Käyttöopas	 Rumpu ja värikasettiyksikkö (sisältää värikasetin)
 Arkinsyöttölaitteen asiakirjan tuki	 Puhelinjohto	 Sähköjohto	

Laatikon sisältö vaihtelee maasta riippuen.
Säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko.


 Varoitus Varoitus, jota on noudatettava henkilö- ja laitevahinkojen välttämiseksi.	 Sopimaton asetus Sopimaton asetus varoittaa sellaisista laitteista ja toiminnoista, joita ei voikäyttää tämän laitteen kanssa.	 Vinkki Vinkki kertoo miten toimia tietyissä tilanteissa tai antaa vinkin siitä miten valittu toiminto toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.	 Käyttöopas Viittaa ohjeisiin Käyttöoppaassa tai Verkkokäyttäjän oppaassa. Löydät näitä laitteen mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä.
---	---	---	--

Ohjauspaneeli

FAX-2820

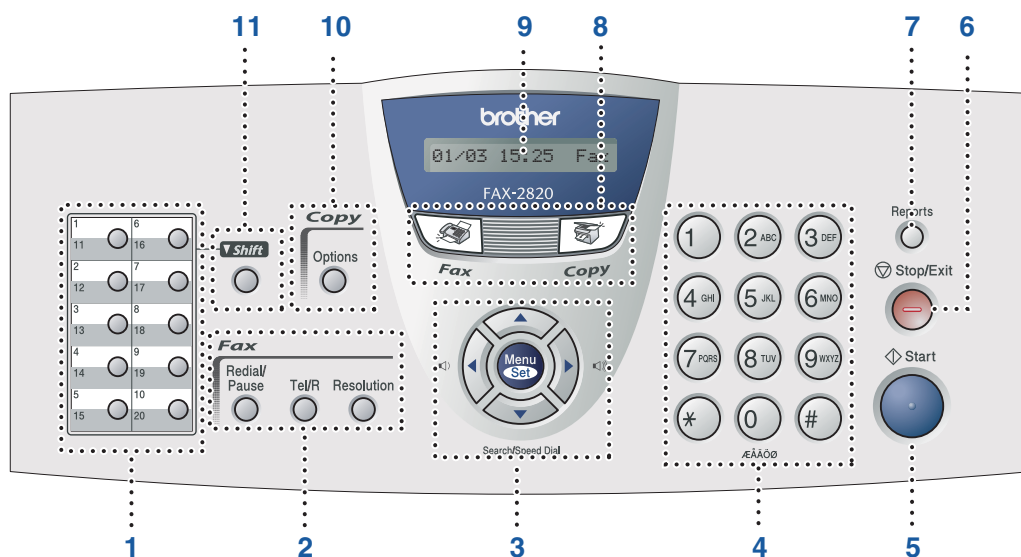

FAX-2920

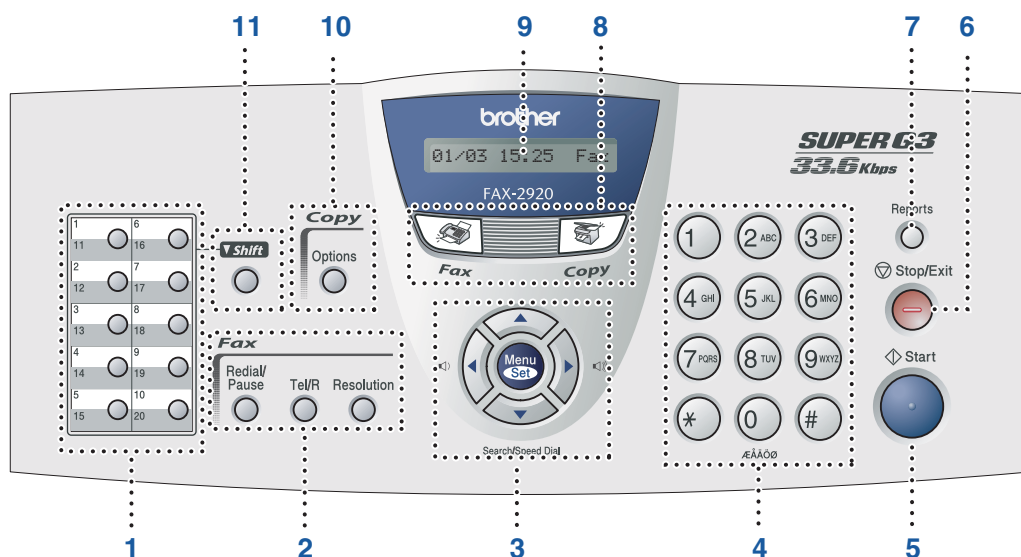

1. Pikavalintanäppäimet	2. Faksi- ja puhelinnäppäimet	3. Navigointinäppäimet
4. Valintanäppäimet	5. Start (Käynnistä) -näppäin	6. Stop/Exit (Lopeta/poistu) -näppäin
7. Reports (Raportit) -näppäin	8. Tilinäppäimet	9. Nestekidenäyttö
10. Copy Options (Kopiointiasetukset) -näppäin	11. Shift (Vaihto) -näppäin	




Lisätietoja ohjauspaneelistä on Käyttöoppaan luvussa 1 kohdassa Ohjauspaneelin esittely.

Laitteen valmistelu


1 Aseta arkinsyöttölaitteen ulostuloalustan tuki paikalleen

- 1 Vedä ulos arkinsyöttölaitteen asiakirjatuki.

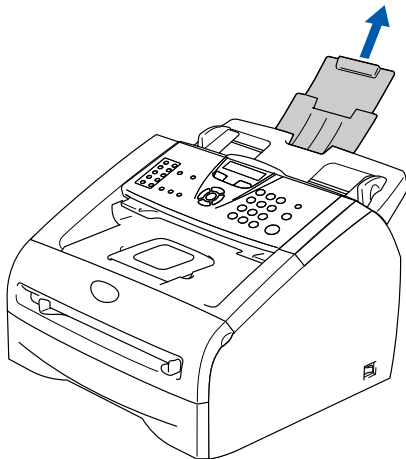


- 2 Avaa ohjauspaneelin kansi nostamalla se kohti takaosaa.

Ohjauspaneelin kansi

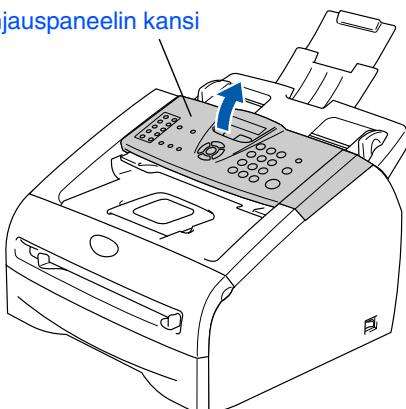

- 3 Aseta arkinsyöttölaitteen ulostuloalustan tuki paikalleen.

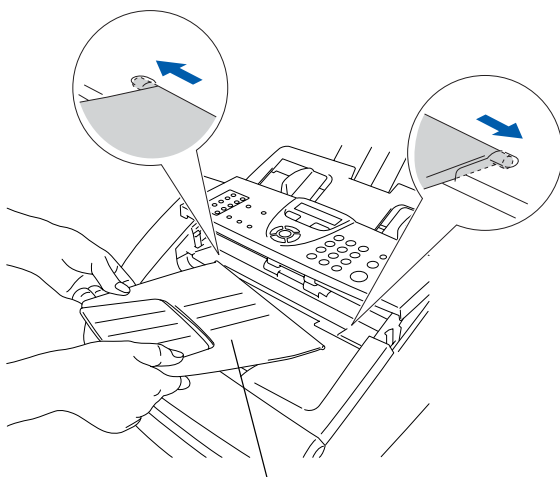


Arkinsyöttölaitteen arkinsyöttölaitteen ulostuloalustan tuki


- 4 Sulje ohjauspaneelin kansi.

2 Asenna rumpu ja värikasettiyksikkö


- 1 Avaa laitteen etukansi.

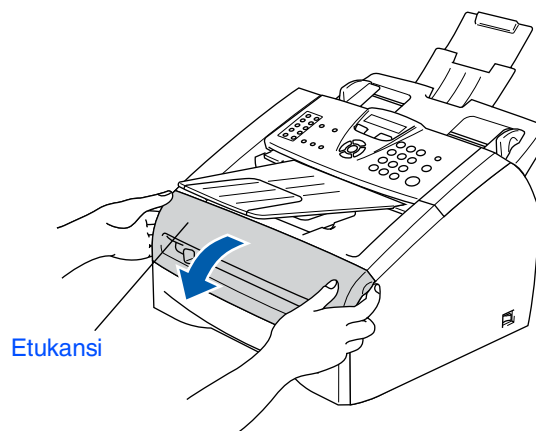


Etukansi

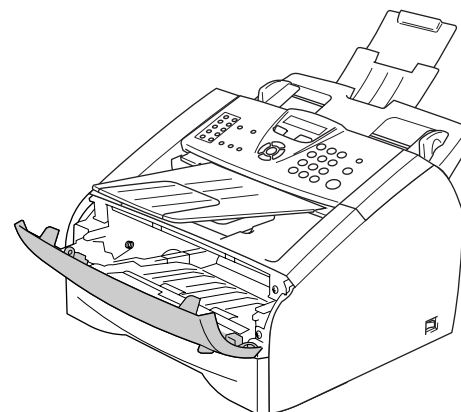


- 2 Ota rumpu ja värikasettiyksikkö pakkauksestaan.

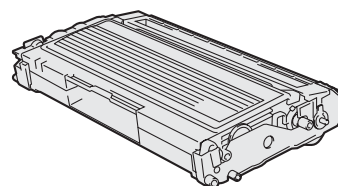


- 3 Heiluta rumpu ja värikasettiyksikkö monta kertaa sivulta sivulle, jotta väriaine jakaantuu tasaisesti sen sisällä.

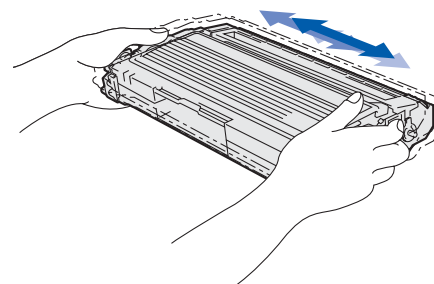

- 4 Laita rumpu ja värikasettiyksikkö takaisin laitteen sisään.

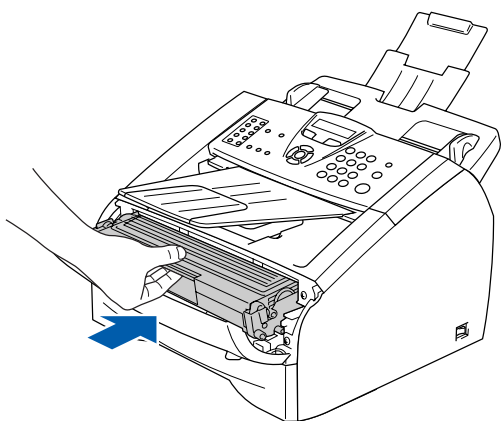


- 5 Sulje laitteen etukansi.

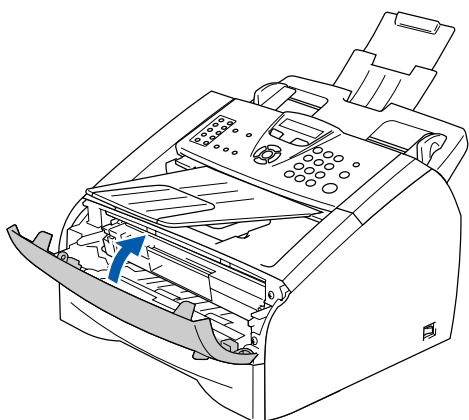


3 Aseta paperia paperilokeroon


- 1 Vedä paperilokero kokonaan ulos laitteesta.

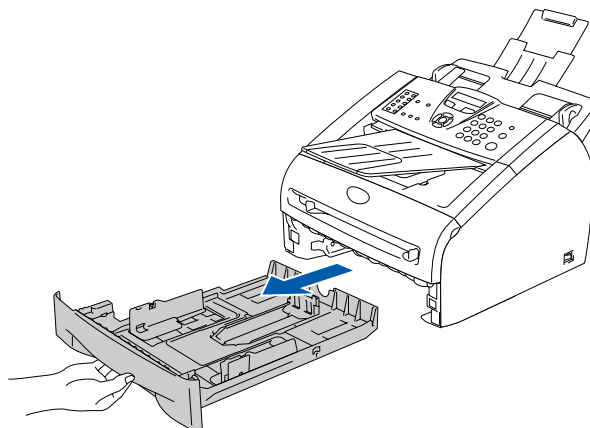

- 2 Paina paperiohjaimen vapautusvipua ja säädä samalla sivuohjaimet paperin koon mukaan. Tarkista, että ohjaimet ovat tukevasti lokeron aukoissa.


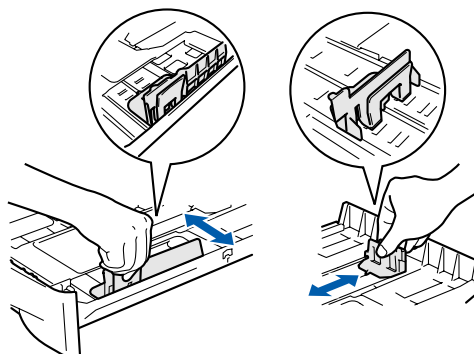


- 3 Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttämällä paperit.




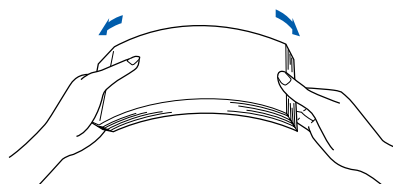


Jatkuu...

4 Aseta paperit lokeroon.
Varmista, että paperit ovat tasaisesti ja etteivät ne ylitä yläreunan merkkiä.

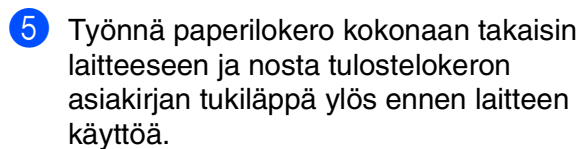

1 Varmista, että virta on katkaistu virtakytkimestä.
Kytke sähköjohto laitteeseen.

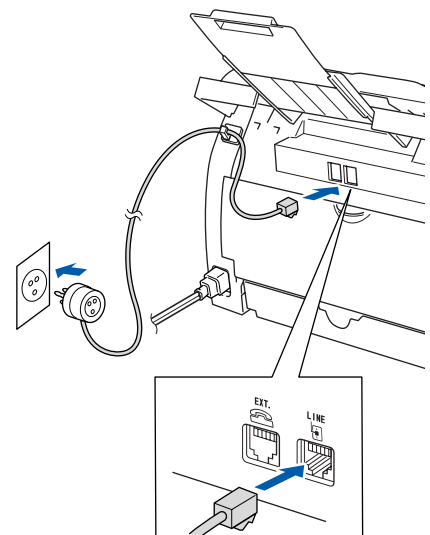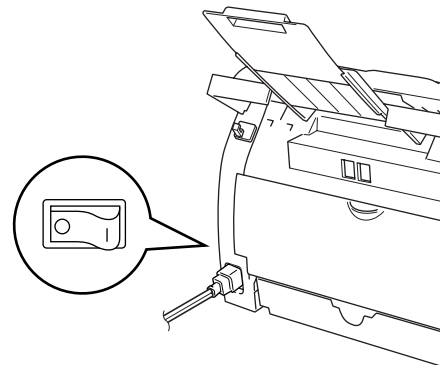


Varoitus

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Koska laite on maadoitettu pistorasian kautta, voit suojautua televerkon mahdollisesti vaarallisilta sähköiskuilta pitämällä laitteen sähköjohto kytkettynä puhelinjohdon yhdistämisen ajaksi. Kun laitetta on siirrettävä, suojaa itsesi samalla tavalla irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten sähköjohto.




Jos linjaan on kytketty myös ulkoinen puhelin, liitä se alla osoitetulla tavalla.

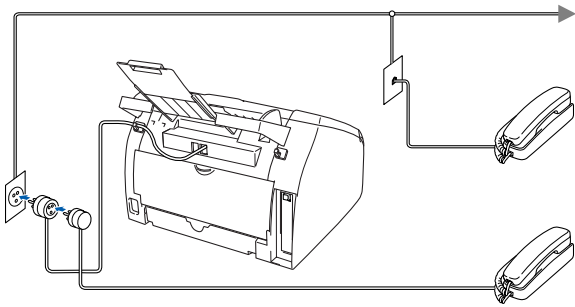

Jos linjaan on kytketty ulkoinen puhelinvastaaja, liitä se alla osoitetulla tavalla.



Valitse vastaanottotilaksi Ulkoinen puhelinvastaaja. Katso lisätietoja Käyttöoppaan liitteessä olevasta luvusta "Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen".

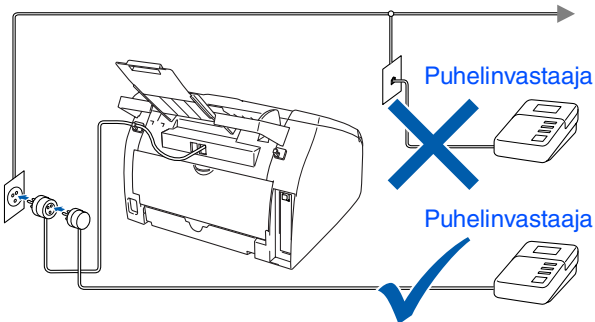

5 Aseta maa (ei kieltä)

MFC:hen on asetettava sen käyttömaa, jotta laite toimisi oikein paikallisessa puhelinverkossa.

- 1 Kytke verkkojohto seinäpistorasiaan ja kytke laitteen virta päälle virtakytkimestä. Paina **Menu/Set**.




- 2 Valitse maa (Norway, Sweden, Finland tai Denmark) painamalla  tai . (Varmista, että kyseessä on maan eikä kielen asetus)



- 3 Paina **Menu/Set**, kun näyttöön tulee oma maasi.

- 4 Laite kehottaa vahvistamaan maavalinnan.

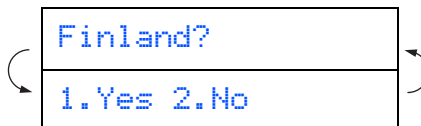

- 5 Jos näytössä näkyy oikea maa, siirry vaiheeseen 6 painamalla **1**. —TAI— Siirry takaisin vaiheeseen 1 painamalla **2** ja valitse maa uudelleen.

- 6 Näytössä näkyy **Accepted** kahden sekunnin ajan ja sitten **Odota hetki**.



Jos valitset vaiheessa 4 maaksi Finland, näytön viestit muuttuvat suomenkielisiksi.

- 7 Kun nestekidenäyttö näyttää päivämäärän ja kellonajan, sammuta laite virtakatkaisijasta ja käynnistä se uudestaan.

6 Aseta kieli

Voit valita näytön kieleksi norja, ruotsi, tanska, suomi tai Englanti.

- 1 Paina **Menu/Set, 0, 0**.

- 2 Valitse kieli painamalla  tai  ja paina sen jälkeen **Menu/Set**.

7 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Laitte näyttää päivämäärän ja kellonajan ja tulostaa ne lähetettäviin fakseihin.

- 1 Paina **Menu/Set**.
- 2 Paina **0**.
- 3 Paina **2**.
- 4 Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **Menu/Set**-näppäintä.

Vuosi:2005

(Esim. valitse vuosi 2005 näppäilemällä **0, 5**.)

- 5 Syötä kuukausi kaksinumeroisena ja paina sitten **Menu/Set**-näppäintä.

Kuukausi:03

(Esim. valitse maaliskuu näppäilemällä **0, 3**)

- 6 Syötä päivä kaksinumeroisena ja paina sitten **Menu/Set**-näppäintä.

Päivä:01

(Esim. valitse **0, 1**.)

- 7 Syötä aika 24 tunnin muodossa ja paina sitten **Menu/Set**-näppäintä.

Kello:15:25

(Esim. näppäile **1, 5, 2, 5**, jos kello on 25 minuuttia yli kolme iltapäivällä.)

- 8 Paina **Stop/Exit**.



Jos teit virheen, paina **Stop/Exit**, niin voit aloittaa kohdasta **1**.

8 Laitteen nimitunnuksen ohjelmointi

Voit tallentaa nimesi ja faksinumerosi niin, että ne tulostuvat jokaiselle lähetettävälle faksilehdelle.

- 1 Paina **Menu/Set**.
- 2 Paina **0**.
- 3 Paina **3**.
- 4 Syötä faksinumerosi (korkeintaan 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **Menu/Set**.

Fax: _

- 5 Syötä puhelinnumero (enintään 20 numeroa) ja paina sitten **Menu/Set**.
(Jos puhelin- ja faksinumerosi on sama, syötä sama numero uudelleen.)

Puh: _

- 6 Syötä nimesi (korkeintaan 20 merkkiä) ja paina sitten **Menu/Set**.

Nimi: _

- 7 Paina **Stop/Exit**.



■ Näppäile nimen kirjaimet alla olevan taulukon mukaan.

■ Kun haluat syöttää kirjaimen, joka on samassa näppäimessä kuin edellinen kirjain, siirrä kohdistinta oikealle painamalla .

Paina näppäintä	Yhden kerran	Kaksi kertaa	Kolme kertaa	Neljä kertaa
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z




Paina 0 kun haluat Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0



Lisätietoja on Käyttöoppaan liitteessä B: Tekstin syöttäminen.

9 Vastaanottotilan asettaminen

Vastaanottotiloja on neljä; **Vain fax**, **Fax/Puh**, **Manuaalinen** ja **Ulkoinen/Puh.va.**.

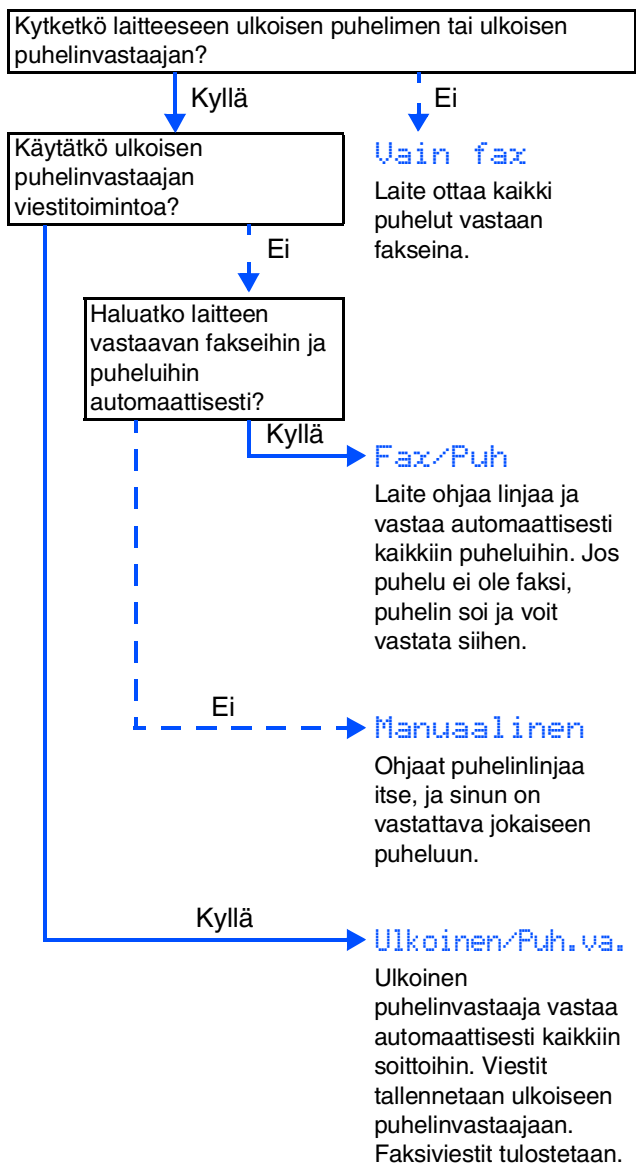

Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava **Vastaustila**.

- 1 Paina **Menu/Set**.
- 2 Paina **0**.
- 3 Paina **1**.
- 4 Valitse tila näppäimillä  ja  . Paina **Menu/Set**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.



Lisätietoja on Käyttöoppaan luvussa 4: Vastaanottoasetukset.

10 Nestekidenäytön kontrastin asettaminen

Voit muuttaa näyttöä vaaleammaksi tai tummemmaksi säätämällä kontrastia.

- 1 Paina **Menu/Set**.
- 2 Paina **1**.
- 3 Paina **7**.
- 4 Valitse **Vaalea** tai **Tumma** painamalla  tai  . Paina **Menu/Set**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.

11 Faksin käyttö tulostimena tai PC-Fax-lähetystykseen (ainoastaan FAX-2920)

Voit ladata FAX-2920-laitteeseen Brother-tulostinohjaimen ja PC-Fax-lähetystyksen ohjaimen Brother Solutions Centeristä.

<http://solutions.brother.com>





- Lataa ja asenna ohjelmisto ennen kuin kytket laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- Käytä tarkoitukseen sopivaa USB-kaapelia. Jos sinulla ei ole sopivaa kaapelia, hanki USB-kaapeli, jonka pituus ei ole yli 2 metriä.

Tarvikkeet

Näyttöön ilmestyy virheviesti, kun on aika vaihtaa kulutustavarat.

Katso lisätietoja tulostimesi värikaseteista osoitteesta <http://solutions.brother.com> tai ota yhteyttä Brother-jälleenmyyjään.

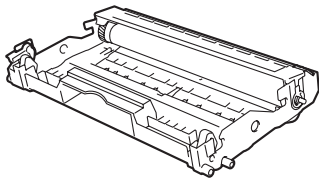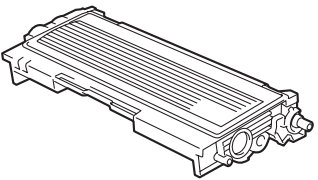Rumpuyksikkö	Väriaine
DR-2000	TN-2000
	

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta- ja julkaisutiedote

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd. -yhtiön valvonnan alaisuudessa, ja siinä esiintyvät tuotekuvaukset ja tekniset tiedot ovat uusimpia.

Pidätämme oikeuden muuttaa tämän käyttöoppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman varoitusta.

Brother pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin ja materiaaleja koskeviin tietoihin ilman varoitusta, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tämä laite on tarkoitettu ammattikäyttöön.

© 2005 Brother Industries Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

brother®

FIN