


MFC-215C
MFC-425CN

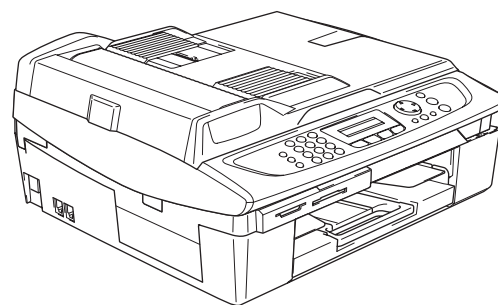

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren.
Les og følg instruksene i denne 'Hurtigoppsettguiden' for korrekt oppsetting og installering.

Trinn 1

Sette opp maskinen



Trinn 2

Installere driveren og programvaren

Oppsettingen er fullført!

Oppbevar denne 'hurtigoppsettguiden', bruker'håndboken og medfølgende CD på et hensiktsmessig sted slik at du raskt kan slå opp i dem.

Sikker bruk av maskinen

 Advarsel	 Forsiktig	 Bruker'håndbok, programvare'håndbok eller brukerhåndbok for nett'verket
Advarsel-symbolet forteller deg hvilke forholdsregler du bør ta for å hindre personskade.	Forsiktig-symbolet angir fremgangsmåter du enten må følge, eller ting du må unngå å gjøre for å hindre skade på maskinen eller andre objekter.	Angir referanse til bruker'håndboken, programvare'håndboken eller brukerhåndboken for nettverk på CD-platen vi har vedlagt.
 Feil oppsett	 Merk	
Symboler for uegnet oppsett varsler deg om utstyrsenheter og handlinger som ikke er kompatible med maskinen.	Merknader forteller hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan den aktuelle funksjonen fungerer sammen med andre funksjoner.	

Komme i gang

Komponenter i esken	2
Kontrollpanel	3

Trinn 1 – Sette opp maskinen

Fjerne beskyttelsesdelene	4
Legge i papir	4
Installere telefonledningen og strømledningen	5
Stille inn landet (ikke språket)	6
Installere blekkpatronene	7
Kontrollere utskriftskvaliteten	9
Stille inn lokalt språk	9
Stille inn dato og klokkeslett	10
Stille inn apparatets ID	10
Velge mottaksmodus	11

Trinn 2 – Installere driveren og programvaren

Windows®

For brukere av USB-grensesnitt (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	14
For brukere av nettverksgrensesnitt (kun MFC-425CN) (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	17

Macintosh®

For brukere av USB-grensesnitt	20
For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere	20
For Mac OS® 9.1 til 9.2	23
For brukere av nettverksgrensesnitt (kun MFC-425CN)	25
For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere	25
For Mac OS® 9.1 til 9.2	28

For nettverksbrukere

Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Professional (kun Windows®)	30
Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway ved hjelp av BRAdmin Professional (kun Windows®)	30


Forbruksartikler







Bytte av forbruksmateriell	31
Blekkpatron	31

Komponenter i esken

Komponentene i esken kan variere fra land til land.

Ta vare på all emballasjen og esken i tilfelle du må transportere maskinen.

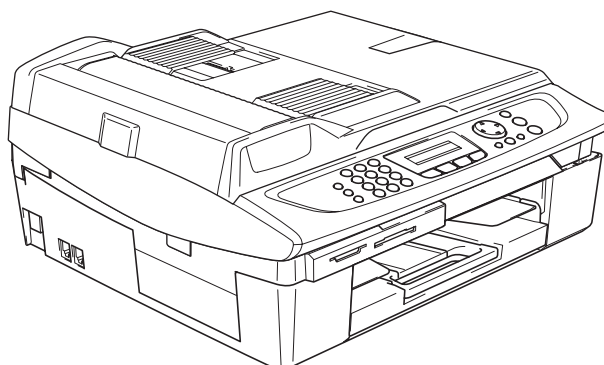


 Hurtigoppsettguide	 CD-plater For Windows® For Macintosh®	 Brukerhåndbok	 Strømledning
 Telefonledning			
 Sort (LC900 BK)	 Magenta (LC900M)	 Gul (LC900Y)	 Cyan (LC900C)
Blekkpatroner			

Hvis du kobler til maskinen via USB:

- Grensesnittkabelen er ikke standardtilbehør. Du må selv anskaffe en korrekt USB 2.0-kabel.
- Forsikre deg om at du benytter en USB 2.0-kabel som ikke er lenger enn 2 meter (6 fot).
- Din maskin har et USB-grensesnitt. Dette grensesnittet er også kompatibelt med Hi-Speed USB 2.0 men maksimal dataoverføringshastighet vil være 12 Mbits/s. Maskinen kan også kobles til en maskin som har et USB 1.1-grensesnitt.
- Du må IKKE koble grensesnittkabelen til enda.
Grensesnittkablene kobles til under installasjon av programvaren.

Kontrollpanel

(gjelder MFC-215C og MFC-425CN)

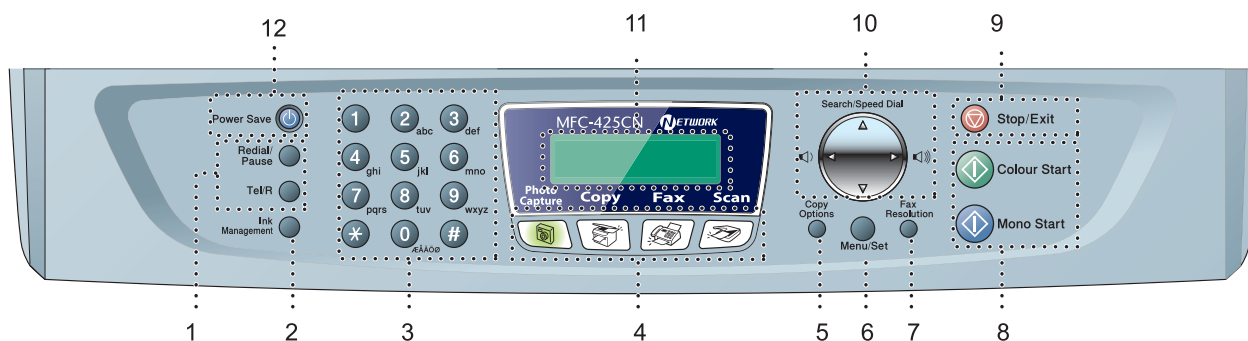

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1 Faks- og telefontaster | 7 Faksoppløsningstast |
| 2 Blekkstyringstast | 8 Starttaster |
| 3 Talltastatur | 9 Stopp-/Avsluttast |
| 4 Modustaster | 10 Navigasjonstaster |
| 5 Kopialternativertast | 11 Display (LCD) |
| 6 Menu-/Set-tast | 12 Strømsparingstast |



Les mer om dette under Oversikt over kontrollpanelet i kapittel 1 i brukerhåndboken.


- Illustrasjonene i denne hurtigoppsettguiden er basert på MFC-425CN.
- Skjermbildene for Windows® i denne hurtigoppsettguiden er basert på Windows® XP.
- Skjermbildene for Mac OS® i denne hurtigoppsettguiden er basert på Mac OS® X 10.3.

1 Fjerne beskyttelsesdelene

- 1** Fjern beskyttelsestapen og beskyttelsesarket på glassplaten til skanneren.

⊘ Feil oppsett

USB-kabelen skal **IKKE** kobles til. USB-kabelen kobles til under installering av programvaren.

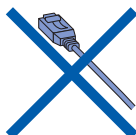


2 Legge i papir




Du kan legge i opptil 100 ark med 80 g/m² (20 lb) papir.

Les mer om dette under Om papir i kapittel 1 i brukerhåndboken.


- 1** Trekk skuffen helt ut av maskinen, og ta av dekkelet.

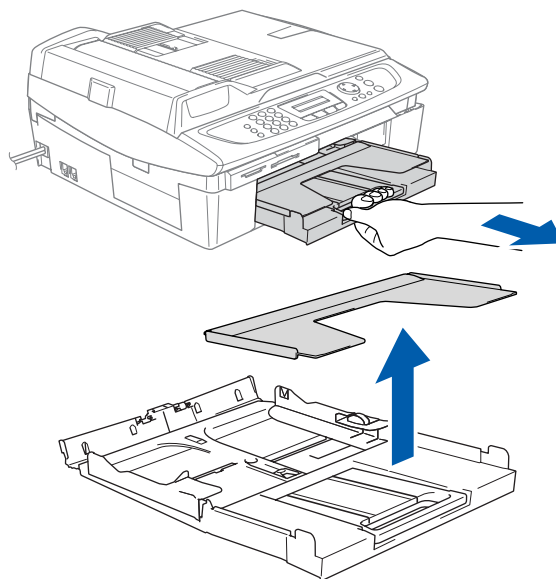

- 2** Trykk og skyv papirføreren (1) slik at den tilpasses papirets bredde.

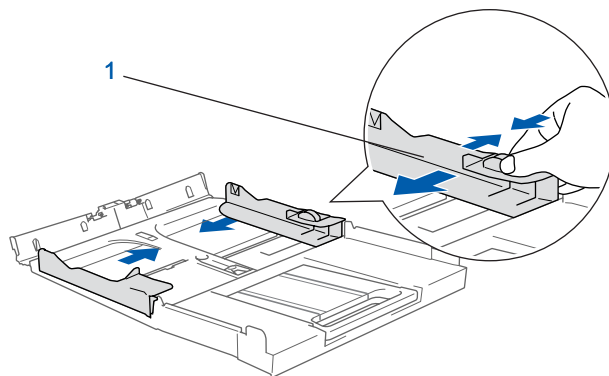


- 3** Trekk ut papirstøtten (1) og brett ut papirstøtteklaffen (2).

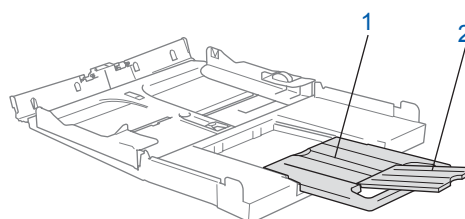


Merk

Bruk papirstøtteklaffen til Letter, Legal og A4-papir.

- 4** Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilinnmating.

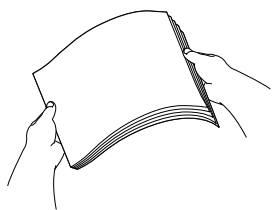


- 5** Legg papiret forsiktig inn i papirskuffen med utskriftssiden ned og den øvre kanten først. Kontroller at papiret ligger flatt i skuffen og at papirbunken er under merket for maks. papirkapasitet (1).

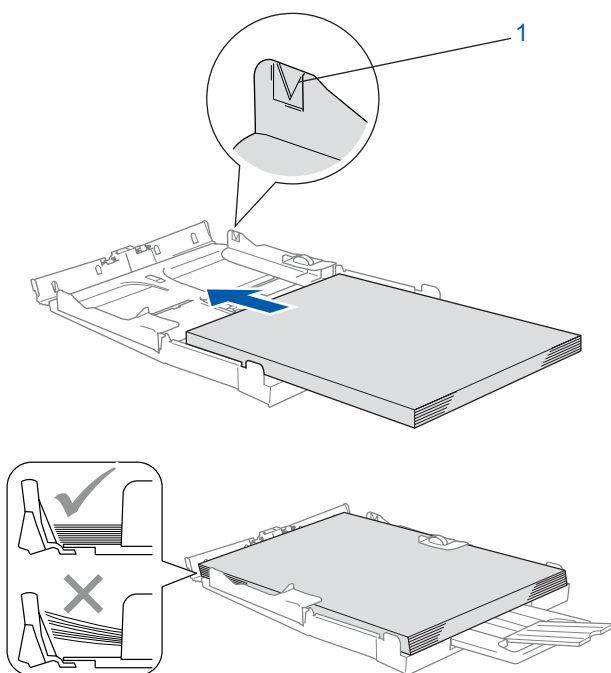

Merk


- Sørg for at papirførerne er i berøring med papirets sider.
- Vær forsiktig slik at du ikke skyver papiret for langt inn; det kan føre til at det løftes opp bak i skuffen og gir mateproblemer.

- 6** Sett på dekselet, og skyv papirskuffen godt på plass inn i maskinen.

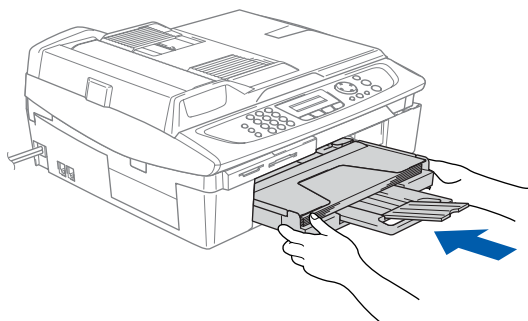


3 Installere telefonledningen og strømledningen

- 1** Koble til strømledningen.

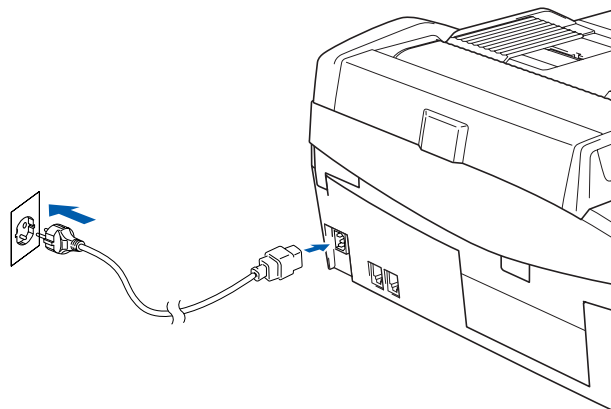

- 2** Koble til telefonledningen. Koble den ene enden av telefonledningen til kontakten merket **LINE** på maskinen, og koble den andre til en modulær veggkontakt.

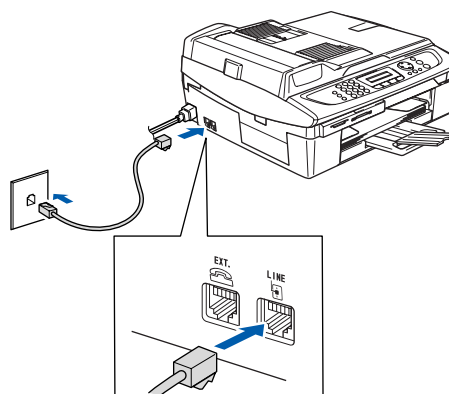

Feil oppsett


USB-kabelen skal **IKKE** kobles til ennå.

Advarsel

- Denne maskinen skal brukes med en jordet kontakt.
- Fordi maskinen jordes via strømledningen, kan du beskytte deg mot eventuelle farlige elektriske forhold på telefonnettet ved å la strømmen til maskinen være på mens du kobler den til en telefonlinje. Du kan beskytte deg på tilsvarende måte hvis du vil flytte maskinen. Koble fra telefonlinjen først og strømledningen sist.


Merk

Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefon, kobler du som vist nedenfor.

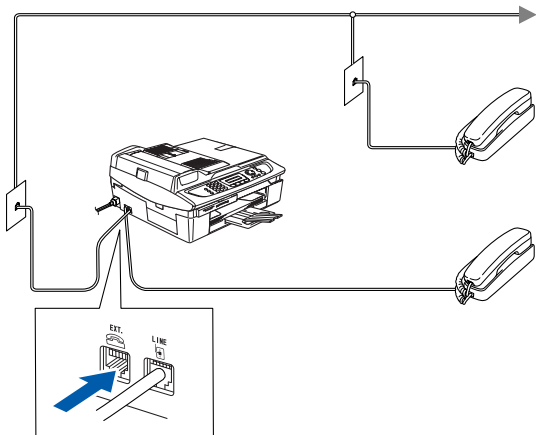

Merk

Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefonsvarer (TAD), kobler du som vist nedenfor.

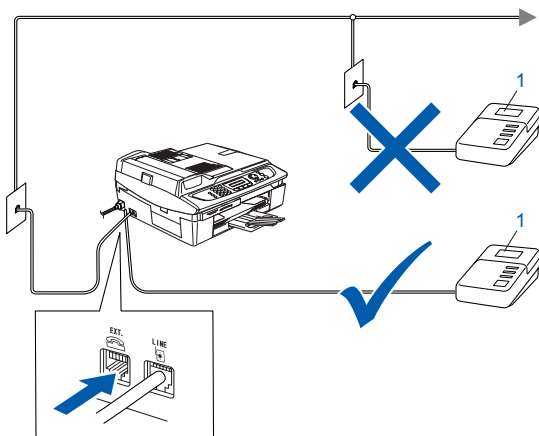

1 Telefonsvarer



Sett mottaksmodus til "Ext. Tel/Svarer" hvis du bruker en ekstern telefonsvarer. Les mer om dette i kapitlet Koble til en ekstern enhet til din maskin i Brukerhåndbokens tillegg.

4

Stille inn landet (ikke språket)

Du må innstille slik at maskinen fungerer korrekt på lokale telelinjer i det enkelte landet.

1

Slå maskinen på ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.

Trykk **Menu/Set**.

Set Country



Press Set Key

2

Trykk ▲ eller ▼ for å velge landet (NORGE, SVERIGE, FINLAND eller DANMARK). (Forsikre deg om at du velger landet, ikke språket.)

Norway?



Select ▲ ▼ & Set

3

Trykk **Menu/Set** når ditt land vises i displayet.

4

I displayet blir du bedt om å bekrefte landet du valgte.

Norway?



1.Yes 2.No

5

Gjør ett av følgende:

- Hvis korrekt land vises i displayet, taster du **1** for å gå til trinn **6**.
- Tast **2** for å gå tilbake til trinn **1** for å velge et annet land.

6

Etter at Accepted er blitt vist i displayet i to sekunder, vises Vennligst Vent.

Accepted



Hvis du valgte "NORWAY" i trinn **4**, vil det bli vist norske tekster i displayet.

7

Når dato og klokkeslett vises, skruv du av og på igjen.

5 Installere blekkpatronene


! Advarsel

Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle dem med vann. Oppsøk lege hvis du merker irritasjon i øynene.


- 1** Påse at strømmen er slått på.
I displayet vises:

Ingen patron

- 2** Løft skannerdekslet (1) fra høyre side av maskinen til det låses i åpen stilling.

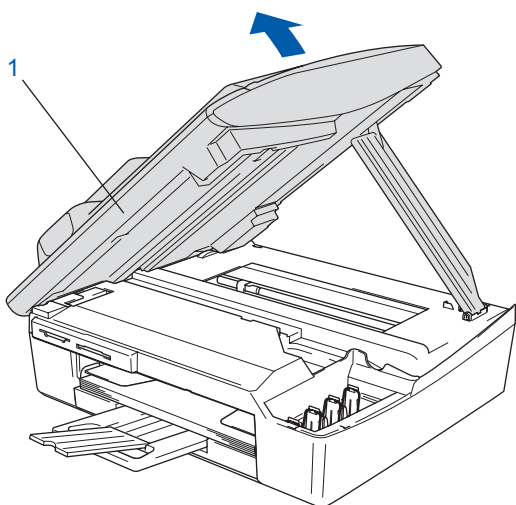


- 3** Fjern beskyttelsesdelene (1).

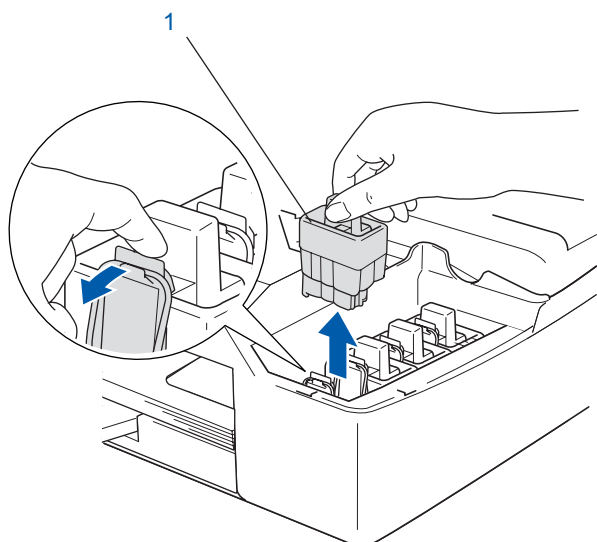


📝 Merk

Ikke kast beskyttelsesdelene. Du får bruk for de når du skal transportere maskinen.

- 4** Ta ut blekkpatronen.

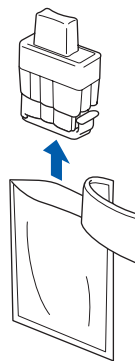


- 5** Fjern forsiktig den gule beskyttelseshetten (1).

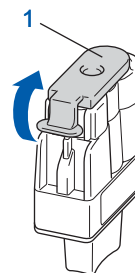

⊘ Feil oppsett


IKKE berør området som vist i illustrasjonen under.

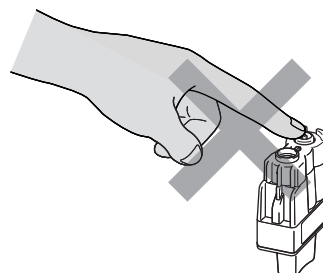



📝 Merk

Hvis den gule beskyttelseshetten løsner når du åpner posen, blir ikke patronen skadet.

Hold blekkpatronen oppreist når du setter den inn i sporet.

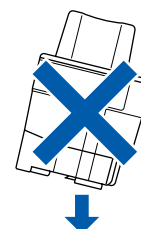

- 6** Trykk blekkpatronen inn i rett spor til du hører et klikk. Forsikre deg om at patronens farge (1) stemmer over ens med sporets farge (2), som vist i diagrammet nedenfor.

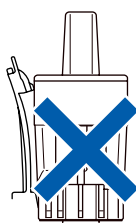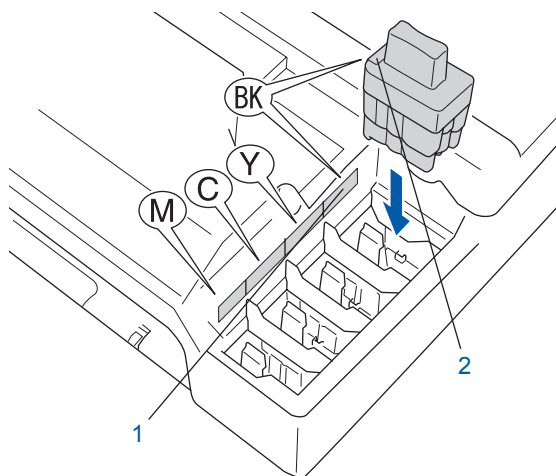


- 7** Løft skannerdekslet for å åpne låsen. Skyv forsiktig skannerdekselstøtten ned og lukk skannerdekslet.



Merk

Hvis displayet viser *Installer XXXX* etter at du har installert blekkpatronene, må du sjekke at patronene er riktig installert.

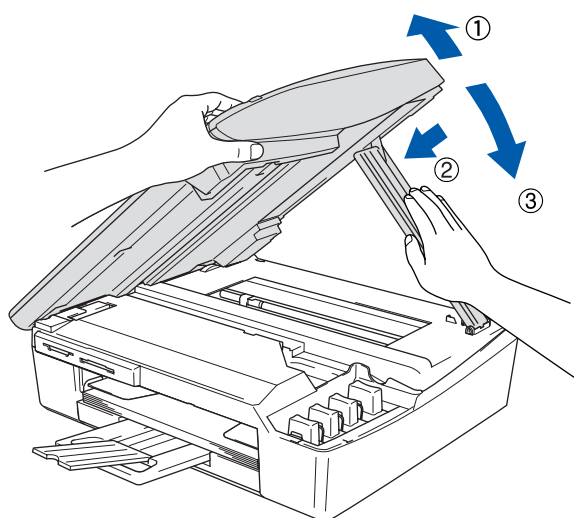

Maskinen vil rengjøre blekkkrøsystemet før det brukes første gang. Denne prosessen utføres kun én gang; den første gangen blekkpatronene blir installert. Rengjøringsprosessen tar cirka fire minutter. I displayet vises:

Klargjør system



Tid ca. 4 Min

! FORSIKTIG

- IKKE ta ut blekkpatronene hvis det ikke er behov for å bytte dem ut. Hvis du gjør det, kan blekkmengden bli redusert, og maskinen vil ikke vite hvor mye blekk det er igjen i patronen.
- DU MÅ IKKE riste blekkpatronene. Hvis du søler blekk på huden eller klærne, må du øyeblikkelig vaske det av med såpe eller vaskemiddel.
- IKKE sett inn og ta ut blekkpatronene gjentatte ganger. Hvis du gjør det, kan det lekke blekk ut av blekkpatronene.
- Hvis du blander fargene ved å sette inn en blekkpatron i feil fargeposisjon, må du rengjøre skrivehodet flere ganger etter at du har rettet opp feilplasseringen. (Se *Rengjøre skrivehodet i kapittel 11 i brukerhåndboken.*)
- Når du først har åpnet en blekkpatron, må du umiddelbart sette den inn i maskinen og bruke den opp innen seks måneder. Bruk uåpnede blekkpatroner innen utløpsdatoen som er trykt på pakningen.
- IKKE ta blekkpatronene fra hverandre eller ødelegg dem på andre måter. Dette kan føre til at patronen(e) lekker ut blekk.
- Brothers multifunksjonsmaskiner er utviklet for bruk med blekk av en bestemt spesifisering og vil yte optimalt når det brukes originale blekkpatroner fra Brother. Brother kan ikke garantere slik optimal ytelse hvis det brukes blekk eller blekkpatroner med en annen sammensetning. Brother fraråder derfor bruk av blekkpatroner andre enn originale blekkpatroner fra Brother eller påfylling av tomme patroner med blekk av annen opprinnelse. Hvis skriverhodet eller andre deler av denne maskinen skades som en følge av at inkompatible produkter benyttes, dekkes nødvendigvis ikke reparasjonen av garantien.

6 Kontrollere utskriftskvaliteten

- 1** Når rengjøringssyklusen er utført, vises følgende tekst i displayet:


Sett papir og



Trykk Start

- 2** Forsikre deg om at det er papir i papirskuffen. Trykk **Colour Start**. Maskinen begynner å skrive ut kontrollarket for utskriftskvalitet (bare ved førstegangs installering av blekkpatron).

- 3** Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene på arket.
(sort/cyan/gul/magenta)

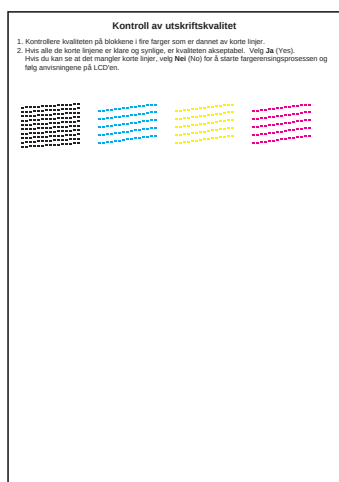

⚠ Feil oppsett

Unngå å ta på trykksverten på det utskrevne dokumentet rett etter at det er skrevet ut, da overflaten kanskje ikke har tørket, og kan farge av på fingrene dine.

- 4** I displayet vises:

Er kvalitet OK?



1.Ja 2.Nei

- 5** Gjør ett av følgende:
- Hvis alle linjene er klare og tydelige, trykker du **1 (Ja)** på talltastaturet for å avslutte kvalitetssjekken.
 - Hvis du ser at det mangler korte linjer, tast **2 (Nei)** på talltastaturet og gå til trinn **6**.

OK

Dårlig



- 6** I displayet blir du spurt om utskriftskvaliteten er OK for sort og farge. Tast **1 (Ja)** eller **2 (Nei)** på talltastaturet.

Er Sort OK?



1.Ja 2.Nei

Når du har trykket **1 (Ja)** eller **2 (Nei)** for både sort og farger, viser displayet:

Start rensing?



1.Ja 2.Nei

- 7** Trykk **1 (Ja)**, og maskinen begynner å rengjøre fargene.

- 8** Når rengjøringen er ferdig, trykker du **Colour Start**. Maskinen starter utskrift av testsiden på nytt, og går tilbake til trinn **3**.

7 Stille inn lokalt språk

Du kan endre skjermespråket til norsk, svensk, dansk eller finsk.

- 1** Trykk **Menu/Set**, **0**, **0**.

- 2** Trykk **▲** eller **▼** for å velge språk, og trykk deretter **Menu/Set**.

8 Stille inn dato og klokkeslett

Maskinen viser dato og klokkeslett og skriver det ut på hver faks du sender.

1 Trykk **Menu/Set**.

2 Tast **0**.

3 Tast **2**.

4 Tast inn de to siste sifrene i årstallet ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

År: 2005

(f.eks. legger du inn **0 5** for 2005.)

5 Tast inn de to sifrene for måneden ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

Mnd: 03

(f.eks. legger du inn **0 3** for mars.)

6 Tast inn de to sifrene for datoen ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

Dag: 01

(f.eks. legger du inn **0 1** for den første i måneden.)

7 Tast inn klokkeslettet i 24- timers format ved hjelp av talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

Tid: 15:25

(Tast for eksempel **1 5, 2 5** for 15:25 om ettermiddagen)

8 Trykk **Stop/Exit**.



For å bekrefte gjeldende dato og klokkeslett skriver du ut rapporten over brukerinnstillingene. (Se "Skriver ut rapporter" i brukerhåndbokens kapittel 7)

9 Stille inn apparatets ID

Du bør lagre navnet og faksnummeret ditt slik at de blir skrevet ut på alle fakssidene du sender.

1 Trykk **Menu/Set**.

2 Tast **0**.

3 Tast **3**.

4 Tast inn faksnummeret ditt (opptil 20 sifre) fra talltastaturet, og trykk **Menu/Set**.

Fax: _

5 Tast inn navnet ditt (opp til 20 tegn) ved hjelp av talltastaturet, og trykk deretter **Menu/Set**.

Navn: _



Merk

Se tabellen nedenfor, som forklarer hvordan du taster inn navnet.

Hvis du har behov for å legge inn et tegn som er tilordnet den samme tasten som det forrige tegnet, trykker du for å flytte markøren mot høyre.

Trykk tast	En gang	To ganger	Tre ganger	Fire ganger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Merk

Trykk 0 taster Å Æ Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0.

6 Trykk **Stop/Exit**.



Merk

Hvis du ønsker å gjenta innleggingen, trykker du **Stop/Exit** for å starte fra trinn 1.




Les mer om dette under Stille inn apparatets ID" i kapittel 2, eller "taste inn tekst" i tillegg B i brukerhåndboken.

10 Velge mottaksmodus

Du har fire mulige mottaksmodi: Kun fax, Fax/Tel, Manuell og Ext. Tel/Svarer.

Nå kan du gå til

Gå til den *Medfølgende CD-platen 'MFL-Pro Suite'* på neste side for å installere driverne.

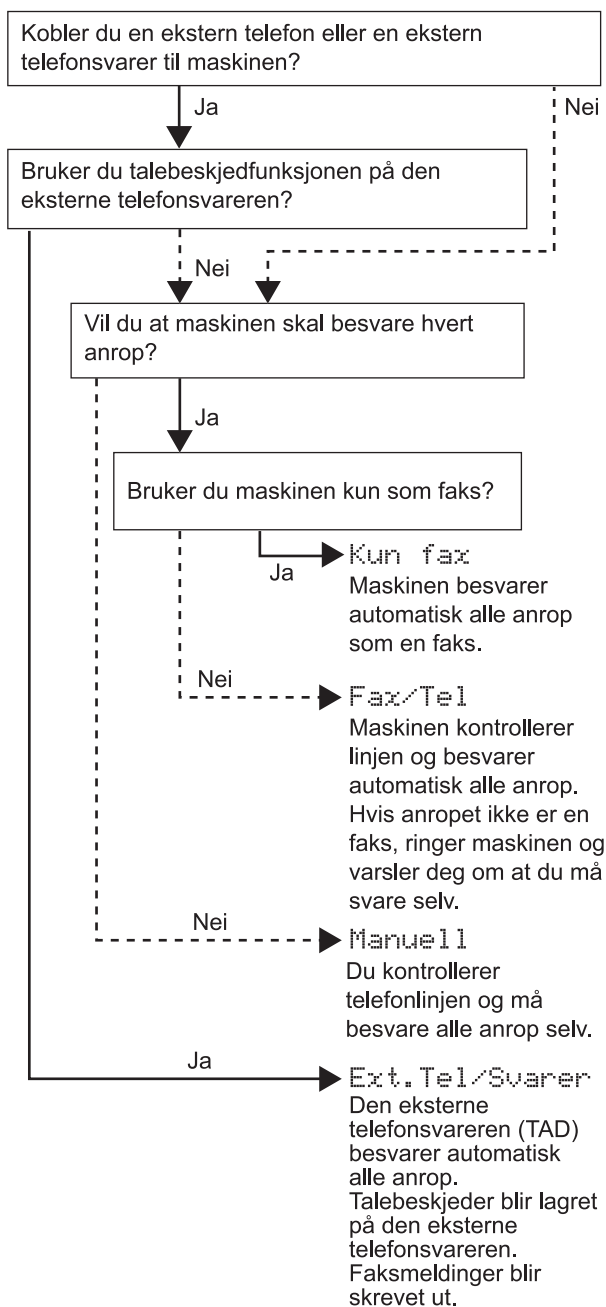


- 1** Trykk **Menu/Set**.
- 2** Tast **0**.
- 3** Tast **1**.
- 4** Trykk **▲** eller **▼** for å velge modus.
- 5** Trykk **Menu/Set**.
- 6** Trykk **Stop/Exit**.



Les mer om dette under *Oppsett for mottak* i kapittel 4 i brukerhåndboken.

Medfølgende CD-plate 'MFL-Pro Suite'

Windows®

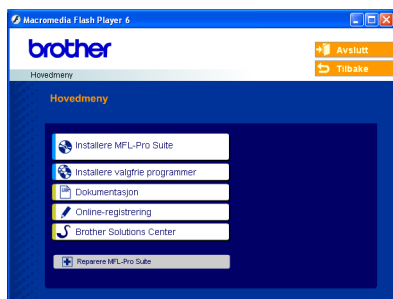

Installere MFL-Pro Suite

Du kan installere MFL-Pro Suite programvare og multifunksjonsdrivere.



Installere valgfrie programmer

Du kan installere ekstra MFL-Pro Suite hjelpeprogrammer.



Dokumentasjon

Vise brukerhåndboken og annen dokumentasjon i PDF-format (visningsprogram inkludert). Brukerhåndboken på CD-ROM platen inneholder veiledningen for programvare og nettverksfunksjoner som er tilgjengelig når du kobler maskinen til en datamaskin (for eksempel for skanning og utskrift).



Online-registrering

Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere maskinen.



Brother Solutions Center

Du kan få tilgang til nettstedet Brother Solutions Center med informasjon om Brother-produktet ditt – vanlige spørsmål (FAQ), brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



Reparere MFL-Pro Suite (kun USB)

Hvis det oppstod en feil under installeringen av MFL-Pro Suite, bruker du dette valget til å reparere og reinstallere MFL-Pro Suite.



Merk

MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® samt True Type®-skrift.

PaperPort® 9.0SE er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter. ScanSoft®

OmniPage®, som er innebygd i PaperPort® 9.0SE, er et OCR-program som konverterer et bilde til tekst og setter det inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram.

Macintosh®



Start Here OS 9.1-9.2

Du kan installere driverne for skriver, skanner og Presto!® PageManager® for Mac OS® 9.1 -9.2



Start Here OSX

Du kan installere MFL-Pro Suite, som inkluderer driverne for skriveren, skanneren og Brother ControlCenter2 for Mac OS® 10.2.4 eller høyere. Du kan også installere Presto!® PageManager® for å legge til OCR-funksjoner til Brother ControlCenter2 og skanne, dele og organisere bilder og dokumenter på en enkel måte.



Readme.html

Her kan du få viktig informasjon og tips om feilsøking.



Documentation

Les brukerhåndboken og annen dokumentasjon i PDF-format. Brukerhåndboken på CD-ROM platen inneholder veiledningen for programvare og nettverksfunksjoner som er tilgjengelig når du kobler maskinen til en datamaskin (for eksempel for skanning og utskrift).



Brother Solutions Center

Du kan få tilgang til nettstedet Brother Solutions Center med informasjon om Brother-produktet ditt – vanlige spørsmål (FAQ), brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



On-Line Registration

Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere maskinen.

Følg instruksjonene på denne siden for ditt operativsystem og grensesnittkabel.

For å finne de siste driverne og den nyeste dokumentasjonen, samt finne den beste løsningen på ditt problem eller spørsmål, kan du få direkte tilgang til Brother Solutions Center fra driveren, eller gå til <http://solutions.brother.com>.

Windows®

For brukere av USB-grensesnitt
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)..... 14



For brukere av nettverksgrensesnitt (kun MFC-425CN)
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) 17



Macintosh®

For brukere av USB-grensesnitt..... 20

■ For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere 20

■ For Mac OS® 9.1 til 9.2..... 23



For brukere av nettverksgrensesnitt (kun MFC-425CN) 25

■ For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere 25

■ For Mac OS® 9.1 til 9.2..... 28



Windows® XP Professional x64 Edition:



Besøk Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>)
for nedlasting av drivere og veiledning til installering.

For brukere av USB-grensesnitt (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Viktig


Pass på at du har gått gjennom alle instruksene i trinn 1 *Sette opp maskinen* på side 4-11.

Merk

- Lukk alle programmer som kjører før du installerer MFL-Pro Suite.
- Forsikre deg om at det ikke står noe mediekort i mediestasjonen (sporet) på maskinen.

1

Hvis du allerede har montert grensesnittkabelen, må du koble maskinen fra strømtilførselen og fra datamaskinen.

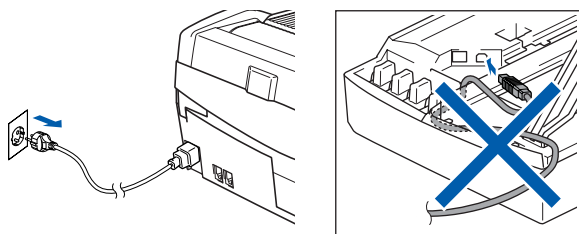

2

Slå på datamaskinen.
(For Windows® 2000 Professional/XP, må du være logget inn med administratorrettigheter.)


3

Sett den medfølgende CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk.




4

CD-ROMens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.

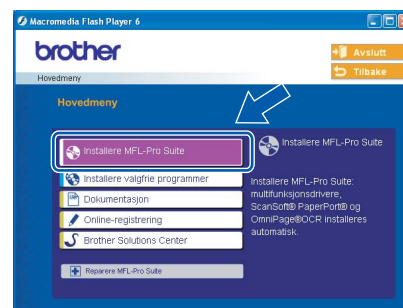

Merk


- Hvis dette vinduet ikke kommer fram, bruker du Windows® Explorer for å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-platen fra Brother.
- Hvis du bruker Windows® 2000 Professional: Hvis du vil ha tilgang til funksjonene i PhotoCapture Center™ fra datamaskinen, må du først installere en oppdatering for Windows® 2000. Oppdatering for Windows® 2000 følger med installeringsprogrammet MFL-Pro Suite. Gå fram på følgende måte for å installere oppdateringen:
 - 1 Klikk **OK** for å installere oppdateringene for Windows®.
 - 2 Når du får beskjed om det, klikker du **OK** for å restarte PC-en.



- 3 Når datamaskinen har startet opp igjen, fortsetter installeringen av MFL-Pro Suite automatisk.


Hvis installeringen ikke fortsetter automatisk, må du starte installasjonsmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-platen, eller dobbeltklikke programmet **setup.exe** i rotkatalogen, og fortsette fra trinn 4 for å installere MFL-Pro Suite.

- 5** Etter at du har lest og akseptert ScanSoft® PaperPort® 9.0SE lisensavtalen, klikker du på **Ja**.


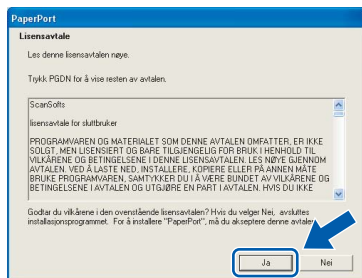


- 6** Installeringen av PaperPort® 9.0SE starter automatisk og etterfølges av installering av MFL-Pro Suite.


- 7** Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.

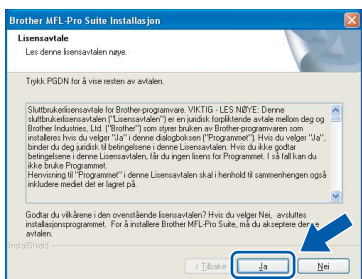

- 8** Velg **Standard (MFC-215C)** eller **Lokal tilkobling (MFC-425CN)**, og klikk deretter **Neste**. Installeringen fortsetter.

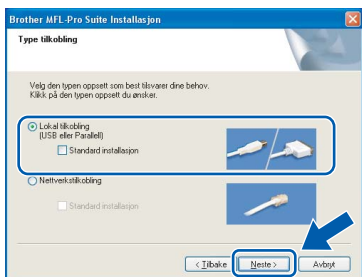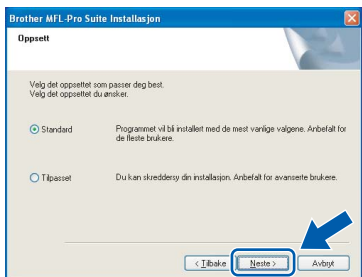


- 9** Når dette skjermbildet kommer fram, går du til neste trinn.

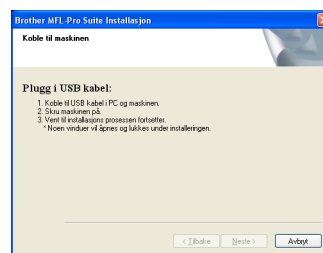


- 10** Løft skannerdekslet til åpen stilling.

- 11** Plugg USB-kabelen inn i USB-kontakten, merket med et -symbol. Du finner USB-kontakten over og til venstre for blekkpatronsporene, som vist nedenfor.

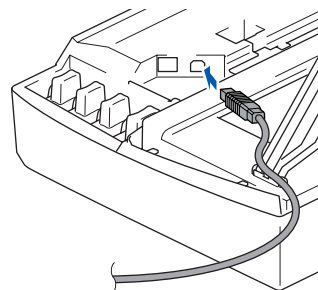

- 12** Før USB-kabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen.

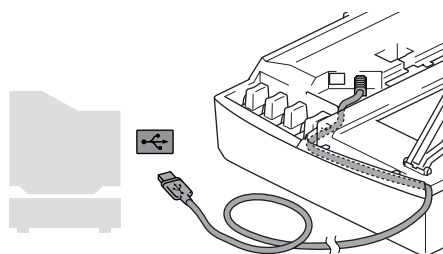


⚠ Feil oppsett

- Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en ikke-strømførende USB-hub. Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.
- Forsikre deg om at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, hvis ikke kan det oppstå en feil.

- 13** Løft skannerdekslet for å åpne låsen. Skyv forsiktig skannerdekselstøtten ned og lukk skannerdekslet.

- 14** Slå på maskinen ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.

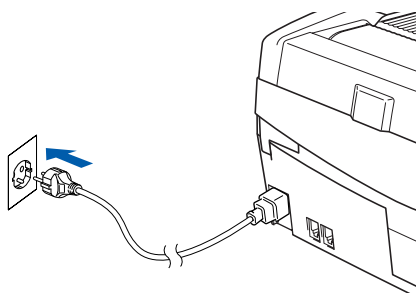

Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installeringen av Brother-driverne starter automatisk. Installeringsskjærmbildene vises i tur og orden. **Vent litt, det tar noen få sekunder før skjærmbildene vises.**




MFL-Pro Suite (inklusive Brother-driverne for skriveren og skanneren) er installert, og hele installeringen er nå fullført.


Feil oppsett

IKKE forsøk å avbryte skjærmbildene under installeringen.

- 15** Når registreringsskjærmbildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

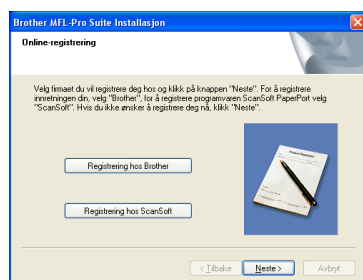

- 16** Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. (Etter at du har startet datamaskinen på nytt, må du for Windows® 2000 Professional/XP, være innlogget med administratorrettigheter.)

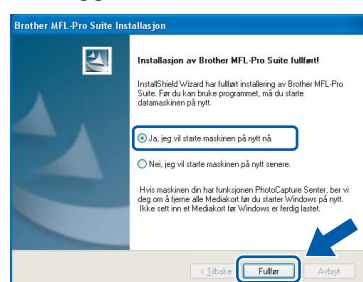

Merk


Når datamaskinen har utført en ny oppstart, vil installasjonsdiagnostikken starte automatisk. Hvis installasjonen mislyktes, vil resultatvinduet for installasjonen vises. Hvis diagnostikken viser en feil, må du følge instruksjonene på skjermen eller lese den elektroniske hjelpen og svarene på de vanligste spørsmålene under Start/Alle programmer/Brother/MFL Pro Suite MFC-XXXX.

For brukere av nettverksgrensesnitt (kun MFC-425CN) (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Viktig

Pass på at du har gått gjennom alle instruksene i trinn 1 **Sette opp maskinen** på side 4-11.


- 1 Trekk maskinens støpsel ut av stikkontakten.
- 2 Løft skannerdekslet til åpen stilling.
- 3 Koble nettverkskabelen inn i LAN-kontakten, merket med et -symbol. Du finner LAN-kontakten over og til venstre for blekkpatronsporene, som vist nedenfor.

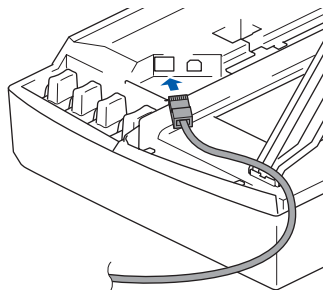

- 4 Før nettverkskabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen. Deretter kobler du kabelen til nettverket.

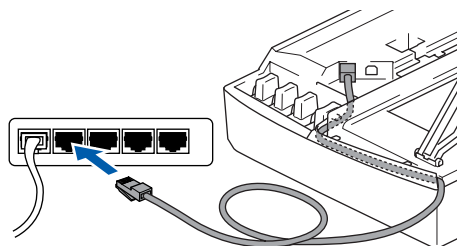

- 6 Slå på maskinen ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.

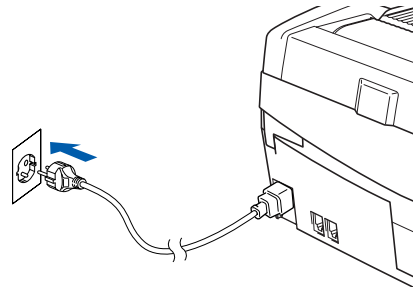

- 7 Slå på datamaskinen.
(For Windows® 2000 Professional/XP, må du være logget inn med administratorrettigheter.) Lukk alle programmer som kjører før du installerer MFL-Pro Suite.



Merk

Før installeringen, og hvis du bruker programvare for personlig brannmur, deaktiverer du denne først. Når du er sikker på at du er klar til å ta utskrift etter installeringen, kan du starte brannmuren på nytt.

- 8 Sett den medfølgende CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk.



⚠ Feil oppsett

Forsikre deg om at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, hvis ikke kan det oppstå en feil.




Merk

I tilfeller hvor du benytter både USB- og LAN-kabler, må du føre begge kablene igjennom sporet.


- 5 Løft skannerdekslet for å åpne låsen. Skyv forsiktig skannerdekselstøtten ned og lukk skannerdekslet.

- 9** CD-ROMens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.

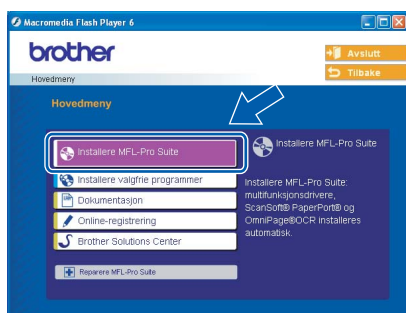

Merk


- Hvis dette vinduet ikke kommer fram, bruker du Windows® Explorer for å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-platen fra Brother.
- Hvis du bruker Windows® 2000 Professional: Hvis du vil ha tilgang til funksjonene i PhotoCapture Center™ fra datamaskinen, må du først installere en oppdatering for Windows® 2000. Oppdatering for Windows® 2000 følger med installeringsprogrammet MFL-Pro Suite. Gå fram på følgende måte for å installere oppdateringen:
 - 1 Klikk **OK** for å installere oppdateringene for Windows®.
 - 2 Når du får beskjed om det, klikker du **OK** for å restarte PC-en.



- 3 Når datamaskinen har startet opp igjen, fortsetter installeringen av MFL-Pro Suite automatisk.

Hvis installeringen ikke fortsetter automatisk, må du starte installasjonsmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-platen, eller dobbeltklikke programmet **setup.exe** i rotkatalogen, og fortsette fra trinn 9 for å installere MFL-Pro Suite.

- 10** Etter at du har lest og akseptert ScanSoft® PaperPort® 9.0SE lisensavtalen, klikker du på **Ja**.

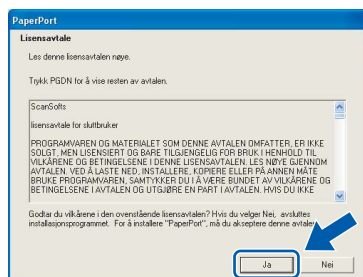


- 11** Installeringen av PaperPort® 9.0SE starter automatisk og etterfølges av installering av MFL-Pro Suite.

- 12** Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.



- 13** Velg **Nettverkstilkobling**, og klikk deretter **Neste**.

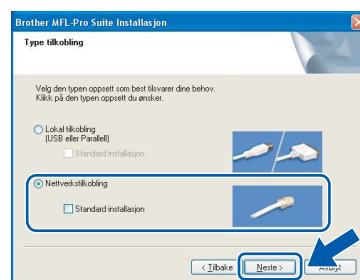


- 14** Installeringen av Brother-driverne starter automatisk. **Installeringsskjermbildene vises i tur og orden. Vent en liten stund.**

Feil oppsett

IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installeringen.

- 15** Hvis maskinen er konfigurert for nettverket ditt, velger du maskin fra listen og klikker på **Neste**.

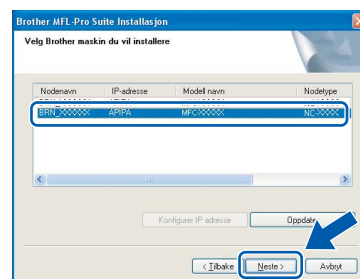

Merk

Dette vinduet vises ikke hvis bare en maskin er tilkoblet nettverket. I slike tilfeller velges den automatisk.


- 16** Hvis maskinen ikke er konfigurert for bruk på nettverket ditt, vil følgende skjermbilde vises.




Klikk **OK**.

Vinduet **Konfigurer IP -adresse** kommer fram. Legg inn riktig IP-adresseinformasjon for nettverket ditt ved å følge instruksene på skjermen.

- 17** Når Brother og ScanSoft registreringsskjerm bildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

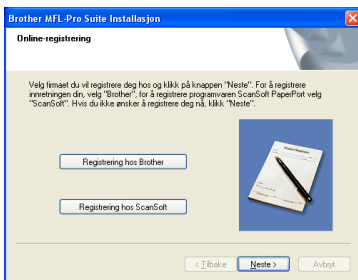

- 18** Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. (For Windows® 2000 Professional/XP, må du være logget inn med administratorrettigheter.)

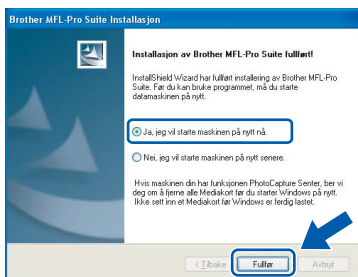

Merk

Når datamaskinen har utført en ny oppstart, vil installasjonsdiagnostikken starte automatisk. Hvis installasjonen mislyktes, vil resultatvinduet for installasjonen vises. Hvis diagnostikken viser en feil, må du følge instruksjonene på skjermen eller lese den elektroniske hjelpen og svarene på de vanligste spørsmålene under Start/Alle programmer/Brother/MFL Pro Suite MFC-XXXX.



MFL-Pro Suite (inklusive Brother nettverksskriverdriveren, nettverksskannerdriveren og Network PhotoCapture Center™) er nå installert, og installeringen er fullført.

For brukere av USB-grensesnitt

For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere

Viktig

Pass på at du har gått gjennom alle instruksene i trinn 1 *Sette opp maskinen* på side 4-11.




Merk

Brukere av Mac OS® X 10.2.0 til 10.2.3 må oppgradere til Mac OS® X 10.2.4 eller høyere. (For den siste informasjonen for Mac OS® X, besøk <http://solutions.brother.com>)

1

Hvis du allerede har montert grensesnittkabelen, må du koble maskinen fra strømtilførselen og fra datamaskinen.

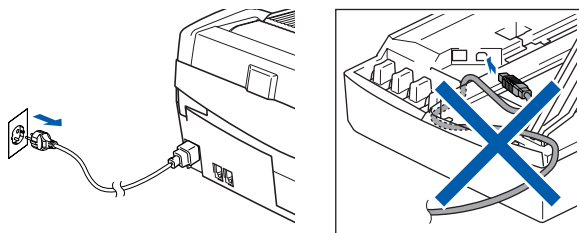

2

Slå på Macintosh-maskinen®.

3

Sett den medfølgende CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.



4

Dobbeltklikk **Start Here OSX**-ikonet for å installere driverne og MFL-Pro Suite. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk.



5

Klikk **MFL-Pro Suite** for å installere.



6

Følg instruksene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.

7

Løft skannerdekslet til åpen stilling.

8


Etter at DeviceSelector-vinduet har kommet fram, kobler du USB-kabelen til din Macintosh og deretter til maskinen.




Merk

Vinduet DeviceSelector kommer ikke fram hvis du har koblet en USB-grensesnittkabel til maskinen før du restarter Macintosh®, eller hvis du overskriver en tidligere installert versjon av Brother-programvaren. Hvis du oppdager dette problemet, fortsetter du installeringen, men hopp over 13. Velg din Brother-maskin fra Model-hurtigmenyen på hovedskjermen til ControlCenter2. For detaljer, se programvarens brukerhåndbok på CD-platen.

- 9** Koble USB-kabelen til USB-kontakten, merket med et -symbol. Du finner USB-kontakten over og til venstre for blekkpatronsporene, som vist nedenfor.

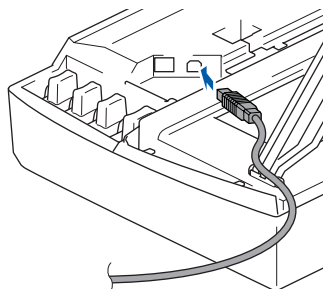

- 10** Før USB-kabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen.

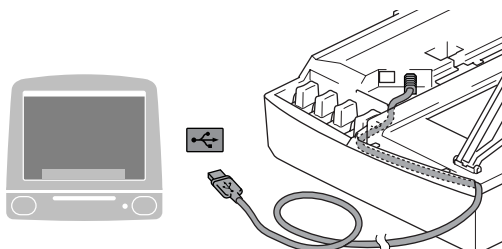


⚠ Feil oppsett

- Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen. Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.
- Forsikre deg om at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, hvis ikke kan det oppstå en feil.

- 11** Løft skannerdekslet for å åpne låsen. Skyv forsiktig skannerdekselstøtten ned og lukk skannerdekslet.


- 12** Slå på maskinen ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.

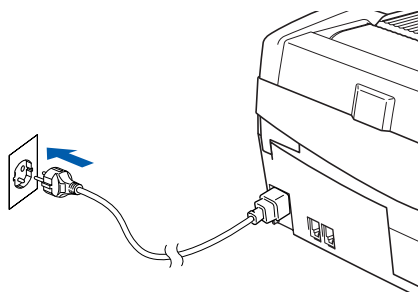


- 13** Velg **USB** og klikk **OK**.




- 14** Klikk **Gå**, deretter **Programmer**.

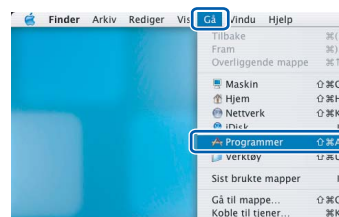

- 15** Dobbeltklikk **Verktøy**-mappen.

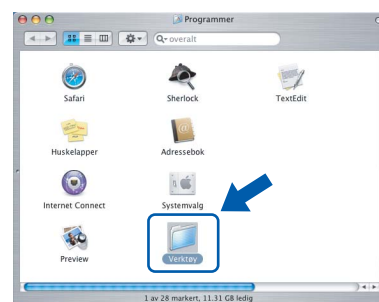


- 16** Dobbeltklikk ikonet **Skriveroppsettverktøy**.

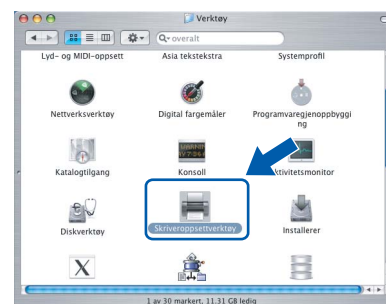


Merk

For brukere av Mac® OS X 10.2.x, åpne **Utskriftssenter**-ikonet.

- 17** Klikk **Legg til**.

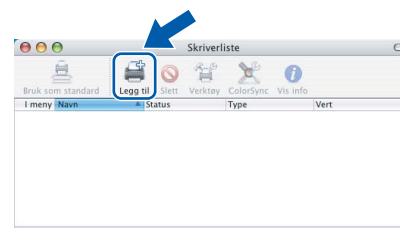


- 18** Velg **USB**. (For av brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.3)

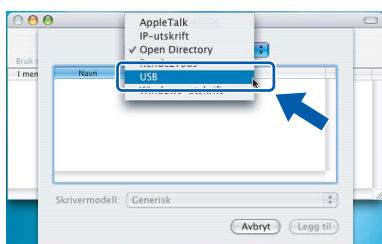



Merk

Brukere av Mac OS® X 10.4 må gå til trinn **19**.

- 19** Velg **MFC-XXXX** (hvor XXXX er modellnavnet ditt), og klikk deretter **Legg til**.

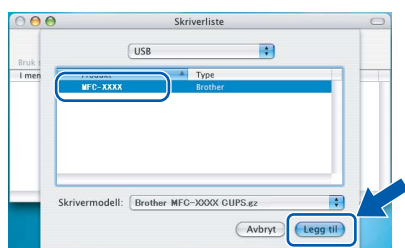

- 20** Klikk **Skriveroppsettverktøy**, deretter **Avslutt Skriveroppsettverktøy**.

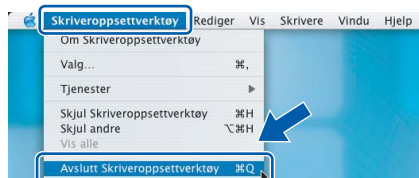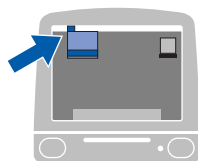

MFC-Pro Suit, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført.

- 21** For å installere Presto!®PageManager®, klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet og følger instruksene som gis på skjermen.



Merk

Når Presto!®PageManager® er installert, er OCR lagt til Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto!® PageManager®.




Presto!® PageManager® er installert, og hele installeringen er nå fullført.

For Mac OS® 9.1 til 9.2

Viktig

Pass på at du har gått gjennom alle instruksene i trinn 1 *Sette opp maskinen* på side 4-11.

- 1** Hvis du allerede har montert grensesnittkabelen, må du koble maskinen fra strømtilførselen og fra datamaskinen.

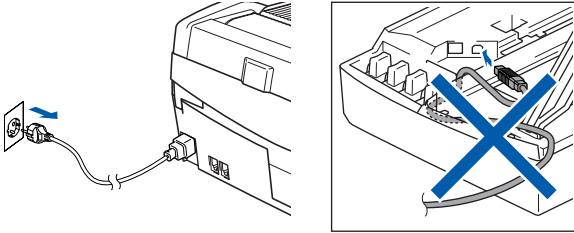


- 2** Slå på Macintosh-maskinen®.

- 3** Sett den medfølgende CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.



- 4** Dobbeltklikk **Start Here OS 9.1-9.2**-ikonet for å installere skriver- og skannerdriverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk.

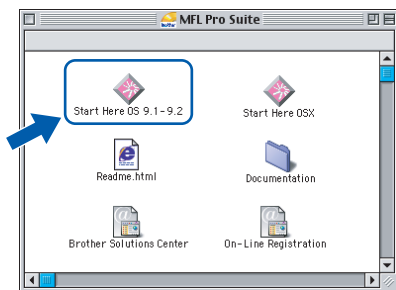


- 5** Klikk **MFL-Pro Suite** for å installere.




- 6** Følg instruksene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.

- 7** Løft skannerdekslet til åpen stilling.

- 8** Koble USB-kabelen til USB-kontakten, merket med et -symbol. Du finner USB-kontakten over og til venstre for blekkpatronsporene, som vist nedenfor.

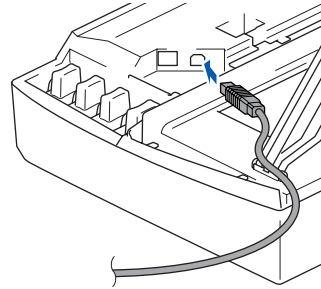

- 9** Før USB-kabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen. Deretter kobler du maskinen til din Macintosh®.

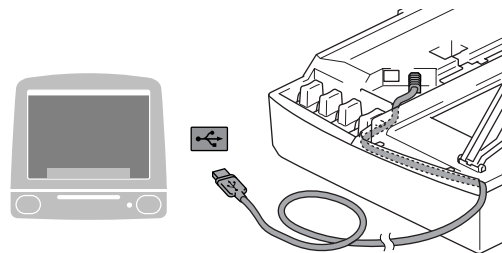


Macintosh®
USB

⚠ Feil oppsett


- Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen. Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.
- Forsikre deg om at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, hvis ikke kan det oppstå en feil.

- 10** Løft skannerdekslet for å åpne låsen. Skyv forsiktig skannerdekselstøtten ned og lukk skannerdekslet.


- 11** Slå på maskinen ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.

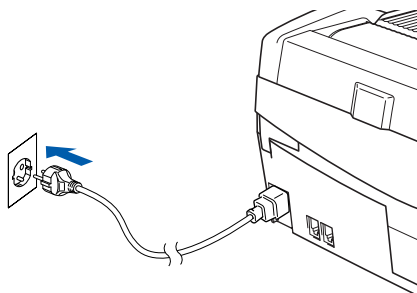

- 12** Fra Apple®-menyen klikker du **Velger**.

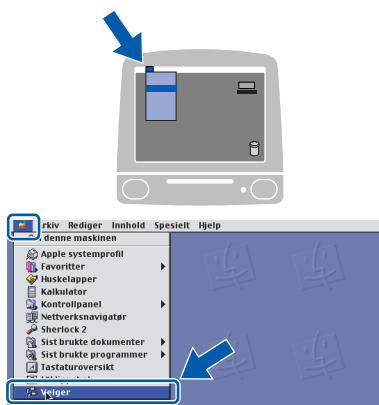

- 13** Klikk på **Brother Ink**-ikonet. På høyre side av **Velger** velger du maskinen du vil skrive ut til. Lukk **Velger**.

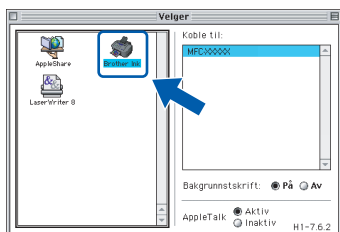

- OK!** Driverne for Brother skriver og skanner er nå installert.



Merk

ControlCenter2 er ikke tilgjengelig i Mac OS® 9.x.

- 14** Hvis du vil installere Presto!® PageManager®, klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet og følger instruksene på skjermen.



Merk

Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto!® PageManager®.



Presto!® PageManager® er installert, og hele installeringen er nå fullført.


For brukere av nettverksgrensesnitt (kun MFC-425CN)

For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere

Viktig

Pass på at du har gått gjennom alle instruksene i trinn 1 **Sette opp maskinen** på side 4-11.

- 1 Trekk maskinens støpsel ut av stikkontakten.

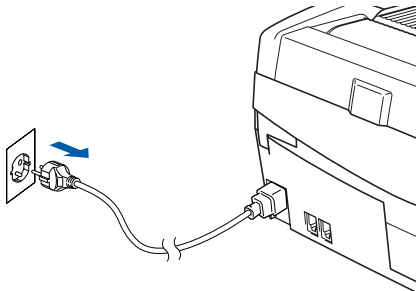

- 2 Slå på Macintosh-maskinen®.
- 3 Sett den medfølgende CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.



- 4 Dobbeltklikk **Start Here OSX** -ikonet for å installere skriver- og skannerdriverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk.



- 5 Klikk **MFL-Pro Suite** for å installere.



- 6 Følg instruksene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.
- 7 Løft skannerdekslet til åpen stilling.


- 8 Etter at vinduet DeviceSelector har kommet fram, kobler du nettverkskabelen til din Macintosh® og deretter til maskinen.




Merk

Vinduet DeviceSelector kommer ikke fram hvis du har koblet en USB-grensesnittkabel til maskinen før du restarter Macintosh®, eller hvis du overskriver en tidligere installert versjon av Brother-programvaren. Hvis du oppdager dette problemet, fortsetter du, men hopper over **13** til **16**. Velg din Brother-maskin fra Model-hurtigmenyen på hovedskjermen til ControlCenter2. For detaljer, se kapittel 10 i programvarens brukerhåndbok på CD-platen.

- 9 Koble nettverkskabelen inn i LAN-kontakten, merket med et -symbol. Du finner LAN-kontakten over og til venstre for blekkpatronsporene, som vist nedenfor.

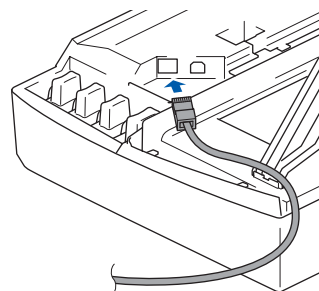

- 10** Før nettverkskabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen. Deretter kobler du kabelen til nettverket.

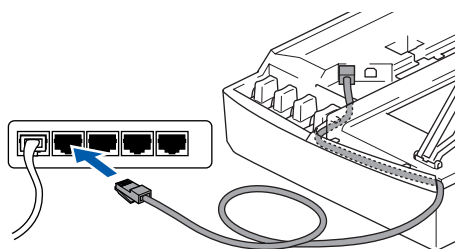


⚠ Feil oppsett

Forsikre deg om at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, hvis ikke kan det oppstå en feil.

📝 Merk

I tilfeller hvor du benytter både USB- og LAN-kabler, må du føre begge kablene igjennom sporet.

- 11** Løft skannerdekslet for å åpne låsen. Skyv forsiktig skannerdekselstøtten ned og lukk skannerdekslet.
- 12** Slå på maskinen ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.

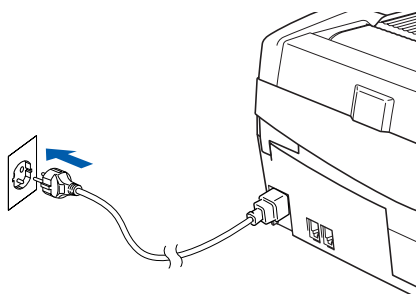

- 13** Velg **nettverk** og klikk **OK**.




- 14** Hvis du ønsker å bruke maskinens **Scan**-tast til å skanne over nettverket, må du hake av i boksen **Aktiver datamaskinen din til maskinen med funksjonene "Skann til"**. Du må også taste inne et navn på din Macintosh® i feltet **Navn som vises**. Navnet du taster inn, vil vises på maskinens LCD-skjerm når du trykker **Scan**-tasten, og velger et skannealternativ. Du kan bruke opptil 15 tegn i navnet. (For mer informasjon om nettverksskanning, se *kapittel 11 i programvarehåndboken på CD-platen*.)




- 15** Klikk **Bla gjennom**.




- 16** Velg modellnavn, og klikk deretter **OK**.

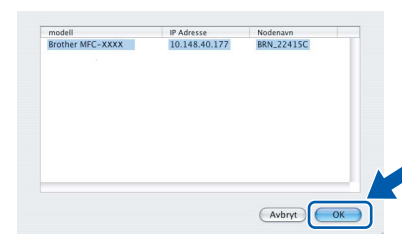


- 17** Klikk **Gå**, deretter **Programmer**.

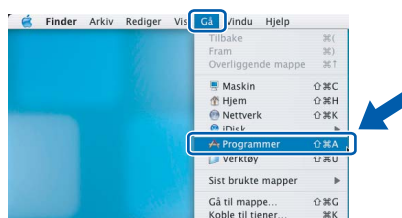

- 18** Dobbelklikk **Verktøy**-mappen.

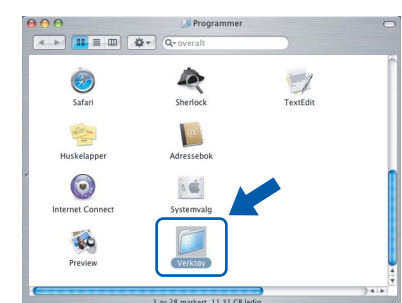


19 Dobbeltklikk ikonet **Skriveroppsettverktøy**.

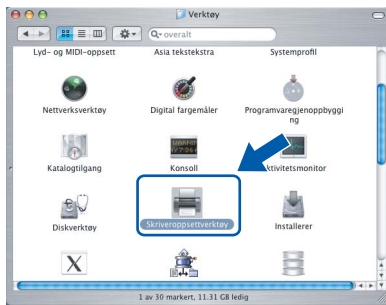


Merk

For brukere av Mac® OS X 10.2.x, åpne **Utskriftssenter**.

20 Klikk **Legg til**.

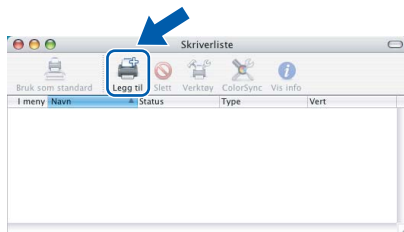


21 Velg som vist nedenfor: (For av brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.3)

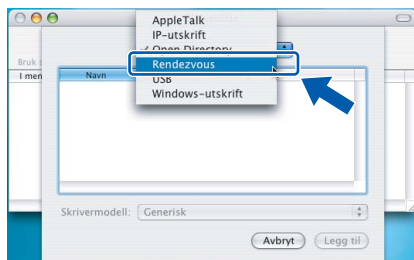

Merk

Brukere av Mac OS® X 10.4 må gå til trinn 22.

22 Velg **MFC-XXXX**, og klikk deretter **Legg til**.

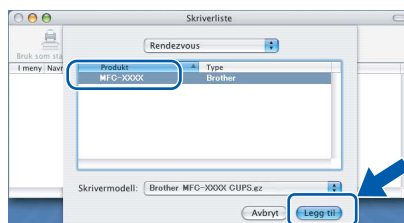



Merk

XXXX er navnet på din modell.
xxxxxx er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen.



Se kapittel 5 i nettverkshåndboken på CD-platen.

23 Klikk **Skriveroppsettverktøy**, deretter **Avslutt Skriveroppsettverktøy**.

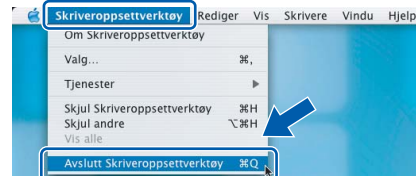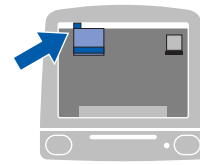

MFL-Pro Suite, skriverdriveren, skannerdriveren og **ControlCenter2** er installert.



For mer informasjon om tilkobling av maskinen til et Macintosh®-nettverk, se kapittel 5 i nettverkshåndboken på CD-platen.

24 For å installere Presto!®PageManager®, klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet og følger instruksene som gis på skjermen.



Merk

Når Presto!®PageManager® er installert, er OCR lagt til Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto!®PageManager®.




Presto!®PageManager® er installert og installeringen er nå fullført.

For Mac OS® 9.1 til 9.2

Viktig

Pass på at du har gått gjennom alle instruksene i trinn 1 *Sette opp maskinen* på side 4-11.

- 1** Trekk maskinens støpsel ut av stikkkontakten.

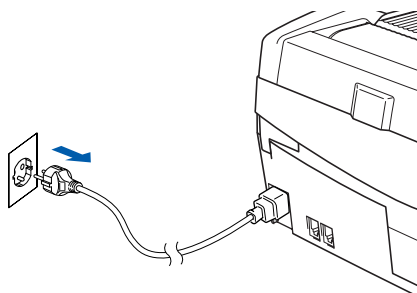


- 2** Slå på Macintosh-maskinen®.

- 3** Sett den medfølgende CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.



- 4** Dobbeltklikk **Start Here OS 9.1-9.2**-ikonet for å installere skriver- og skannerdriverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk.

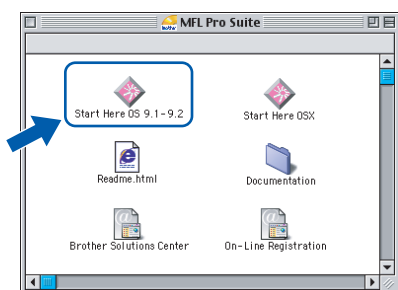


- 5** Klikk **MFL-Pro Suite** for å installere.




- 6** Følg instruksene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.

- 7** Løft skannerdekslet til åpen stilling.

- 8** Koble nettverkskabelen inn i LAN-kontakten, merket med et -symbol. Du finner LAN-kontakten over og til venstre for blekkpatronsporene, som vist nedenfor.

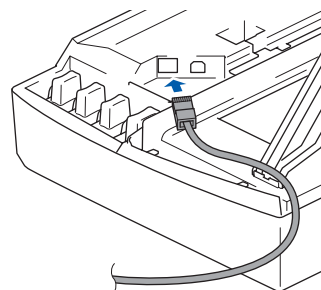

- 9** Før nettverkskabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen. Deretter kobler du kabelen til nettverket.

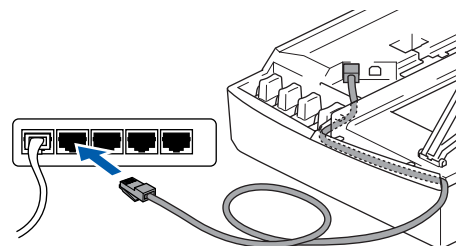

⚠ Feil oppsett

Forsikre deg om at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, hvis ikke kan det oppstå en feil.




Merk

I tilfeller hvor du benytter både USB- og LAN-kabler, må du føre begge kablene igjennom sporet.

- 10** Løft skannerdekslet for å åpne låsen. Skyv forsiktig skannerdekselstøtten ned og lukk skannerdekslet.


- 11** Slå på maskinen ved å plugge strømledningen inn i stikkkontakten.

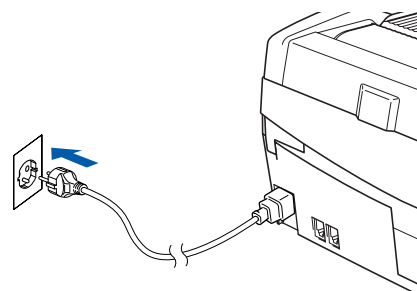

12 Fra **Apple®**-menyen klikker du **Velger**.



13 Klikk **Brother Ink (IP)**-ikonet, og velg deretter **BRN_XXXXXX** (hvor XXXXXX er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen). Lukk **Velger**.

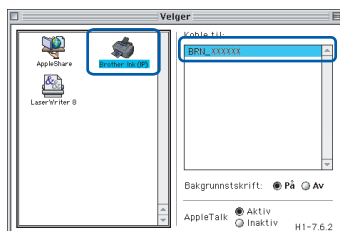

 For mer informasjon om tilkobling av maskinen til et Macintosh®-nettverk, se kapittel 5 i nettverkshåndboken på CD-platen.

 **MFL-Pro Suite, skriver- og skannerdriveren er installert.**

 **Merk** ControlCenter2 er ikke tilgjengelig i Mac OS® 9.x.

14 For å installere Presto!®PageManager®, klikker du på **Presto! PageManager**-ikonet og følger instruksene som gis på skjermen.



 **Merk** Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto!®PageManager®.

 **Presto!®PageManager® er installert og installeringen er nå fullført.**

For nettverksbrukere

Dette avsnittet er beregnet for en administrator som ønsker å konfigurere maskinen i et nettverk ved hjelp av verktøyet BRAdmin Professional. (kun MFC-425CN)

Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Professional (kun Windows®)


BRAdmin Professional-verktøyet er utviklet for å administrere enheter som er koblet til Brother-nettverket, som for eksempel multifunksjonsenheter med nettverksstøtte og/eller skrivere med nettverksstøtte i et lokalt nettverksmiljø (LAN). BRAdmin Professional kan også benyttes til å administrere enheter fra andre produsenter når produktene støtter SNMP (Simple Network Management Protocol).

For ytterligere informasjon om BRAdmin Professional, besøk oss på <http://solutions.brother.com>.


- 1 Sett den medfølgende CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hovedmenyen kommer automatisk frem på skjermen. Følg instruksene på skjermen.



- 2 Klikk **Installere ekstra applikasjoner** på menyskjermbildet.

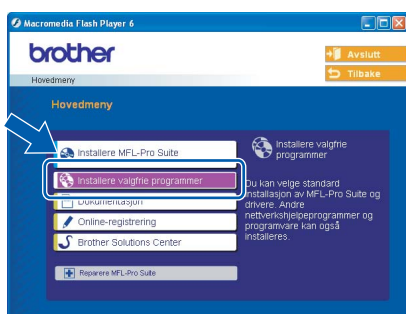


- 3 Klikk **BRAdmin Professional** og følg instruksene på skjermen.

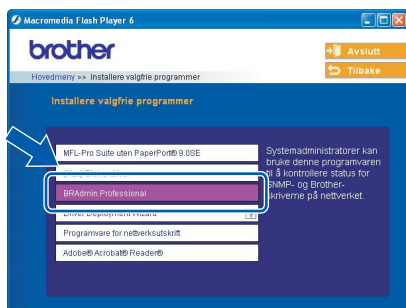


Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway ved hjelp av BRAdmin Professional (kun Windows®)


- 1 Start BRAdmin Professional og velg **TCP/IP**.

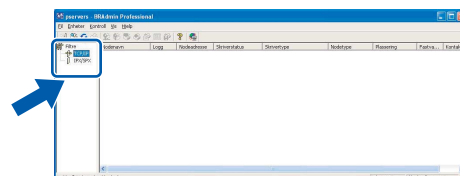

- 2 Klikk **Enheter**, deretter **Søk etter aktive enheter**. BRAdmin søker automatisk etter nye enheter.

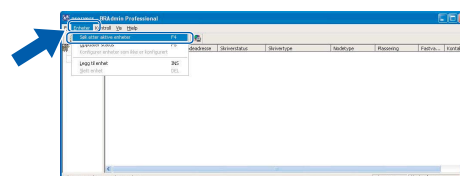

- 3 Dobbelklikk den nye enheten.

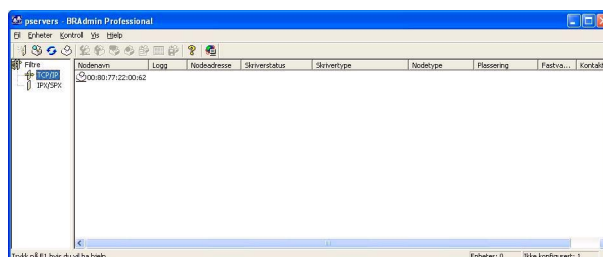

- 4 Angi **IP -adresse, Nettverks maske og Gateway**, og klikk deretter **OK**.



- 5 Adresseinformasjonen lagres i maskinen.





Merk

Du kan bruke BRAdmin Professional til å angi et passord. (Se Brukerhåndbok for nettverket på CD-platen.)

Bytte av forbruksmateriell

Når det er på tide å bytte blekkpatroner, vises det en feilmelding i displayet. For mer informasjon om blekkpatronene til maskinen, kan du besøke <http://solutions.brother.com> eller kontakte din lokale Brother-forhandler.

Blekkpatron

Sort	Magenta	Gul	Cyan
LC900BK	LC900M	LC900Y	LC900C
			

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

Windows og Microsoft er registrerte varemerker for Microsoft i USA og andre land.

Macintosh og True Type er registrerte varemerker som tilhører Apple Computer, Inc.

PaperPort og OmniPage OCR er registrerte varemerker for ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registrert varemerke for NewSoft Technology Corporation.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

Alle andre merke- og produktnavn nevnt i denne håndboken er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper.

Utarbeidelse og utgivelse

Denne håndboken er utarbeidet og utgitt under overoppsyn av Brother Industries Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri, og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til utgivelsen.

Dette produktet er utviklet for bruk i et profesjonelt miljø.

brother®

NOR