


DCP-115C  
DCP-117C  
DCP-120C  
DCP-315CN

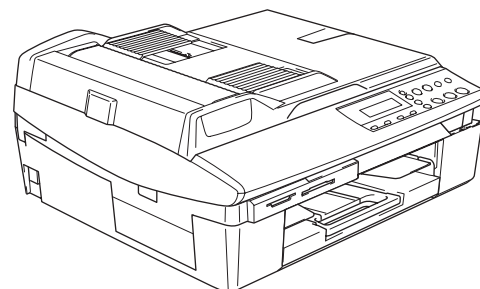

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. Den här snabbguiden beskriver hur du installerar och ställer in maskinen på rätt sätt.

## Steg 1

Installation av enheten








## Steg 2

Installera drivrutin och programvara

**Installationen är klar!**

Förvara den här snabbguiden, bruksanvisningen och den medföljande CD-skivan på en lättillgänglig plats för framtida bruk.

## Säker maskinanvändning

 Varning	 Var Försiktig	 Bruksanvisning, programanvändarens guide eller nätverksanvändarens guide
Talar om hur du ska göra för att förhindra personskador.	Procedurer du måste följa eller undvika för att inte orsaka eventuell skada på maskinen eller andra föremål.	Hänvisar till bruksanvisningen, programanvändarens guide eller nätverksanvändarens guide på den medföljande CD-skivan.
 Felaktig inställning	 Obs.	
Ikoner för felaktig inställning informerar dig om enheter och funktioner som inte är kompatibla med den här maskinen.	Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du kan använda den aktuella funktionen tillsammans med andra funktioner.	

## Komma igång

---

Förpackningens innehåll .....	2
Kontrollpanel .....	3

## Steg 1 – Installation av enheten

---

Avlägsna skydden .....	4
Montera kåpan till kontrollpanelen .....	4
Ladda papper .....	4
Installera nätkabeln .....	5
Välja språk .....	5
Installera bläckpatroner .....	6
Kontroll av utskriftskvalitet .....	8
Ställa in datum och tid .....	9

## Steg 2 – Installera drivrutin och programvara

---

### Windows®

Användare av USB-gränssnitt (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) .....	12
Användare av nätverksgränssnitt (endast DCP-315CN) (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) .....	15

### Macintosh®

För användare av USB-gränssnitt .....	18
För Mac OS® X 10.2.4 eller senare .....	18
För Mac OS® 9.1 till 9.2 .....	21
För användare av nätverksgränssnitt (endast DCP-315CN) .....	23
För Mac OS® X 10.2.4 eller senare .....	23
För Mac OS® 9.1 till 9.2 .....	26

## För nätverksanvändare

---

Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Professional (endast Windows®) .....	28
Ställa in IP-adress, sub-nätmask och gateway med BRAdmin Professional (endast Windows®) .....	28


## Förbrukningsvaror

---


Förbrukningsvaror .....	29
Bläckpatroner .....	29

## Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll kan variera beroende på inköpsland. Spara allt förpackningsmaterial och kartongen om du måste flytta maskinen.

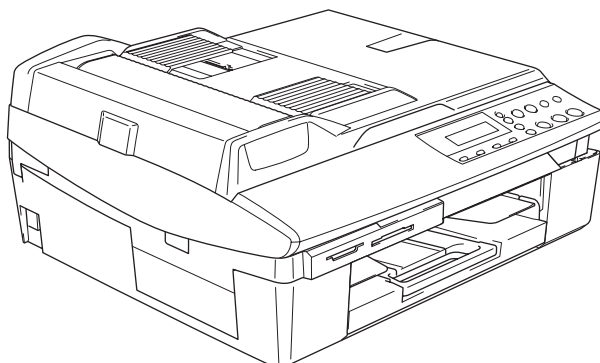


 <b>Snabbguide</b>	 <b>CD-skivor</b> För Windows® För Macintosh®	 <b>Nätkabel</b> För Danmark För övriga	 <b>Kontrollpanelens kapa</b>
 <b>Svart (LC900 BK)</b>	 <b>Magenta (LC900M)</b>	 <b>Gul (LC900Y)</b>	 <b>Cyan (LC900C)</b>
<b>Bläckpatroner</b>			



### För användare i Danmark:

Nätkabeln som levereras med denna maskin har en jordad kontakt med tre stift. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med tre stift. Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker.



### För användare i Sverige, Norge och Finland:

Nätkabeln som levereras med denna maskin är jordad på sidan med två stift. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med två stift. Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker.

### För alla användare:

Försäkra dig om att den tillhandahållna kontakten ansluts till ett standard strömuttag som är jordad på korrekt sätt genom en standard nätanslutningen. Icke jordad utrustning kan orsaka stötar och elektroniska störningar. Förlängningskablar som används med denna utrustning måste vara jordade på korrekt sätt. Felaktigt kopplade kablar kan orsaka personsador och skador på utrustningen.


Att utrustningen fungerar tillfredställande behöver inte betyda att strömkällan är säkert jordad och att installationen är säker. För din säkerhet; om du är osäker på om den är korrekt jordad, kontakta en behörig elektriker.

Om du ansluter maskinen via USB:


- Gränssnittskabeln medföljer inte som standard. Du måste köpa en lämplig USB 2.0-gränssnittskabel.
- Kontrollera att du använder en gränssnittskabel för USB 2.0 som inte är längre än 2 meter.
- DCP-maskinen har ett USB-gränssnitt. Gränssnittet är kompatibelt med USB 2.0, men den maximala överföringshastigheten är 12 Mbits/s. Det går också att ansluta DCP till en dator med ett USB 1.1-gränssnitt.
- Anslut INTE gränssnittskabeln nu.  
Gränssnittskabeln ansluts när du får ett meddelande om att göra det under installationen av programvaran.
- Bruksanvisningen utgör inte en del av standardutrustningen. Läs igenom hela Bruksanvisning för nätverksanvändare på CD-skivan.

## Kontrollpanel

(För DCP-115C, DCP-117C, DCP-120C och DCP-315CN)

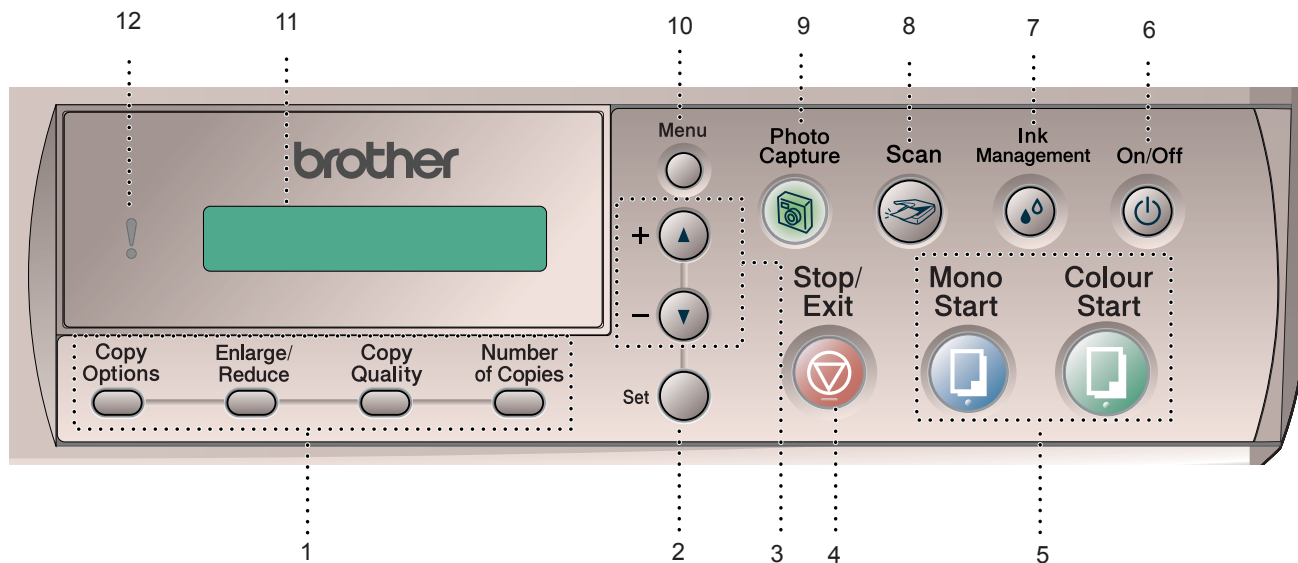

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1 Kopieringsknappar     | 7 Ink Management-knapp          |
| 2 Set-knapp             | 8 Scan-knapp                    |
| 3 Programmeringsknappar | 9 PhotoCapture-knapp            |
| 4 Stop/Exit-knapp       | 10 Menu-knapp                   |
| 5 Startknappar          | 11 LCD (flytande kristallskärm) |
| 6 På/Av-knapp           | 12 Varningslampa                |

 Mer information om kontrollpanelen finns i *Genomgång av kontrollpanelen, kapitel 1 i bruksanvisningen.*


- Illustrationerna i snabbguiden baserar sig på DCP-120C.
- Skärmarna för Windows® i snabbguiden visar Windows® XP.
- Skärmarna för Mac OS® i snabbguiden visar Mac OS® X 10.3.

## 1 Avlägsna skydden

- 1 Ta bort skyddstejpen och kopieringsglasets skyddsark.


### ⊘ Felaktig inställning

Anslut **INTE** USB-kabeln. USB-kabeln ansluts när programvaran installeras.

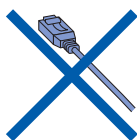


## 2 Montera kåpan till kontrollpanelen



- 1 Sätt fast kåpan till kontrollpanelens skydd på maskinen.

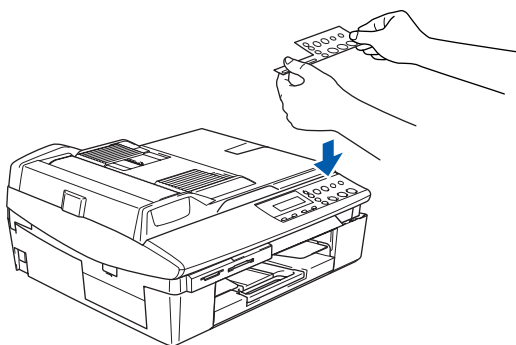


## 3 Ladda papper

-  Du kan fylla på upp till 100 ark med 80 g/m<sup>2</sup>-papper.  
Mer information finns i Om papper, kapitel 1 i bruksanvisningen.


- 1 Dra ut pappersfacket helt ur maskinen och ta bort utmatningsfacket.

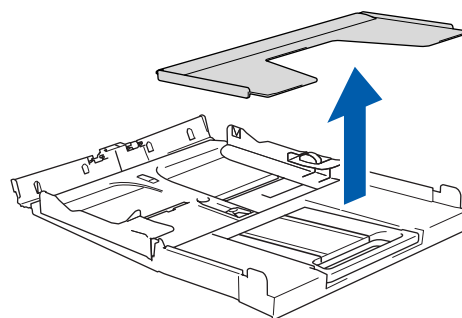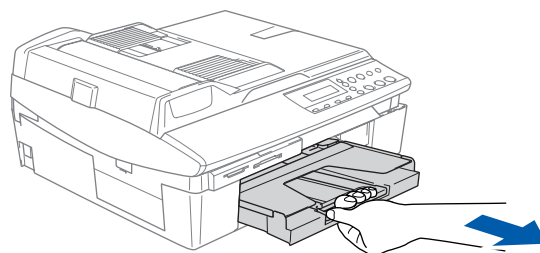

- 2 Tryck på pappersguiden (1) och flytta den tills den passar pappersbredden.

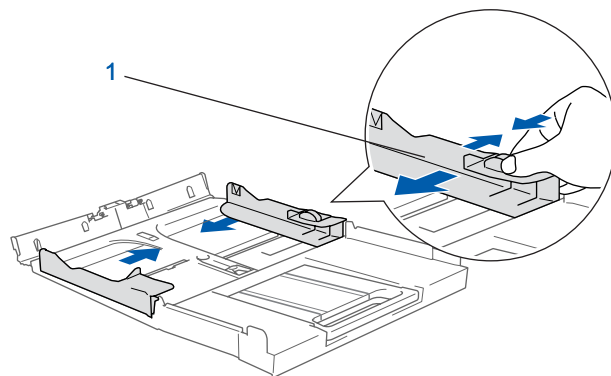


- 3 Dra ut pappersstödet (1) och vik upp stödflikarna (2).

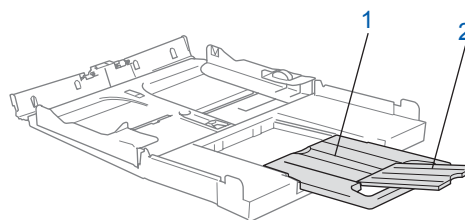



**Obs.**

Använd stödflikarna för pappersformaten Letter, Legal och A4.

- 4** Om du luftar pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen.

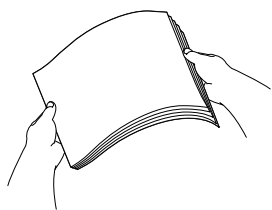


- 5** Lägg papperet i pappersfacket med textsidan nedåt och den övre kanten först. Kontrollera att arken ligger plant i facket och att arkhöjden inte överstiger markeringen (1).

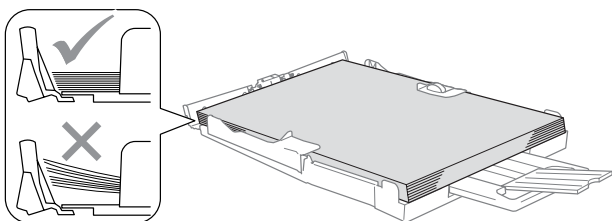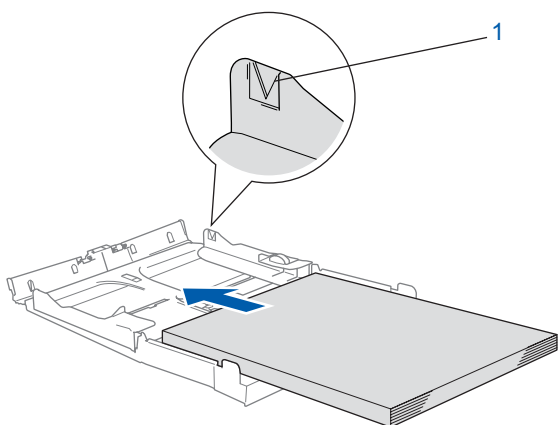

**Obs.**


- Kontrollera att pappersguiderna vid sidorna ligger mot papperet.
- Var försiktig så att du inte trycker in papperet för långt, det kan tryckas upp mot baksidan av facket och orsaka matningsproblem.

- 6** Sätt tillbaka utmatningsfacket och skjut in facket försiktigt i maskinen.

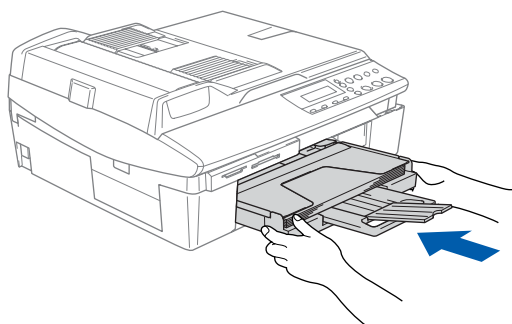

## 4 Installera nätkabeln

- 1** Anslut nätkabeln.

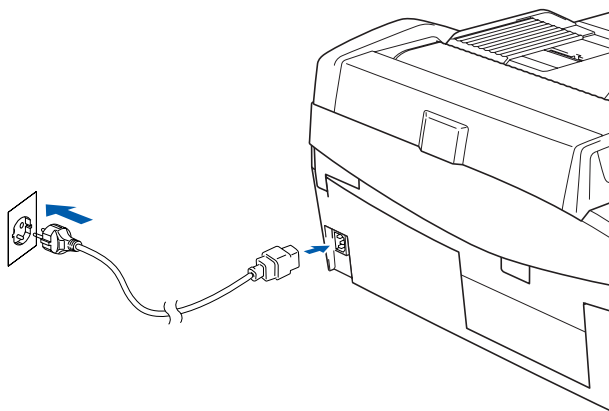

### ⊘ Felaktig inställning

Anslut INTE USB-kabeln ännu.

### ⚠ Varning

Maskinen måste ha en jordad kontakt.

**Obs.**

Kontrollpanelens varningslampa lyser tills bläckpatronerna har installerats.

## 5 Välja språk

- 1** När du anslutit nätkabeln visar LCD-skärmen:

Select language



Press Set Key

Tryck på **Set**.

Svenska



Select ▲▼ & Set


- 2** Välj språk genom att trycka på ▲ eller ▼ och tryck sedan på **Set**.

Svenska?



▲ Yes ▼ No

- 3** Om önskat språk visas trycker du på ▲ (Ja).

 Om du ställer in fel språk kan du ändra det när du har ställt in datum och tid. (Mer information finns i Ändra skärmspråk, kapitel 5 i bruksanvisningen)

## 6 Installera bläckpatroner


### Varning

Om du får bläck i ögonen ska du omedelbart tvätta dem med vatten och vid behov kontakta läkare.


- 1** Kontrollera att strömmen är på. Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

Ingen patron

- 2** Lyft upp skannerlocket (1) från höger sida av maskinen tills det spärras i öppet läge.

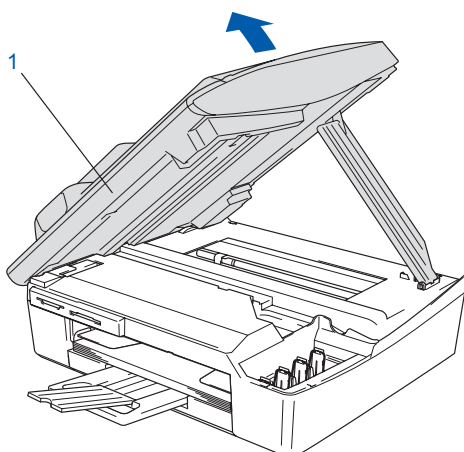


- 3** Avlägsna skydden (1).

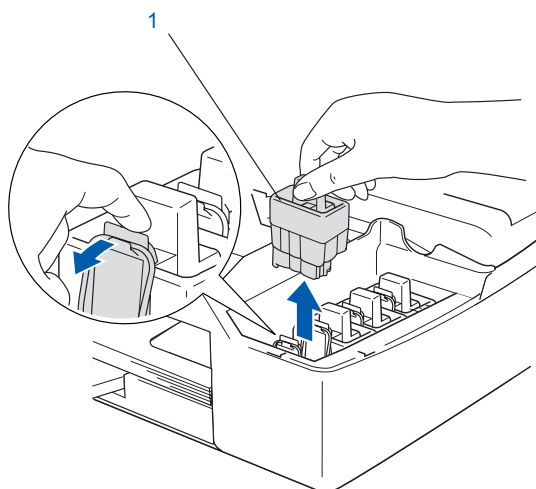


### Obs.

Kasta inte skydden. Du behöver dem om maskinen måste flyttas.

- 4** Ta ut bläckpatronen.

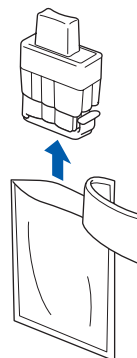


- 5** Ta försiktigt bort den gula skyddskåpan (1).

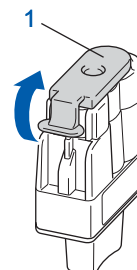

### Felaktig inställning


Rör **INTE** området som visas på bilden nedan.

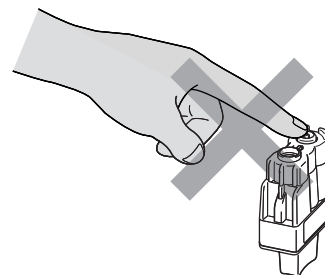

### Obs.



Patronen skadas inte om den gula skyddskåpan lossnar när du öppnar förpackningen.

Håll bläckpatronen i upprätt läge när du sätter in den i springan.

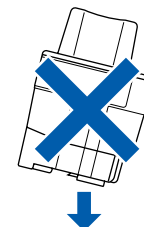



- 6** Tryck bestämt på bläckpatronen tills den hakas fast. Se till att färgerna matchar varandra så att platsens färg (1) överensstämmer med patronfärgen (2). Se bilden nedan.

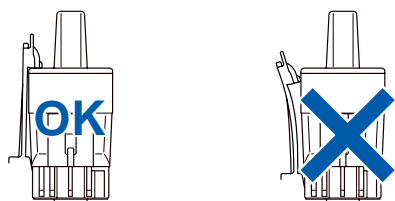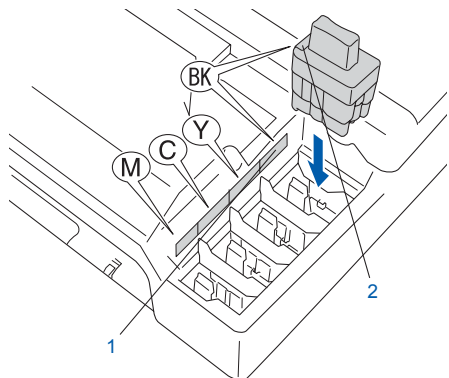


- 7** Lossa spärren genom att lyfta upp skannerluckan. Tryck försiktigt ned skannerluckans stöd och stäng skannerluckan.



**Obs.**

Om meddelandet *Sätt i XXXX visas på skärmen efter installationen ska du kontrollera att bläckpatronerna har installerats på rätt sätt.*

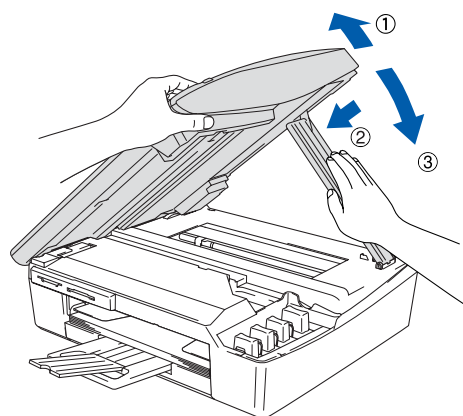

Maskinen rengör automatiskt färgmatningssystemet innan det används första gången. Proceduren genomförs bara när bläckpatronerna installeras för första gången. Processen tar ungefär fyra minuter. Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

Förbereder syst.



Cirka 4 minuter

**! VAR FÖRSIKTIG**

- Avlägsna **INTE** bläckpatroner som inte behöver bytas ut. Bläckmängden kan minska, vilket leder till att maskinen inte kan registrera hur mycket bläck som finns kvar i patronen.
- Skaka **INTE** bläckpatronerna. Om du spiller bläck på kroppen eller kläderna ska du omedelbart tvätta bort det med tvål eller tvättmedel.
- Du ska **INTE** sätta in och ta bort patronerna upprepade gånger. Om du gör det kan bläck rinna ut ur patronerna.
- Om du blandar ihop färgerna genom att installera en bläckpatron på fel plats, måste du installera den på rätt plats och sedan göra rent skrivhuvudet flera gånger. (Mer information finns i *Rengöra skrivhuvudet, kapitel 11 i bruksanvisningen.*)
- När du öppnat en bläckförpackning ska bläckpatronen installeras i maskinen och användas inom sex månader. Använd oöppnade bläckpatroner före sista förbrukningsdag som anges på förpackningen.
- Ta **INTE** isär eller fingra på bläckpatronen eftersom den kan börja läcka.
- Brothers multifunktionsmaskiner är avsedda att användas med bläck av en viss specifikation och ger optimal prestanda när de används med bläckpatroner från Brother. Brother kan inte garantera prestandan om bläck och/eller patroner av annan specifikation används. Brother rekommenderar därför att endast Brother-patroner används i den här maskinen och att tomma patroner inte fylls med bläck från andra tillverkare. Garantin täcker inte reparationer på skrivhuvudet och andra maskindelar som krävs på grund av att inkompatibla produkter har använts.

## 7 Kontroll av utskriftskvalitet

1 När rengöringen är klar, visar LCD-skärmen:

Sätt i papper




Tryck på Start

2 Kontrollera att det finns papper i pappersfacket.

Tryck på **Colour Start**.

Maskinen börjar skriva ut ett kontrollblad för utskriftskvalitet (endast när bläckpatronerna installeras för första gången).

3 Kontrollera kvaliteten på de fyra färgblocken på utskriften.  
(svart/cyan/gul/magenta)

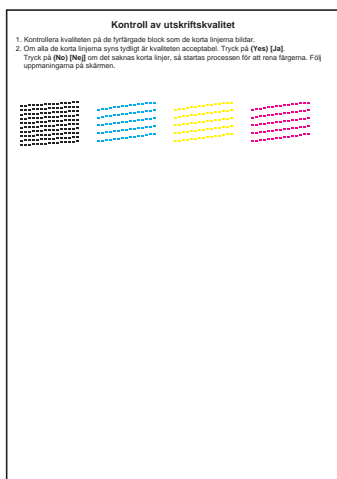

### ⊘ Felaktig inställning

Undvik att röra den utskrivna ytan omedelbart efter utskrift, ytan kanske inte är torr och du kan få fläckar på fingrarna.

4 Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

Är kvalitet ok?




▲ Ja ▼ Nej

5 Gör ett av följande:

- Tryck på ▲ (Ja) och avsluta kvalitetskontrollen om alla linjer är klara och tydliga.
- Tryck på ▼ (Nej) och gå till steg 6 om korta linjer saknas.

OK

Dålig



6 Du tillfrågas om utskriftskvaliteten är bra för svart och färg. Tryck på ▲ (Ja) eller ▼ (Nej).

Svart OK?



▲ Ja ▼ Nej

Om du väljer ▲ (Ja) eller ▼ (Nej) för både svart och färg, visar LCD-skärmen:

Börja rengöring?



▲ Ja ▼ Nej

7 När du trycker på ▲ (Ja) börjar maskinen att rengöra färgerna.

8 Tryck på **Colour Start** när rengöringen är klar. Maskinen skriver ut kontrollbladet för utskriftskvalitet igen och går tillbaka till steg 3.

## 8 Ställa in datum och tid

Genom att ställa in datum och tid kommer maskinen att rengöra skrivhuvudet regelbundet och bibehålla optimal utskriftskvalitet. Maskinen kommer också att namnge filer som skapas med skanna till kortfunktionen.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼, välj 0. Grundinställn. och tryck därefter på **Set**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼, välj 1. Datum/Tid och tryck därefter på **Set**.
- 4 Tryck på ▲ upprepade gånger för att ange de två sista siffrorna i året och tryck därefter på **Set**.

År: 2005

(skriv t.ex. 0 5 för 2005.)

- 5 Tryck på ▲ upprepade gånger för att ange de två siffrorna för månaden och tryck därefter på **Set**.

Månad: 03

(skriv t.ex. 0 3 för mars.)

- 6 Tryck på ▲ upprepade gånger för att ange dagens datum och tryck därefter på **Set**.

Dag: 01

(ange t.ex. 0 1 för den första dagen i månaden.)

- 7 Tryck på ▲ upprepade gånger för att ange de två siffrorna för timmen i 24-timmarsformat och tryck därefter på **Set**.

Tid: 15:XX

(skriv t.ex. 1 5 för tre på eftermiddagen.)

- 8 Tryck på ▲ upprepade gånger för att ange minuterna och tryck därefter på **Set**.

Tid: 15:25

(skriv t.ex. 1 5, 2 5 för fem i halv fyra på eftermiddagen.)



**Obs.**

Du kan snabbt öka eller minska siffran genom att hålla ▲ eller ▼ intryckt.

- 9 Tryck på **Stop/Exit**.



**Obs.**

Gå tillbaka till steg 1 genom att trycka på **Stop/Exit** om du vill börja om från början.



Du kan kontrollera datum och tid genom att skriva ut användarinställningarna. (Mer information finns i Utskrift av rapporter, bilaga A i bruksanvisningen.)

### Gå nu till

Gå till CD-skivans innehåll 'MFL-Pro Suite' på nästa sida när du ska installera drivrutinerna.

## CD-skivans innehåll 'MFL-Pro Suite'

### Windows®



#### **Installera programsviten MFL-Pro**

Du kan installera programmet MFL-Pro Suite och multifunktionsdrivrutiner.

#### **Installera valfria program**

Du kan installera programtillbehör till MFL-Pro Suite.

#### **Dokumentation**

Bruksanvisningen och andra dokument finns som Pdf-format (Pdf-läsare medföljer). I bruksanvisningen på CD-skivan hittar du instruktioner om program- och nätverksfunktioner som används när maskinen ansluts till en dator (t.ex. för utskrift och skanning).

#### **Onlineregistrering**

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration där du snabbt kan registrera maskinen.

#### **Brother Solutions Center**

Besök Brother Solutions Center där du kan få hjälp med din Brother-produkt genom att läsa svar på vanliga frågor (FAQs), bruksanvisningar, få uppdaterade drivrutiner samt tips om hur du använder maskinen.

#### **Reparera installationen av programsviten MFL-Pro (endast USB)**

Om ett fel inträffar under installationen av MFL-Pro Suite kan du välja det här alternativet för att automatiskt reparera och återinstallera MFL-Pro Suite.

#### **Obs.**

*MFL-Pro Suite innehåller skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® och True Type®-teckensnitt. PaperPort® 9.0SE är ett program för dokumenthantering där du kan visa skannade dokument. ScanSoft® OmniPage®, som ingår i PaperPort® 9.0SE, är ett program som konverterar en bild till text och öppnar den i din vanliga ordbehandlare.*

### Macintosh®



#### **Start Here OS 9.1-9.2**

Du kan installera skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen och Presto!® PageManager® för Mac OS® 9.1-9.2.

#### **Start Here OSX**

Du kan installera MFL-Pro Suite som inkluderar skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen och Brother ControlCenter2 för Mac OS® 10.2.4 eller senare. Du kan också installera Presto!® PageManager® om du vill lägga till en OCR-funktion i Brother ControlCenter2 som gör att du lätt kan skanna, dela och organisera foton och dokument.

#### **Readme.html**

Innehåller viktig information och felsökningstips.

#### **Documentation**

I bruksanvisningen på CD-skivan hittar du instruktioner om program- och nätverksfunktioner som används när maskinen ansluts till en dator (t.ex. för utskrift och skanning).

#### **Brother Solutions Center**

Besök Brother Solutions Center där du kan få hjälp med din Brother-produkt genom att läsa svar på vanliga frågor (FAQs), bruksanvisningar, få uppdaterade drivrutiner samt tips om hur du använder maskinen.

#### **On-Line Registration**

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration där du snabbt kan registrera maskinen.

Följ anvisningarna för ditt operativsystem och din gränssnittskabel på den här sidan.  
 För de senaste drivrutinerna och dokumentationen och för att hitta den bästa lösningen på ditt problem eller svaret på din fråga, gå till Brother Solutions Center direkt från drivrutinen eller gå till: <http://solutions.brother.com>

## Windows®

Användare av USB-gränssnitt  
 (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)..... 12



Användare av nätverksgränssnitt (endast DCP-315CN)  
 (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) ..... 15



## Macintosh®

För användare av USB-gränssnitt..... 18

- För Mac OS® X 10.2.4 eller senare ..... 18
- För Mac OS® 9.1 till 9.2..... 21



För användare av nätverksgränssnitt (endast DCP-315CN)..... 23

- För Mac OS® X 10.2.4 eller senare ..... 23
- För Mac OS® 9.1 till 9.2..... 26



## Windows® XP Professional x64 Edition:



På Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) hittar du de senaste drivrutinerna och installationsanvisningarna.

## Användare av USB-gränssnitt (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


### Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 *Installation av enheten* på sidan 4-9.

### Obs.

- Stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.
- Kontrollera att det inte finns ett mediekort i maskinens medieenhet.

- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och datorn om du redan anslutit en gränssnittskabel.

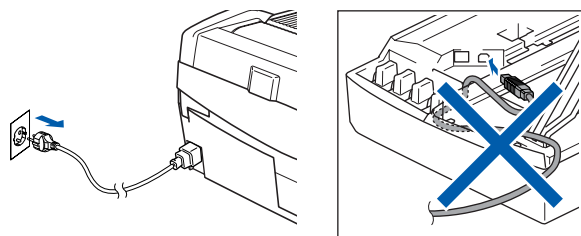

- 2 Starta datorn.  
(För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.)

- 3 Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.




- 4 CD-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.



### Obs.

- Om det här fönstret inte öppnas, går du till Windows® Utforskaren och kör **setup.exe**-programmet i rotkatalogen på CD-skivan från Brother.
- **Användare av Windows® 2000 Professional:** Om du vill nå PhotoCapture Center™-funktioner från din dator måste du eventuellt installera en Windows® 2000-uppdatering. Windows® 2000-uppdateringen ingår i MFL-Pro Suite-installationen. Gör så här när du vill installera uppdateringen:
  - 1 Klicka på **OK** för att installera Windows®-uppdateringarna.
  - 2 Klicka på **OK** när du uppmanas att starta om datorn.



- 3 Installationen av MFL-Pro Suite fortsätter automatiskt när datorn startats om. Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn genom att ta ut CD-skivan och sätter sedan in den igen eller dubbelklickar på programmet **setup.exe** i rotkatalogen och fortsätter därefter från steg 4 för att installera MFL-Pro Suite.

- 5 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klickar du på **Ja**.





**6** Installationen av PaperPort® 9.0SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.


**7** När fönstret för Brothers programvarulicensavtal för MFL-Pro Suite visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.




**8** Välj **Standard** (DCP-115C, DCP-117C och DCP-120C) eller **Lokal anslutning** (DCP-315CN) och klicka därefter på **Nästa**. Installationen fortsätter.

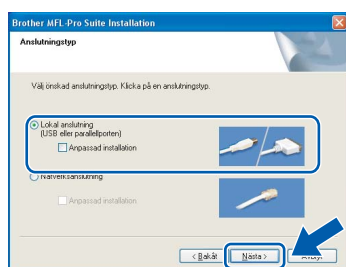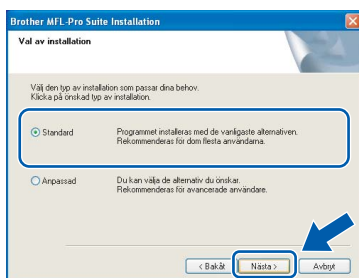


**9** Gå till nästa steg när den här skärmen visas.

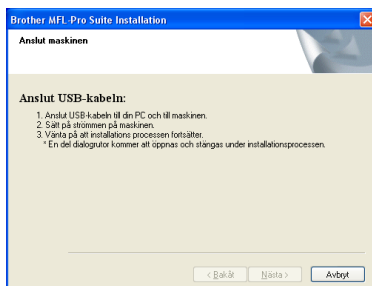


**10** Lyft upp skannerlocket i öppet läge.

**11** Sätt in USB-kabeln i USB-kontakten som är markerad med en -symbol. Du hittar USB-kontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

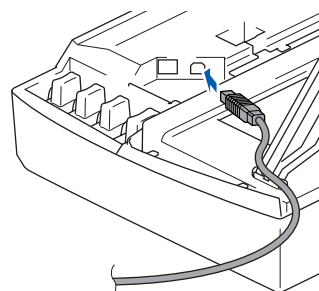

**12** För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

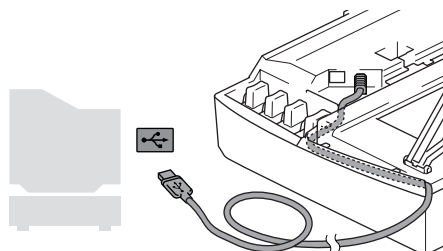


## ⚠ Felaktig inställning

- Anslut **INTE** maskinen till USB-porten på ett tangentbord eller en icke strömförsörd USB-hubb. Brother rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till din dator.
- Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.

**13** Lossa spärren genom att lyfta upp skannerluckan. Tryck försiktigt ned skannerluckans stöd och stäng skannerluckan.

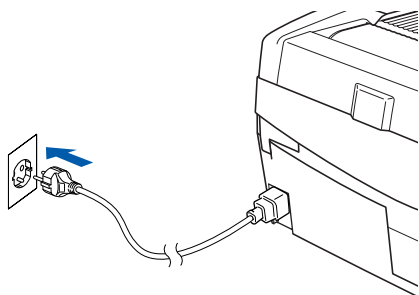

**14** Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

Installations-skärmarna visas efter några sekunder.



Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Skärmbilderna visas i tur och ordning. **Vänta eftersom det tar några sekunder innan alla skärmarna visas.**



**MFL-Pro Suite (inklusive Brothers drivrutiner för skrivare och skanner) har installerats. Installationen är klar.**

**⊘ Felaktig inställning**

**Försök INTE att stänga några skärmar under installationen.**

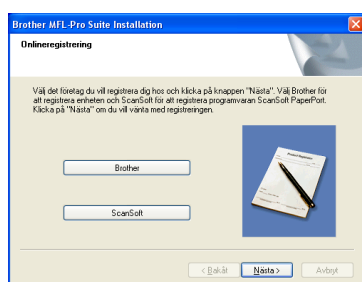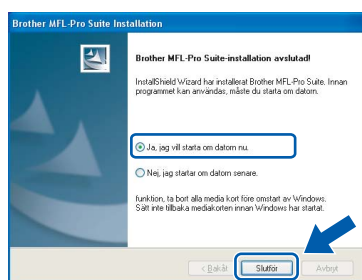**15** Välj alternativ på registrerings-skärmen och följ anvisningarna som ges.**16** Starta om datorn genom att klicka på **Slutför**. (I Windows® 2000 Professional/XP måste du logga in med administratörsrättigheter när datorn har startats om.)**Obs.**


*En installationsdiagnos körs automatiskt när datorn har omstartats. Installationsresultatfönstret visas om installationen misslyckades. Om diagnosen visar ett fel ska du följa instruktionerna på skärmen eller läsa direkthjälpen samt de vanliga frågorna som finns i Start/Alla program/Brother/MFL-Pro Suite DCP-XXXX.*




## Användare av nätverksgränssnitt (endast DCP-315CN) (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


### Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 *Installation av enheten* på sidan 4-9.


- 1 Dra ut maskinens kontakt ur eluttaget.
- 2 Lyft upp skannerlocket i öppet läge.
- 3 Anslut nätverkskabeln till nätverkskontakten. Den är markerad med en -symbol. Du hittar nätverkskontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

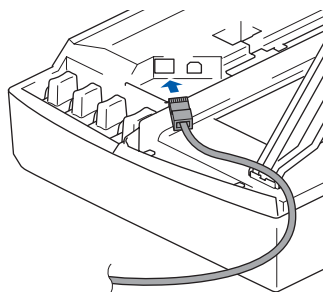

- 4 För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Anslut sedan kabeln till nätverket.

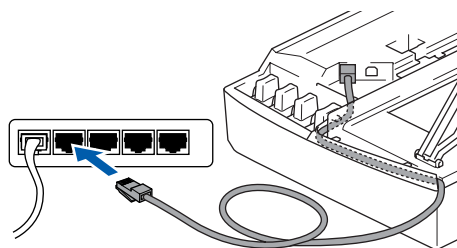

- 6 Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

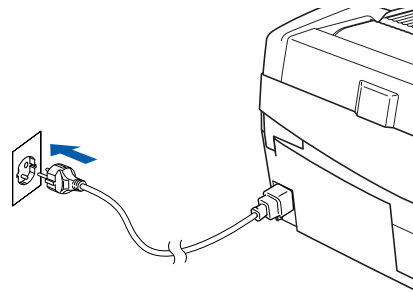

- 7 Starta datorn. (För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.) Stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.

### Obs.

Om du använder ett brandväggsprogram måste du inaktivera det före installationen. När du har kontrollerat att du kan skriva ut efter installationen, kan du starta om brandväggsprogrammet.

- 8 Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.



### ⊘ Felaktig inställning

Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.

### Obs.

Om du använder både USB- och LAN-kablar, ska du placera båda kablarna i kabelrännan.

- 5 Lossa spärren genom att lyfta upp skannerluckan. Tryck försiktigt ned skannerluckans stöd och stäng skannerluckan.

**9** CD-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.




**Obs.**

- Om det här fönstret inte öppnas, går du till Windows® Utforskaren och kör **setup.exe**-programmet i rotkatalogen på CD-skivan från Brother.
- **Användare av Windows® 2000 Professional:** Om du vill nå PhotoCapture Center™-funktioner från din dator måste du eventuellt installera en Windows® 2000-uppdatering. Windows® 2000-uppdateringen ingår i MFL-Pro Suite-installationen.


Gör så här när du vill installera uppdateringen:

- 1 Klicka på **OK** för att installera Windows®-uppdateringarna.
- 2 Klicka på **OK** när du uppmanas att starta om datorn.



- 3 Installationen av MFL-Pro Suite fortsätter automatiskt när datorn startats om. Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn genom att ta ut CD-skivan och sätter sedan in den igen eller dubbelklickar på programmet **setup.exe** i rotkatalogen och fortsätter därefter från steg 9 för att installera MFL-Pro Suite.

**10** När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klickar du på **Ja**.

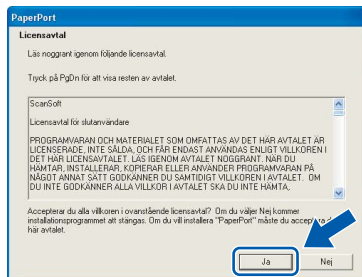

**11** Installationen av PaperPort® 9.0SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

**12** När fönstret för Brothers programvarulicensavtal för MFL-Pro Suite visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.



**13** Välj **Nätverksanslutning** och klicka därefter på **Nästa**.




**14** Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. **Skärmbilderna visas i tur och ordning. Ha tålamod.**

**⊘ Felaktig inställning**

**Försök INTE att stänga några skärmar under installationen.**

**15** Om maskinen har konfigurerats för ditt nätverk väljer du maskinen i listan och klickar sedan på **Nästa**.

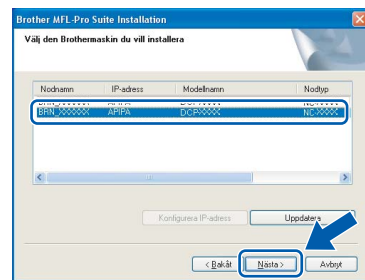

**Obs.**

Det här fönstret visar inte om det bara finns en maskin ansluten till nätverket eftersom den väljs automatiskt.


- 16** Om maskinen inte har konfigurerats för nätverket visas följande skärm.




Klicka på **OK**.

Fönstret **Konfigurera IP adress** visas. Ange IP-adressinformation för nätverket genom att följa anvisningarna på skärmen.

- 17** Välj alternativ på Brothers och ScanSofts registreringskärm och följ anvisningarna som ges.

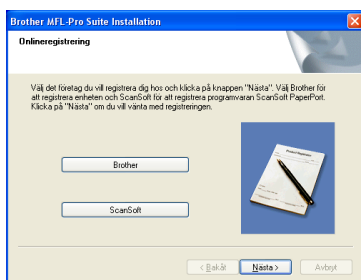

- 18** Klicka på **Slutför** för att starta om datorn.  
(För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.)

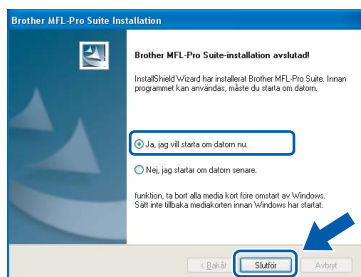

**Obs.**

En installationsdiagnos körs automatiskt när datorn har omstartats. Installationsresultatfönstret visas om installationen misslyckades. Om diagnosen visar ett fel ska du följa instruktionerna på skärmen eller läsa direkthjälpen samt de vanliga frågorna som finns i Start/Alla program/Brother/MFL-Pro Suite DCP-XXXX.



**MFL-Pro Suite (inklusive Brothers drivrutiner för nätverksskrivare, nätverksskanner och Network PhotoCapture Center™) har installerats. Installationen är klar.**

## För användare av USB-gränssnitt

### För Mac OS® X 10.2.4 eller senare


#### Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 *Installation av enheten* på sidan 4-9.

#### Obs.

Mac OS® X 10.2.0 till 10.2.3-användare bör uppgradera till Mac OS® X 10.2.4 eller senare. (Den senaste informationen om Mac OS® X finns på <http://solutions.brother.com>)

- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och datorn om du redan anslutit en gränssnittskabel.

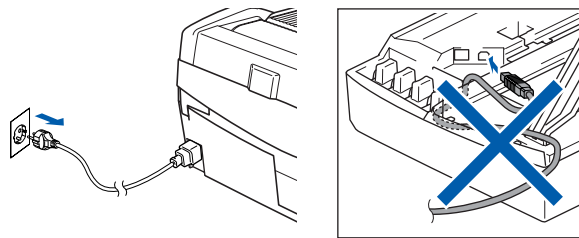


- 2 Starta Macintosh®-datorn.
- 3 Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren.



- 4 Installera drivrutinerna och MFL-Pro Suite genom att dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX**. Om språkskärmen visas ska du välja språk.



- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.

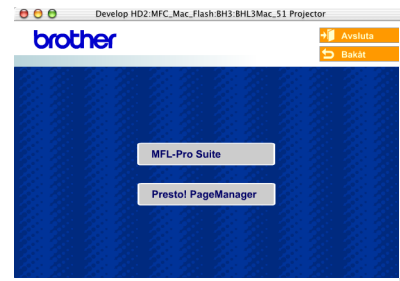



- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.
- 7 Lyft upp skannerlocket i öppet läge.
- 8 Anslut USB-gränssnittskabeln till Macintosh-datorn och sedan till maskinen när fönstret DeviceSelector visas.




#### Obs.

Fönstret DeviceSelector visas inte om du ansluter en USB-gränssnittskabel till maskinen innan du startar om din Macintosh® eller om du skriver över en tidigare version av Brother-programvaran. Om det problemet uppstår kan du fortsätta installationen genom att hoppa över steg 13. Du ska välja Brother-maskinen från rullgardinslistan Modell på huvudskärmen i ControlCenter2.0. Mer information finns i programanvändarens guide på CD-skivan.

- 9** Anslut USB-kabeln till USB-kontakten som är markerad med en -symbol. Du hittar USB-kontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

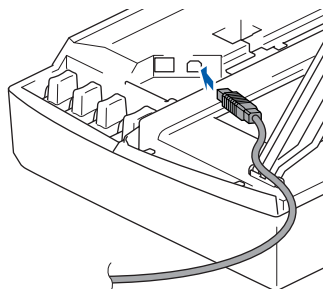

- 10** För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

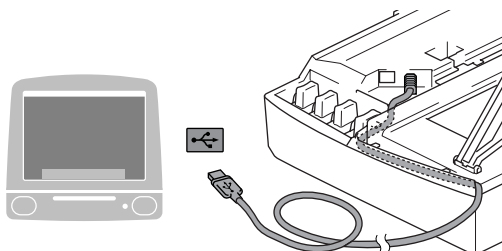


## ⊘ Felaktig inställning

- Anslut **INTE** maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke-eldriven USB-hubb. Brother rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till din dator.
- Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.

- 11** Lossa spärren genom att lyfta upp skannerluckan. Tryck försiktigt ned skannerluckans stöd och stäng skannerluckan.


- 12** Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

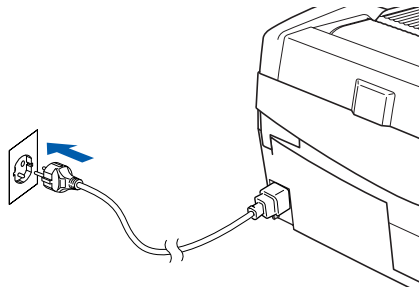


- 13** Välj **USB** och klicka på **OK**.




- 14** Klicka på **Gå** och därefter på **Program**.

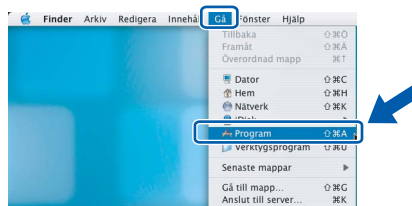

- 15** Dubbelklicka på mappen **Verktysprogram**.

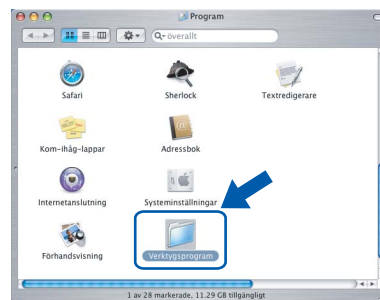


- 16** Dubbelklicka på ikonen **Skrivarinställning**.

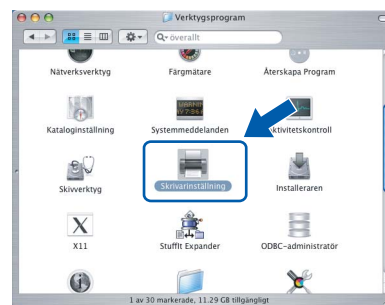


## 📝 Obs.

Användare av Mac® OS X 10.2.x ska öppna ikonen **Utskriftskontroll**.

- 17** Klicka på **Lägg till**.

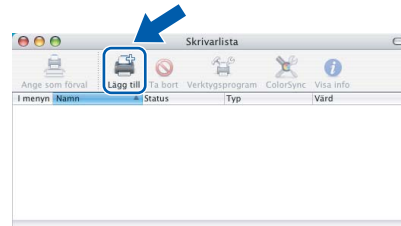


**18** Välj **USB**. (För Mac OS® X 10.2.4 till 10.3-användare)

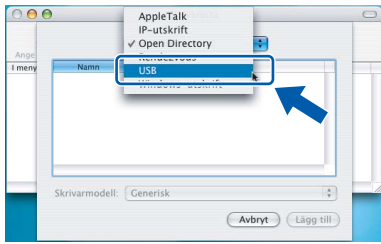


**Obs.**

Gå till steg 19 om du använder Mac OS® X 10.4.

**19** Välj **DCP-XXXX** (XXXX är modellnamnet) och klicka på **Lägg till**.

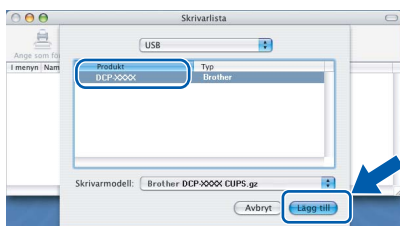


**20** Klicka på **Skrivarinställning** och därefter på **Avsluta Skrivarinställning**.

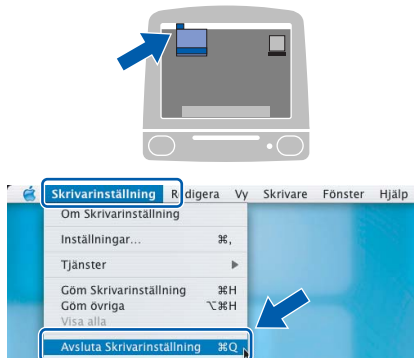

**OK!**

**MFL-Pro Suite, Brothers drivrutiner för skrivare och skanner samt Brother ControlCenter2 har installerats. Installationen är klar.**

**21** För att installera Presto!® PageManager®, klicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.

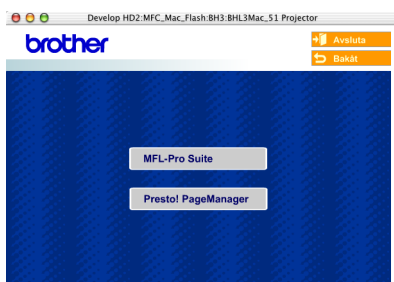

**Obs.**

När Presto!®PageManager® installerats läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Du kan lätt skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto!® PageManager®.

**OK!**

**Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.**

Macintosh®  
USB




## För Mac OS® 9.1 till 9.2

### Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 *Installation av enheten* på sidan 4-9.


- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och datorn om du redan anslutit en gränssnittskabel.

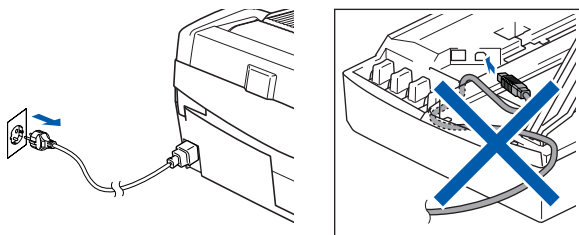

- 2 Starta Macintosh®-datorn.
- 3 Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren.




- 4 Installera drivrutinerna för skrivare och skanner genom att dubbelklicka på ikonen **Start Here OS 9.1-9.2**. Om språkskärmen visas ska du välja språk.

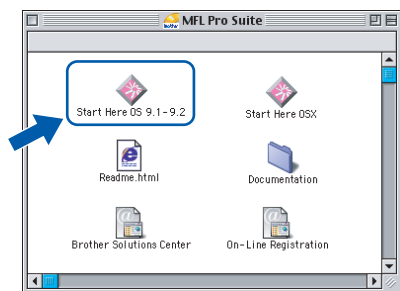


- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.




- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.
- 7 Lyft upp skannerlocket i öppet läge.

- 8 Anslut USB-kabeln till USB-kontakten som är markerad med en -symbol. Du hittar USB-kontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

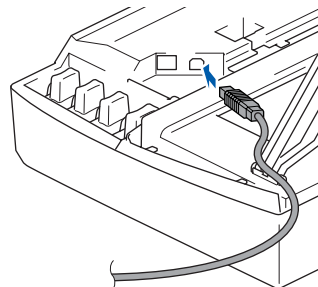

- 9 För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Anslut den sedan till Macintosh®-datorn.

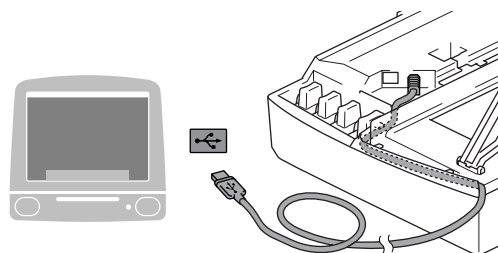


Macintosh®  
USB

### ⊘ Felaktig inställning


- Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke-eldriven USB-hubb. Brother rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till din dator.
- Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.

- 10 Lossa spärren genom att lyfta upp skannerluckan. Tryck försiktigt ned skannerluckans stöd och stäng skannerluckan.


- 11 Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

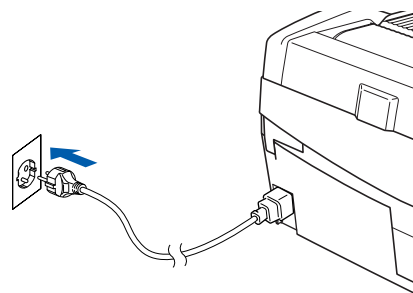

**12** Gå till Apple®-menyn och klicka på **Väljaren**.

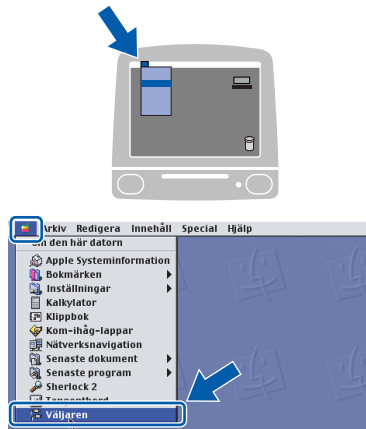

**13** Klicka på **Brother Ink**-ikonen. Till höger i **Väljaren** markerar du maskinen som du vill skriva ut på. Stäng **Väljaren**.

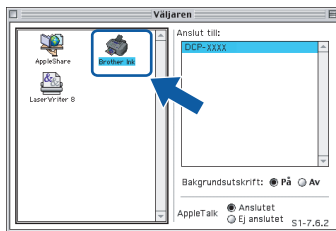

**OK!** Drivrutinen för Brother-skrivaren och skannern har installerats.



**Obs.**

*Mac OS® 9.x saknar stöd för ControlCenter2.*

**14** För att installera Presto!® PageManager®, klicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



**Obs.**

*Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto!® PageManager®.*



**Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.**




## För användare av nätverksgränssnitt (endast DCP-315CN)

### För Mac OS® X 10.2.4 eller senare

#### Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 *Installation av enheten* på sidan 4-9.

- 1** Dra ut maskinens kontakt ur eluttaget.

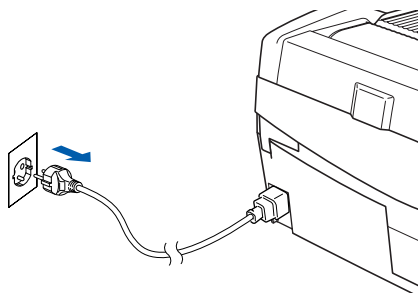

- 2** Starta Macintosh®-datorn.

- 3** Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren.



- 4** Installera drivrutinerna för skrivare och skanner genom att dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX**. Om språkskärmen visas ska du välja språk.



- 5** Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.



- 6** Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.


- 7** Lyft upp skannerlocket i öppet läge.


- 8** Anslut nätverkskabeln till din Macintosh® och sedan till maskinen när fönstret DeviceSelector visas.




#### Obs.

Fönstret DeviceSelector visar inte om du ansluter en USB-gränssnittskabel till maskinen innan du startar om din Macintosh® eller om du skriver över en tidigare version av Brother-programvaran. Om det problemet uppstår kan du fortsätta installationen genom att hoppa över **13** till **16**. Du ska välja Brother-maskinen från rullgardinslistan *Modell* på huvudskärmen i ControlCenter2. Mer information finns i kapitel 10 i programanvändarens guide på CD-skivan.

- 9** Anslut nätverkskabeln till nätverkskontakten. Den är markerad med en -symbol. Du hittar nätverkskontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

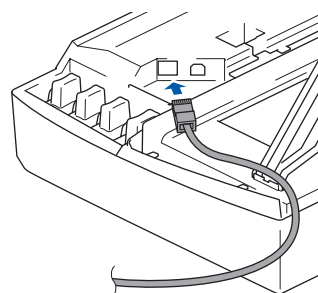

- 10** För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Anslut sedan kabeln till nätverket.

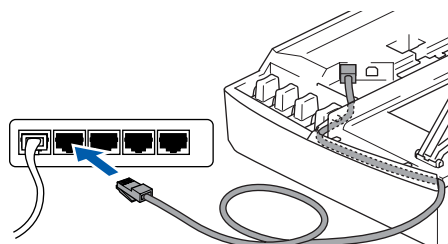


**Felaktig inställning**

Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.

**Obs.**

Om du använder både USB- och LAN-kablar, ska du placera båda kablarna i kabelrännan.

- 11** Lossa spärren genom att lyfta upp skannerluckan. Tryck försiktigt ned skannerluckans stöd och stäng skannerluckan.
- 12** Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

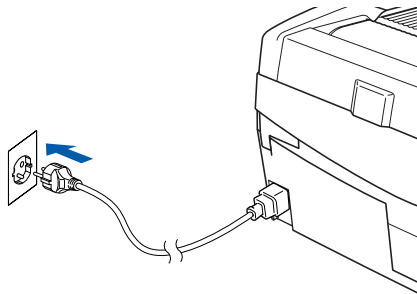

- 13** Välj **nätverk** och klicka på **OK**.




- 14** Om du vill använda maskinens **Scan**-knapp för att skanna över nätverket måste du markera rutan **Registrera din dator i maskinen med funktionerna "Skanna till"**. Du måste också skriva ett namn för Macintosh®-datorn i **Displaynamn**. Namnet du anger visas på maskinens LCD-skärm när du trycker på **Scan**-knappen och väljer ett skanningsalternativ. Du kan ange ett namn med upp till 15 tecken. (Mer information om nätverksskanning finns i *kapitel 11 i programvaruanvändarens guide* på CD-skivan.)




- 15** Klicka på **Bläddra**.




- 16** Välj ditt modellnamn och klicka sedan på **OK**.

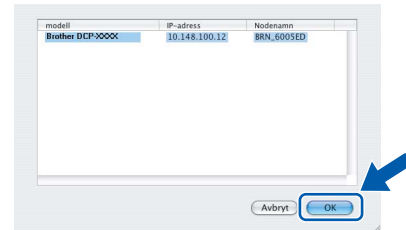


- 17** Klicka på **Gå** och därefter på **Program**.

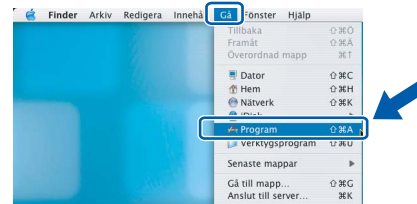

- 18** Dubbelklicka på mappen **Verktygsprogram**.

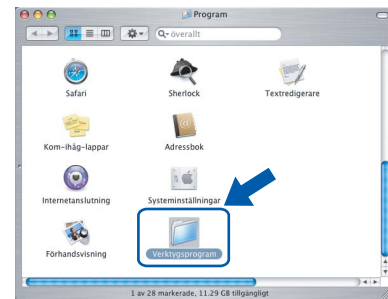


- 19** Dubbelklicka på ikonen **Skrivarinställning**.

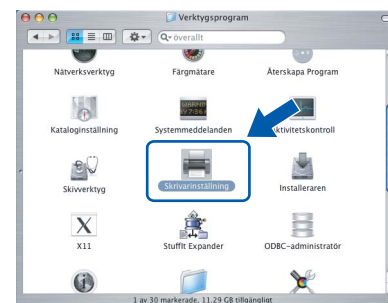


**Obs.**

Användare av Mac® OS X 10.2.x ska öppna ikonen **Utskriftskontroll**.

**20** Klicka på **Lägg till**.

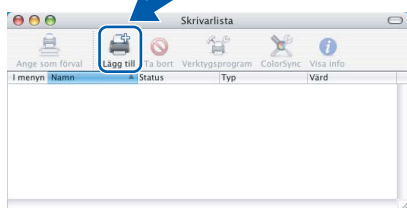


**21** Gör de val som visas nedan. (För Mac OS® X 10.2.4 till 10.3-användare)

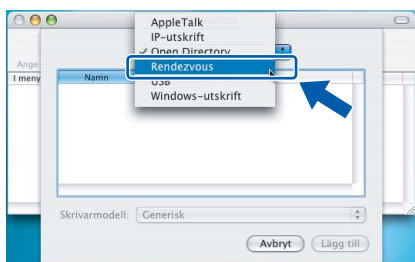

**Obs.**

Gå till steg **22** om du använder Mac OS® X 10.4.

**22** Välj **DCP-XXXX** och klicka på **Lägg till**.

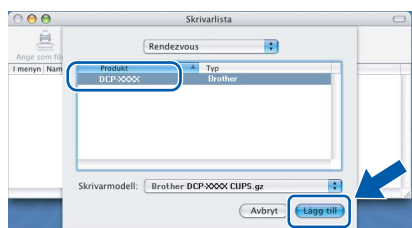



**Obs.**

XXXX är modellnamnet.  
xxxxxx är de sex sista siffrorna i Ethernet-adressen.



Mer information finns i kapitel 5 i nätverksanvändarens guide på CD-skivan.

**23** Klicka på **Skrivarinställning** och därefter på **Avsluta Skrivarinställning**.

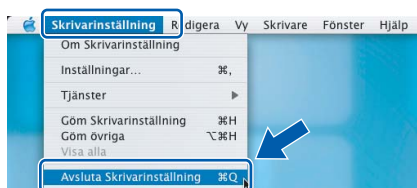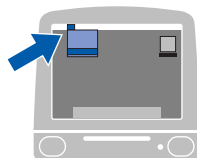


**MFL-Pro Suite, skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen och ControlCenter2 har installerats.**



Mer information om hur du ansluter maskinen till ett Macintosh®-nätverk finns i kapitel 5 i nätverksanvändarens guide på CD-skivan.

**24** För att installera Presto!® PageManager®, klicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.

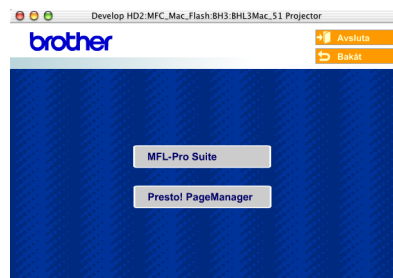

**Obs.**

När Presto!® PageManager® installerats läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Du kan lätt skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto!® PageManager®.




**Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.**

## För Mac OS® 9.1 till 9.2

### Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 *Installation av enheten* på sidan 4-9.

- 1 Dra ut maskinens kontakt ur eluttaget.

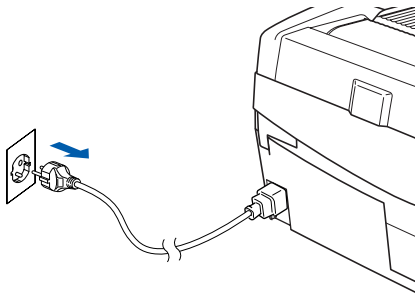


- 2 Starta Macintosh®-datorn.

- 3 Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren.



- 4 Installera drivrutinerna för skrivare och skanner genom att dubbelklicka på ikonen **Start Here OS 9.1-9.2**. Om språkskärmen visas ska du välja språk.

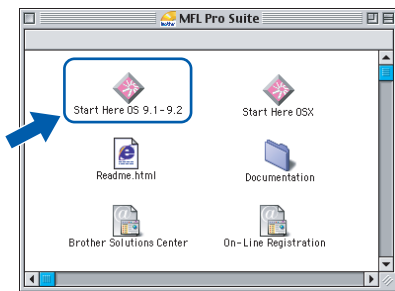


- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.




- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.

- 7 Lyft upp skannerlocket i öppet läge.


- 8 Anslut nätverkskabeln till nätverkskontakten.

Den är markerad med en -symbol. Du hittar nätverkskontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

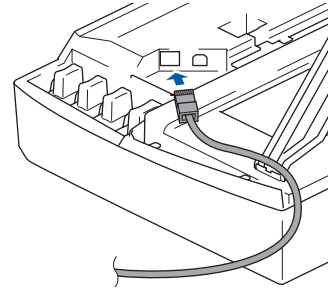

- 9 För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

Anslut sedan kabeln till nätverket.

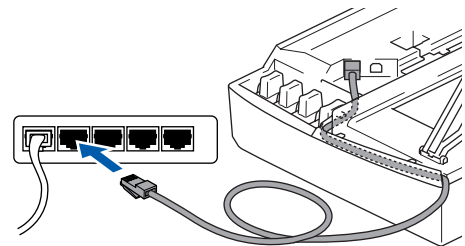

### ⚠ Felaktig inställning


Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.

### 📝 Obs.


Om du använder både USB- och LAN-kablar, ska du placera båda kablarna i kabelrännan.

- 10 Lossa spärren genom att lyfta upp skannerluckan. Tryck försiktigt ned skannerluckans stöd och stäng skannerluckan.

- 11 Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

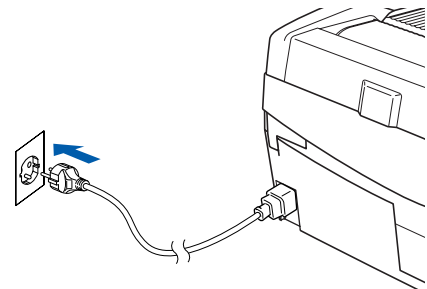


**12** Gå till **Apple®**-menyn och klicka på **Väljaren**.

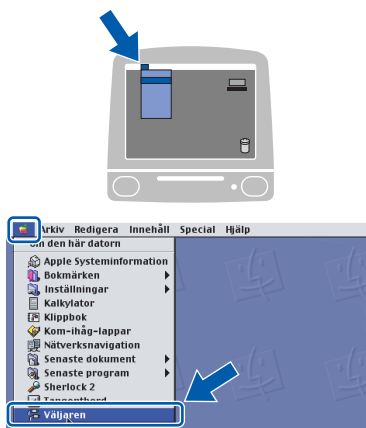

**Presto!® PageManager®** har installerats. Installationen är klar.

**13** Klicka på ikonen **Brother Ink (IP)** och välj **BRN\_XXXXXX** (XXXXXX är de sex sista siffrorna i Ethernet-adressen). Stäng **Väljaren**.

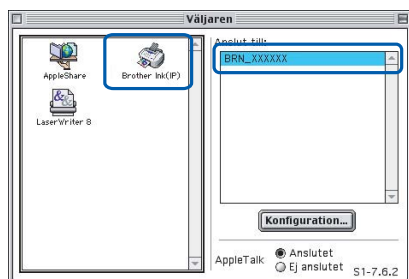

*Mer information om hur du ansluter maskinen till ett Macintosh®-nätverk finns i kapitel 5 i nätverksanvändarens guide på CD-skivan.*



**MFL-Pro Suite** och drivrutinerna för skrivare och skanner har installerats.



**Obs.**

*Mac OS® 9.x saknar stöd för ControlCenter2.*

**14** För att installera **Presto!® PageManager®**, klicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



**Obs.**

*Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto!® PageManager®.*

Det här avsnittet är avsett för administratörer som ska konfigurera maskinen i ett nätverk med verktygsprogrammet BRAdmin Professional. (Endast DCP-315CN)

## Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Professional (endast Windows®)

BRAdmin Professional hanterar nätverkanslutna Brother-enheter, t.ex. nätverksanslutna multifunktionsmaskiner och/eller skrivare, i ett lokalt nätverk (LAN).


BRAdmin Professional kan även användas för att hantera enheter från andra tillverkare vars produkter stöder SNMP (Simple Network Management Protocol).

För mer information om BRAdmin Professional går du till <http://solutions.brother.com>

- 1 Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren. Startskärmen visas automatiskt. Följ anvisningarna på skärmen.



- 2 Klicka på **Installera valfria program** på huvudmenyn.

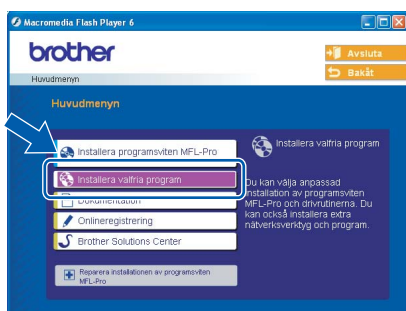


- 3 Klicka på **BRAdmin Professional** och följ anvisningarna på skärmen.





## Ställa in IP-adress, subnätmask och gateway med BRAdmin Professional (endast Windows®)


- 1 Starta BRAdmin Professional och välj **TCP/IP**.

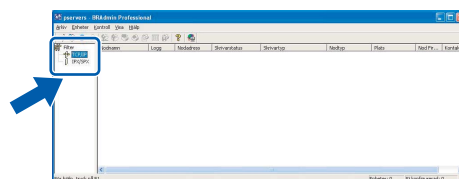


- 2 Klicka på **Enheter** och sedan på **Sök aktiva enheter**. BRAdmin söker automatiskt efter nya enheter.

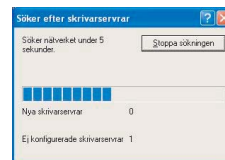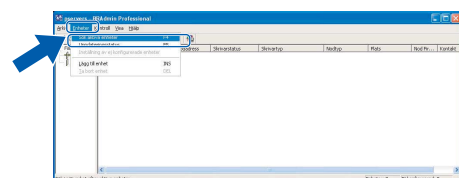

- 3 Dubbelklicka på den nya enheten.

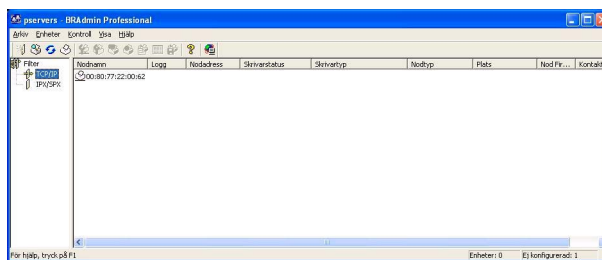

- 4 Ange **IP-adress**, **Subnätmask** och **Gateway**. Klicka därefter på knappen **OK**.

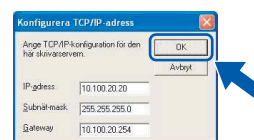

- 5 Adressinformationen sparas i maskinen.







**Obs.**

Du kan använda verktyget BRAdmin Professional om du vill ställa in ett lösenord. (Mer information finns i nätverksanvändarens guide på CD-skivan.)

## Förbrukningsvaror

När det är dags att byta ut förbrukningsmaterial visas ett felmeddelande på LCD-skärmen. För mer information angående bläckpatronerna till din maskin, besök <http://solutions.brother.com> eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare.

### Bläckpatroner

Svart	Magenta	Gul	Cyan
LC900BK	LC900M	LC900Y	LC900C
			



### **Varumärken**

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link är ett registrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.

Windows och Microsoft är registrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA och andra länder.

Macintosh och True Type är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

PaperPort och OmniPage OCR är registrerade varumärken som tillhör ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager är ett registrerat varumärke som tillhör NewSoft Technology Corporation.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns licensavtal med avseende på de upphovsrättskyddade programmen i fråga.

**Alla övriga märken och produktnamn som omnämns i den här bruksanvisningen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.**

### **Sammanställningar och publikation**

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries Ltd., sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följskador) som orsakas av tillförlitelse på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Den här produkten är utformad att användas i affärsmiljö.



**brother**®

SWE