


DCP-340CW

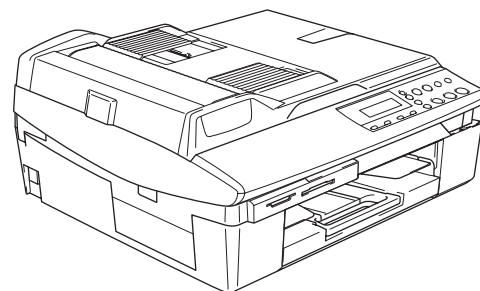

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. Den här 'snabbguiden' beskriver hur du installerar och ställer in maskinen på rätt sätt.

Steg 1

Installation av enheten



Steg 2

Installera drivrutin och programvara

Installationen är klar!

Förvara den här 'snabbguiden', bruksanvisningen och den medföljande CD-skivan på en lättillgänglig plats för framtida bruk.



Säker maskinanvändning

 Varning	 Var försiktig	 Felaktig inställning
Talar om hur du ska göra för att förhindra personskador.	Procedurer du måste följa eller undvika för att inte orsaka eventuell skada på maskinen eller andra föremål.	Ikoner för felaktig inställning informerar dig om enheter och funktioner som inte är kompatibla med den här maskinen.
 Obs.	 Bruksanvisning, bruksanvisning för programanvändare eller bruksanvisning för nätverksanvändare	
Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du kan använda den aktuella funktionen tillsammans med andra funktioner.	Hänvisar till bruksanvisningen, bruksanvisningen för programanvändare eller bruksanvisningen för nätverksanvändare på den medföljande CD-skivan.	

Komma igång

Förpackningens innehåll	2
Kontrollpanel	3

Steg 1 – Installation av enheten

Avlägsna skydden	4
Sätta fast kontrollpanelens kåpa	4
Ladda papper	4
Ansluta nätkabeln	5
Välja språk	5
Installera bläckpatroner	6
Kontroll av utskriftskvalitet	8
Ställa in datum och tid	9

Steg 2 – Installing the Driver & Software

Windows®

För användare av USB-gränssnitt (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	12
För användare av kabelanslutna nätverk (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	15
För användare av trådlösa nätverk (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP i infrastrukturläge)	18

Macintosh®

För användare av USB-gränssnitt	22
För Mac OS® X 10.2.4 eller senare	22
För Mac® OS 9.1 till 9.2	25
För användare av kabelanslutna nätverk	27
För Mac OS® X 10.2.4 eller senare	27
För Mac® OS 9.1 till 9.2	30
För användare av trådlösa nätverk	32
För Mac OS® X 10.2.4 eller senare i infrastrukturläge	32

För nätverksanvändare


Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Professional	37
Ställa in IP-adress, sub-nätmask och gateway med BRAdmin Professional (för Windows®-användare)	37
Ställa in maskinens nätverksinställningar för trådlösa eller kabelanslutna nätverk	38








Förbrukningsartiklar och tillbehör

Förbrukningsartiklar	39
Bläckpatroner	39

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll kan variera beroende på inköpsland.
Spara allt förpackningsmaterial och kartongen om du måste flytta maskinen.

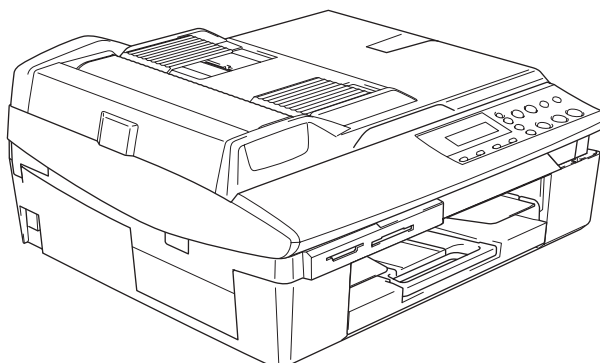

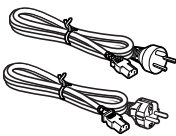
 Snabbguide	 CD-skivor För Windows® För Macintosh®	 Nätkabel För Danmark För övriga	 Kontrollpanelens kåpa
 Svart (LC900 BK)	 Magenta (LC900M)	 Gul (LC900Y)	 Cyan (LC900C)
Bläckpatroner			

Bruksanvisningen utgör inte en del av standardutrustningen. Läs igenom hela Bruksanvisning för nätverksanvändare på CD-skivan



För användare i Danmark:

Nätkabeln som levereras med denna maskin har en jordad kontakt med tre stift. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med tre stift. Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker.



För användare i Sverige, Norge och Finland:

Nätkabeln som levereras med denna maskin är jordad på sidan med två stift. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med två stift. Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker.

För alla användare:

Försäkra dig om att den tillhandahållna kontakten ansluts till ett standard strömuttag som är jordat på korrekt sätt genom en standard nätanslutningen. Icke jordad utrustning kan orsaka stötar och elektroniska störningar. Förlängningskablar som används med denna utrustning måste vara jordade på korrekt sätt. Felaktigt kopplade kablar kan orsaka personskador och skador på utrustningen.

Att utrustningen fungerar tillfredsställande behöver inte betyda att strömkällan är säkert jordad och att installationen är säker. För din säkerhet; om du är osäker på om den är korrekt jordad, kontakta en behörig elektriker.

Gränssnittskabeln medföljer inte som standard. Köp lämplig gränssnittskabel för det gränssnitt som du tänker använda (USB eller nätverk).


USB-kabel

- Kontrollera att du använder en gränssnittskabel för USB 2.0 som inte är längre än 2 meter.
- DCP-maskinen har ett full speed USB 2.0-gränssnitt. DCP-maskinen kan också anslutas till en dator med ett USB 1.1-gränssnitt.
- Anslut INTE gränssnittskabeln nu.
Gränssnittskabeln ansluts när du får ett meddelande om att göra det under installationen av programvaran.

Nätverkskabel

- Använd en rak, tvinnad parkabel kategori 5 (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.

Kontrollpanel

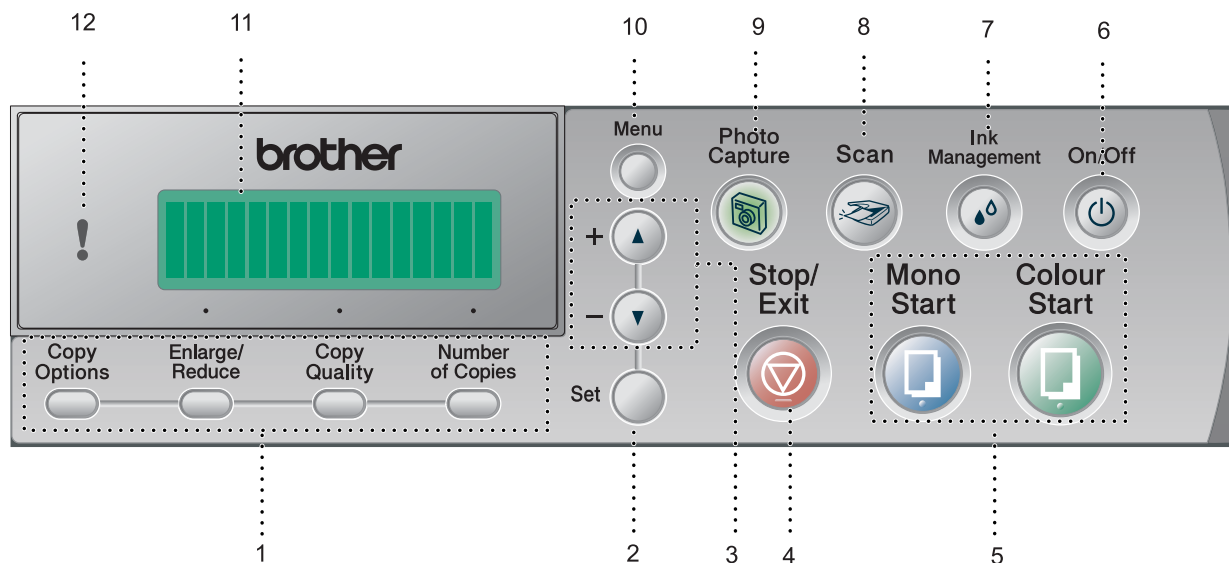

1 Copy-knappar

2 Set-knapp

3 Programmeringsknappar

4 Stop/Exit-knapp

5 Startknappar

6 On/Off-knapp

7 Ink Management-knapp

8 Scan-knapp

9 PhotoCapture-knapp

10 Menu-knapp

11 LCD (flytande kristallskärm)

12 Varningslampa (LED)

 Mer information om kontrollpanelen finns i *Genomgång av kontrollpanelen*, kapitel 1 i bruksanvisningen.


- Skärmarna för Windows® i snabbguiden visar Windows® XP.
- Skärmarna för Mac OS® i snabbguiden visar Mac OS® X 10.3.

1 Avlägsna skydden

- 1 Ta bort skyddstejpen och kopieringsglasets skyddsark.


⚠ Felaktig inställning

Anslut INTE USB-kabeln. USB-kabeln ansluts när programvaran installeras.

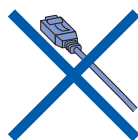

2 Sätta fast kontrollpanelens kåpa

- 1 Sätt fast kontrollpanelens kåpa på maskinen.

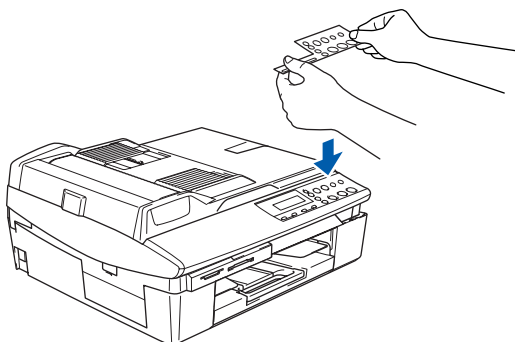



3 Ladda papper




Du kan fylla på upp till 100 ark 80 g/m²-papper.

Mer information finns i Om papper, kapitel 1 i bruksanvisningen.


- 1 Dra ut pappersfacket helt ur maskinen och ta bort utmatningsfacket (1).

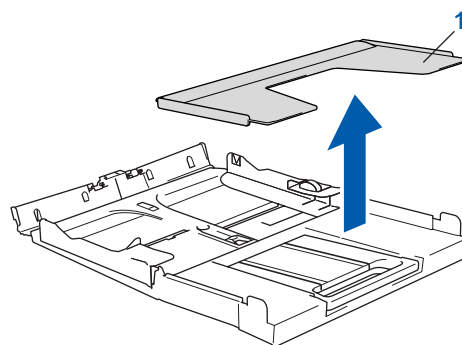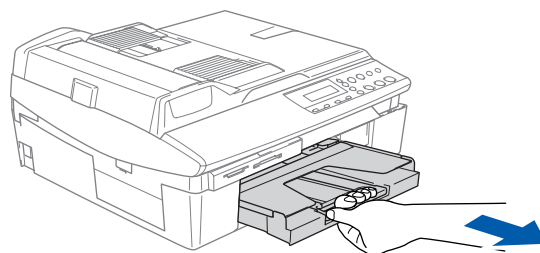

- 2 Tryck på pappersguiden (1) och flytta den tills den passar pappersbredden.

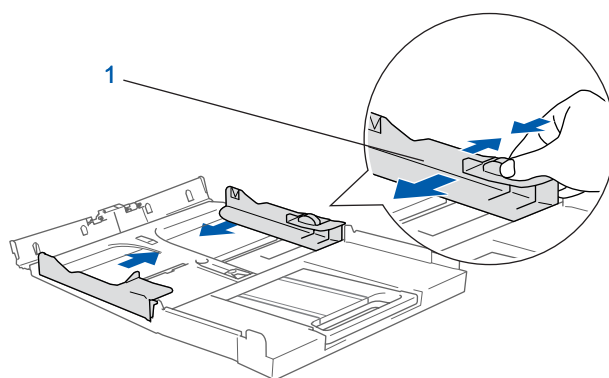


- 3 Dra ut pappersstödet (1) och vik upp stödflikarna (2).

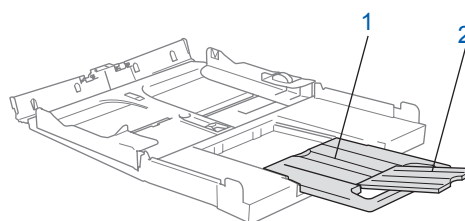



Obs.

Använd stödflikarna för pappersformaten Letter, Legal och A4.

- 4** Om du luftar pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen.

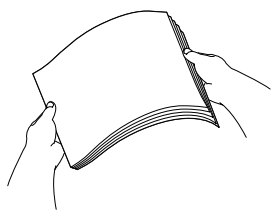


- 5** Lägg papperet i pappersfacket med textsidan nedåt och den övre kanten först. Kontrollera att arken ligger plant i facket och att arkhöjden inte överstiger markeringen (1).

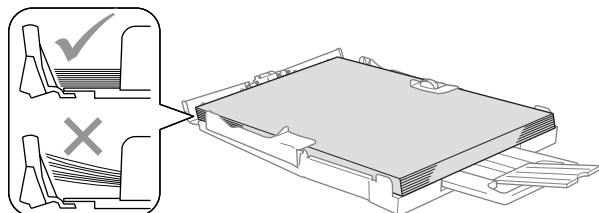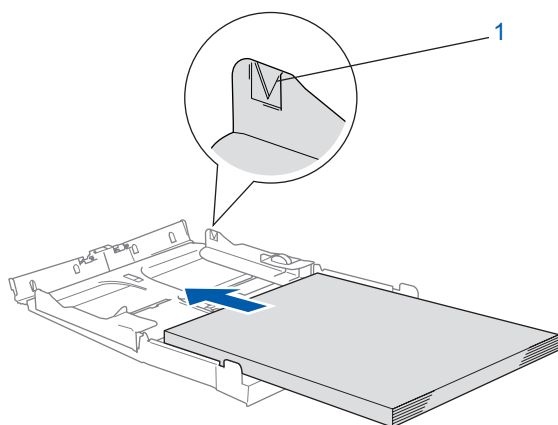

Obs.


- Kontrollera att pappersguiderna vid sidorna ligger mot papperet.
- Var försiktig så att du inte trycker in papperet för långt, det kan tryckas upp mot baksidan av facket och orsaka matningsproblem.

- 6** Sätt tillbaka utmatningsfacket och skjut in facket försiktigt i maskinen.

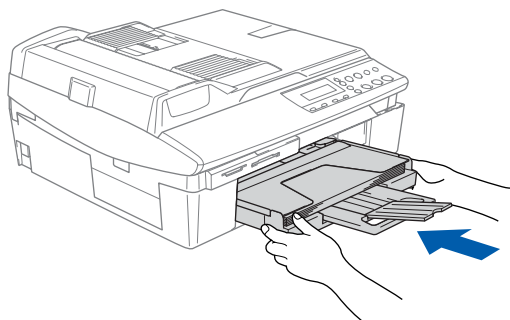

4 Ansluta nätkabeln

- 1** Anslut nätkabeln.

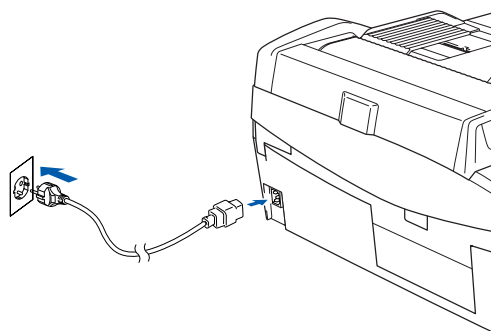

⚠ Felaktig inställning

Anslut INTE USB-kabeln än. USB-kabeln ansluts när programvaran installeras.

⚠ Varning

Maskinen måste ha en jordad kontakt.

Obs.

Varningslampan på kontrollpanelen lyser tills du har monterat bläckpatronerna.

5 Välja språk

- 1** När du har anslutit nätkabeln visar LCD-skärmen:

Select Language
Press Set Key

Tryck på **Set**.

Select Language
Svenska

- 2** Välj språk genom att trycka på ▲ eller ▼ och tryck på **Set**.

Svenska?
▲. Yes ▼. No

- 3** Tryck på ▲ (Yes) om ditt språk redan är valt.



Om du anger fel språk kan du ändra det när du har ställt in datum och tid. (Mer information finns i Ändra LCD-språk i kapitel 6 i bruksanvisningen.)

6 Installera bläckpatroner


! Varning

Om du får bläck i ögonen ska du omedelbart tvätta dem med vatten och vid behov kontakta läkare.


- 1 Kontrollera att strömmen är på. Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

Ingen patron
öppna luckan för...

- 2 Lyft upp skannerluckan (1) från höger sida av maskinen tills den spärras i öppet läge.

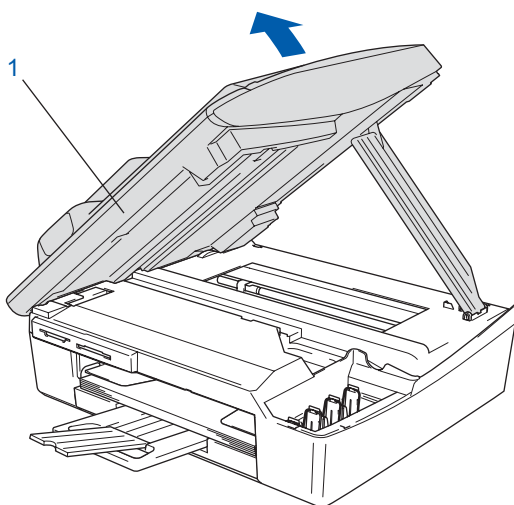


- 3 Avlägsna de gula skydden (1).

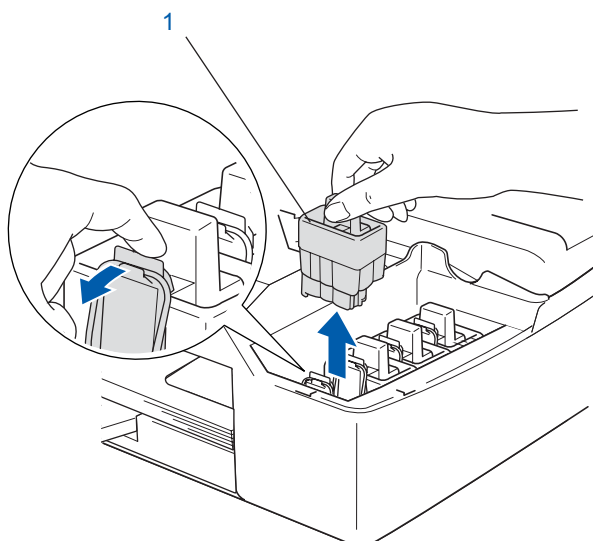


Obs.

Kasta inte bort de gula skydden. Du behöver dem om maskinen måste flyttas.

- 4 Ta ut bläckpatronen.

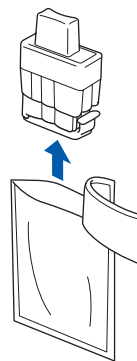


- 5 Ta försiktigt bort den gula skyddskåpan (1).

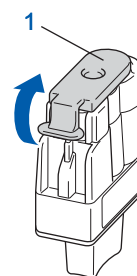

⊘ Felaktig inställning


Rör INTE området som visas på bilden nedan.

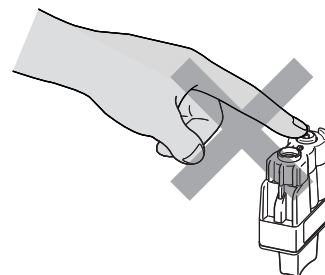


Obs.

Patronen skadas inte om den gula skyddskåpan lossnar när du öppnar förpackningen.

Håll bläckpatronen i upprätt läge när du sätter in den i springan.

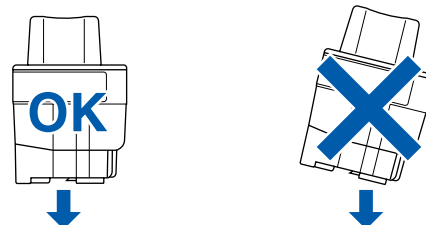

- 6** Tryck bestämt på bläckpatronen tills den hakas fast. Se till att färgerna matchar varandra så att platsens färg (1) överensstämmer med patronfärgen (2). Se bilden nedan.

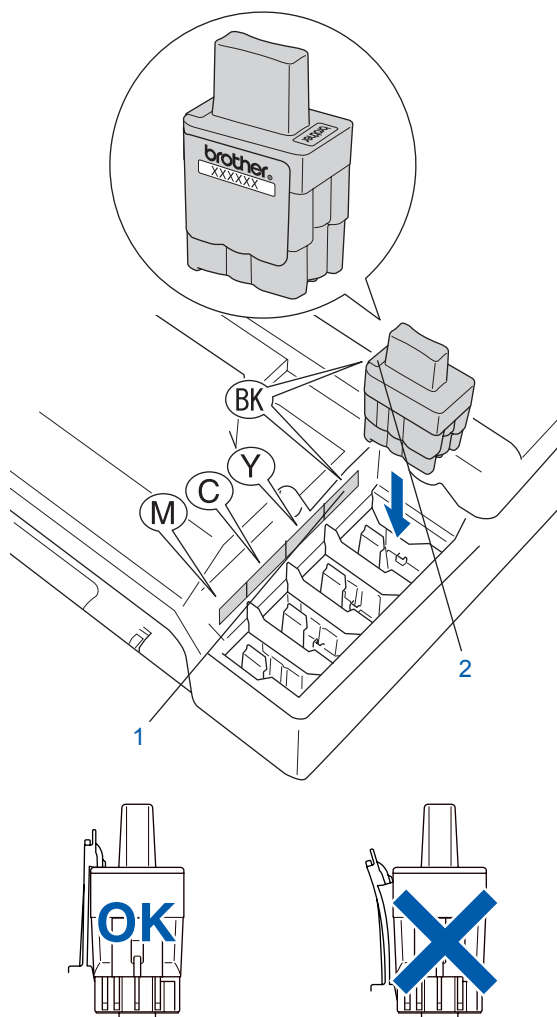


- 7** Lossa spärren genom att lyfta upp skannerluckan. Tryck försiktigt ned skannerluckans stöd och stäng skannerluckan.



Obs.

Om meddelandet Sätt i xxxx visas på skärmen efter installationen ska du kontrollera att bläckpatronerna har installerats på rätt sätt.

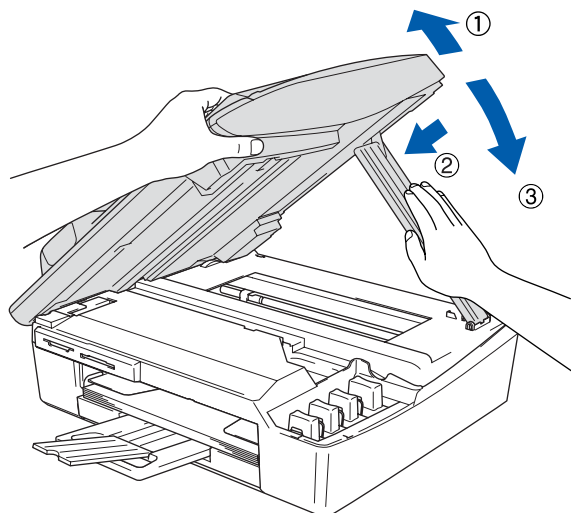

Maskinen rengör automatiskt färgmatningssystemet innan det används första gången. Proceduren genomförs bara när bläckpatronerna installeras för första gången. Processen tar ungefär fyra minuter. Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

Förbereder syst.
Cirka 4 minuter

Rengör
Var god vänta

! Var försiktig

- Avlägsna INTE bläckpatroner som inte behöver bytas ut. Bläckmängden kan minska, vilket leder till att maskinen inte kan registrera hur mycket bläck som finns kvar i patronen.
- Skaka INTE bläckpatronerna. Om du spiller bläck på kroppen eller kläderna ska du omedelbart tvätta bort det med tvål eller tvättmedel.
- Du ska INTE sätta in och ta bort patronerna upprepade gånger. Om du gör det kan bläck rinna ut ur patronerna.
- Om du blandar ihop färgerna genom att installera en bläckpatron på fel plats, måste du installera den på rätt plats och sedan göra rent skrivhuvudet flera gånger. (Mer information finns i *Rengöra skrivhuvudet, kapitel 6 i bruksanvisningen*.)
- När du öppnat en bläckförpackning ska bläckpatronen installeras i maskinen och användas inom sex månader. Använd oöppnade bläckpatroner före sista förbrukningsdag som anges på förpackningen.
- Ta INTE isär eller fingra på bläckpatronen eftersom den kan börja läcka.
- Brothers multifunktionsmaskiner är avsedda att användas med bläck av en viss specifikation och ger optimal prestanda när de används med bläckpatroner från Brother. Brother kan inte garantera prestandan om bläck eller patroner av annan specifikation används. Brother rekommenderar därför att endast Brother-patroner används i den här maskinen och att tomma patroner inte fylls med bläck från andra tillverkare. Garantin täcker inte reparationer på skrivhuvudet och andra maskindelar som krävs på grund av att inkompatibla produkter har använts.

7 Kontroll av utskriftskvalitet

- 1 När rengöringen är klar, visar LCD-skärmen:

Sätt i papper
Tryck på Start

- 2 Kontrollera att det finns papper i pappersfacket.
Tryck på **Colour Start**.
Maskinen börjar skriva ut ett kontrollblad för utskriftskvalitet (endast när bläckpatronerna installeras för första gången).

- 3 Kontrollera kvaliteten på de fyra färgblocken på utskriften.
(svart/cyan/gult/magenta)



⊘ Felaktig inställning

Undvik att röra den utskrivna ytan omedelbart efter utskrift, ytan kanske inte är torr och du kan få fläckar på fingrarna.



- 4 Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

Är kvalitet ok?
▲ Ja ▼ Nej

- 5 Gör ett av följande:
- Om alla linjer syns tydligt ska du avsluta kvalitetskontrollen genom att trycka på ▲ (Ja).
 - Om korta linjer saknas ska du trycka på ▼ (Nej) och gå till steg 6.

OK

Dålig



- 6** Du tillfrågas om utskriftskvaliteten är bra för svart och färg. Tryck på ▲ (Ja) eller ▼ (Nej) .

Svart OK?
▲ Ja ▼ Nej

Om du trycker på ▲ (Ja) eller ▼ (Nej) för både svart och färg, visar LCD-skärmen:

Börja rengöring?
▲ Ja ▼ Nej

- 7** Tryck på ▲ (Ja) när du vill att maskinen ska börja rengöra färgerna.
- 8** Tryck på **Colour Start** när rengöringen är klar. Maskinen skriver ut kontrollbladet för utskriftskvalitet igen och går tillbaka till steg **3**.

8 Ställa in datum och tid

Genom att ställa in datum och tid kan maskinen rengöra skrivhuvudet regelbundet och därmed bevara optimal utskriftskvalitet. Det gör även att maskinen kan ge namn till filer som skapas med funktionen Skanna till kort.

- 1** Tryck på **Menu**.
- 2** Tryck på ▲ eller ▼ och välj 0.Grundinställn., tryck sedan på **Set**.
- 3** Tryck på ▲ eller ▼ och välj 1.Datum/Tid, tryck sedan på **Set**.
- 4** Ange de två sista siffrorna i året genom att trycka upprepade gånger på ▲ och tryck sedan på **Set**.

Datum/Tid
År:2005

(skriv t.ex. **0 5** för 2005.)

- 5** Ange de två siffrorna för månaden genom att trycka upprepade gånger på ▲ och tryck sedan på **Set**.

Datum/Tid
Månad:03

(skriv t.ex. **0 3** för mars.)

- 6** Ange de två siffrorna för datumet genom att trycka upprepade gånger på ▲ och tryck sedan på **Set**.

Datum/Tid
Dag:01

(skriv t.ex. **0 1** för den första dagen i månaden.)

- 7** Ange de två siffrorna för timmen i 24-timmars format genom att trycka upprepade gånger på ▲ och tryck sedan på **Set**.

Datum/Tid
Tid:15:XX

(skriv t.ex. **1 5** för 15:00.)

- 8** Ange de två siffrorna för minuterna genom att trycka upprepade gånger på ▲ och tryck sedan på **Set**.

Datum/Tid
Tid:15:25

(skriv t.ex. **1 5, 2 5** för 15:25)



Obs.

Du kan snabbt öka eller minska siffrorna genom att hålla ▲ eller ▼ nedtryckt.

- 9** Tryck på **Stop/Exit**.



Obs.

Tryck på **Stop/Exit** och gå tillbaka till steg **1** om du vill börja om från början.



Du kan kontrollera datum och tid genom att skriva ut användarinställningarna. (Mer information finns i Utskrift av rapporter i Bilaga i bruksanvisningen.)

Gå nu till

Gå till CD-skivans innehåll 'MFL-Pro Suite' på nästa sida och installera drivrutinerna.

CD-skivans innehåll 'MFL-Pro Suite'

Windows®



Installera MFL-Pro Suite

Du kan installera programmet MFL-Pro Suite och multifunktionsdrivrutinerna.



Installera valfria program

Du kan installera programtillbehör till MFL-Pro Suite.



Dokumentation

Bruksanvisningen och andra dokument finns som Pdf-format (Pdf-läsare medföljer). I bruksanvisningen på CD-skivan hittar du instruktioner om program- och nätverksfunktioner som används när maskinen ansluts till en dator (t.ex. för utskrift, skanning och trådlösa nätverk).



Onlineregistrering

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration där du snabbt kan registrera maskinen.



Brother Solutions Center

Besök Brother Solutions Center där du kan få hjälp med din Brother-produkt genom att läsa svar på vanliga frågor (FAQs), bruksanvisningar, få uppdaterade drivrutiner samt tips om hur du använder maskinen.



Reparera installationen av programsviten

MFL-Pro (endast USB)

Om ett fel inträffar under installationen av MFL-Pro Suite kan du välja det här alternativet för att automatiskt reparera och återinstallera MFL-Pro Suite.



Obs.

MFL-Pro Suite innehåller skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® och True Type®-teckensnitt.

PaperPort® 9.0SE är ett dokumenthanteringsprogram som gör att du kan visa skannade dokument. ScanSoft® OmniPage®, som är integrerat i PaperPort® 9.0SE, är ett OCR-program som konverterar bilder till text och öppnar texterna i din vanliga ordbehandlare.

Macintosh®



Start Here OS 9.1-9.2

Du kan installera skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen och Presto!® PageManager® för Mac OS® 9.1-9.2.



Start Here OSX

Du kan installera MFL-Pro Suite som inkluderar skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen och Brother ControlCenter 2 för Mac OS® 10.2.4 eller senare. Du kan också installera Presto!® PageManager® om du vill lägga till en OCR-funktion i Brother ControlCenter2 som gör att du lätt kan skanna, dela och organisera foton och dokument.



Readme.html

Innehåller viktig information och felsökningstips.



Documentation

Bruksanvisningen och andra dokument finns som PDF-format. I bruksanvisningen på CD-skivan hittar du instruktioner om program- och nätverksfunktioner som används när maskinen ansluts till en dator (t.ex. för utskrift, skanning och trådlösa nätverk).



Brother Solutions Center

Besök Brother Solutions Center där du kan få hjälp med din Brother-produkt genom att läsa svar på vanliga frågor (FAQs), bruksanvisningar, få uppdaterade drivrutiner samt tips om hur du använder maskinen.



On-Line Registration

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration där du snabbt kan registrera maskinen.

Följ anvisningarna för ditt operativsystem och din gränssnittskabel på den här sidan.

För de senaste drivrutinerna och dokumentationen och för att hitta den bästa lösningen på ditt problem eller svaret på din fråga, gå till Brother Solutions Center direkt från drivrutinen eller gå till: <http://solutions.brother.com>

Windows®

För användare av USB-gränssnitt
(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)..... 12



För användare av kabelanslutna nätverk
(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)..... 15



För användare av trådlösa nätverk
(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP i infrastrukturläge)..... 18



Mer information om andra installationsmetoder som stöds finns i bruksanvisningen för nätverksanvändare på CD-skivan.

Macintosh®

För användare av USB-gränssnitt..... 22



- För Mac OS® X 10.2.4 eller senare 22
- För Mac® OS 9.1 till 9.2..... 25

För användare av kabelanslutna nätverk 27



- För Mac OS® X 10.2.4 eller senare 27
- För Mac® OS 9.1 till 9.2..... 30

För användare av trådlösa nätverk 32



- För Mac OS® X 10.2.4 eller senare i infrastrukturläge..... 32

Mer information om andra installationsmetoder som stöds finns i bruksanvisningen för nätverksanvändare på CD-skivan.

Windows® XP Professional x64 Edition:



Besök Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) om du vill hämta drivrutiner och installationsanvisningar.

För användare av USB-gränssnitt (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 *Installation av enheten* på sidan 4-9.

Obs.

- Stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.
- Kontrollera att det inte finns ett mediekort i maskinens medieenhet.

- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och datorn om du redan anslutit en gränssnittskabel.

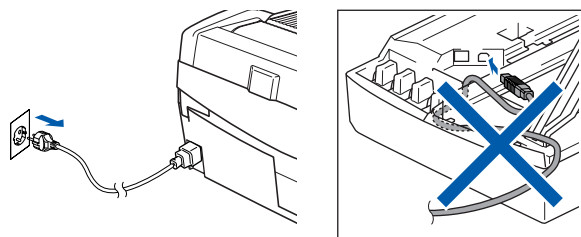


- 2 Starta datorn.
(För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.)

- 3 Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.



- 4 CD-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

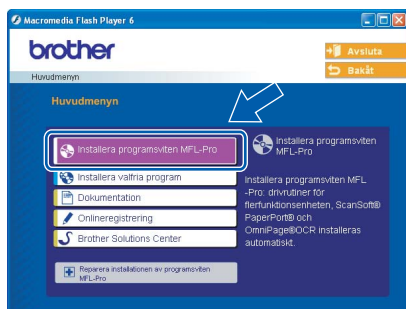

Obs.


- Om det här fönstret inte öppnas, går du till Utforskaren och kör **setup.exe** programmet i rotkatalogen på CD-skivan från Brother.
- Om du använder Windows® 2000 Professional och inte har installerat service pack 3 (SP3) eller senare:

Om du vill använda PhotoCapture Center™-funktioner från din dator måste du eventuellt installera en Windows® 2000-uppdatering.

Windows® 2000-uppdateringen ingår i MFL-Pro Suite-installationen.

Gör så här när du vill installera uppdateringen:

- 1 Klicka på **OK** för att installera Windows®-uppdateringarna.




- 2 Klicka på **OK** när du uppmanas att starta om datorn.
- 3 Installationen av MFL-Pro Suite fortsätter automatiskt när datorn startats om.

Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn genom att ta ut CD-skivan och sätter sedan in den igen eller dubbelklickar på programmet **setup.exe** i rotkatalogen och fortsätter därefter från steg 4 för att installera MFL-Pro Suite.

- 5 Välj **Lokal anslutning** och klicka därefter på **Nästa**. Installationen fortsätter.



- 6** När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klickar du på **Ja**.

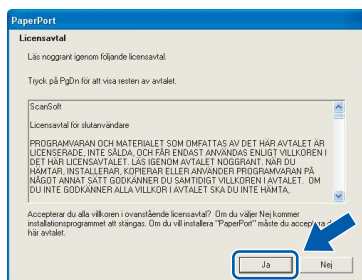


- 7** Installationen av PaperPort® 9.0SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

- 8** När fönstret för Brothers programvarulicensavtal för MFL-Pro Suite visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.




- 9** Gå till nästa steg när den här skärmen visas.

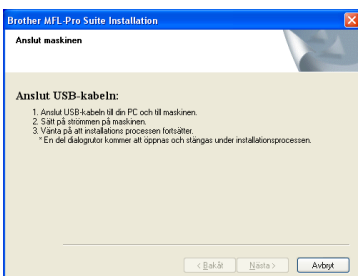


- 10** Lyft upp skannerluckan i öppet läge.

- 11** Sätt in USB-kabeln i USB-kontakten som är markerad med en -symbol. Du hittar USB-kontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

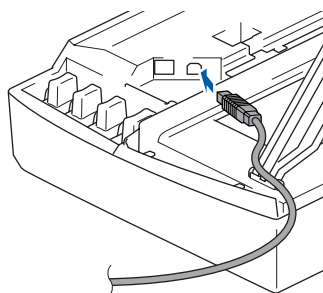

- 12** För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

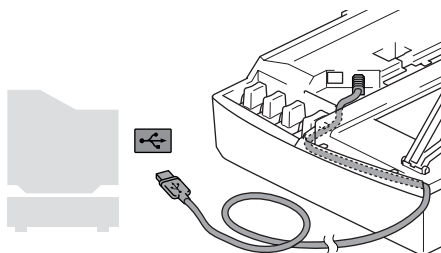


⚠ Felaktig inställning

- Anslut **INTE** maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke eldriven USB-hubb. Brother rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till datorn.
- Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.

- 13** Lossa spärren genom att lyfta upp skannerluckan. Tryck försiktigt ned skannerluckans stöd och stäng skannerluckan.

- 14** Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

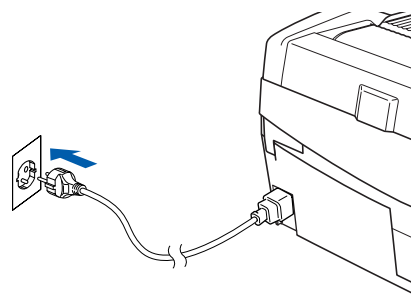


Installationsskärmarna visas efter några sekunder.

Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Installationsskärmarna visas i tur och ordning. **Ha tålamod, det tar några sekunder innan alla skärmarna har visats.**


⚠ Felaktig inställning

Försök **INTE** att stänga några skärmar under installationen.

- 15** Välj alternativ på registreringsskärmen och följ anvisningarna som ges.

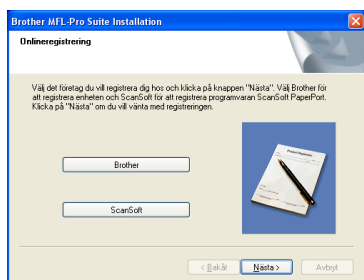

- 16** Starta om datorn genom att klicka på **Slutför**. (När datorn omstartats måste du logga på med administratörsrättigheter i Windows® 2000 Professional/XP.)

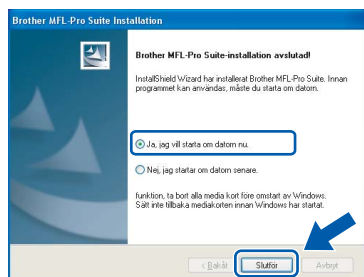

Obs.

En installationsdiagnos körs automatiskt när datorn har omstartats. Installationsresultatfönstret visas om installationen misslyckades. Om diagnosen visar ett fel ska du följa instruktionerna på skärmen eller läsa direkthjälpen samt de vanliga frågorna som finns i Start/Alla program/Brother/MFL-Pro Suite DCP-XXXX.




MFL-Pro Suite (inklusive Brothers drivrutiner för skrivare och skanner) har installerats. Installationen är klar.

För användare av kabelanslutna nätverk (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 *Installation av enheten* på sidan 4-9.

- 1 Dra ut maskinens kontakt ur eluttaget.
- 2 Lyft upp skannerluckan i öppet läge.
- 3 Anslut nätverkskabeln till nätverkskontakten. Den är markerad med en -symbol. Du hittar nätverkskontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

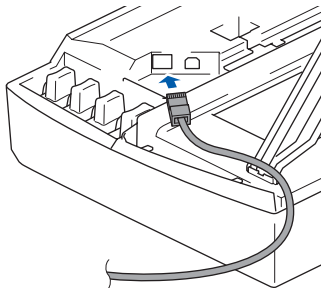

- 4 För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Anslut sedan kabeln till nätverket.

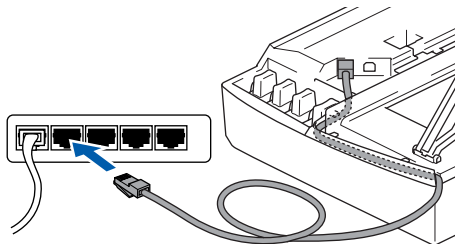

⚠ Felaktig inställning

Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.




Obs.

Om du använder både USB- och LAN-kablar, ska du placera båda kablarna ovanpå varandra i kabelrännan.

- 5 Lossa spärren genom att lyfta upp skannerluckan. Tryck försiktigt ned skannerluckans stöd och stäng skannerluckan.

- 6 Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

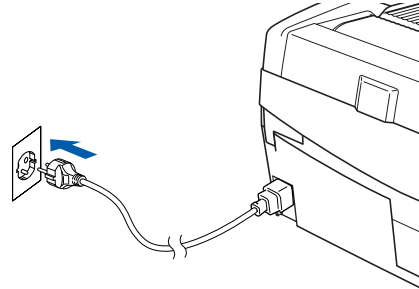

⚠ Felaktig inställning

Om du tidigare har ställt in maskinen för trådlöst nätverk och sedan ställer in den för kabelanslutet nätverk ska du kontrollera att maskinens inställning **Nätverks I/F** är inställt på **LAN via kabel**. Inställningen inaktiverar det trådlösa nätverksgränssnittet. Tryck på **Menu**.

Tryck på **▲** eller **▼** för 3. LAN och tryck på **Set**. Tryck på **▲** eller **▼** för 6. Nätverks I/F och tryck på **Set**.

Tryck på **▲** eller **▼** för LAN via kabel och tryck på **Set**.

Om maskinen visar **Starta om?** ska du trycka på **▲** för **Ja**.

Maskinen startas om automatiskt.

- 7 Starta datorn.
(För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.)
Stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.




Obs.

Om du använder ett brandväggsprogram måste du inaktivera det före installationen. Starta om brandväggsprogrammet när du har kontrollerat att du kan skriva ut efter installationen.

- 8 Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.




- 9** CD-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

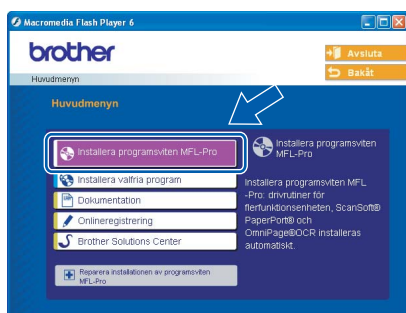


Obs.

- Om det här fönstret inte öppnas, går du till *Utforskaren* och kör **setup.exe** programmet i rotkatalogen på CD-skivan från Brother.
- Om följande skärm visas ska du klicka på **OK** och installera Windows®-uppdateringarna. Datorn kanske startas om när uppdateringarna har installerats. Sedan fortsätter installationen automatiskt.




Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn genom att ta ut CD-skivan och sätter sedan in den igen eller dubbelklickar på programmet **setup.exe** i rotkatalogen och fortsätter därefter från steg 9 för att installera MFL-Pro Suite.

- 10** Välj **Nätverksanslutning via kabel** och klicka därefter på **Nästa**.

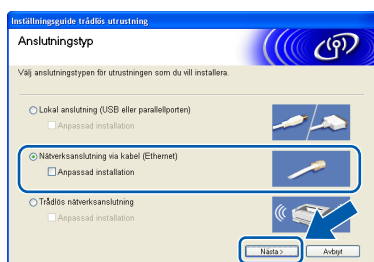

- 11** När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klickar du på **Ja**.

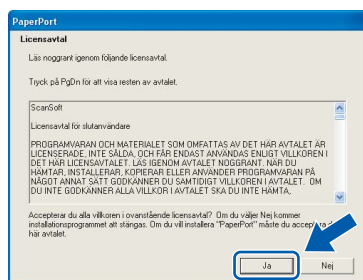

- 12** Installationen av PaperPort® 9.0SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

- 13** När fönstret för Brothers programvarulicensavtal för MFL-Pro Suite visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.




- 14** Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. **Skärmbilderna visas i tur och ordning. Ha tålamod.**

⚠ Felaktig inställning

Försök INTE att stänga några skärmar under installationen.


- 15** Om maskinen har konfigurerats för ditt nätverk väljer du maskinen i listan och klickar sedan på **Nästa**.

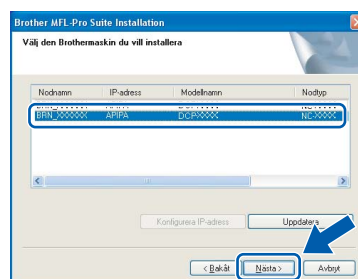

Obs.

Det här fönstret visar inte om det bara finns en maskin ansluten till nätverket eftersom den väljs automatiskt.


- 16** Om maskinen inte har konfigurerats för nätverket visas följande skärm.

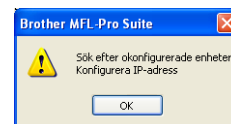


Klicka på **OK**.

Fönstret **Konfigurera IP-adress** visas. Ange IP-adressinformation för nätverket genom att följa anvisningarna på skärmen.

- 17** Välj alternativ på Brothers och ScanSofts registreringsskärm och följ anvisningarna som ges.

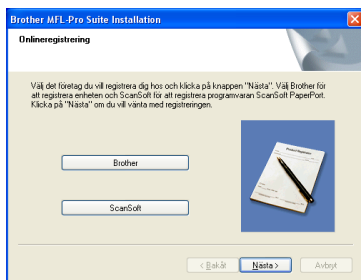

- 18** Starta om datorn genom att klicka på **Slutför**.
(För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.)

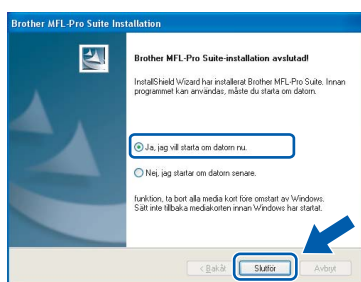

Obs.

En installationsdiagnos körs automatiskt när datorn har omstartats. Installationsresultatfönstret visas om installationen misslyckades. Om diagnosen visar ett fel ska du följa instruktionerna på skärmen eller läsa direkthjälpen samt de vanliga frågorna som finns i Start/Alla program/Brother/MFL-Pro Suite DCP-XXXX.



MFL-Pro Suite (inklusive Brothers drivrutiner för nätverksskrivare, nätverksskanner och Network PhotoCapture Center™) har installerats. Installationen är klar.

För användare av trådlösa nätverk

(För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP i infrastrukturläge)

Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 *Installation av enheten* på sidan 4-9.

De här instruktionerna installerar Brother-maskinen i en typisk trådlös nätverksmiljö i infrastrukturläge för ett litet företag eller i hemmet, där en trådlös router eller åtkomstpunkt med DHCP används för tilldelning av IP-adresser.

Om du vill installera maskinen i en annan trådlös miljö finns det instruktioner i bruksanvisningen för nätverksanvändare på cd-skivan.

Följ anvisningarna nedan när du vill öppna bruksanvisningen för nätverksanvändare.

- 1 Starta datorn. Sätt in Brother CD-skivan märkt Windows® i CD-enheten.
- 2 Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn.
- 3 Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk. CD-skivans huvudmeny öppnas.
- 4 Klicka på **Dokumentation**.
- 5 Klicka på **Bruksanvisning**.
- 6 Klicka på **Bruksanvisning för nätverksanvändare**.



Obs.

Om fönstret inte öppnas, går du till Utforskaren och kör *setup.exe* programmet i rotkatalogen på CD-skivan från Brother.

För att få optimala resultat vid dokumentutskrift ska Brother-maskinen placeras så nära nätverkets åtkomstpunkt (routern) som möjligt med minimala hinder. Stora föremål och väggar mellan de två enheterna samt störningar från andra elektroniska enheter kan påverka dokumentens dataöverföringshastighet.

Därför är trådlös anslutning kanske inte den bästa anslutningsmetoden för alla typer av dokument och program. Om du skriver ut stora filer, t.ex. foton på glättat papper eller flersidiga dokument med blandad text och grafik, bör du överväga en Ethernet-anslutning via kabel för snabbare dataöverföring eller USB för snabbast möjliga utskriftshastighet.

Först måste du konfigurera maskinens trådlösa nätverksinställningar så att den kan kommunicera med nätverkets åtkomstpunkt (routern). Datorerna i nätverket kan använda maskinen när den konfigurerats att kommunicera med åtkomstpunkten. Du måste installera programsviten MFL-Pro om du vill använda maskinen via datorerna. Stegen som följer vägleder dig genom konfigurationen och installationen.



1

Anteckna åtkomstpunktens eller den trådlösa routerns trådlösa nätverksinställningar.

SSID (Service Set ID eller nätverksnamn)

WEP-nyckel (vid behov)

WPA-PSK (TKIP) (vid behov)

WEP-nyckeln är för 64-bitars krypterade nätverk eller 128-bitars krypterade nätverk och kan innehålla både siffror och bokstäver. Titta i dokumentationen som medföljde åtkomstpunkten eller den trådlösa routern om du inte känner till informationen. Koden är ett 64- eller 128-bitars värde som måste anges i ASCII- eller HEXADECIMAL-format.

Till exempel:

64-bitars Använder 5 texttecken.
ASCII: t.ex. "Hello" (skiftlägeskänsligt)

64-bitars Använder 10 tecken med
hexadecimalt: hexadecimala data.
t.ex. "71f2234aba"

128-bitars Använder 13 texttecken.
ASCII: t.ex. "Wirelesscomms"
(skiftlägeskänsligt)

128-bitars Använder 26 tecken med
hexadecimalt: hexadecimala data.
t.ex. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA-PSK aktiverar en åtkomstskyddad, fördefinierad delad kod som gör att den trådlösa Brother-maskinen kan associeras med åtkomstpunkterna med TKIP-kryptering. WPA-PSK använder en fördefinierad delad kod som är längre än 7 tecken men som inte överstiger 64 tecken.




Obs.

Maskinen har stöd för WEP och WPA-PSK(TKIP). WPA-PSK(AES) stöds ej.

Mer information finns i kapitel 3 i bruksanvisningen för nätverksanvändare.

- 2** Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

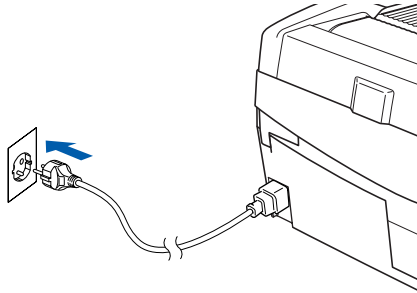

⚠ Felaktig inställning

Om du tidigare har konfigurerat trådlösa inställningar för maskinen måste du återställa nätverksinställningarna (LAN) innan du kan konfigurera trådlösa inställningar igen.

Tryck på **Menu**.

Tryck på **▲** eller **▼** för 3.LAN och tryck på **Set**.

Tryck på **▲** eller **▼** för 0.Fabriksinst. och tryck på **Set**.

Tryck på **▲** för **Reset**.

Om maskinen visar **Starta om? ska du trycka på ▲ för Ja**. Maskinen startas om automatiskt.

- 3** På maskinen ska du trycka på **Menu** och sedan använda knapparna **▲**, **▼** och **Set** för att välja **3, 6, WLAN**, starta sedan om maskinen genom att trycka på **▲ Ja**. Inställningen inaktiverar det kabelanslutna nätverksgränssnittet.

Det tar ungefär en minut innan LAN-menyn visas på LCD-skärmen igen.

En indikator med fyra nivåer till höger på maskinens LCD-skärm visar den trådlösa signalens styrka.

- 4** När LAN-menyn visas, ska du trycka på **Menu** och sedan använda knapparna **▲**, **▼** och **Set** för att välja **3, 3, 1**. Guiden för trådlös installation startar.

- 5** Maskinen söker efter nätverket och visar en lista över tillgängliga SSID. Det SSID som du antecknade tidigare bör visas. Om maskinen hittar mer än ett nätverk ska du välja nätverket med knapparna **▲** eller **▼** och sedan trycka på **Set**.

- 6** Välj ett av alternativen nedan med knapparna **▲**, **▼** och **Set**: Om maskinen är konfigurerad för verifiering och kryptering måste du använda inställningarna som används i nätverket.

Ingen verifiering eller kryptering: Välj **Öppet system**, tryck på **Set** och välj sedan **Ingen** för **Krypteringstyp** och tryck på **Set**. Verkställ inställningarna genom att trycka på **▲ Ja**. Gå vidare till steg **9**.

Ingen verifiering med WEP-kryptering: Välj **Öppet system**, tryck på **Set** och använd sedan **▲** eller **▼** för att välja **WEP** som **Krypteringstyp** och tryck på **Set**. Gå vidare till steg **7**.

Verifiering med WEP-kryptering: Välj **Delad key** och tryck på **Set**. Gå vidare till steg **7**.

Verifiering med WPA-PSK (TKIP)-kryptering: Välj **WPA-PSK** och tryck på **Set**. Gå vidare till steg **8**.

- 7** Välj lämpligt kodnummer och tryck på **Set**. Ange WEP-nyckeln som du antecknade i steg **1** genom att ange bokstäverna och siffrorna med knapparna **▲**, **▼** och **Set**. Du kan använda knapparna **Enlarge/Reduce** och **Number of Copies** när du vill flytta markören åt vänster eller höger. Om du t.ex. vill skriva bokstaven **a** ska du trycka på knappen **▲** en gång. Om du vill skriva siffran **3** ska du hålla knappen **▲** nedtryckt tills siffran visas. Tecknen visas i följande ordning: små bokstäver, stora bokstäver, siffror och sedan specialtecken.

Tryck på **Set** när du har angett alla tecken och verkställ sedan inställningarna genom att trycka på **▲ Ja**. Gå vidare till steg **9**.

De flesta åtkomstpunkter och routrar kan lagra mer än en kod, men bara en kod används i taget för verifiering och kryptering.

- 8** Ange WPA-PSK (TKIP)-koden **WPA** som du antecknade i steg **1** genom att välja bokstäverna och siffrorna med knapparna **▲**, **▼** och **Set**. Du kan använda knapparna **Enlarge/Reduce** och **Number of Copies** när du vill flytta markören. Om du t.ex. vill skriva bokstaven **a** ska du trycka på knappen **▲** en gång. Om du vill skriva siffran **3** ska du hålla knappen **▲** nedtryckt tills siffran visas.

Tryck på **Set** när du har angett alla tecken och verkställ sedan inställningarna genom att trycka på **▲ Ja**. Gå vidare till steg **9**.

- 9** Maskinen försöker nu ansluta till det trådlösa nätverket med användning av den angivna informationen. Om anslutningen fungerar, visas Ansluten hastigt på LCD-skärmen.

Om maskinen inte kan ansluta till nätverket ska du kontrollera att du angett rätt information genom att upprepa stegen 3 till 8.

- 10** Stäng av maskinen genom att dra ut nätkabeln och slå sedan på maskinen genom att ansluta den igen. Det gör att maskinen automatiskt hämtar rätt TCP/IP-adressinformation från åtkomstpunkten (routern) om DHCP är aktiverat (DHCP är för det mesta aktiverat som standard på de flesta åtkomstpunkter).

Om DHCP inte är aktiverat i åtkomstpunkten, måste du manuellt konfigurera maskinens IP-adress, nätmask och gateway så att de motsvarar nätverkets inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen för nätverksanvändare.

- OK!** Den trådlösa installationen är klar. Gå till steg 11 om du vill installera programsviten MFL-Pro.

- 11** Starta datorn. Stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.

- Obs.** Om du använder ett brandväggsprogram måste du inaktivera det före installationen. Starta om brandväggsprogrammet när du har kontrollerat att du kan skriva ut efter installationen.


- 12** Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.



- 13** CD-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.



- Obs.**
- Om det här fönstret inte öppnas, går du till Utforskaren och kör **setup.exe** programmet i rotkatalogen på CD-skivan från Brother.
 - Om följande skärm visas ska du klicka på **OK** och installera Windows®-uppdateringarna. Datorn kanske startas om när uppdateringarna har installerats. Sedan fortsätter installationen automatiskt.




Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn genom att ta ut CD-skivan och sätter sedan in den igen eller dubbelklickar på programmet **setup.exe** i rotkatalogen och fortsätter därefter från steg 13 för att installera MFL-Pro Suite.


- 14** Välj **Trådlös nätverksanslutning** och klicka därefter på **Nästa**.



- 15** Välj **Endast installation av drivrutiner** och klicka därefter på **Nästa**.

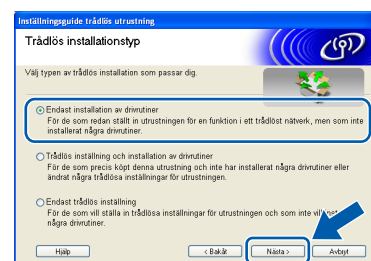


- 16** När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klickar du på **Ja**.

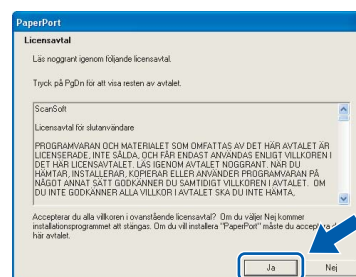

17 Installationen av PaperPort® 9.0SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

18 När fönstret för Brothers programvarulicensavtal för MFL-Pro Suite visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.

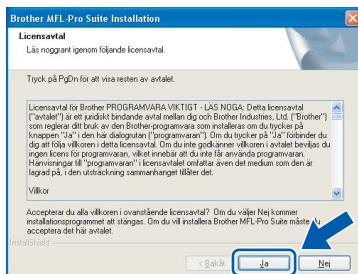


19 Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. **Skärmbilderna visas i tur och ordning. Ha tålamod.**

⚠ Felaktig inställning

- **Försök INTE** att stänga några skärmar under installationen.
- Om den trådlösa inställningen misslyckas visas ett felmeddelande när MFL-Pro Suite installeras och installationen avbryts. Gå till steg **13** och ställ in den trådlösa anslutningen igen om felet inträffar.


20 Välj maskinen i listan och klicka sedan på **Nästa**.

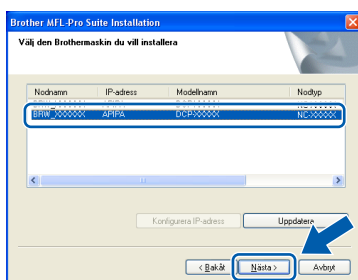


✍ Obs.

Det här fönstret visas inte om det bara finns en maskin ansluten till nätverket eftersom den väljs automatiskt.

21 Välj alternativ på Brothers och ScanSofts registreringsskärm och följ anvisningarna som ges.

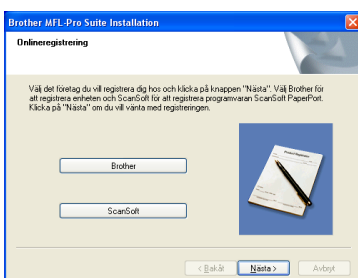

22 Starta om datorn genom att klicka på **Slutför**. (För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.)

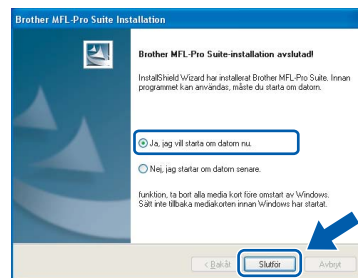

✍ Obs.

En installationsdiagnos körs automatiskt när datorn har omstartats. Installationsresultatfönstret visas om installationen misslyckades. Om diagnosen visar ett fel ska du följa instruktionerna på skärmen eller läsa direkthjälpen samt de vanliga frågorna som finns i Start/Alla program/ Brother/MFL-Pro Suite DCP-XXXX.



MFL-Pro Suite (inklusive Brothers drivrutiner för nätverksskrivare, nätverksskanner och Network PhotoCapture Center™) har installerats. Installationen är klar.

För användare av USB-gränssnitt

För Mac OS® X 10.2.4 eller senare

Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 *Installation av enheten* på sidan 4-9.





Obs.

Om du använder Mac OS® X 10.2.0 till 10.2.3 bör du uppgradera till Mac OS® X 10.2.4 eller senare. (Mer information om Mac OS® X finns på <http://solutions.brother.com>)

1

Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och datorn om du redan anslutit en gränssnittskabel.

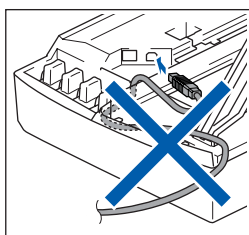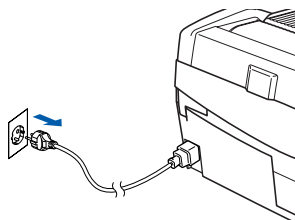

2

Starta Macintosh®-datorn.


3

Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren.



4

Installera drivrutinerna och MFL-Pro Suite genom att dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX**. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

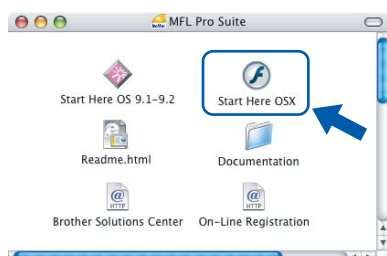

5

Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.



6

Välj **Lokal anslutning** och klicka därefter på **Nästa**. Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.



7

Anslut USB-gränssnittskabeln till Macintosh-datorn och sedan till maskinen när fönstret DeviceSelector visas.




Obs.


Fönstret DeviceSelector visas inte om du ansluter en USB-gränssnittskabel till maskinen innan du startar om din Macintosh® eller om du skriver över en tidigare version av Brother-programvaran. Fortsätt med installationen men hoppa över steg 13 om du stöter på det här problemet. Du ska välja Brother-maskinen på popupmenyn Modell på huvudskärmen i ControlCenter2. Mer information finns i kapitel 10 i bruksanvisningen för programanvändare på CD-skivan.

8 Lyft upp skannerluckan i öppet läge.

9 Anslut USB-kabeln till USB-kontakten som är markerad med en -symbol. Du hittar USB-kontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

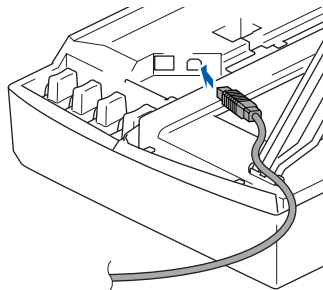

10 För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

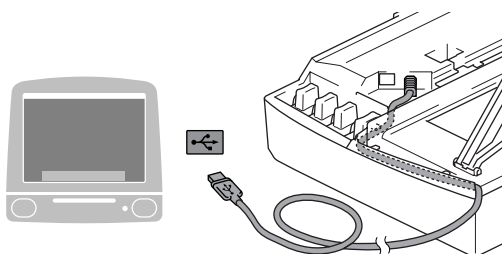


⚠ Felaktig inställning

- Anslut **INTE** maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke eldriven USB-hubb. Brother rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till datorn.
- Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.

11 Lossa spärren genom att lyfta upp skannerluckan. Tryck försiktigt ned skannerluckans stöd och stäng skannerluckan.


12 Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

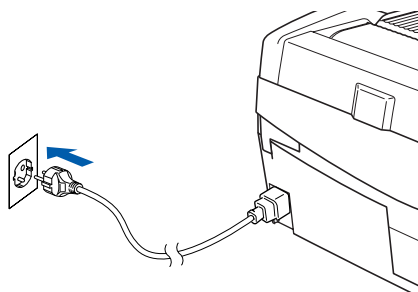


13 Välj **USB** och klicka på **OK**.




14 Klicka på **Gå** och därefter på **Program**.

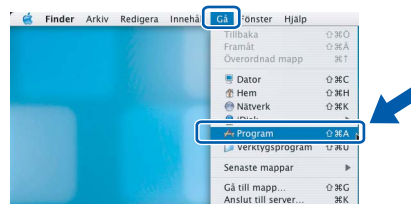

15 Dubbelklicka på mappen **Verktysprogram**.

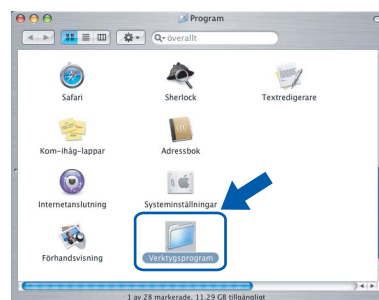


16 Dubbelklicka på ikonen **Skrivarinställning**.

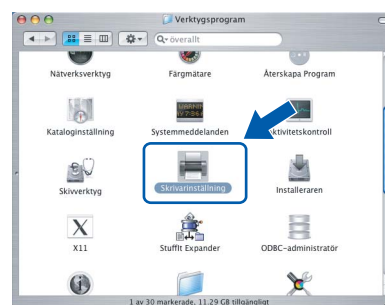


Obs.

Användare av Mac® OS X 10.2.x ska öppna ikonen **Utskriftskontroll**.

17 Klicka på **Lägg till**.

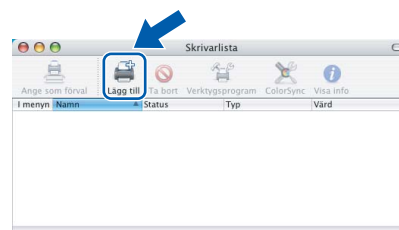

- 18** Välj **USB**. (För Mac® OS X 10.2.4 till 10.3-användare)

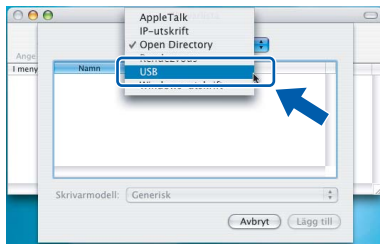



Obs.

Gå till steg 19 om du använder Mac® OS X 10.4.

- 19** Välj **DCP-XXXX** (XXXX är modellnamnet) och klicka på **Lägg till**.




- 20** Klicka på **Skrivarinställning** och därefter på **Avsluta skivarinställning**.

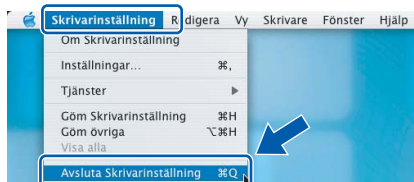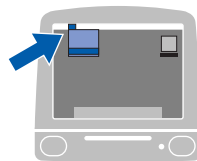

MFL-Pro Suite, Brothers drivrutiner för skrivare och skanner samt Brother ControlCenter2 har installerats. Installationen är klar.

- 21** För att installera Presto!® PageManager®, klicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.

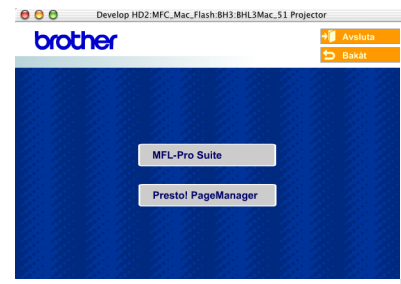

Obs.

OCR-funktioner läggs till i Brother ControlCenter2 när Presto!® PageManager® installeras. Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto!® PageManager®.




Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.

För Mac® OS 9.1 till 9.2

Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 *Installation av enheten* på sidan 4-9.

- 1** Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och datorn om du redan anslutit en gränssnittskabel.

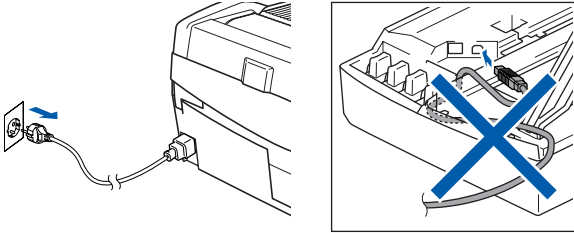


- 2** Starta Macintosh®-datorn.

- 3** Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren.



- 4** Installera skrivar- och skannerdrivrutinerna genom att dubbelklicka på ikonen **Start Here OS 9.1-9.2**. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

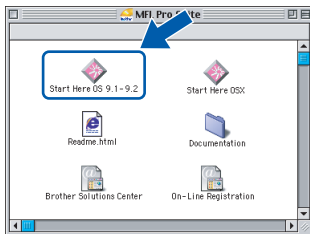


- 5** Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.



- 6** Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.


- 7** Lyft upp skannerluckan i öppet läge.

- 8** Anslut USB-kabeln till USB-kontakten som är markerad med en -symbol. Du hittar USB-kontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

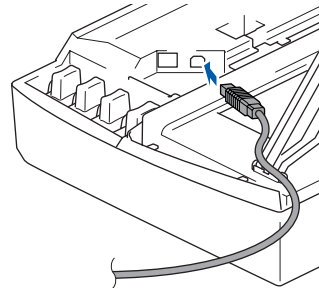

- 9** För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

Anslut den sedan till Macintosh®-datorn.

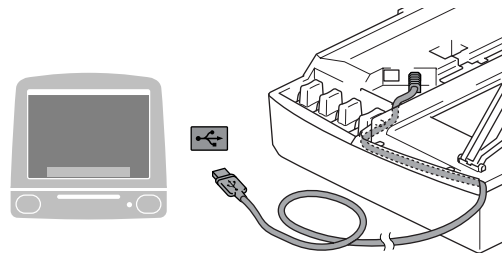


⚠ Felaktig inställning


- Anslut **INTE** maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke eldriven USB-hubb. Brother rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till datorn.
- Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.

- 10** Lossa spärren genom att lyfta upp skannerluckan. Tryck försiktigt ned skannerluckans stöd och stäng skannerluckan.


- 11** Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

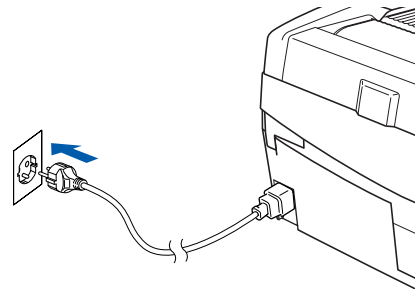

12 Gå till Apple®-menyn och klicka på **Väljaren**.

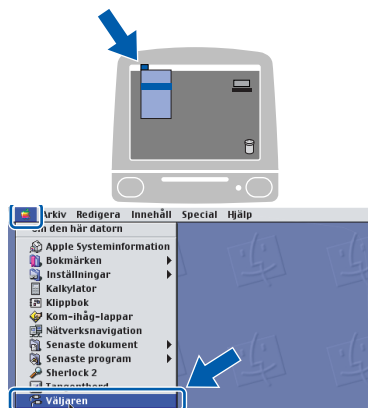

13 Klicka på **Brother Ink**-ikonen.
Till höger i **Väljaren** markerar du maskinen
som du vill skriva ut på.
Stäng **Väljaren**.

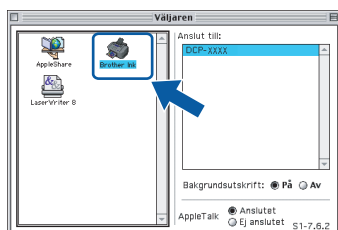

Drivrutinen för Brother-skrivaren och skannern har installerats.



Obs.

Mac OS® 9.x saknar stöd för ControlCenter2.

14 För att installera Presto!® PageManager®,
klicka på ikonen **Presto! PageManager** och
följ sedan anvisningarna på skärmen.



Obs.

*Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton
och dokument med Presto!® PageManager®.*



**Presto!® PageManager® har installerats.
Installationen är klar.**


För användare av kabelanslutna nätverk

För Mac OS® X 10.2.4 eller senare

Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 *Installation av enheten* på sidan 4-9.

- 1 Dra ut maskinens kontakt ur eluttaget.

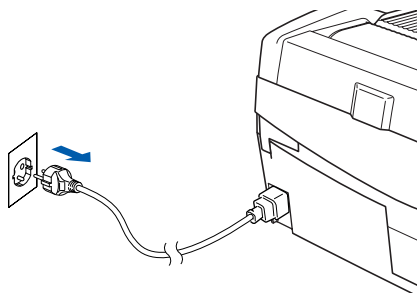

- 2 Starta Macintosh®-datorn.


- 3 Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren.



- 4 Installera skivar- och skannerdrivrutinerna genom att dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX**. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.



- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.

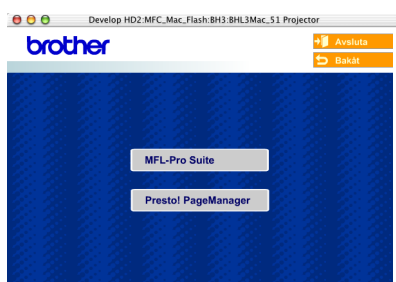

- 6 Välj **Nätverksanslutning via kabel** och klicka därefter på **Nästa**. Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.



- 7 Anslut nätverkskabeln till din Macintosh® och sedan till maskinen när fönstret DeviceSelector visas.




Obs.


Fönstret DeviceSelector visas inte om du ansluter en USB-gränssnittskabel till maskinen innan du startar om din Macintosh® eller om du skriver över en tidigare version av Brother-programvaran. Fortsätt, men hoppa över **13** till **16** om du stöter på det här problemet. Du ska välja Brother-maskinen på popupmenyn Modell på huvudskärmen i ControlCenter2. Mer information finns i kapitel 10 i bruksanvisningen för programanvändare på CD-skivan.

- 8 Lyft upp skannerluckan i öppet läge.

- 9 Anslut nätverkskabeln till nätverkskontakten. Den är markerad med en -symbol. Du hittar nätverkskontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

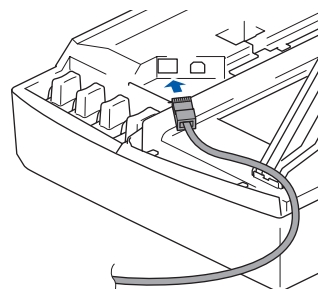

- 10** För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Anslut sedan kabeln till nätverket.

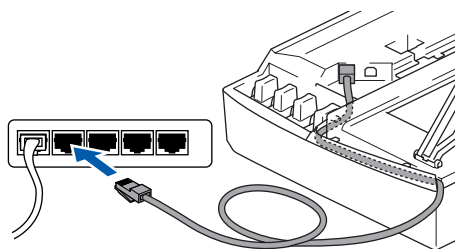

Felaktig inställning


Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.

Obs.

Om du använder både USB- och LAN-kablar, ska du placera båda kablarna ovanpå varandra i kabelrännan.

- 11** Lossa spärren genom att lyfta upp skannerluckan. Tryck försiktigt ned skannerluckans stöd och stäng skannerluckan.

- 12** Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

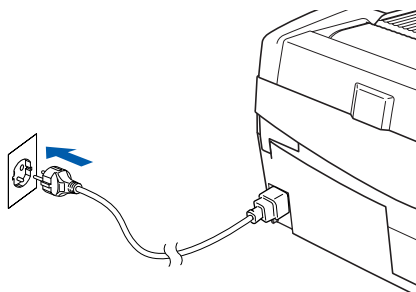

Felaktig inställning

Om du tidigare har ställt in maskinen för trådlöst nätverk och sedan ställer in den för kabelanslutet nätverk ska du kontrollera att maskinens inställning Nätverks I/F är inställt på LAN via kabel. Inställningen inaktiverar det trådlösa nätverksgränssnittet. Tryck på Menu.

Tryck på ▲ eller ▼ för 3 . LAN och tryck på Set. Tryck på ▲ eller ▼ för 6 . Nätverks I/F och tryck på Set.

Tryck på ▲ eller ▼ för LAN via kabel och tryck på Set.

Om maskinen visar Starta om? ska du trycka på ▲ för Ja.

Maskinen startas om automatiskt.

- 13** Välj **nätverk** och klicka på **OK**.




- 14** Om du vill använda maskinens **Scan**-knapp för att skanna över nätverket måste du markera rutan **Registra din dator i maskinen med funktionerna "Skanna till"**. Du måste också skriva ett namn för Macintosh®-datorn i **Displaynamn**. Namnet du anger visas på maskinens LCD-skärm när du trycker på **Scan**-knappen och väljer ett skanningsalternativ. Du kan ange ett namn med upp till 15 tecken. (Mer information om nätverksskanning finns i kapitel 11 i bruksanvisningen för programanvändare CD-skivan.)




- 15** Klicka på **Bläddra**.




- 16** Välj ditt modellnamn och klicka sedan på **OK**.

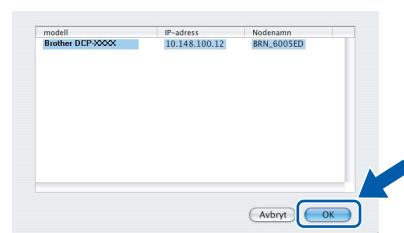


- 17** Klicka på **Gå** och därefter på **Program**.

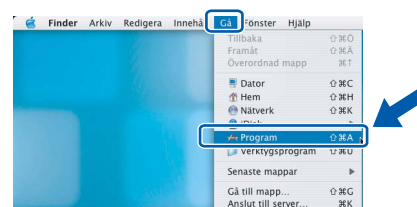

18 Dubbelklicka på mappen **Verktysprogram**.

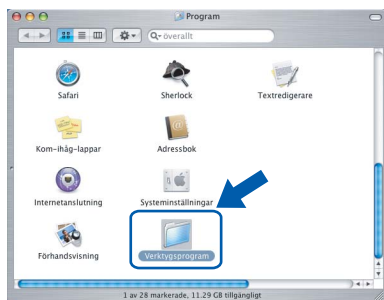


19 Dubbelklicka på ikonen **Skrivarinställning**.

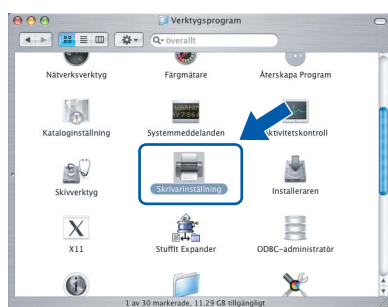


Obs.

Användare av Mac® OS X 10.2.x ska öppna ikonen **Utskriftskontroll**.

20 Klicka på **Lägg till**.

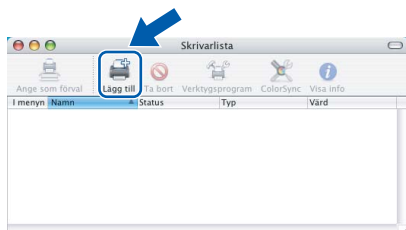


21 Gör de val som visas nedan. (För Mac® OS X 10.2.4 till 10.3-användare)

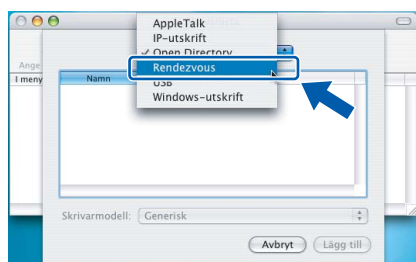



Obs.

Gå till steg **22** om du använder Mac® OS X 10.4.

22 Välj **Brother DCP-XXXX** (XXXX är modellnamnet) och klicka sedan på **Lägg till**.

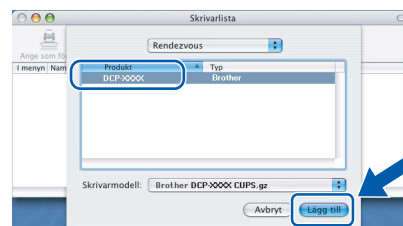

23 Klicka på **Skrivarinställning** och därefter på **Avsluta skivarinställning**.

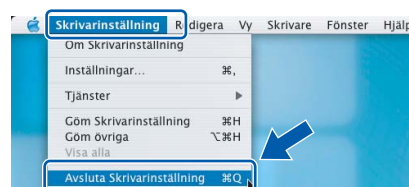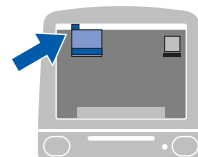


MFL-Pro Suite, skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen och ControlCenter2 har installerats.



Mer information om hur du ansluter maskinen till ett Macintosh®-nätverk finns i kapitel 6 i bruksanvisningen för nätverksanvändare på CD-skivan.

24 För att installera Presto!® PageManager®, klicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.

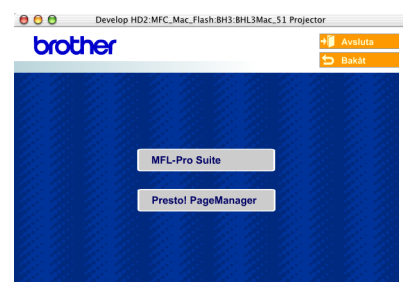

Obs.

OCR-funktioner läggs till i Brother ControlCenter2 när Presto!® PageManager® installeras. Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto!® PageManager®.




Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.

För Mac® OS 9.1 till 9.2

Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 *Installation av enheten* på sidan 4-9.

- 1 Dra ut maskinens kontakt ur eluttaget.

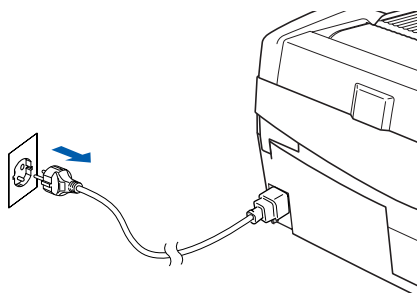


- 2 Starta Macintosh®-datorn.


- 3 Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren.



- 4 Installera skrivar- och skannerdrivrutinerna genom att dubbelklicka på ikonen **Start Here OS 9.1-9.2**. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

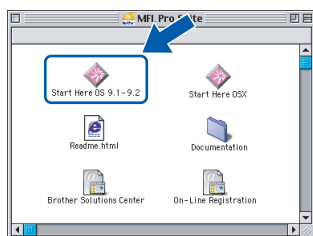


- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.

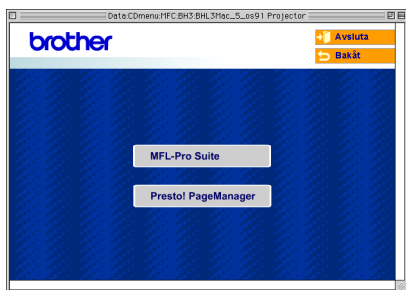


- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.

- 7 Lyft upp skannerluckan i öppet läge.

- 8 Anslut nätverkskabeln till nätverkskontakten. Den är markerad med en -symbol. Du hittar nätverkskontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

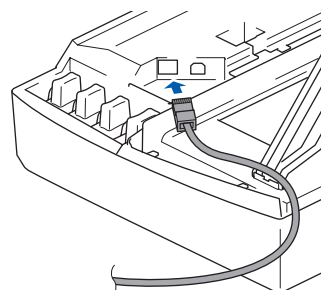

- 9 För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Anslut sedan kabeln till nätverket.

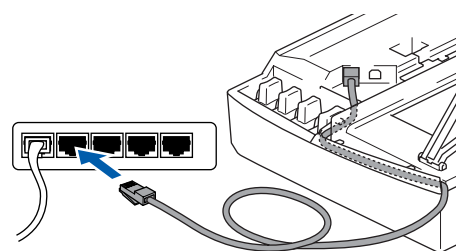

⚠ Felaktig inställning


Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.

📌 Obs.

Om du använder både USB- och LAN-kablar, ska du placera båda kablarna ovanpå varandra i kabelrännan.

- 10 Lossa spärren genom att lyfta upp skannerluckan. Tryck försiktigt ned skannerluckans stöd och stäng skannerluckan.


- 11 Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

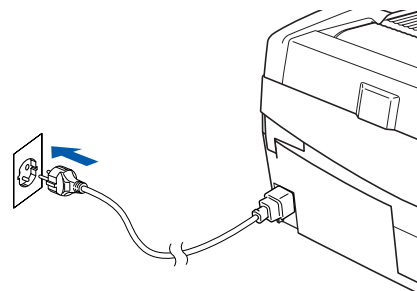


⊘ Felaktig inställning

Om du tidigare har ställt in maskinen för trådlöst nätverk och sedan ställer in den för kabelanslutet nätverk ska du kontrollera att maskinens inställning Nätverks I/F är inställt på LAN via kabel. Inställningen inaktiverar det trådlösa nätverksgränssnittet. Tryck på Menu. Tryck på ▲ eller ▼ för 3. LAN och tryck på Set. Tryck på ▲ eller ▼ för 6. Nätverks I/F och tryck på Set. Tryck på ▲ eller ▼ för LAN via kabel och tryck på Set. Om maskinen visar Starta om? ska du trycka på ▲ för Ja. Maskinen startas om automatiskt.

12 Gå till Apple®-menyn och klicka på Väljaren.

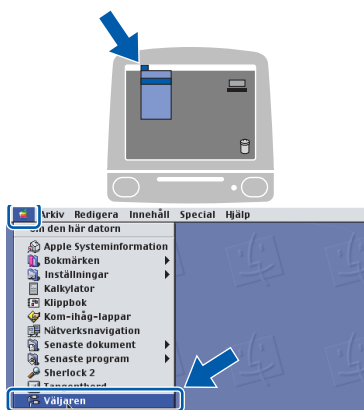

13 Klicka på ikonen **Brother Ink (IP)** och välj **BRN_XXXXXX** (XXXXXX är de sex sista siffrorna i Ethernet-adressen). Stäng **Väljaren**.

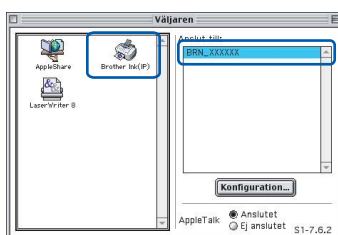

Mer information om hur du ansluter maskinen till ett Macintosh®-nätverk finns i kapitel 6 i bruksanvisningen för nätverksanvändare på CD-skivan.



MFL-Pro Suite och drivrutinerna för skrivare och skanner har installerats.



Obs.

Mac OS® 9.x saknar stöd för ControlCenter2.

14 För att installera Presto!® PageManager®, klicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



Obs.

Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto!® PageManager®.



Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.

För användare av trådlösa nätverk

För Mac OS® X 10.2.4 eller senare i infrastrukturläge

Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 *Installation av enheten* på sidan 4-9.

De här instruktionerna installerar Brother-maskinen i en typisk trådlös nätverksmiljö i infrastrukturläge för ett litet företag eller i hemmet, där en trådlös router eller åtkomstpunkt med DHCP används för tilldelning av IP-adresser.

Om du vill installera maskinen i en annan trådlös miljö finns det instruktioner i bruksanvisningen för nätverksanvändare på cd-skivan.

Följ anvisningarna nedan när du vill öppna bruksanvisningen för nätverksanvändare.

- 1 Starta Macintosh®-datorn. Sätt in Brother CD-skivan märkt Macintosh® i CD-enheten.
- 2 Dubbelklicka på ikonen **Dokumentation**.
- 3 Dubbelklicka på mappen för ditt språk.
- 4 Dubbelklicka på bruksanvisning för nätverksanvändare BH3eWLAN_SweNet.pdf.

För att få optimala resultat vid dokumentutskrift ska Brother-maskinen placeras så nära nätverkets åtkomstpunkt (router) som möjligt med minimala hinder. Stora föremål och väggar mellan de två enheterna samt störningar från andra elektroniska enheter kan påverka dokumentens dataöverföringshastighet.

Därför är trådlös anslutning kanske inte den bästa anslutningsmetoden för alla typer av dokument och program. Om du skriver ut stora filer, t.ex. foton på glättat papper eller flersidiga dokument med blandad text och grafik, bör du överväga en Ethernet-anslutning via kabel för snabbare dataöverföring eller USB för snabbast möjliga utskriftshastighet.

Först måste du konfigurera maskinens trådlösa nätverksinställningar så att den kan kommunicera med nätverkets åtkomstpunkt (routern). Datorerna i nätverket kan använda maskinen när den konfigurerats att kommunicera med åtkomstpunkten. Du måste installera programsviten MFL-Pro om du vill använda maskinen via datorerna. Stegen som följer vägleder dig genom konfigureringen och installationen.



1

Anteckna åtkomstpunktens eller den trådlösa routerns trådlösa nätverksinställningar.

SSID (Service Set ID eller nätverksnamn)

WEP-nyckel (vid behov)

WPA-PSK (TKIP) (vid behov)

WEP-nyckeln är för 64-bitars krypterade nätverk eller 128-bitars krypterade nätverk och kan innehålla både siffror och bokstäver. Titta i dokumentationen som medföljde åtkomstpunkten eller den trådlösa routern om du inte känner till informationen. Koden är ett 64- eller 128-bitars värde som måste anges i ASCII- eller HEXADECIMAL-format.

Till exempel:

64-bitars Använder 5 texttecken.
ASCII: t.ex. "Hello" (skiftlägeskänsligt)

64-bitars Använder 10 tecken med
hexadecimalt: hexadecimala data.
t.ex. "71f2234aba"

128-bitars Använder 13 texttecken.
ASCII: t.ex. "Wirelesscomms"
(skiftlägeskänsligt)

128-bitars Använder 26 tecken med
hexadecimalt: hexadecimala data.
t.ex. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA-PSK aktiverar en åtkomstskyddad, fördefinierad delad kod som gör att den trådlösa Brother-maskinen kan associeras med åtkomstpunkterna med TKIP-kryptering. WPA-PSK använder en fördefinierad delad kod som är längre än 7 tecken men som inte överstiger 64 tecken.




Obs.

Maskinen har stöd för WEP och WPA-PSK(TKIP). WPA-PSK(AES) stöds ej.

Mer information finns i kapitel 3 i bruksanvisningen för nätverksanvändare.

- 2** Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

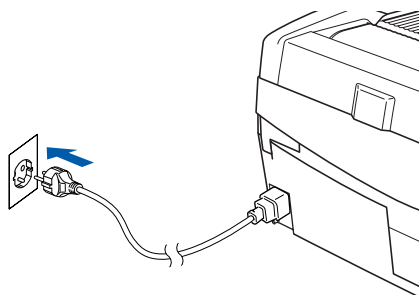

⚠ Felaktig inställning

Om du tidigare har konfigurerat trådlösa inställningar för maskinen måste du återställa nätverksinställningarna innan du kan konfigurera trådlösa inställningar igen.

Tryck på **Menu**.

Tryck på ▲ eller ▼ för 3.LAN och tryck på **Set**.

Tryck på ▲ eller ▼ för 0.Fabriksinst. och tryck på **Set**.

Tryck på ▲ för **Reset**.

Om maskinen visar **Starta om? ska du trycka på ▲ för Ja**. Maskinen startas om automatiskt.

- 3** På maskinen ska du trycka på **Menu** och sedan använda knapparna ▲, ▼ och **Set** för att välja 3, 6, WLAN, starta sedan om maskinen genom att trycka på ▲ Ja. Inställningen inaktiverar det kabelanslutna nätverksgränssnittet.

Det tar ungefär en minut innan LAN-menyn visas på LCD-skärmen igen.

En indikator med fyra nivåer till höger på maskinens LCD-skärm visar den trådlösa signalens styrka.

- 4** När LAN-menyn visas, ska du trycka på **Menu** och sedan använda knapparna ▲, ▼ och **Set** för att välja 3, 3, 1. Guiden för trådlös installation startar.

- 5** Maskinen söker efter nätverket och visar en lista över tillgängliga SSID. Det SSID som du antecknade tidigare bör visas. Om maskinen hittar mer än ett nätverk ska du välja nätverket med knapparna ▲ eller ▼ och sedan trycka på **Set**.

- 6** Välj ett av alternativen nedan med knapparna ▲, ▼ och **Set**: Om maskinen är konfigurerad för verifiering och kryptering måste du använda inställningarna som används i nätverket.

Ingen verifiering eller kryptering: Välj **Öppet system**, tryck på **Set** och välj sedan **Ingen för Krypteringstyp** och tryck på **Set**. Verkställ inställningarna genom att trycka på ▲ Ja. Gå vidare till steg 9.

Ingen verifiering med WEP-kryptering: Välj **Öppet system**, tryck på **Set** och använd sedan ▲ eller ▼ för att välja **WEP** som **Krypteringstyp** och tryck på **Set**. Gå vidare till steg 7.

Verifiering med WEP-kryptering: Välj **Delad key** och tryck på **Set**. Gå vidare till steg 7.

Verifiering med WPA-PSK (TKIP)-kryptering: Välj **WPA-PSK** och tryck på **Set**. Gå vidare till steg 8.

- 7** Välj lämpligt kodnummer och tryck på **Set**. Ange WEP-nykeln som du antecknade i steg 1 genom att ange bokstäverna och siffrorna med knapparna ▲, ▼ och **Set**. Du kan använda knapparna **Enlarge/Reduce** och **Number of Copies** när du vill flytta markören åt vänster eller höger. Om du t.ex. vill skriva bokstaven a ska du trycka på knappen ▲ en gång. Om du vill skriva siffran 3 ska du hålla knappen ▲ nedtryckt tills siffran visas. Tecknen visas i följande ordning: små bokstäver, stora bokstäver, siffror och sedan specialtecken.

Tryck på **Set** när du har angett alla tecken och verkställ sedan inställningarna genom att trycka på ▲ Ja. Gå vidare till steg 9.

De flesta åtkomstpunkter och routrar kan lagra mer än en kod, men bara en kod används i taget för verifiering och kryptering.

- 8** Ange WPA-PSK (TKIP)-koden WPA som du antecknade i steg 1 genom att välja bokstäverna och siffrorna med knapparna ▲, ▼ och **Set**. Du kan använda knapparna **Enlarge/Reduce** och **Number of Copies** när du vill flytta markören. Om du t.ex. vill skriva bokstaven a ska du trycka på knappen ▲ en gång. Om du vill skriva siffran 3 ska du hålla knappen ▲ nedtryckt tills siffran visas.

Tryck på **Set** när du har angett alla tecken och verkställ sedan inställningarna genom att trycka på ▲ Ja. Gå vidare till steg 9.

- 9** Maskinen försöker nu ansluta till det trådlösa nätverket med användning av den angivna informationen. Om anslutningen fungerar, visas **Ansluten** hastigt på LCD-skärmen.

Om maskinen inte kan ansluta till nätverket ska du kontrollera att du angett rätt information genom att upprepa stegen 3 till 8.

- 10** Stäng av maskinen genom att dra ut nätkabeln och slå sedan på maskinen genom att ansluta den igen. Det gör att maskinen automatiskt hämtar rätt TCP/IP-adressinformation från åtkomstpunkten (routern) om DHCP är aktiverat (DHCP är för det mesta aktiverat som standard på de flesta åtkomstpunkter).

Om DHCP inte är aktiverat i åtkomstpunkten, måste du manuellt konfigurera maskinens IP-adress, nätmask och gateway så att de motsvarar nätverkets inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen för nätverksanvändare.




Den trådlösa installationen är klar. Gå till steg 11 om du vill installera programsviten MFL-Pro.

- 11** Starta Macintosh®-datorn.


- 12** Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren.



- 13** Installera skrivar- och skannerdrivrutinerna genom att dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX**. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

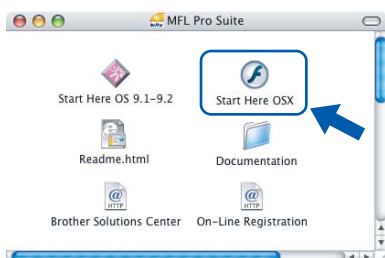


- 14** Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.

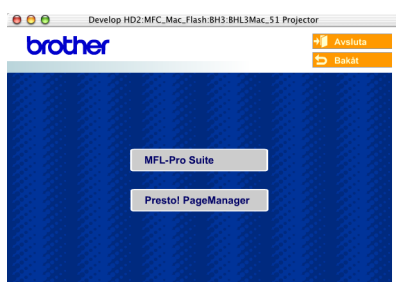

- 15** Välj **Trådlös nätverksanslutning** och klicka därefter på **Nästa**.



- 16** Välj **Endast installation av drivrutiner** och klicka därefter på **Nästa**.

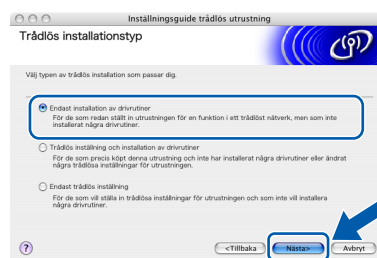

- 17** Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.

- 18** Välj **nätverk** och klicka sedan på **OK** när fönstret DeviceSelector visas. Fönstret DeviceSelector visas inte om du har en USB-gränssnittskabel ansluten till maskinen innan du startar om din Macintosh eller om du skriver över en tidigare version av Brother-programvaran. Fortsätt, men hoppa över stegen 19 till 21 om du stöter på det här problemet. Du ska välja Brother-maskinen på popupmenyn Modell på huvudskärmen i ControlCenter2 när installationen är klar. Mer information finns i *kapitel 10 i bruksanvisningen för programanvändare* på CD-skivan.




- 19** Om du vill använda maskinens **Scan**-knapp för att skanna över nätverket måste du markera rutan **Registrera din dator i maskinen med funktionerna "Skanna till"**. Du måste också skriva ett namn för Macintosh®-datorn i **Displaynamn**. Namnet du anger visas på maskinens LCD-skärm när du trycker på **Scan**-knappen och väljer ett skanningsalternativ. Du kan ange ett namn med upp till 15 tecken. (Mer information om nätverksskanning finns i *kapitel 11 i bruksanvisningen för programanvändare CD-skivan*.)




- 20** Klicka på **Bläddra**.




- 21** Välj ditt modellnamn och klicka sedan på **OK**.

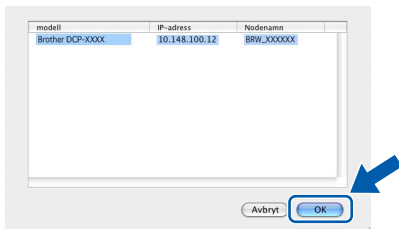


- 22** Klicka på **Gå** och därefter på **Program**.

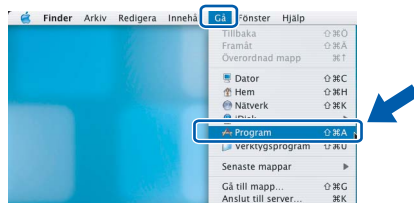

- 23** Dubbelklicka på mappen **Verktysprogram**.

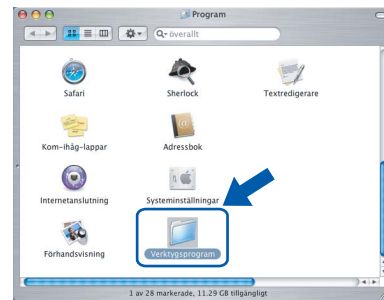


- 24** Dubbelklicka på ikonen **Skrivarinställning**.

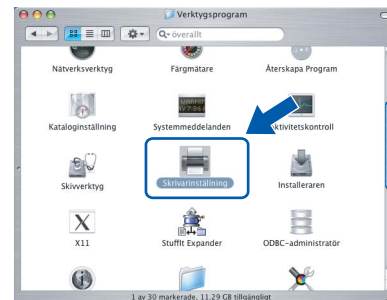


Obs.

Användare av Mac® OS X 10.2.x ska öppna ikonen **Utskriftskontroll**.

- 25** Klicka på **Lägg till**.

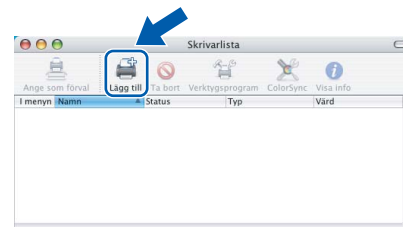


- 26** Gör de val som visas nedan. (För Mac® OS X 10.2.4 till 10.3-användare)

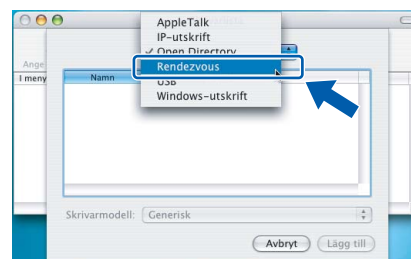

Obs.


Gå till steg **27** om du använder Mac® OS X 10.4.

- 27** Välj **Brother DCP-XXXX** (XXXX är modellnamnet) och klicka sedan på **Lägg till**.

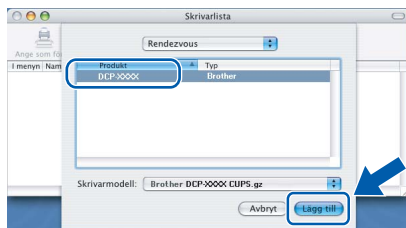

Mer information finns i kapitel 6 i bruksanvisningen för nätverksanvändare på CD-skivan.

- 28** Klicka på **Skrivarinställning** och därefter på **Avsluta Skrivarinställning**.

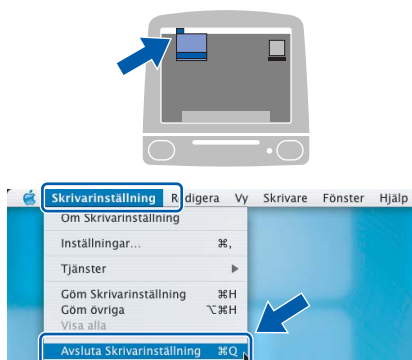

MFL-Pro Suite, skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen och ControlCenter2 har installerats.



Mer information om hur du ansluter maskinen till ett Macintosh®-nätverk finns i kapitel 6 i bruksanvisningen för nätverksanvändare på CD-skivan.

- 29** För att installera Presto!® PageManager®, klicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



Obs.

OCR-funktioner läggs till i Brother ControlCenter2 när Presto!® PageManager® installeras. Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto!® PageManager®.



Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.

Det här avsnittet beskriver hur du konfigurerar nätverksinställningar med verktygsprogrammet BRAdmin Professional och ställer in maskinens nätverksinställningar för trådlösa eller kabelanslutna nätverk.

Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Professional

BRAdmin Professional för Windows® hanterar nätverksanslutna Brother-enheter, t.ex. nätverksanslutna multifunktionsmaskiner och/eller skrivare, i ett lokalt nätverk (LAN).

Macintosh®-användare kan gå till Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) och hämta

BRAdmin Light for Macintosh®.

BRAdmin Professional kan även hantera enheter från andra tillverkare vars produkter stöder SNMP (Simple Network Management Protocol).


Mer information om BRAdmin Professional och BRAdmin Light finns på <http://solutions.brother.com>

För Windows®-användare

- 1 Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren. Startskärmen visas automatiskt. Följ instruktionerna på skärmen.



- 2 Klicka på **Installera valfria program** på huvudmenyn.

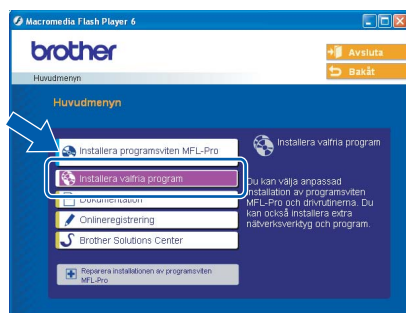


- 3 Klicka på **BRAdmin Professional** och följ anvisningarna på skärmen.





Ställa in IP-adress, subnätmask och gateway med BRAdmin Professional (för Windows®-användare)


- 1 Starta BRAdmin Professional och välj **TCP/IP**.

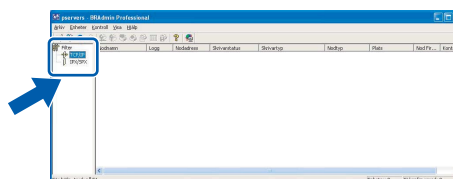


- 2 Klicka på **Enheter** och sedan på **Sök aktiva enheter**. BRAdmin söker automatiskt efter nya enheter.

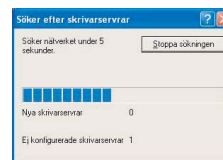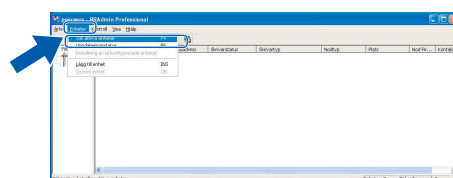

- 3 Dubbelklicka på den nya enheten.

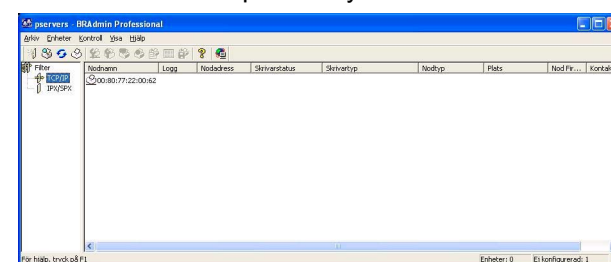

- 4 Ange **IP-adress**, **Subnätmask** och **Gateway**. Klicka därefter på **OK**.

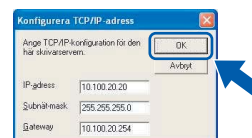

- 5 Adressinformationen sparas i maskinen.



Obs.

Du kan använda verktyget BRAdmin Professional om du vill ställa in ett lösenord. (Mer information finns i bruksanvisningen för nätverksanvändare på CD-skivan.)



Ställa in maskinens nätverksinställningar för trådlösa eller kabelanslutna nätverk

När du vill ansluta Brother-maskinen till ett trådlöst eller kabelanslutet nätverk måste du konfigurera maskinen via kontrollpanelen för typen av nätverk som används.

För trådlösa nätverk

Tryck på **Menu** på maskinen och använd knapparna **▲**, **▼** och **Set** för att välja **3**, **6** och **WLAN**. Starta sedan om maskinen genom att välja **▲ Ja**. Inställningen inaktiverar det kabelanslutna nätverksgränssnittet.

Det tar ungefär en minut innan LAN-menyn visas på LCD-skärmen igen.

För kabelanslutna nätverk





Tryck på **Menu** på maskinen och använd knapparna **▲**, **▼** och **Set** för att välja **3**, **6** och **LAN via kabel**. Starta sedan om maskinen genom att välja **▲ Ja**. Inställningen inaktiverar det trådlösa nätverksgränssnittet.

Det tar ungefär en minut innan LAN-menyn visas på LCD-skärmen igen.

Förbrukningsartiklar

När det är dags att byta ut bläckpatronerna visas ett felmeddelande på LCD-skärmen. För mer information angående maskinens bläckpatroner kan du gå till <http://solutions.brother.com> eller kontakta en lokal Brother-återförsäljare.

Bläckpatroner

Svart	Magenta	Gul	Cyan
LC900BK	LC900M	LC900Y	LC900C
			

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link är ett registrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.

Windows och Microsoft är registrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA och andra länder.

Macintosh och True Type är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

PaperPort och OmniPage OCR är registrerade varumärken som tillhör ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager är ett registrerat varumärke som tillhör NewSoft Technology Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup och SecureEasySetup-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Broadcom Corporation i USA och/eller andra länder.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla övriga märken och produktnamn som omnämns i den här bruksanvisningen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställningar och publikation

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries Ltd. sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet här, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följskador) som orsakas av tillförlitelse på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Den här produkten är utformad att användas i affärsmiljö.

