


MFC-640CW

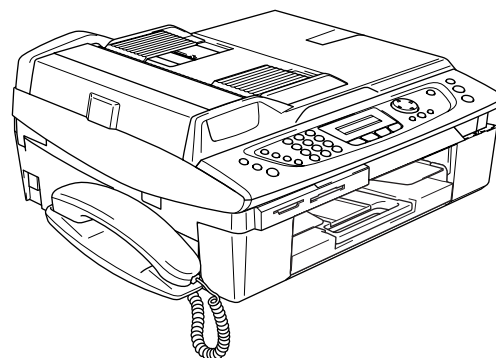

Antes de utilizar el equipo, es necesario configurar el hardware e instalar el software. Lea esta 'Guía de configuración rápida' para consultar el correcto procedimiento de configuración, así como las instrucciones de instalación.

Paso 1

Configuración del equipo

**Paso 2**






Instalación del controlador y el software

¡Instalación Completada!

Tenga siempre a mano esta 'Guía de configuración rápida', el Manual del usuario y el CD-ROM adjunto para poder consultarlos fácil y rápidamente cuando sea necesario.



Uso seguro del equipo

 Advertencia	 Precaución	 Configuración incorrecta
Las advertencias le informan sobre lo que debe hacer para evitar posibles lesiones físicas.	En los avisos se indican los procedimientos que deben seguirse para evitar causar posibles daños al equipo o a otros objetos.	Los iconos de configuración incorrecta alertan sobre dispositivos y operaciones incompatibles con el equipo.
 Nota	 Manual del usuario, Guía del usuario del Software o Guía del usuario en Red	
Las notas indican cómo responder ante situaciones que pueden presentarse u ofrecen consejos sobre cómo actúa la función tratada combinada con otras funciones.	Indica una referencia al Manual del usuario, Guía del usuario del Software o Guía del usuario en Red, que se incluyen en el CD-ROM proporcionado.	

Introducción

Contenido de la caja	2
Panel de control	3

Paso 1 – Configuración del equipo

Retirada de las piezas de protección	4
Instalación del auricular	4
Carga del papel	4
Instalación de la línea telefónica y del cable de alimentación eléctrica	5
Instalación de los cartuchos de tinta	6
Comprobación de la calidad de la impresión	9
Ajuste de la fecha y la hora	10
Configuración del ID de la estación	10
Selección de un modo de recepción	11
Configuración del Tel/Tad	11

Paso 2 – Instalación del controlador y el software

Windows®

Para usuarios de interfaz USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	14
Para usuarios de interfaz de red por cable (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	17
Para usuarios de red inalámbrica (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP en modo de infraestructura)	20

Macintosh®

Para usuarios de interfaz USB	24
Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 o superior	24
Para Mac OS® de 9.1 a 9.2	27
Para usuarios de interfaz de red por cable	29
Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 o superior	29
Para Mac OS® de 9.1 a 9.2	32
Para usuarios de red inalámbrica	34
Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 o superior en modo de infraestructura	34

Para usuarios de red

Instalación de la utilidad de configuración BRAdmin Professional	39
Configuración de la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace con BRAdmin Professional (para usuarios de Windows®)	39
Modo de configuración de los ajustes de red del equipo en una LAN inalámbrica o LAN cableada	40


Consumibles y opciones












Cambio de consumibles	41
Cartucho de tinta	41

Contenido de la caja

El contenido de la caja puede variar según el país.

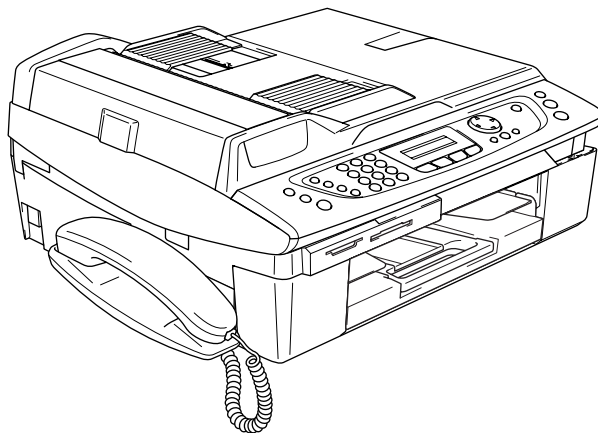Recomendamos guardar todos los materiales de embalaje y la caja por si tuviera que enviar el equipo.



 Guía de configuración rápida	 CD-ROM Para Windows® Para Macintosh®	 Manual del usuario	 Cable de alimentación eléctrica
 Auricular telefónico	 Cable de la línea telefónica	 Cubierta lateral	
 Negro (LC900 BK)	 Magenta (LC900M)	 Amarillo (LC900Y)	 Cian (LC900C)
Cartuchos de tinta			

El cable de interfaz no es un accesorio estándar. Adquiera un cable de interfaz adecuado para la interfaz que desea utilizar (USB o red).

Cable USB


- Asegúrese de utilizar un cable USB 2.0 cuya longitud no supere los 6 pies (2 metros).
- El equipo MFC dispone de una interfaz USB 2.0 a toda velocidad. El equipo MFC también se puede conectar a un ordenador que disponga de una interfaz USB 1.1.
- NO conecte el cable de interfaz en este momento.

La conexión del cable de interfaz debe efectuarse durante el proceso de instalación del software.


Cable de red

- Utilice un cable de par trenzado recto de categoría 5 (o superior) para la red Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

Panel de control

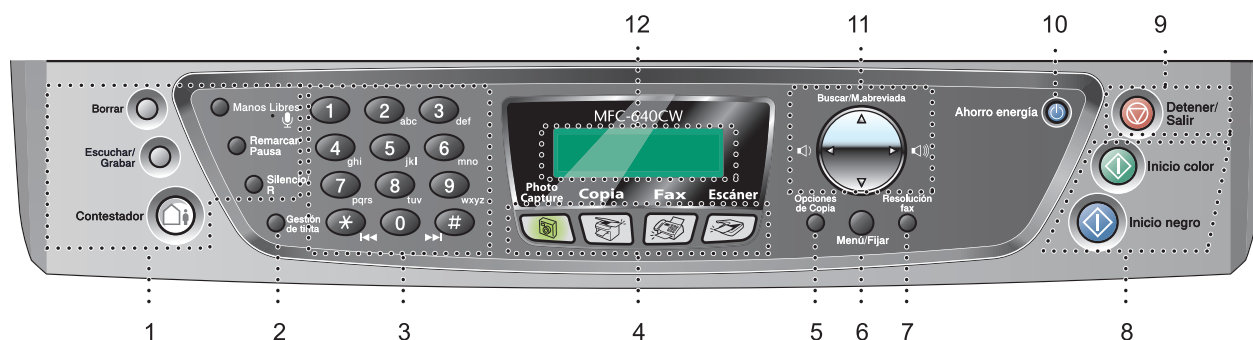

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Botones del teléfono y TAD | 7 Botón de resolución fax |
| 2 Botón de gestión de tinta | 8 Botones de inicio |
| 3 Teclado de marcación | 9 Botón Detener/Salir |
| 4 Botones de modo | 10 Botón de ahorro energía |
| 5 Botón de opciones de copia | 11 Control de navegación |
| 6 Botón Menú/Fijar | 12 LCD (pantalla de cristal líquido) |

 Consulte la información detallada acerca del panel de control en la sección Información general del panel de control, del capítulo 1 del Manual del usuario.


- Las pantallas para Windows® de esta Guía de configuración rápida se basan en Windows® XP.
- Las pantallas para el sistema operativo Mac® de esta Guía de configuración rápida se basan en Mac OS® X 10.3.

1 Retirada de las piezas de protección

- 1 Quite la cinta de protección y la hoja de protección del cristal de escáner.


⊘ Configuración incorrecta

NO conecte el cable USB. La conexión del cable USB debe efectuarse durante el proceso de instalación del software.

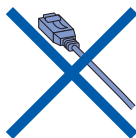

2 Instalación del auricular

- 1 Conecte el cable en espiral al auricular.


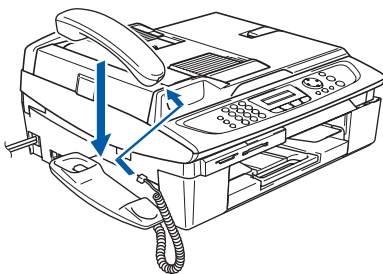


3 Carga del papel




El equipo tiene una capacidad máxima de 100 hojas de papel de 80 g/m² (20 libras). Si desea obtener información más detallada, consulte la sección *Acerca del papel*, en el capítulo 1 del Manual del usuario.


- 1 Extraiga la bandeja completamente del equipo y retire la bandeja de salida de papel (1).

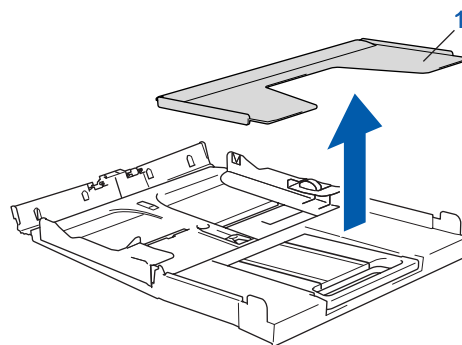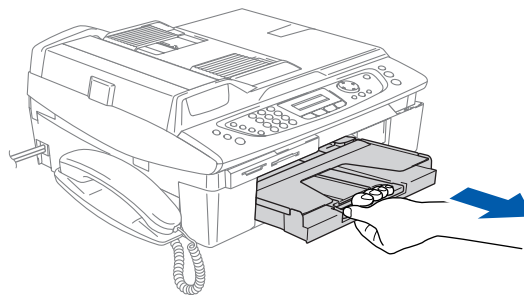

- 2 Presione y deslice la guía del papel (1) hasta que se ajuste al ancho del papel.

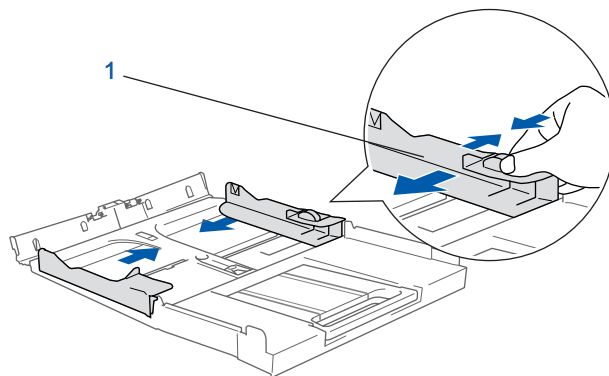


- 3 Extraiga el soporte del papel (1) y despliegue la aleta de soporte del papel (2).

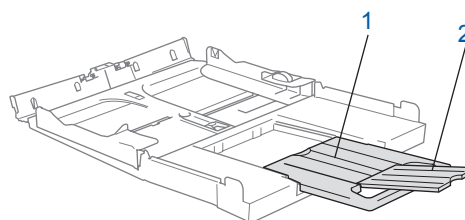



Nota

Utilice la aleta de soporte del papel para los tamaños Carta, Oficio y A4.

- 4** Ventile bien la pila de papel para evitar que se produzcan atascos y problemas de alimentación de papel.

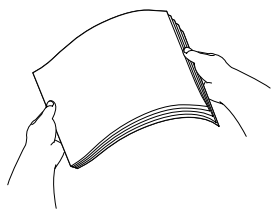


- 5** Introduzca suavemente el papel en la bandeja con la parte de impresión encarada hacia abajo, primero el extremo de la parte superior. Asegúrese de que el papel de la bandeja no está arrugado y que está por debajo de la marca de nivel máximo (1).

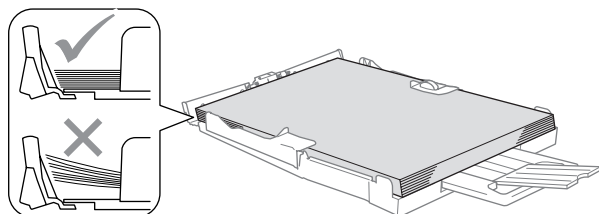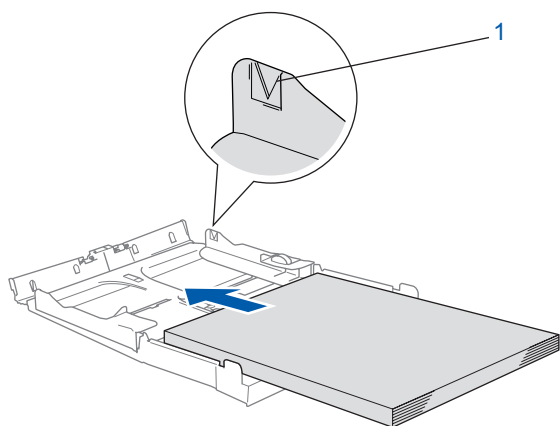

Nota


- Compruebe que las guías laterales del papel toquen los lados del papel.
- Evite empujar el papel hasta demasiado lejos; de lo contrario, se levantaría el papel en la parte posterior de la bandeja, causando problemas de alimentación de papel.

- 6** Vuelva a colocar la bandeja de salida de papel e introdúzcala de nuevo en el interior del equipo con firmeza.

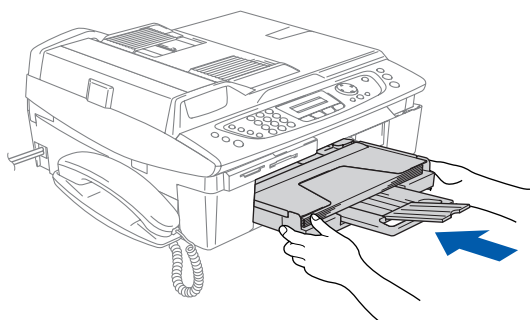


4 Instalación de la línea telefónica y del cable de alimentación eléctrica

- 1** Conecte el cable de alimentación eléctrica.

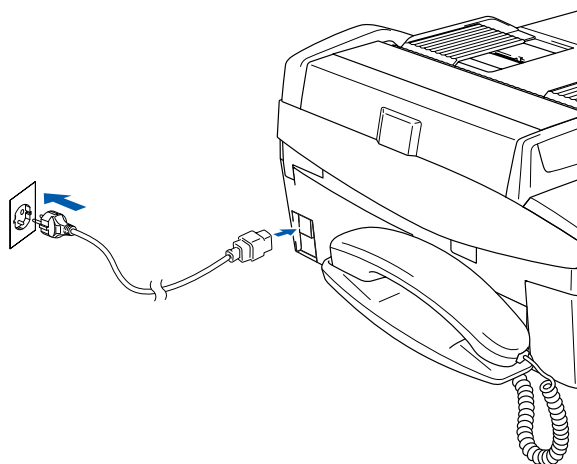

- 2** Conecte el cable de la línea telefónica. Conecte uno de los extremos del cable telefónico al conector del equipo marcado como **LINE**, y el otro extremo a una toma modular de pared.

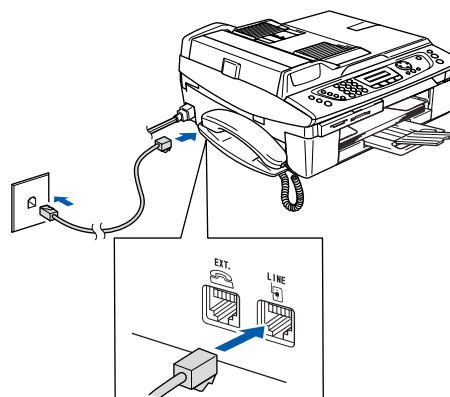

Configuración incorrecta

NO conecte el cable USB. La conexión del cable USB debe efectuarse durante el proceso de instalación del software.


Advertencia

- El enchufe del equipo tiene que incorporar una toma de tierra.
- Dado que la conexión a tierra del equipo se realiza a través del cable de alimentación eléctrica, recomendamos que para protegerse contra una posible descarga eléctrica a través de la línea telefónica, mantenga conectado el cable de alimentación del equipo a una línea telefónica. De la misma manera, para protegerse en caso de cambiar de lugar el equipo, desconecte primero el cable telefónico y, a continuación, el cable de alimentación.



Nota

Si tiene compartida la línea telefónica con un teléfono externo, conéctelo tal y como se indica en la ilustración.

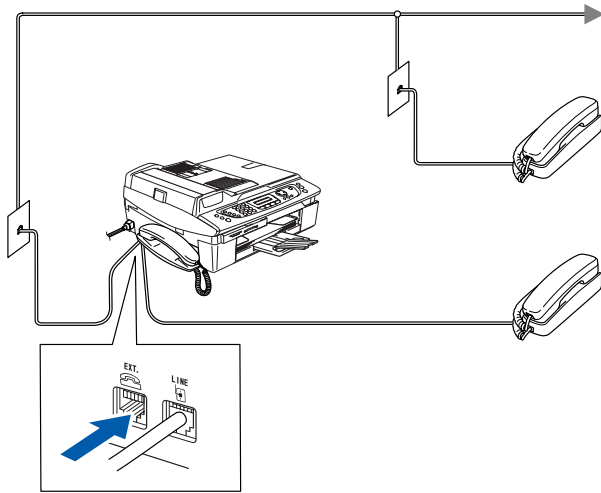

5

Instalación de los cartuchos de tinta



Advertencia

Si le entra tinta en los ojos, láveselos con agua inmediatamente y consulte a un médico si se le irritan.


1

Asegúrese de que el equipo esté encendido. En la pantalla LCD aparecerá el texto:

Sin cartucho
Abra la cubierta...


2

Levante la cubierta del escáner (1) del lado derecho del equipo hasta que quede correctamente inmovilizada en la posición abierta.

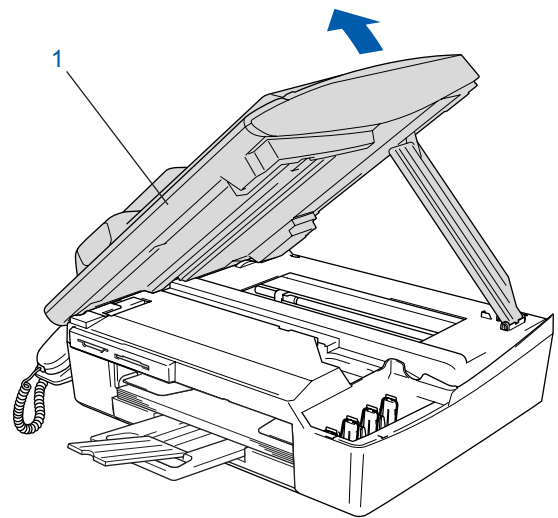

3


Retire las piezas de protección amarillas (1).

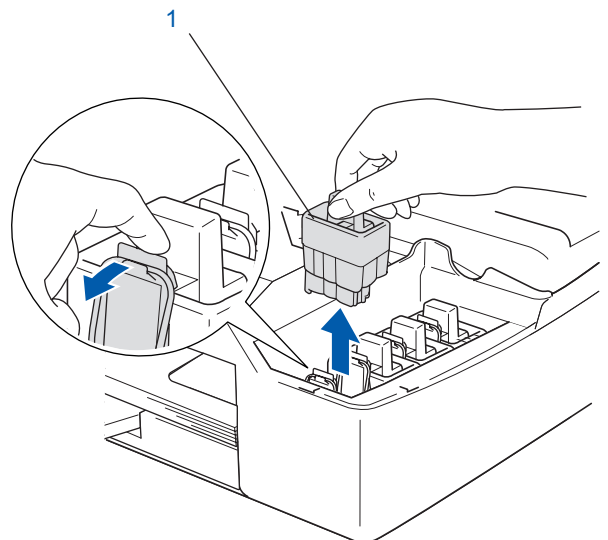


Nota

No tire las piezas de protección amarillas. Las necesitará en caso de que transporte el equipo.

4 Saque el cartucho de tinta.

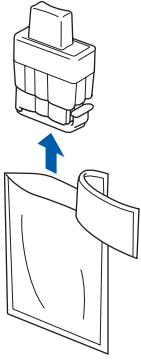


5 Retire cuidadosamente la cubierta amarilla de protección (1).

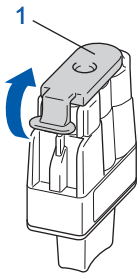

⊘ Configuración incorrecta


NO toque la zona que se muestra en la ilustración de abajo.

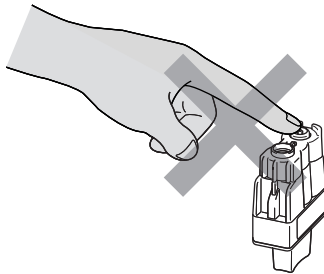


📄 Nota

Si se cae la cubierta amarilla de protección al abrir la bolsa, el cartucho no sufrirá ningún daño.

Mantenga el cartucho de tinta boca arriba cuando lo introduzca en la ranura.

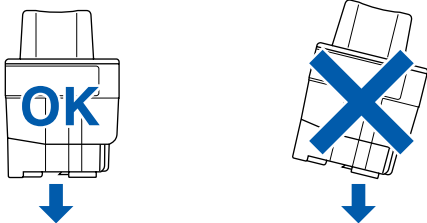

6 Apriete firmemente el cartucho de tinta hasta que el gancho quede ajustado, comprobando que el compartimento de color (1) corresponda con el cartucho de color (2), como se muestra en el diagrama de abajo.

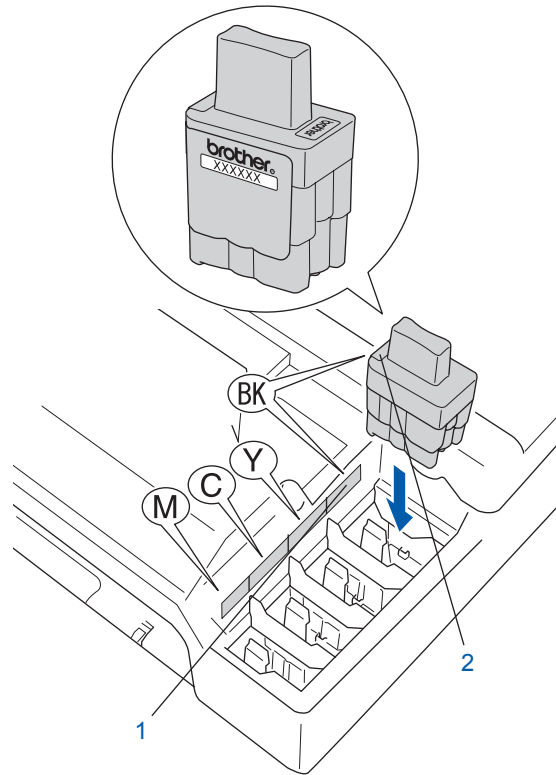


- 7** Eleve la cubierta del escáner para liberar el seguro inmovilizador. Empuje suavemente el soporte de la cubierta del escáner hacia abajo y cierre la cubierta del escáner.



Nota

Si se visualiza *Instalar xxxx* en la pantalla LCD después de haber instalado los cartuchos de tinta, asegúrese de que los cartuchos están instalados correctamente.

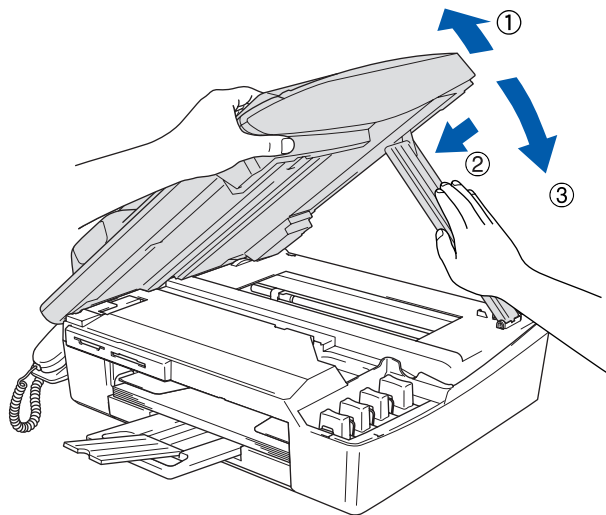

El equipo limpiará el sistema de tubo de tinta para ser usado por primera vez. Este proceso se realizará una sola vez, la primera vez que instale los cartuchos de tinta. El proceso de limpieza puede tardar aproximadamente unos cuatro minutos.

En la pantalla LCD aparecerá el texto:

Prepara sistema
Aprox. 4 minutos

Limpiando
Por favor espere

Precaución

- **NO EXTRAIGA** los cartuchos de tinta si no los va a cambiar. Si lo hace, puede reducir la cantidad de tinta disponible y el equipo no sabrá cuánta tinta queda en el cartucho.
- **NO agite** los cartuchos de tinta. Si se mancha la piel o la ropa con la tinta, lávese de inmediato con jabón o detergente.
- **NO inserte ni retire** los cartuchos repetidamente. De lo contrario, la tinta podría derramarse fuera del cartucho.
- Si mezcla los colores instalando un cartucho de tinta en la posición incorrecta, deberá limpiar el cabezal de impresión ejecutando varios ciclos de limpieza (obviamente, después de corregir la instalación del cartucho). (Consulte la sección *Limpieza del cabezal de impresión*, en el capítulo 13 del *Manual del usuario*).
- Una vez abierto el cartucho de tinta, instálelo en el equipo y utilícelo como máximo durante seis meses a partir de la fecha de instalación. Utilice exclusivamente cartuchos de tinta cerrados hasta la fecha de caducidad indicada en su embalaje.
- **NO desmonte o fuerce** el cartucho de tinta, de lo contrario puede provocar que la tinta se salga del cartucho.
- Los equipos multifunción de Brother se han diseñado para que funcionen con tintas de una determinada especificación. Obtendrá con él resultados óptimos si utiliza cartuchos de tinta originales Brother. Brother no puede garantizar este rendimiento óptimo si se utilizan tintas o cartuchos de tinta de especificaciones diferentes. Por lo tanto, Brother recomienda utilizar exclusivamente cartuchos Brother originales con este equipo, así como no recargar los cartuchos vacíos con tinta de otros fabricantes. Si el cabezal de impresión o cualquier otra pieza de este equipo sufren daños como consecuencia del uso de productos incompatibles con este equipo, las reparaciones necesarias no estarán cubiertas por la garantía.

6 Comprobación de la calidad de la impresión


- 1 Una vez finalizado el ciclo de limpieza, la pantalla LCD muestra:

Poner papel y
Pulse Inicio

- 2 Asegúrese de que haya papel en la bandeja. Pulse **Inicio color**.

El equipo empieza a imprimir la hoja de comprobación de calidad de impresión (sólo durante la instalación inicial del cartucho de tinta).


- 3 Compruebe la calidad de los cuatro bloques de color en la hoja. (negro/cian/amarillo/magenta)

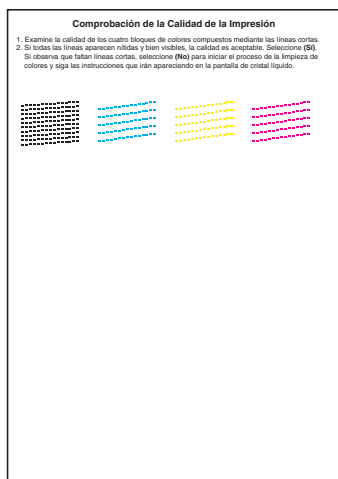

- 5 Efectúe una de las acciones siguientes:

- Si todas las líneas aparecen nítidas y visibles, pulse **1** (Si) en el teclado de marcación para finalizar la comprobación de calidad.
- Si observa que faltan líneas cortas, pulse **2** (No) en el teclado de marcación y vaya al paso **6**.

Bien



Mal



- 6 La pantalla LCD le pregunta si la calidad de impresión es buena para negro y color. Pulse **1** (Si) o **2** (No) en el teclado de marcación.

Correcto Negro?
1.Si 2.No

Después de haber seleccionado **1** (Si) o **2** (No) tanto para negro como para color, la pantalla LCD muestra:

Limpiar ahora?
1.Si 2.No

- 7 Pulse **1** (Si); a continuación, el equipo iniciará la limpieza de colores.

- 8 Una vez concluida la limpieza, pulse **Inicio color**. El equipo empieza a imprimir la hoja de comprobación de calidad de impresión otra vez y va de nuevo al paso **3**.

⊘ Configuración incorrecta

Evite tocar la superficie del papel inmediatamente después de la impresión, ya que la superficie puede que no esté completamente seca, por lo que puede mancharse los dedos.

- 4 En la pantalla LCD aparecerá el texto:

Calidad OK?
1.Si 2.No

7 Ajuste de la fecha y la hora

El equipo muestra la fecha y la hora y las imprime en cada una de las hojas que se envían por fax.

1 Pulse **Menú/Fijar**.

2 Pulse **0**.

3 Pulse **2**.

4 Introduzca los dos últimos dígitos del año con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Menú/Fijar**.

```
Fecha/Hora
Año: 2005
```

(por ejemplo, introduzca **0 5** para 2005).

5 Introduzca los dos dígitos del mes con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Menú/Fijar**.

```
Fecha/Hora
Mes: 03
```

(por ejemplo, introduzca **0 3** para marzo).

6 Introduzca los dos dígitos del día con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Menú/Fijar**.

```
Fecha/Hora
Día: 01
```

(por ejemplo, especifique **0 1** para el primer día del mes).

7 Introduzca la hora en formato de 24-horas con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Menú/Fijar**.

```
Fecha/Hora
Hora: 15:25
```

(por ejemplo, introduzca **1 5, 2 5** para que muestre las 3:25 de la tarde).

8 Pulse **Detener/Salir**.



Para confirmar la fecha y hora actual, imprima el informe de configuración del usuario. (Consulte Impresión de informes, en el capítulo 8 del Manual del usuario).

8 Configuración del ID de la estación

Guarde su nombre y número de fax para que aparezcan impresos en todas las páginas de los faxes que envíe.

1 Pulse **Menú/Fijar**.

2 Pulse **0**.

3 Pulse **3**.

4 Introduzca el número de fax (máximo 20 dígitos) con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Menú/Fijar**.

```
Iden. estación
Fax: _
```


5 Escriba el nombre (20 caracteres como máximo) con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **Menú/Fijar**.

```
Iden. estación
Nomb: _
```



Nota

Consulte en la siguiente tabla el método para introducir un nombre.

Si tiene que introducir un carácter incluido en la misma tecla que el carácter precedente, pulse  para mover el cursor hacia la derecha.

Pulse la tecla	Una vez	Dos veces	Tres veces	Cuatro veces
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

6 Pulse **Detener/Salir**.



Nota


Si desea repetir la introducción de los datos, pulse **Detener/Salir** para volver a empezar desde el paso 1.



Si desea obtener información más detallada, consulte la sección Configuración del ID de la estación, en el capítulo 2 o Introducción de texto en el apéndice B del Manual del usuario.

9 Selección de un modo de recepción

Existen tres modos de recepción posibles:
Sólo Fax, Fax/Tel y Manual.

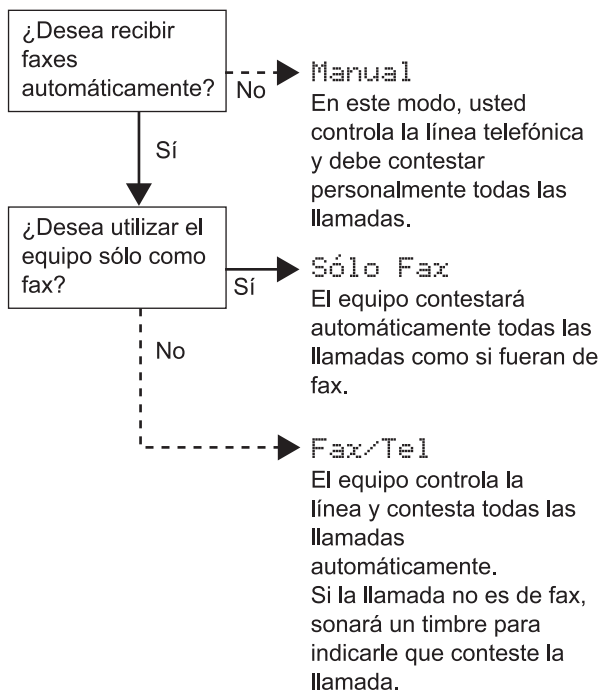


- 1 Pulse **Menú/Fijar**.
- 2 Pulse **0**.
- 3 Pulse **1**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el modo.
- 5 Pulse **Menú/Fijar**.
- 6 Pulse **Detener/Salir**.

Si desea obtener información más detallada, consulte la sección *Configuración de la recepción*, en el capítulo 4 del Manual del usuario.

10 Configuración del Tel/Tad

Debe grabar un mensaje saliente para poder utilizar el modo Tel/Tad.

- 1 Grabe el mensaje saliente del Tel/Tad (MSG CTR OGM).
 Consulte la sección *Registro de Mensaje de salida TAD*, en el capítulo 7 del Manual del usuario.
- 2 Active el modo Tel/Tad.
Mantenga pulsado hasta que se encienda y la pantalla LCD muestre:




Si el modo *Tel/Tad* está activado, se anulará la configuración del modo de recepción. El *Tel/Tad* digital incorporado responde a las llamadas de voz. Si la llamada es un fax, puede recibirlo automáticamente.
Si desea obtener información más detallada, consulte la sección *TAD*, en el capítulo 7 del Manual del usuario.

Vaya a

Vaya al CD-ROM adjunto 'MFL-Pro Suite' de la página siguiente para instalar los controladores.

CD-ROM adjunto 'MFL-Pro Suite'

Windows®

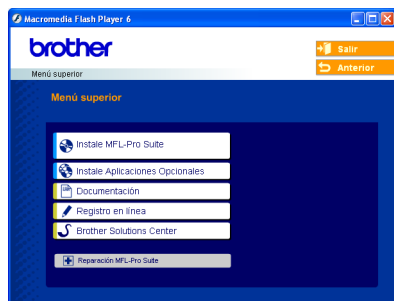

Instale MFL-Pro Suite

Puede instalar el software MFL-Pro Suite y los controladores multifuncionales.

Instale Aplicaciones Opcionales

Puede instalar utilidades adicionales del software MFL-Pro Suite.

Documentación

Vea el Manual del usuario y demás documentación en formato PDF (incluido el visualizador). El Manual del usuario en el CD-ROM incluye las Guías del usuario del Software y en Red para consultar las funciones disponibles cuando está conectado a un ordenador (por ejemplo, impresión, escaneo e información sobre la conexión en red inalámbrica).

Registro en línea

Esta función le guiará hasta la página Web de Registro de productos Brother, donde podrá registrar rápidamente el equipo.

Brother Solutions Center

Puede acceder a Brother Solutions Center, un sitio Web en el que encontrará información acerca de su producto Brother, por ejemplo, las preguntas más frecuentes, los Manuales del usuario, las actualizaciones de controlador y sugerencias para el uso del equipo.

Reparación MFL-Pro Suite (sólo USB)

Si se produjeran errores durante la instalación de MFL-Pro Suite, puede utilizar esta función para reparar y reinstalar automáticamente el software MFL-Pro Suite.

Nota

MFL-Pro Suite incluye controladores de impresora y de escáner, así como el software ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® y fuentes True Type®.

PaperPort® 9.0SE es una aplicación de gestión de documentos para ver documentos escaneados.

ScanSoft® OmniPage®, que viene integrado en PaperPort® 9.0SE, es una aplicación OCR que convierte las imágenes en texto para poder editarlas en el procesador de texto predeterminado.

Macintosh®



Start Here OS 9.1-9.2

Se puede instalar el controlador de la impresora, el controlador del escáner y Presto!® PageManager® para Mac OS® 9.1-9.2.

Start Here OSX

Se puede instalar MFL-Pro Suite, que incluye el controlador de la impresora, el controlador del escáner y Brother ControlCenter2 para Mac OS® 10.2.4 o superior. Asimismo, se puede instalar Presto!® PageManager® para agregar la capacidad de OCR a Brother ControlCenter2 y escanear, compartir y organizar fácilmente fotografías y documentos.

Readme.html

Aquí encontrará información importante y consejos para la solución de problemas.

Documentation

El Manual del usuario y demás documentación pueden consultarse en formato PDF. El Manual del usuario en el CD-ROM incluye las Guías del usuario del Software y en Red para consultar las funciones disponibles cuando está conectado a un ordenador (por ejemplo, impresión, escaneo e información sobre la conexión en red inalámbrica).

Brother Solutions Center

Puede acceder a Brother Solutions Center, un sitio Web en el que encontrará información acerca de su producto Brother, por ejemplo, las preguntas más frecuentes, los Manuales del usuario, las actualizaciones de controlador y sugerencias para el uso del equipo.

On-Line Registration

Esta función le guiará hasta la página Web de Registro de productos Brother, donde podrá registrar rápidamente el equipo.

Siga las instrucciones de esta página en lo referente al sistema operativo y al cable de interfaz. Con el fin de obtener los últimos controladores y documentación y encontrar la mejor solución a su problema o pregunta, acceda directamente a Brother Solutions Center desde el controlador o vaya a <http://solutions.brother.com>

Windows®

Para usuarios de interfaz USB
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)..... 14



Para usuarios de interfaz de red por cable
(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)..... 17



Para usuarios de red inalámbrica(Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP en modo de infraestructura) 20



Para obtener más información de instalación de otros métodos de configuración compatibles, consulte la Guía del usuario en Red en el CD-ROM.

Macintosh®

Para usuarios de interfaz USB 24

- Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 o superior..... 24
- Para Mac OS® de 9.1 a 9.2..... 27



Para usuarios de interfaz de red por cable 29

- Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 o superior.....29
- Para Mac OS® de 9.1 a 9.2..... 32



Para usuarios de red inalámbrica 34

- Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 o superior en modo de infraestructura 34



Para obtener más información de instalación de otros métodos de configuración compatibles, consulte la Guía del usuario en Red en el CD-ROM.

Windows® XP Professional x64 Edition:



Visite el Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) para obtener información acerca de las descargas de controladores y

Para usuarios de interfaz USB (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Importante

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1 **Configuración del equipo** en la página 4-11.

Nota

- Cierre cualquier aplicación que esté activada antes de instalar MFL-Pro Suite.
- Asegúrese de que no hay tarjetas de soporte insertadas en la unidad de soporte del equipo.

- 1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente y desconéctelo del ordenador, si ya ha conectado un cable de interfaz.

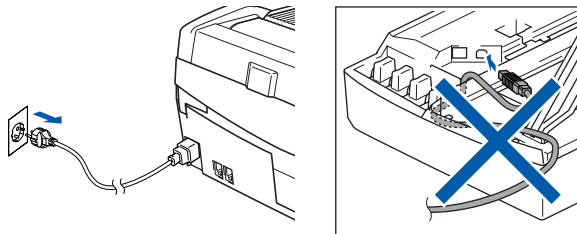


- 2 Encienda el equipo.
(Para Windows® 2000 Professional/XP, debe iniciar la sesión con derechos de administrador).

- 3 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla de nombre del modelo, seleccione su equipo. Si aparece la pantalla de idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.




- 4 De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en **Instale MFL-Pro Suite**.

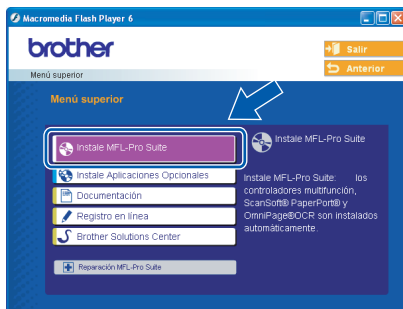


Nota

- Si esta ventana no se abre, utilice el Explorador de Windows® para ejecutar el programa **setup.exe** desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.
- Si utiliza Windows® 2000 Professional y no ha instalado Service Pack 3 (SP3) o superior: Para tener acceso a las funciones de PhotoCapture Center™ desde el equipo, primero deberá instalar una actualización de Windows® 2000. El programa de instalación de MFL-Pro Suite incluye la actualización de Windows® 2000. Para instalar la actualización, efectúe los pasos siguientes:
 - 1 Haga clic en **Aceptar** para iniciar la instalación de las actualizaciones de Windows®.




- 2 Cuando aparezca la instrucción, haga clic en **Aceptar** para reiniciar el equipo.
- 3 Una vez reiniciado el equipo, la instalación de MFL-Pro Suite continuará automáticamente. Si la instalación no continúa automáticamente, abra el menú principal otra vez. Para ello, extraiga y vuelva a introducir el disco CD-ROM o haga doble clic en el programa **setup.exe** que se encuentra en el directorio raíz y continúe a partir del paso 4 para instalar MFL-Pro Suite.

- 5 Seleccione **Conexión Local** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. La instalación continúa.

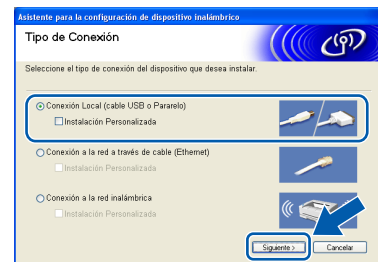


- 6 Después de haber leído y aceptado el acuerdo de licencia de ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, haga clic en **Sí**.

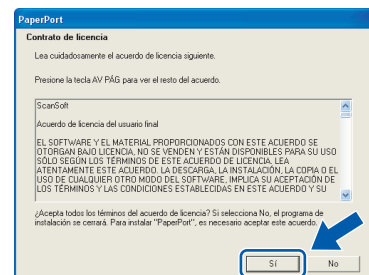


7 La instalación de PaperPort® 9.0SE se iniciará automáticamente y seguirá con la instalación de MFL-Pro Suite.


8 Cuando aparezca la ventana del acuerdo de licencia del software Brother MFL-Pro Suite, haga clic en **Sí** si está de acuerdo con dicho acuerdo de licencia del software.

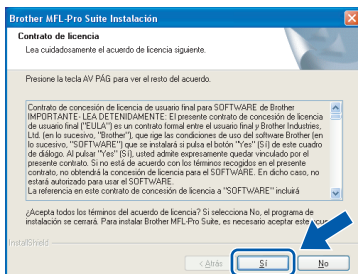


9 Cuando se visualice esta pantalla, vaya al siguiente paso.

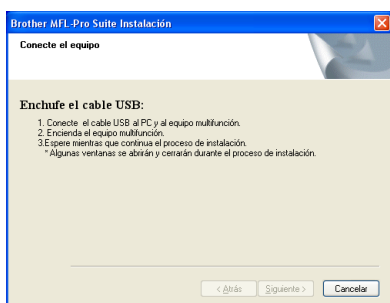


10 Levante la cubierta del escáner hasta su posición abierta.

11 Inserte el cable USB en la conexión USB marcada con un símbolo . Encontrará la conexión USB en la parte superior izquierda de las ranuras de cartuchos de tinta, tal y como se muestra a continuación.

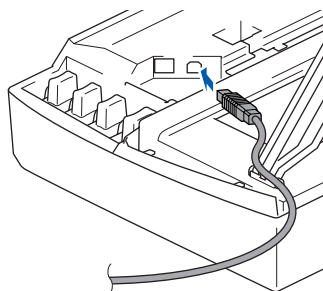

12 Inserte con cuidado el cable USB en la ranura, como se indica a continuación, pasando del círculo de ranura de conexión hacia la parte trasera del equipo.

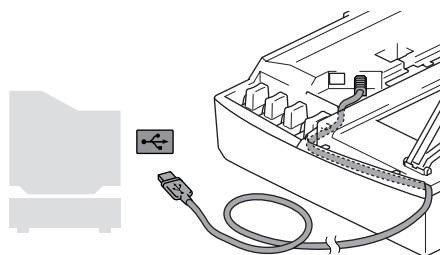


Windows®
USB

⊘ Configuración incorrecta

- **NO** conecte el equipo a un puerto USB en un teclado o un hub USB sin alimentación eléctrica. Brother le recomienda que conecte el equipo directamente al ordenador.
- Compruebe que el cable no obstaculice el cierre de la cubierta, o que no se produzca un error.

13 Eleve la cubierta del escáner para liberar el seguro inmovilizador. Empuje suavemente el soporte de la cubierta del escáner hacia abajo y cierre la cubierta del escáner.

14 Encienda el equipo enchufando el cable de alimentación eléctrica.

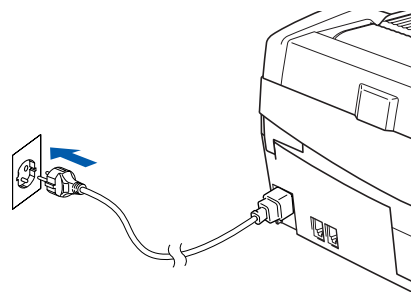


La pantalla de instalación tardará unos segundos en aparecer.

La instalación de los controladores Brother se iniciará automáticamente. Las pantallas de la instalación aparecen una tras otra. **Espere unos segundos a que todas las pantallas aparezcan.**


⊘ Configuración incorrecta

NO intente cancelar las pantallas durante esta instalación.

- 15** Cuando aparezca la ventana Registro en línea, seleccione las opciones de su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

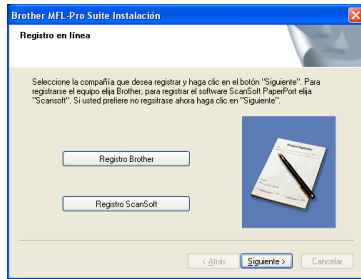

- 16** Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.
(Después de haber reiniciado el ordenador, para Windows® 2000 Professional/XP, debe iniciar la sesión con derechos de administrador).

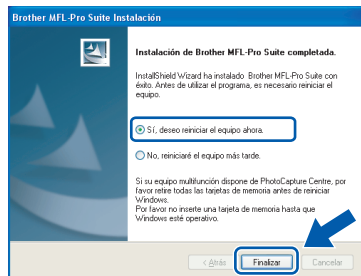

Nota

Después de reiniciar el ordenador, el programa de diagnóstico de la instalación se pondrá en funcionamiento automáticamente. Si la instalación no ha podido realizarse correctamente, aparecerá la ventana de resultados de la instalación. Si el programa de diagnóstico muestra un error, siga la instrucción que aparece en pantalla o lea la ayuda en línea y las preguntas más frecuentes en Inicio/Todos los programas/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX.




De este modo, se habrá instalado MFL-Pro Suite (incluidos los controladores de impresora y de escáner de Brother), con lo que concluye el proceso de instalación.

Para usuarios de interfaz de red por cable (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Importante

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1 *Configuración del equipo* en la página 4-11.


- 1 Desconecte el equipo de la toma de corriente.
- 2 Levante la cubierta del escáner hasta su posición abierta.
- 3 Conecte el cable de red en la conexión LAN marcada con un símbolo . Encontrará la conexión LAN en la parte superior izquierda de las ranuras de cartuchos de tinta, tal y como se muestra a continuación.

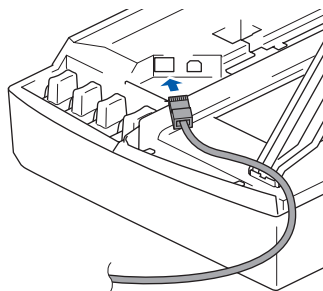

- 4 Inserte con cuidado el cable de red en la ranura, como se indica a continuación, pasando del círculo de ranura de conexión hacia la parte trasera del equipo. A continuación, conecte el cable a la red.

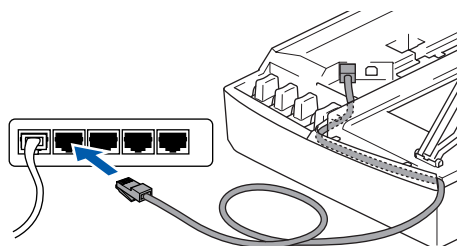

- 5 Eleve la cubierta del escáner para liberar el seguro inmovilizador. Empuje suavemente el soporte de la cubierta del escáner hacia abajo y cierre la cubierta del escáner.
- 6 Encienda el equipo enchufando el cable de alimentación eléctrica.

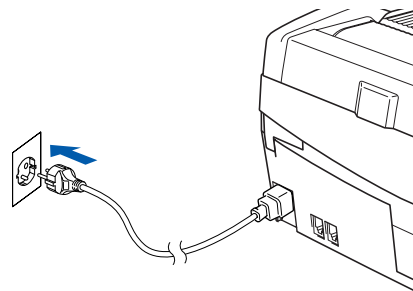

Windows®
Red
Alambrada

⊘ Configuración incorrecta

Si previamente había configurado una red inalámbrica en su equipo y configura una red por cable, debería comprobar que el ajuste Interfaz red del equipo está establecido en LAN cableada. La interfaz de red inalámbrica se desactivará con esta configuración. Pulse **Menú/Fijar**, **5**, **6** y, a continuación, pulse **▲** o **▼** para seleccionar LAN cableada. Pulse **Menú/Fijar** y, a continuación, **1** para aceptar el cambio. El equipo se reiniciará automáticamente.

- 7 Encienda el ordenador. (Para Windows® 2000 Professional/XP, debe iniciar la sesión con derechos de administrador). Cierre cualquier aplicación que esté activada antes de instalar MFL-Pro Suite.

Nota

Antes de la instalación, si está utilizando un software cortafuegos personal o firewall, desactívelo. Una vez esté seguro de que puede imprimir después de la instalación, vuelva a activar el software de cortafuegos personal o firewall.

⊘ Configuración incorrecta

Compruebe que el cable no obstaculice el cierre de la cubierta, o que no se produzca un error.


Nota

En caso de usar tanto cables USB como cables LAN, introduzca estos cables en la ranura de conexión, uno encima del otro.

- 8 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla de nombre del modelo, seleccione su equipo. Si aparece la pantalla de idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.




9 De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en **Instale MFL-Pro Suite**.

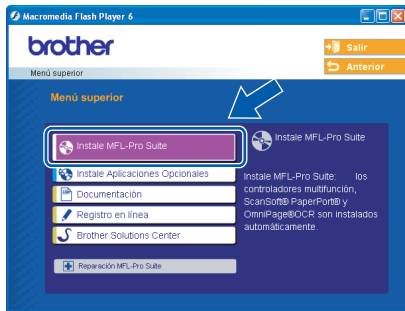


Nota

- Si esta ventana no se abre, utilice el Explorador de Windows® para ejecutar el programa **setup.exe** desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.
- Si aparece la pantalla siguiente, haga clic en **Aceptar** para instalar las actualizaciones de Windows®. Una vez se han instalado las actualizaciones, puede reiniciar el equipo. A continuación, la instalación seguirá de forma automática.




Si la instalación no continúa automáticamente, abra el menú principal otra vez. Para ello, extraiga y vuelva a introducir el disco CD-ROM o haga doble clic en el programa **setup.exe** que se encuentra en el directorio raíz y continúe a partir del paso **9** para instalar MFL-Pro Suite.

10 Seleccione **Conexión a la red a través de cable** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

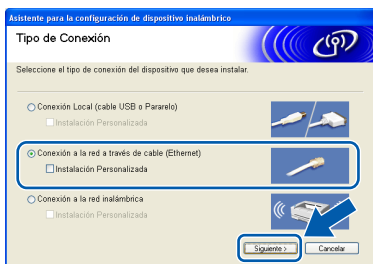


11 Después de haber leído y aceptado el acuerdo de licencia de ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, haga clic en **Sí**.

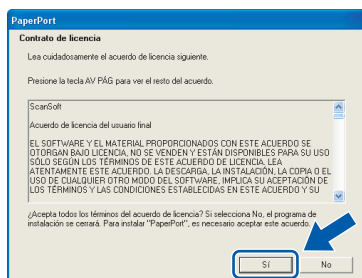

12 La instalación de PaperPort® 9.0SE se iniciará automáticamente y seguirá con la instalación de MFL-Pro Suite.

13 Cuando aparezca la ventana del acuerdo de licencia del software Brother MFL-Pro Suite, haga clic en **Sí** si está de acuerdo con dicho acuerdo de licencia del software.

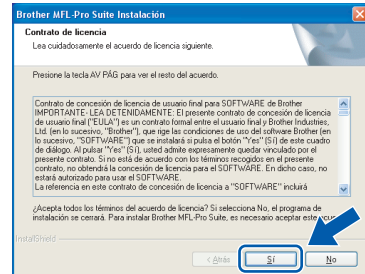


14 La instalación de los controladores Brother se iniciará automáticamente. **Las pantallas de instalación aparecerán una tras otra, así que espere unos momentos.**

Configuración incorrecta

NO intente cancelar las pantallas durante esta instalación.

15 Si el equipo está configurado para su uso en red, seleccione el equipo de la lista y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

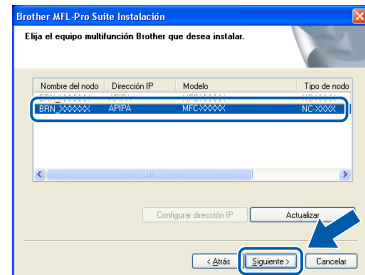

Nota


Esta ventana no aparecerá si sólo hay un equipo conectado en red, ya que éste se seleccionará automáticamente.

16 Si el equipo no está configurado para su uso en red, aparece la siguiente pantalla.




Haga clic en **Aceptar**. Aparecerá la ventana **Configurar dirección IP**. Introduzca la información correcta de la dirección IP de la red y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- 17** Cuando aparezca la ventana Registro en línea de Brother y ScanSoft, seleccione las opciones de su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

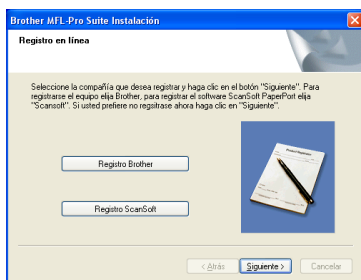

- 18** Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.
(Para Windows® 2000 Professional/XP, debe iniciar la sesión con derechos de administrador).

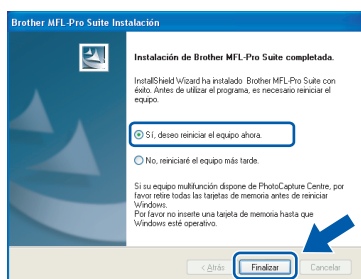

Nota

Después de reiniciar el ordenador, el programa de diagnóstico de la instalación se pondrá en funcionamiento automáticamente. Si la instalación no ha podido realizarse correctamente, aparecerá la ventana de resultados de la instalación. Si el programa de diagnóstico muestra un error, siga la instrucción que aparece en pantalla o lea la ayuda en línea y las preguntas más frecuentes en Inicio/Todos los programas/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX.



Se ha instalado MFL-Pro Suite, los controladores de red de la impresora y del escáner Brother, así como el programa Network PhotoCapture Center™, con lo que concluye el proceso de instalación.

Para usuarios de red inalámbrica (Para Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP en modo de infraestructura)

Importante

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1 *Configuración del equipo* en la página 4-11.

Estas instrucciones instalarán el equipo Brother en una pequeña oficina típica o entorno doméstico de red inalámbrica en modo de infraestructura, mediante un enrutador inalámbrico o punto de acceso que utilice DHCP para asignar direcciones IP.

Si desea configurar el equipo en cualquier otro entorno inalámbrico, puede encontrar las instrucciones en la Guía del usuario en Red incluida en el CD-ROM.

Puede consultar la Guía del usuario en Red siguiendo las instrucciones que se muestran a continuación.

- 1 Encienda el equipo. Inserte el CD-ROM de Brother con la etiqueta Windows® en la unidad de CD-ROM.
- 2 Si aparece la pantalla de nombre del modelo, haga clic en el nombre del modelo que esté utilizando.
- 3 Si aparece la pantalla de idioma, haga clic en el idioma de su preferencia. De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM.
- 4 Haga clic en **Documentación**.
- 5 Haga clic en el **Manual del usuario**.
- 6 Haga clic en la **Guía del usuario en Red**.

Nota

Si esta ventana no se abre, utilice el Explorador de Windows® para ejecutar el programa setup.exe desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.

Con el fin de optimizar al máximo los resultados de la impresión diaria de documentos, coloque el equipo Brother lo más cerca posible del punto de acceso de red (enrutador) evitando todo tipo de obstáculos. Los objetos de gran tamaño y las paredes existentes entre ambos dispositivos, así como las interferencias producidas por otros dispositivos electrónicos, pueden influir en la velocidad de transferencia de datos de los documentos.

Teniendo en cuenta estos factores, el método de conexión inalámbrico no es el más apto para todo tipo de documentos y aplicaciones. Si se imprimen archivos de gran tamaño, como fotos en papel satinado o documentos de varias páginas con texto mixto y grandes gráficos, la mejor elección será Ethernet por cable para conseguir una transferencia de datos más rápida, o USB para obtener la velocidad máxima.

Primero, debe configurar los ajustes de red inalámbrica del equipo para establecer la comunicación con el punto de acceso de red (enrutador). Una vez se ha configurado el equipo y se ha establecido la comunicación con el punto de acceso, los equipos de la red dispondrán de acceso al equipo. Para utilizar el equipo desde estos equipos, deberá instalar MFL-Pro Software Suite. Los pasos siguientes le orientarán a través del proceso de configuración e instalación.



1

Anote la configuración de red inalámbrica del punto de acceso o enrutador inalámbrico.

SSID (identificador de grupo de servicios o nombre de red)

Clave WEP (si fuera necesario)

WPA-PSK (TKIP) (si fuera necesario)

La clave WEP está destinada a redes encriptadas de 64 o 128 bits y puede contener tanto números como letras. Si no conoce esta información, debería consultar la documentación que se proporciona con el punto de acceso o el enrutador inalámbrico. Esta clave es un valor de 64 o 128 bits que debe introducirse en formato ASCII o HEXADECIMAL.

Por ejemplo:

ASCII de 64 bits: Utiliza 5 caracteres de texto.
Ejemplo: "Hola" (distingue entre mayúsculas y minúsculas)

Hexadecimal de 64 bits: Utiliza 10 dígitos de datos hexadecimales.
Ejemplo: "71f2234aba"

ASCII de 128 bits: Utiliza 13 caracteres de texto.
Ejemplo: "Comunalámbricas" (distingue entre mayúsculas y minúsculas)

Hexadecimal de 128 bits: Utiliza 26 dígitos de datos hexadecimales.
Ejemplo: "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA-PSK activa una clave previamente compartida de acceso protegido que permite al equipo inalámbrico Brother asociarse con puntos de acceso mediante cifrado TKIP. WPA-PSK utiliza una clave previamente compartida con una longitud comprendida entre 7 y 64 caracteres.




Nota

El equipo admite WEP y WPA-PSK (TKIP). WPA-PSK (AES) no es compatible.

Consulte el capítulo 3 de la Guía del usuario en Red para obtener información detallada.

- Encienda el equipo enchufando el cable de alimentación eléctrica.

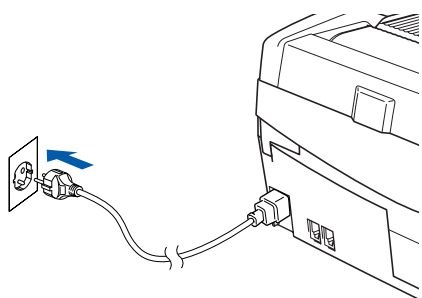

⊘ Configuración incorrecta

Si ha configurado previamente los ajustes inalámbricos del equipo, debe restablecer los ajustes LAN de la red antes de volver a configurar los ajustes inalámbricos.

Pulse **Menú/Fijar**, **5**, **0**, **1** y, a continuación, pulse **1** **1**. Si para aceptar el cambio.

El equipo se reiniciará automáticamente.

- En el equipo, pulse **Menú/Fijar**, **5**, **6** y, a continuación, pulse **▲** o **▼** para seleccionar **WLAN** y luego pulse **Menú/Fijar**. Pulse **1** **1**. Si para reiniciar el equipo. La interfaz de red cableada se desactivará con esta configuración.

El menú LAN de la pantalla LCD se encontrará nuevamente disponible en aproximadamente un minuto.

Un indicador de cuatro niveles a la derecha de la pantalla LCD del equipo muestra la intensidad de la señal inalámbrica.

- Una vez el menú LAN se encuentre disponible, pulse **Menú/Fijar**, **5**, **3**, **1** para iniciar el asistente de configuración inalámbrica.

- El equipo buscará la red y mostrará una lista de SSID disponibles. Aparecerá el SSID que anotó anteriormente. Si el equipo encuentra varias redes, utilice las teclas **▲** o **▼** para elegir la red y, a continuación, pulse **Menú/Fijar**.

- Utilice las teclas **▲**, **▼** y **Menú/Fijar** para seleccionar una de las opciones siguientes: si se ha configurado la red para Autenticación y encriptación, debe hacer coincidir los ajustes utilizados para la red.

Sin autenticación o encriptación:

Seleccione **Sistema abierto**, pulse **Menú/Fijar** y, a continuación, seleccione **Ninguno** para Tipo Encriptación y pulse **Menú/Fijar**. A continuación, pulse **1** **1**. Si para aplicar la configuración. Vaya al paso **9**.

Sin autenticación con encriptación WEP:

Seleccione **Sistema abierto**, pulse **Menú/Fijar** y, a continuación, utilice **▲** o **▼** para seleccionar **WEP** para el Tipo Encriptación y pulse **Menú/Fijar**. Vaya al paso **7**.

Autenticación con encriptación WEP:

Seleccione **Llave compartida** y pulse **Menú/Fijar**. Vaya al paso **7**.

Autenticación con encriptación WPA-PSK (TKIP):

Seleccione **WPA-PSK** y pulse **Menú/Fijar**. Vaya al paso **8**.

- Seleccione el número de tecla correspondiente y pulse **Menú/Fijar**. Especifique la tecla WEP que ha anotado en el paso **1** utilizando el teclado de marcado. Puede utilizar las teclas **◀** y **▶** para desplazar el cursor. Por ejemplo, para especificar la letra **a**, pulse la tecla **1** en el teclado de marcado una vez. Para especificar el número **3**, pulse la tecla **3** en el teclado de marcado siete veces.

Las letras aparecen en este orden: minúscula, mayúscula, números y, a continuación, letras especiales.

Pulse **Menú/Fijar** una vez haya especificado todos los caracteres y, a continuación, pulse **1** **1**. Si para aplicar la configuración. Vaya al paso **9**.

La mayoría de los puntos de acceso y enrutadores pueden almacenar varias claves, aunque únicamente utilizarán una a la vez para la autenticación y encriptación.

8 Especifique la tecla WPA-PSK (TKIP) WPA que ha anotado en el paso 1 utilizando el teclado de marcado. Puede utilizar las teclas ◀ y ▶ para desplazar el cursor. Por ejemplo, para especificar la letra a, pulse la tecla 1 en el teclado de marcado una vez. Para especificar el número 3, pulse la tecla 3 en el teclado de marcado siete veces.

Pulse **Menú/Fijar** una vez haya especificado todos los caracteres y, a continuación, pulse 1. Si para aplicar la configuración. Vaya al paso 9.

9 El equipo intentará conectarse a la red inalámbrica utilizando la información especificada. Si se realiza correctamente, Conectada aparecerá brevemente en la pantalla LCD.

Si el equipo no se conecta correctamente a la red, debería repetir los pasos del 3 al 8 para asegurarse de que ha especificado la información correcta.

10 Desconecte y, a continuación, vuelva a conectar el cable de alimentación eléctrica para APAGAR y volver a ENCENDER el equipo. De este modo, el equipo podrá obtener la información correcta relativa a la dirección TCP/IP del punto de acceso (enrutador) si se habilita DHCP (DHCP se encuentra habilitado normalmente por defecto para la mayoría de enrutadores de punto de acceso).

Si DHCP no se encuentra habilitado en el punto de acceso, deberá configurar manualmente la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace del equipo que se adapte a la red. Consulte la Guía del usuario en Red para obtener información detallada.

OK! La configuración inalámbrica ha finalizado. Para instalar MFL-Pro Software Suite, continúe con el paso 11.

11 Encienda el ordenador. Cierre cualquier aplicación que esté activada antes de instalar MFL-Pro Suite.

Nota
Antes de la instalación, si está utilizando un software cortafuegos personal o firewall, desactívelo. Una vez esté seguro de que puede imprimir después de la instalación, vuelva a activar el software de cortafuegos personal o firewall.

12 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla de nombre del modelo, seleccione su equipo. Si aparece la pantalla de idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.




13 De este modo se abrirá el menú principal del CD-ROM. Haga clic en **Instale MFL-Pro Suite**.




Nota

- Si esta ventana no se abre, utilice el Explorador de Windows® para ejecutar el programa **setup.exe** desde el directorio raíz del CD-ROM de Brother.
- Si aparece la pantalla siguiente, haga clic en **Aceptar** para instalar las actualizaciones de Windows®. Una vez se han instalado las actualizaciones, puede reiniciar el equipo. A continuación, la instalación seguirá de forma automática.




*Si la instalación no continúa automáticamente, abra el menú principal otra vez. Para ello, extraiga y vuelva a introducir el disco CD-ROM o haga doble clic en el programa **setup.exe** que se encuentra en el directorio raíz y continúe a partir del paso 13 para instalar MFL-Pro Suite.*


14 Seleccione **Conexión a la red inalámbrica** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

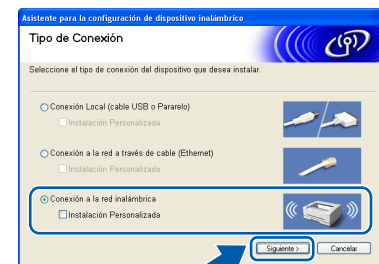

15 Seleccione **Sólo instalar el controlador** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

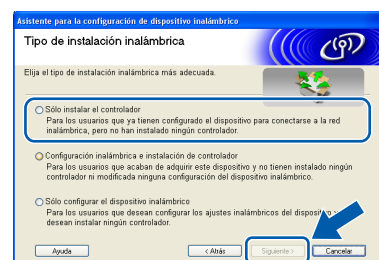


- 16** Después de haber leído y aceptado el acuerdo de licencia de ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, haga clic en **Sí**.

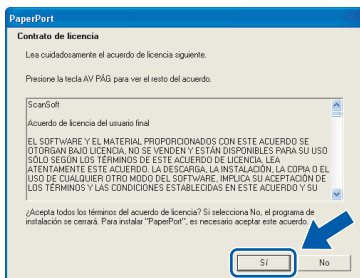

- 17** La instalación de PaperPort® 9.0SE se iniciará automáticamente y seguirá con la instalación de MFL-Pro Suite.

- 18** Cuando aparezca la ventana del acuerdo de licencia del software Brother MFL-Pro Suite, haga clic en **Sí** si acepta dicho acuerdo de licencia.

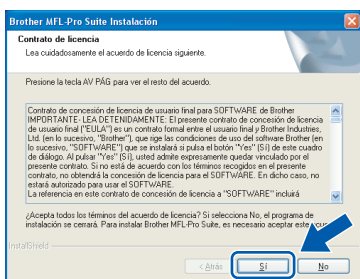


- 19** La instalación de los controladores Brother se iniciará automáticamente. **Las pantallas de instalación aparecerán una tras otra, así que espere unos momentos.**

⊘ Configuración incorrecta

- **NO** intente cancelar las pantallas durante esta instalación.
- Si se produce algún fallo en la configuración inalámbrica, aparecerá un mensaje de error durante la instalación de MFL-Pro Suite y ésta finalizará. Si encuentra este fallo, vaya al paso **13** y vuelva a configurar la conexión inalámbrica.

- 20** Seleccione el equipo en la lista y haga clic en **Siguiente**.

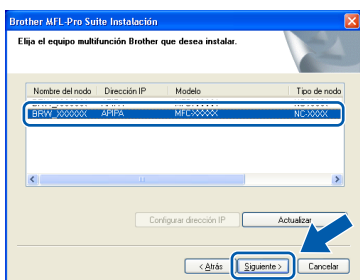

✎ Nota


Esta ventana no aparecerá si sólo hay un equipo conectado en red, ya que éste se seleccionará automáticamente.

- 21** Cuando aparezca la ventana de registro en línea de Brother y ScanSoft, seleccione las opciones de su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



- 22** Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.

(Para Windows® 2000 Professional/XP, debe iniciar la sesión con derechos de administrador).

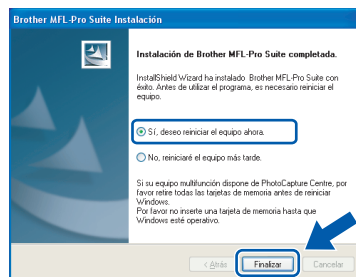

✎ Nota

Después de reiniciar el ordenador, el programa de diagnóstico de la instalación se pondrá en funcionamiento automáticamente. Si la instalación no ha podido realizarse correctamente, aparecerá la ventana de resultados de la instalación. Si el programa de diagnóstico muestra un error, siga la instrucción que aparece en pantalla o lea la ayuda en línea y las preguntas más frecuentes en Inicio/Todos los programas/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX.



Se ha instalado MFL-Pro Suite, lo que incluye los controladores de red de la impresora y del escáner de Brother, así como el programa Network PhotoCapture Center™, con lo que concluye el proceso de instalación.

Para usuarios de interfaz USB

Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 o superior


Importante

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1 *Configuración del equipo* en la página 4-11.

Nota

Los usuarios de Mac OS® de X 10.2.0 a 10.2.3 deben actualizarse a Mac OS® X 10.2.4 o superior. (Para obtener la información más actualizada referente a Mac OS® X, visite <http://solutions.brother.com>)

- 1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente y desconéctelo del ordenador, si ya ha conectado un cable de interfaz.

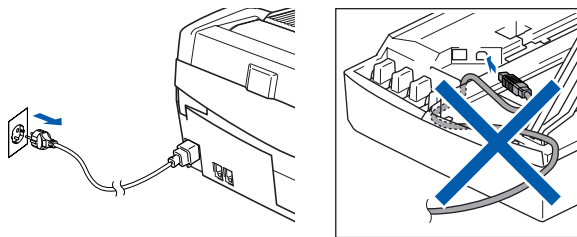


- 2 Encienda el Macintosh®.
- 3 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad de CD-ROM.




- 4 Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para instalar los controladores y MFL-Pro Suite. Si aparece la pantalla de idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.



- 5 Haga clic en **MFL-Pro Suite** para instalarlo.

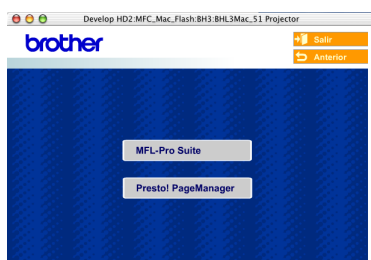

- 6 Seleccione **Conexión Local** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Siga las instrucciones en pantalla y reinicie el Macintosh®.

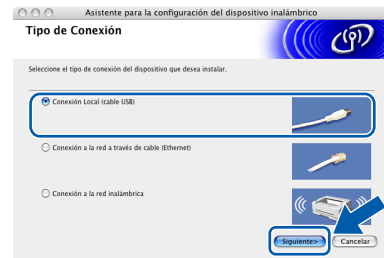


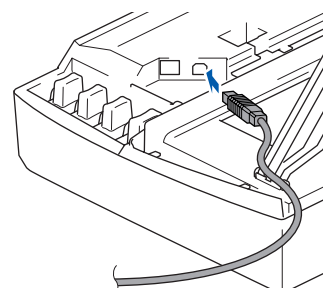
- 7 Después de que la ventana DeviceSelector aparezca, conecte el cable de interfaz USB al Macintosh y, a continuación, conéctelo al equipo.




Nota

La ventana DeviceSelector no aparecerá si ha conectado un cable de interfaz USB al equipo antes de reiniciar el Macintosh® o si está sobrescribiendo una versión del software de Brother que estaba instalada previamente. Si se encuentra este problema, proceda a la instalación saltando 13. Debe seleccionar el equipo Brother del menú emergente de modelos que aparece en la pantalla principal de ControlCenter2. Si desea obtener información más detallada, consulte el capítulo 10 de la Guía del usuario del Software incluida en el CD-ROM.


- 8 Levante la cubierta del escáner hasta su posición abierta.
- 9 Conecte el cable USB a la conexión USB marcada con un símbolo . Encontrará la conexión USB en la parte superior izquierda de las ranuras de cartuchos de tinta, tal y como se muestra a continuación.




10 Inserte con cuidado el cable USB en la ranura, como se indica a continuación, pasando del círculo de ranura de conexión hacia la parte trasera del equipo.

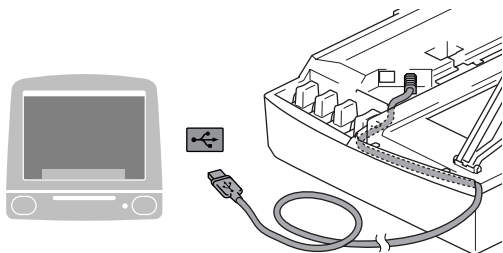

15 Haga doble clic en la carpeta **Utilidades**.

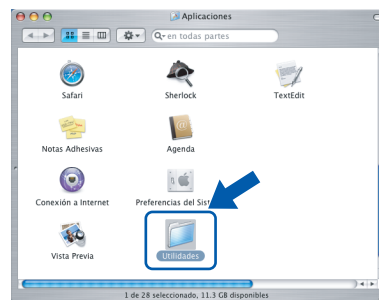

16 Haga doble clic en el icono **Utilidad Configuración Impresoras**.

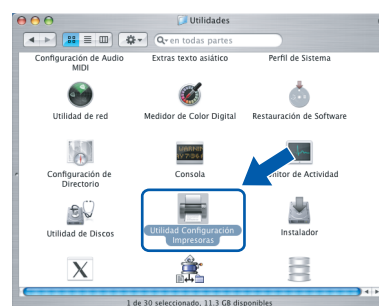


⊘ Configuración incorrecta


- **NO conecte el equipo a un puerto USB en un teclado o un hub USB sin alimentación eléctrica. Brother le recomienda que conecte el equipo directamente al ordenador.**
- **Compruebe que el cable no obstaculice el cierre de la cubierta, o que no se produzca un error.**

11 Eleve la cubierta del escáner para liberar el seguro inmovilizador. Empuje suavemente el soporte de la cubierta del escáner hacia abajo y cierre la cubierta del escáner.


12 Encienda el equipo enchufando el cable de alimentación eléctrica.

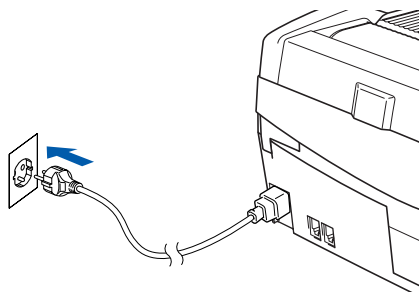

13 Seleccione **USB** y, a continuación, haga clic en **OK**.

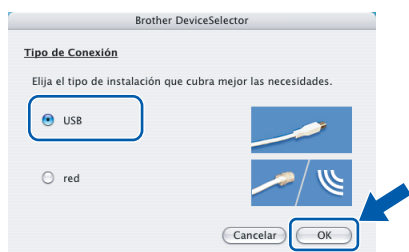


14 Haga clic en **Ir** y, a continuación, en **Aplicaciones**.

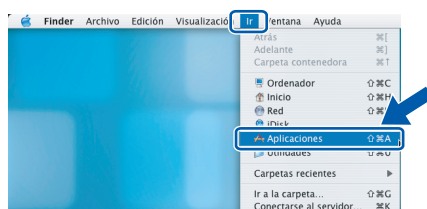

📝 Nota

Para usuarios de Mac® OS X 10.2.x, abra el icono **Centro de Impresión**.

17 Haga clic en **Añadir**.

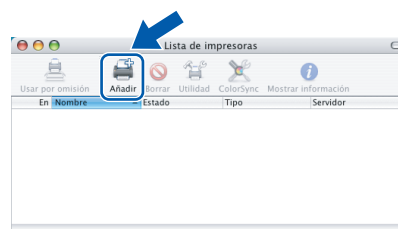

18 Seleccione **USB**. (Para usuarios de Mac® OS de X 10.2.4 a 10.3)




📝 Nota

Para usuarios de Mac® OS X 10.4, vaya al paso **19**.

- 19** Seleccione **MFC-XXXX** (donde XXXX corresponde al nombre del modelo) y, a continuación, haga clic en **Añadir**.




- 20** Haga clic en **Utilidad Configuración Impresoras** y, a continuación, en **Salir de Utilidad Configuración Impresoras**.

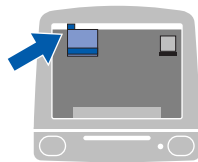

- OK!** Se ha instalado **MFL-Pro Suite**, los controladores de impresora y de escáner de **Brother**, así como **Brother ControlCenter2**, con lo que concluye el proceso de instalación.

- 21** Para instalar **Presto!® PageManager®**, haga clic en el icono **Presto! PageManager** y siga las instrucciones de la pantalla.

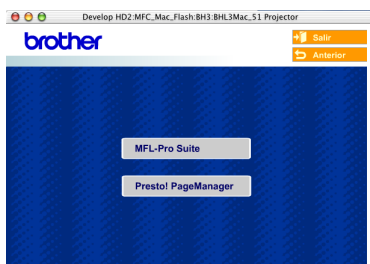

Nota

Una vez se ha instalado **Presto!® PageManager®**, la capacidad de **OCR** se agrega a **Brother ControlCenter2**. Con **Presto!® PageManager®** podrá escanear, compartir y organizar fácilmente fotografías y documentos.


- OK!** Se ha instalado **Presto!® PageManager®**, con lo que concluye el proceso de instalación.

Para Mac OS® de 9.1 a 9.2

Importante

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1 *Configuración del equipo* en la página 4-11.

- 1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente y desconéctelo del ordenador, si ya ha conectado un cable de interfaz.

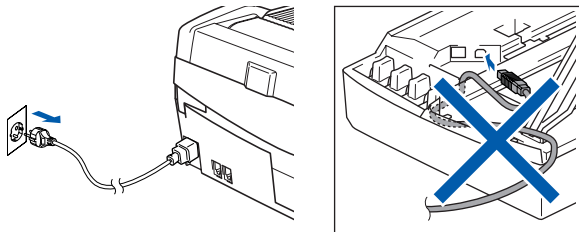


- 2 Encienda el Macintosh®.

- 3 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad de CD-ROM.



- 4 Haga doble clic en el icono **Start Here OS 9.1-9.2** para instalar los controladores de la impresora y del escáner. Si aparece la pantalla de idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

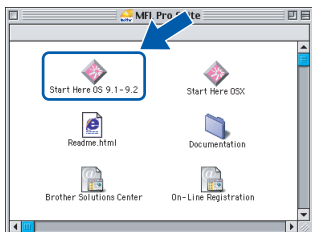


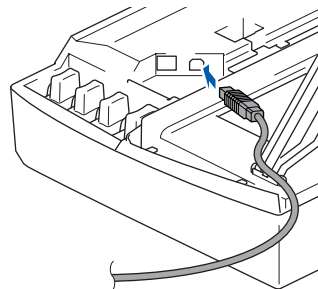
- 5 Haga clic en **MFL-Pro Suite** para instalarlo.




- 6 Siga las instrucciones en pantalla y reinicie el Macintosh®.

- 7 Levante la cubierta del escáner hasta su posición abierta.

- 8 Conecte el cable USB a la conexión USB marcada con un símbolo . Encontrará la conexión USB en la parte superior izquierda de las ranuras de cartuchos de tinta, tal y como se muestra a continuación.



- 9 Inserte con cuidado el cable USB en la ranura, como se indica a continuación, pasando del círculo de ranura de conexión hacia la parte trasera del equipo. A continuación, conéctelo al Macintosh®.

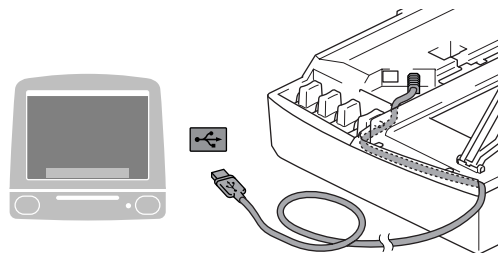


⊘ Configuración incorrecta

- **NO** conecte el equipo a un puerto USB en un teclado o un hub USB sin alimentación eléctrica. Brother le recomienda que conecte el equipo directamente al ordenador.
- Compruebe que el cable no obstaculice el cierre de la cubierta, o que no se produzca un error.

- 10 Eleve la cubierta del escáner para liberar el seguro inmovilizador. Empuje suavemente el soporte de la cubierta del escáner hacia abajo y cierre la cubierta del escáner.


- 11 Encienda el equipo enchufando el cable de alimentación eléctrica.

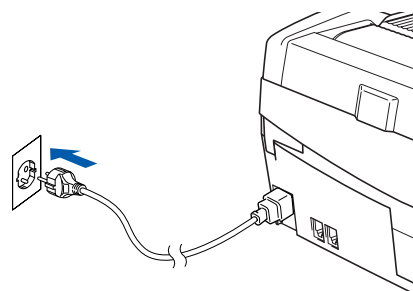

12 En el menú Apple®, haga clic en **Selector**.



13 Haga clic en el icono **Brother Ink**.
A la derecha del **Selector**, seleccione la impresora con la que quiera imprimir.
Cierre el **Selector**.

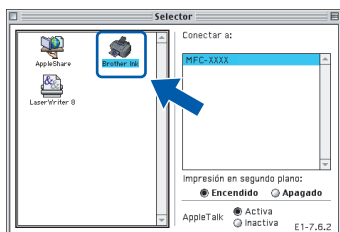

Se ha instalado el controlador de la impresora y el controlador del escáner Brother.



Nota

ControlCenter2 no es compatible con Mac OS® 9.x.

14 Para instalar Presto!® PageManager®, haga clic en el icono **Presto! PageManager** y siga las instrucciones de la pantalla.



Nota

Con Presto!® PageManager® podrá escanear, compartir y organizar fácilmente fotografías y documentos.



Se ha instalado Presto!® PageManager®, con lo que concluye el proceso de instalación.


Para usuarios de interfaz de red por cable

Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 o superior

Importante

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1 *Configuración del equipo* en la página 4-11.

- 1 Desconecte el equipo de la toma de corriente.

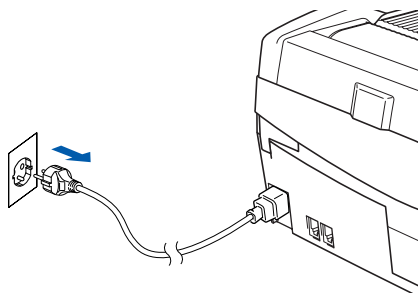


- 2 Encienda el Macintosh®.
- 3 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad de CD-ROM.




- 4 Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para instalar los controladores de la impresora y del escáner. Si aparece la pantalla de idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.



- 5 Haga clic en **MFL-Pro Suite** para instalarlo.

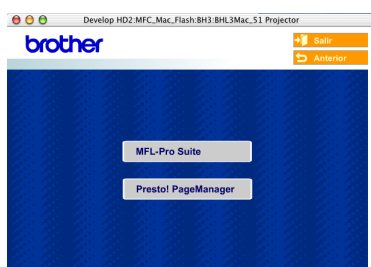

- 6 Seleccione **Conexión a la red a través de cable** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Siga las instrucciones en pantalla y reinicie el Macintosh®.

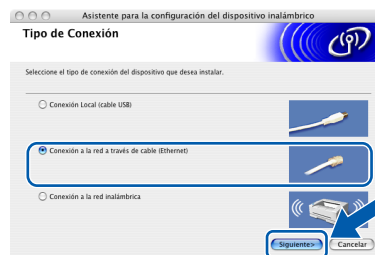


- 7 Una vez aparezca la ventana DeviceSelector, conecte el cable de interfaz de red al Macintosh® y, a continuación, al equipo.




Nota

La ventana DeviceSelector no aparecerá si ha conectado un cable de interfaz USB al equipo antes de reiniciar el Macintosh® o si está sobrescribiendo una versión del software de Brother que estaba instalada previamente. Si se encuentra este problema, proceda a la instalación saltando los pasos del 13 al 16. Debe seleccionar el equipo Brother del menú emergente de modelos que aparece en la pantalla principal de ControlCenter2. Si desea obtener información más detallada, consulte el capítulo 10 de la Guía del usuario del Software incluida en el CD-ROM.

- 8 Levante la cubierta del escáner hasta su posición abierta.
- 9 Conecte el cable de red en la conexión LAN marcada con un símbolo . Encontrará la conexión LAN en la parte superior izquierda de las ranuras de cartuchos de tinta, tal y como se muestra a continuación.

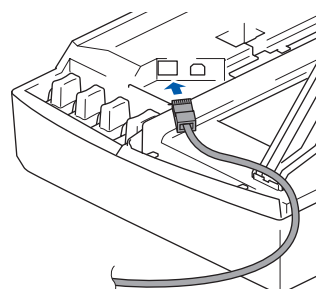

- 10** Inserte con cuidado el cable de red en la ranura, como se indica a continuación, pasando del círculo de ranura de conexión hacia la parte trasera del equipo. A continuación, conecte el cable a la red.

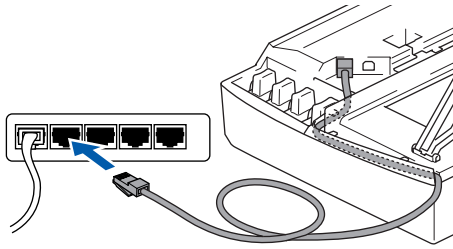

Configuración incorrecta


Compruebe que el cable no obstaculice el cierre de la cubierta, o que no se produzca un error.

Nota

En caso de usar tanto cables USB como cables LAN, introduzca estos cables en la ranura de conexión, uno encima del otro.

- 11** Eleve la cubierta del escáner para liberar el seguro inmovilizador. Empuje suavemente el soporte de la cubierta del escáner hacia abajo y cierre la cubierta del escáner.

- 12** Encienda el equipo enchufando el cable de alimentación eléctrica.

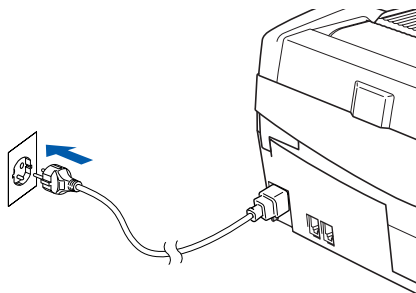


Configuración incorrecta

Si previamente había configurado una red inalámbrica en su equipo y configura una red por cable, debería comprobar que el ajuste Interfaz red del equipo está establecido en LAN cableada. La interfaz de red inalámbrica se desactivará con esta configuración. Pulse Menú/Fijar, 5, 6 y, a continuación, pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN cableada. Pulse Menú/Fijar y, a continuación, 1 1. Si para aceptar el cambio. El equipo se reiniciará automáticamente.

- 13** Seleccione **red** y, a continuación, haga clic en **OK**.




- 14** Si desea utilizar la tecla **Escáner** del equipo para escanear en red, debe activar la casilla de verificación **Registra su ordenador con las funciones "Scan To" del equipo multifunción**. Asimismo, debe especificar un nombre para el Macintosh® en **Nombre de ordenador**. El nombre especificado aparecerá en la pantalla LCD del equipo al pulsar el botón **Escáner** y seleccionar una opción de escaneo. Se puede especificar cualquier nombre cuya longitud no supere los 15 caracteres. (Para obtener más información acerca del escaneo en red, consulte el capítulo 11 de la Guía del usuario del Software en el CD-ROM).

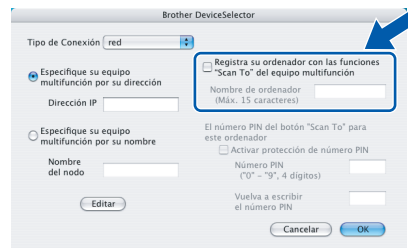


- 15** Haga clic en **Editar**.




- 16** Seleccione el nombre del modelo y, a continuación, haga clic en **OK**.

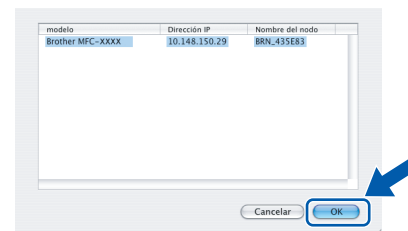


- 17** Haga clic en **Ir** y, a continuación, en **Aplicaciones**.

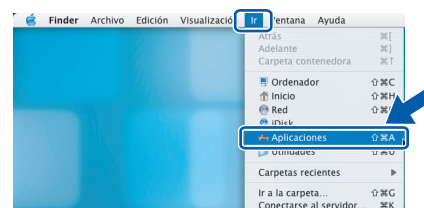

18 Haga doble clic en la carpeta **Utilidades**.

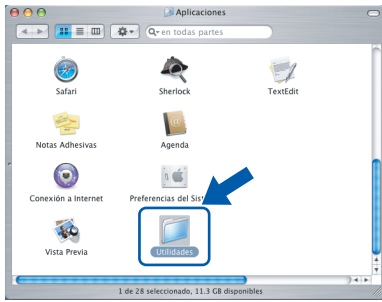


19 Haga doble clic en el icono **Utilidad Configuración Impresoras**.

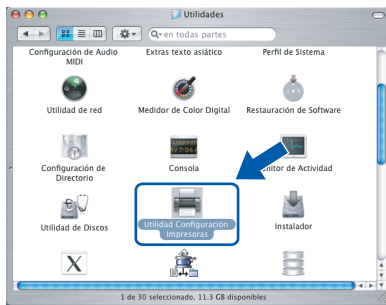

Nota
Para usuarios de Mac® OS X 10.2.x, abra el icono **Centro de Impresión**.

20 Haga clic en **Añadir**.

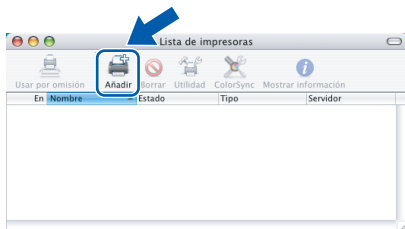


21 Seleccione las opciones descritas a continuación. (Para usuarios de Mac® OS de X 10.2.4 a 10.3)




Nota
Para usuarios de Mac® OS X 10.4, vaya al paso **22**.

22 Seleccione **Brother MFC-XXXX** (donde XXXX corresponde al nombre del modelo) y, a continuación, haga clic en **Añadir**.

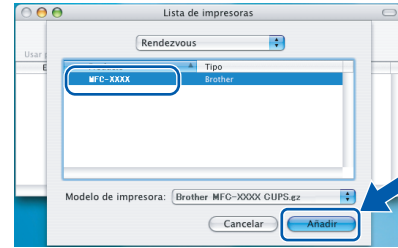


23 Haga clic en **Utilidad Configuración Impresoras** y, a continuación, en **Salir de Utilidad Configuración Impresoras**.

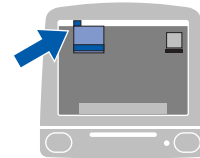

OK! Se ha instalado **MFL-Pro Suite**, el controlador de la impresora, el controlador del escáner y **ControlCenter2**.

? Para obtener información adicional sobre la conexión del equipo a una red Macintosh®, consulte el capítulo 6 de la Guía del usuario en Red en el CD-ROM.

24 Para instalar **Presto!® PageManager®**, haga clic en el icono **Presto! PageManager** y siga las instrucciones en pantalla.

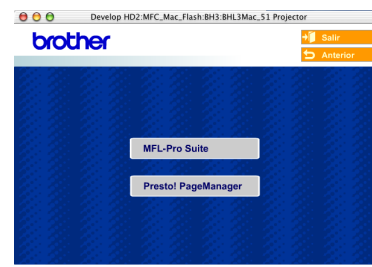

Nota
Una vez se ha instalado **Presto!® PageManager®**, la capacidad de OCR se agrega a **Brother ControlCenter2**. Con **Presto!® PageManager®** podrá escanear, compartir y organizar fácilmente fotografías y documentos.


OK! Se ha instalado **Presto!® PageManager®**, con lo que concluye el proceso de instalación.

Para Mac OS® de 9.1 a 9.2

Importante

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1 *Configuración del equipo* en la página 4-11.

- 1 Desconecte el equipo de la toma de corriente.

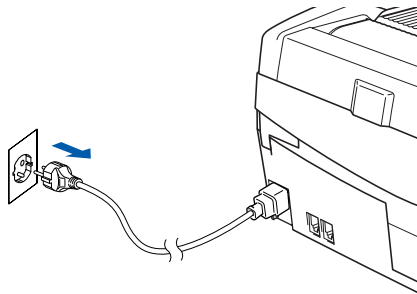


- 2 Encienda el Macintosh®.

- 3 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad de CD-ROM.



- 4 Haga doble clic en el icono **Start Here OS 9.1-9.2** para instalar los controladores de la impresora y del escáner. Si aparece la pantalla de idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

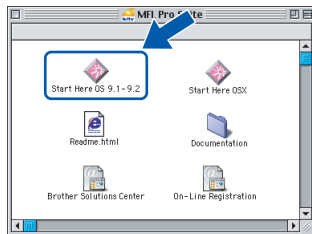



- 5 Haga clic en **MFL-Pro Suite** para instalarlo.




- 6 Siga las instrucciones en pantalla y reinicie el Macintosh®.

- 7 Levante la cubierta del escáner hasta su posición abierta.

- 8 Conecte el cable de red en la conexión LAN marcada con un símbolo . Encontrará la conexión LAN en la parte superior izquierda de las ranuras de cartuchos de tinta, tal y como se muestra a continuación.

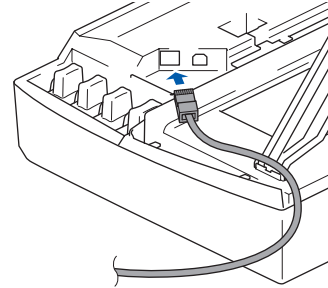

- 9 Inserte con cuidado el cable de red en la ranura, como se indica a continuación, pasando del círculo de ranura de conexión hacia la parte trasera del equipo. A continuación, conecte el cable a la red.

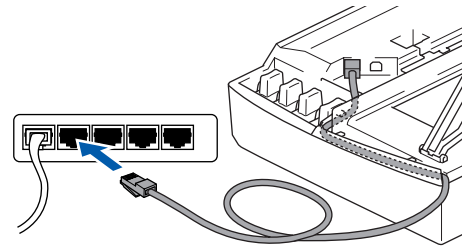

Configuración incorrecta


Compruebe que el cable no obstaculice el cierre de la cubierta, o que no se produzca un error.

Nota

En caso de usar tanto cables USB como cables LAN, introduzca estos cables en la ranura de conexión, uno encima del otro.

- 10 Eleve la cubierta del escáner para liberar el seguro inmovilizador. Empuje suavemente el soporte de la cubierta del escáner hacia abajo y cierre la cubierta del escáner.

- 11** Encienda el equipo enchufando el cable de alimentación eléctrica.

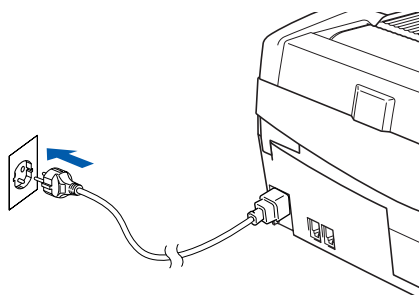


⊘ Configuración incorrecta

Si previamente había configurado una red inalámbrica en su equipo y configura una red por cable, debería comprobar que el ajuste Interfaz red del equipo está establecido en LAN cableada. La interfaz de red inalámbrica se desactivará con esta configuración. Pulse Menú/Fijar, 5, 6 y, a continuación, pulse ▲ o ▼ para seleccionar LAN cableada. Pulse Menú/Fijar y, a continuación, 1 1. Si para aceptar el cambio. El equipo se reiniciará automáticamente.

- 12** En el menú **Apple®**, haga clic en **Selector**.



- 13** Haga clic en el icono **Brother Ink (IP)** y, a continuación, seleccione **BRN_XXXXXX** (donde XXXXXX son los seis últimos dígitos de la dirección Ethernet). Cierre el **Selector**.

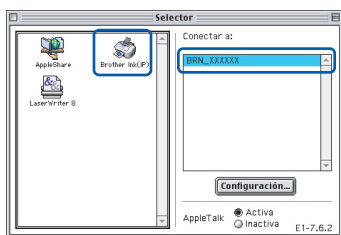


Para obtener información adicional sobre la conexión del equipo a una red Macintosh®, consulte el capítulo 6 de la Guía del usuario en Red en el CD-ROM.

OK! Se han instalado **MFL-Pro Suite** y los controladores de la impresora y del escáner.

📄 Nota

ControlCenter2 no es compatible con Mac OS® 9.x.

- 14** Para instalar **Presto!® PageManager®**, haga clic en el icono **Presto! PageManager** y siga las instrucciones en pantalla.

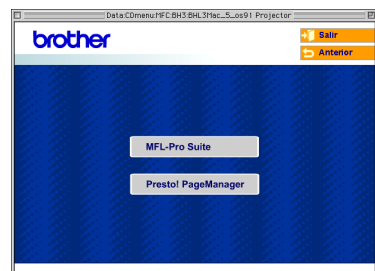

📄 Nota

Con Presto!® PageManager® podrá escanear, compartir y organizar fácilmente fotografías y documentos.

OK! Se ha instalado **Presto!® PageManager®**, con lo que concluye el proceso de instalación.

Para usuarios de red inalámbrica

Para usuarios de Mac OS® X 10.2.4 o superior en modo de infraestructura

Importante

Asegúrese de haber seguido las instrucciones desde el paso 1 *Configuración del equipo* en la página 4-11.

Estas instrucciones instalarán el equipo Brother en una pequeña oficina típica o entorno doméstico de red inalámbrica en modo de infraestructura, mediante un enrutador inalámbrico o punto de acceso que utilice DHCP para asignar direcciones IP. Si desea configurar el equipo en cualquier otro entorno inalámbrico, puede encontrar las instrucciones en la Guía del usuario en Red incluida en el CD-ROM. Puede consultar la Guía del usuario en Red siguiendo las instrucciones que se muestran a continuación.

- 1 Encienda el Macintosh®. Inserte el CD-ROM de Brother con la etiqueta Macintosh® en la unidad de CD-ROM.
- 2 Haga doble clic en el icono **Documentación**.
- 3 Haga doble clic en la carpeta de su idioma.
- 4 Haga doble clic en la Guía del usuario en Red BH3eWLAN_SpaNet.pdf.

Con el fin de optimizar al máximo los resultados de la impresión diaria de documentos, coloque el equipo Brother lo más cerca posible del punto de acceso de red (enrutador) evitando todo tipo de obstáculos. Los objetos de gran tamaño y las paredes existentes entre ambos dispositivos, así como las interferencias producidas por otros dispositivos electrónicos, pueden influir en la velocidad de transferencia de datos de los documentos.

Teniendo en cuenta estos factores, el método de conexión inalámbrico no es el más apto para todo tipo de documentos y aplicaciones. Si se imprimen archivos de gran tamaño, como fotos en papel satinado o documentos de varias páginas con texto mixto y grandes gráficos, la mejor elección será Ethernet por cable para conseguir una transferencia de datos más rápida, o USB para obtener la velocidad máxima.

Primero, debe configurar los ajustes de red inalámbrica del equipo para establecer la comunicación con el punto de acceso de red (enrutador). Una vez se ha configurado el equipo y se ha establecido la comunicación con el punto de acceso, los equipos de la red dispondrán de acceso al equipo. Para utilizar el equipo desde estos equipos, deberá instalar MFL-Pro Software Suite. Los pasos siguientes le orientarán a través del proceso de configuración e instalación.



- 1 Anote la configuración de red inalámbrica del punto de acceso o enrutador inalámbrico. **SSID** (identificador de grupo de servicios o nombre de red)

Clave WEP (si fuera necesario)

WPA-PSK (TKIP) (si fuera necesario)

La clave WEP está destinada a redes encriptadas de 64 o 128 bits y puede contener tanto números como letras. Si no conoce esta información, debería consultar la documentación que se proporciona con el punto de acceso o el enrutador inalámbrico. Esta clave es un valor de 64 o 128 bits que debe introducirse en formato ASCII o HEXADECIMAL.

Por ejemplo:

ASCII de 64 bits: Utiliza 5 caracteres de texto.
Ejemplo: "Hola" (distingue entre mayúsculas y minúsculas)

Hexadecimal de 64 bits: Utiliza 10 dígitos de datos hexadecimales.
Ejemplo: "71f2234aba"

ASCII de 128 bits: Utiliza 13 caracteres de texto.
Ejemplo: "Comunalámbricas" (distingue entre mayúsculas y minúsculas)

Hexadecimal de 128 bits: Utiliza 26 dígitos de datos hexadecimales.
Ejemplo: "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA-PSK activa una clave previamente compartida de acceso protegido que permite al equipo inalámbrico Brother asociarse con puntos de acceso mediante cifrado TKIP. WPA-PSK utiliza una clave previamente compartida con una longitud comprendida entre 7 y 64 caracteres.




Nota

El equipo admite WEP y WPA-PSK (TKIP). WPA-PSK (AES) no es compatible.

Consulte el capítulo 3 de la Guía del usuario en Red para obtener información detallada.

- 2** Encienda el equipo enchufando el cable de alimentación eléctrica.

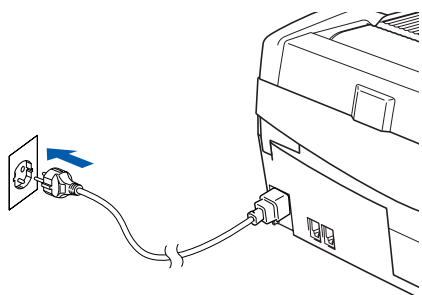

⊘ Configuración incorrecta

Si ha configurado previamente los ajustes inalámbricos del equipo, debe restablecer los ajustes LAN de la red antes de volver a configurar los ajustes inalámbricos. Pulse **Menú/Fijar**, **5**, **0**, **1** y, a continuación, pulse **1 1**. Si para aceptar el cambio. El equipo se reiniciará automáticamente.

- 3** En el equipo, pulse **Menú/Fijar**, **5**, **6** y, a continuación, pulse **▲** o **▼** para seleccionar WLAN y luego pulse **Menú/Fijar**. Pulse **1 1**. Si para reiniciar el equipo. La interfaz de red cableada se desactivará con esta configuración.

El menú LAN de la pantalla LCD se encontrará nuevamente disponible en aproximadamente un minuto.

Un indicador de cuatro niveles a la derecha de la pantalla LCD del equipo muestra la intensidad de la señal inalámbrica.

- 4** Una vez el menú LAN se encuentre disponible, pulse **Menú/Fijar**, **5**, **3**, **1** para iniciar el asistente de configuración inalámbrica.

- 5** El equipo buscará la red y mostrará una lista de SSID disponibles. Aparecerá el SSID que anotó anteriormente. Si el equipo encuentra varias redes, utilice las teclas **▲** o **▼** para elegir la red y, a continuación, pulse **Menú/Fijar**.

- 6** Utilice las teclas **▲**, **▼** y **Menú/Fijar** para seleccionar una de las opciones siguientes: si se ha configurado la red para Autenticación y encriptación, debe hacer coincidir los ajustes utilizados para la red.

Sin autenticación o encriptación:

Seleccione **Sistema abierto**, pulse **Menú/Fijar** y, a continuación, seleccione **Ninguno** para Tipo Encriptación y pulse **Menú/Fijar**. A continuación, pulse **1 1**. Si para aplicar la configuración. Vaya al paso **9**.

Sin autenticación con encriptación WEP:

Seleccione **Sistema abierto**, pulse **Menú/Fijar** y, a continuación, utilice **▲** o **▼** para seleccionar WEP para el Tipo Encriptación y pulse **Menú/Fijar**. Vaya al paso **7**.

Autenticación con encriptación WEP:

Seleccione **Llave compartida** y pulse **Menú/Fijar**. Vaya al paso **7**.

Autenticación con encriptación WPA-PSK (TKIP):

Seleccione **WPA-PSK** y pulse **Menú/Fijar**. Vaya al paso **8**.

- 7** Seleccione el número de tecla correspondiente y pulse **Menú/Fijar**. Especifique la tecla WEP que ha anotado en el paso **1** utilizando el teclado de marcado. Puede utilizar las teclas **◀** y **▶** para desplazar el cursor. Por ejemplo, para especificar la letra **a**, pulse la tecla **1** en el teclado de marcado una vez. Para especificar el número **3**, pulse la tecla **3** en el teclado de marcado siete veces.

Las letras aparecen en este orden: minúscula, mayúscula, números y, a continuación, letras especiales.

Pulse **Menú/Fijar** una vez haya especificado todos los caracteres y, a continuación, pulse **1 1**. Si para aplicar la configuración. Vaya al paso **9**.

La mayoría de los puntos de acceso y enrutadores pueden almacenar varias claves, aunque únicamente utilizarán una a la vez para la autenticación y encriptación.

- 8** Especifique la tecla WPA-PSK (TKIP) **WPA** que ha anotado en el paso **1** utilizando el teclado de marcado. Puede utilizar las teclas **◀** y **▶** para desplazar el cursor. Por ejemplo, para especificar la letra **a**, pulse la tecla **1** en el teclado de marcado una vez. Para especificar el número **3**, pulse la tecla **3** en el teclado de marcado siete veces.

Pulse **Menú/Fijar** una vez haya especificado todos los caracteres y, a continuación, pulse **1 1**. Si para aplicar la configuración. Vaya al paso **9**.

- 9** El equipo intentará conectarse a la red inalámbrica utilizando la información especificada. Si se realiza correctamente, **Conectada** aparecerá brevemente en la pantalla LCD.

*Si el equipo no se conecta correctamente a la red, debería repetir los pasos del **3** al **8** para asegurarse de que ha especificado la información correcta.*

- 10** Desconecte y, a continuación, vuelva a conectar el cable de alimentación eléctrica para APAGAR y volver a ENCENDER el equipo. De este modo, el equipo podrá obtener la información correcta relativa a la dirección TCP/IP del punto de acceso (enrutador) si se habilita DHCP (DHCP se encuentra habilitado normalmente por defecto para la mayoría de enrutadores de punto de acceso).

Si DHCP no se encuentra habilitado en el punto de acceso, deberá configurar manualmente la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace del equipo que se adapte a la red. Consulte la Guía del usuario en Red para obtener información detallada.



La configuración inalámbrica ha finalizado. Para instalar MFL-Pro Software Suite, continúe con el paso 11.


- 11** Encienda el Macintosh®.
- 12** Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad de CD-ROM.




- 13** Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para instalar los controladores de la impresora y del escáner. Si aparece la pantalla de idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.




- 14** Haga clic en **MFL-Pro Suite** para instalarlo.

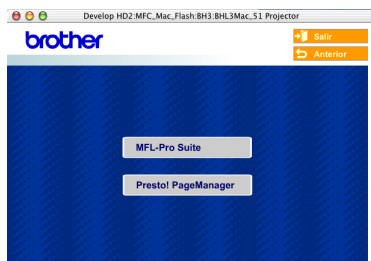

- 15** Seleccione **Conexión a la red inalámbrica** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

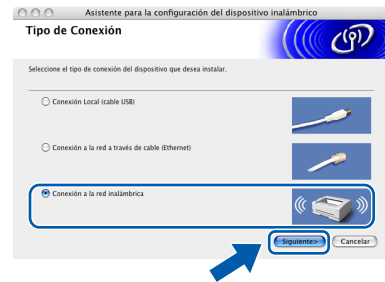


- 16** Seleccione **Sólo instalar el controlador** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

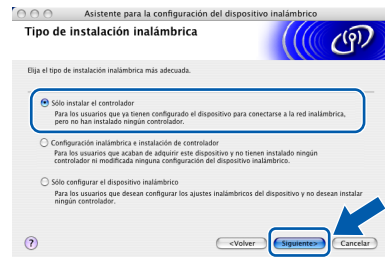


- 17** Siga las instrucciones en pantalla y reinicie el Macintosh®.

- 18** Cuando se muestre la ventana DeviceSelector, seleccione **red** y haga clic en **OK**. La ventana DeviceSelector no aparecerá si ha conectado también un cable de interfaz USB al equipo antes de reiniciar el Macintosh o si está sobrescribiendo una versión del software de Brother que estaba instalada previamente. Si encuentra este problema, proceda a la instalación saltando los pasos del **19** al **21**. Una vez finalizada la instalación del software, debe seleccionar el equipo Brother del menú emergente de modelos que aparece en la pantalla principal de ControlCenter2. Si desea obtener información más detallada, consulte el capítulo 10 de la Guía del usuario del Software incluida en el CD-ROM.

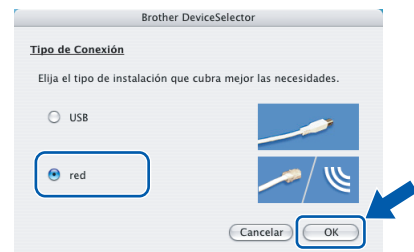


19 Si desea utilizar la tecla **Escáner** del equipo para escanear en red, debe activar la casilla de verificación **Registra su ordenador con las funciones "Scan To" del equipo multifunción**. Asimismo, debe especificar un nombre para el Macintosh® en **Nombre de ordenador**. El nombre especificado aparecerá en la pantalla LCD del equipo al pulsar la tecla **Escáner** y seleccionar una opción de escaneo. Se puede especificar cualquier nombre cuya longitud no supere los 15 caracteres. (Para obtener más información acerca del escaneo en red, consulte el *capítulo 11 de la Guía del usuario del Software incluida en el CD-ROM*).

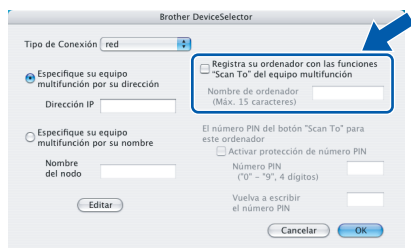


20 Haga clic en **Editar**.




21 Seleccione el nombre del modelo y, a continuación, haga clic en **OK**.

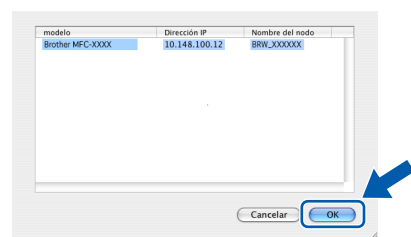


22 Haga clic en **Ir** y, a continuación, en **Aplicaciones**.

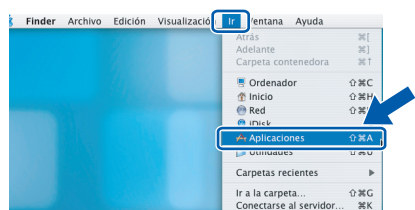

23 Haga doble clic en la carpeta **Utilidades**.

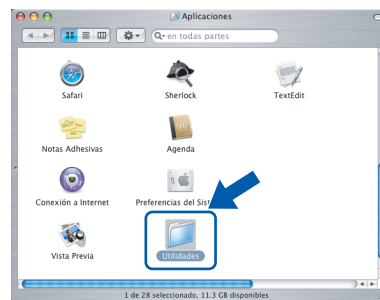


24 Haga doble clic en el icono **Utilidad Configuración Impresoras**.

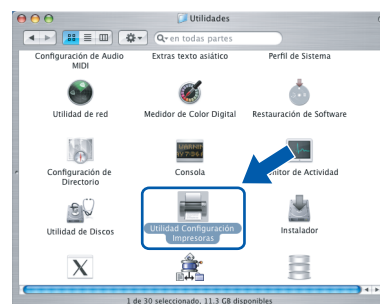


Nota

Para usuarios de Mac® OS X 10.2.x, abra **Centro de Impresión**.

25 Haga clic en **Añadir**.

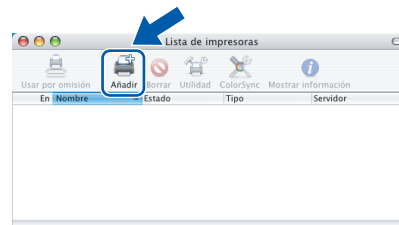


26 Seleccione las opciones descritas a continuación. (Para usuarios de Mac® OS de X 10.2.4 a 10.3)

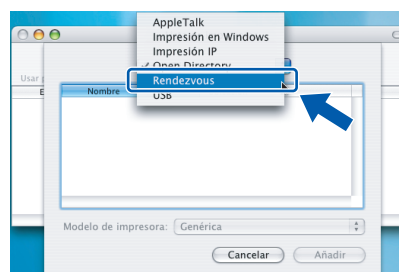

Nota


Para usuarios de Mac® OS X 10.4, vaya al paso **27**.

27 Seleccione **Brother MFC-XXXX** (donde XXXX corresponde al nombre del modelo) y, a continuación, haga clic en **Añadir**.

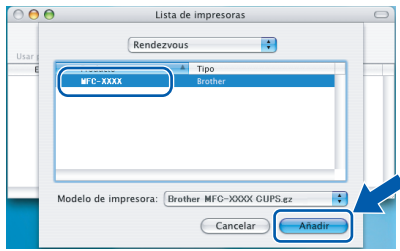

Consulte el capítulo 6 de la Guía del usuario en Red incluida en el CD-ROM.

28 Haga clic en **Utilidad Configuración Impresoras** y, a continuación, en **Salir de Utilidad Configuración Impresoras**.

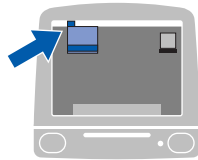


Se ha instalado **MFL-Pro Suite**, el controlador de la impresora, el controlador del escáner y **ControlCenter2**.



Para obtener información adicional sobre la conexión del equipo a una red Macintosh®, consulte el capítulo 6 de la Guía del usuario en Red incluida en el CD-ROM.

29 Para instalar **Presto!® PageManager®**, haga clic en el icono **Presto! PageManager** y siga las instrucciones en pantalla.

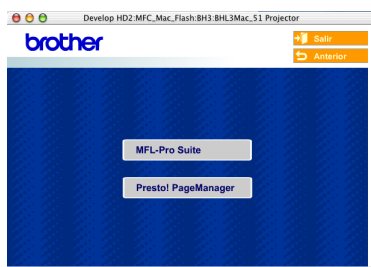

Nota

Una vez se ha instalado **Presto!® PageManager®**, la capacidad de OCR se agrega a **Brother ControlCenter2**. Con **Presto!® PageManager®** podrá escanear, compartir y organizar fácilmente fotografías y documentos.



Se ha instalado **Presto!® PageManager®**, con lo que concluye el proceso de instalación.

Esta sección describe tanto el modo de configuración de los ajustes de red con la utilidad BRAdmin Professional como el modo de configuración de los ajustes de red del equipo en una LAN inalámbrica o LAN cableada.

Instalación de la utilidad de configuración BRAdmin Professional

La utilidad de software BRAdmin Professional para Windows® se ha diseñado para gestionar los dispositivos conectados de red de Brother, como impresoras de red y/o los dispositivos Multifunción de red, en un entorno de red de área local (LAN).

Los usuarios de Macintosh® pueden visitar el Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) para descargarse BRAdmin Light para Macintosh®. BRAdmin Professional también se puede utilizar para administrar dispositivos de otros fabricantes compatibles con el protocolo SNMP (Protocolo de Gestión de Red Sencilla).

Si desea obtener información más detallada acerca de BRAdmin Professional y BRAdmin Light, visite <http://solutions.brother.com>

Para usuarios de Windows®

- 1 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad de CD-ROM. La pantalla inicial aparecerá automáticamente. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



- 2 Haga clic en el icono **Instale Aplicaciones Opcionales** de la pantalla del menú principal.




- 3 Haga clic en **BRAdmin Professional** y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.




Configuración de la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace con BRAdmin Professional (para usuarios de Windows®)


- 1 Inicie BRAdmin Professional y seleccione **TCP/IP**.

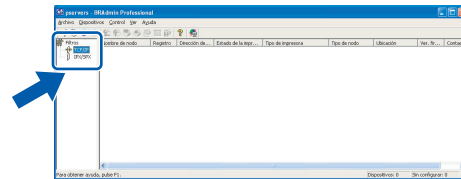


- 2 Haga clic en **Dispositivos** y, a continuación, en **Buscar dispositivos activos**. BRAdmin buscará automáticamente los nuevos dispositivos.

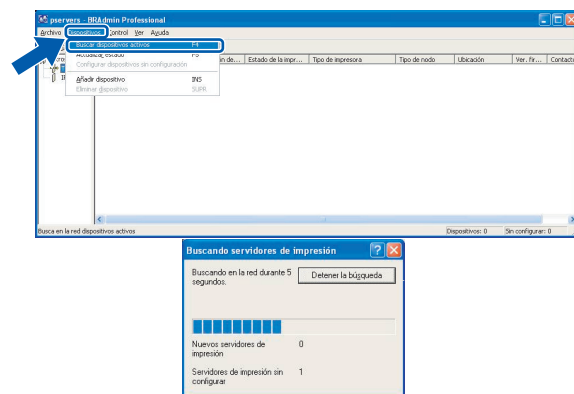

- 3 Haga doble clic en el nuevo dispositivo.

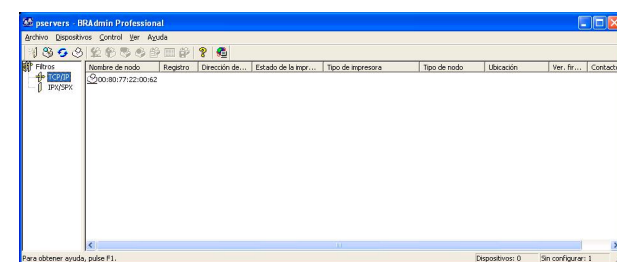

- 4 Introduzca la **Dirección IP**, **Máscara de subred** y **Puerta de acceso** y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.

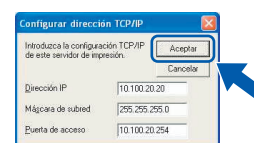

- 5 La información de dirección quedará guardada en el equipo.

Nota

Se puede utilizar la utilidad BRAdmin Professional para configurar una contraseña. (Consulte la Guía del usuario en Red incluida en el CD-ROM).

Modo de configuración de los ajustes de red del equipo en una LAN inalámbrica o LAN cableada

Para conectar el equipo Brother a una red inalámbrica o cableada debe configurar el equipo desde el panel de control del equipo para el tipo de red que esté utilizando.

Para LAN inalámbrica

En el equipo, pulse **Menú/Fijar, 5, 6** y, a continuación, pulse **▲** o **▼** para seleccionar **WLAN** y luego pulse **Menú/Fijar**. Pulse **1 1**. Si para reiniciar el equipo. La interfaz de red cableada se desactivará con esta configuración.

El menú LAN de la pantalla LCD se encontrará nuevamente disponible en aproximadamente un minuto.

Para LAN cableada





En el equipo, pulse **Menú/Fijar, 5, 6** y, a continuación, pulse **▲** o **▼** para seleccionar **LAN cableada** y luego pulse **Menú/Fijar**. Pulse **1 1**. Si para reiniciar el equipo. La interfaz de red inalámbrica se desactivará con esta configuración.

El menú LAN de la pantalla LCD se encontrará nuevamente disponible en aproximadamente un minuto.

Cambio de consumibles

Cuando sea necesario el reemplazo de cartuchos de tinta, se indicará un mensaje de error en la pantalla LCD. Para obtener más información acerca de los cartuchos de tinta del equipo, visite <http://solutions.brother.com> o póngase en contacto con el distribuidor local de Brother.

Cartucho de tinta

Negro	Magenta	Amarillo	Cian
LC900BK	LC900M	LC900Y	LC900C
			

Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link es una marca comercial registrada de Brother International Corporation.

Windows y Microsoft son marcas comerciales registradas de Microsoft en Estados Unidos y otros países.

Macintosh y True Type son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc.

PaperPort y OmniPage OCR son marcas comerciales registradas de ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager es una marca comercial registrada de NewSoft Technology Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup y el logotipo de SecureEasySetup son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Broadcom Corporation en Estados Unidos y/u otros países.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un acuerdo de licencia de software específico para sus programas patentados.

Todos los demás nombres de marcas y productos mencionados en el presente manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.

Compilación y publicación

Este manual se ha compilado y publicado bajo la supervisión de Brother Industries Ltd. y cubre información referente a las descripciones de los productos más recientes y sus especificaciones.

El contenido de este manual y las especificaciones descritas sobre este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho a hacer cambios sin previo aviso en cuanto a las especificaciones y los contenidos sobre el material descrito y no se hará responsable de ningún daño que pudiera tener lugar (incluyendo el consecuente) causado por el contenido descrito, incluyendo pero no limitado a errores tipográficos y otros relacionados con esta publicación.

Este producto se ha diseñado para ser utilizado en un entorno profesional.

brother®