


MFC-820CW

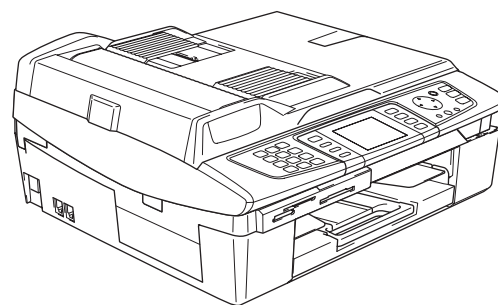

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering.

Trinn 1

Sette opp maskinen



Trinn 2

Installere driveren og programvaren

Oppsettingen er fullført!

Oppbevar denne hurtigstartguiden, brukermanualen og medfølgende CD-ROM på et hensiktsmessig sted slik at du raskt kan slå opp i dem.



Sikker bruk av maskinen

 Advarsel	 Forsiktig	 Feil oppsett
Advarsel-symbolet forteller deg hvilke forholdsregler du bør ta for å hindre personskafe.	Forsiktig-symbolet angir fremgangsmåter du enten må følge, eller ting du må unngå å gjøre for å hindre skade på maskinen eller andre objekter.	Symboler for uegnet oppsett varsler deg om utstyrsenheter og handlinger som ikke er kompatible med maskinen.
 Merk	 Brukermanual, programvarehåndbok eller brukerhåndbok for nettverket	
Merknader forteller hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan den aktuelle funksjonen fungerer sammen med andre funksjoner.	Angir referanse til brukermanual, programvarehåndbok eller brukerhåndbok for nettverket på CD-ROM-platen vi har vedlagt.	

Komme i gang

Komponenter i esken	2
Kontrollpanel	3

Trinn 1 – Sette opp maskinen

Fjerne beskyttelsesdelene	4
Legge i papir	4
Installere telefonledningen og strømledningen	5
Still inn landet (ikke språket)	6
Installere blekkpatronene	7
Kontrollere utskriftskvaliteten	9
Stille inn lokalt språk	9
Stille inn dato og klokkeslett	10
Stille inn apparatets ID	10
Stille inn telefonlinjetype	11
Velge mottaksmodus	11

Trinn 2 – Installere driveren og programvaren

Windows®

For brukere av USB-grensesnitt (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	14
For brukere av kablet nettverksgrensesnitt (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	17
For brukere av trådløst nettverk (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP i infrastrukturmodus)	20

Macintosh®

For brukere av USB-grensesnitt	24
For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere	24
For Mac OS® 9.1 til 9.2	27
For brukere av kablet nettverksgrensesnitt	29
For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere	29
For Mac OS® 9.1 til 9.2	32
For brukere av trådløst nettverk	34
For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere i infrastrukturmodus	34

For nettverksbrukere

Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Professional	39
Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og gateway ved hjelp av BRAdmin Professional (for brukere av Windows®)	39
Slik angir du maskinens nettverksinnstillinger for et trådløst eller tilkoblet lokalt nettverk	40


Forbruksmateriell







Bytte av forbruksmateriell	41
Blekkpatron	41


Komponenter i esken

Komponentene i esken kan variere fra land til land.

Ta vare på all emballasjen og esken i tilfelle du må transportere maskinen.

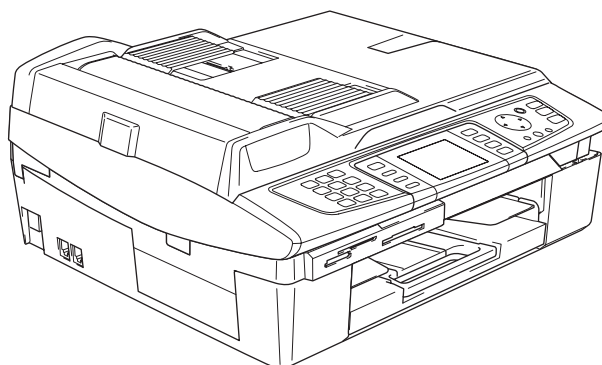


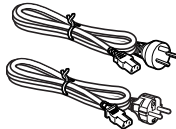 Hurtigstartguide	 CD-ROM-plater For Windows® For Macintosh®	 Brukermanual	 Strømledning For Danmark For andre
 Telefonledning			
 Sort (LC900 BK)	 Magenta (LC900M)	 Gul (LC900Y)	 Cyan (LC900C)
Blekkpatroner			



For danske brugere:

Strømledningen som følger med denne maskinen er en jordet tre pins plugg. Kontroller at strømuttaket støtter denne type ledning. Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør.



For svenske, norske og finske kunder:

Strømledningen som følger med denne maskinen er i jordet utførelse. Kontroller at strømuttaket støtter denne type ledning. Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør.

Til alle brukere:

For å kunne bruke maskinen på sikker måte, må strømkabelen brukes i et jordet uttak. Uttak som ikke er jordet kan forårsake støt og støy på annet utstyr.

Skjøteledning som skal brukes til denne maskinen, må være jordet. Hvis ikke dette er tilfelle, så kan det forårsake at utstyret ødelegges. Selv om maskinen virker tilfredsstillende, behøver det ikke bety at maskinen er koblet til jordet uttak. For din egen sikkerhet, om du er usikker, ta kontakt med en autorisert installatør.

Grensesnittkabel er ikke standard tilbehør. Kjøp riktig grensesnittkabel for grensesnittet du vil bruke (USB eller nettverk).

USB-kabel

- Forsikre deg om at du benytter en USB 2.0-kabel som ikke er lenger enn 2 meter (6 fot).
- MFC-en har et USB-grensesnitt som er kompatibelt med USB 2.0-spesifikasjonen.
- Du må IKKE koble grensesnittkabelen til enda.
Grensesnittkablene kobles til under installering av programvaren.

Nettverkskabel

- Bruk en gjennomgående Category 5 (eller høyere) tvunnet parkabel for 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk.

Kontrollpanel



- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1 Talltastatur | 6 Starttaster |
| 2 Faks- og telefontaster | 7 Stopp/avslutt-tast |
| 3 Blekkstyringstast | 8 Strømsparingstast |
| 4 Modustaster | 9 Display (LCD) |
| 5 Navigasjonstaster | |

 For detaljer om kontrollpanelet, se Oversikt over kontrollpanelet i kapittel 1 i brukermanualen.


1 Fjerne beskyttelsesdelene

- 1** Fjern den beskyttende tapen, og fjern så forsiktig arket som beskytter skannerglasset. Start fra venstre side.



⊘ Feil oppsett



USB-kabelen skal **IKKE** kobles til. USB-kabelen kobles til under installering av programvaren.

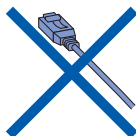


2 Legge i papir

- 🔍** Du kan legge i opp til 100 ark papir av typen 80 g/m² (20 lb).
For detaljer, se Om papir i kapittel 2 i brukermanualen.


- 1** Trekk skuffen helt ut av maskinen, og ta av dekselet (1).

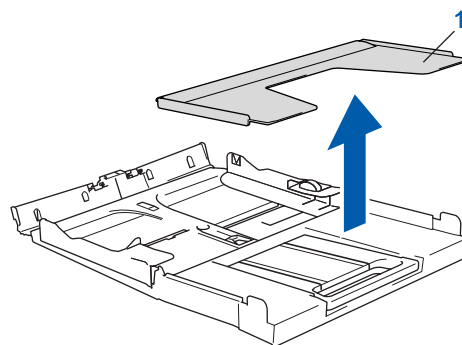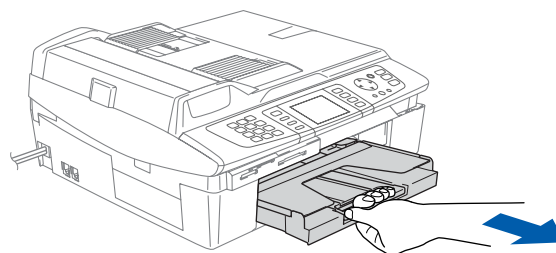

- 2** Trykk og skyv papirføreren (1) slik at den tilpasses papirets bredde.

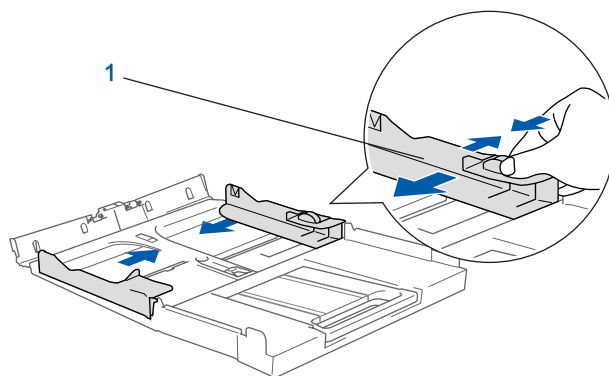


- 3** Trekk ut papirstøtten (1) og brett ut papirstøtteklaffen (2).

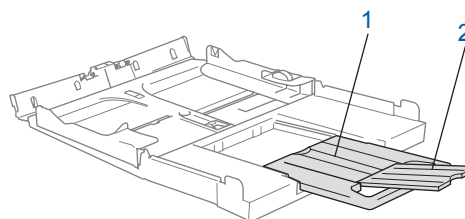



Merk

Bruk papirstøtteklaffen til Letter, Legal og A4-papir.

- 4** Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilinnmating.

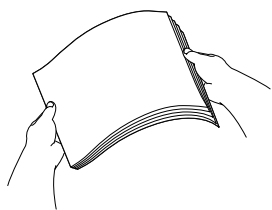


- 5** Legg papiret forsiktig inn i papirskuffen med utskriftssiden ned og den øvre kanten først. Kontroller at papiret ligger flatt i skuffen og at papirbunken er under merket for maks. papirkapasitet (1).

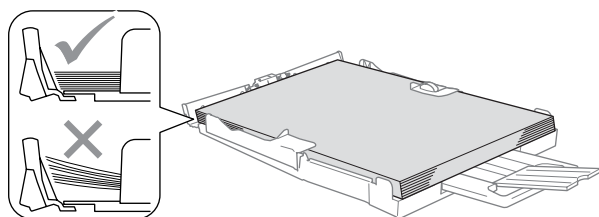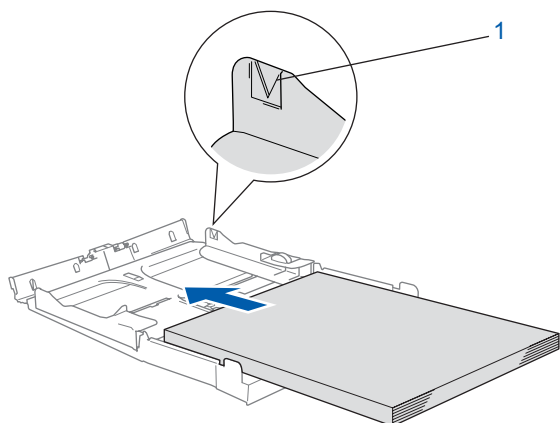

Merk


- Sørg for at papirførerne er i berøring med papirets sider.
- Vær forsiktig slik at du ikke skyver papiret for langt inn. Det kan føre til at det løftes opp bak i skuffen og gir mateproblemer.

- 6** Sett på dekselet, og skyv papirskuffen godt på plass inn i maskinen.

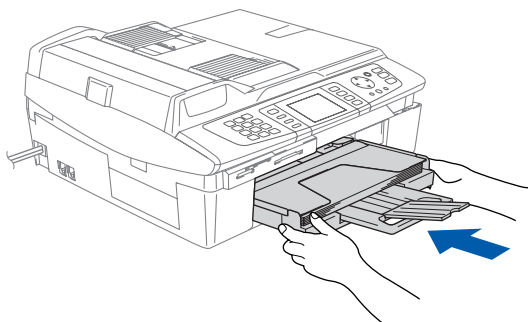


3 Installere telefonledningen og strømledningen

- 1** Koble til strømledningen.

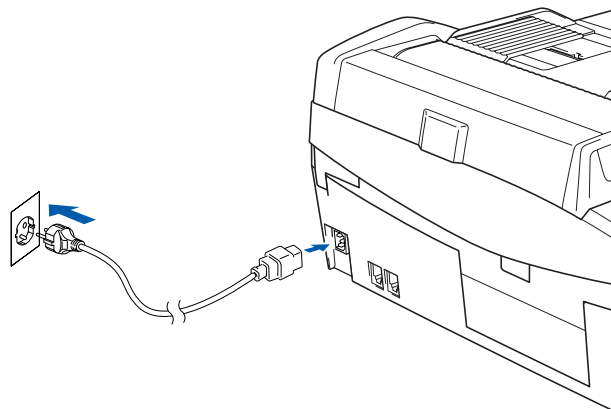

- 2** Koble til telefonledningen. Koble den ene enden av telefonledningen til kontakten merket **LINE** på maskinen, og koble den andre til en modulær veggkontakt.

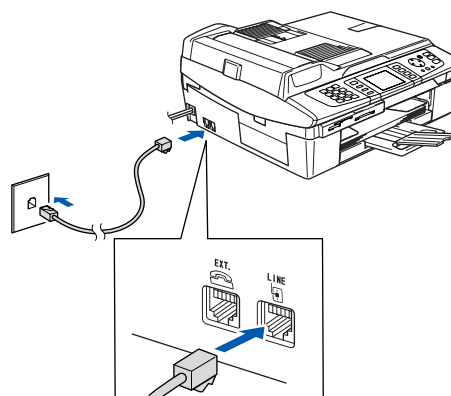

Feil oppsett


USB-kabelen skal **IKKE** kobles til. USB-kabelen kobles til under installering av programvaren.

Advarsel

- Denne maskinen skal brukes med en jordet kontakt.
- Fordi maskinen jordes via strømledningen, kan du beskytte deg mot eventuelle farlige elektriske forhold på telefonnettet ved å la strømmen til maskinen være på mens du kobler den til en telefonlinje. Du kan beskytte deg på tilsvarende måte hvis du vil flytte maskinen. Koble fra telefonlinjen først og strømledningen sist.


Merk

Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefon, kobler du som vist nedenfor.

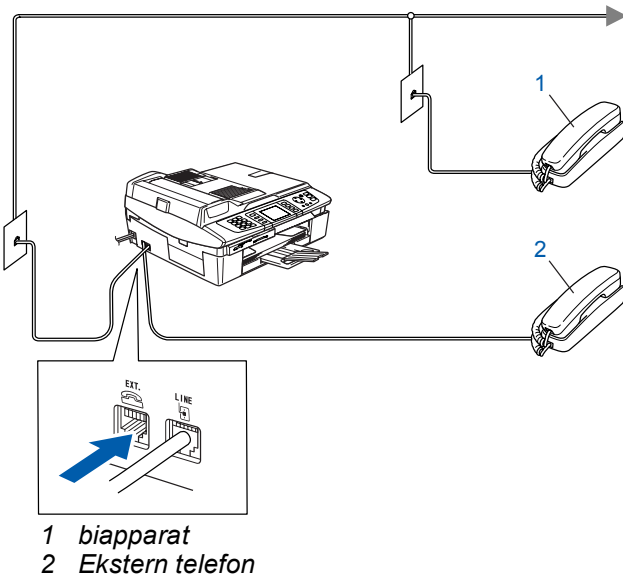

Merk

Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefonsvarer (TAD), kobler du som vist nedenfor.

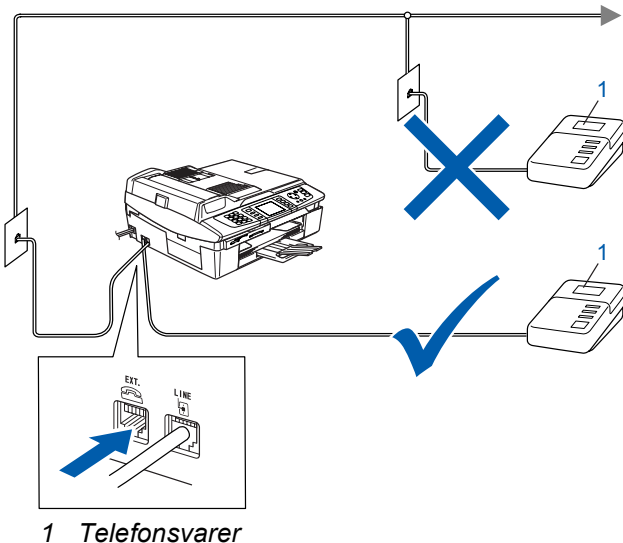

Sett mottaksmodus til "Ext.Tel/Svarer" hvis du bruker en ekstern telefonsvarer. Les mer om dette i Koble en ekstern enhet til maskinen i kapittel 7 i brukermanualen.

4

Still inn landet (ikke språket)

Du må stille inn landet du befinner deg i, slik at maskinen fungerer korrekt på de lokale telelinjene i hvert enkelt land.

- 1 Slå på maskinen ved å ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.
- 2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge land (NORWAY, SWEDEN, FINLAND eller DENMARK). (Påse at du stiller inn land, ikke språk.)

```
Set Country
Norway
Sweden
Finland
Denmark
```

- 3 Trykk OK når displayet ditt.
- 4 Displayet ber deg om å bekrefte landet.

```
Set Country
Norway
Yes
No
```

- 5 Hvis korrekt land vises i displayet, trykk på ▲ eller ▼ og OK for å velge Yes for å gå til trinn 6. Eller trykk på ▲ eller ▼ og OK for å velge No for å gå tilbake til trinn 2 for å velge et annet land.
- 6 Etter at displayet har vist Accepted i to sekunder, starter maskinen automatisk på nytt. Når maskinen har startet på nytt, viser displayet Vennligst vent.



Merk

Hvis du valgte "NORWAY" i trinn 4, vil det bli vist norske meldinger i displayet. Hvis du vil endre språk, gå til Stille inn lokalt språk på side 9.

5 Installere blekkpatronene

! Advarsel

Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle dem med vann. Oppsøk lege hvis du merker irritasjon i øynene.


1 I displayet vises:

Ingen patron
Sort
Gul
Cyan
Magenta


📝 Merk

Påse at strømmen er slått på.

2 Løft skannerdekslet (1) fra høyre side av maskinen til det låses i åpen stilling.

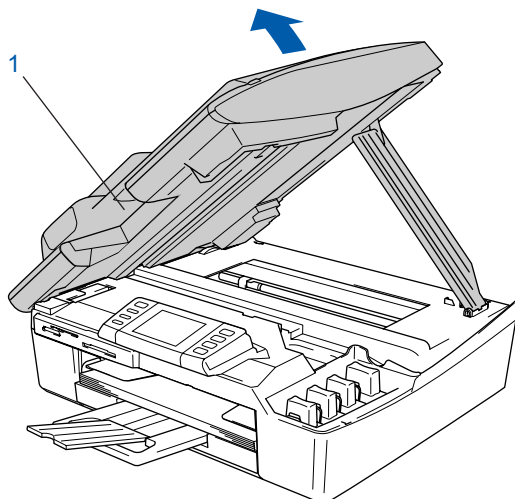


3 Fjern de gule beskyttelsesdelene (1).

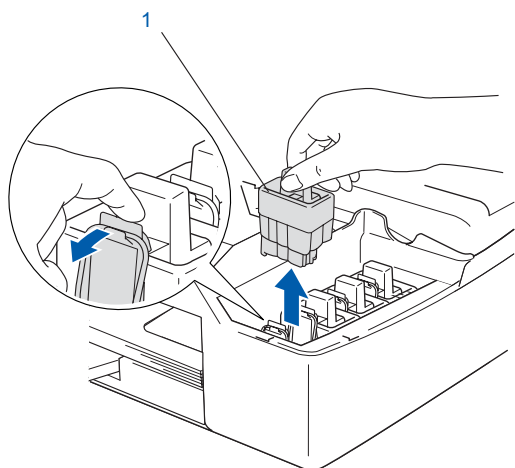


📝 Merk

Ikke kast de gule beskyttelsesdelene. Du får bruk for dem når du skal transportere maskinen.

4 Ta ut blekkpatronen.

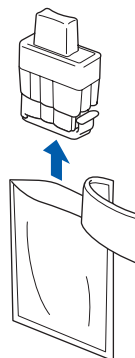


5 Fjern forsiktig den gule beskyttelseshetten (1).

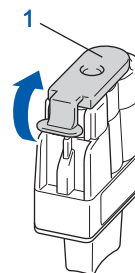

⊘ Feil oppsett


IKKE berør området som vist i illustrasjonen under.

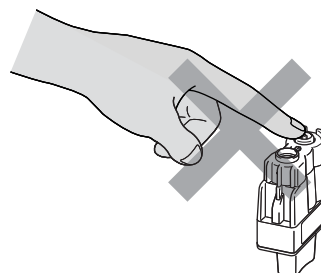


📝 Merk

Hvis den gule beskyttelseshetten løsner når du åpner posen, blir ikke patronen skadet.


Hold blekkpatronen oppreist når du setter den inn i sporet.

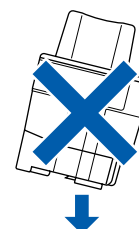

- 6** Trykk blekkpatronen inn i rett spor til du hører et klikk. Forsikre deg om at patronens farge (1) stemmer overens med sporets farge (2), som vist i diagrammet nedenfor.

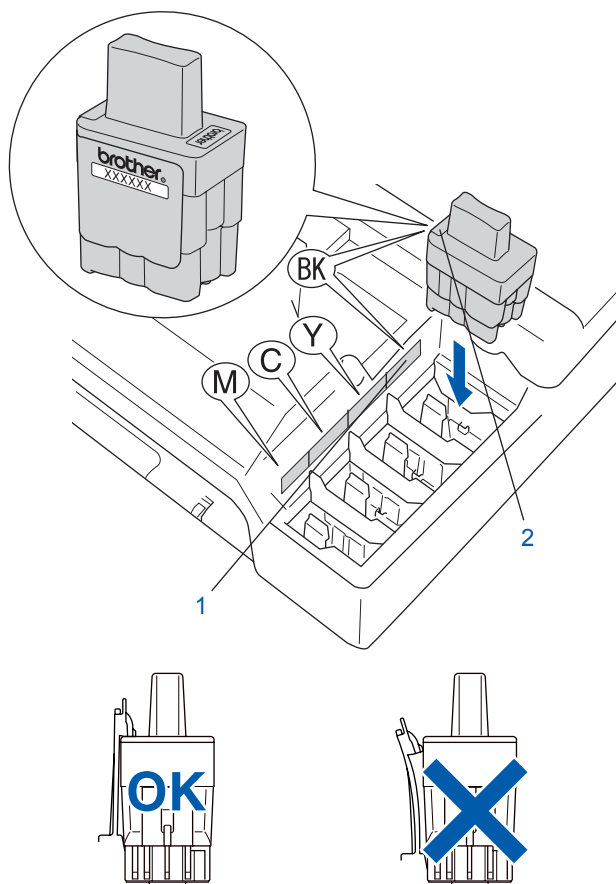


- 7** Løft skannerdekslet for å åpne låsen. Skyv forsiktig skannerdekselstøtten ned og lukk skannerdekslet.

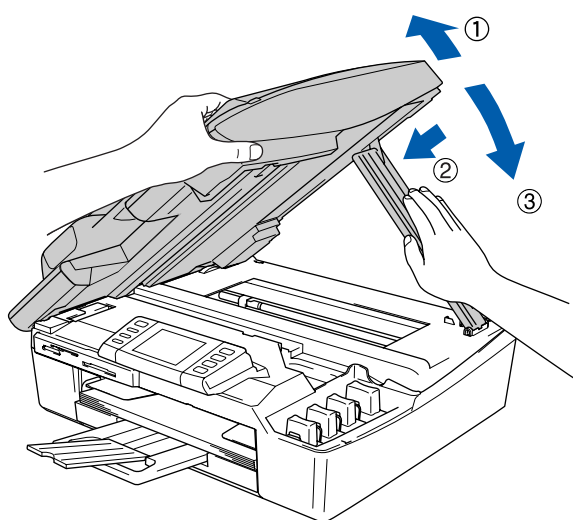

Merk

Hvis displayet fremdeles viser Sort, Gul, Cyan eller Magenta etter at du har installert blekkpatronene, må du sjekke at patronene er riktig installert.

Maskinen vil rengjøre blekkørsystemet før det brukes første gang. Denne prosessen utføres kun én gang – den første gangen blekkpatronene blir installert. Rengjøringsprosessen tar cirka fire minutter. I displayet vises:

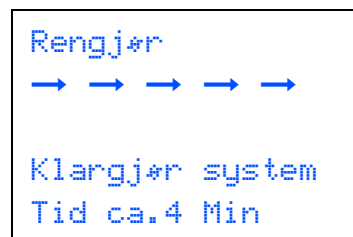


! Forsiktig

- IKKE ta ut blekkpatronene hvis det ikke er behov for å bytte dem ut. Hvis du gjør det, kan blekkmengden bli redusert, og maskinen vil ikke vite hvor mye blekk det er igjen i patronen.
- DU MÅ IKKE riste blekkpatronene. Hvis du søler blekk på huden eller klærne, må du øyeblikkelig vaske det av med såpe eller vaskemiddel.
- IKKE sett inn og ta ut blekkpatronene gjentatte ganger. Hvis du gjør det, kan det lekke blekk ut av blekkpatronene.
- Hvis du blander fargene ved å sette inn en blekkpatron i feil fargeposisjon, må du rengjøre skrivehodet flere ganger etter at du har rettet opp feilplasseringen. (Se *Rengjøre skrivehodet i tillegg B i brukermanualen.*)
- Når du først har åpnet en blekkpatron, må du umiddelbart sette den inn i maskinen og bruke den opp innen seks måneder. Bruk uåpnede blekkpatroner innen utløpsdatoen som er trykt på pakningen.
- IKKE ta blekkpatronene fra hverandre eller ødelegg dem på andre måter. Dette kan føre til at patronen(e) lekker ut blekk.
- Brothers multifunksjonsmaskiner er utviklet for bruk med blekk av en bestemt spesifisering og vil yte optimalt når det brukes originale blekkpatroner fra Brother. Brother kan ikke garantere slik optimal ytelse hvis det brukes blekk eller blekkpatroner med en annen sammensetning. Brother fraråder derfor bruk av blekkpatroner andre enn originale blekkpatroner fra Brother eller påfylling av tomme patroner med blekk av annen opprinnelse. Hvis skriverhodet eller andre deler av denne maskinen skades som en følge av at inkompatible produkter benyttes, dekkes nødvendigvis ikke reparasjonen av garantien.


6 Kontrollere utskriftskvaliteten

- 1** Når rengjøringssyklusen er utført, vises følgende tekst i displayet:

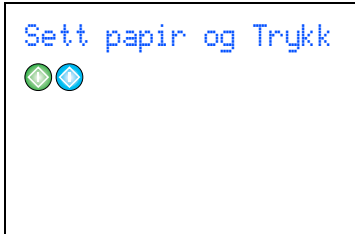

- 2** Forsikre deg om at det er papir i papirskuffen. Trykk **Colour Start**. Maskinen begynner å skrive ut kontrollarket for utskriftskvalitet (bare ved førstegangs installering av blekkpatron).


- 3** Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene på arket. (sort/cyan/gul/magenta)

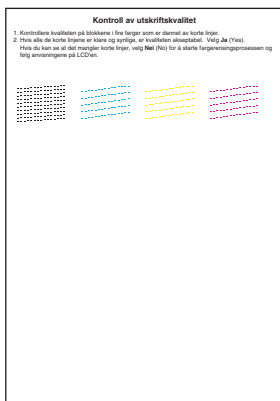

⊘ Feil oppsett

Unngå å ta på trykksverten på det utskrevne dokumentet rett etter at det er skrevet ut, da overflaten kanskje ikke har tørket, og kan farge av på fingrene dine.

- 4** I displayet vises:


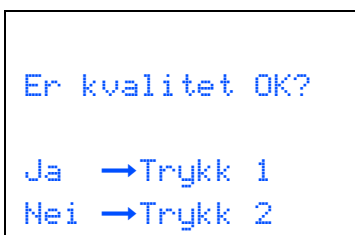


- 5** Gjør ett av følgende:



- Hvis alle linjene er klare og tydelige, trykker du **1** (Ja) på taltastaturet for å avslutte kvalitetssjekken.
- Hvis du ser at det mangler korte linjer, tast **2** (Nei) på taltastaturet og gå til trinn **6**.

OK


Dårlig



- 6** I displayet blir du spurt om utskriftskvaliteten er OK for sort og farge. Tast **1** (Ja) eller **2** (Nei) på taltastaturet.

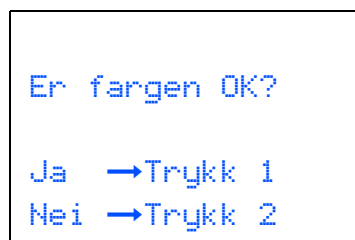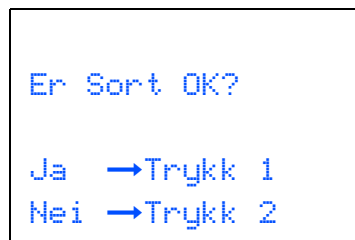

Når du har trykket på **1** (Ja) eller **2** (Nei) for både sort og farger, viser displayet følgende:

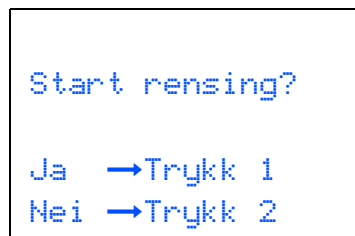

- 7** Trykk **1** (Ja), maskinen vil starte å rengjøre fargene.

- 8** Når rengjøringen er ferdig, trykker du **Colour Start**. Maskinen starter utskrift av testsiden på nytt, og går tilbake til trinn **3**.

7 Stille inn lokalt språk

Du kan endre skjermespråket til norsk, svensk, dansk eller finsk.

- 1** Trykk **Menu**.

- 2** Trykk **▲** eller **▼** for å velge Grunn oppsett. Trykk **OK**.

- 3** Trykk **▲** eller **▼** for å velge Lokalt språk. Trykk **OK**.

- 4** Trykk **▲** eller **▼** for å velge språk. Trykk **OK**.

- 5** Trykk **Stop/Exit**.

8 Stille inn dato og klokkeslett

Maskinen viser dato og klokkeslett, og skriver det ut på hver sendte faks hvis apparatets ID er blitt angitt.

1 Trykk **Menu**.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge *Grunn oppsett*. Trykk **OK**.

3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge *Dato/Tid*. Trykk **OK**.

4 Tast inn de to siste sifrene i årstallet ved hjelp av talltastaturet, og trykk **OK**.

År: 20
06

(f.eks. legg inn **0 6** for 2006.)

5 Tast inn de to sifrene for måneden ved hjelp av talltastaturet, og trykk **OK**.

Mnd:
03

(f.eks. legg inn **0 3** for mars.)

6 Tast inn de to sifrene for datoen ved hjelp av talltastaturet, og trykk **OK**.

Dag:
01

(f.eks. legg inn **0 1** for den første i måneden.)

7 Tast inn klokkeslettet i 24-timers format ved hjelp av talltastaturet, og trykk **OK**.

Tid:
15:25

(f.eks. legg inn **1 5, 2 5** for 3:25 om ettermiddagen.)

8 Trykk **Stop/Exit**.

9 Stille inn apparatets ID

Du bør lagre navnet og faksnummeret ditt slik at de blir skrevet ut på alle fakssidene du sender.

1 Trykk **Menu**.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge *Grunn oppsett*. Trykk **OK**.

3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge *Apparatets ID*. Trykk **OK**.

4 Tast inn faksnummeret ditt (opptil 20 sifre) fra talltastaturet, og trykk **OK**.

Apparatets ID Fax:
—

5 Tast inn navnet ditt (opp til 20 tegn) ved hjelp av talltastaturet, og trykk deretter **OK**.

Apparatets ID Navn:
—



Merk

Se tabellen nedenfor, som forklarer hvordan du taster inn navnet.

Hvis du har behov for å legge inn et tegn som er tilordnet den samme tasten som det forrige tegnet, trykker du ► for å flytte markøren mot høyre.

Trykk tast	Én gang	To ganger	Tre ganger	Fire ganger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Merk

Trykk 0 taster Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0.

6 Trykk **Stop/Exit**.



Merk

Hvis du ønsker å gjenta innleggingen, trykker du **Stop/Exit** for å starte fra trinn 1.



For detaljer, se Skrive inn tekst i tillegg C i brukermanualen.

10 Stille inn telefonlinjetype

Hvis du kobler maskinen til en telefonlinje med hussentral (PBX) eller ISDN for å sende og motta fakser, må du også endre telefonlinjetypen ved å følge disse trinnene.

- 1** Trykk **Menu**.
- 2** Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Grunn oppsett**. Trykk **OK**.
- 3** Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Linje Valg**. Trykk **OK**.
- 4** Trykk **▲** eller **▼** for å velge **PBX, ISDN (eller Normal)**. Trykk **OK**.
- 5** Trykk **Stop/Exit**.

HUSSENTRAL (PBX) og OVERFØRING

Maskinen er i utgangspunktet stilt til Normal, som gjør det mulig for maskinen å koble til en standard offentlig telefonlinje (PSTN – Public Switched Telephone Network). Mange kontorer bruker imidlertid et sentralt telefonsystem eller en sentralbordsystem (PBX – Private Automatic Branch Exchange). Denne maskinen kan kobles til de fleste typer sentralbordsystemer. Maskinens gjenopprinningsfunksjoner støtter kun tidsbestemt gjenoppringning (TBR – Timed Break Recall). Tidsbestemt gjenoppringning fungerer med de fleste sentralbordsystemer slik at du kan få tilgang til en ekstern linje eller sende oppringninger til et annet internummer. Denne funksjonen aktiveres når man trykker på tasten **Tel/R**.




Merk

Du kan programmere et trykk på **Tel/R**-tasten som del av et nummer som lagres i en hurtigvalgposisjon. Når du programmerer et hurtigvalgnnummer, trykk først på **Tel/R** (displayet viser "I"), og legg deretter inn telefonnummeret. Hvis du gjør dette, behøver du ikke trykke på **Tel/R** hver gang før du bruker en hurtigvalgposisjon. (Se "Lagre numre for enkel oppringning i brukermanualen.")

11 Velge mottaksmodus

Du har fire mulige mottaksmodi: Kun fax, Fax/Tel, Manuell og Ext.Tel/Svarer.

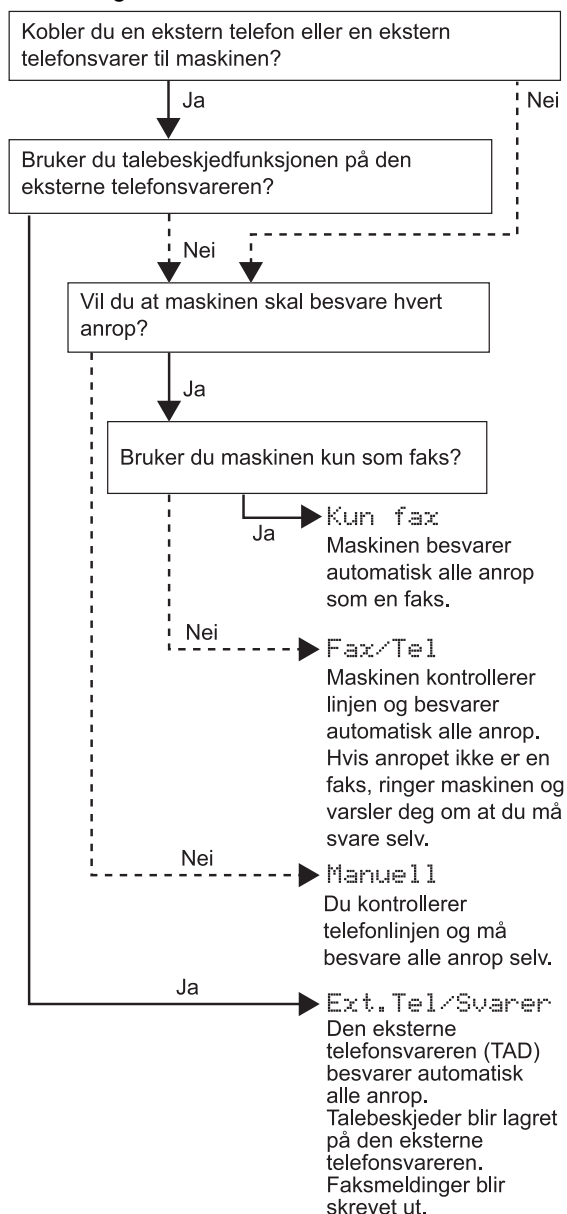

- 1** Trykk **Menu**.
- 2** Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Grunn oppsett**. Trykk **OK**.
- 3** Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Svarmodus**. Trykk **OK**.
- 4** Trykk **▲** eller **▼** for å velge **modus**. Trykk **OK**.
- 5** Trykk **Stop/Exit**.




For detaljer, se *Motta faks i kapittel 6 i brukermanualen*.

Nå kan du gå til

Gå til *Medfølgende CD-ROM "MFL-Pro Suite"* på neste side for å installere driverne.

Medfølgende CD-ROM "MFL-Pro Suite"

Windows®

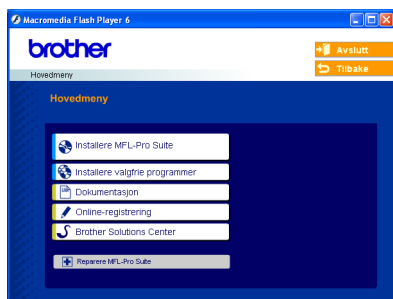

Installere MFL-Pro Suite

Du kan installere MFL-Pro Suite programvare og multifunksjonsdrivere.



Installere valgfrie programmer

Du kan installere ekstra MFL-Pro Suite-hjelpesprogrammer.



Dokumentasjon

Vise brukermanualen og annen dokumentasjon i PDF-format (visningsprogram inkludert). Brukermanualen på CD-ROM-platen inneholder programvarehåndbok og brukerhåndbok for nettverket som er tilgjengelig når du kobler maskinen til en datamaskin (f.eks. utskrift, skanning og detaljer om trådløse nettverk).



Online-registrering

Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere maskinen.



Brother Solutions Center

Du kan få tilgang til nettstedet Brother Solutions Center med informasjon om Brother-produktet ditt – vanlige spørsmål (FAQ), brukermanualer, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



Reparere MFL-Pro Suite (kun USB)

Hvis det oppstod en feil under installeringen av MFL-Pro Suite, bruker du dette valget til å reparere og reinstallere MFL-Pro Suite.



Merk

MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, Brother ControlCenter2, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® samt True Type®-skrifter. PaperPort® 9.0SE er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter. ScanSoft® OmniPage®, som er innebygd i PaperPort® 9.0SE, er et OCR-program som konverterer et bilde til tekst og setter det inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram.

Macintosh®



Start Here OS 9.1-9.2

Du kan installere driverne for skriver, skanner og Presto!® PageManager® for Mac OS® 9.1-9.2



Start Here OSX

Du kan installere MFL-Pro Suite, som inkluderer driverne for skriveren, skanneren og Brother ControlCenter2 for Mac OS® 10.2.4 eller høyere. Du kan også installere Presto!® PageManager® for å legge til OCR-funksjoner til Brother ControlCenter2 og skanne, dele og organisere bilder og dokumenter på en enkel måte.



Readme.html

Her kan du få viktig informasjon og tips om feilsøking.



Documentation

Les brukermanualen og annen dokumentasjon i PDF-format. Brukermanualen på CD-ROM-platen inneholder programvarehåndbok og brukerhåndbok for nettverket som er tilgjengelig når du kobler maskinen til en datamaskin (f.eks. utskrift, skanning og detaljer om trådløse nettverk).



Brother Solutions Center

Du kan få tilgang til nettstedet Brother Solutions Center med informasjon om Brother-produktet ditt – vanlige spørsmål (FAQ), brukermanualer, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



On-Line Registration

Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere maskinen.

Følg instruksjonene på denne siden for ditt operativsystem og grensesnitt.

For å finne de siste driverne og den nyeste dokumentasjonen, samt finne den beste løsningen på ditt problem eller spørsmål, kan du få direkte tilgang til Brother Solutions Center fra driveren, eller gå til <http://solutions.brother.com>.

Windows®



For brukere av USB-grensesnitt
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)..... 14



For brukere av kablet nettverksgrensesnitt
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)..... 17



For brukere av trådløst nettverk
(For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP i infrastrukturmodus) 20

For andre oppsettsmetoder som støttes, se Brokerhåndbok for nettverket på CD-platen for detaljer om installasjonen.

Macintosh®



For brukere av USB-grensesnitt..... 24

- For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere 24
- For Mac OS® 9.1 til 9.2..... 27



For brukere av kablet nettverksgrensesnitt 29

- For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere 29
- For Mac OS® 9.1 til 9.2..... 32



For brukere av trådløst nettverk..... 34

- For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere i infrastrukturmodus 34

For andre oppsettsmetoder som støttes, se Brokerhåndbok for nettverket på CD-platen for detaljer om installasjonen.

Windows® XP Professional x64 Edition:



Besøk Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>)
for drivemedlastinger og installeringstrinn.

Skjermbildene for Windows® i denne hurtigstartguiden er basert på Windows® XP.
Skjermbildene for Mac OS® i denne hurtigstartguiden er basert på Mac OS® X 10.3.

For brukere av USB-grensesnitt (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Viktig

Pass på at du har gått gjennom alle instruksene i trinn 1 **Sette opp maskinen** på side 4-11.




Merk

- Lukk alle programmer som kjører før du installerer MFL-Pro Suite.
- Forsikre deg om at det ikke står noe mediekort i mediestasjonen (sporet) på maskinen.

1

Hvis du allerede har montert grensesnittkabelen, må du koble maskinen fra strømtilførselen og fra datamaskinen.

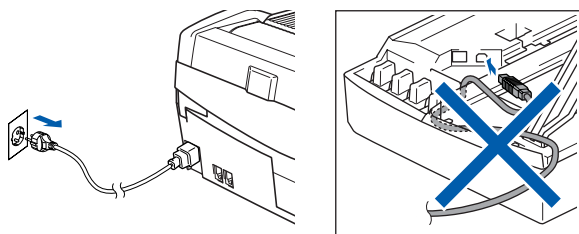

2

Slå på datamaskinen.
(For Windows® 2000 Professional/XP må du være logget inn med administratorrettigheter.)


3

Sett den medfølgende CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.



4

CD-ROM-platens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.

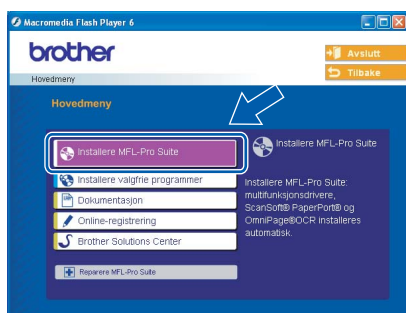

Merk

- Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows® Explorer til å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.


- Hvis du bruker Windows® 2000 Professional og ikke har installert service pack 3 (SP3) eller høyere:

Hvis du vil ha tilgang til funksjonene i PhotoCapture Center™ fra datamaskinen, må du først installere en oppdatering for Windows® 2000.

Oppdateringen for Windows® 2000 følger med installeringsprogrammet for MFL-Pro Suite.

Installer oppdateringen som forklart nedenfor:

- 1 Klikk **OK** for å installere oppdateringene for Windows®.




- 2 Når du får beskjed om det, klikker du **OK** for å starte datamaskinen på nytt.

- 3 Når datamaskinen har startet opp igjen, fortsetter installeringen av MFL-Pro Suite automatisk.

Hvis installeringen ikke fortsetter automatisk, må du starte installasjonsmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-ROM-platen, eller dobbeltklikke programmet **setup.exe** i rotkatalogen, og fortsette fra trinn 4 for å installere MFL-Pro Suite.


5

Velg **Lokal tilkobling**, og klikk deretter **Neste**. Installeringen fortsetter.

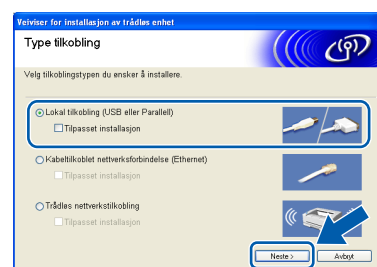

6

Etter at du har lest og akseptert lisensavtalen for ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, klikker du på **Ja**.

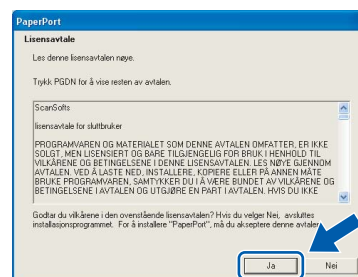


7

Installering av PaperPort® 9.0SE startes automatisk og etterfølges av installering av MFL-Pro Suite.

- 8** Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.




- 9** Når dette skjermbildet kommer fram, går du til neste trinn.

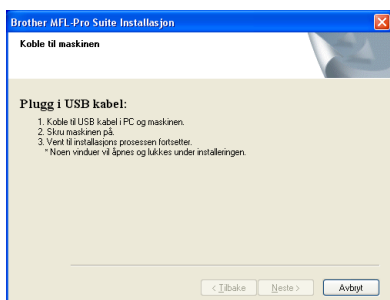


- 10** Løft skannerdekslet til åpen stilling.

- 11** Plugg USB-kabelen inn i USB-kontakten, merket med et -symbol. Du finner USB-kontakten over og til venstre for blekkpatronsporene, som vist nedenfor.

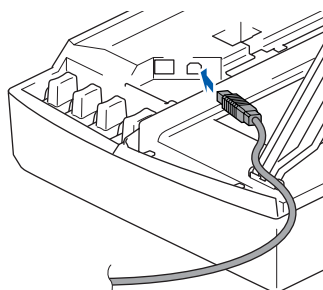

- 12** Før USB-kabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen.

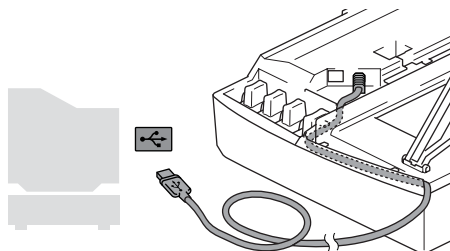


Feil oppsett

- Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen. Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.
- Forsikre deg om at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, hvis ikke kan det oppstå en feil.

- 13** Løft skannerdekslet for å åpne låsen. Skyv forsiktig skannerdekselstøtten ned og lukk skannerdekslet.

- 14** Slå på maskinen ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.

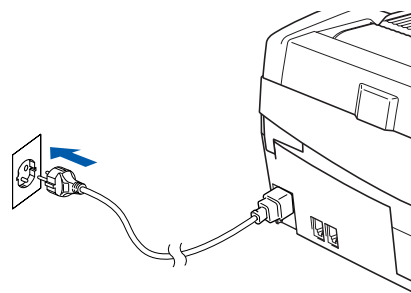

Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjon av Brother-driverne starter automatisk. Installeringsskjermbildene vises i tur og orden. **Vent litt, det tar noen få sekunder før skjermbildene vises.**

Feil oppsett

IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installeringen.

- 15** Når registreringsskjermbildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.



- 16** Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. (Etter at du har startet datamaskinen på nytt, må du for Windows® 2000 Professional/XP, være innlogget med administratorrettigheter.)



Merk

Når datamaskinen har startet på nytt, startes installasjonsdiagnostikken automatisk. Hvis installeringen mislykkes, vises resultatvinduet for installeringen. Hvis diagnostikken viser en feil, må du følge instruksjonene på skjermen eller lese den elektroniske hjelpen og svarene på de vanligste spørsmålene under Start/Alle programmer/ Brother/MFL-Pro SuiteMFC-XXXX.



MFL-Pro Suite er installert, og hele installeringen er nå gjennomført.



Merk


MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, Brother ControlCenter2, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® samt True Type®-skriftter. PaperPort® 9.0SE er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter. ScanSoft® OmniPage®, som er innebygd i PaperPort® 9.0SE, er et OCR-program som konverterer et bilde til tekst og setter det inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram.

For brukere av kablet nettverksgrensesnitt (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Viktig

Pass på at du har gått gjennom alle instruksene i trinn 1 **Sette opp maskinen** på side 4-11.

- 1 Trekk maskinens støpsel ut av stikkontakten.
- 2 Løft skannerdekslet til åpen stilling.
- 3 Koble nettverkskabelen inn i LAN-kontakten, merket med et -symbol. Du finner LAN-kontakten over og til venstre for blekkpatronsporene, som vist nedenfor.

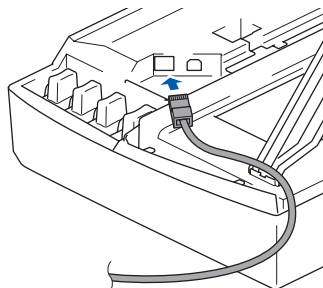

- 4 Før nettverkskabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen. Deretter kobler du kabelen til nettverket.

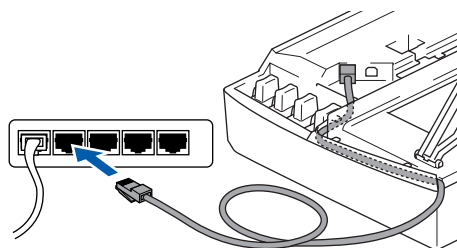

⚠ Feil oppsett

Forsikre deg om at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, hvis ikke kan det oppstå en feil.




Merk

I tilfeller hvor du benytter både USB- og LAN-kabler, føres begge kablene i sporet med den ene over den andre.

- 5 Løft skannerdekslet for å åpne låsen. Skyv forsiktig skannerdekselstøtten ned og lukk skannerdekslet.

- 6 Slå på maskinen ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.

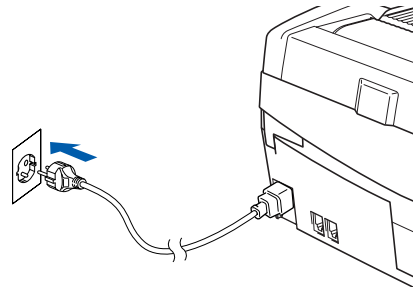

⚠ Feil oppsett

Hvis du har satt opp trådløst nettverk på maskinen før, og du setter opp kablet nettverk, sjekk at maskinens **Nettverk I/F** er **Trådb LAN**. Det trådløse nettverksgrensesnittet vil bli inaktivert med denne innstillingen.

Trykk **Menu** på maskinen.

Trykk **▲** eller **▼** for å velge **LAN** og trykk **OK**.

Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Nettverk I/F** og trykk **OK**.

Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Trådb LAN** og trykk **OK**.

Trykk **1** for **Ja** for å bekrefte endringen.

Maskinen vil starte på nytt automatisk.

- 7 Slå på datamaskinen.
(For Windows® 2000 Professional/XP må du være logget inn med administratorrettigheter.)
Lukk alle programmer som kjører før du installerer MFL-Pro Suite.




Merk

Før installeringen, og hvis du bruker programvare for personlig brannmur, deaktiverer du denne først. Med en gang du er sikker på at du kan skrive ut etter installeringen, start opp programvaren for personlig brannmur igjen.

- 8 Sett den medfølgende CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.




- 9** CD-ROM-platens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.

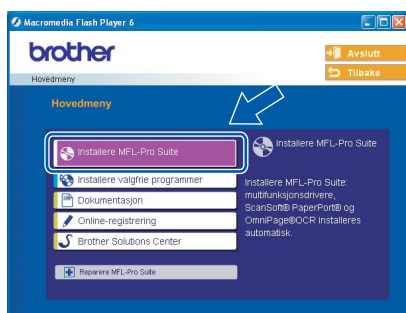


Merk

- Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows® Explorertil å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.
- Hvis du ser følgende skjermbilde, klikk **OK** for å installere Windows®-oppdateringer. Etter at oppdateringene er installert, kan det være at PC-en starter på nytt. Deretter vil installasjonen fortsette automatisk.




Hvis installeringen ikke fortsetter automatisk, må du starte installasjonsmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-ROM-platen, eller dobbeltklikke programmet **setup.exe** i rotkatalogen, og fortsette fra trinn 9 for å installere MFL-Pro Suite.

- 10** Velg **Kabeltilkoblet nettverksforbindelse**, og klikk deretter **Neste**.

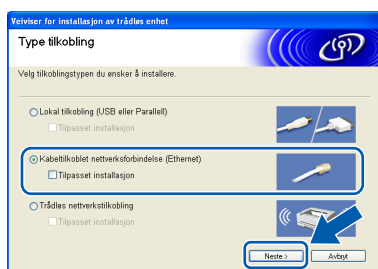

- 11** Etter at du har lest og akseptert lisensavtalen for ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, klikker du på **Ja**.

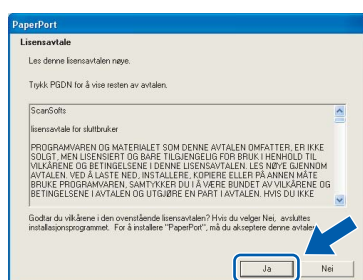

- 12** Installering av PaperPort® 9.0SE startes automatisk og etterfølges av installering av MFL-Pro Suite.

- 13** Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.




- 14** Installering av Brother-driverne starter automatisk. **Installerings-skjerm bildene vises i tur og orden. Vent en liten stund.**

Feil oppsett

IKKE forsøk å avbryte skjerm bildene under installeringen.

- 15** Hvis maskinen er konfigurert for nettverket ditt, velger du maskin fra listen og klikker på **Neste**.

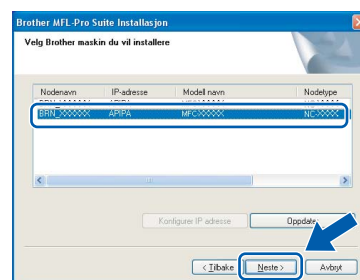

Merk

Dette vinduet vises ikke hvis bare én av denne Brother-modellen er tilkoblet nettverket. I slike tilfeller velges den automatisk.


- 16** Hvis maskinen ikke er konfigurert til bruk på nettverket, vises dette skjermbildet.



Klikk **OK**.

Vinduet **Konfigurer IP-adresse** vises. Legg inn riktig IP-adresseinformasjon for nettverket ditt ved å følge instruksene på skjermen.

- 17** Når Brother- og ScanSoft-registreringsskjerm bildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.

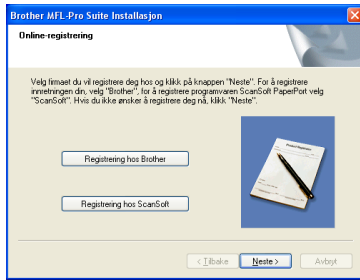

- 18** Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. (For Windows® 2000 Professional/XP må du være logget inn med administratorrettigheter.)



Merk

Når datamaskinen har startet på nytt, startes installasjonsdiagnostikken automatisk. Hvis installeringen mislykkes, vises resultatvinduet for installeringen. Hvis diagnostikken viser en feil, må du følge instruksjonene på skjermen eller lese den elektroniske hjelpen og svarene på de vanligste spørsmålene under Start/Alle programmer/Brother/MFL-Pro SuiteMFC-XXXX.



MFL-Pro Suite er installert, og hele installeringen er nå gjennomført.



Merk

MFL-Pro Suite inkluderer nettverksskriverdriver, nettverksskannerdriver, Brother ControlCenter2, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® samt True Type®-skrifter. PaperPort® 9.0SE er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter. ScanSoft® OmniPage®, som er innebygd i PaperPort® 9.0SE, er et OCR-program som konverterer et bilde til tekst og setter det inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram.

For brukere av trådløst nettverk (For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP i infrastrukturmodus)

Viktig

Pass på at du har gått gjennom alle instruksene i trinn 1 **Sette opp maskinen** på side 4-11.

Disse instruksjonene vil installere Brother-maskinen i et trådløst nettverksmiljø i infrastrukturmodus hjemme eller på kontoret ved hjelp av en trådløs ruter eller tilgang som bruker DHCP til å tilordne IP-adresser. Hvis du vil installere maskinen i et annet trådløst miljø, finner du instruksjoner i brukerhåndboken for nettverket på CD-ROM-platen.

Du kan vise brukerhåndboken for nettverket ved å følge instruksjonene under.

- 1 Slå på datamaskinen. Sett inn Brother CD-ROM-platen merket Windows® i CD-ROM-stasjonen.
- 2 Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din modells navn.
- 3 Hvis skjermbildet for språk vises, klikker du språk. CD-ROM-platens hovedmeny vises.
- 4 Klikk **Dokumentasjon**.
- 5 Klikk **Brukermanual**.
- 6 Klikk **Brukerhåndbok for nettverket**.



Merk

Hvis vinduet ikke vises, bruker du Windows® Explorer til å kjøre programmet *setup.exe* fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.

Plasser Brother-maskinen så nær nettverkstilgangen (ruter) som mulig og med færrest mulig hindringer for å oppnå de beste resultatene når du skriver ut dokumenter til daglig. Store gjenstander og vegger mellom de to enhetene, i tillegg til støy fra andre elektroniske enheter, kan påvirke dataoverføringshastigheten til dokumentene.

Først må du konfigurere innstillingene for det trådløse nettverket for maskinen til å kommunisere med nettverkstilgangen (ruter). Når maskinen er konfigurert til å kommunisere med tilgangen, vil datamaskinene på nettverket ha tilgang til maskinen. Du må installere MFL-Pro Suite-programvaren for å kunne bruke maskinen fra disse datamaskinene. Trinnene nedenfor hjelper deg med konfigurasjonen og installasjonen.



1

Skriv ned innstillingene for det trådløse nettverket til tilgangen eller ruter. **SSID** (Service Set ID eller nettverksnavn)

WEP-nøkkel (om nødvendig)

WPA-PSK (TKIP) (om nødvendig)

WEP-nøkkelen er for 64-biters krypterte nettverk eller 128-biters krypterte nettverk, og kan inneholde både tall og bokstaver. Hvis du ikke vet denne informasjonen, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med tilgangen eller den trådløse ruter. Denne nøkkelen er en 64-biters eller 128-biters verdi, som må angis i et ASCII- eller HEXADECIMAL-format.

Eksempel:

64-biters ASCII:	Bruker 5 teksttegn, f.eks. "Hello" (skiller mellom store og små bokstaver)
64-biters Hexadecimal:	Bruker 10 sifre med heksimale data, f.eks. "71f2234aba"
128-biters ASCII:	Bruker 13 teksttegn, f.eks. "Wirelesscomms" (skiller mellom store og små bokstaver)
128-biters Hexadecimal:	Bruker 26 sifre med heksimale data, f.eks. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA-PSK aktiverer en forhåndsdelte Protected Access-nøkkel, som gjør det mulig for den trådløse Brother-maskinen å forbindes til tilgangen ved hjelp av TKIP-kryptering. WPA-PSK bruker en forhåndsdelte nøkkel som inneholder flere enn 7 og færre enn 64 tegn.




Merk

- Maskinen har støtte for WEP og WPA-PSK(TKIP). WPA-PSK(AES) støttes ikke.
- De fleste tilganger og rutere kan lagre flere nøkler, men de bruker bare én om gangen til nettverksgodkjenning og datakryptering.

Se kapittel 3 i brukerhåndboken for nettverket for nærmere opplysninger.

- 2** Slå på maskinen ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.

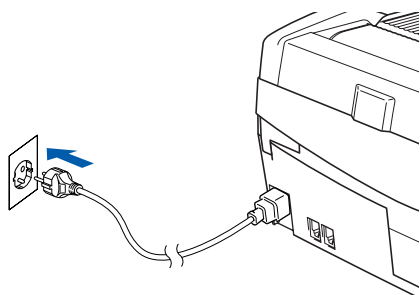

⚠ Feil oppsett

Hvis du allerede har angitt innstillinger for trådløs kommunikasjon for maskinen ved et tidligere tilfelle, må du tilbakestille innstillingene for det lokale nettverket før du kan konfigurere trådløsinnstillingene på nytt. Trykk **Menu** på maskinen. Trykk **▲** eller **▼** for **LAN** og trykk **OK**. Trykk **▲** eller **▼** for **Standard innst** og trykk **OK**. Trykk **1** to ganger for **Ja** for å bekrefte endringen. Maskinen vil starte på nytt automatisk.

- 3** Trykk **Menu** på maskinen. Trykk **▲** eller **▼** for å velge **LAN** og trykk **OK**. Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Nettverk I/F** og trykk **OK**. Trykk **▲** eller **▼** for å velge **WLAN** og trykk **OK**. Trykk **1** for **Ja** for å bekrefte endringen. Hvis **Godkjent** vises, trykk **Stop/Exit**. Grensesnittet for tilkoblet nettverksforbindelse deaktiveres med denne innstillingen.

Det tar omtrent ett minutt før LAN-menyen på displayet blir tilgjengelig igjen.

- 4** Når LAN-menyen blir tilgjengelig, trykk **Menu**. Trykk **▲** eller **▼** for å velge **LAN** og trykk **OK**. Trykk **▲** eller **▼** for å velge **WLAN-oppsett** og trykk **OK**. Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Inst.veiviser** og trykk **OK**. Dette vil starte veiviseren for trådløst oppsett.

- 5** Maskinen søker etter nettverket og viser en oversikt over tilgjengelige SSID-er. Du skal kunne se SSID-en du skrev ned tidligere. Hvis maskinen flere enn ett nettverk, bruker du tasten **▲** eller **▼** til å velge nettverk, og deretter trykker du **OK**.

- 6** Bruk tastene **▲**, **▼** og **OK** til å velge ett av alternativene nedenfor: Hvis nettverket er konfigurert for nettverksgodkjenning og datakryptering, må du bruke innstillingene som er angitt for nettverket.

Ingen nettverksgodkjenning eller

datakryptering: Velg **Åpent system**, trykk **OK** og velg deretter **Ingen** for **Krypteringstype?** og trykk **OK**. Trykk deretter **1 Ja** for å aktivere innstillingene. Gå til trinn **9**.

Ingen nettverksgodkjenning med WEP-

kryptering: Velg **Åpent system**, trykk **OK**, og bruk deretter **▲** eller **▼** til å velge **WEP** for **Krypteringstype?** og trykk **OK**. Gå til trinn **7**.

Nettverksgodkjenning med WEP-

kryptering: Velg **Delt nøkkel**, og trykk **OK**. Gå til trinn **7**.

Nettverksgodkjenning med WPA-PSK

(TKIP)-kryptering: Velg **WPA-PSK** og trykk **OK**. Gå til trinn **8**.

- 7** Velg riktig nøkkelnummer og trykk **OK**. Angi WEP-nøkkelen du skrev ned i trinn **1**, ved hjelp av talltastaturet. Du kan bruke tastene **◀** og **▶** til å flytte markøren. Vil du for eksempel angi bokstaven **a**, trykker du **2**-tasten én gang på talltastaturet. For å angi tallet **3**, trykker du **3**-tasten på talltastaturet sju ganger. Tegnene vises i følgende rekkefølge: liten bokstav, stor bokstav, tall og deretter spesialtegn.

Trykk **OK** når du har angitt alle tegnene, og deretter trykker du **1 Ja** for å aktivere innstillingene. Gå til trinn **9**.

- 8** Angi WPA-PSK (TKIP)-nøkkelen du skrev ned i trinn **1** ved hjelp av talltastaturet. Du kan bruke tastene **◀** og **▶** til å flytte markøren. Vil du for eksempel angi bokstaven **a**, trykker du **2**-tasten én gang på talltastaturet. For å angi tallet **3**, trykker du **3**-tasten på talltastaturet sju ganger.

Trykk **OK** når du har angitt alle tegnene, og deretter trykker du **1 Ja** for å aktivere innstillingene. Gå til trinn **9**.

- 9** Maskinen prøver nå å koble til det trådløse nettverket ved hjelp av informasjonen du har angitt. Hvis dette fungerer, vises **Tilkoblet** en liten stund på displayet.

*Hvis maskinen ikke får til å koble til nettverket, bør du gjenta trinn **3** til **8** for å sikre at du har angitt riktig informasjon.*

- 10** Koble fra strømledningen og koble den deretter til igjen for å slå AV maskinen og deretter PÅ igjen. Dette gjør det mulig for maskinen å hente riktig informasjon om TCP/IP-adresse automatisk fra tilgangen (ruter) hvis DHCP er aktivert (DHCP er vanligvis aktivert som standard for de fleste tilganger/rutere).

Hvis DHCP ikke er aktivert for tilgangen, må du konfigurere IP-adressen, nettverksmasken og gateway manuelt for maskinen slik at den samsvarer med nettverket. Se brukerhåndboken for nettverket for nærmere opplysninger.



Trådløst oppsett er nå fullført. En indikator med fire nivåer nederst i maskinens display starter å vise styrken på det trådløse signalet til dit tilgangspunkt eller din ruter. Hvis du vil installere MFL-Pro Suite-programvaren, fortsetter du til trinn 11.

- 11** Slå på datamaskinen.
Lukk alle programmer som kjører før du installerer MFL-Pro Suite.




Merk

Før installeringen, og hvis du bruker programvare for personlig brannmur, deaktiverer du denne først. Med en gang du er sikker på at du kan skrive ut etter installeringen, start opp programvaren for personlig brannmur igjen.

- 12** Sett den medfølgende CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.




- 13** CD-ROM-platens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.

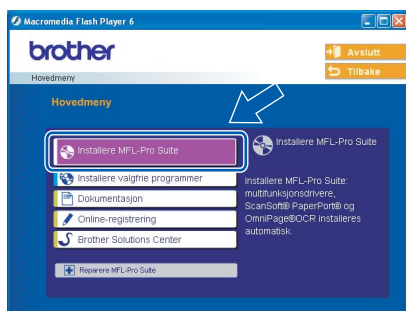

Merk


- Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows® Explorer til å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.

- Hvis du ser følgende skjermbilde, klikk **OK** for å installere Windows®-oppdateringer. Etter at oppdateringene er installert, kan det være at PC-en starter på nytt. Deretter vil installasjonen fortsette automatisk.




Hvis installeringen ikke fortsetter automatisk, må du starte installasjonsmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-ROM-platen, eller dobbeltklikke programmet **setup.exe** i rotkatalogen, og fortsette fra trinn 13 for å installere MFL-Pro Suite.


- 14** Velg **Trådløs nettverkstilkobling**, og klikk deretter **Neste**.

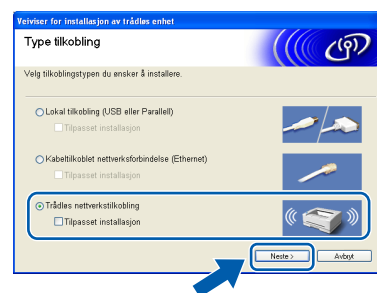

- 15** Velg **Kun installasjon av driver**, og klikk deretter **Neste**.

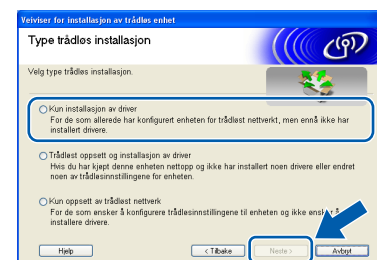

- 16** Etter at du har lest og akseptert lisensavtalen for ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, klikker du på **Ja**.

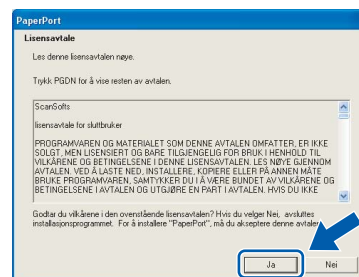

- 17** Installering av PaperPort® 9.0SE startes automatisk og etterfølges av installering av MFL-Pro Suite.

- 18** Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.




- 19** Installering av Brother-driverne starter automatisk. **Installeringsskjermbildene vises i tur og orden. Vent en liten stund.**

⚠ Feil oppsett

- **IKKE** forsøk å avbryte skjermbildene under installeringen.
- Hvis innstillingene for det trådløse nettverket ikke fungerer, vil det bli vist en feilmelding under installering av MFL-Pro Suite og installeringen vil bli avbrutt. Hvis du opplever dette, vennligst gå til trinn **1** og sett opp den trådløse forbindelsen på nytt.

- 20** Velg maskinen fra listen, klikk deretter **Neste**.

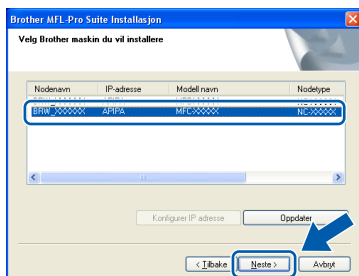

📝 Merk

Hvis bare én maskin er tilkoblet nettverket, vises ikke dette skjermbildet, da velges den aktuelle maskinen automatisk.

- 21** Når Brother- og ScanSoft-registreringsskjermbildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.



- 22** Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. (For Windows® 2000 Professional/XP må du være logget inn med administratorrettigheter.)



📝 Merk

Når datamaskinen har startet på nytt, startes installasjonsdiagnostikken automatisk. Hvis installeringen mislykkes, vises resultatvinduet for installeringen. Hvis diagnostikken viser en feil, må du følge instruksjonene på skjermen eller lese den elektroniske hjelpen og svarene på de vanligste spørsmålene under Start/Alle programmer/ Brother/MFL-Pro SuiteMFC-XXXX.



MFL-Pro Suite er installert og installeringen er nå gjennomført.

📝 Merk

MFL-Pro Suite inkluderer nettverksskriverdriver, nettverksskannerdriver, Brother ControlCenter2, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® samt True Type®-skriftter. PaperPort® 9.0SE er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter. ScanSoft® OmniPage®, som er innebygd i PaperPort® 9.0SE, er et OCR-program som konverterer et bilde til tekst og setter det inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram.

For brukere av USB-grensesnitt

For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere

Viktig


Pass på at du har gått gjennom alle instruksene i trinn 1 *Sette opp maskinen* på side 4-11.



Merk

Brukere av Mac OS® X 10.2.0 til 10.2.3 må oppgradere til Mac OS® X 10.2.4 eller høyere. (For den siste informasjonen for Mac OS® X, besøk <http://solutions.brother.com>)

- 1 Hvis du allerede har montert grensesnittkabelen, må du koble maskinen fra strømtilførselen og fra datamaskinen.

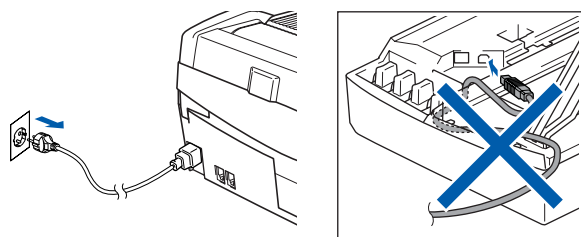


- 2 Slå på din Macintosh®
- 3 Sett den medfølgende CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen.



- 4 Dobbeltklikk på **Start Here OSX**-ikonet for å installere driverne og MFL-Pro Suite. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.



- 5 Klikk **MFL-Pro Suite** for å installere.

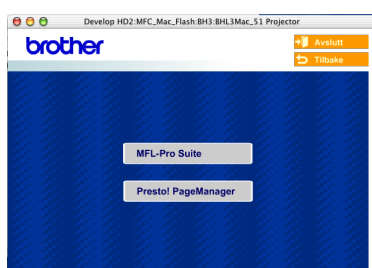

6

Velg **Lokal tilkobling**, og klikk deretter **Neste**. Følg instruksjonene på skjermen og start din Macintosh® på nytt.



7

Etter at DeviceSelector-vinduet har kommet fram, kobler du USB-kabelen til din Macintosh og deretter til maskinen.



Merk


Vinduet DeviceSelector kommer ikke fram hvis du har koblet en USB-grensesnittkabel til maskinen før du restarter din Macintosh®, eller hvis du overskriver en tidligere installert versjon av Brother-programvaren. Hvis du oppdager dette problemet, fortsetter du installeringen, men hopp over **13**. Velg din Brother-maskin fra Model-hurtigmenyen på hovedskjermen til ControlCenter2. For detaljer, se kapittel 10 i programvarehåndboken på CD-ROM-platen.

8


Løft skannerdekslet til åpen stilling.

9

Koble USB-kabelen til USB-kontakten, merket med et -symbol. Du finner USB-kontakten over og til venstre for blekkpatronsporene, som vist nedenfor.

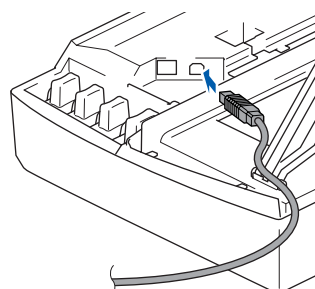

- 10** Før USB-kabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen.

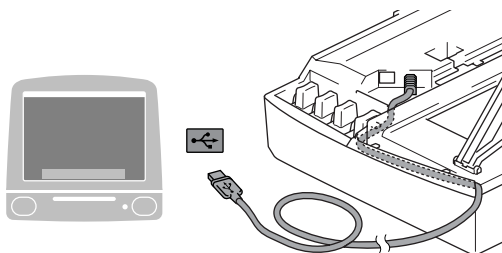


⚠ Feil oppsett

- Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen. Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.
- Forsikre deg om at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, hvis ikke kan det oppstå en feil.

- 11** Løft skannerdekslet for å åpne låsen. Skyv forsiktig skannerdekselstøtten ned og lukk skannerdekslet.


- 12** Slå på maskinen ved å plugge strømledningen inn i stikkkontakten.

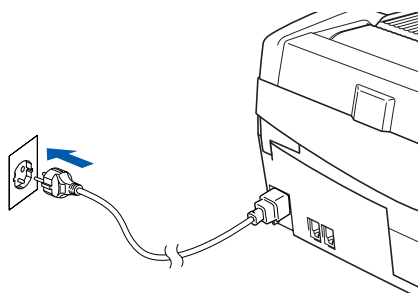


- 13** Velg **USB** og klikk **OK**.




- 14** Klikk **Gå**, deretter **Programmer**.

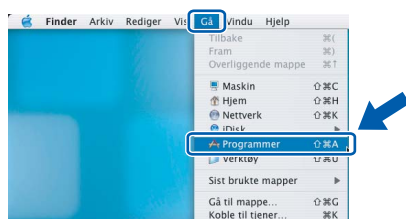

- 15** Dobbeltklikk **Verktøy**-appen.

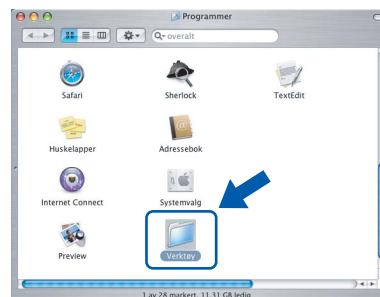


- 16** Dobbeltklikk ikonet **Skriveroppsettverktøy**.

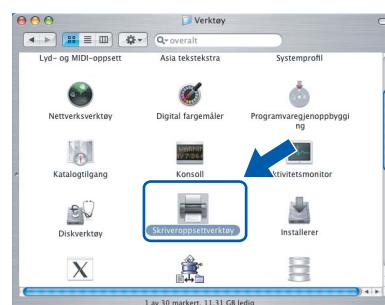


Merk

For brukere av Mac® OS X 10.2.x, åpne ikonet **Utskriftssenter**.

- 17** Klikk **Legg til**.

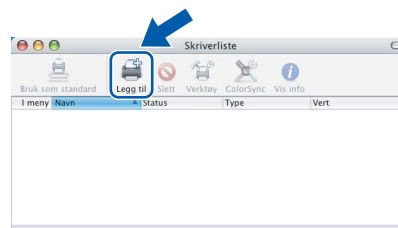


- 18** Velg **USB**. (For brukere av Mac® OS X 10.2.4 til 10.3)

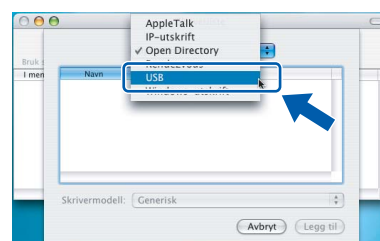



Merk

For brukere av Mac® OS X 10.4, gå til trinn **19**.

- 19** Velg **MFC-XXXX** (der XXXX er modellnavnet), og klikk deretter **Legg til**.

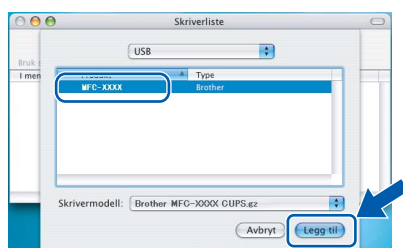

- 20** Klikk **Skriveroppsettverktøy**, deretter **Avslutt skriveroppsettverktøy**.

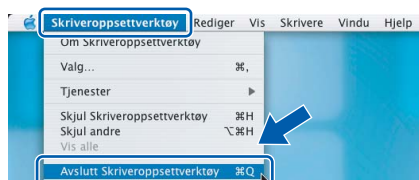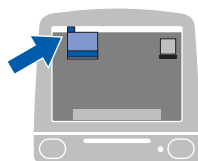

MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført.

- 21** For å installere Presto!®PageManager, klikk ikonet **Presto! PageManager** og følg instruksjonene på skjermen.



Merk

Når Presto!®PageManager® er installert, er OCR-funksjon lagt til Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto!® PageManager®.




Presto!® PageManager® er installert, og hele installeringen er nå fullført.

For Mac OS® 9.1 til 9.2

Viktig

Pass på at du har gått gjennom alle instruksene i trinn 1 **Sette opp maskinen** på side 4-11.


- 1 Hvis du allerede har montert grensesnittkabelen, må du koble maskinen fra strømtilførselen og fra datamaskinen.

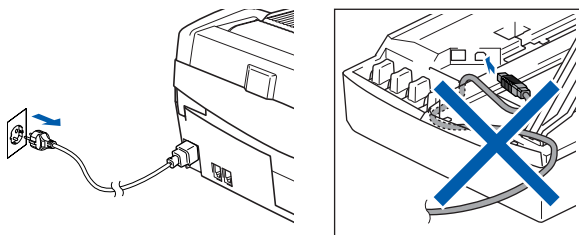

- 2 Slå på din Macintosh®
- 3 Sett den medfølgende CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen.



- 4 Dobbeltklikk ikonet **Start Here OS 9.1-9.2** for å installere skriver- og skannerdriverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.

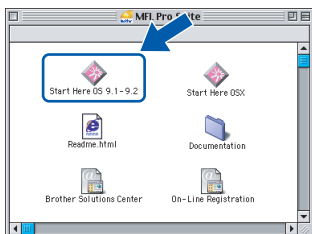


- 5 Klikk **MFL-Pro Suite** for å installere.




- 6 Følg instruksjonene på skjermen og start din Macintosh® på nytt.

- 7 Løft skannerdekslet til åpen stilling.

- 8 Koble USB-kabelen til USB-kontakten, merket med et -symbol. Du finner USB-kontakten over og til venstre for blekkpatronsporene, som vist nedenfor.

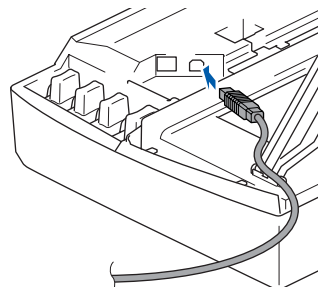

- 9 Før USB-kabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen. Deretter kobler du den til din Macintosh®.

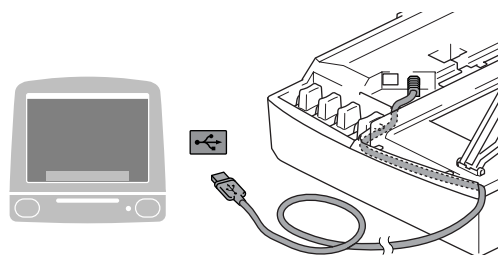


Macintosh
USB

⚠ Feil oppsett


- Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen. Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.
- Forsikre deg om at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, hvis ikke kan det oppstå en feil.

- 10 Løft skannerdekslet for å åpne låsen. Skyv forsiktig skannerdekselstøtten ned og lukk skannerdekslet.


- 11 Slå på maskinen ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.

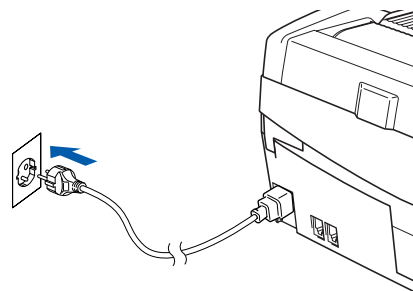

12 Fra Apple®-menyen klikker du **Velger**.

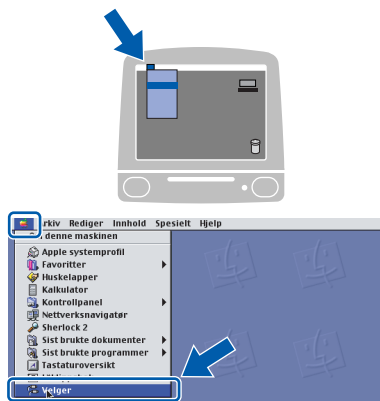

13 Klikk på **Brother Ink**-ikonet.
På høyre side av **Velger** velger du maskinen du vil skrive ut til.
Lukk **Velger**.

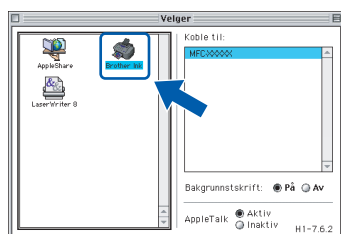

Brother-driverne for skriver og skanner er nå installert.



Merk

ControlCenter2 støttes ikke i Mac OS® 9.x.

14 For å installere Presto!®PageManager®, klikk ikonet **Presto! PageManager** og følg instruksjonene på skjermen.



Merk

Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto!® PageManager®.



Presto!® PageManager® er installert, og hele installeringen er nå fullført.


For brukere av kablet nettverksgrensesnitt

For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere

Viktig

Pass på at du har gått gjennom alle instruksene i trinn 1 **Sette opp maskinen** på side 4-11.

- 1 Trekk maskinens støpsel ut av stikkontakten.

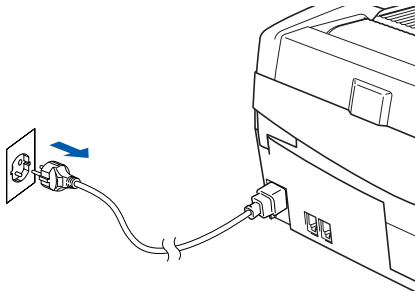

- 2 Slå på din Macintosh®
- 3 Sett den medfølgende CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen.



- 4 Dobbeltklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere skriver- og skannerdriverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.



- 5 Klikk **MFL-Pro Suite** for å installere.



- 6 Velg **Kabeltilkoblet nettverksforbindelse**, og klikk deretter **Neste**. Følg instruksjonene på skjermen og start din Macintosh® på nytt.




- 7 Når vinduet DeviceSelector vises, kobler du nettverksgrensesnittskabelen til maskinen din og deretter til nettverket som beskrevet ovenfor.




Merk

Vinduet DeviceSelector kommer ikke fram hvis du har koblet en USB-grensesnittkabel til maskinen før du restarter din Macintosh®, eller hvis du overskriver en tidligere installert versjon av Brother-programvaren. Hvis du oppdager dette problemet, fortsetter du, men hopper over **13** til **16**. Velg din Brother-maskin fra Model-hurtigmenyen på hovedskjermen til ControlCenter2. For detaljer, se kapittel 10 i programvarehåndboken på CD-ROM-platen.

- 8 Løft skannerdekslet til åpen stilling.
- 9 Koble nettverkskabelen inn i LAN-kontakten, merket med et -symbol. Du finner LAN-kontakten over og til venstre for blekkpatronsporene, som vist nedenfor.

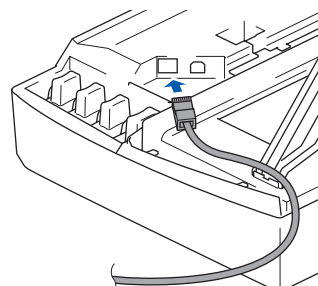

- 10** Før nettverkskabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen. Deretter kobler du kabelen til nettverket.

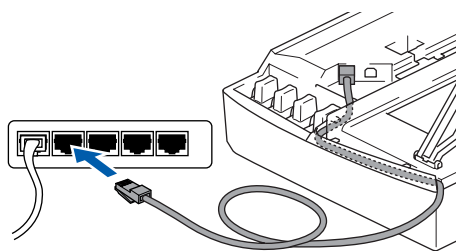

⚠ Feil oppsett


Forsikre deg om at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, hvis ikke kan det oppstå en feil.

📝 Merk

I tilfeller hvor du benytter både USB- og LAN-kabler, føres begge kablene i sporet med den ene over den andre.

- 11** Løft skannerdekslet for å åpne låsen. Skyv forsiktig skannerdekselstøtten ned og lukk skannerdekslet.

- 12** Slå på maskinen ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.

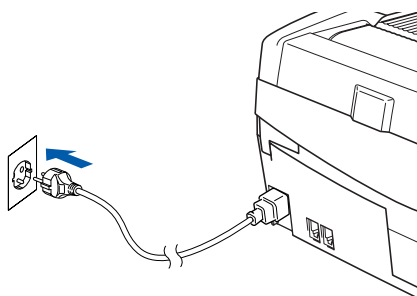

⚠ Feil oppsett

Hvis du har satt opp trådløst nettverk på maskinen før, og du setter opp kablet nettverk, sjekk at maskinens Nettverk I/F er Trådb LAN. Det trådløse nettverksgrensesnittet vil bli inaktivert med denne innstillingen.

Trykk Menu på maskinen.

Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN og trykk OK.


Trykk ▲ eller ▼ for å velge Nettverk I/F og trykk OK.

Trykk ▲ eller ▼ for å velge Trådb LAN og trykk OK.

Trykk 1 for Ja for å bekrefte endringen.

Maskinen vil starte på nytt automatisk.

- 13** Velg **nettverk** og klikk **OK**.

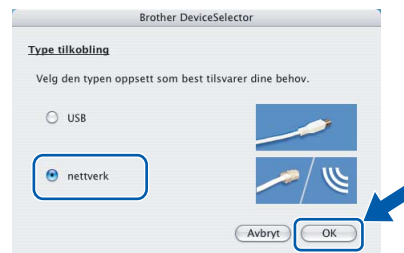


- 14** Hvis du ønsker å bruke maskinens **Scan**-tast til å skanne over nettverket, må du merke av for **Aktivere datamaskinen din til maskinen med funksjonene "Skann til"**. Du må også taste inn et navn på din Macintosh® i feltet **Navn som vises**. Navnet du taster inn, vil vises på maskinens display når du trykker **Scan**-tasten og velger et skannealternativ. Du kan bruke opp til 15 tegn i navnet. (For mer informasjon om nettverksskanning, se kapittel 11 i programvarehåndboken på CD-ROM-platen.)




- 15** Klikk **Bla gjennom**.




- 16** Velg modellnavn, og klikk deretter **OK**.

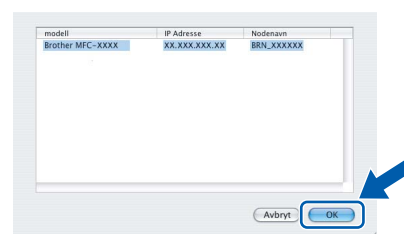


- 17** Klikk **Gå**, deretter **Programmer**.

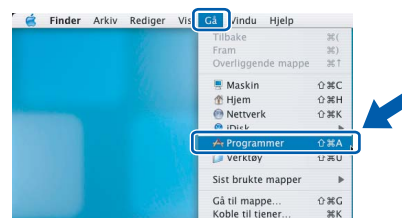

18 Dobbelklikk **Verktøy**-mappen.

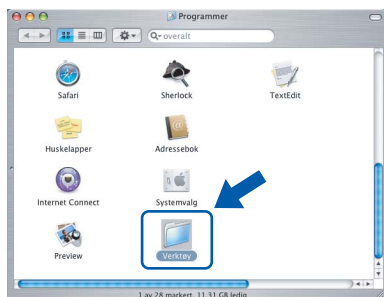


19 Dobbelklikk ikonet **Skriveroppsettverktøy**.

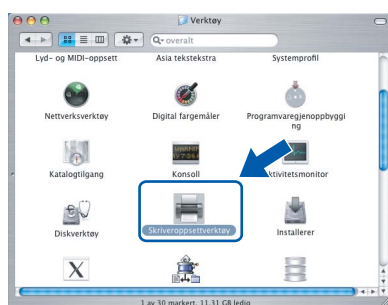


Merk

For brukere av Mac® OS X 10.2.x, åpne ikonet **Utskriftssenter**.

20 Klikk **Legg til**.

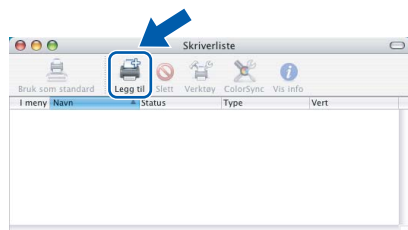


21 Foreta valget vist under. (For brukere av Mac® OS X 10.2.4 til 10.3)

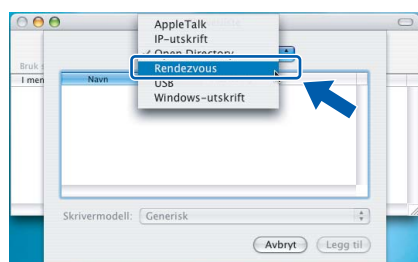



Merk

For brukere av Mac® OS X 10.4, gå til trinn **22**.

22 Velg **Brother MFC-XXXX** (hvor XXXX er din modells navn), og klikk deretter **Legg til**.

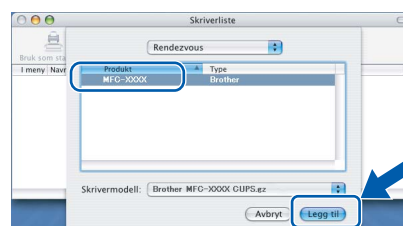

23 Klikk **Skriveroppsettverktøy**, deretter **Avslutt skriveroppsettverktøy**.

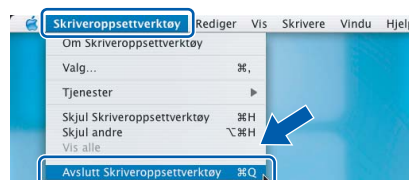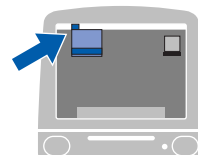

OK! MFL-Pro Suite, skriverdriveren, skannerdriveren og ControlCenter2 er installert.



For mer informasjon om tilkobling av maskinen til et Macintosh®-nettverk, se kapittel 6 i brukerhåndboken for nettverket på CD-ROM-platen.

24 For å installere Presto!®PageManager, klikk ikonet **Presto! PageManager** og følg instruksjonene på skjermen.



Merk

Når Presto!®PageManager® er installert, er OCR-funksjon lagt til Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto!®PageManager®.




OK! Presto!® PageManager® er installert, og hele installeringen er nå fullført.

For Mac OS® 9.1 til 9.2

Viktig

Pass på at du har gått gjennom alle instruksene i trinn 1 *Sette opp maskinen* på side 4-11.

- 1** Trekk maskinens støpsel ut av stikkkontakten.

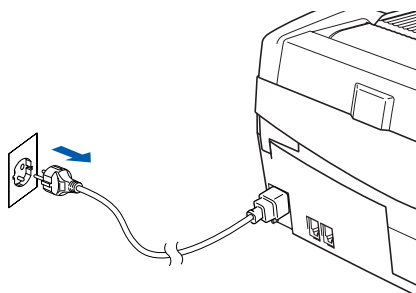


- 2** Slå på din Macintosh®


- 3** Sett den medfølgende CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen.



- 4** Dobbeltklikk ikonet **Start Here OS 9.1-9.2** for å installere skriver- og skannerdriverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.

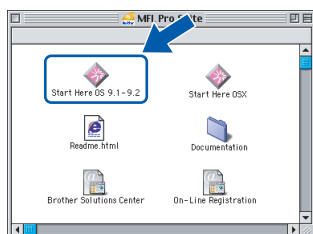


- 5** Klikk **MFL-Pro Suite** for å installere.

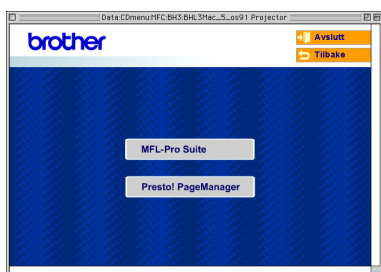


- 6** Følg instruksjonene på skjermen og start din Macintosh® på nytt.

- 7** Løft skannerdekslet til åpen stilling.

- 8** Koble nettverkskabelen inn i LAN-kontakten, merket med et -symbol. Du finner LAN-kontakten over og til venstre for blekkpatronsporene, som vist nedenfor.

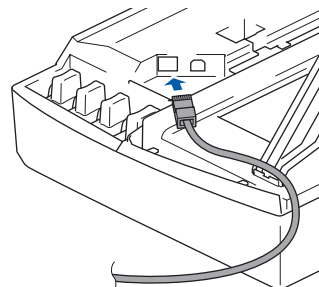

- 9** Før nettverkskabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen. Deretter kobler du kabelen til nettverket.

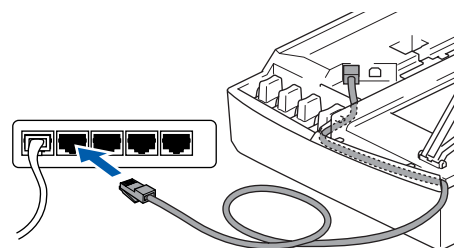

⚠ Feil oppsett

Forsikre deg om at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, hvis ikke kan det oppstå en feil.




Merk

I tilfeller hvor du benytter både USB- og LAN-kabler, føres begge kablene i sporet med den ene over den andre.

- 10** Løft skannerdekslet for å åpne låsen. Skyv forsiktig skannerdekselstøtten ned og lukk skannerdekslet.

- 11** Slå på maskinen ved å plugge strømledningen inn i stikkkontakten.

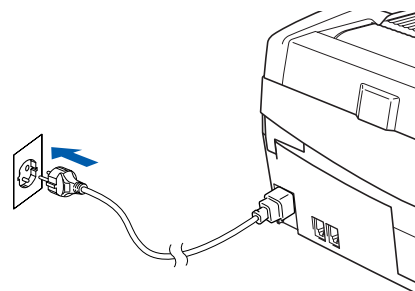

⊘ Feil oppsett

Hvis du har satt opp trådløst nettverk på maskinen før, og du setter opp kablet nettverk, sjekk at maskinens Nettverk I/F er Trådb LAN. Det trådløse nettverksgrensesnittet vil bli inaktivert med denne innstillingen.

Trykk Menu på maskinen.

Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN og trykk OK.


Trykk ▲ eller ▼ for å velge Nettverk I/F og trykk OK.

Trykk ▲ eller ▼ for å velge Trådb LAN og trykk OK.


Trykk 1 for Ja for å bekrefte endringen.

Maskinen vil starte på nytt automatisk.

12 Fra menyen Apple®, klikk Velger.

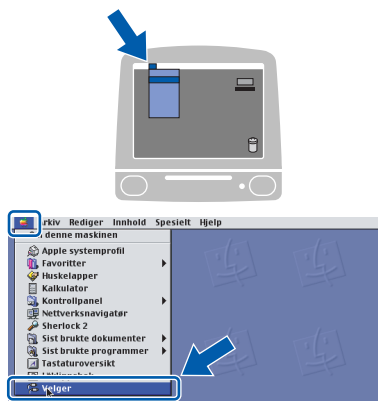

13 Klikk ikonet **Brother Ink (IP)** og velg deretter **BRN_XXXXXX** (hvor XXXXXX er de siste seks sifrene til Ethernet-adressen). Lukk **Velger**.

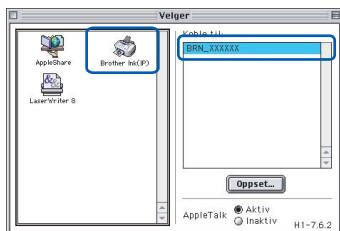

For mer informasjon om tilkobling av maskinen til et Macintosh®-nettverk, se kapittel 6 i brukerhåndboken for nettverket på CD-ROM-platen.




MFL-Pro Suite, skriver- og skannerdriveren er installert.



Merk

ControlCenter2 støttes ikke i Mac OS® 9.x.

14 For å installere Presto!®PageManager, klikk ikonet **Presto! PageManager** og følg instruksjonene på skjermen.

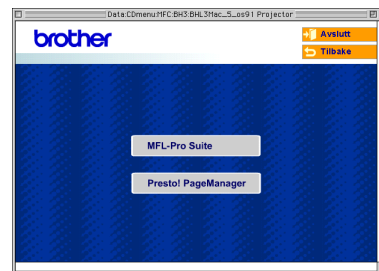

Merk

Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto!®PageManager®.



Presto!® PageManager® er installert, og hele installeringen er nå fullført.

For brukere av trådløst nettverk

For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere i infrastrukturmodus

Viktig

Pass på at du har gått gjennom alle instruksene i trinn 1 *Sette opp maskinen* på side 4-11.

Disse instruksjonene vil installere Brother-maskinen i et trådløst nettverksmiljø i infrastrukturmodus hjemme eller på kontoret ved hjelp av en trådløs ruter eller tilgang som bruker DHCP til å tilordne IP-adresser.

Hvis du vil installere maskinen i et annet trådløst miljø, finner du instruksjoner i brukerhåndboken for nettverket på CD-ROM-platen.

Du kan vise brukerhåndboken for nettverket ved å følge instruksjonene under.

- 1 Slå på din Macintosh®. Sett inn Brother CD-ROM-platen merket Macintosh® i CD-ROM-stasjonen.
- 2 Dobbeltklikk ikonet **Documentation**.
- 3 Dobbeltklikk din språkmappe.
- 4 Dobbeltklikk Brukerhåndbok for nettverket BH3eWLAN_NorNet.pdf.

Plasser Brother-maskinen så nær nettverkstilgangen (ruter) som mulig og med færrest mulig hindringer for å oppnå de beste resultatene når du skriver ut dokumenter til daglig. Store gjenstander og vegger mellom de to enhetene, i tillegg til støy fra andre elektroniske enheter, kan påvirke dataoverføringshastigheten til dokumentene.

Først må du konfigurere innstillingene for det trådløse nettverket for maskinen til å kommunisere med nettverkstilgangen (ruter). Når maskinen er konfigurert til å kommunisere med tilgangen, vil datamaskinene på nettverket ha tilgang til maskinen. Du må installere MFL-Pro Suite-programvaren for å kunne bruke maskinen fra disse datamaskinene. Trinnene nedenfor hjelper deg med konfigurasjonen og installasjonen.



1

Skriv ned innstillingene for det trådløse nettverket til tilgangen eller ruter. **SSID** (Service Set ID eller nettverksnavn)

WEP-nøkkel (om nødvendig)

WPA-PSK (TKIP) (om nødvendig)

WEP-nøkkelen er for 64-biters krypterte nettverk eller 128-biters krypterte nettverk, og kan inneholde både tall og bokstaver. Hvis du ikke vet denne informasjonen, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med tilgangen eller den trådløse ruter. Denne nøkkelen er en 64-biters eller 128-biters verdi, som må angis i et ASCII- eller HEXADECIMAL-format.

Eksempel:

64-biters ASCII: Bruker 5 teksttegn, f.eks. "Hello" (skiller mellom store og små bokstaver)

64-biters Hexadecimal: Bruker 10 sifre med heksimale data, f.eks. "71f2234aba"

128-biters ASCII: Bruker 13 teksttegn, f.eks. "Wirelesscomms" (skiller mellom store og små bokstaver)

128-biters Hexadecimal: Bruker 26 sifre med heksimale data, f.eks. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA-PSK aktiverer en forhåndsdelte Protected Access-nøkkel, som gjør det mulig for den trådløse Brother-maskinen å forbindes til tilgangen ved hjelp av TKIP-kryptering. WPA-PSK bruker en forhåndsdelte nøkkel som inneholder flere enn 7 og færre enn 64 tegn.




Merk

- Maskinen har støtte for WEP og WPA-PSK(TKIP). WPA-PSK(AES) støttes ikke.
- De fleste tilganger og rutere kan lagre flere nøkler, men de bruker bare én om gangen til nettverksgodkjenning og datakryptering.

Se kapittel 3 i brukerhåndboken for nettverket for nærmere opplysninger.

- 2** Slå på maskinen ved å plugge strømledningen inn i stikkkontakten.

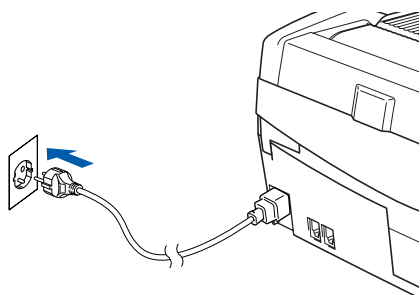

⊘ Feil oppsett

Hvis du allerede har angitt innstillinger for trådløs kommunikasjon for maskinen ved et tidligere tilfelle, må du tilbakestille innstillingene for det lokale nettverket før du kan konfigurere trådløsinnstillingene på nytt. Trykk **Menu** på maskinen. Trykk **▲** eller **▼** for **LAN** og trykk **OK**. Trykk **▲** eller **▼** for **Standard innst** og trykk **OK**. Trykk **1** for to ganger **Ja** for å bekrefte endringen. Maskinen vil starte på nytt automatisk.

- 3** Trykk **Menu** på maskinen. Trykk **▲** eller **▼** for å velge **LAN** og trykk **OK**. Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Nettverk I/F** og trykk **OK**. Trykk **▲** eller **▼** for å velge **WLAN** og trykk **OK**. Trykk **1** for **Ja** for å bekrefte endringen. Hvis **Godkjent** vises, trykk **Stop/Exit**. Grensesnittet for tilkoblet nettverksforbindelse deaktiveres med denne innstillingen.

Det tar omtrent ett minutt før LAN-menyen på displayet blir tilgjengelig igjen.

- 4** Når LAN-menyen blir tilgjengelig, trykk **Menu**. Trykk **▲** eller **▼** for å velge **LAN** og trykk **OK**. Trykk **▲** eller **▼** for å velge **WLAN-oppsett** og trykk **OK**. Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Inst.veiviser** og trykk **OK**. Dette vil starte veiviseren for trådløst oppsett.

- 5** Maskinen søker etter nettverket og viser en oversikt over tilgjengelige SSID-er. Du skal kunne se SSID-en du skrev ned tidligere. Hvis maskinen flere enn ett nettverk, bruker du tasten **▲** eller **▼** til å velge nettverk, og deretter trykker du **OK**.

- 6** Bruk tastene **▲**, **▼** og **OK** til å velge ett av alternativene nedenfor: Hvis nettverket er konfigurert for nettverksgodkjenning og datakryptering, må du bruke innstillingene som er angitt for nettverket.

Ingen nettverksgodkjenning eller

datakryptering: Velg **Åpent system**, trykk **OK** og velg deretter **Ingen** for **Krypteringstype?** og trykk **OK**. Trykk deretter **1 Ja** for å aktivere innstillingene. Gå til trinn **9**.

Ingen nettverksgodkjenning med WEP-

kryptering: Velg **Åpent system**, trykk **OK**, og bruk deretter **▲** eller **▼** til å velge **WEP** for **Krypteringstype?** og trykk **OK**. Gå til trinn **7**.

Nettverksgodkjenning med WEP-

kryptering: Velg **Delt nøkkel**, og trykk **OK**. Gå til trinn **7**.

Nettverksgodkjenning med WPA-PSK

(TKIP)-kryptering: Velg **WPA-PSK** og trykk **OK**. Gå til trinn **8**.

- 7** Velg riktig nøkkelnummer og trykk **OK**. Angi WEP-nøkkelen du skrev ned i trinn **1**, ved hjelp av talltastaturet. Du kan bruke tastene **◀** og **▶** til å flytte markøren. Vil du for eksempel angi bokstaven **a**, trykker du **2**-tasten én gang på talltastaturet. For å angi tallet **3**, trykker du **3**-tasten på talltastaturet sju ganger. Tegnene vises i følgende rekkefølge: liten bokstav, stor bokstav, tall og deretter spesialtegn.

Trykk **OK** når du har angitt alle tegnene, og deretter trykker du **1 Ja** for å aktivere innstillingene. Gå til trinn **9**.

- 8** Angi WPA-PSK (TKIP)-nøkkelen du skrev ned i trinn **1** ved hjelp av talltastaturet. Du kan bruke tastene **◀** og **▶** til å flytte markøren. Vil du for eksempel angi bokstaven **a**, trykker du **2**-tasten én gang på talltastaturet. Vil du angi tallet **3**, trykker du **3**-tasten på talltastaturet sju ganger.

Trykk **OK** når du har angitt alle tegnene, og deretter trykker du **1 Ja** for å aktivere innstillingene. Gå til trinn **9**.

- 9** Maskinen prøver nå å koble til det trådløse nettverket ved hjelp av informasjonen du har angitt. Hvis dette fungerer, vises **Tilkoblet** en liten stund på displayet.

*Hvis maskinen ikke får til å koble til nettverket, bør du gjenta trinn **3** til **8** for å sikre at du har angitt riktig informasjon.*

- 10** Koble fra strømledningen og koble den deretter til igjen for å slå AV maskinen og deretter PÅ igjen. Dette gjør det mulig for maskinen å hente riktig informasjon om TCP/IP-adresse automatisk fra tilgangen (ruter) hvis DHCP er aktivert (DHCP er vanligvis aktivert som standard for de fleste tilganger/rutere).

Hvis DHCP ikke er aktivert for tilgangen, må du konfigurere IP-adressen, nettverksmasken og gateway manuelt for maskinen slik at den samsvarer med nettverket. Se brukerhåndboken for nettverket for nærmere opplysninger.

- OK!** Trådløst oppsett er nå fullført. En indikator med fire nivåer nederst i maskinens display starter å vise styrken på det trådløse signalet til dit tilgangspunkt eller din ruter. Hvis du vil installere MFL-Pro Suite-programvaren, fortsetter du til trinn 11.

- 11** Slå på din Macintosh®.

- 12** Sett den medfølgende CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen.



- 13** Dobbeltklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere skriver- og skannerdriverne. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.




- 14** Klikk **MFL-Pro Suite** for å installere.



- 15** Velg **Trådløs nettverkstilkobling**, og klikk deretter **Neste**.



- 16** Velg **Kun installasjon av driver**, og klikk deretter **Neste**.

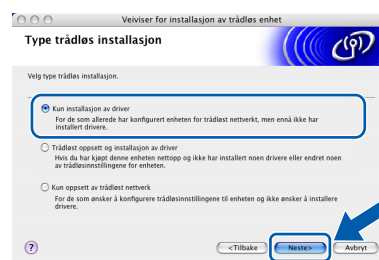

- 17** Følg instruksjonene på skjermen og start din Macintosh® på nytt.

- 18** Når vinduet DeviceSelector vises, velg **nettverk** og klikk deretter **OK**. Vinduet DeviceSelector kommer ikke fram hvis du har koblet en USB-grensesnittkabel til maskinen før du restarter din Macintosh, eller hvis du overskriver en tidligere installert versjon av Brother-programvaren. Hvis du oppdager dette problemet, fortsetter du, men hopper over trinn 19 til 21. Etter at programvareinstalleringen er ferdig, velg din Brother-maskin fra Model-hurtigmenyen på hovedskjermen til ControlCenter2. For detaljer, se *kapittel 10 i programvarehåndboken på CD-ROM-platen*.




- 19** Hvis du ønsker å bruke maskinens **Scan**-tast til å skanne over nettverket, må du merke av for **Aktivere datamaskinen din til maskinen med funksjonene "Skann til"**. Du må også taste inn et navn på din Macintosh® i feltet **Navn som vises**. Navnet du taster inn, vil vises på maskinens display når du trykker **Scan**-tasten og velger et skannealternativ. Du kan bruke opp til 15 tegn i navnet. (For mer informasjon om nettverksskanning, se *kapittel 11 i programvarehåndboken på CD-ROM-platen*.)




- 20** Klikk **Bla gjennom**.




- 21** Velg modellnavn, og klikk deretter **OK**.

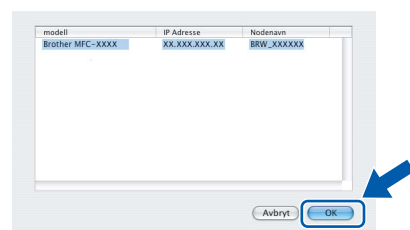


- 22** Klikk **Gå**, deretter **Programmer**.

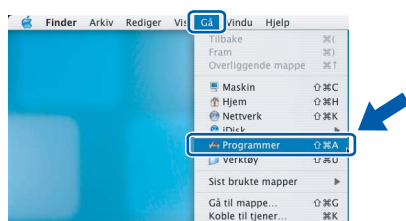

- 23** Dobbeltklikk **Verktøy**-mappen.

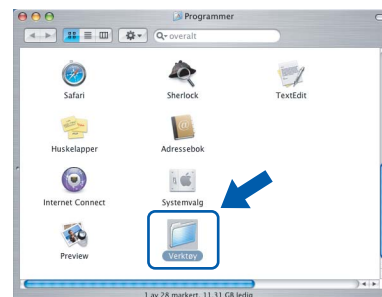


- 24** Dobbeltklikk ikonet **Skriveroppsettverktøy**.

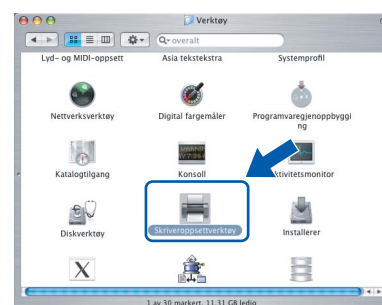


Merk

For brukere av Mac® OS X 10.2.x, åpne **Utskriftssenter**.

- 25** Klikk **Legg til**.

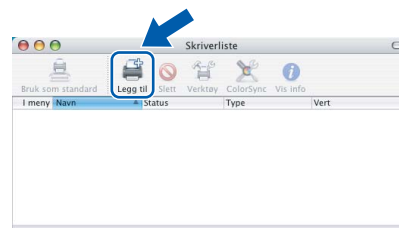

- 26** Foreta valget vist under. (For brukere av Mac® OS X 10.2.4 til 10.3)

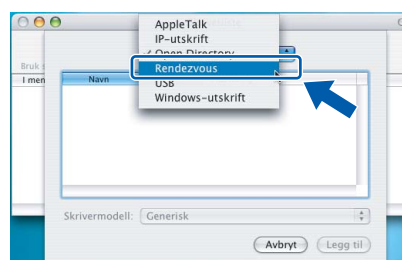

Merk



For brukere av Mac® OS X 10.4, gå til trinn **27**.

- 27** Velg **Brother MFC-XXXX** (hvor XXXX er din modells navn), og klikk deretter **Legg til**.



Se kapittel 6 i brukerhåndboken for nettverket på CD-ROM-platen.

- 28** Klikk **Skriveroppsettverktøy**, deretter **Avslutt skriveroppsettverktøy**.

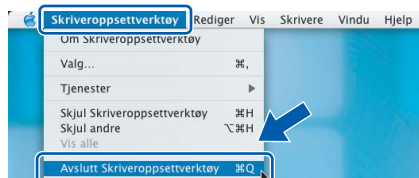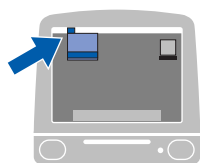


MFL-Pro Suite, skriverdriveren, skannerdriveren og ControlCenter2 er installert.



For mer informasjon om tilkobling av maskinen til et Macintosh®-nettverk, se kapittel 6 i brukerhåndboken for nettverket på CD-ROM-platen.

- 29** For å installere Presto!®PageManager, klikk ikonet **Presto! PageManager** og følg instruksjonene på skjermen.

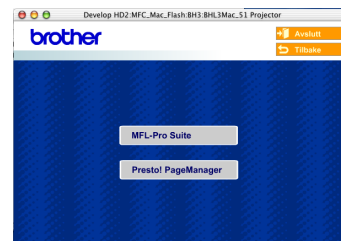

Merk

Når Presto!®PageManager® er installert, er OCR-funksjon lagt til Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto!®PageManager®.



Presto!® PageManager® er installert, og hele installeringen er nå fullført.

Dette avsnittet beskriver hvordan du kan konfigurere nettverksinnstillingene ved hjelp av BRAdmin Professional-verktøyet, eller hvordan du angir maskinens nettverksinnstillinger for et trådløst eller tilkoblet lokalt nettverk.

Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Professional

BRAdmin Professional-verktøyet for Windows® er utviklet for å administrere enheter som er koblet til Brother-nettverket, som for eksempel multifunksjonsenheter med nettverksstøtte og/eller skrivere med nettverksstøtte i et lokalt nettverksmiljø (LAN).

For Macintosh®-brukere, vennligst besøk Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) for å laste ned BRAdmin Light for Macintosh®.

BRAdmin Professional kan også benyttes til å administrere enheter fra andre produsenter når produktene støtter SNMP (Simple Network Management Protocol).


For mer informasjon om BRAdmin Professional og BRAdmin Light, besøk <http://solutions.brother.com>

For brukere av Windows®

- 1 Sett den medfølgende CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hovedmenyen kommer automatisk frem på skjermen. Følg instruksene på skjermen.



- 2 Klikk **Installere valgfrie programmer** på hovedmenyskjermbildet.

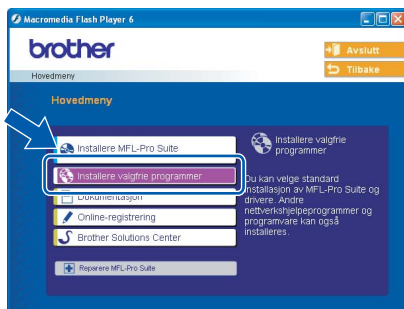


- 3 Klikk **BRAdmin Professional** og følg instruksjonene på skjermen.





Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og gateway ved hjelp av BRAdmin Professional (for brukere av Windows®)


- 1 Start BRAdmin Professional, og velg **TCP/IP**.

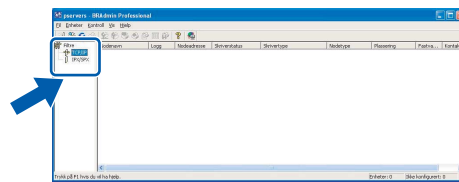

- 2 Klikk **Enheter**, deretter **Søk etter aktive enheter**. BRAdmin søker automatisk etter nye enheter.

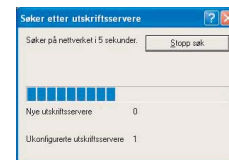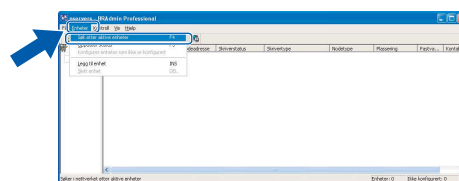

- 3 Dobbeltklikk den nye enheten.

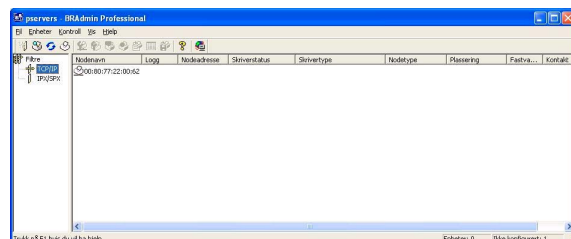

- 4 Legg inn **IP-adresse**, **Nettverksmaske** og **Gateway**, og klikk så **OK**.



- 5 Adresseinformasjonen lagres i maskinen.

Note

Du kan bruke BRAdmin Professional til å angi et passord. (Se i brukerhåndboken for nettverket på CD-ROM-platen.)



Slik angir du maskinens nettverksinnstillinger for et trådløst eller tilkoblet lokalt nettverk

Hvis du vil koble Brother-maskinen til et trådløst eller tilkoblet nettverk, må du konfigurere maskinen via kontrollpanelet for den nettverkstypen du bruker.

For trådløst lokalt nettverk

Trykk **Menu** på maskinen.

Trykk **▲** eller **▼** for å velge **LAN** og trykk **OK**.

Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Nettverk I/F** og trykk **OK**.

Trykk **▲** eller **▼** for å velge **WLAN** og trykk **OK**.

Trykk **1** for **Ja** for å bekrefte endringen.

Grensesnittet for tilkoblet nettverksforbindelse deaktiveres med denne innstillingen.

Det tar omtrent ett minutt før LAN-menyen på displayet blir tilgjengelig igjen.

For tilkoblet lokalt nettverk

Trykk **Menu** på maskinen.

Trykk **▲** eller **▼** for å velge **LAN** og trykk **OK**.

Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Nettverk I/F** og trykk **OK**.

Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Trådb. LAN** og trykk **OK**.

Trykk **1** for **Ja** for å bekrefte endringen.





Det trådløse nettverksgrensesnittet deaktiveres med denne innstillingen.

Det tar omtrent ett minutt før LAN-menyen på displayet blir tilgjengelig igjen.

Bytte av forbruksmateriell

Når det er på tide å bytte blekkpatroner, vises det en feilmelding i displayet. For mer informasjon om blekkpatronene til maskinen, kan du besøke <http://solutions.brother.com> eller kontakte din lokale Brother-forhandler.

Blekkpatron

Sort	Magenta	Gul	Cyan
LC900BK	LC900M	LC900Y	LC900C
			

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

Windows og Microsoft er registrerte varemerker for Microsoft i USA og andre land.

Macintosh og True Type er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.

PaperPort og OmniPage er registrerte varemerker for ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager er et registrert varemerke for NewSoft Technology Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup, og logoen SecureEasySetup er varemerker eller registrerte varemerker for Broadcom Corporation i USA og/eller andre land.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

Alle andre merke- og produktnavn nevnt i denne håndboken er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper.

Utarbeidelse og utgivelse

Denne håndboken er utarbeidet og utgitt under overoppsyn av Brother Industries Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri, og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til utgivelsen.

Dette produktet er utviklet for bruk i et profesjonelt miljø.

brother®

NOR