


MFC-820CW

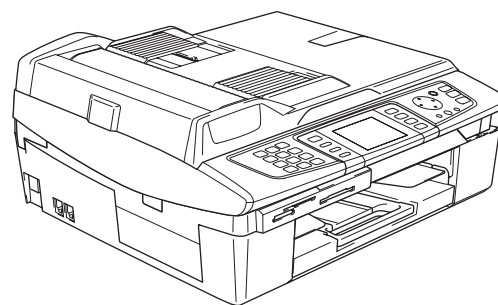

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. Den här snabbguiden beskriver hur du installerar och ställer in maskinen på rätt sätt.

Steg 1 Installera maskinen



Steg 2 Installera drivrutin och programvara

Installationen är klar!

Förvara den här snabbguiden, bruksanvisningen och den medföljande CD-skivan på en lättillgänglig plats för framtida bruk.



Säker maskinanvändning

 Varning	 Var försiktig	 Olämplig installation
Talar om hur du ska göra för att förhindra personskador.	Procedurer du måste följa eller undvika för att inte orsaka eventuell skada på maskinen eller andra föremål.	Ikonen för olämplig installation informerar dig om enheter och funktioner som inte är kompatibla med den här maskinen.
 Obs	 Bruksanvisning, bruksanvisning för programanvändare eller bruksanvisning för nätverksanvändare	
Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du kan använda den aktuella funktionen tillsammans med andra funktioner.	Hänvisar till bruksanvisningen, bruksanvisningen för programanvändare eller bruksanvisningen för nätverksanvändare på den medföljande CD-skivan.	

Komma igång

Förpackningens innehåll	2
Kontrollpanel	3

Steg 1 – Installera maskinen

Avlägsna skydden	4
Ladda papper	4
Installera telefonsladden och nätkabeln	5
Ställa in land (inte språk)	6
Installera bläckpatroner	7
Kontroll av utskriftskvalitet	9
Inställning av lokalt språk	9
Ställa in datum och tid	10
Ställa in fax-ID	10
Ställa in telefonledningstyp	11
Välja mottagningsläge	11

Steg 2 – Installera drivrutin och programvara

Windows®

Användare av USB-gränssnitt (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	14
För användare av kabelanslutna nätverk (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	17
För användare av trådlösa nätverk (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP i infrastrukturläge)	20

Macintosh®

För användare av USB-gränssnitt	24
För Mac OS® X 10.2.4 eller senare	24
För Mac OS® 9.1 till 9.2	27
För användare av kabelanslutna nätverk	29
För Mac OS® X 10.2.4 eller senare	29
För Mac OS® 9.1 till 9.2	32
För användare av trådlösa nätverk	34
För Mac OS® X 10.2.4 eller senare i infrastrukturläge	34

För nätverksanvändare


Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Professional	39
Ställa in IP-adress, subnät-mask och gateway med BRAdmin Professional (för Windows®-användare)	39
Ställa in maskinens nätverksinställningar för trådlösa eller kabelanslutna nätverk	40








Förbrukningsartiklar

Förbrukningsartiklar	41
Bläckpatroner	41

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll kan variera beroende på inköpsland.
Spara allt förpackningsmaterial och kartongen om du måste flytta maskinen.

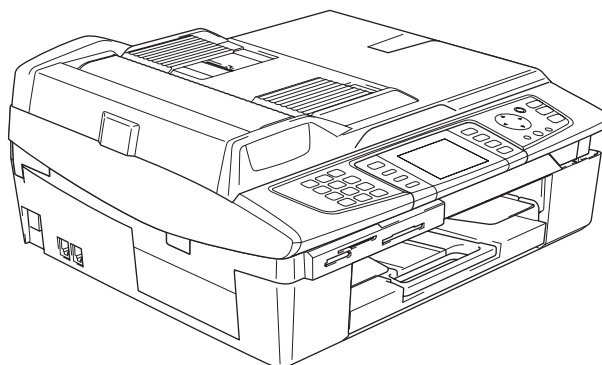


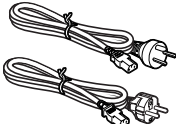 Snabbguide	 CD-ROM-skivor För Windows® För Macintosh®	 Bruksanvisning	 Nätkabel För Danmark För övriga
 Telefonsladd			
 Svart (LC900 BK)	 Magenta (LC900M)	 Gul (LC900Y)	 Cyan (LC900C)
Bläckpatroner			



För användare i Danmark:

Nätkabeln som levereras med denna maskin har en jordad kontakt med tre stift. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med tre stift. Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker.



För användare i Sverige, Norge och Finland:

Nätkabeln som levereras med denna maskin är jordad på sidan med två stift. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med två stift. Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker.

För alla användare:

Försäkra dig om att den tillhandahållna kontakten ansluts till ett standard strömuttag som är jordat på korrekt sätt genom en standard nätanslutningen. Icke jordad utrustning kan orsaka stötar och elektroniska störningar. Förlängningskablar som används med denna utrustning måste vara jordade på korrekt sätt. Felaktigt kopplade kablar kan orsaka personskador och skador på utrustningen.

Att utrustningen fungerar tillfredställande behöver inte betyda att strömkällan är säkert jordad och att installationen är säker. För din säkerhet, om du är osäker på om den är korrekt jordad, kontakta en behörig elektriker.

Gränssnittskabeln medföljer inte som standard. Köp lämplig gränssnittskabel för det gränssnitt som du tänker använda (USB eller nätverk).

USB-kabel

- Kontrollera att du använder en gränssnittskabel för USB 2.0 som inte är längre än 2 meter.
- MFC-enheten har ett USB-gränssnitt som är kompatibelt med USB 2.0-specifikationen.
- Anslut INTE gränssnittskabeln nu.

Gränssnittskabeln ansluts när du får ett meddelande om att göra det under installationen av programvaran.

Nätverkskabel

- Använd en rak, tvinnad parkabel kategori 5 (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.

Kontrollpanel



1 Kombinerade siffer- och bokstavsknappar

2 Fax- och telefonknappar

3 Ink Management-knapp

4 Lägesknappar

5 Programmeringsknappar

6 Startknappar

7 Stop/Exit-knapp

8 Energisparknapp

9 LCD-skärm (liquid crystal display)

 Mer information om kontrollpanelen finns i *Genomgång av kontrollpanelen*, kapitel 1 i bruksanvisningen.

1 Avlägsna skydden

- 1** Ta bort skyddstejpen och börja försiktigt dra bort skyddsarket på kopieringsglaset från vänster sida.



⚠ Olämplig installation


Anslut INTE USB-kabeln. USB-kabeln ansluts när programvaran installeras.




2 Ladda papper

- 🔍** Du kan fylla på upp till 100 ark 80 g/m²-papper.
Mer information finns i Om papper, kapitel 2 i bruksanvisningen.


- 1** Dra ut pappersfacket helt ur maskinen och ta bort pappersutmatningsfacket (1).

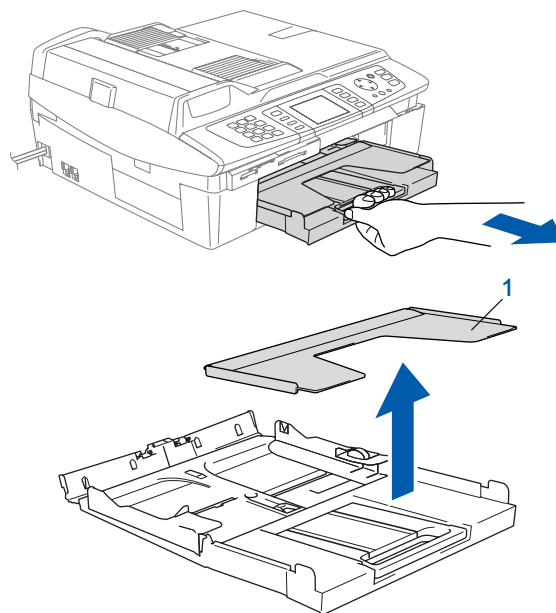

- 2** Tryck på pappersguiden (1) och flytta den tills den passar pappersbredden.

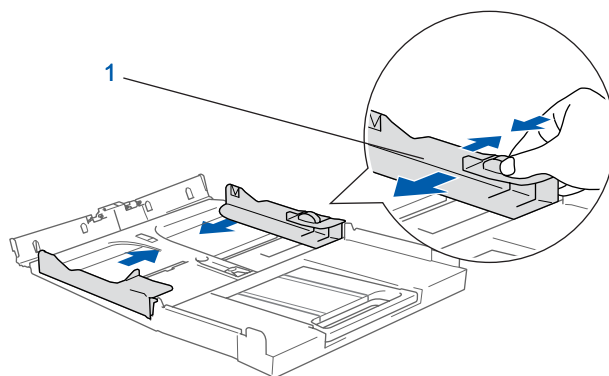


- 3** Dra ut pappersstödet (1) och vik upp stödfliken (2).

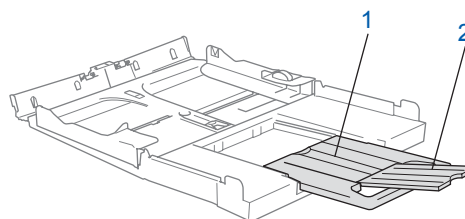


Obs

Använd stödfliken för pappersformaten Letter, Legal och A4.

- 4** Om du luftar pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen.

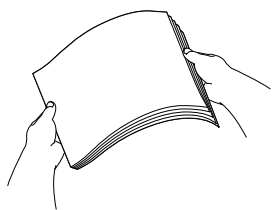


- 5** Lägg papperet i pappersfacket med textsidan nedåt och den övre kanten först. Kontrollera att arken ligger plant i pappersfacket och att arkhöjden inte överstiger markeringen (1).

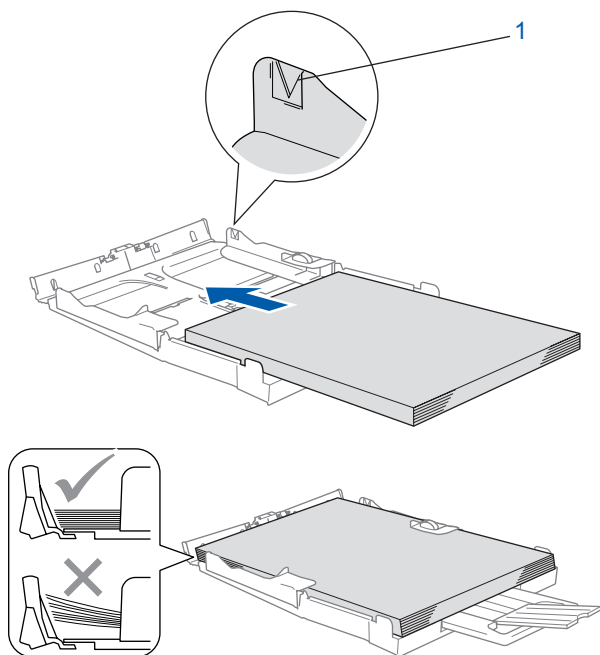

Obs


- Kontrollera att sidoguiderna nuddar papperets sidor.
- Var försiktig så att du inte trycker in papperet för långt, det kan tryckas upp mot baksidan av pappersfacket och orsaka matningsproblem.

- 6** Sätt tillbaka pappersutmatningsfacket och skjut in pappersfacket försiktigt i maskinen.

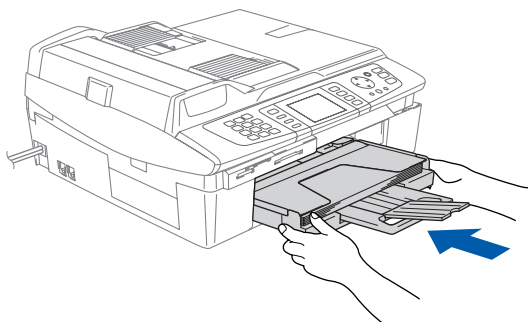


3 Installera telefonsladden och nätkabeln

- 1** Anslut nätkabeln.

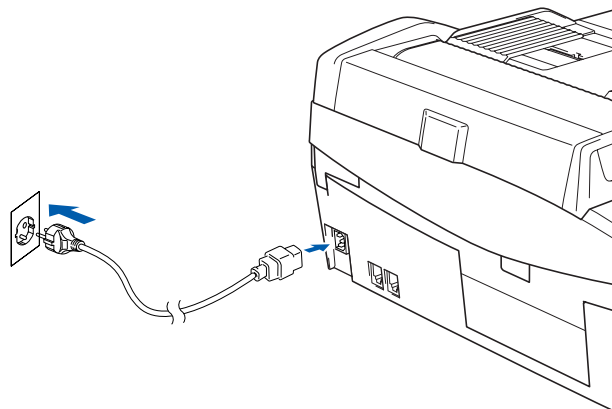

- 2** Anslut telefonsladden. Anslut den ena änden av telefonsladden till uttaget på maskinen som är märkt med **LINE** och den andra änden till ett vägguttag.

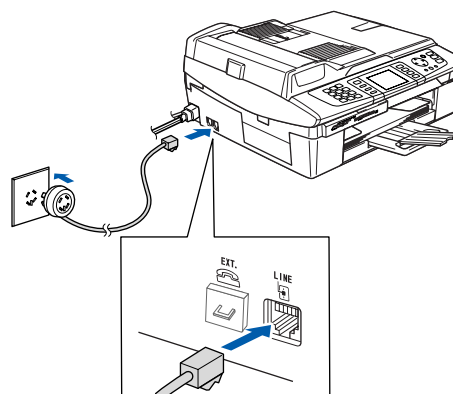

Olämplig installation


Anslut INTE USB-kabeln. USB-kabeln ansluts när programvaran installeras.

Varning

- Maskinen måste ha en jordad kontakt.
- Eftersom maskinen jordas via vägguttaget kan du skydda dig från potentiellt farliga elektriska förhållanden i telenätet genom att ha nätkabeln ansluten. Du kan även skydda dig när du flyttar maskinen genom att först koppla bort telefonsladden och sedan nätkabeln.

Obs


Om du har en extern telefon ansluten till samma telefonlinje ska den anslutas så som visas nedan.

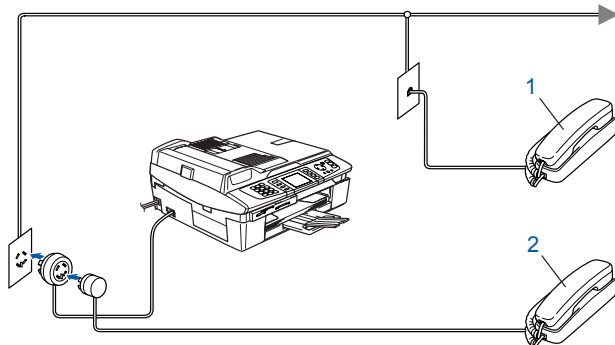

- 1 Sidoapparat
- 2 Extern telefon

Obs

Om du har en extern telefonsvarare ansluten till samma telefonlinje ska den anslutas så som visas nedan.

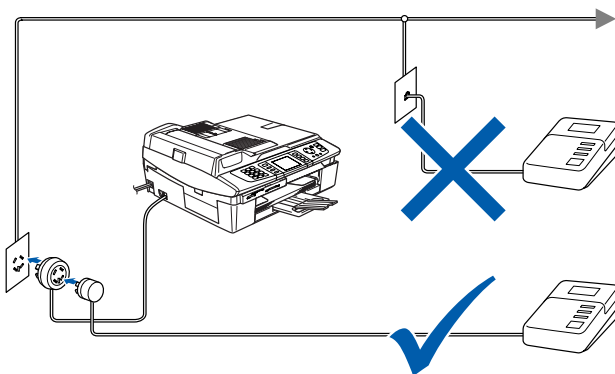

Ställ in mottagningsläget på "Ext. Tel/Tad" om du har en extern telefonsvarare. Mer information finns i Anslutning av en extern telefon till maskinen, kapitel 7 i bruksanvisningen.

4 Ställa in land (inte språk)

Du måste ställa in land så att maskinen fungerar med de lokala telefonlinjerna i landet.

- 1 Kontrollera att strömmen är påslagen genom att ansluta nätkabeln.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ och välj land (NORWAY, SWEDEN, FINLAND eller DENMARK). (Kontrollera att du ställer in land, inte språk.)

```
Set Country
Norway
Sweden
Finland
Denmark
```

- 3 Tryck på **OK** när rätt land visas på LCD-skärmen.
- 4 LCD-skärmen uppmanar dig att kontrollera landet igen.

```
Set Country
Sweden
Yes
No
```

- 5 Om rätt land visas på LCD-skärmen trycker du på ▲ eller ▼ och **OK** för att välja **Yes** och går vidare till steg 6. Eller tryck på ▲ eller ▼ och **OK** för att välja **No** och gå tillbaka till steg 2 om du vill välja land igen.
- 6 Maskinen startas om automatiskt efter det att Accepted visas på LCD-skärmen i två sekunder. Efter omstarten visas Var god vänta på LCD-skärmen.



Obs

Om du väljer "SWEDEN" i steg 4, visas meddelanden på svenska på LCD-skärmen. Gå till Inställning av lokalt språk på sidan 9 om du vill ändra språket.

5 Installera bläckpatroner

! Varning

Om du får bläck i ögonen ska du omedelbart tvätta dem med vatten och vid behov kontakta läkare.


- 1 Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

Ingen patron
Svart
Gul
Cyan
Magenta


Obs

Kontrollera att strömmen är på.

- 2 Lyft upp skannerlocket (1) från höger sida av maskinen tills det spärras i öppet läge.

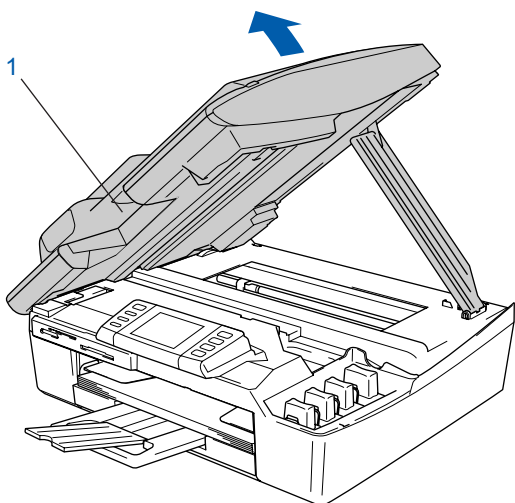


- 3 Avlägsna de gula skydden (1).

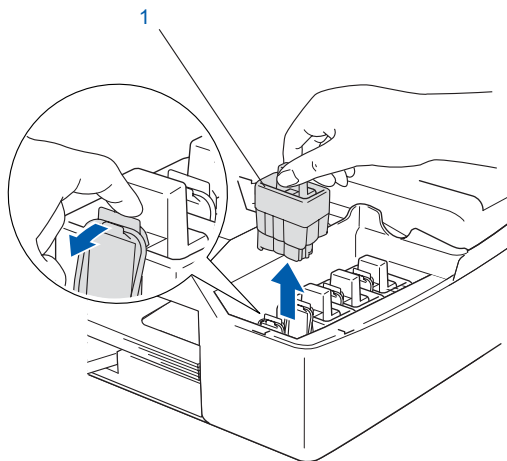


Obs

Kasta inte bort de gula skydden. Du behöver dem om maskinen måste flyttas.

- 4 Ta ut bläckpatronen.

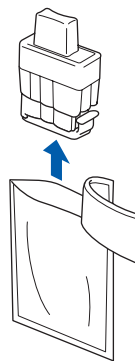


- 5 Ta försiktigt bort den gula skyddskåpan (1).

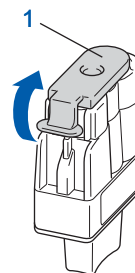

⊘ Olämplig installation


Rör INTE området som visas på bilden nedan.

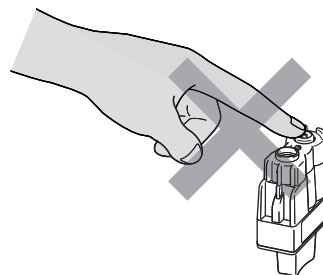


Obs

Patronen skadas inte om den gula skyddskåpan lossnar när du öppnar förpackningen.


Håll bläckpatronen i upprätt läge när du sätter in den i springan.

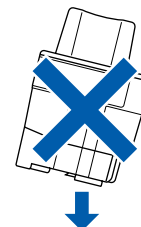

- 6** Tryck bestämt på bläckpatronen tills den hakas fast. Se till att färgerna matchar varandra så att platsens färg (1) överensstämmer med patronfärgen (2). Se bilden nedan.

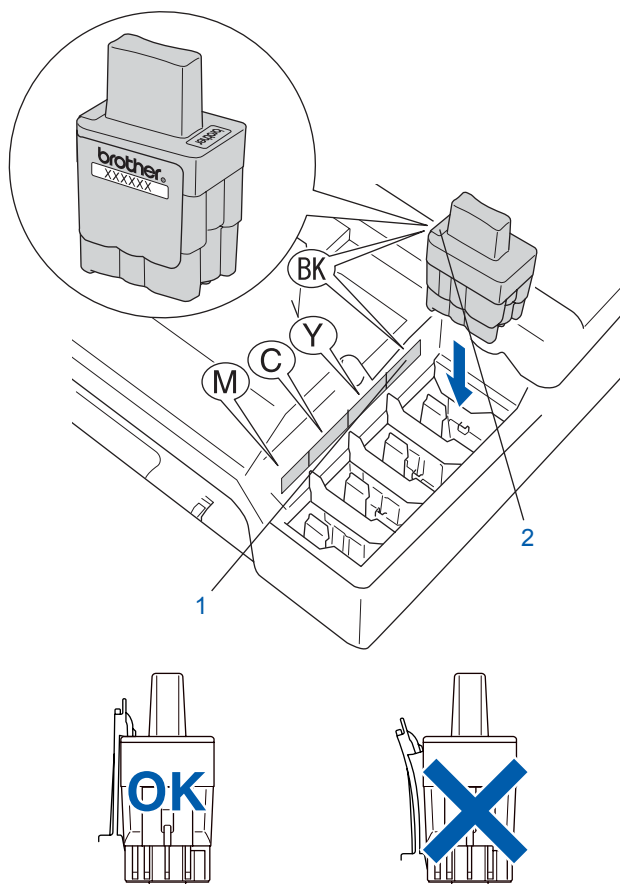


- 7** Lossa spärren genom att lyfta upp skannerlocket. Tryck försiktigt ned skannerlockets stöd och stäng skannerlocket.

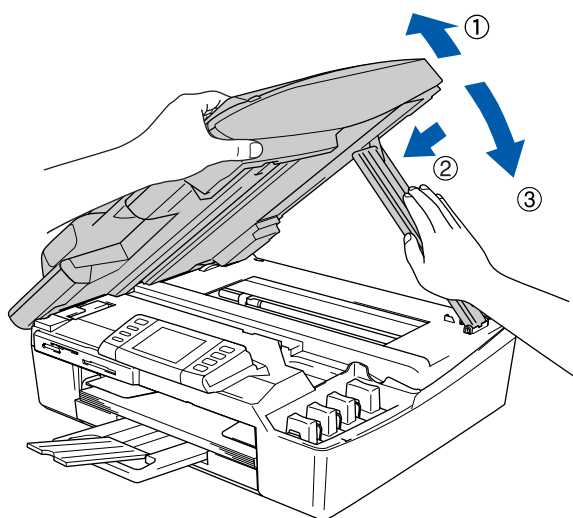

Obs

Om skärmen fortfarande visar Svart, Gul, Cyan eller Magenta efter installationen ska du kontrollera att bläckpatronerna har installerats på rätt sätt.

Maskinen rengör automatiskt färgmatningssystemet innan det används första gången. Proceduren genomförs bara när bläckpatronerna installeras för första gången. Processen tar ungefär fyra minuter. Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

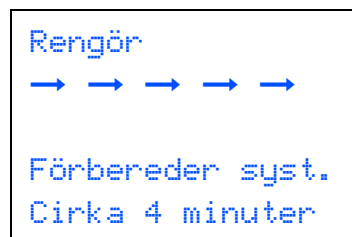


! Var försiktig

- Avlägsna INTE bläckpatroner som inte behöver bytas ut. Bläckmängden kan minska, vilket leder till att maskinen inte kan registrera hur mycket bläck som finns kvar i patronen.
- Skaka INTE bläckpatronerna. Om du spiller bläck på kroppen eller kläderna ska du omedelbart tvätta bort det med tvål eller tvättmedel.
- Du ska INTE sätta in och ta bort patronerna upprepade gånger. Om du gör det kan bläck rinna ut ur patronerna.
- Om du blandar ihop färgerna genom att installera en bläckpatron på fel plats, måste du installera den på rätt plats och sedan göra rent skrivhuvudet flera gånger. (Mer information finns i *Rengöring av skrivhuvudet, bilagan B i bruksanvisningen.*)
- När du öppnat en bläckförpackning ska bläckpatronen installeras i maskinen och användas inom sex månader. Använd oöppnade bläckpatroner före sista förbrukningsdag som anges på förpackningen.
- Ta INTE isär eller fingra på bläckpatronen eftersom den kan börja läcka.
- Brothers multifunktionsmaskiner är avsedda att användas med bläck av en viss specifikation och ger optimal prestanda när de används med bläckpatroner från Brother. Brother kan inte garantera prestandan om bläck eller patroner av annan specifikation används. Brother rekommenderar därför att endast Brother-patroner används i den här maskinen och att tomma patroner inte fylls med bläck från andra tillverkare. Garantin täcker inte reparationer på skrivhuvudet och andra maskindelar som krävs på grund av att inkompatibla produkter har använts.

6 Kontroll av utskriftskvalitet

1 När rengöringen är klar, visar LCD-skärmen:

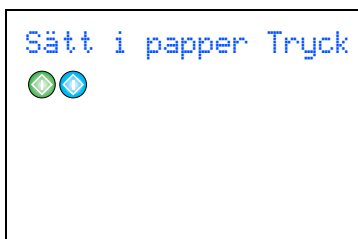


2 Kontrollera att det finns papper i pappersfacket.

Tryck på **Colour Start**.

Maskinen börjar skriva ut ett kontrollblad för utskriftskvalitet (endast när bläckpatronerna installeras för första gången).


3 Kontrollera kvaliteten på de fyra färgblocken på utskriften.
(svart/cyan/gult/magenta)

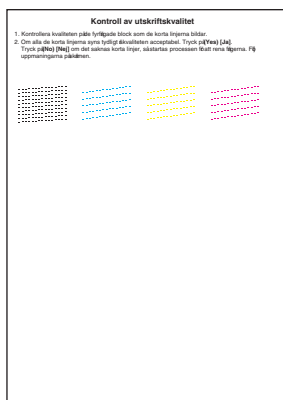

⚠ Olämplig installation

Undvik att röra den utskrivna ytan omedelbart efter utskrift, ytan kanske inte är torr och du kan få fläckar på fingrarna.

4 Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

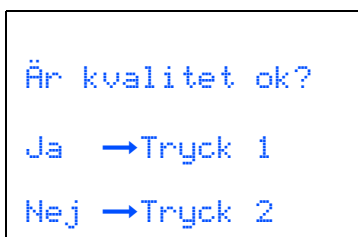

5


Gör ett av följande:

- Tryck på **1** (Ja) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och avsluta kvalitetskontrollen om alla linjer är klara och tydliga.
- Om korta linjer saknas trycker du på **2** (Nej) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och går till steg 6.

OK





Dålig




6

Du tillfrågas om utskriftskvaliteten är bra för svart och färg. Tryck på **1** (Ja) eller **2** (Nej) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna.

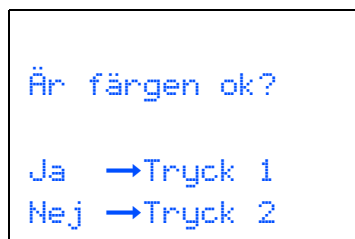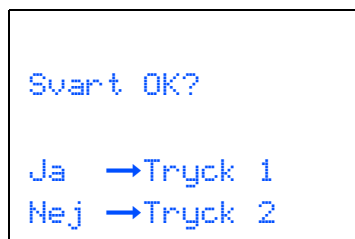

Om du trycker på **1** (Ja) eller **2** (Nej) för både svart och färg, visar LCD-skärmen:

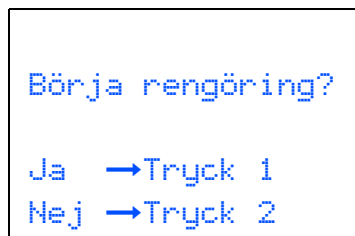

7

Tryck på **1** (Ja) när du vill att maskinen ska börja rengöra färgerna.

8

Tryck på **Colour Start** när rengöringen är klar. Maskinen skriver ut kontrollbladet för utskriftskvalitet igen och går tillbaka till steg 3.

7

Inställning av lokalt språk

Välj norska, svenska, danska, finska eller engelska som skärmspråk.

1

Tryck på **Menu**.

2

Tryck på **▲** eller **▼** och välj **Grundinställn..**
Tryck på **OK**.

3

Tryck på **▲** eller **▼** och välj **Lokalt Språk**.
Tryck på **OK**.

4

Tryck på **▲** eller **▼** för att välja språk.
Tryck på **OK**.

5

Tryck på **Stop/Exit**.

8 Ställa in datum och tid

Maskinen visar datum och tid och skriver ut informationen på alla faxmeddelanden som sänds när Fax-ID har angetts.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ och välj Grundinställn..
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ och välj Datum/Tid.
Tryck på **OK**.
- 4 Ange de två sista siffrorna i året med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

År: 20
06

(skriv t.ex. 0 6 för 2006.)

- 5 Ange månad med två siffror med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

Månad:
03

(skriv t.ex. 0 3 för mars.)

- 6 Ange dag med två siffror med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

Dag:
01

(skriv t.ex. 0 1 för den första dagen i månaden.)

- 7 Ange tiden med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna i 24-timmarsformat och tryck på **OK**.

Tid:
15:25

(skriv t.ex. 1 5, 2 5 för 15:25.)

- 8 Tryck på **Stop/Exit**.

9 Ställa in fax-ID

Du bör ställa in maskinen så att den skriver ditt namn och faxnummer på samtliga sidor som du faxar.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ och välj Grundinställn..
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ och välj Fax-ID.
Tryck på **OK**.
- 4 Ange ditt faxnummer (högst 20 siffror) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

Fax-ID Fax:
—

- 5 Skriv ditt namn (högst 20 tecken) med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

Fax-ID Namn:
—



Obs

Ange ditt namn med hjälp av listan nedan.
Om du vill skriva en bokstav som motsvarar samma knapp som det föregående tecknet trycker du på ► för att flytta markören till höger.

Tryck på knapp	En gång	Två gånger	Tre gånger	Fyra gånger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Obs

Tryck på 0 för Å Æ Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0.

- 6 Tryck på **Stop/Exit**.



Obs

Om du vill göra om inmatningen trycker du på **Stop/Exit** och börjar om från steg 1.



Mer information finns i Inmatning av text, bilagan C i bruksanvisningen.

10 Ställa in telefonledningstyp

Om du ansluter maskinen till en telefonlinje med en växel eller ISDN för att sända och ta emot fax, måste du ändra telefonledningstypen genom att utföra stegen som följer.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ och välj Grundinställn..
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ och välj Välj linjetyp.
Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ och välj Telefonväxel, ISDN (eller Normal).
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

Automatisk telefonväxel och överföring


Maskinen är inledningsvis inställd på Normal, vilket gör att maskinen kan ansluta till det allmänna telefonnätet. På många kontor används ett centralt telefonsystem eller en automatisk telefonväxel (PABX). Maskinen kan anslutas till de flesta automatiska telefonväxlar. Maskinens omringningsfunktion har enbart stöd för timed break recall (TBR). TBR fungerar med de flesta automatiska telefonväxelsystem och gör att du kan ansluta till en extern linje och koppla samtal till en annan anknytning. Funktionen fungerar när **Tel/R**-knappen trycks in.



Obs Du kan programmera en **Tel/R**-knapptryckning som en del av ett nummer som lagras på en kortnummerplats. När du programmerar kortnumret ska du trycka på **Tel/R** först ('!' visas på LCD-skärmen) och sedan ange telefonnumret. Om du gör det behöver du inte trycka på **Tel/R** varje gång innan du ringer ett kortnummer. (Mer information finns i Lagring av nummer för snabbuppringning i bruksanvisningen.)

11 Välja mottagningsläge

Det finns fyra olika mottagningslägen: Endast fax, Fax/Tel, Manuell och Ext:Tel/Tsv.

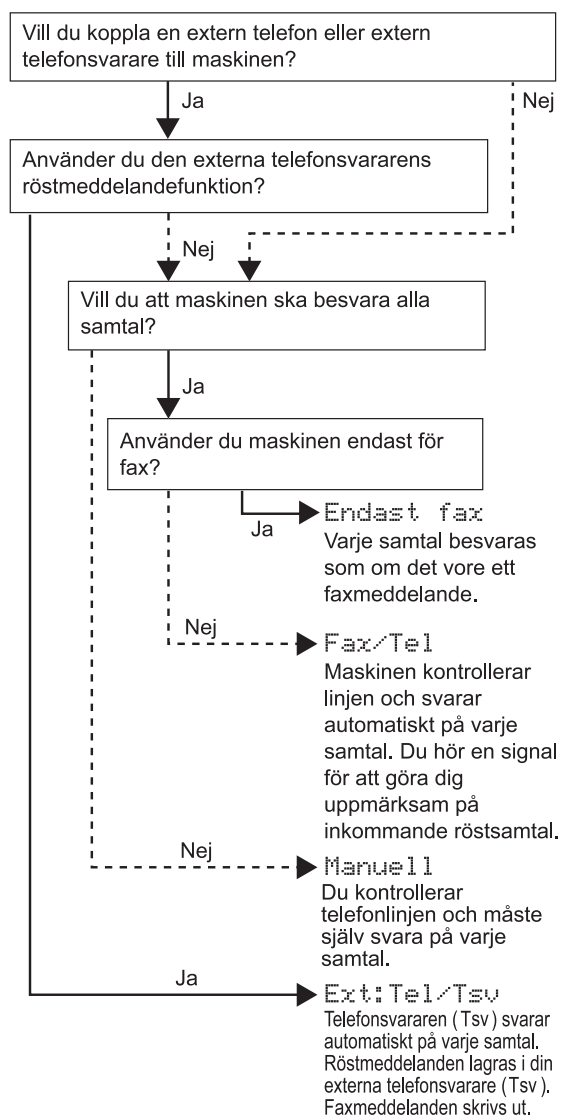

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ och välj Grundinställn..
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ och välj Svarsläge.
Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja läge.
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.



Mer information finns i *Ta emot fax*, kapitel 6 i bruksanvisningen.

Gå nu till

Gå till CD-skivans innehåll 'MFL-Pro Suite' på nästa sida och installera drivrutinerna.

CD-skivans innehåll 'MFL-Pro Suite'

Windows®



Installera programsviten MFL-Pro

Du kan installera programmet MFL-Pro Suite och multifunktionsdrivrutinerna.



Installera valfria program

Du kan installera verktygsprogram för MFL-Pro Suite.



Dokumentation

Bruksanvisningen och andra dokument finns som PDF-format (PDF-läsare medföljer). I bruksanvisningen på CD-skivan hittar du bruksanvisningar för program- och nätverksanvändare för funktioner som används när maskinen ansluts till en dator (t.ex. för utskrift, skanning och trådlösa nätverk).



Onlineregistrering

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration där du snabbt kan registrera maskinen.



Brother Solutions Center

Besök Brother Solutions Center där du kan få hjälp med din Brother-produkt genom att läsa svar på vanliga frågor (FAQs), bruksanvisningar, få uppdaterade drivrutiner samt tips om hur du använder maskinen.



Reparera installationen av programsviten MFL-Pro (endast USB)

Om ett fel inträffar under installationen av MFL-Pro Suite kan du välja det här alternativet för att automatiskt reparera och återinstallera MFL-Pro Suite.



Obs

MFL-Pro Suite innehåller skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, Brother ControlCenter2, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® och True Type®-teckensnitt. PaperPort® 9.0SE är ett dokumenthanteringsprogram som gör att du kan visa skannade dokument. ScanSoft® OmniPage®, som är integrerat i PaperPort® 9.0SE, är ett OCR-program som konverterar bilder till text och öppnar texterna i en vanlig ordbehandlare.

Macintosh®



Start Here OS 9.1-9.2

Du kan installera skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinerna och Presto!® PageManager® för Mac OS® 9.1-9.2.



Start Here OSX

Du kan installera MFL-Pro Suite som inkluderar skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinerna och Brother ControlCenter 2 för Mac OS® 10.2.4 eller senare. Du kan också installera Presto!® PageManager® om du vill lägga till en OCR-funktion i Brother ControlCenter2 som gör att du lätt kan skanna, dela och organisera foton och dokument.



Readme.html

Innehåller viktig information och felsökningstips.



Documentation

Bruksanvisningen och andra dokument finns som PDF-format. I bruksanvisningen på CD-skivan hittar du bruksanvisningar för program- och nätverksanvändare för funktioner som används när maskinen ansluts till en dator (t.ex. för utskrift, skanning och trådlösa nätverk).



Brother Solutions Center

Besök Brother Solutions Center där du kan få hjälp med din Brother-produkt genom att läsa svar på vanliga frågor (FAQs), bruksanvisningar, få uppdaterade drivrutiner samt tips om hur du använder maskinen.



On-Line Registration

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration där du snabbt kan registrera maskinen.

Följ anvisningarna för ditt operativsystem och din gränssnitt på den här sidan.

För de senaste drivrutinerna och dokumentationen och för att hitta den bästa lösningen på ditt problem eller svaret på din fråga, gå till Brother Solutions Center direkt från drivrutinen eller gå till: <http://solutions.brother.com>.

Windows®



Användare av USB-gränssnitt (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP).....	14
--	----



För användare av kabelanslutna nätverk (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)	17
--	----



För användare av trådlösa nätverk (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP i infrastrukturläge)	20
---	----

Mer information om andra installationsmetoder som stöds finns i bruksanvisningen för nätverksanvändare på CD-skivan.

Macintosh®



För användare av USB-gränssnitt	24
■ För Mac OS® X 10.2.4 eller senare	24
■ För Mac OS® 9.1 till 9.2.....	27



För användare av kabelanslutna nätverk	29
■ För Mac OS® X 10.2.4 eller senare	29
■ För Mac OS® 9.1 till 9.2.....	32



För användare av trådlösa nätverk	34
■ För Mac OS® X 10.2.4 eller senare i infrastrukturläge.....	34

Mer information om andra installationsmetoder som stöds finns i bruksanvisningen för nätverksanvändare på CD-skivan.

Windows® XP Professional x64 Edition:



Besök Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) om du vill hämta drivrutiner och installationsanvisningar.

Skärmarna för Windows® i snabbguiden visar Windows® XP.

Skärmarna för Mac OS® i snabbguiden visar Mac OS® X 10.3.

Användare av USB-gränssnitt (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 *Installera maskinen* på sidan 4-11.





Obs

- Stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.
- Kontrollera att det inte finns ett minneskort i maskinens kortläsare.

1

Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och datorn om du redan anslutit en gränssnittskabel.

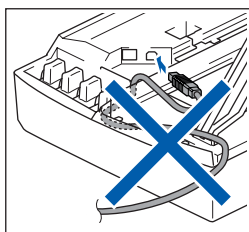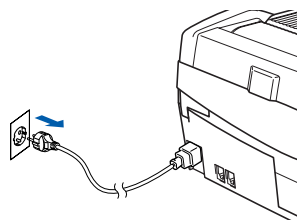

2

Starta datorn.

(För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.)


3

Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.



4

CD-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

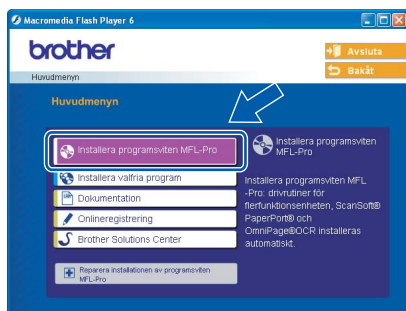

Obs

- Om det här fönstret inte öppnas, går du till Utforskaren och kör **setup.exe** programmet i rotkatalogen på CD-skivan från Brother.


- Om du använder Windows® 2000 Professional och inte har installerat service pack 3 (SP3) eller senare:

Om du vill använda PhotoCapture Center™-funktioner från din dator måste du eventuellt installera en Windows® 2000-uppdatering.

Windows® 2000-uppdateringen ingår i MFL-Pro Suite-installationen.

Gör så här när du vill installera uppdateringen:

- 1 Klicka på **OK** för att installera Windows®-uppdateringarna.




- 2 Klicka på **OK** när du uppmanas att starta om datorn.

- 3 Installationen av MFL-Pro Suite fortsätter automatiskt när datorn startats om.

Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn genom att ta ut CD-skivan och sätter sedan in den igen eller dubbelklickar på programmet **setup.exe** i rotkatalogen och fortsätter därefter från steg 4 för att installera MFL-Pro Suite.


5

Välj **Lokal anslutning** och klicka därefter på **Nästa**. Installationen fortsätter.

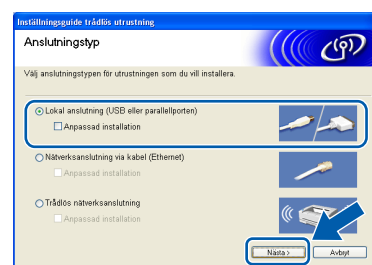

6


När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klickar du på **Ja**.

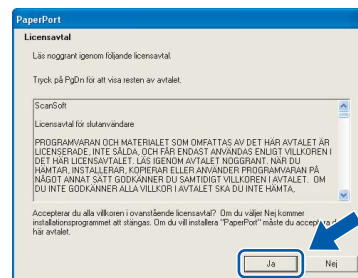


7

Installationen av PaperPort® 9.0SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

- 8** När fönstret för Brothers programvarulicensavtal för MFL-Pro Suite visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.

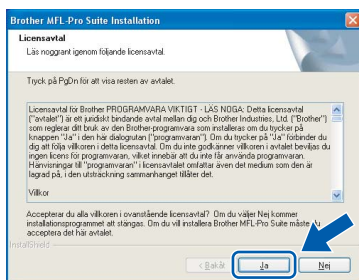


- 9** Gå till nästa steg när den här skärmen visas.

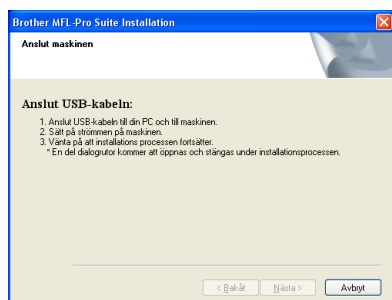


- 10** Lyft upp skannerlocket i öppet läge.

- 11** Anslut USB-kabeln i USB-kontakten som är markerad med en -symbol. Du hittar USB-kontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

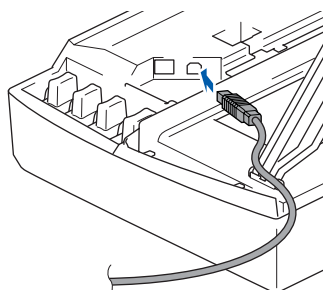

- 12** För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

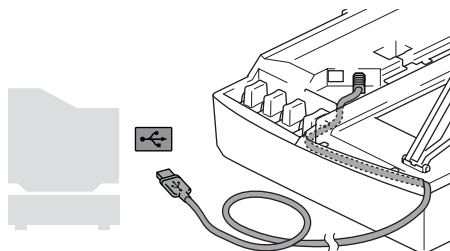


⚠ Olämplig installation

- Anslut **INTE** maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke eldriven USB-hubb. Brother rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till datorn.
- Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.

- 13** Lossa spärren genom att lyfta upp skannerlocket. Tryck försiktigt ned skannerlockets stöd och stäng skannerlocket.

- 14** Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

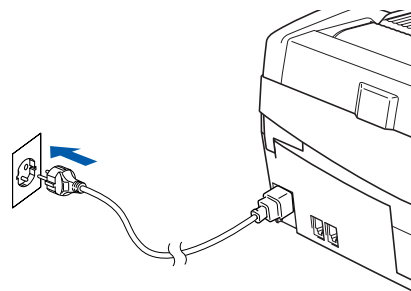


Installationsskärmarna visas efter några sekunder.

Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Installationsskärmarna visas i tur och ordning. **Ha tålamod, det tar några sekunder innan alla skärmarna har visats.**


⚠ Olämplig installation

Försök **INTE** att stänga några skärmar under installationen.

- 15** Välj alternativ på registreringskärmen och följ anvisningarna som ges.

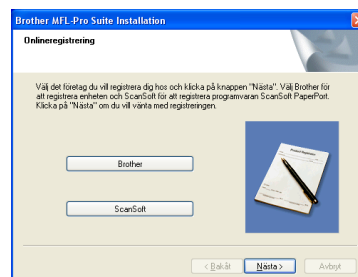

- 16** Starta om datorn genom att klicka på **Slutför**.
(När datorn omstartats måste du logga på med administratörsrättigheter i Windows® 2000 Professional/XP.)

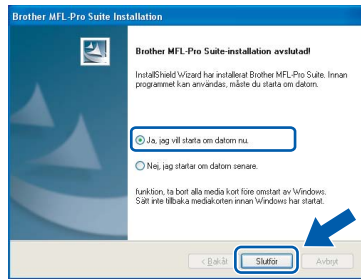**Obs**

En installationsdiagnos körs automatiskt när datorn har omstartats. Installationsresultatfönstret visas om installationen misslyckades. Om diagnosen visar ett fel ska du följa instruktionerna på skärmen eller läsa direkthjälpen samt de vanliga frågorna som finns i Start/Alla program/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX.



**MFL-Pro Suite har installerats.
Installationen är klar.**

**Obs**


MFL-Pro Suite innehåller skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, Brother ControlCenter2, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® och True Type®-teckensnitt. PaperPort® 9.0SE är ett dokumenthanteringsprogram som gör att du kan visa skannade dokument. ScanSoft® OmniPage®, som är integrerat i PaperPort® 9.0SE, är ett OCR-program som konverterar bilder till text och öppnar texterna i en vanlig ordbehandlare.

För användare av kabelanslutna nätverk (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 *Installera maskinen* på sidan 4-11.

- 1 Dra ut maskinens kontakt ur eluttaget.
- 2 Lyft upp skannerlocket i öppet läge.
- 3 Anslut nätverkskabeln till nätverkskontakten. Den är markerad med en -symbol. Du hittar nätverkskontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

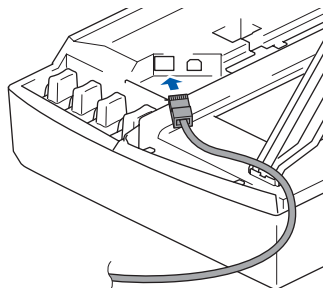

- 4 För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Anslut sedan kabeln till nätverket.

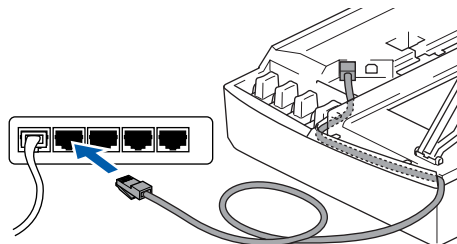

⚠ Olämplig installation


Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.

📝 Obs

Om du använder både USB- och LAN-kablar, ska du placera båda kablarna ovanpå varandra i kabelrännan.

- 5 Lossa spärren genom att lyfta upp skannerlocket. Tryck försiktigt ned skannerlockets stöd och stäng skannerlocket.

- 6 Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

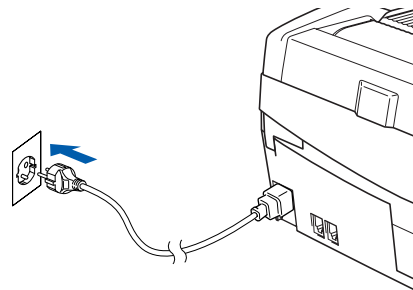

⚠ Olämplig installation

Om du tidigare har ställt in maskinen för trådlöst nätverk och sedan ställer in den för kabelanslutet nätverk ska du kontrollera att maskinens inställning **Nätverks I/F** är inställd på **LAN** via kabel. Inställningen inaktiverar det trådlösa nätverksgränssnittet. Tryck på **Menu** på maskinen.

Tryck på **▲** eller **▼** och välj **LAN** och tryck på **OK**.

Tryck på **▲** eller **▼**, välj **Nätverks I/F** och tryck på **OK**.

Tryck på **▲** eller **▼**, välj **LAN** via kabel och tryck på **OK**.

Tryck på **1** för **Ja** och bekräfta ändringen. Maskinen startas om automatiskt.

- 7 Starta datorn.
(För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.)
Stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.


📝 Obs

Om du använder ett brandväggsprogram måste du inaktivera det före installationen. Starta om brandväggsprogrammet när du har kontrollerat att du kan skriva ut efter installationen.

- 8 Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.




- 9** CD-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

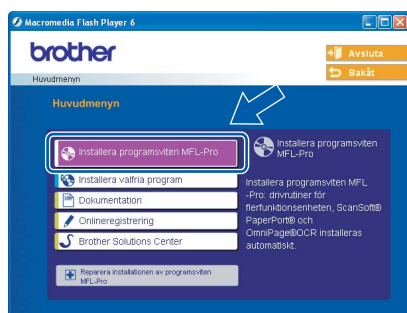

Obs

- Om det här fönstret inte öppnas, går du till Utforskaren och kör **setup.exe** programmet i rotkatalogen på CD-skivan från Brother.
- Om följande skärm visas ska du klicka på **OK** och installera Windows®-uppdateringarna. Datorm kanske startas om när uppdateringarna har installerats. Sedan fortsätter installationen automatiskt.




Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn genom att ta ut CD-skivan och sätter sedan in den igen eller dubbelklickar på programmet **setup.exe** i rotkatalogen och fortsätter därefter från steg 9 för att installera MFL-Pro Suite.

- 10** Välj **Nätverksanslutning via kabel** och klicka därefter på **Nästa**.



- 11** När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klickar du på **Ja**.

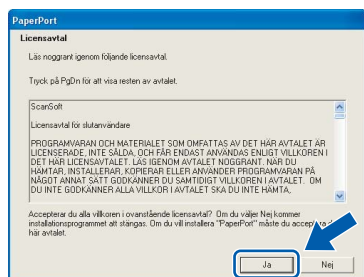

- 12** Installationen av PaperPort® 9.0SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

- 13** När fönstret för Brothers programvarulicensavtal för MFL-Pro Suite visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.




- 14** Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. **Skärmbilderna visas i tur och ordning. Ha tålamod.**

Olämplig installation

Försök **INTE** att stänga några skärmar under installationen.


- 15** Om maskinen har konfigurerats för ditt nätverk väljer du maskinen i listan och klickar sedan på **Nästa**.

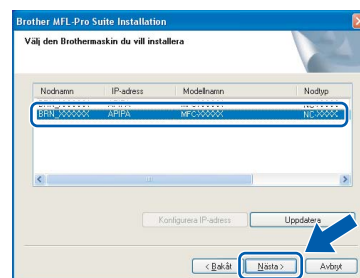

Obs


Det här fönstret visar inte om det bara finns en Brother-maskin av den här modellen ansluten till nätverket eftersom den väljs automatiskt.

- 16** Om maskinen inte har konfigurerats för nätverket visas följande skärm.

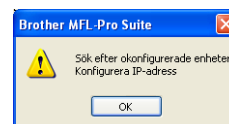


Klicka på **OK**. Fönstret **Konfigurera IP-adress** visas. Ange IP-adressinformation för nätverket genom att följa anvisningarna på skärmen.

- 17** Välj alternativ på Brothers och ScanSofts registreringsskärm och följ anvisningarna som ges.

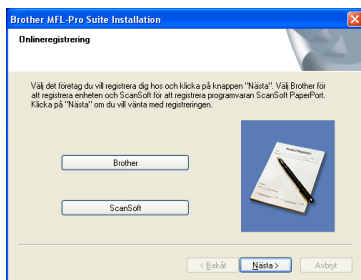

- 18** Starta om datorn genom att klicka på **Slutför**. (För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.)

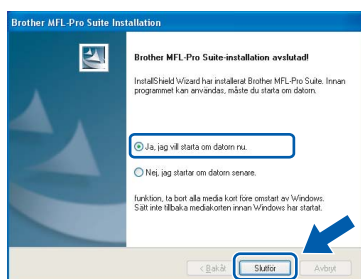

Obs

En installationsdiagnos körs automatiskt när datorn har omstartats. Installationsresultatfönstret visas om installationen misslyckades. Om diagnosen visar ett fel ska du följa instruktionerna på skärmen eller läsa direkthjälpen samt de vanliga frågorna som finns i Start/Alla program/Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX.



**MFL-Pro Suite har installerats.
Installationen är klar.**



Obs

MFL-Pro Suite innehåller skrivardrivrutin och skannerdrivrutin för nätverk, Brother ControlCenter2, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® och True Type®-teckensnitt.

PaperPort® 9.0SE är ett dokumenthanteringsprogram som gör att du kan visa skannade dokument. ScanSoft® OmniPage®, som är integrerat i PaperPort® 9.0SE, är ett OCR-program som konverterar bilder till text och öppnar texterna i en vanlig ordbehandlare.

För användare av trådlösa nätverk (För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP i infrastrukturläge)

Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 *Installera maskinen* på sidan 4 - 11.

De här instruktionerna installerar Brother-maskinen i en typisk trådlös nätverksmiljö i infrastrukturläge för ett litet företag eller i hemmet, där en trådlös router eller åtkomstpunkt med DHCP används för tilldelning av IP-adresser.

Om du vill installera maskinen i en annan trådlös miljö finns det instruktioner i bruksanvisningen för nätverksanvändare på CD-skivan.

Följ anvisningarna nedan när du vill öppna bruksanvisningen för nätverksanvändare.

- 1 Starta datorn. Sätt in Brother CD-skivan märkt Windows® i CD-enheten.
- 2 Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn.
- 3 Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk. CD-skivans huvudmeny öppnas.
- 4 Klicka på **Dokumentation**.
- 5 Klicka på **Bruksanvisning**.
- 6 Klicka på **Bruksanvisning för nätverksanvändare**.



Obs

Om fönstret inte öppnas, går du till Utforskaren och kör *setup.exe* programmet i rotkatalogen på CD-skivan från Brother.

För att få optimala resultat vid dokumentutskrift ska Brother-maskinen placeras så nära nätverkets åtkomstpunkt (routern) som möjligt med minimala hinder. Stora föremål och väggar mellan de två enheterna samt störningar från andra elektroniska enheter kan påverka dokumentens dataöverföringshastighet.

Först måste du konfigurera maskinens trådlösa nätverksinställningar så att den kan kommunicera med nätverkets åtkomstpunkt (routern). Datorerna i nätverket kan använda maskinen när den konfigurerats att kommunicera med åtkomstpunkten. Du måste installera programsviten MFL-Pro om du vill använda maskinen via datorerna. Stegen som följer vägleder dig genom konfigurationen och installationen.



1

Anteckna åtkomstpunktens eller den trådlösa routerns trådlösa nätverksinställningar.
SSID (Service Set ID eller nätverksnamn)

WEP-nyckel (vid behov)

WPA-PSK (TKIP) (vid behov)

WEP-nyckeln är för 64-bitars krypterade nätverk eller 128-bitars krypterade nätverk och kan innehålla både siffror och bokstäver. Titta i dokumentationen som medföljde åtkomstpunkten eller den trådlösa routern om du inte känner till informationen. Koden är ett 64- eller 128-bitars värde som måste anges i ASCII- eller HEXADECIMAL-format.

Till exempel:

64-bitars ASCII: Använder 5 texttecken, t.ex. Hello (skiftlägeskänsligt)

64-bitars hexadecimalt: Använder 10 tecken med hexadecimala data, t.ex. 71f2234aba.

128-bitars ASCII: Använder 13 texttecken, t.ex. Wirelesscomms (skiftlägeskänsligt)

128-bitars hexadecimalt: Använder 26 tecken med hexadecimala data, t.ex. 71f2234ab56cd709e5412aa3ba.

WPA-PSK aktiverar en åtkomstskyddad, fördefinierad delad kod som gör att den trådlösa Brother-maskinen kan associeras med åtkomstpunkterna med TKIP-kryptering. WPA-PSK använder en fördefinierad delad kod som är längre än 7 tecken men som inte överstiger 64 tecken.




Obs

- Maskinen har stöd för WEP och WPA-PSK(TKIP). WPA-PSK(AES) stöds ej.
- De flesta åtkomstpunkter och routrar kan lagra mer än en kod, men bara en kod används i taget för verifiering och kryptering.

Mer information finns i kapitel 3 i bruksanvisningen för nätverksanvändare.

- 2** Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

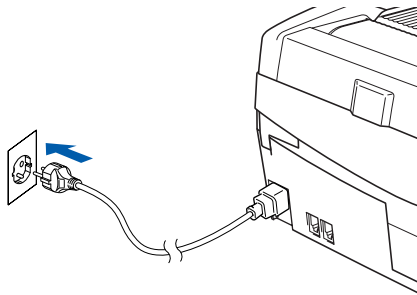

⚠ Olämplig installation

Om du tidigare har konfigurerat trådlösa inställningar för maskinen måste du återställa nätverksinställningarna (LAN) innan du kan konfigurera trådlösa inställningar igen.

Tryck på **Menu** på maskinen.

Tryck på **▲** eller **▼** och välj **LAN** och tryck på **OK**.

Tryck på **▲** eller **▼** för **Fabriksinst.** och tryck på **OK**.

Bekräfta ändringen genom att trycka två gånger på **1** för **Ja**.

Maskinen startas om automatiskt.

- 3** Tryck på **Menu** på maskinen. Tryck på **▲** eller **▼** och välj **LAN** och tryck sedan på **OK**. Tryck på **▲** eller **▼** och välj **Nätverks I/F** och tryck sedan på **OK**. Tryck på **▲** eller **▼** och välj **WLAN** och tryck sedan på **OK**. Bekräfta ändringen genom att trycka på **1** för **Ja**. Om **Accepterat** visas ska du trycka på **Stop/Exit**. Inställningen inaktiverar det kabelanslutna nätverksgränssnittet.

Det tar ungefär en minut innan LAN-menyn blir tillgänglig igen på LCD-skärmen.

- 4** Tryck på **Menu** när LAN-menyn *blir tillgänglig*. Tryck på **▲** eller **▼** och välj **LAN** och tryck sedan på **OK**. Tryck på **▲** eller **▼** och välj **Inställn. WLAN** och tryck sedan på **OK**. Tryck på **▲** eller **▼** och välj **Inställn. guide** och tryck sedan på **OK**. Guiden för trådlös installation startas.

- 5** Maskinen söker efter nätverket och visar en lista över tillgängliga SSID. Det SSID som du antecknade tidigare bör visas. Om maskinen hittar mer än ett nätverk ska du välja nätverket med knapparna **▲** eller **▼** och sedan trycka på **OK**.

- 6** Välj ett av alternativen nedan med knapparna **▲**, **▼** och **OK**: Om maskinen är konfigurerad för verifiering och kryptering måste du använda inställningarna som används i nätverket.

Ingen verifiering eller kryptering: Välj **Öppet system**, tryck på **OK** och välj sedan **Ingen** för **Krypteringstyp?** och tryck på **OK**. Verkställ inställningarna genom att trycka på **1** **Ja**. Gå vidare till steg **9**.

Ingen verifiering med WEP-kryptering: Välj **Öppet system**, tryck på **OK** och använd sedan **▲** eller **▼** för att välja **WEP** som **Krypteringstyp?** och tryck på **OK**. Gå vidare till steg **7**.

Verifiering med WEP-kryptering: Välj **Delad key** och tryck på **OK**. Gå vidare till steg **7**.

Verifiering med WPA-PSK (TKIP)-kryptering: Välj **WPA-PSK** och tryck på **OK**. Gå vidare till steg **8**.

- 7** Välj lämpligt nyckelnummer och tryck på **OK**. Ange WEP-nyckeln som du antecknade i steg **1** med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna. Du kan använda knapparna **◀** och **▶** när du vill flytta markören. Om du t.ex. vill skriva bokstaven **a** ska du trycka på knappen **2** med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna en gång. Om du vill ange siffran **3** ska du trycka på **3** med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna sju gånger. Tecknen visas i följande ordning: små bokstäver, stora bokstäver, siffror och sedan specialtecken.

Tryck på **OK** när du har angett alla tecken och verkställ sedan inställningarna genom att trycka på **1** **Ja**. Gå vidare till steg **9**.

- 8** Ange WPA-PSK (TKIP)-nyckeln som du antecknade i steg **1** med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna. Du kan använda knapparna **◀** och **▶** när du vill flytta markören. Om du t.ex. vill skriva bokstaven **a** ska du trycka på knappen **2** med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna en gång. Om du vill ange siffran **3** ska du trycka på **3** med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna sju gånger.

Tryck på **OK** när du har angett alla tecken och verkställ sedan inställningarna genom att trycka på **1** **Ja**. Gå vidare till steg **9**.

- 9** Maskinen försöker nu ansluta till det trådlösa nätverket med användning av den angivna informationen. Om anslutningen fungerar, visas **Ansluten** kort på LCD-skärmen.

*Om maskinen inte kan ansluta till nätverket ska du kontrollera att du angett rätt information genom att upprepa stegen **3** till **8**.*

- 10** Stäng av maskinen genom att dra ut nätkabeln och slå sedan på maskinen genom att ansluta den igen. Det gör att maskinen automatiskt hämtar rätt TCP/IP-adressinformation från åtkomstpunkten (routern) om DHCP är aktiverat (DHCP är för det mesta aktiverat som standard på de flesta åtkomstpunkter).

Om DHCP inte är aktiverat i åtkomstpunkten, måste du manuellt konfigurera maskinens IP-adress, subnät-mask och gateway så att de motsvarar nätverkets inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen för nätverksanvändare.



Den trådlösa installationen är klar. En indikator med fyra nivåer på den undre delen av maskinens LCD-skärm visar den trådlösa signalens styrka för åtkomstpunkten eller routern. Gå till steg 11 om du vill installera programsviten MFL-Pro.

- 11** Starta datorn.
Stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.




Obs

Om du använder ett brandväggsprogram måste du inaktivera det före installationen. Starta om brandväggsprogrammet när du har kontrollerat att du kan skriva ut efter installationen.

- 12** Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.




- 13** CD-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

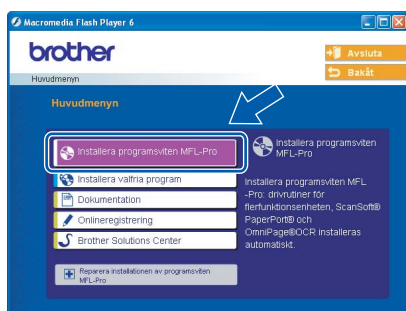

Obs


- Om det här fönstret inte öppnas, går du till Utforskaren och kör **setup.exe** programmet i rotkatalogen på CD-skivan från Brother.

- Om följande skärm visas ska du klicka på **OK** och installera Windows®-uppdateringarna. Datorn kanske startas om när uppdateringarna har installerats. Sedan fortsätter installationen automatiskt.




Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn genom att ta ut CD-skivan och sätter sedan in den igen eller dubbelklickar på programmet **setup.exe** i rotkatalogen och fortsätter därefter från steg 13 för att installera MFL-Pro Suite.


- 14** Välj **Trådlös nätverksanslutning** och klicka därefter på **Nästa**.

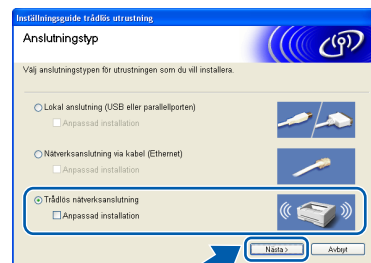

- 15** Välj **Endast installation av drivrutinen** och klicka därefter på **Nästa**.

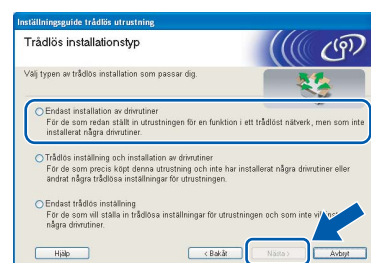


- 16** När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klickar du på **Ja**.

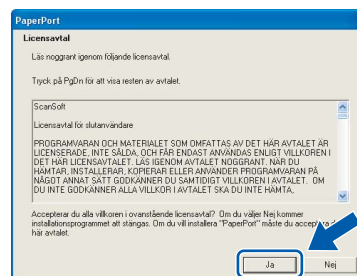

- 17** Installationen av PaperPort® 9.0SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

- 18** När fönstret för Brothers programvarulicensavtal för MFL-Pro Suite visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.

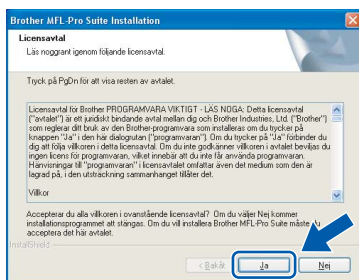


- 19** Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. **Skärmbilderna visas i tur och ordning. Ha tålamod.**

⚠ Olämplig installation

- Försök **INTE** att stänga några skärmar under installationen.
- Om den trådlösa inställningen misslyckas visas ett felmeddelande när MFL-Pro Suite installeras och installationen avbryts. Gå till steg 1 och ställ in den trådlösa anslutningen igen om felet inträffar.


- 20** Välj maskinen i listan och klicka sedan på **Nästa**.

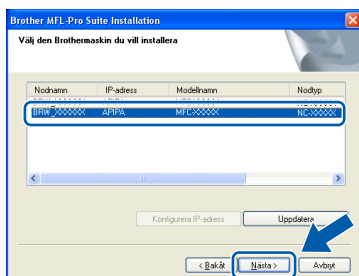


📝 Obs

Det här fönstret visas inte om det bara finns en maskin ansluten till nätverket eftersom den väljs automatiskt.

- 21** Välj alternativ på Brothers och ScanSofts registreringsskärm och följ anvisningarna som ges.

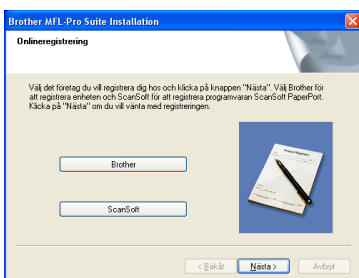

- 22** Starta om datorn genom att klicka på **Slutför**. (För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.)

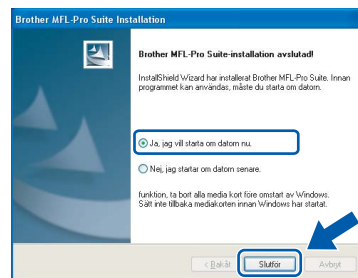

📝 Obs

En installationsdiagnos körs automatiskt när datorn har omstartats. Installationsresultatfönstret visas om installationen misslyckades. Om diagnosen visar ett fel ska du följa instruktionerna på skärmen eller läsa direkthjälpen samt de vanliga frågorna som finns i Start/Alla program/ Brother/MFL-Pro Suite MFC-XXXX.



MFL-Pro Suite har installerats.
Installationen är klar.

📝 Obs

MFL-Pro Suite innehåller skrivardrivrutin och skannerdrivrutin för nätverk, Brother ControlCenter2, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® och True Type®-teckensnitt. PaperPort® 9.0SE är ett dokumenthanteringsprogram som gör att du kan visa skannade dokument. ScanSoft® OmniPage®, som är integrerat i PaperPort® 9.0SE, är ett OCR-program som konverterar bilder till text och öppnar texterna i en vanlig ordbehandlare.

För användare av USB-gränssnitt

För Mac OS® X 10.2.4 eller senare

Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 *Installera maskinen* på sidan 4-11.





Obs

Om du använder Mac OS® X 10.2.0 till 10.2.3 bör du uppgradera till Mac OS® X 10.2.4 eller senare. (Mer information om Mac OS® X finns på <http://solutions.brother.com>)

1

Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och datorn om du redan anslutit en gränssnittskabel.

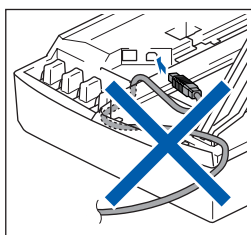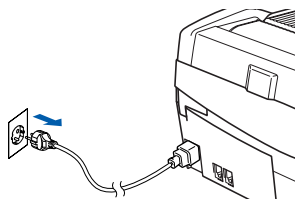

2

Starta Macintosh®-datorn.

3

Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren.



4

Installera drivrutinerna och MFL-Pro Suite genom att dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX**. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.



5

Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.



6

Välj **Lokal anslutning** och klicka därefter på **Nästa**. Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.



7

Anslut USB-gränssnittskabeln till Macintosh-datorn och sedan till maskinen när fönstret Enhetsväljaren visas.



Obs


Fönstret *Enhetsväljaren* visas inte om du har en USB-gränssnittskabel ansluten till maskinen innan du startar om din Macintosh® eller om du skriver över en tidigare version av Brother-programvaran. Fortsätt med installationen men hoppa över steg 13 om du stöter på det här problemet. Du ska välja Brother-maskinen på popupmenyn *Modell* på huvudskärmen i *ControlCenter2*. Mer information finns i kapitel 10 i bruksanvisningen för programanvändare på CD-skivan.

8


Lyft upp skannerlocket i öppet läge.

9

Anslut USB-kabeln till USB-kontakten som är markerad med en -symbol. Du hittar USB-kontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

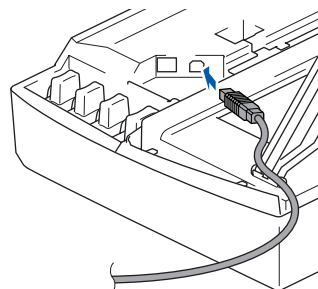

- 10** För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

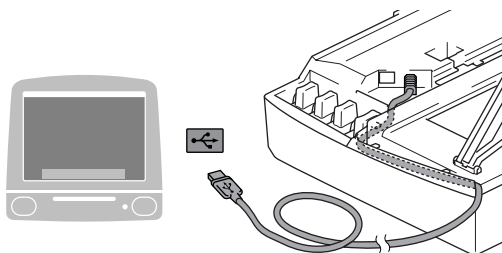


⚠ Olämplig installation

- Anslut **INTE** maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke eldriven USB-hubb. Brother rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till datorn.
- Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.

- 11** Lossa spärren genom att lyfta upp skannerlocket. Tryck försiktigt ned skannerlockets stöd och stäng skannerlocket.


- 12** Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

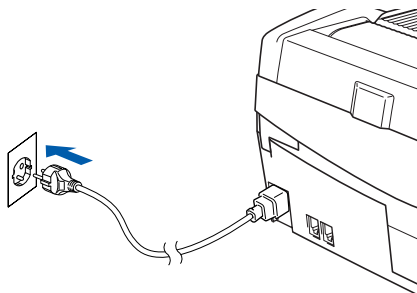


- 13** Välj **USB** och klicka på **OK**.




- 14** Klicka på **Gå** och därefter på **Program**.

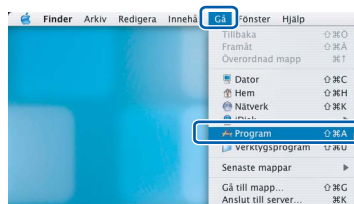

- 15** Dubbelklicka på mappen **Verktysprogram**.

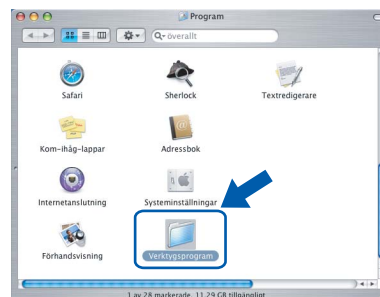


- 16** Dubbelklicka på ikonen **Skrivarinställning**.

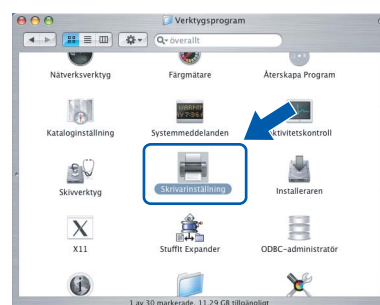


Obs

Användare av Mac® OS X 10.2.x ska öppna ikonen **Utskriftskontroll**.

- 17** Klicka på **Lägg till**.

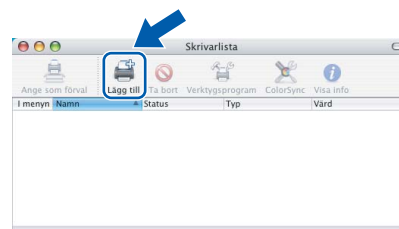


- 18** Välj **USB**. (För Mac® OS X 10.2.4 till 10.3-användare)

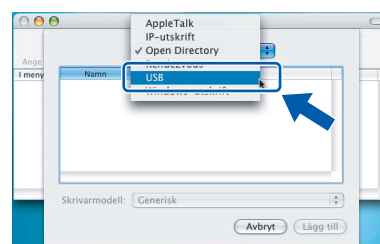



Obs

Gå till steg **19** om du använder Mac® OS X 10.4.

- 19** Välj **MFC-XXXX** (XXXX är modellnamnet) och klicka på **Lägg till**.

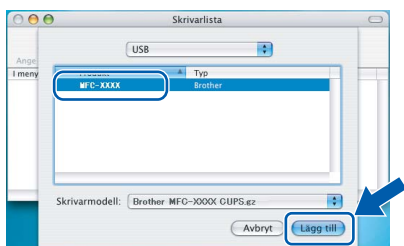

- 20** Klicka på **Skrivarinställning** och därefter på **Avsluta Skrivarinställning**.

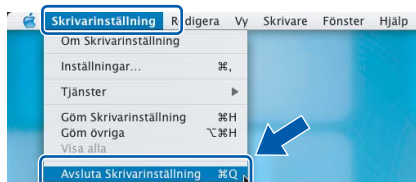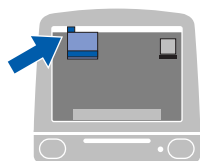

- OK!** **MFL-Pro Suite, Brothers drivrutiner för skrivare och skanner samt Brother ControlCenter2 har installerats. Installationen är klar.**

- 21** För att installera Presto!® PageManager®, klicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



Obs

OCR-funktioner läggs till i Brother ControlCenter2 när Presto!® PageManager® installeras. Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto!® PageManager®.


- OK!** **Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.**

För Mac OS® 9.1 till 9.2

Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 *Installera maskinen* på sidan 4-11.


- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och datorn om du redan anslutit en gränssnittskabel.

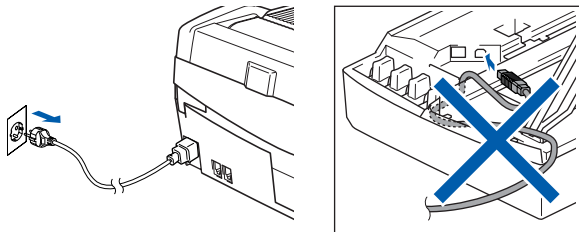

- 2 Starta Macintosh®-datorn.
- 3 Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren.



- 4 Installera skrivar- och skannerdrivrutinerna genom att dubbelklicka på ikonen **Start Here OS 9.1-9.2**. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

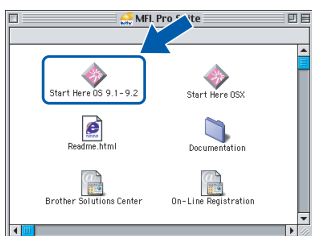


- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.




- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.

- 7 Lyft upp skannerlocket i öppet läge.

- 8 Anslut USB-kabeln till USB-kontakten som är markerad med en -symbol. Du hittar USB-kontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

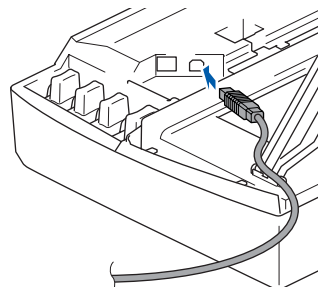

- 9 För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.
Anslut den sedan till Macintosh®-datorn.

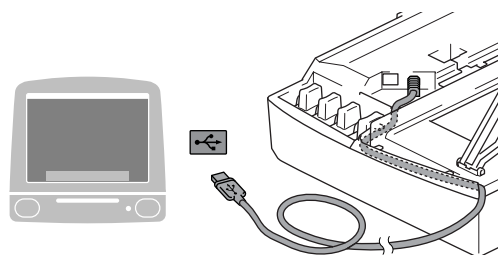


Macintosh®
USB

⚠ Olämplig installation


- Anslut **INTE** maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke eldriven USB-hubb. Brother rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till datorn.
- Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.

- 10 Lossa spärren genom att lyfta upp skannerlocket. Tryck försiktigt ned skannerlockets stöd och stäng skannerlocket.


- 11 Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

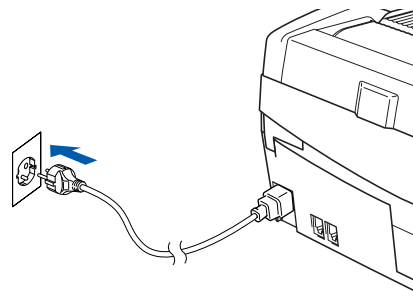

12 Gå till Apple®-menyn och klicka på **Väljaren**.

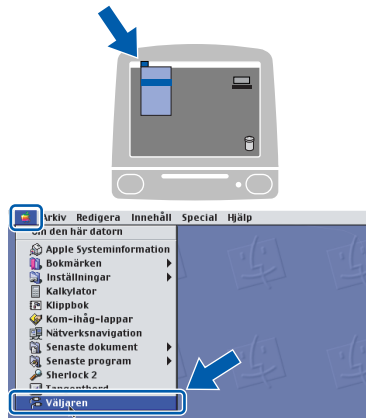

13 Klicka på **Brother Ink**-ikonen.
Till höger i **Väljaren** markerar du maskinen
som du vill skriva ut på.
Stäng **Väljaren**.

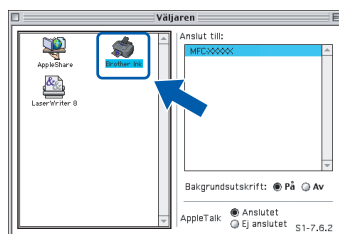

OK! Drivrutinen för Brother-skrivaren och skannern har installerats.



Obs

Mac OS® 9.x saknar stöd för ControlCenter2.

14 För att installera Presto!® PageManager®, klicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



Obs

Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto!® PageManager®.

OK! Presto!® PageManager® har installerats.
Installationen är klar.


För användare av kabelanslutna nätverk

För Mac OS® X 10.2.4 eller senare

Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 **Installera maskinen** på sidan 4-11.

- 1 Dra ut maskinens kontakt ur eluttaget.

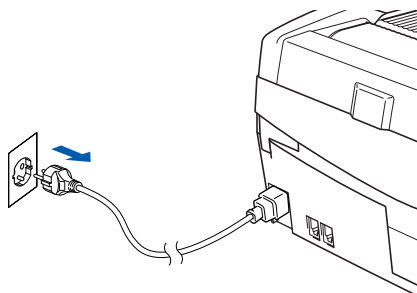

- 2 Starta Macintosh®-datoren.
- 3 Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren.



- 4 Installera skivar- och skannerdrivrutinerna genom att dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX**. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.



- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.



- 6 Välj **Nätverksanslutning via kabel** och klicka därefter på **Nästa**. Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.



- 7 Anslut nätverkskabeln till maskinen och sedan till nätverket så som beskrivs nedan när fönstret Enhetsväljaren visas.




Obs


Fönstret *Enhetsväljaren* visas inte om du har en USB-gränssnittskabel ansluten till maskinen innan du startar om din Macintosh® eller om du skriver över en tidigare version av Brother-programvaran. Fortsätt, men hoppa över **13** till **16** om du stöter på det här problemet. Du ska välja Brother-maskinen på popupmenyn *Modell* på huvudskärmen i *ControlCenter2*. Mer information finns i kapitel 10 i bruksanvisningen för programanvändare på CD-skivan.

- 8 Lyft upp skannerlocket i öppet läge.

- 9 Anslut nätverkskabeln till nätverkskontakten. Den är markerad med en -symbol. Du hittar nätverkskontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

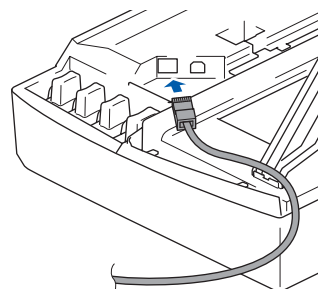

- 10** För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Anslut sedan kabeln till nätverket.

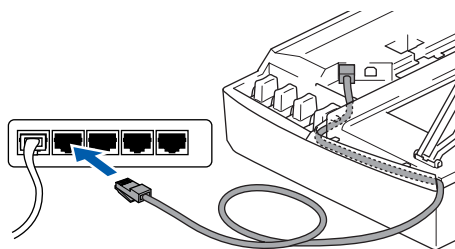

⚠ Olämplig installation

Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.




Obs

Om du använder både USB- och LAN-kablar, ska du placera båda kablarna ovanpå varandra i kabelrännan.

- 11** Lossa spärren genom att lyfta upp skannerlocket. Tryck försiktigt ned skannerlockets stöd och stäng skannerlocket.

- 12** Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

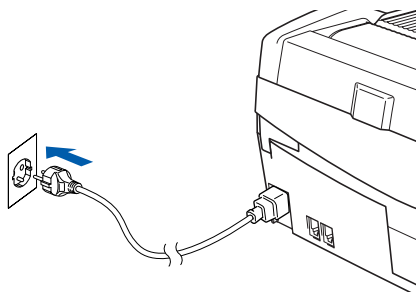

⚠ Olämplig installation

Om du tidigare har ställt in maskinen för trådlöst nätverk och sedan ställer in den för kabelanslutet nätverk ska du kontrollera att maskinens inställning Nätverks I/F är inställd på LAN via kabel. Inställningen inaktiverar det trådlösa nätverksgränssnittet. Tryck på Menu på maskinen. Tryck på ▲ eller ▼ och välj LAN och tryck på OK. Tryck på ▲ eller ▼, välj Nätverks I/F och tryck på OK. Tryck på ▲ eller ▼, välj LAN via kabel och tryck på OK. Tryck på 1 för Ja och bekräfta ändringen. Maskinen startas om automatiskt.

- 13** Välj **Nätverk** och klicka på **OK**.




- 14** Om du vill använda maskinens **Scan**-knapp för att skanna över nätverket måste du markera rutan **Registrera din dator i maskinen med funktionerna "Skanna till"**. Du måste också skriva ett namn för Macintosh®-datorn i **Displaynamn**. Namnet du anger visas på maskinens LCD-skärm när du trycker på **Scan**-knappen och väljer ett skanningsalternativ. Du kan ange ett namn med upp till 15 tecken. (Mer information om nätverksskanning finns i kapitel 11 i bruksanvisningen för programanvändare på CD-skivan.)




- 15** Klicka på **Bläddra**.




- 16** Välj ditt modellnamn och klicka sedan på **OK**.

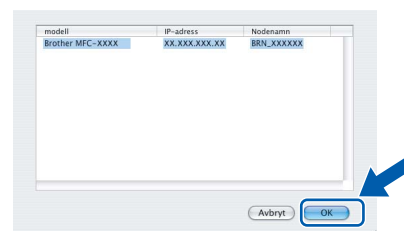


- 17** Klicka på **Gå** och därefter på **Program**.

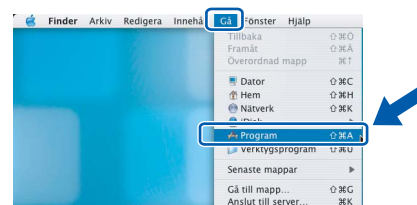

18 Dubbelklicka på mappen **Verktysprogram**.

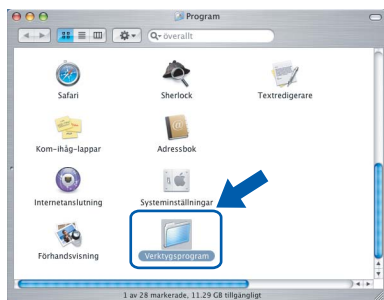


19 Dubbelklicka på ikonen **Skrivarinställning**.

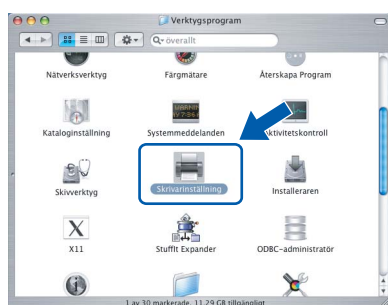


Obs

Användare av Mac® OS X 10.2.x ska öppna ikonen **Utskriftskontroll**.

20 Klicka på **Lägg till**.

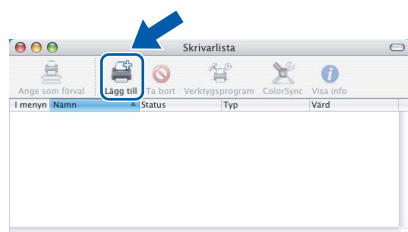


21 Gör de val som visas nedan. (För Mac® OS X 10.2.4 till 10.3-användare)

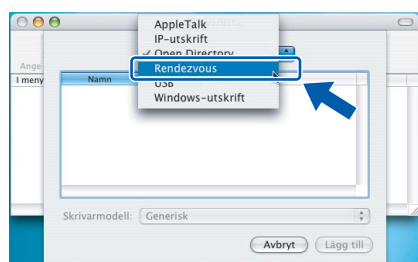



Obs

Gå till steg **22** om du använder Mac® OS X 10.4.

22 Välj **Brother MFC-XXXX** (XXXX är modellnamnet) och klicka sedan på **Lägg till**.

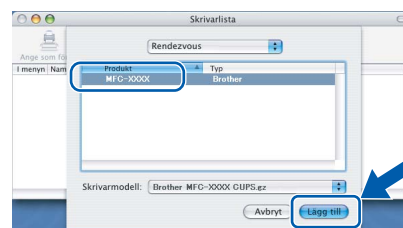

23 Klicka på **Skrivarinställning** och därefter på **Avsluta Skrivarinställning**.

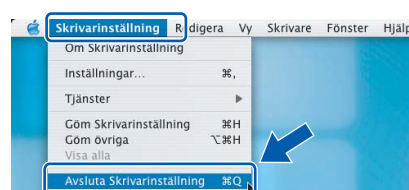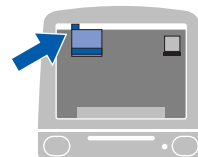

MFL-Pro Suite, skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen och ControlCenter2 har installerats.



Mer information om hur du ansluter maskinen till ett Macintosh®-nätverk finns i kapitel 6 i bruksanvisningen för nätverksanvändare på CD-skivan.

24 För att installera Presto!® PageManager®, klicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



Obs

OCR-funktioner läggs till i Brother ControlCenter2 när Presto!® PageManager® installeras. Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto!® PageManager®.




Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.

För Mac OS® 9.1 till 9.2

Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 *Installera maskinen* på sidan 4-11.

- 1 Dra ut maskinens kontakt ur eluttaget.

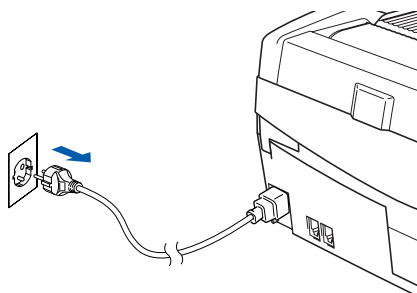


- 2 Starta Macintosh®-datorn.

- 3 Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren.



- 4 Installera skrivar- och skannerdrivrutinerna genom att dubbelklicka på ikonen **Start Here OS 9.1-9.2**. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

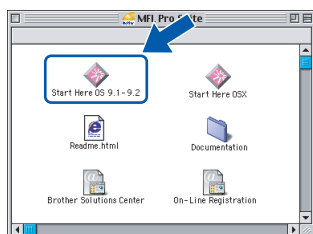


- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.




- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.

- 7 Lyft upp skannerlocket i öppet läge.

- 8 Anslut nätverkskabeln till nätverkskontakten. Den är markerad med en -symbol. Du hittar nätverkskontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

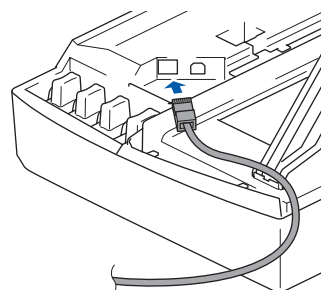

- 9 För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Anslut sedan kabeln till nätverket.

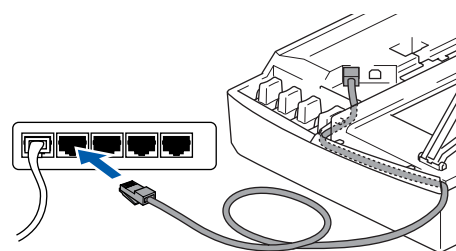

⚠ Olämplig installation

Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.




Obs

Om du använder både USB- och LAN-kablar, ska du placera båda kablarna ovanpå varandra i kabelrännan.

- 10 Lossa spärren genom att lyfta upp skannerlocket. Tryck försiktigt ned skannerlockets stöd och stäng skannerlocket.

- 11 Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

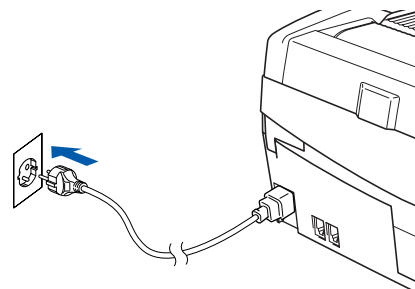

Olämplig installation

Om du tidigare har ställt in maskinen för trådlöst nätverk och sedan ställer in den för kabelanslutet nätverk ska du kontrollera att maskinens inställning **Nätverks I/F** är inställd på **LAN** via kabel. Inställningen inaktiverar det trådlösa nätverksgränssnittet. Tryck på **Menu** på maskinen.

Tryck på ▲ eller ▼ och välj **LAN** och tryck på **OK**.


Tryck på ▲ eller ▼, välj **Nätverks I/F** och tryck på **OK**.

Tryck på ▲ eller ▼, välj **LAN** via kabel och tryck på **OK**.


Tryck på 1 för **Ja** och bekräfta ändringen.

Maskinen startas om automatiskt.

12 Gå till **Apple®**-menyn och klicka på **Väljaren**.

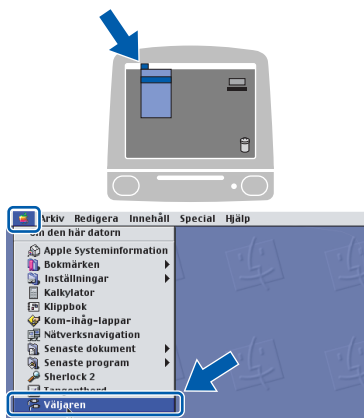

13 Klicka på ikonen **Brother Ink (IP)** och välj **BRN_XXXXXX** (XXXXXX är de sex sista siffrorna i Ethernet-adressen). Stäng **Väljaren**.

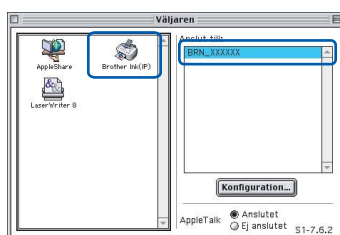

Mer information om hur du ansluter maskinen till ett Macintosh®-nätverk finns i kapitel 6 i bruksanvisningen för nätverksanvändare på CD-skivan.

MFL-Pro Suite och drivrutinerna för skrivare och skanner har installerats.

Obs

Mac OS® 9.x saknar stöd för **ControlCenter2**.

14 För att installera **Presto!® PageManager®**, klicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



Obs

Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med **Presto!® PageManager®**.



Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.

För användare av trådlösa nätverk

För Mac OS® X 10.2.4 eller senare i infrastrukturläge

Viktigt

Kontrollera att du har gjort klart instruktionerna i steg 1 *Installera maskinen* på sidan 4 - 11.

De här instruktionerna installerar Brother-maskinen i en typisk trådlös nätverksmiljö i infrastrukturläge för ett litet företag eller i hemmet, där en trådlös router eller åtkomstpunkt med DHCP används för tilldelning av IP-adresser.

Om du vill installera maskinen i en annan trådlös miljö finns det instruktioner i bruksanvisningen för nätverksanvändare på CD-skivan.

Följ anvisningarna nedan när du vill öppna bruksanvisningen för nätverksanvändare.

- 1 Starta Macintosh®-datorn. Sätt in Brother CD-skivan märkt Macintosh® i CD-enheten.
- 2 Dubbelklicka på ikonen **Documentation**.
- 3 Dubbelklicka på mappen för ditt språk.
- 4 Dubbelklicka på bruksanvisning för nätverksanvändare BH3eWLAN_SweNet.pdf.

För att få optimala resultat vid dokumentutskrift ska Brother-maskinen placeras så nära nätverkets åtkomstpunkt (routern) som möjligt med minimala hinder. Stora föremål och väggar mellan de två enheterna samt störningar från andra elektroniska enheter kan påverka dokumentens dataöverföringshastighet.

Först måste du konfigurera maskinens trådlösa nätverksinställningar så att den kan kommunicera med nätverkets åtkomstpunkt (routern). Datorerna i nätverket kan använda maskinen när den konfigurerats att kommunicera med åtkomstpunkten. Du måste installera programsviten MFL-Pro om du vill använda maskinen via datorerna. Stegen som följer vägleder dig genom konfigureringen och installationen.



1

Anteckna åtkomstpunktens eller den trådlösa routerns trådlösa nätverksinställningar.
SSID (Service Set ID eller nätverksnamn)

WEP-nyckel (vid behov)

WPA-PSK (TKIP) (vid behov)

WEP-nyckeln är för 64-bitars krypterade nätverk eller 128-bitars krypterade nätverk och kan innehålla både siffror och bokstäver. Titta i dokumentationen som medföljde åtkomstpunkten eller den trådlösa routern om du inte känner till informationen. Koden är ett 64- eller 128-bitars värde som måste anges i ASCII- eller HEXADECIMAL-format.

Till exempel:

64-bitars ASCII: Använder 5 texttecken, t.ex. Hello (skiftlägeskänsligt)

64-bitars hexadecimalt: Använder 10 tecken med hexadecimala data, t.ex. 71f2234aba.

128-bitars ASCII: Använder 13 texttecken, t.ex. Wirelesscomms (skiftlägeskänsligt)

128-bitars hexadecimalt: Använder 26 tecken med hexadecimala data, t.ex. 71f2234ab56cd709e5412aa3ba.

WPA-PSK aktiverar en åtkomstskyddad, fördefinierad delad kod som gör att den trådlösa Brother-maskinen kan associeras med åtkomstpunkterna med TKIP-kryptering. WPA-PSK använder en fördefinierad delad kod som är längre än 7 tecken men som inte överstiger 64 tecken.




Obs

- Maskinen har stöd för WEP och WPA-PSK(TKIP). WPA-PSK(AES) stöds ej.
- De flesta åtkomstpunkter och routrar kan lagra mer än en kod, men bara en kod används i taget för verifiering och kryptering.

Mer information finns i kapitel 3 i bruksanvisningen för nätverksanvändare.

- 2** Starta maskinen genom att sätta in nätkabeln.

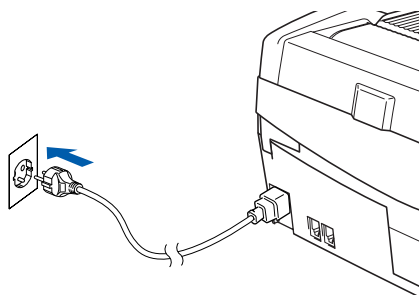

⚠ Olämplig installation

Om du tidigare har konfigurerat trådlösa inställningar för maskinen måste du återställa nätverksinställningarna (LAN) innan du kan konfigurera trådlösa inställningar igen.

Tryck på **Menu** på maskinen.

Tryck på **▲** eller **▼** och välj **LAN** och tryck på **OK**.

Tryck på **▲** eller **▼** för **Fabriksinst.** och tryck på **OK**.

Bekräfta ändringen genom att trycka två gånger på **1** för **Ja**.

Maskinen startas om automatiskt.

- 3** Tryck på **Menu** på maskinen.
Tryck på **▲** eller **▼**, välj **LAN** och tryck på **OK**.
Tryck på **▲** eller **▼**, välj **Nätverks I/F** och tryck på **OK**.
Tryck på **▲** eller **▼**, välj **WLAN** och tryck på **OK**.
Bekräfta ändringen genom att trycka på **1** för **Ja**.
Om **Accepterat** visas ska du trycka på **Stop/Exit**. Inställningen inaktiverar det kabelanslutna nätverksgränssnittet.

Det tar ungefär en minut innan LAN-menyn blir tillgänglig igen på LCD-skärmen.

- 4** Tryck på **Menu** när LAN-menyn *blir tillgänglig*.
Tryck på **▲** eller **▼** och välj **LAN** och tryck sedan på **OK**.
Tryck på **▲** eller **▼** och välj **Inställn. WLAN** och tryck sedan på **OK**.
Tryck på **▲** eller **▼** och välj **Inställn. guide** och tryck sedan på **OK**.
Guiden för trådlös installation startas.

- 5** Maskinen söker efter nätverket och visar en lista över tillgängliga SSID. Det SSID som du antecknade tidigare bör visas. Om maskinen hittar mer än ett nätverk ska du välja nätverket med knapparna **▲** eller **▼** och sedan trycka på **OK**.

- 6** Välj ett av alternativen nedan med knapparna **▲**, **▼** och **OK**: Om maskinen är konfigurerad för verifiering och kryptering måste du använda inställningarna som används i nätverket.

Ingen verifiering eller kryptering: Välj **Öppet system**, tryck på **OK** och välj sedan **Ingen för Krypteringstyp?** och tryck på **OK**. Verkställ inställningarna genom att trycka på **1** **Ja**. Gå vidare till steg **9**.

Ingen verifiering med WEP-kryptering: Välj **Öppet system**, tryck på **OK** och använd sedan **▲** eller **▼** för att välja **WEP** som **Krypteringstyp?** och tryck på **OK**. Gå vidare till steg **7**.

Verifiering med WEP-kryptering: Välj **Delad key** och tryck på **OK**. Gå vidare till steg **7**.

Verifiering med WPA-PSK (TKIP)-kryptering: Välj **WPA-PSK** och tryck på **OK**. Gå vidare till steg **8**.

- 7** Välj lämpligt nyckelnummer och tryck på **OK**. Ange WEP-nyckeln som du antecknade i steg **1** med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna. Du kan använda knapparna **◀** och **▶** när du vill flytta markören. Om du t.ex. vill skriva bokstaven **a** ska du trycka på knappen **2** med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna en gång. Om du vill ange siffran **3** ska du trycka på **3** med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna sju gånger. Tecknen visas i följande ordning: små bokstäver, stora bokstäver, siffror och sedan specialtecken.

Tryck på **OK** när du har angett alla tecken och verkställ sedan inställningarna genom att trycka på **1** **Ja**. Gå vidare till steg **9**.

- 8** Ange WPA-PSK (TKIP)-nyckeln som du antecknade i steg **1** med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna. Du kan använda knapparna **◀** och **▶** när du vill flytta markören. Om du t.ex. vill skriva bokstaven **a** ska du trycka på knappen **2** med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna en gång. Om du vill ange siffran **3** ska du trycka på **3** med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna sju gånger.

Tryck på **OK** när du har angett alla tecken och verkställ sedan inställningarna genom att trycka på **1** **Ja**. Gå vidare till steg **9**.

- 9** Maskinen försöker nu ansluta till det trådlösa nätverket med användning av den angivna informationen. Om anslutningen fungerar, visas **Ansluten** kort på LCD-skärmen.

*Om maskinen inte kan ansluta till nätverket ska du kontrollera att du angett rätt information genom att upprepa stegen **3** till **8**.*

- 10** Stäng av maskinen genom att dra ut nätkabeln och slå sedan på maskinen genom att ansluta den igen. Det gör att maskinen automatiskt hämtar rätt TCP/IP-adressinformation från åtkomstpunkten (routern) om DHCP är aktiverat (DHCP är för det mesta aktiverat som standard på de flesta åtkomstpunkter).

Om DHCP inte är aktiverat i åtkomstpunkten, måste du manuellt konfigurera maskinens IP-adress, subnät-mask och gateway så att de motsvarar nätverkets inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen för nätverksanvändare.

- OK!** Den trådlösa installationen är klar. En indikator med fyra nivåer på den undre delen av maskinens LCD-skärm visar den trådlösa signalens styrka för åtkomstpunkten eller routern. Gå till steg **11** om du vill installera programsviten MFL-Pro.

- 11** Starta Macintosh®-datorn.

- 12** Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren.



- 13** Installera skrivar- och skannerdrivrutinerna genom att dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX**. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.




- 14** Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.



- 15** Välj **Trådlös nätverksanslutning** och klicka därefter på **Nästa**.



- 16** Välj **Endast installation av drivrutiner** och klicka därefter på **Nästa**.

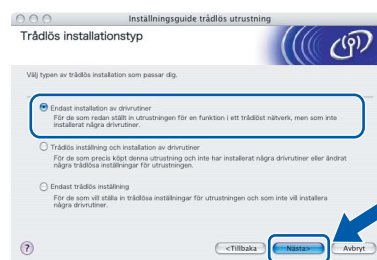

- 17** Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.

- 18** Välj **nätverk** och klicka sedan på **OK** när fönstret Enhetsväljaren visas. Fönstret Enhetsväljaren visas inte om du har en USB-gränssnittskabel ansluten till maskinen innan du startar om din Macintosh eller om du skriver över en tidigare version av Brother-programvaran. Fortsätt, men hoppa över stegen **19** till **21** om du stöter på det här problemet. Du ska välja Brother-maskinen på popupmenyn Modell på huvudskärmen i ControlCenter2 när installationen är klar. Mer information finns i *kapitel 10 i bruksanvisningen för programanvändare på CD-skivan*.




- 19** Om du vill använda maskinens **Scan**-knapp för att skanna över nätverket måste du markera rutan **Registrera din dator i maskinen med funktionerna "Skanna till"**. Du måste också skriva ett namn för Macintosh®-datorn i **Displaynamn**. Namnet du anger visas på maskinens LCD-skärm när du trycker på **Scan**-knappen och väljer ett skanningsalternativ. Du kan ange ett namn med upp till 15 tecken. (Mer information om nätverksskanning finns i *kapitel 11 i bruksanvisningen för programanvändare på CD-skivan*.)




- 20** Klicka på **Bläddra**.




- 21** Välj ditt modellnamn och klicka sedan på **OK**.

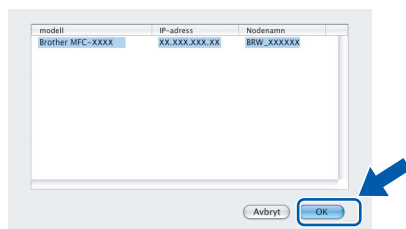


- 22** Klicka på **Gå** och därefter på **Program**.

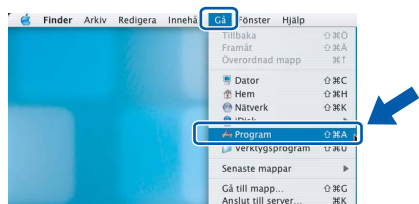

- 23** Dubbelklicka på mappen **Verktysprogram**.

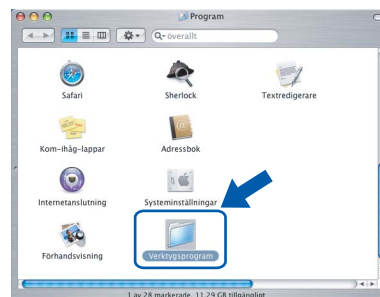


- 24** Dubbelklicka på ikonen **Skrivarinställning**.

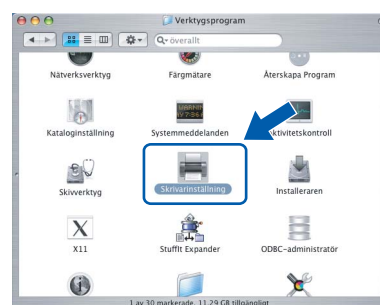


Obs

Användare av Mac® OS X 10.2.x ska öppna ikonen **Utskriftskontroll**.

- 25** Klicka på **Lägg till**.

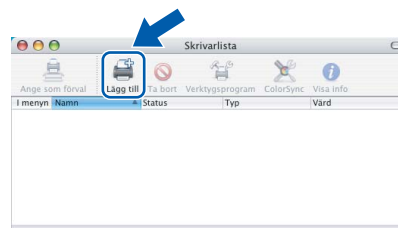


- 26** Gör de val som visas nedan. (För Mac® OS X 10.2.4 till 10.3-användare)

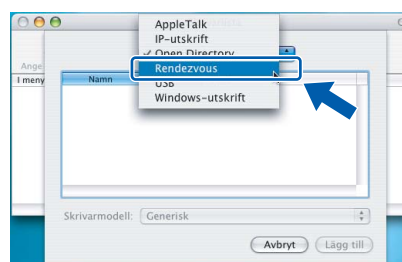

Obs



Gå till steg **27** om du använder Mac® OS X 10.4.

- 27** Välj **Brother MFC-XXXX** (XXXX är modellnamnet) och klicka sedan på **Lägg till**.

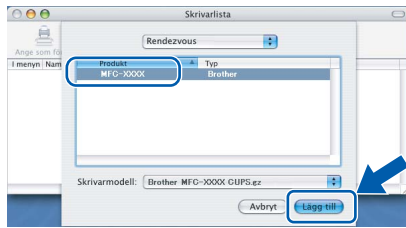

Mer information finns i kapitel 6 i bruksanvisningen för nätverksanvändare på CD-skivan.

- 28** Klicka på **Skrivarinställning** och därefter på **Avsluta Skrivarinställning**.

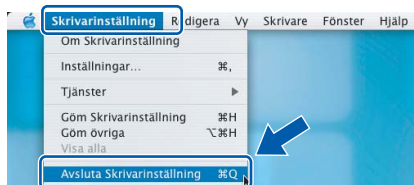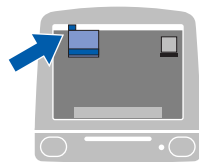

MFL-Pro Suite, skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen och ControlCenter2 har installerats.



Mer information om hur du ansluter maskinen till ett Macintosh®-nätverk finns i kapitel 6 i bruksanvisningen för nätverksanvändare på CD-skivan.

- 29** För att installera Presto!® PageManager®, klicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



Obs

OCR-funktioner läggs till i Brother ControlCenter2 när Presto!® PageManager® installeras. Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto!® PageManager®.



Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.

Det här avsnittet beskriver hur du konfigurerar nätverksinställningar med verktygsprogrammet BRAdmin Professional och ställer in maskinens nätverksinställningar för trådlösa eller kabelanslutna nätverk.

Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Professional

BRAdmin Professional för Windows® hanterar nätverksanslutna Brother-enheter, t.ex. nätverksanslutna multifunktionsmaskiner och/eller skrivare, i ett lokalt nätverk (LAN).

Macintosh®-användare kan gå till Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) och hämta BRAdmin Light for Macintosh®.

BRAdmin Professional kan även hantera enheter från andra tillverkare vars produkter stöder SNMP (Simple Network Management Protocol).

Mer information om BRAdmin Professional och BRAdmin Light finns på <http://solutions.brother.com>

För Windows®-användare

- 1 Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren. Startskärmen visas automatiskt. Följ instruktionerna på skärmen.



- 2 Klicka på **Installera valfria program** på huvudmenyn.




- 3 Klicka på **BRAdmin Professional** och följ anvisningarna på skärmen.





Ställa in IP-adress, subnätmask och gateway med BRAdmin Professional (för Windows®-användare)


- 1 Starta BRAdmin Professional och välj **TCP/IP**.

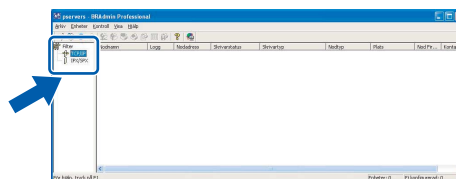


- 2 Klicka på **Enheter** och sedan på **Sök aktiva enheter**. BRAdmin söker automatiskt efter nya enheter.

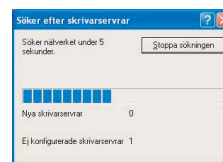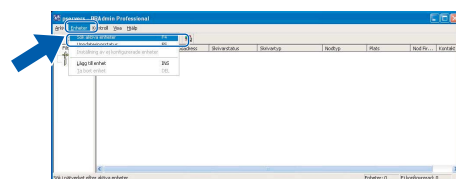

- 3 Dubbelklicka på den nya enheten.

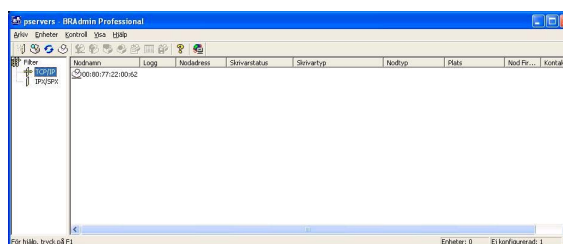

- 4 Ange **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway**. Klicka därefter på **OK**.

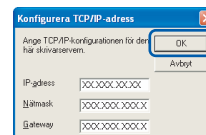

- 5 Adressinformationen sparas i maskinen.

Obs

Du kan använda verktyget BRAdmin Professional om du vill ställa in ett lösenord. (Mer information finns i bruksanvisningen för nätverksanvändare på CD-skivan.)



Ställa in maskinens nätverksinställningar för trådlösa eller kabelanslutna nätverk

När du vill ansluta Brother-maskinen till ett trådlöst eller kabelanslutet nätverk måste du konfigurera maskinen via kontrollpanelen för typen av nätverk som används.

För trådlösa nätverk

Tryck på **Menu** på maskinen.

Tryck på ▲ eller ▼ och välj **LAN** och tryck sedan på **OK**.

Tryck på ▲ eller ▼ och välj **Nätverks I/F** och tryck sedan på **OK**.

Tryck på ▲ eller ▼ och välj **WLAN** och tryck sedan på **OK**.

Bekräfta ändringen genom att trycka på **1** för **Ja**.

Inställningen inaktiverar det kabelanslutna nätverksgränssnittet.

Det tar ungefär en minut innan LAN-menyn blir tillgänglig igen på LCD-skärmen.

För kabelanslutna nätverk

Tryck på **Menu** på maskinen.

Tryck på ▲ eller ▼ och välj **LAN** och tryck sedan på **OK**.

Tryck på ▲ eller ▼ och välj **Nätverks I/F** och tryck sedan på **OK**.

Tryck på ▲ eller ▼ och välj **LAN via kabel** och tryck sedan på **OK**.

Bekräfta ändringen genom att trycka på **1** för **Ja**.





Inställningen inaktiverar det trådlösa nätverksgränssnittet.

Det tar ungefär en minut innan LAN-menyn blir tillgänglig igen på LCD-skärmen.

Förbrukningsartiklar

När det är dags att byta ut bläckpatronerna visas ett felmeddelande på LCD-skärmen. För mer information angående maskinens bläckpatroner kan du gå till <http://solutions.brother.com> eller kontakta en lokal Brother-återförsäljare.

Bläckpatroner

Svart	Magenta	Gul	Cyan
LC900BK	LC900M	LC900Y	LC900C
			

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link är ett registrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.

Windows och Microsoft är registrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA och andra länder.

Macintosh och True Type är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

PaperPort och OmniPage är registrerade varumärken som tillhör ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager är ett registrerat varumärke som tillhör NewSoft Technology Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup och SecureEasySetup-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Broadcom Corporation i USA och/eller andra länder.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla övriga märken och produktnamn som omnämns i den här bruksanvisningen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställningar och publikation

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries Ltd. sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följskador) som orsakas av tillförlitelse på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Den här produkten är utformad att användas i affärsmiljö.

