


# HL-5280DW

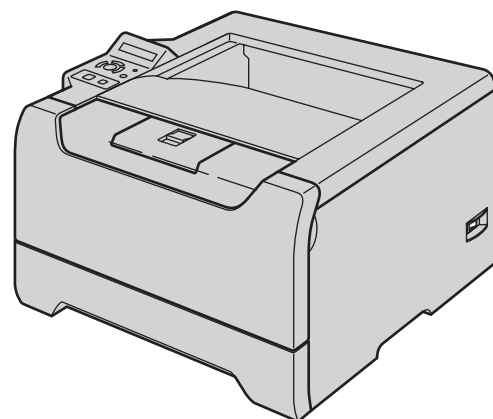

Pour commencer à utiliser l'imprimante, vous devez d'abord configurer le matériel et installer le pilote. Veuillez lire ce Guide d'installation rapide pour configurer et installer l'imprimante correctement.

## Etape 1

Installation de l'appareil



## Etape 2

Installation du pilote d'impression

**L'installation est terminée !**



Utilisation de l'imprimante ;  
voir le guide d'utilisation dans le CD-ROM.

Veuillez conserver ce Guide d'installation rapide et le CD-ROM fourni à portée de main afin de pouvoir les consulter facilement en cas de besoin.

## Symboles utilisés dans ce guide

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Avertissement                                | <br>Risque électrique                                                                 | <br>Haute température                                    | <br>Attention                                         |
| Les avertissements vous indiquent ce qu'il faut faire pour éviter tout risque de blessure.                                        | Les icônes de risque électrique vous préviennent en cas de possibilité de choc électrique.                                                                             | Les icônes de haute température vous avertissent de ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil.                                      | Les mises en garde décrivent les procédures à suivre pour éviter ou empêcher des dommages possibles à l'imprimante ou à d'autres objets. |
| <br>Installation incorrecte                      | <br>Remarque                                                                          | <br>Guide de l'utilisateur<br>Guide utilisateur - Réseau |                                                                                                                                          |
| Les icônes d'installation incorrecte vous signalent les appareils ou les fonctions qui ne sont pas compatibles avec l'imprimante. | Les notes vous indiquent comment répondre à une situation donnée ou vous donnent des conseils sur le fonctionnement des options disponibles pour l'opération courante. | Indique des références au Guide de l'utilisateur ou au Guide utilisateur - Réseau qui se trouvent sur le CD-ROM fourni.                    |                                                                                                                                          |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Consignes de sécurité ..... | 2 |
| Réglémentations .....       | 3 |

## Comment démarrer

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Contenu de l'emballage ..... | 6 |
| Panneau de commande .....    | 7 |
| CD-ROM fourni .....          | 8 |

## ETAPE 1 - Configuration de l'imprimante

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM. ....  | 10 |
| Installez l'ensemble tambour et cartouche de toner .....      | 11 |
| Chargez du papier dans le bac .....                           | 12 |
| Imprimez une page de test .....                               | 13 |
| Définissez la langue d'affichage du panneau de commande ..... | 13 |

## ETAPE 2 - Installation du pilote d'imprimante

### Windows®

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB (Windows® 98/Me/2000/XP uniquement) .....             | 14 |
| Pour les utilisateurs d'un câble d'interface parallèle .....                                           | 16 |
| Pour les utilisateurs d'un câble d'interface réseau câblé .....                                        | 17 |
| ■ Utilisateurs d'une imprimante réseau peer to peer Brother (LPR/NetBIOS) .....                        | 17 |
| ■ Utilisateurs d'une imprimante partagée en réseau .....                                               | 19 |
| Pour les utilisateurs d'un réseau sans fil (Windows® 98/Me/2000/XP et Windows NT® 4.0 uniquement)..... | 20 |

### Macintosh®

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB .....                                    | 31 |
| ■ Utilisateurs de Mac OS® X 10.2.4 ou d'une version ultérieure .....                      | 31 |
| ■ Utilisateurs de Mac OS® 9.1 à 9.2 .....                                                 | 33 |
| Pour les utilisateurs d'un câble d'interface réseau câblé .....                           | 34 |
| ■ Utilisateurs de Mac OS® X 10.2.4 ou d'une version ultérieure .....                      | 34 |
| ■ Utilisateurs de Mac OS® 9.1 à 9.2 .....                                                 | 36 |
| Pour les utilisateurs d'un réseau sans fil (Mac OS® X 10.2.4 ou version ultérieure) ..... | 37 |

## Pour les utilisateurs travaillant en réseau

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Utilitaire de configuration BRAdmin Professional (pour les utilisateurs de Windows®) ..... | 48 |
| Utilitaire de configuration BRAdmin Light (pour les utilisateurs de Mac OS® X) .....       | 49 |
| Navigateur Web .....                                                                       | 50 |
| Paramétrage réseau par défaut .....                                                        | 50 |
| Impression de la page des paramètres de l'imprimante .....                                 | 50 |

## Consommables et options

|                    |    |
|--------------------|----|
| Options .....      | 51 |
| Consommables ..... | 51 |

## Informations de emballage

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Transport de l'imprimante ..... | 52 |
|---------------------------------|----|

## Diagnostic des anomalies




## Guide de l'utilisateur, chapitre 7

## Pour utiliser l'imprimante en toute sécurité


### Avertissement




L'imprimante contient des électrodes haute tension. Avant de nettoyer l'intérieur de l'imprimante, veuillez d'abord à la mettre hors tension et à la débrancher de la prise secteur.

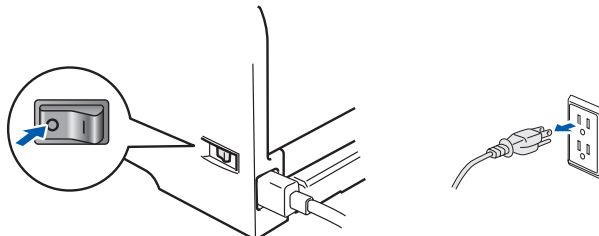


NE MANIPULEZ PAS la prise avec les mains mouillées. Vous risqueriez de vous électrocuter.

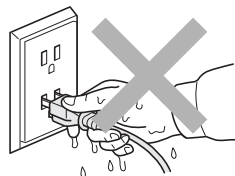

Juste après l'emploi, certains composants internes de l'imprimante atteignent une température extrêmement élevée. Quand vous ouvrez le capot avant ou arrière de l'imprimante, NE METTEZ PAS les doigts sur les parties représentées en grisé sur l'illustration.

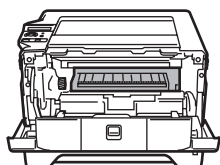


A l'intérieur de l'imprimante (vue avant)

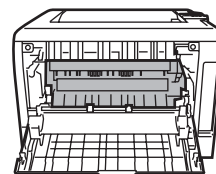

Ouvrez le capot arrière (vue arrière)



NE RETIREZ PAS et n'endommagez pas les étiquettes de mise en garde apposées sur ou à proximité de l'ensemble de fixage.

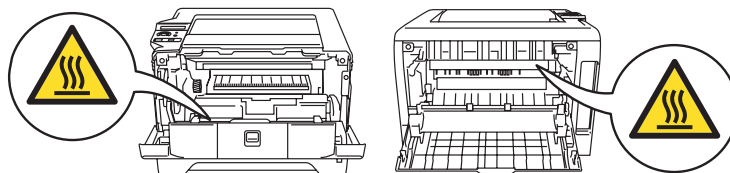

N'UTILISEZ PAS d'aspirateur pour nettoyer le toner dispersé. La poudre de toner pourrait s'enflammer à l'intérieur de l'aspirateur et éventuellement causer un incendie. Nettoyez soigneusement la poudre de toner à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux et jetez-le en respectant la réglementation locale.



N'UTILISEZ PAS de substances inflammables à proximité de l'imprimante. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou des chocs électriques.

## Réglementations

### Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (pour les Etats-Unis)

Responsible Party : Brother International Corporation  
100 Somerset Corporate Boulevard  
P.O. Box 6911  
Bridgewater, NJ 08807-0911  
USA  
Telephone: (908) 704-1700

declares, that the products

Product name: Laser Printer HL-5280DW  
Model number: HL-52  
Product options: Lower Tray Unit LT-5300

comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### Important

A shielded interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.

Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

### Déclaration de conformité aux prescriptions de Industry Canada (pour le Canada)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Perturbations radioélectriques (modèle 220-240 volts uniquement)

Cette imprimante satisfait à la norme EN55022 (Publication CISPR 22)/Classe B.

Avant d'utiliser ce produit, vérifiez que vous utilisez l'un des câbles d'interface suivants :

- 1 Un câble d'interface parallèle blindé à paire torsadée portant la marque "IEEE 1284 compliant"
- 2 Un câble USB

Ce câble ne doit pas faire plus de 2 mètres de long.

### Déclaration de conformité pour la CE

**brother**

#### EC Declaration of Conformity

Manufacturer  
Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant  
Brother Corporation (Asia) Ltd. Brother Buji Nan Ling Factory  
Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, China


Herewith declare that:

Product description : Laser Printer  
Model Name : HL-5280DW

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied :  
Harmonized :  
Safety EN60950-1:2001  
EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B  
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003  
EN61000-3-2: 2000  
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001  
Radio EN301 489-1 V1.4.1  
EN301 489-17 V1.2.1  
EN300 328 V1.6.1

Year in which CE marking was first affixed : 2005

Issued by : Brother Industries, Ltd.  
Date : 28th December, 2005  
Place : Nagoya, Japan  
Signature :   
Takashi Maeda  
Manager  
Quality Management Group  
Quality Management Dept.  
Information & Document Company

#### Le fabricant

Brother Industries Ltd.,  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561, Japon

#### Usine

Brother Corporation (Asia) Ltd.,  
Brother Buji Nan Ling Factory,  
Gold Garden Ind., Nan Ling Village,  
Buji, Rong Gang, Shenzhen, China

déclare dans la présente que :

Description du produit : Imprimante laser  
Nom du modèle : HL-5280DW

est conforme aux dispositions de la Directive R & TTE (1999/5/EC) et nous déclarons que ce produit respecte les normes suivantes :

Normes respectées :  
Harmonisées Sécurité : EN60950-1:2001  
CEM : EN55022: 1998 + A1: 2000 +A2: 2003 Classe B  
EN55024: 1998 + A1: 2001 +A2: 2003  
EN61000-3-2: 2000  
EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001  
Radio : EN301 489-1 V1.4.1  
EN301 489-17 V1.2.1  
EN300 328 V1.6.1

\* Les normes radio s'appliquent uniquement au modèle HL-5280DW.

Année d'apposition du label CE : 2005

Délivré par : Brother Industries, Ltd.  
Date : 28 December 2005  
Lieu : Nagoya, Japon  
Signature :

Takashi Maeda  
Responsable  
Groupe Management de la qualité  
Service de gestion de la qualité  
Information & Document Company

## Sécurité Laser (modèle 110-120 volts uniquement)

This printer is certified as a Class 1 laser product under the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard according to the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968. This means that the printer does not produce hazardous laser radiation.

Since radiation emitted inside the printer is completely confined within protective housings and external covers, the laser beam cannot escape from the machine during any phase of user operation.

## Réglementations FDA (modèle 110-120 volt uniquement)

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has implemented regulations for laser products manufactured on and after August 2, 1976. Compliance is mandatory for products marketed in the United States. One of the following labels on the back of the printer indicates compliance with the FDA regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

MANUFACTURED:  
Brother Industries, Ltd.,  
15-1 Naeshiro-cho Mizuho-ku Nagoya, 467-8561 Japan  
This product complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No.50, dated July 26, 2001.

MANUFACTURED:  
Brother Corporation (Asia) Ltd. Brother Buji Nan Ling  
Factory Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong  
Gang, Shenzhen, CHINA  
This product complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No.50, dated July 26, 2001.

### ⚠ Attention

L'usage de commandes et de réglages ou l'exécution de procédures autres que ceux ou celles spécifié(e)s dans le présent guide peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

## Spécification CEI 60825-1 (modèle 220-240 volts uniquement)

Cette imprimante est un produit laser de classe 1 selon les caractéristiques définies dans la norme CEI 60825-1. L'étiquette figurant ci-dessous est apposée dans les pays qui l'exigent.



Cette imprimante contient une diode à laser de Classe 3B qui émet un rayon laser invisible du groupe laser. A ce titre, il est impératif de ne jamais ouvrir le groupe laser.

### ⚠ Attention

L'usage de commandes et de réglages ou l'exécution de procédures autres que ceux ou celles spécifié(e)s dans le présent guide peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

## Pour la Finlande et la Suède

LUOKAN 1 LASERLAITE  
KLASS 1 LASER APPARAT

### ⚠ Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

### ⚠ Varning

Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

## Rayons laser internes

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Puissance maximale des rayons : | 5 mW         |
| Longueur d'onde :               | 770 - 810 nm |
| Classe de laser :               | Classe 3B    |

## IMPORTANT - Pour votre sécurité

Afin que la prise de terre fournie avec l'appareil soit utilisée sans risque, celle-ci doit impérativement être connectée à une prise secteur standard, correctement mise à la terre à l'aide d'un câblage domestique traditionnel.

Les cordons de rallonge utilisés avec cette imprimante doivent impérativement comporter une fiche à trois broches et être correctement câblés pour offrir une mise à la terre adéquate. Les rallonges électriques mal câblées font courir à l'utilisateur de sérieux risques de blessures et risquent d'endommager le matériel.

Le fonctionnement satisfaisant du matériel n'implique pas pour autant une mise à la terre et une installation parfaitement sûres. Pour votre sécurité, appelez un électricien qualifié en cas de doute sur l'efficacité du dispositif de mise à la terre.

Cet appareil doit être connecté à une source d'alimentation CA dans la plage de tension indiquée sur l'étiquette signalétique. **NE LE CONNECTEZ PAS** à une alimentation en courant continu. En cas de doute, contactez un électricien qualifié.

## **Sectionneur d'alimentation**

Cette imprimante doit être installée près d'une prise secteur aisément accessible. En cas d'urgence, vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur afin d'isoler complètement le système.

## **Mise en garde concernant la connexion LAN**

Branchez cet appareil à une connexion LAN non exposée à des surtensions.

## **Réseau de distribution informatique (pour la Norvège uniquement)**

Ce produit est également conçu pour un réseau de distribution informatique d'une tension entre phase de 230 V.

## **Informations de câblage (pour le Royaume-Uni uniquement)**

### **Important**

If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as the original fuse.

Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover.

## **Warning - This printer must be earthed.**

The wires in the mains lead are coloured in line with the following code :

Green and Yellow: Earth

Blue: Neutral

Brown: Live

En cas de doute, appelez un électricien qualifié.

## **Certification Wi-Fi Alliance**


Ce serveur d'impression multifonction Ethernet est un produit certifié Wi-Fi IEEE 802.11b/802.11g par la Wi-Fi Alliance. Pour obtenir des compléments d'information sur la Wi-Fi Alliance et d'autres produits certifiés Wi-Fi, veuillez consulter le site <http://www.wi-fi.org>.




## Contenu de l'emballage

Les composants fournis peuvent varier d'un pays à l'autre.

Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton de l'imprimante pour le cas où vous auriez à transporter votre imprimante.

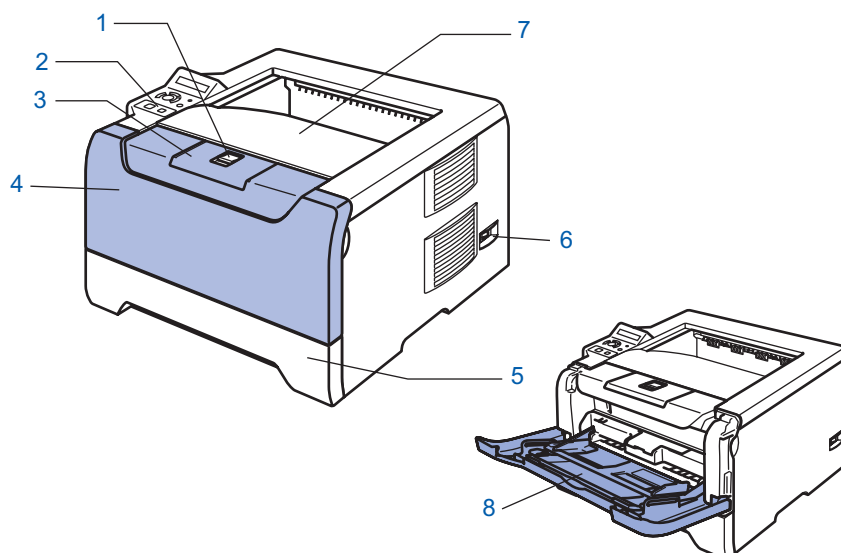

- |                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 Bouton de déblocage du capot avant                                              | 5 Bac à papier                             |
| 2 Panneau de commande                                                             | 6 Interrupteur d'alimentation              |
| 3 Rabat de support du plateau d'éjection face imprimée dessous (rabat de support) | 7 Plateau d'éjection face imprimée dessous |
| 4 Capot avant                                                                     | 8 Bac multi-usage (bac MU)                 |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>CD-ROM</b><br>(comprend le Guide de l'utilisateur) | <br><b>Guide d'installation rapide</b> | <br><b>Ensemble tambour et cartouche de toner</b> | <br><b>Cordon d'alimentation CA</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le câble d'interface n'est pas un accessoire livré en standard. Veuillez acheter le câble d'interface approprié pour l'interface que vous souhaitez utiliser (parallèle, USB ou réseau).

### ■ Câble USB

N'utilisez pas de câble d'interface USB de plus de 2,0 mètres (6 pieds) de long.

Ne branchez pas le câble USB à un hub non alimenté ou à un clavier Macintosh®.

Veillez à bien le connecter au connecteur USB de votre PC.

USB n'est pas pris en charge sous Windows® 95 ou Windows NT® 4.0.

### ■ Interface parallèle


N'utilisez pas de câble d'interface parallèle de plus de 2,0 mètres (6 pieds) de long.

Utilisez un câble d'interface blindé conforme à la norme IEEE 1284.

### ■ Câble réseau

Utilisez un câble direct à paire torsadée de catégorie 5 (ou supérieure) pour un réseau Fast Ethernet 10BASE-T ou 100BASE-TX.

## Panneau de commande

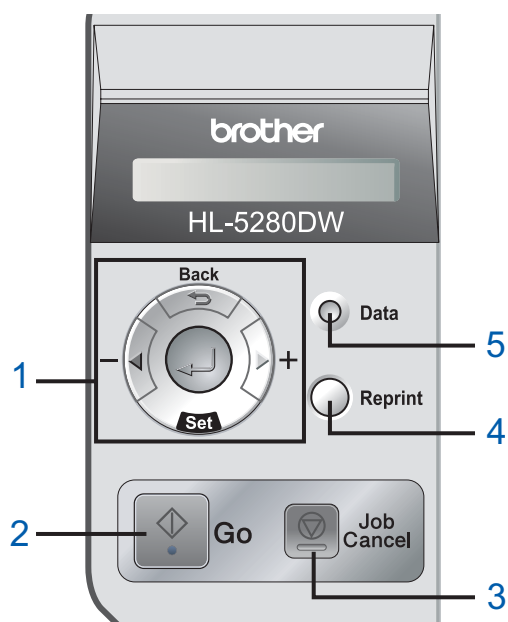

### 1 Touches Menu

- **+**  
Avance dans les différents menus.
- **-**  
Revient en arrière dans les différents menus.
- **Set**  
Sélectionne le menu du panneau de commande.  
Confirme la sélection des menus et des paramètres.
- **Back**  
Remonte d'un niveau dans l'arborescence de menu.

### 2 Touche Go

Permet de quitter le menu du panneau de commande et les paramètres de réimpression.  
Élimine les messages d'erreur.  
Suspend et reprend l'impression.

### 3 Touche Job Cancel

Arrête et annule la tâche d'impression en cours.

### 4 Touche Reprint

Sélectionne le menu de réimpression et le nombre de copies supplémentaires (1-999).  
Si vous souhaitez utiliser les fonctions de réimpression, il est recommandé d'augmenter la taille de la MEMOIRE RAM.

### 5 Témoin Data : Orange

- Allumé  
La mémoire de l'imprimante contient des données.
- Clignotant  
Données en cours de réception / traitement ou imprimante en phase de refroidissement.
- Éteint  
Aucune donnée restante dans la mémoire.

 Pour obtenir des compléments d'information sur le panneau de commande, consultez le chapitre 4 du Guide de l'utilisateur figurant sur le CD-ROM fourni.


## CD-ROM fourni

Le CD-ROM contient une foule d'informations.

### Windows®



### Macintosh®

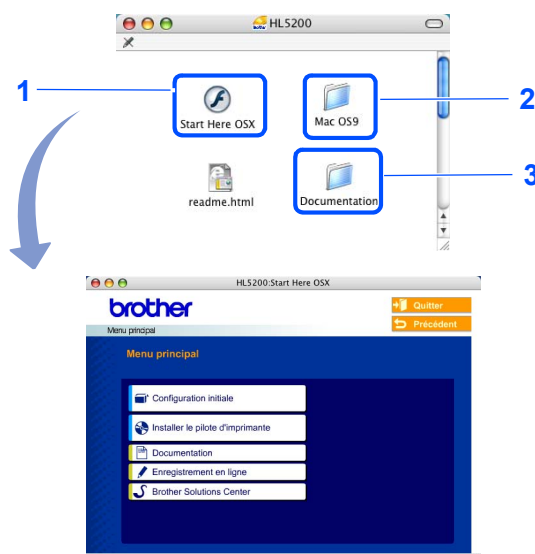

- 1 Utilisateurs de Mac OS® X 10.2.4 ou ultérieur
- 2 Utilisateurs de Mac OS® 9.1 à 9.2  
L'écran de menu n'est pas pris en charge par Mac OS® 9.1 à 9.2.
- 3 Pour visualiser le Guide de l'utilisateur et le Guide utilisateur - Réseau au format PDF. (Voir la rubrique  Documentation ci-dessous.)

### Configuration initiale

Guide d'instruction animé pour l'installation de l'imprimante.

### Installer le pilote d'imprimante

Pour installer le pilote d'imprimante.

### Installer autres pilotes/utilitaires (pour les utilisateurs de Windows®)

Pour installer les pilotes, utilitaires et outils de gestion du réseau en option.

### Documentation

Pour visualiser le Guide de l'utilisateur et le Guide utilisateur - Réseau au format PDF (programme de lecture compris). Vous pouvez également consulter le Guide de l'utilisateur au format HTML en vous rendant au Brother Solutions Center. Le Guide de l'utilisateur au format PDF est automatiquement installé lors de l'installation du pilote. (Pour les utilisateurs de Windows® seulement) Cliquez sur le bouton **Démarrer**, sélectionnez **Programmes**<sup>1</sup>, votre imprimante (par ex. Brother HL-5280DW) puis le Guide de l'utilisateur. Si vous ne souhaitez pas installer le Guide de l'utilisateur, sélectionnez **Configuration personnalisée** dans **Installer le pilote d'imprimante** puis désélectionnez la case **Guide de l'utilisateur au format PDF** quand vous installez le pilote.

<sup>1</sup> Tous les programmes pour les utilisateurs de Windows® XP

### Enregistrement en ligne

Pour enregistrer votre produit en ligne.

### Centre de Solutions Brother

Le Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) regroupe en une adresse toutes les réponses à vos besoins d'impression. Téléchargez les pilotes et les utilitaires les plus récents pour vos imprimantes, consultez la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes ou découvrez des solutions d'impression spécifiques.

### Remarque

*Pour les utilisateurs malvoyants, nous avons ajouté un fichier HTML sur le CD-ROM fourni : readme.html. Ce fichier peut être lu avec le logiciel de synthèse vocale Screen Reader.*


# Etape 1 Configuration de l'imprimante

## 1 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM.

### Pour les utilisateurs de Windows®

#### ⊘ Mauvaise configuration

**NE BRANCHEZ PAS** le câble d'interface. Vous effectuerez ce branchement lors de l'installation du pilote.

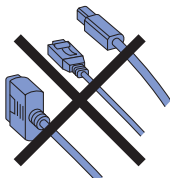


- 1 Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran d'accueil s'affiche automatiquement. Choisissez votre modèle d'imprimante et votre langue.



- 2 Cliquez sur l'icône **Configuration initiale** de l'écran de menu.




- 3 Vous pouvez visualiser les consignes de configuration initiale et suivre les étapes des pages 10 à 12.

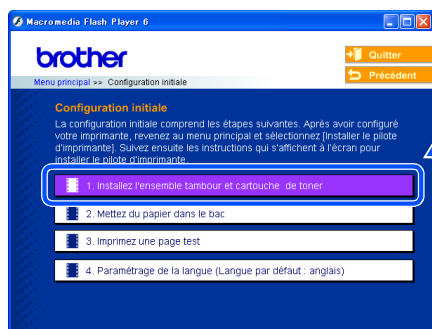


### Pour les utilisateurs de Macintosh®

#### ⊘ Mauvaise configuration

**NE BRANCHEZ PAS** le câble d'interface. Vous effectuerez ce branchement lors de l'installation du pilote.

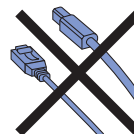


- 1 Pour les utilisateurs de Mac OS® 9.1 à 9.2, passez à la page suivante. Pour les utilisateurs de Mac OS® 10.2.4 ou ultérieur, insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM puis double-cliquez sur l'icône **HL5200** sur votre bureau. Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

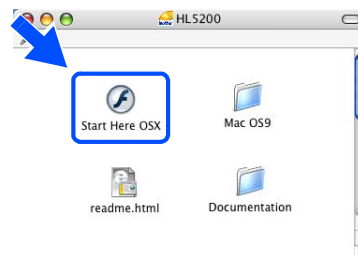

- 2 Cliquez sur l'icône **Configuration initiale** de l'écran de menu.




- 3 Vous pouvez visualiser les consignes de configuration initiale et suivre les étapes des pages 10 à 12.

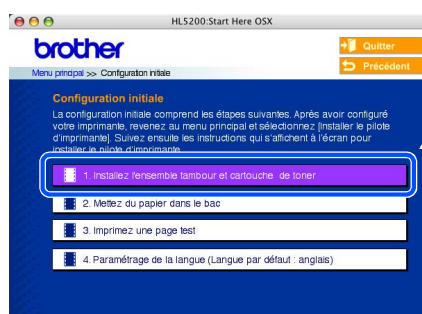


## 2 Installez l'ensemble tambour et cartouche de toner

### ⊘ Mauvaise configuration


NE BRANCHEZ PAS le câble d'interface.

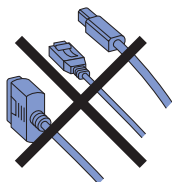


- 1 Appuyez sur le bouton de déblocage du capot avant puis ouvrez le capot avant. (1).

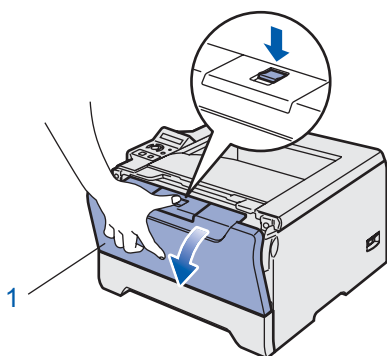


- 2 Déballez l'ensemble tambour et cartouche de toner.

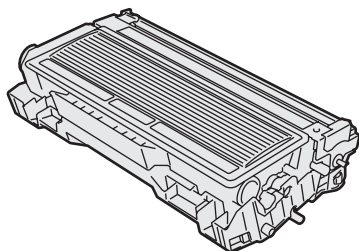


- 3 Secouez-le plusieurs fois d'un côté sur l'autre afin de répartir le toner uniformément à l'intérieur du tambour.

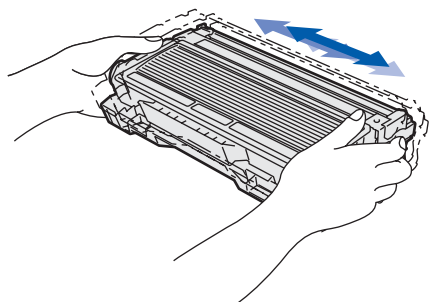

- 4 Insérez l'ensemble tambour et cartouche de toner dans l'imprimante et veillez à ce qu'il s'enclenche en place.

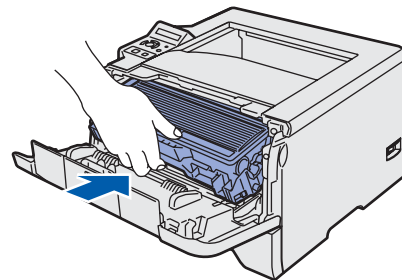


- 5 Fermez le capot avant de l'imprimante.

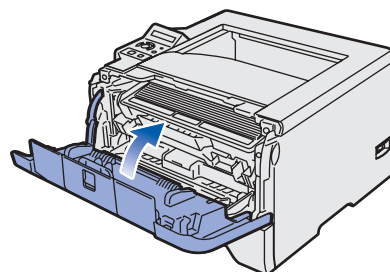


## 3 Chargez du papier dans le bac

- 1** Tirez complètement le bac à papier pour le sortir de l'imprimante.

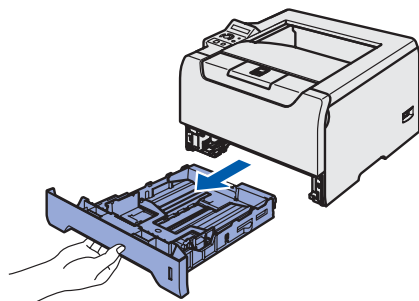


- 2** Tout en appuyant sur le levier bleu de déblocage du guide-papier (1), faites glisser ce dernier pour l'ajuster à la taille du papier. Veillez à ce que les guides soient fermement installés dans leur logement.

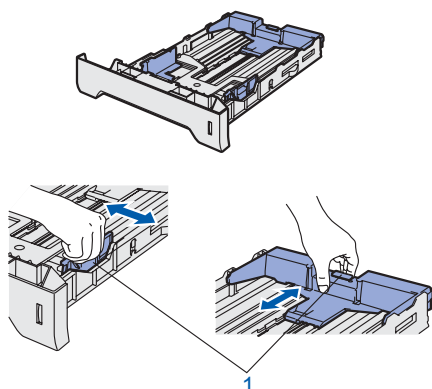


### Remarque


*Non applicable aux pays européens  
Avec du papier au format Legal, appuyez sur le levier (1) à l'arrière du bac à papier et déployez l'arrière du bac à papier. Placez le bouton de verrouillage du bac (2) en position verrouillée. (Le papier au format Legal n'est pas disponible dans toutes les régions).*

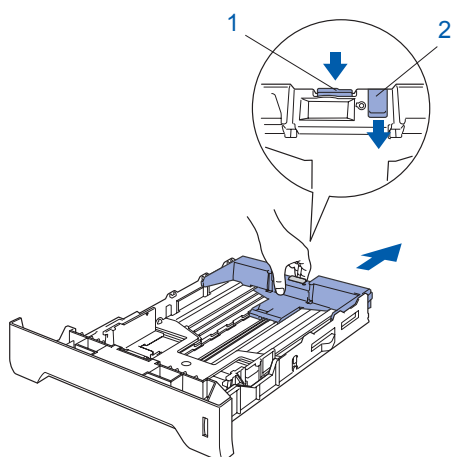


- 3** Déramez bien la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes d'alimentation.

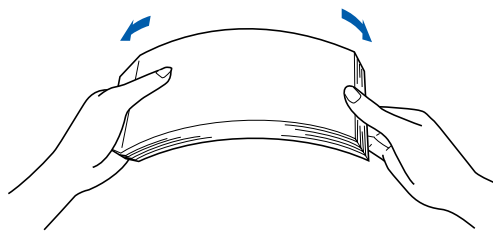

- 4** Mettez le papier dans le bac. Vérifiez que la pile de papier est bien à plat dans le bac et qu'elle ne dépasse pas le repère de hauteur (1).

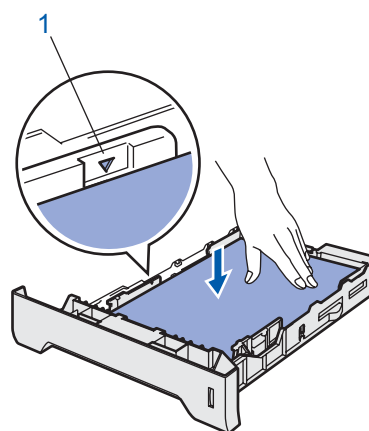


- 5** Remettez le bac à papier convenablement dans l'imprimante.

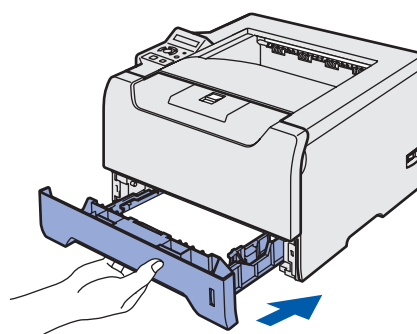


## 4 Imprimez une page de test

### ⚠ Mauvaise configuration


NE BRANCHEZ PAS le câble d'interface.

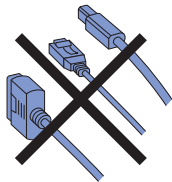


- 1 Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est en position éteinte. Branchez le cordon d'alimentation à l'imprimante.

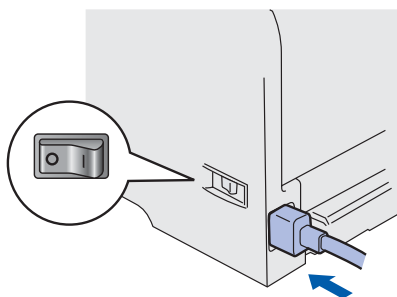


- 2 Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur. Allumez l'interrupteur de l'imprimante.

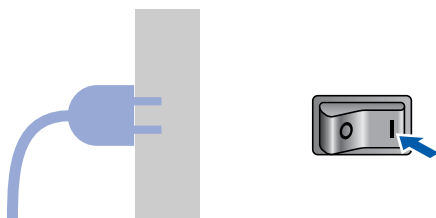

- 3 A l'issue du préchauffage de l'imprimante, l'écran à cristaux liquides affiche le message READY.

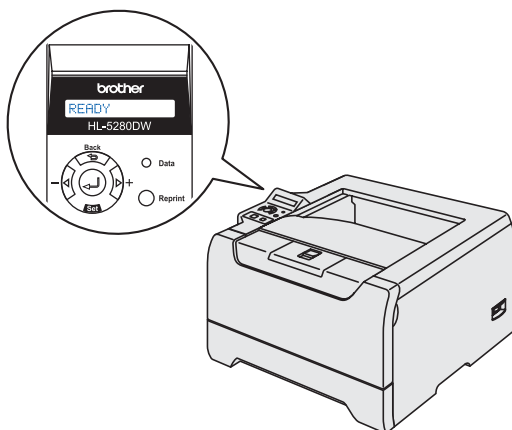

- 4 Appuyez sur la touche **Go**. L'imprimante imprime une page de test. Vérifiez que la page de test s'est imprimée correctement.

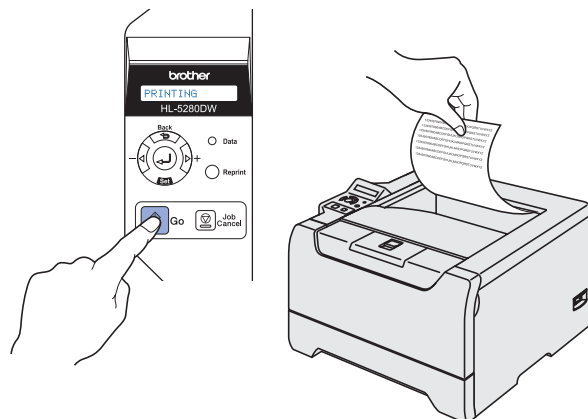

### Remarque

Cette fonction ne sera plus disponible quand vous aurez envoyé votre première impression à partir de votre PC.

## 5 Définissez la langue d'affichage du panneau de commande



- 1 Appuyez sur la touche **+** jusqu'à ce que le message **SETUP** s'affiche. Appuyez sur **Set**.

SETUP

- 2 Appuyez à nouveau sur **Set**.

LANGUAGE

- 3 Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour sélectionner votre langue. Appuyez sur **Set** pour accepter.

=FRANÇAIS

Maintenant, allez à

Passer à la page suivante pour installer le pilote.

## Etape 2 Installation du pilote d'impression

Suivez les instructions de cette page pour votre système d'exploitation et votre câble d'interface.  
Pour obtenir la toute dernière version du pilote et pour trouver les meilleures réponses à vos questions ou problèmes éventuels, accédez directement au Brother Solutions Center à partir du CD-ROM / pilote ou consultez le site Web <http://solutions.brother.com>.

### Windows®



Pour les utilisateurs de Windows® XP Professional x64 Edition, consultez le site <http://solutions.brother.com> pour les téléchargements de pilote et les étapes d'installation.



Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB  
(Windows® 98/Me/2000/XP uniquement) ..... 14



Pour les utilisateurs d'un câble d'interface parallèle ..... 16



Pour les utilisateurs d'un câble d'interface réseau câblé ..... 17

- Utilisateurs d'une imprimante réseau peer to peer Brother (LPR/NetBIOS) ..... 17
- Utilisateurs d'une imprimante partagée en réseau ..... 19



Pour les utilisateurs d'un réseau sans fil  
(Windows® 98/Me/2000/XP et Windows NT® 4.0 uniquement) ..... 20

### Macintosh®



Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB ..... 31

- Utilisateurs de Mac OS® X 10.2.4 ou d'une version ultérieure ..... 31
- Utilisateurs de Mac OS® 9.1 à 9.2 ..... 33



Pour les utilisateurs d'un câble d'interface réseau câblé ..... 34

- Utilisateurs de Mac OS® X 10.2.4 ou d'une version ultérieure ..... 34
- Utilisateurs de Mac OS® 9.1 à 9.2 ..... 36




Pour les utilisateurs d'un réseau sans fil  
(Mac OS® X 10.2.4 ou version ultérieure) ..... 37

## Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB (Windows® 98/Me/2000/XP uniquement)




### Remarque

Si l'**Assistant Ajout de nouveau matériel détecté** s'affiche sur votre PC, cliquez sur le bouton **Annuler**.

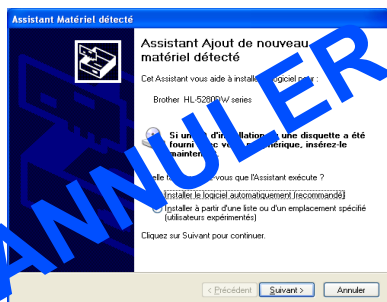

### Installation du pilote et branchement de l'imprimante à votre PC

- 1 Vérifiez que le câble d'interface USB **N'EST PAS** connecté à l'imprimante avant de commencer l'installation du pilote. Si vous l'avez déjà connecté, débranchez-le.

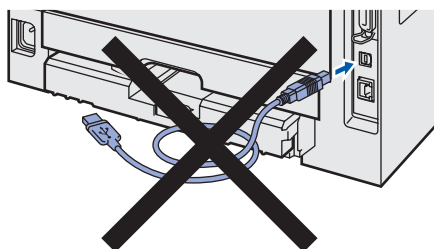

- 2 Cliquez sur l'option **Installer le pilote d'imprimante** de l'écran de menu.




- 3 Cliquez sur **Utilisateurs du câble USB**.





4

Quand vous obtenez la fenêtre **Contrat de licence**, cliquez sur **Oui** si vous acceptez les termes du contrat.

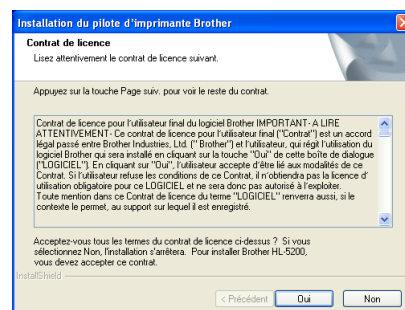


5

Lorsque cet écran s'affiche, vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est en position allumée.  
Branchez le câble d'interface USB à votre PC puis connectez-le à l'imprimante. Cliquez sur **Suivant**.

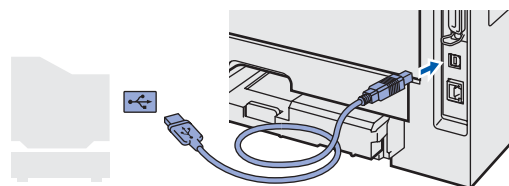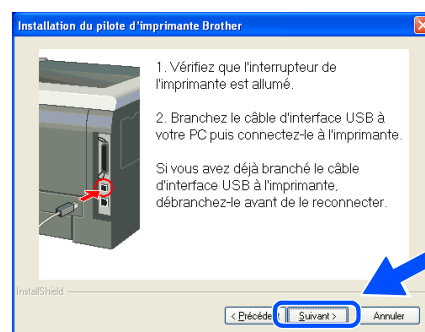

6

Cliquez sur **Terminer**.

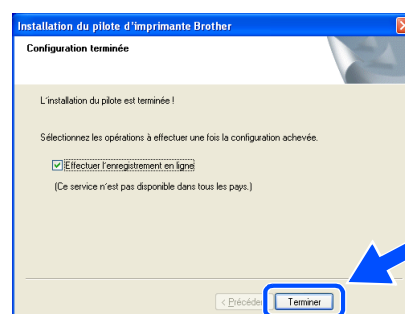



## Remarque

Si vous souhaitez enregistrer votre produit en ligne, cochez la case **Effectuer l'enregistrement en ligne**.



Pour les utilisateurs de Windows® 98 / Me, la configuration est maintenant terminée.

## Maintenant, allez à


Pour les utilisateurs de Windows® 2000/XP, passez à la section "Définition de votre imprimante comme imprimante par défaut".

## Définition de votre imprimante comme imprimante par défaut

(pour Windows® 2000/XP uniquement)


1

Cliquez sur le bouton **Démarrer** et choisissez **Imprimantes et télécopieurs**.

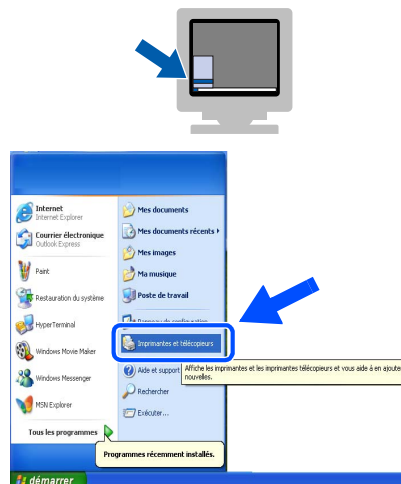


2

Cliquez sur l'icône de l'imprimante Brother.

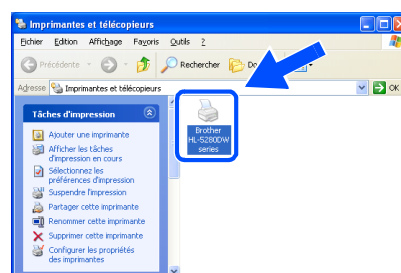

3

Cliquez sur le menu **Fichier** puis sélectionnez **Définir comme imprimante par défaut**.

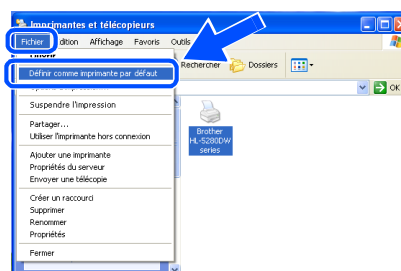


La configuration est alors terminée.

## Pour les utilisateurs d'un câble d'interface parallèle



### Remarque

Si l'**Assistant Ajout de nouveau matériel détecté** s'affiche sur votre PC, cliquez sur le bouton **Annuler**.

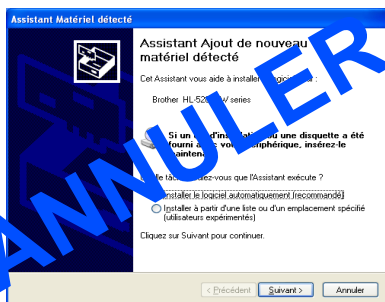

### Branchement de l'imprimante à votre PC et installation du pilote

1

Cliquez sur l'option **Installer le pilote d'imprimante** de l'écran de menu.




2

Cliquez sur **Utilisateurs du câble parallèle**.




3

Quand vous obtenez la fenêtre **Contrat de licence**, cliquez sur **Oui** si vous acceptez les termes du contrat.

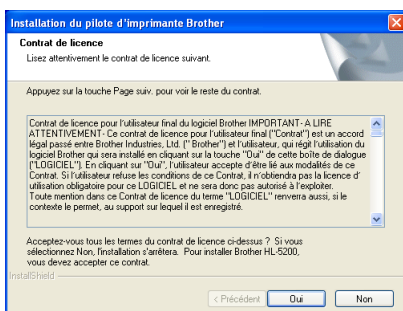

4

Cliquez sur **Terminer**.

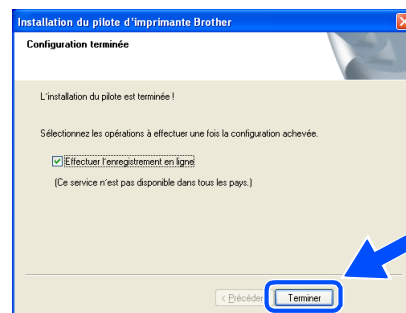

### Remarque

Si vous souhaitez enregistrer votre produit en ligne, cochez la case **Effectuer l'enregistrement en ligne**.


5

Eteignez l'interrupteur de l'imprimante.



6

Branchez le câble d'interface parallèle à votre PC puis connectez-le à l'imprimante.

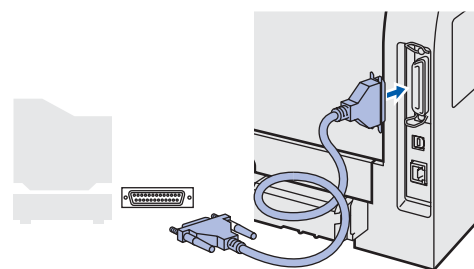

7

Allumez l'interrupteur de l'imprimante.



La configuration est alors terminée.

## Pour les utilisateurs d'un câble d'interface réseau câblé

### Utilisateurs d'une imprimante réseau peer to peer Brother (LPR/NetBIOS)

#### Remarque

- Si vous avez l'intention de connecter l'imprimante à votre réseau, nous vous conseillons de contacter votre administrateur système ou de consulter le Guide utilisateur - Réseau avant de procéder à l'installation.
- Avant de commencer l'installation, si vous utilisez un logiciel pare-feu personnel (par ex. le logiciel Internet Connection Firewall disponible sous Windows XP), désactivez-le. Vous pourrez le relancer quand vous serez sûr de pouvoir imprimer.
- L'impression peer to peer avec NetBIOS n'est pas disponible sous Windows® XP x64 Edition.

#### Branchement de l'imprimante à votre réseau et installation du pilote

- 1 Cliquez sur l'option **Installer le pilote d'imprimante** de l'écran de menu.




- 2 Cliquez sur **Utilisateurs du câble réseau**.



- 3 Eteignez l'interrupteur de l'imprimante.




- 4 Branchez le câble d'interface réseau à votre imprimante puis connectez-le à un port libre sur votre hub.

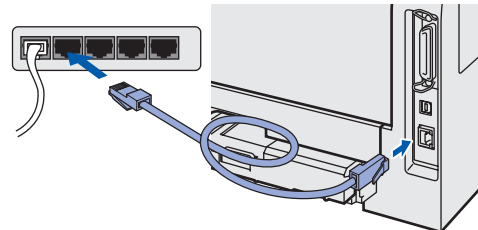


- 5 Allumez l'interrupteur de l'imprimante.



- 6 Quand vous obtenez la fenêtre Contrat de licence, cliquez sur **Oui** si vous acceptez les termes du contrat.

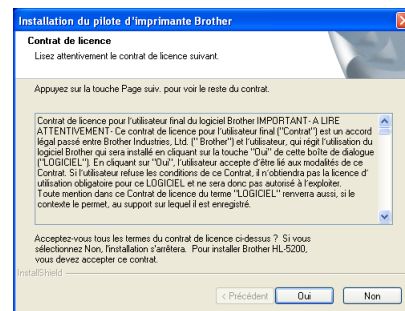


- 7 Sélectionnez **Imprimante réseau peer-to-peer Brother** puis cliquez sur **Suivant**.

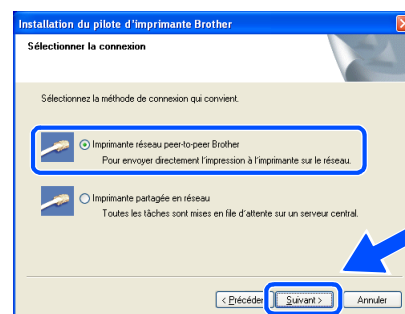

- 8** Pour les utilisateurs de LPR :  
Sélectionnez **Parcourir le réseau et choisir dans une liste d'appareils présents sur le réseau (recommandé)**. Vous pouvez aussi entrer l'adresse IP ou le nom de noeud de votre imprimante. Cliquez sur **Suivant**.


Pour les utilisateurs de NetBIOS :  
Sélectionnez **Parcourir le réseau et choisir dans une liste d'appareils présents sur le réseau (recommandé)**. Cliquez sur **Suivant**.

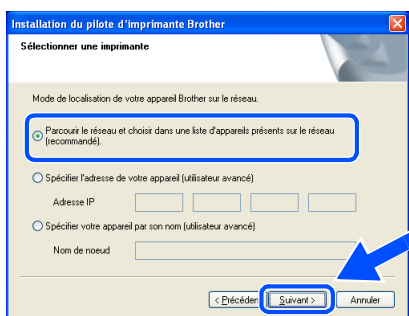


## Remarque

Contactez votre administrateur si vous ne connaissez pas l'adresse IP ou le nom de noeud de votre imprimante.


- 9** Pour les utilisateurs de LPR :  
Sélectionnez votre imprimante et **LPR (recommandé)** puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

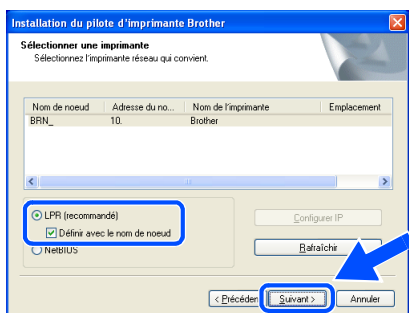

Pour les utilisateurs de NetBIOS :  
Sélectionnez votre imprimante et **NetBIOS** puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

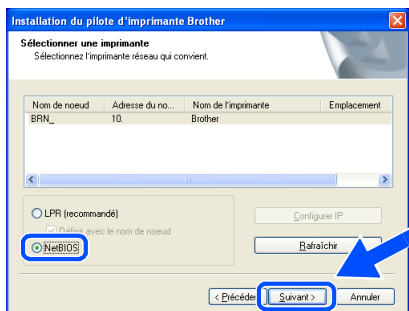

- 10** Cliquez sur **Terminer**.

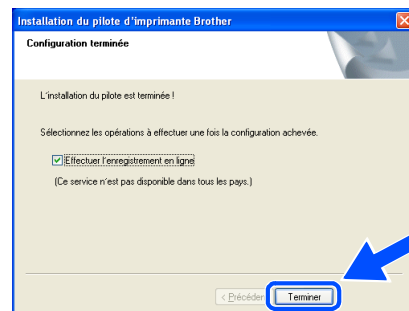

## Remarque

Si vous souhaitez enregistrer votre produit en ligne, cochez la case **Effectuer l'enregistrement en ligne**.



Pour les utilisateurs de Windows NT® 4.0 et Windows® 2000/XP, la configuration est maintenant terminée.



Pour les utilisateurs de Windows® 95/98/Me, la configuration sera terminée quand vous aurez redémarré votre PC.

## Utilisateurs d'une imprimante partagée en réseau

### Remarque

Si vous avez l'intention de connecter une imprimante partagée à votre réseau, nous vous conseillons de demander à votre administrateur système des informations sur la file d'impression ou le nom de partage approprié avant de procéder à l'installation.

### Installation du pilote et sélection de la file d'impression ou du nom de partage approprié


- 1 Cliquez sur l'option **Installer le pilote d'imprimante** de l'écran de menu.




- 2 Cliquez sur **Utilisateurs du câble réseau**.





- 3 Quand vous obtenez la fenêtre Contrat de licence, cliquez sur **Oui** si vous acceptez les termes du contrat.

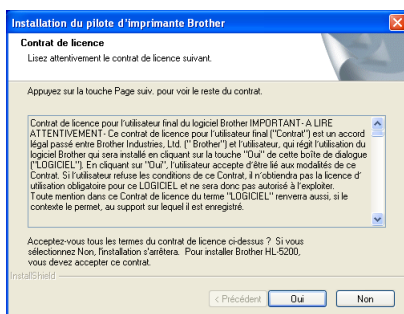

- 4 Sélectionnez **Imprimante partagée en réseau** puis cliquez sur **Suivant**.

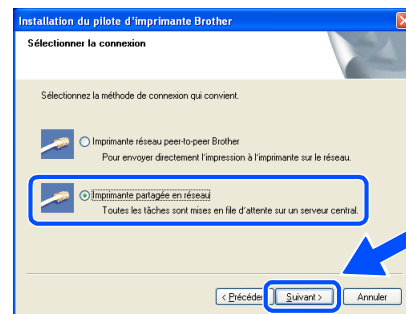


- 5 Sélectionnez votre file d'impression puis cliquez sur **OK**.

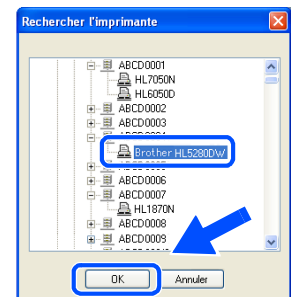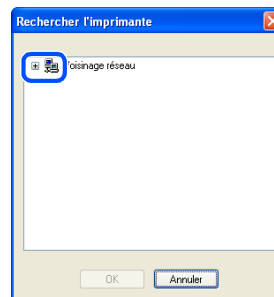

### Remarque

Contactez votre administrateur si vous ne connaissez pas l'emplacement et le nom de l'imprimante sur le réseau.

- 6 Cliquez sur **Terminer**.

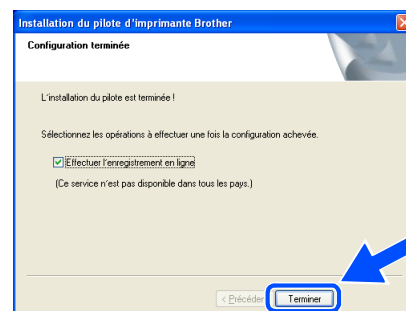

### Remarque

Si vous souhaitez enregistrer votre produit en ligne, cochez la case **Effectuer l'enregistrement en ligne**.



La configuration est alors terminée.

## Pour les utilisateurs d'un réseau sans fil (Windows® 98/Me/2000/XP et Windows NT® 4.0 uniquement)

### Connectez votre imprimante sans fil et votre réseau sans fil : installez le pilote d'imprimante en mode infrastructure

Vous devez commencer par configurer les paramètres du réseau sans fil de votre imprimante pour qu'elle puisse communiquer avec le point d'accès à votre réseau (routeur). Une fois l'imprimante configurée pour communiquer avec votre point d'accès (routeur), les ordinateurs de votre réseau auront accès à l'imprimante. Pour utiliser l'imprimante à partir de ces ordinateurs, vous devez installer le pilote d'imprimante. Les étapes suivantes vous guideront dans la procédure d'installation et de configuration.

Pour obtenir les meilleurs résultats pour l'impression normale et quotidienne de documents, placez l'imprimante Brother aussi près du point d'accès au réseau (routeur) que possible avec un minimum d'obstructions. Les objets volumineux et les murs situés entre les deux appareils, ainsi que les interférences provenant d'autres appareils électroniques peuvent affecter la vitesse de transfert des données de vos documents.

C'est pour cette raison que le sans fil n'est pas forcément la meilleure méthode de connexion pour tous les types de documents et d'applications. Si vous imprimez des gros fichiers, comme des photos ou des documents à pages multiples avec un mélange de texte et de grands graphiques, il est peut-être préférable d'utiliser un réseau Ethernet câblé pour un transfert de données plus rapide, ou USB pour un débit de traitement optimal.

#### Important

**Les instructions suivantes vous permettront d'installer votre imprimante sans fil Brother dans un environnement réseau sans fil en mode infrastructure, équipé d'un routeur ou d'un point d'accès utilisant DHCP pour attribuer les adresses IP. Si vous souhaitez configurer votre imprimante dans un autre environnement sans fil, vous trouverez les instructions dans le Guide utilisateur - Réseau du CD-ROM.**




#### Remarque

- Si vous avez l'intention de connecter l'imprimante à votre réseau, nous vous conseillons de contacter votre administrateur système avant de procéder à l'installation.
- Avant de commencer l'installation, si vous utilisez un logiciel pare-feu personnel (par ex. le logiciel Internet Connection Firewall disponible sous Windows XP), désactivez-le. Vous pourrez le relancer quand vous serez sûr de pouvoir imprimer.




#### Mode Infrastructure

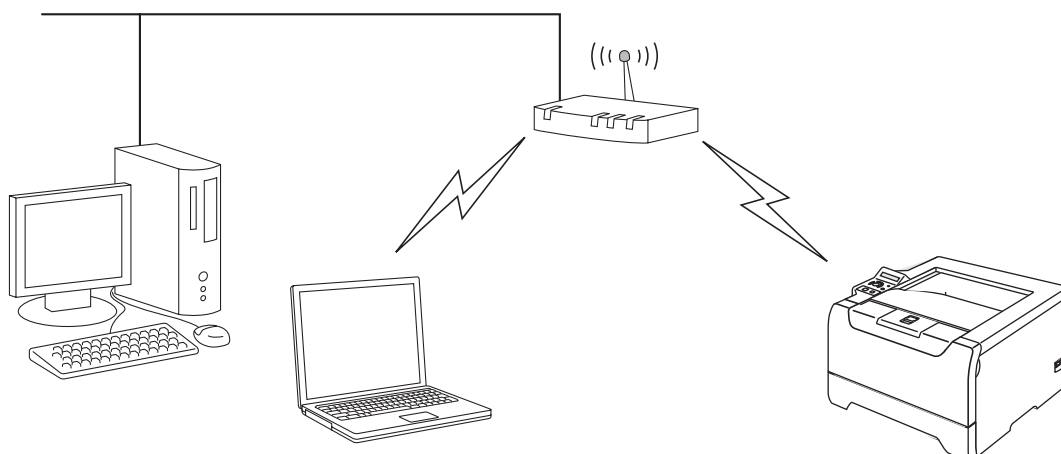

## Confirmez votre environnement réseau

La procédure de configuration dépend de votre environnement réseau.


### ■ Installation à l'aide de SecureEasySetup™

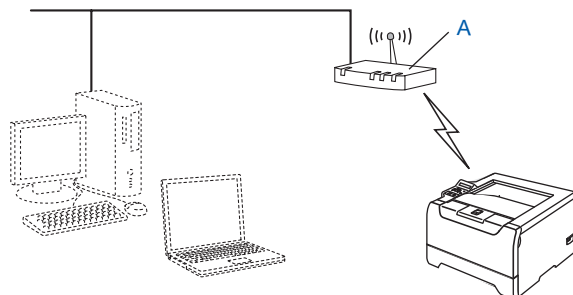

Si votre point d'accès sans fil (A) supporte SecureEasySetup™, vous n'avez pas besoin d'ordinateur pour configurer l'imprimante. Le point d'accès (routeur) et votre imprimante peuvent négocier automatiquement à l'aide de la procédure SecureEasySetup™.

Pour obtenir des compléments d'information, veuillez consulter le chapitre 3 du Guide utilisateur - Réseau qui figure sur le CD-ROM fourni.


### ■ Installation à l'aide d'un câble réseau provisoire

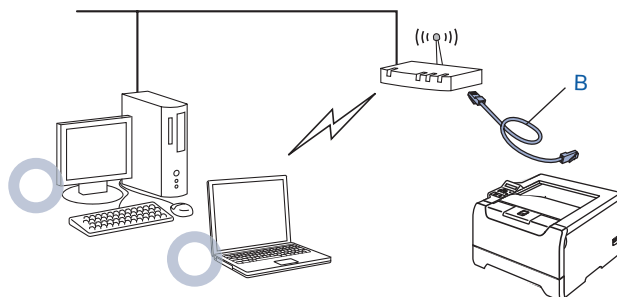

Si le réseau du point d'accès sans fil de votre imprimante comporte un hub Ethernet ou un routeur, vous pouvez connecter provisoirement le hub ou le routeur à l'imprimante à l'aide d'un câble Ethernet (B). C'est une méthode facile pour configurer l'imprimante. Vous pouvez ensuite configurer l'imprimante à distance à partir d'un ordinateur du réseau.

Les instructions correspondantes se trouvent page 22.

### ■ Installation à l'aide d'un ordinateur sans fil

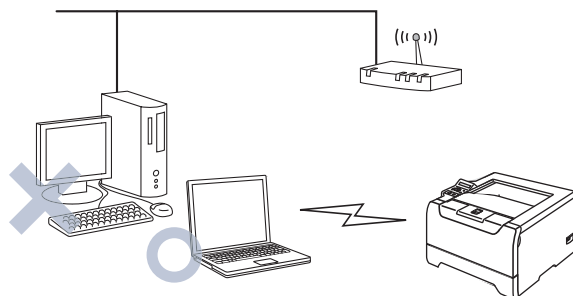

Si l'un de vos ordinateurs possède des capacités sans fil, vous devez changer les paramètres sans fil de l'ordinateur au mode Ad-hoc pour vous permettre de vous connecter directement et de configurer l'imprimante.

Les instructions correspondantes se trouvent page 26.

### ■ Installation à l'aide du panneau de commande.

Vous pouvez aussi configurer les paramètres sans fil de votre imprimante en utilisant le panneau de commande. Pour obtenir des compléments d'information, veuillez consulter le chapitre 3 du Guide utilisateur - Réseau qui figure sur le CD-ROM fourni.

## Installation à l'aide d'un câble réseau provisoire

### ⚠ Mauvaise configuration

Si vous avez déjà configuré les paramètres sans fil de l'imprimante, vous devez réinitialiser les paramètres du menu RESEAU avant de pouvoir configurer à nouveau les paramètres sans fil.

- 1 Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner RESEAU. Appuyez sur Set.
- 2 Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner CONFIG. USINE. Appuyez sur Set.
- 3 Appuyez à nouveau sur Set.

- 1 Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est allumé.




- 2 Cliquez sur l'option **Installer le pilote d'imprimante** de l'écran de menu.




- 3 Cliquez sur **Utilisateurs du réseau sans fil**.




- 4 Sélectionnez **Configuration sans fil et installation de pilote** puis cliquez sur **Suivant**.

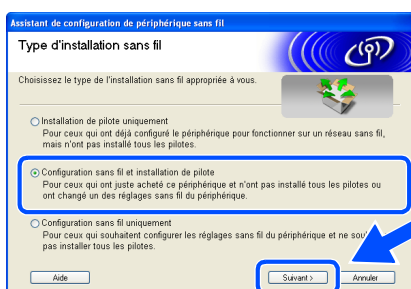



- 5 Sélectionnez **Automatique (recommandé)** puis cliquez sur **Suivant**.

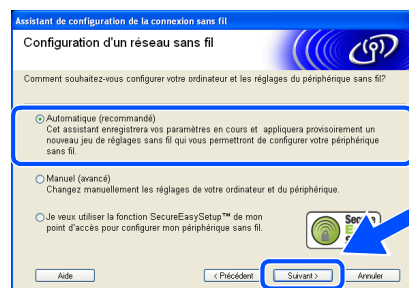


- 6 Sélectionnez **Je peux temporairement connecter mon périphérique à mon point d'accès avec un câble réseau** puis cliquez sur **Suivant**.

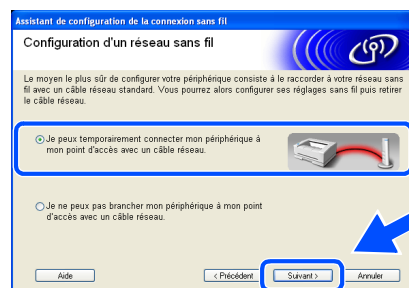

- 7 Pour la configuration, vous devez temporairement connecter directement votre appareil sans fil Brother (votre imprimante) à un port libre de votre point d'accès, hub ou routeur à l'aide d'un câble réseau. Quand l'écran suivant s'affiche, reliez le câble réseau au point d'accès puis à l'imprimante. Cliquez sur **Suivant**.

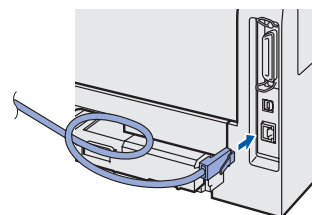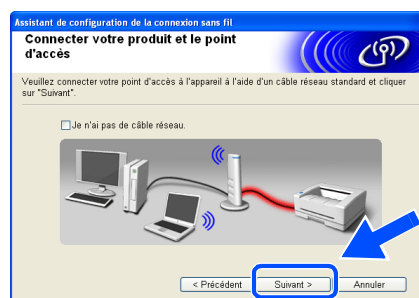

- 8** Si plusieurs imprimantes sans fil sont disponibles sur le réseau, une liste est affichée. Si la liste est vide, vérifiez que le point d'accès et l'imprimante sont sous tension puis cliquez sur **Rafraîchir**. Sélectionnez l'imprimante à configurer puis cliquez sur **Suivant**.

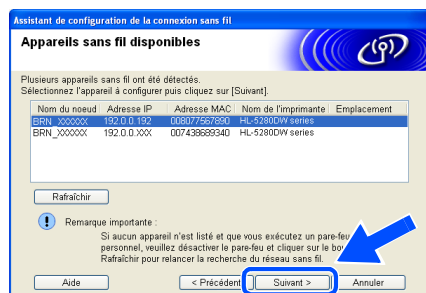


## Remarque

- Le nom de noeud par défaut de la carte réseau de l'imprimante est "BRN\_XXXXXX" (où "XXXXXX" représente les six derniers chiffres de l'adresse Ethernet).
- Si vous utilisez un logiciel pare-feu personnel (par ex. le logiciel Pare-feu de connexion Internet disponible sous Windows® XP), désactivez-le temporairement.




- 9** L'assistant va rechercher les réseaux sans fil disponibles à partir de votre imprimante. Si plusieurs réseaux sans fil sont disponibles, la liste suivante est affichée. Sélectionnez le réseau sans fil que vous souhaitez associer à l'imprimante puis cliquez sur **Suivant**.

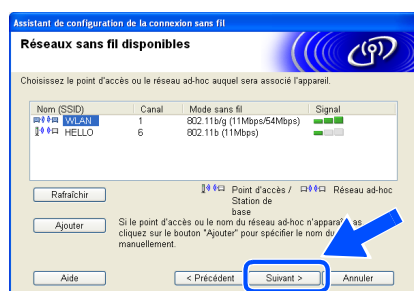

## Remarque

- "SETUP" est le SSID par défaut de l'imprimante. Ne choisissez pas ce SSID.
- Si la liste est vide, vérifiez que l'imprimante se trouve à portée du point d'accès pour la communication sans fil. Cliquez ensuite sur **Rafraîchir**.


- Si votre réseau sans fil cible n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter manuellement en cliquant sur **Ajouter**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour saisir le **Nom (SSID)** et le **numéro de Canal**.

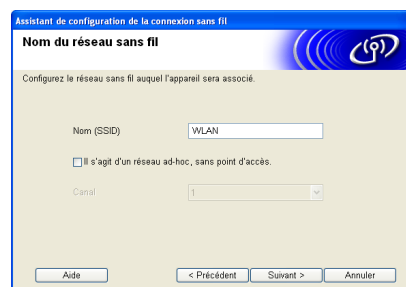

- 10** Si votre réseau n'est pas configuré pour l'authentification et le cryptage, l'écran suivant s'affiche. Pour continuer l'installation, cliquez sur **OK**. Passez à l'étape **12**.




- 11** Si votre réseau est configuré pour l'authentification et le cryptage, l'écran suivant s'affiche. Quand vous installez votre imprimante sans fil Brother, vous devez vous assurer qu'elle est configurée pour correspondre aux paramètres d'authentification et de cryptage de votre réseau sans fil existant. Choisissez la **Méthode d'authentification** et le **Mode de cryptage** dans les listes déroulantes de chaque option. Entrez ensuite la **Clé du réseau** et cliquez sur **Suivant**.

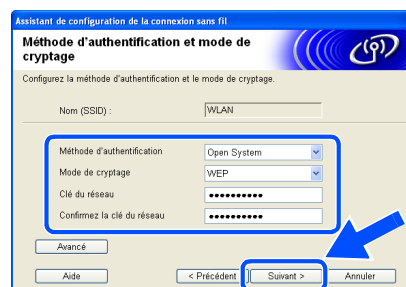

## Remarque

- Si vous souhaitez définir plusieurs clés WEP, cliquez sur **Avancé**.
- Si vous souhaitez configurer la sécurité LEAP, reportez-vous au Guide utilisateur - Réseau.
- Si vous ne connaissez pas les paramètres d'authentification ou de cryptage pour votre réseau, contactez votre administrateur réseau.

- 12** Cliquez sur **Suivant**. Les paramètres seront envoyés à votre imprimante. Ils resteront inchangés si vous cliquez sur **Annuler**.

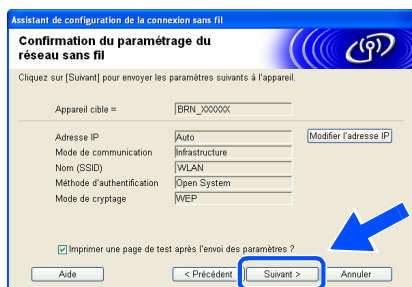

## Remarque

Si vous souhaitez entrer manuellement les paramètres d'adresse IP de votre imprimante, cliquez sur **Modifier l'adresse IP** puis entrez les paramètres d'adresse IP requis pour votre réseau. Quand vous avez effectué votre sélection, cliquez sur **Suivant** et l'Assistant commencera à chercher les réseaux sans fil disponibles.

- 13** Veuillez déconnecter le câble réseau reliant votre point d'accès (hub ou routeur) à l'imprimante et cliquer sur **Suivant**.



## Remarque

Pour que la communication sans fil puisse être établie, il est nécessaire de débrancher le câble réseau.

## Installation du pilote d'imprimante

### ⚠ Mauvaise configuration


- N'ESSAYEZ PAS d'annuler un écran quelconque pendant cette installation.
- Si vos paramètres sans fil échouent, un message d'erreur s'affichera pendant l'installation du pilote d'imprimante et l'installation sera terminée. Dans ce cas, veuillez passer à l'étape 1 et configurer à nouveau la connexion sans fil.



## Remarque

L'impression peer to peer avec NetBIOS n'est pas disponible sous Windows® XP x64 Edition.

- 14** L'installation du pilote commence. Quand vous obtenez la fenêtre Contrat de licence, cliquez sur **Oui** si vous acceptez les termes du contrat.

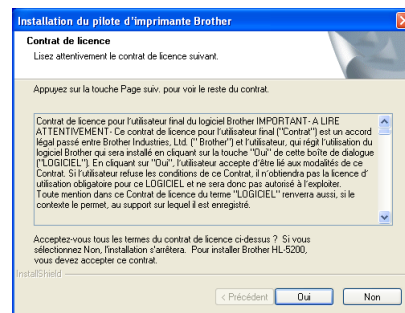


- 15** Sélectionnez **Installation standard** puis cliquez sur **Suivant**.




- 16** Pour les utilisateurs de LPR : Sélectionnez **Parcourir le réseau et choisir dans une liste d'appareils présents sur le réseau (recommandé)**. Vous pouvez aussi entrer l'adresse IP ou le nom de noeud de votre imprimante. Cliquez sur **Suivant**.

Pour les utilisateurs de NetBIOS : Sélectionnez **Parcourir le réseau et choisir dans une liste d'appareils présents sur le réseau (recommandé)**. Cliquez sur **Suivant**.

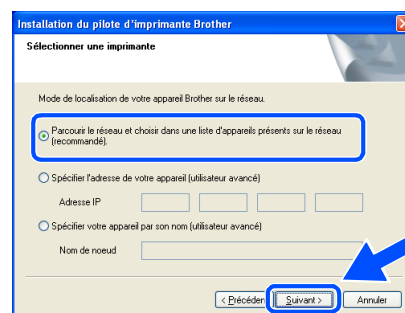

- 17** Pour les utilisateurs de LPR :  
Sélectionnez votre imprimante et  
**LPR (recommandé)** puis cliquez sur le bouton  
**Suivant**.

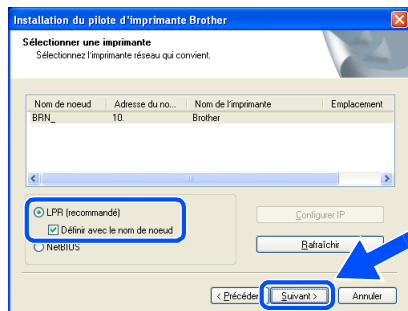

Pour les utilisateurs de Windows NT® 4.0  
et Windows® 2000/XP, la configuration est  
maintenant terminée.




Pour les utilisateurs de Windows® 98/Me,  
la configuration sera terminée quand  
vous aurez redémarré votre PC.



## Remarque

Si votre imprimante prend beaucoup de temps  
pour apparaître dans la liste (environ 1 minute),  
cliquez sur **Rafraîchir**.


**Pour les utilisateurs de NetBIOS :**  
Sélectionnez votre imprimante et **NetBIOS**  
puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

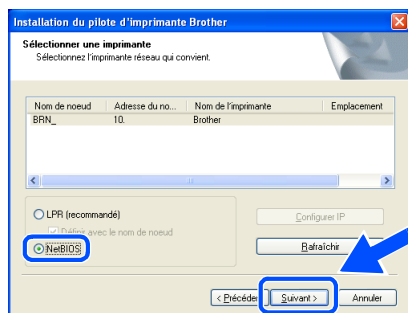

## Remarque

Si votre imprimante prend beaucoup de temps  
pour apparaître dans la liste (environ 1 minute),  
cliquez sur **Rafraîchir**.

- 18** Cliquez sur **Terminer**.

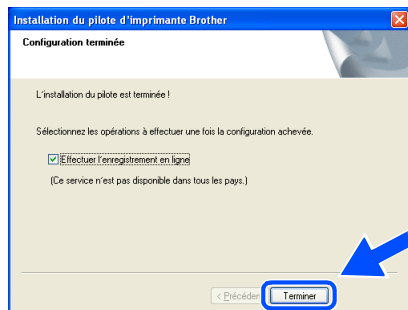

## Remarque

- Si vous souhaitez enregistrer votre produit en  
ligne, cochez la case **Effectuer l'enregistrement  
en ligne**.
- Réactivez votre pare-feu personnel.

## Installation à l'aide d'un ordinateur sans fil

### ⊘ Mauvaise configuration

Si vous avez déjà configuré les paramètres sans fil de l'imprimante, vous devez réinitialiser les paramètres du menu RESEAU avant de pouvoir configurer à nouveau les paramètres sans fil.

- 1 Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner RESEAU. Appuyez sur Set.
- 2 Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner CONFIG. USINE. Appuyez sur Set.
- 3 Appuyez à nouveau sur Set.

- 1 Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est allumé.




- 2 Cliquez sur l'option **Installer le pilote d'imprimante** de l'écran de menu.




- 3 Cliquez sur **Utilisateurs du réseau sans fil**.



- 4 Sélectionnez **Configuration sans fil et installation de pilote** puis cliquez sur **Suivant**.

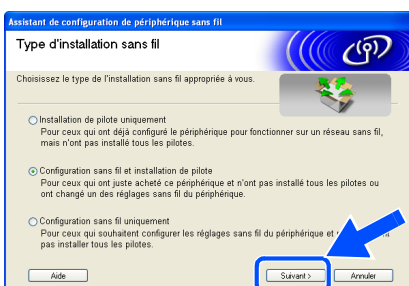


- 5 Sélectionnez **Automatique (recommandé)** puis cliquez sur **Suivant**.

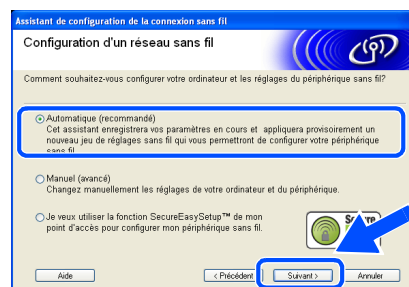


- 6 Sélectionnez **Je ne peux pas brancher mon périphérique à mon point d'accès avec un câble réseau** puis cliquez sur **Suivant**.




- 7 Si vous avez choisi **Cet ordinateur a des possibilités sans fil**, cochez sur **J'utilise un point d'accès en mode d'infrastructure** puis cliquez sur **Suivant**.

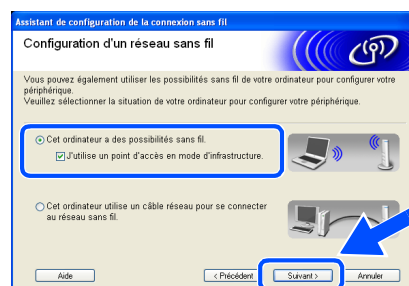

Si vous choisissez **Cet ordinateur utilise un câble réseau pour se connecter au réseau sans fil**, vous devez configurer les paramètres sans fil à l'aide du panneau de commande. Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation. (Voir le chapitre 3 du Guide utilisateur - Réseau qui figure sur le CD-ROM fourni.) Quand vous avez terminé, passez à l'installation du pilote à l'étape 16 page 29.

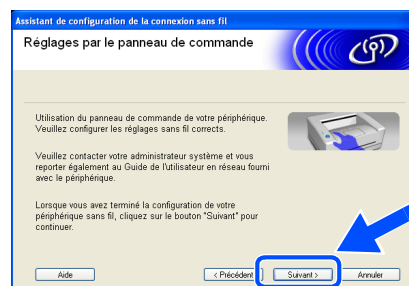


- 8** Vous devez changer provisoirement les paramètres sans fil de votre PC. Veuillez suivre les consignes qui s'affichent à l'écran. Veuillez noter toutes les valeurs des paramètres tels que le SSID ou le canal de votre PC. Vous en aurez besoin pour restaurer votre PC à ses réglages sans fil d'origine. Cliquez sur **Suivant**.

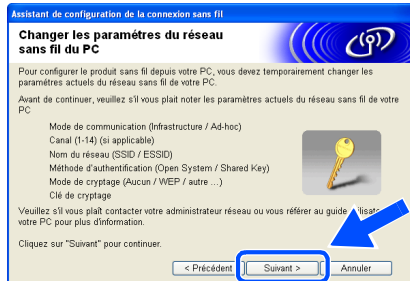

| Paramètre                                                       | Notez la valeur courante pour l'ordinateur sans fil |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Mode de communication (Infrastructure / Ad-hoc)                 |                                                     |
| Canal (1-14)                                                    |                                                     |
| Nom du réseau (SSID / ESSID)                                    |                                                     |
| Méthode d'authentification : (Open system / Shared key / Autre) |                                                     |
| Cryptage (Aucun / WEP / Autre)                                  |                                                     |
| Clé de cryptage                                                 |                                                     |


- 9** Pour communiquer avec l'imprimante sans fil non configurée, modifiez temporairement les paramètres sans fil de votre PC pour qu'ils correspondent aux valeurs des paramètres par défaut de l'imprimante indiquées à l'écran. Cliquez sur **Suivant**. Cochez **Vérifié et confirmé** puis cliquez sur **Suivant**.

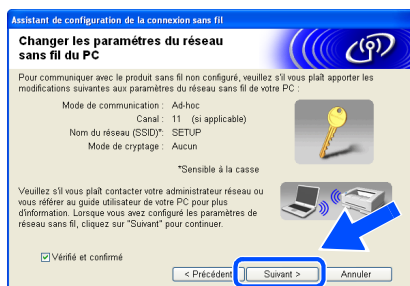


## Remarque

- Consultez le manuel d'utilisation de l'interface réseau de votre PC pour obtenir des instructions sur la façon de modifier les paramètres sans fil.
- Si, après avoir modifié les paramètres sans fil, un message s'affiche pour vous demander de redémarrer votre PC, redémarrez-le, retournez à l'étape 2 puis continuez l'installation en sautant les étapes 8 et 9.
- Pour les utilisateurs de Windows® XP SP2 Vous pouvez changer temporairement les paramètres sans fil de votre PC en suivant la procédure suivante :


- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**.
- 2 Cliquez sur l'icône **Connexions réseau**.
- 3 Sélectionnez **Connexion réseau sans fil** et faites un clic droit dessus. Cliquez sur **Afficher les réseaux sans fil disponibles**.

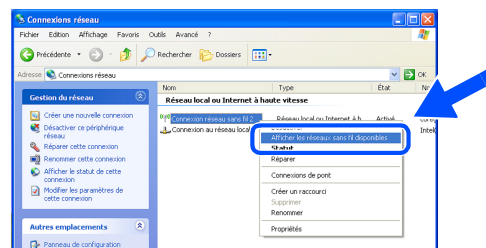


- 4 Le périphérique sans fil Brother (votre imprimante) apparaît dans la liste. Sélectionnez **SETUP** et cliquez sur **Connecter**.

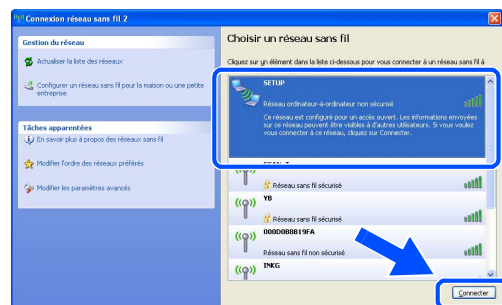

- 5 Vérifiez l'état de la connexion du réseau sans fil. L'adresse IP peut prendre quelques minutes pour passer de 0.0.0.0 à 169.254.x.x IP à l'écran (où x.x sont des nombres compris entre 1 et 254).

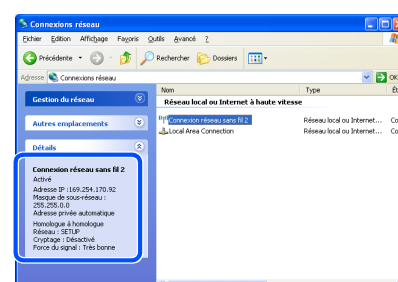

- 10** Si plusieurs imprimantes sans fil sont disponibles sur le réseau, la liste suivante est affichée. Si la liste est vide, vérifiez que le point d'accès et l'imprimante sont sous tension puis cliquez sur **Rafraîchir**. Sélectionnez l'imprimante à configurer puis cliquez sur **Suivant**.

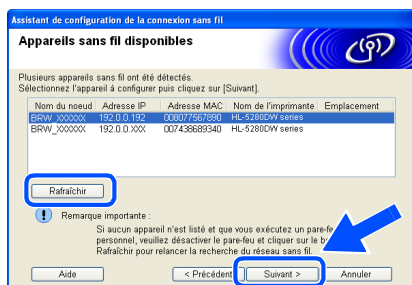


## Remarque

- Le nom de nœud par défaut de la carte réseau de l'imprimante est "BRW\_XXXXXX" (où "XXXXXX" représente les six derniers chiffres de l'adresse Ethernet).
- Si vous utilisez un logiciel pare-feu personnel (par ex. le logiciel Pare-feu de connexion Internet disponible sous Windows® XP), désactivez-le temporairement.




- 11** L'assistant va rechercher les réseaux sans fil disponibles à partir de votre imprimante. Si plusieurs réseaux sans fil sont disponibles, la liste suivante est affichée. Sélectionnez le réseau sans fil que vous souhaitez associer à l'imprimante puis cliquez sur **Suivant**.

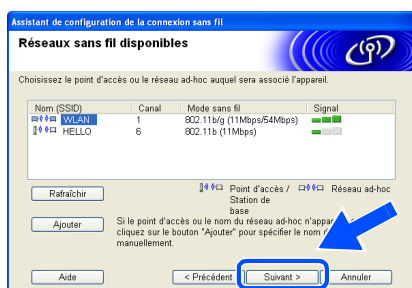

## Remarque

- "SETUP" est le SSID par défaut de l'imprimante. Ne choisissez pas ce SSID.
- Si la liste est vide, vérifiez que l'imprimante se trouve à portée du point d'accès pour la communication sans fil. Cliquez ensuite sur **Rafraîchir**.


- Si votre réseau sans fil cible n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter manuellement en cliquant sur **Ajouter**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour saisir le **Nom (SSID)** et le **numéro de Canal**.

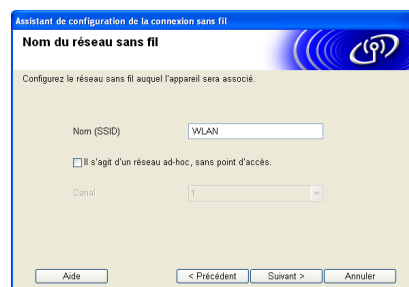

- 12** Si votre réseau n'est pas configuré pour l'authentification et le cryptage, l'écran suivant s'affiche. Pour continuer l'installation, cliquez sur **OK**. Passez à l'étape 14.




- 13** Si votre réseau est configuré pour l'authentification et le cryptage, l'écran suivant s'affiche. Quand vous installez votre imprimante sans fil Brother, vous devez vous assurer qu'elle est configurée pour correspondre aux paramètres d'authentification et de cryptage de votre réseau sans fil existant. Choisissez la **Méthode d'authentification** et le **Mode de cryptage** dans les listes déroulantes de chaque option. Entrez ensuite la **Clé du réseau** et cliquez sur **Suivant**.

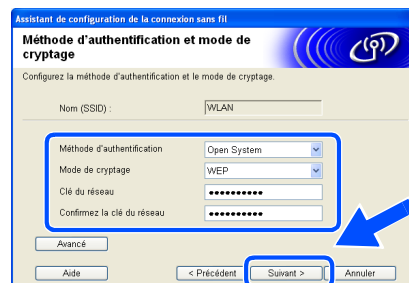

## Remarque

- Si vous souhaitez définir plusieurs clés WEP, cliquez sur **Avancé**.
- Si vous souhaitez configurer la sécurité LEAP, reportez-vous au Guide utilisateur - Réseau.
- Si vous ne connaissez pas les paramètres d'authentification ou de cryptage pour votre réseau, contactez votre administrateur réseau.


- 14** Cliquez sur **Suivant**. Les paramètres seront envoyés à votre imprimante. Ils resteront inchangés si vous cliquez sur **Annuler**.

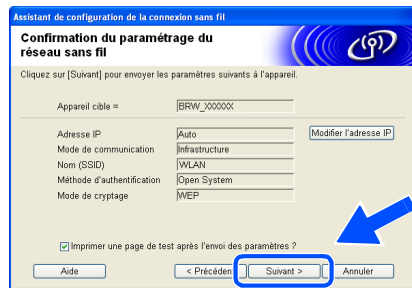

## Remarque

Si vous souhaitez entrer manuellement les paramètres d'adresse IP de votre imprimante, cliquez sur **Modifier l'adresse IP** puis entrez les paramètres d'adresse IP requis pour votre réseau. Quand vous avez effectué votre sélection, cliquez sur **Suivant** et l'Assistant commencera à chercher les réseaux sans fil disponibles.

- 15** A l'aide des informations notées à l'étape 8, rétablissez les paramètres sans fil de votre ordinateur à leurs valeurs d'origine. Cliquez sur **Suivant**.

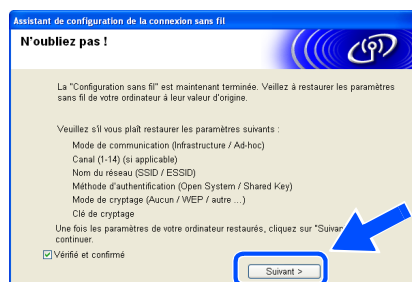

## Installation du pilote d'imprimante


### Mauvaise configuration

- N'ESSAYEZ PAS d'annuler un écran quelconque pendant cette installation.
- Si vos paramètres sans fil échouent, un message d'erreur s'affichera pendant l'installation du pilote d'imprimante et l'installation sera terminée. Dans ce cas, veuillez passer à l'étape 1 et configurer à nouveau la connexion sans fil.


## Remarque

L'impression peer to peer avec NetBIOS n'est pas disponible sous Windows® XP x64 Edition.

- 16** L'installation du pilote commence. Quand vous obtenez la fenêtre Contrat de licence, cliquez sur **Oui** si vous acceptez les termes du contrat.

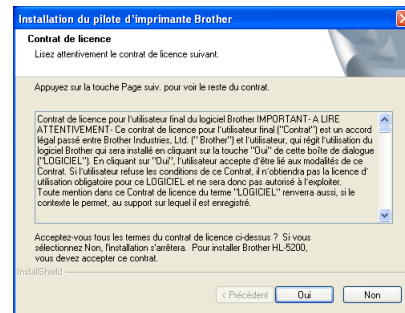


- 17** Sélectionnez **Installation standard** puis cliquez sur **Suivant**.

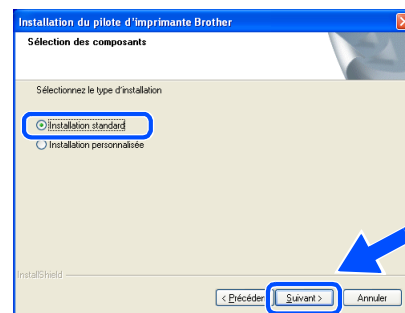


- 18** Pour les utilisateurs de LPR : Sélectionnez **Parcourir le réseau et choisir dans une liste d'appareils présents sur le réseau (recommandé)**. Vous pouvez aussi entrer l'adresse IP ou le nom de noeud de votre imprimante. Cliquez sur **Suivant**.

Pour les utilisateurs de NetBIOS : Sélectionnez **Parcourir le réseau et choisir dans une liste d'appareils présents sur le réseau (recommandé)**. Cliquez sur **Suivant**.

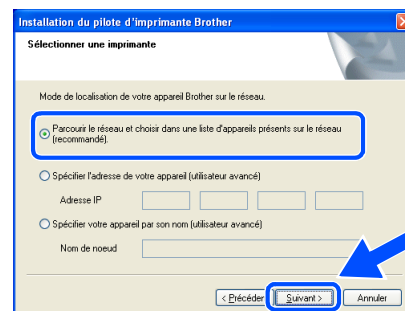

- 19** Pour les utilisateurs de LPR :  
Sélectionnez votre imprimante et  
**LPR (recommandé)** puis cliquez sur le bouton  
**Suivant**.

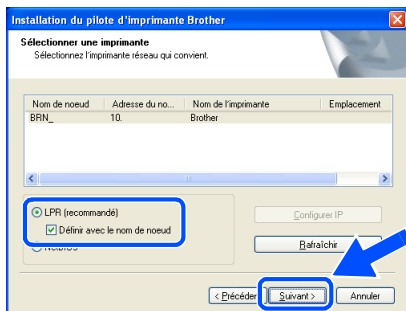

Pour les utilisateurs de Windows NT® 4.0  
et Windows® 2000/XP, la configuration est  
maintenant terminée.




Pour les utilisateurs de Windows® 98/Me,  
la configuration sera terminée quand  
vous aurez redémarré votre PC.



## Remarque

Si votre imprimante prend beaucoup de temps  
pour apparaître dans la liste (environ 1 minute),  
cliquez sur **Rafraîchir**.


**Pour les utilisateurs de NetBIOS :**  
Sélectionnez votre imprimante et **NetBIOS**  
puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

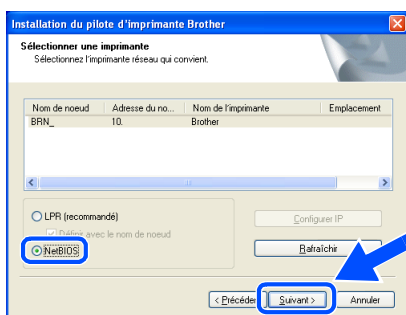

## Remarque

Si votre imprimante prend beaucoup de temps  
pour apparaître dans la liste (environ 1 minute),  
cliquez sur **Rafraîchir**.

- 20** Cliquez sur **Terminer**.

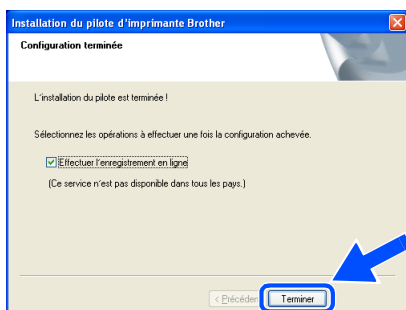

## Remarque


- Si vous souhaitez enregistrer votre produit en  
ligne, cochez la case **Effectuer l'enregistrement  
en ligne**.
- Réactivez votre pare-feu personnel.

## Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB

### Utilisateurs de Mac OS® X 10.2.4 ou d'une version ultérieure

Connexion de l'imprimante à votre Macintosh® et installation du pilote


- 1 Cliquez sur l'option **Installer le pilote d'imprimante** de l'écran de menu.

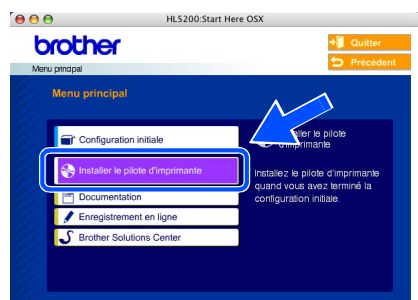

- 2 Cliquez sur **Utilisateurs du câble USB** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Redémarrez ensuite votre Macintosh®.



- 3 Branchez le câble d'interface USB à votre Macintosh® puis connectez-le à l'imprimante.

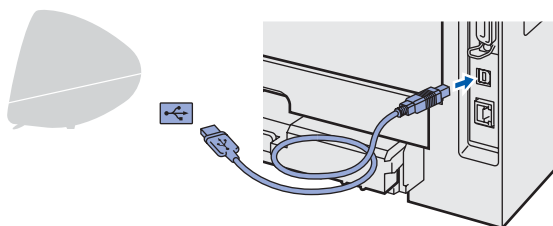


### ⚠ Mauvaise configuration

**NE BRANCHEZ PAS** l'imprimante au port USB du clavier ou à un hub USB non alimenté.


- 4 Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est allumé.




- 5 Sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller**.

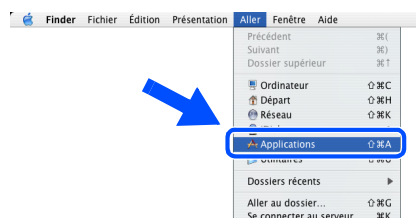

- 6 Double-cliquez sur le dossier **Utilitaires**.

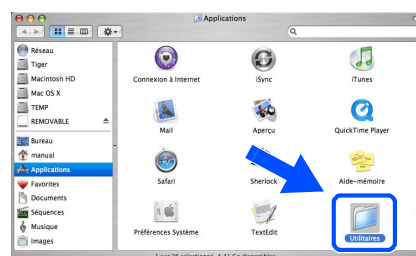


- 7 Double-cliquez sur l'icône **Configuration d'imprimante**.

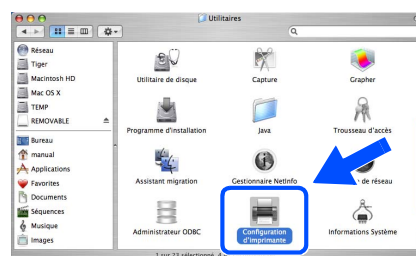

### 📝 Remarque

Pour les utilisateurs de Mac OS® X 10.2., ouvrez l'icône **Centre d'impression**.

- 8 Cliquez sur **Ajouter**.

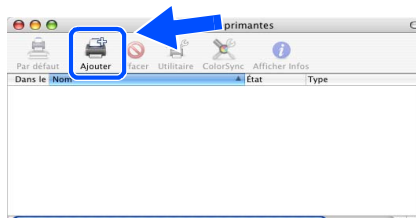

Pour les utilisateurs de Mac OS® 10.2.4 à 10.3 :  
Passez à l'étape suivante.


Pour les utilisateurs de Mac OS® 10.4 ou d'une version ultérieure :  
Passez à l'étape 10.

## 9 Sélectionnez **USB**.




## 10 Sélectionnez l'imprimante appropriée puis cliquez sur le bouton **Ajouter**.


Pour les utilisateurs de Mac OS® 10.2 :

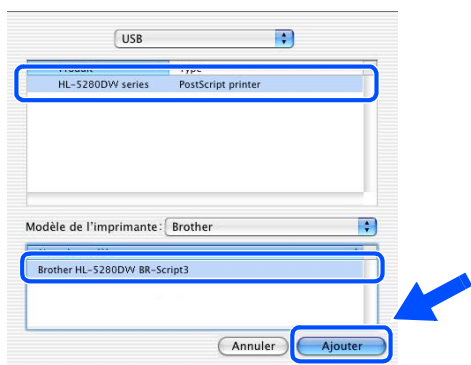


Pour les utilisateurs de Mac OS® 10.3 :

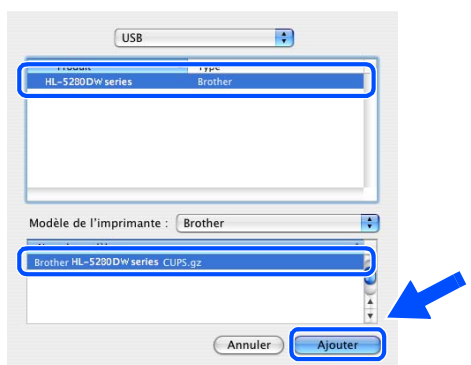

Pour les utilisateurs de Mac OS® 10.4 ou d'une version ultérieure :

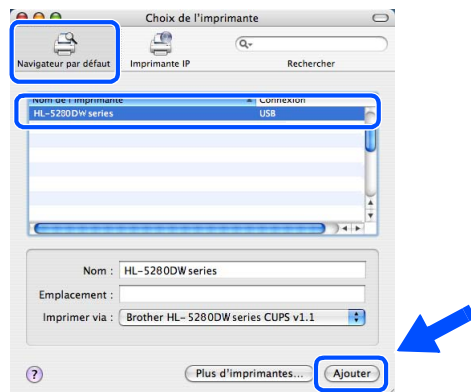

## 11 Cliquez sur **Configuration d'imprimante**, puis sur **Quitter Configuration d'imprimante**.

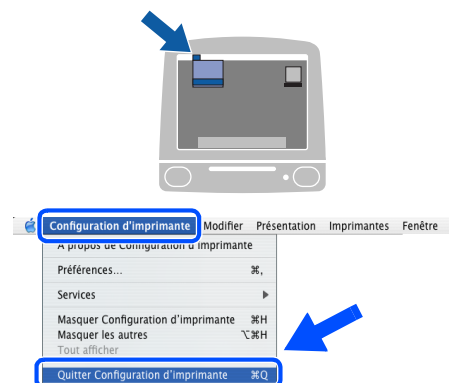


La configuration est alors terminée.

## Utilisateurs de Mac OS® 9.1 à 9.2

### Connexion de l'imprimante à votre Macintosh® et installation du pilote


- 1 Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM. Double cliquez sur le dossier **Mac OS 9**.

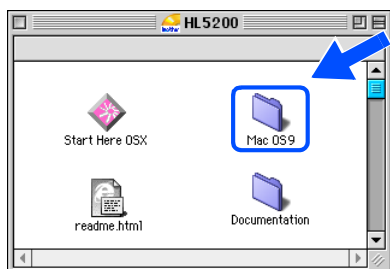


- 2 Double-cliquez sur le dossier correspondant à votre langue.



- 3 Double-cliquez sur l'icône **Printer Driver Installer** pour installer le pilote d'imprimante. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et redémarrez votre Macintosh®.

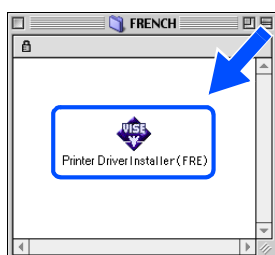

- 4 Branchez le câble d'interface USB à votre Macintosh® puis connectez-le à l'imprimante.

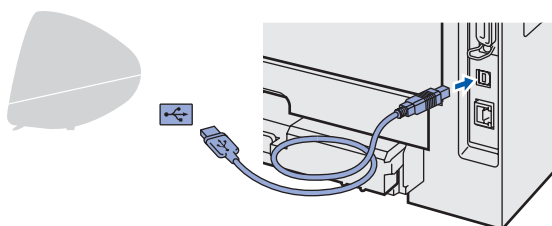



### ⚠ Mauvaise configuration

**NE BRANCHEZ PAS** l'imprimante au port USB du clavier ou à un hub USB non alimenté.


- 5 Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est allumé.



- 6 Ouvrez le **Sélecteur** dans le menu **Pomme®**.

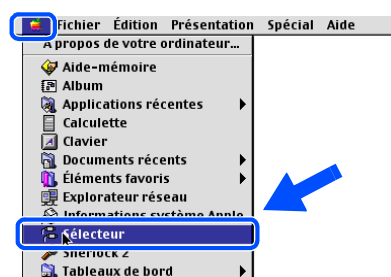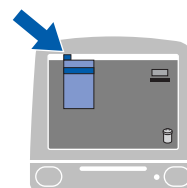

- 7 Cliquez sur l'icône **Brother Laser**. Dans la partie droite du **Sélecteur**, cliquez sur l'imprimante que vous souhaitez utiliser. Fermez le **Sélecteur**.

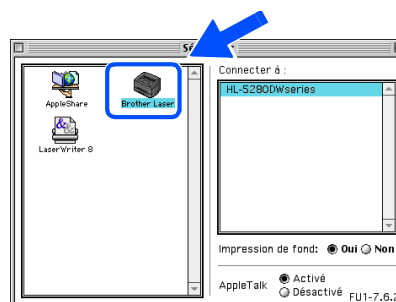


**La configuration est alors terminée.**

## Pour les utilisateurs d'un câble d'interface réseau câblé

### Utilisateurs de Mac OS® X 10.2.4 ou d'une version ultérieure

Connexion de l'imprimante à votre Macintosh® et installation du pilote

- 1 Cliquez sur l'option **Installer le pilote d'imprimante** de l'écran de menu.

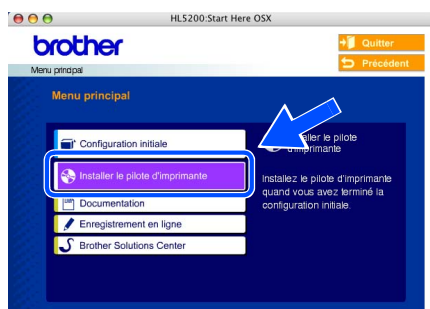


- 2 Cliquez sur **Utilisateurs du câble réseau** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Redémarrez ensuite votre Macintosh®.



- 3 Eteignez l'interrupteur de l'imprimante.




- 4 Branchez le câble d'interface réseau à votre imprimante puis connectez-le à un port libre sur votre hub.

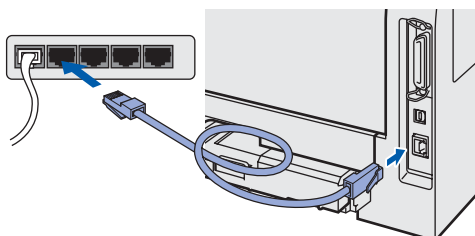


- 5 Allumez l'interrupteur de l'imprimante.




- 6 Sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller**.

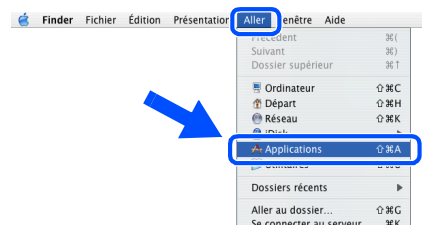

- 7 Double-cliquez sur le dossier **Utilitaires**.

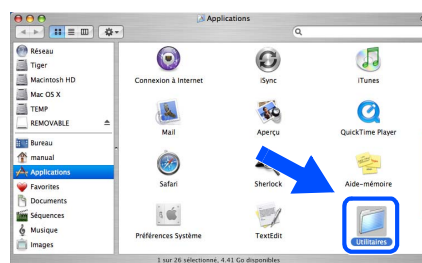


- 8 Double-cliquez sur l'icône **Configuration d'imprimante**.

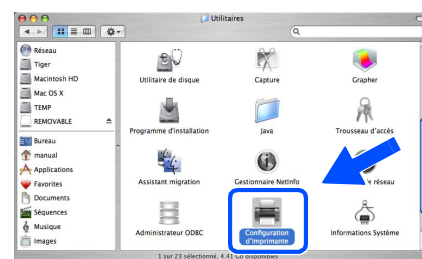

#### Remarque

Pour les utilisateurs de Mac OS® X 10.2, ouvrez l'icône **Centre d'impression**.

**9** Cliquez sur **Ajouter**.

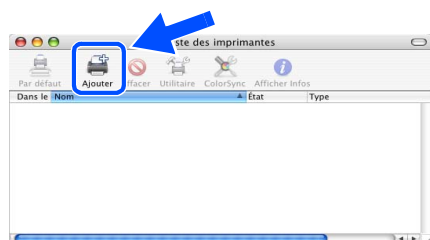


Pour les utilisateurs de Mac OS® 10.2.4 à 10.3 :  
Passez à l'étape suivante.

Pour les utilisateurs de Mac OS® 10.4 ou d'une version ultérieure :  
Passez à l'étape **12**.


**10** Choisissez l'option suivante.



**11** Sélectionnez **Brother HL-5280DW series** puis cliquez sur le bouton **Ajouter**. Passez à l'étape **13**.

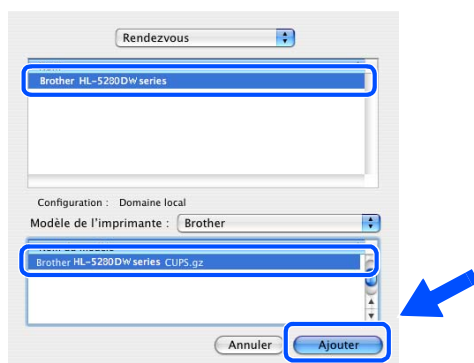

**12** Sélectionnez **Brother HL-5280DW series** puis cliquez sur le bouton **Ajouter**.


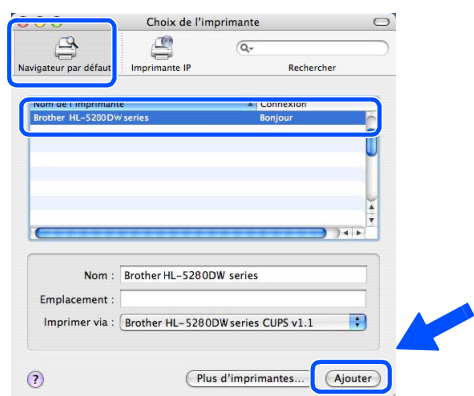


## Remarque

Si plusieurs imprimantes du même modèle (HL-5280DW) sont connectées à votre réseau, l'adresse Ethernet (adresse MAC) est précisée avant le nom du modèle.

Guide utilisateur - Réseau, chapitre 6.

**13** Cliquez sur **Configuration d'imprimante**, puis sur **Quitter Configuration d'imprimante**.

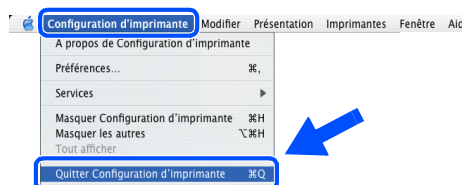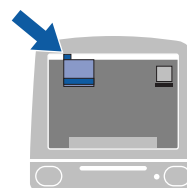

La configuration est alors terminée.


## Utilisateurs de Mac OS® 9.1 à 9.2

**Connexion de l'imprimante à votre Macintosh® et installation du pilote**

**1** Eteignez l'interrupteur de l'imprimante.




**2** Branchez le câble d'interface réseau à votre imprimante puis connectez-le à un port libre sur votre hub.

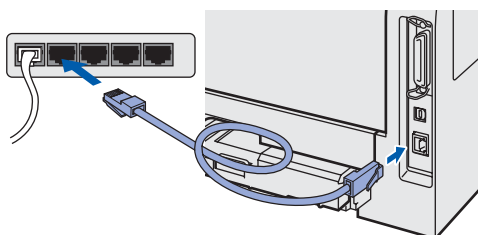

**3** Allumez l'interrupteur de l'imprimante.




**4** Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM. Double cliquez sur le dossier **Mac OS 9**.

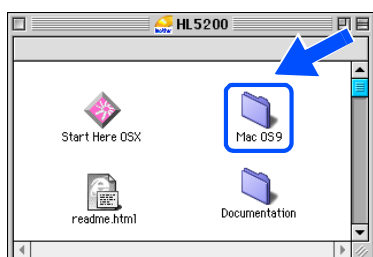


**5** Double-cliquez sur le dossier correspondant à votre langue.




**6** Double-cliquez sur l'icône **Printer Driver Installer** pour installer le pilote d'imprimante. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

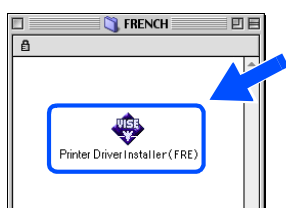

**7** Ouvrez le **Sélecteur** dans le menu **Pomme®**.

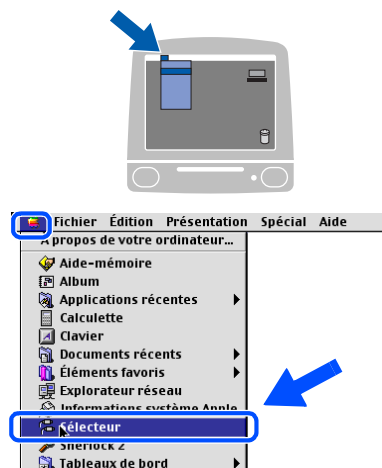


**8** Cliquez sur l'icône **Brother Laser (IP)** puis choisissez **BRN\_XXXXXX** (où XXXXXX correspond aux six derniers chiffres de l'adresse Ethernet). Cliquez sur **Configuration....**

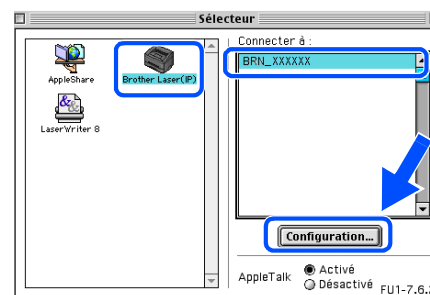

*Guide utilisateur - Réseau, chapitre 6.*

**9** Cliquez sur **OK**. Fermez le **Sélecteur**.

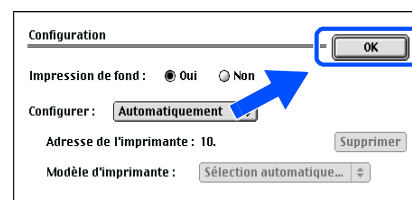

**La configuration est alors terminée.**

## Pour les utilisateurs d'un réseau sans fil (Mac OS® X 10.2.4 ou version ultérieure)

### Connectez votre imprimante sans fil et votre réseau sans fil : installez le pilote d'imprimante en mode infrastructure

Vous devez commencer par configurer les paramètres du réseau sans fil de votre imprimante pour qu'elle puisse communiquer avec le point d'accès à votre réseau (routeur). Une fois l'imprimante configurée pour communiquer avec votre point d'accès (routeur), les ordinateurs de votre réseau auront accès à l'imprimante. Pour utiliser l'imprimante à partir de ces ordinateurs, vous devez installer le pilote d'imprimante. Les étapes suivantes vous guideront dans la procédure d'installation et de configuration.

Pour obtenir les meilleurs résultats pour l'impression normale et quotidienne de documents, placez l'imprimante Brother aussi près du point d'accès au réseau (routeur) que possible avec un minimum d'obstructions. Les objets volumineux et les murs situés entre les deux appareils, ainsi que les interférences provenant d'autres appareils électroniques peuvent affecter la vitesse de transfert des données de vos documents.

C'est pour cette raison que le sans fil n'est pas forcément la meilleure méthode de connexion pour tous les types de documents et d'applications. Si vous imprimez des gros fichiers, comme des photos ou des documents à pages multiples avec un mélange de texte et de grands graphiques, il est peut-être préférable d'utiliser un réseau Ethernet câblé pour un transfert de données plus rapide, ou USB pour un débit de traitement optimal.

#### Important


Les instructions suivantes vous permettront d'installer votre imprimante sans fil Brother dans un environnement réseau sans fil en mode infrastructure, équipé d'un routeur ou d'un point d'accès utilisant DHCP pour attribuer les adresses IP. Si vous souhaitez configurer votre imprimante dans un autre environnement sans fil, vous trouverez les instructions dans le Guide utilisateur - Réseau du CD-ROM.

#### Remarque

- Si vous avez l'intention de connecter l'imprimante à votre réseau, nous vous conseillons de contacter votre administrateur système avant de procéder à l'installation.
- Avant de commencer l'installation, désactivez votre logiciel de pare-feu personnel si vous en utilisez un. Vous pourrez le relancer quand vous serez sûr de pouvoir imprimer.




#### Mode Infrastructure

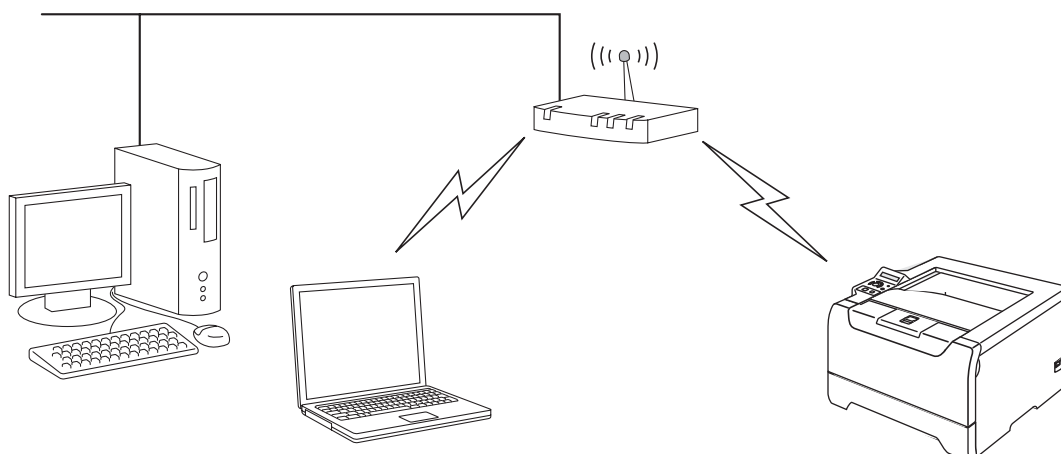

## Confirmez votre environnement réseau


La procédure de configuration dépend de votre environnement réseau.

### ■ Installation à l'aide de SecureEasySetup™

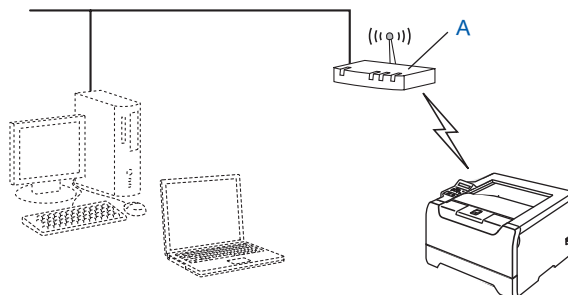


Si votre point d'accès sans fil (A) supporte SecureEasySetup™, vous n'avez pas besoin d'ordinateur pour configurer l'imprimante. Le point d'accès (routeur) et votre imprimante peuvent négocier automatiquement à l'aide de la procédure SecureEasySetup™. Pour obtenir des compléments d'information, veuillez consulter le chapitre 3 du Guide utilisateur - Réseau qui figure sur le CD-ROM fourni.

### ■ Installation à l'aide d'un câble réseau provisoire

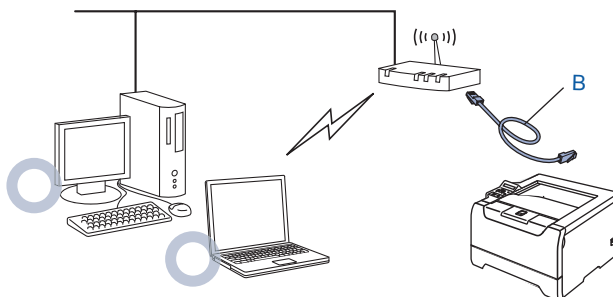

Si le réseau du point d'accès sans fil de votre imprimante comporte un hub Ethernet ou un routeur, vous pouvez connecter provisoirement le hub ou le routeur à l'imprimante à l'aide d'un câble Ethernet (B). C'est une méthode facile pour configurer l'imprimante. Vous pouvez ensuite configurer l'imprimante à distance à partir d'un ordinateur du réseau. Les instructions correspondantes se trouvent page 39.

### ■ Installation à l'aide d'un ordinateur sans fil

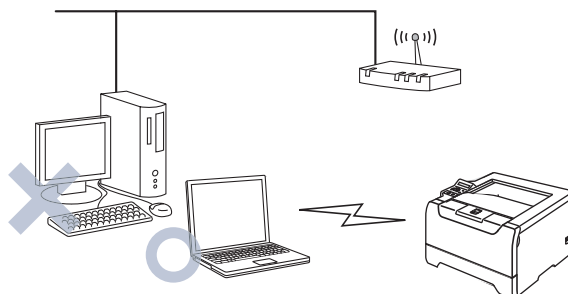

Si l'un de vos ordinateurs possède des capacités sans fil, vous devez changer les paramètres sans fil de l'ordinateur au mode Ad-hoc pour vous permettre de vous connecter directement et de configurer l'imprimante. Les instructions correspondantes se trouvent page 43.

### ■ Installation à l'aide du panneau de commande.

Vous pouvez aussi configurer les paramètres sans fil de votre imprimante en utilisant le panneau de commande. Pour obtenir des compléments d'information, veuillez consulter le chapitre 3 du Guide utilisateur - Réseau qui figure sur le CD-ROM fourni.

## Installation à l'aide d'un câble réseau provisoire

### ⊘ Mauvaise configuration


Si vous avez déjà configuré les paramètres sans fil de l'imprimante, vous devez réinitialiser les paramètres du menu RESEAU avant de pouvoir configurer à nouveau les paramètres sans fil.

- 1 Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner RESEAU. Appuyez sur Set.
- 2 Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner CONFIG. USINE. Appuyez sur Set.
- 3 Appuyez à nouveau sur Set.

- 1 Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est allumé.




- 2 Cliquez sur l'option **Installer le pilote d'imprimante** de l'écran de menu.

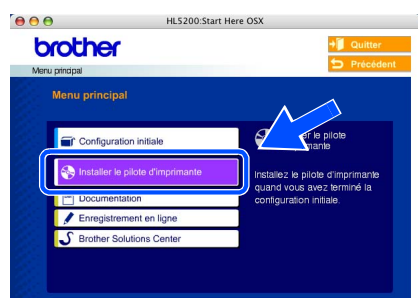


- 3 Cliquez sur **Utilisateurs du réseau sans fil**.




- 4 Sélectionnez **Configuration sans fil et installation de pilote** puis cliquez sur **Suivant**.

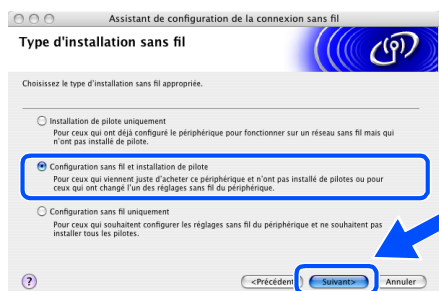


- 5 Sélectionnez **Automatique (recommandé)** puis cliquez sur **Suivant**.

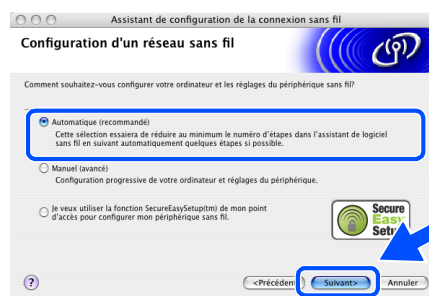

- 6 Sélectionnez **Je peux temporairement connecter mon périphérique à mon point d'accès avec un câble réseau** puis cliquez sur **Suivant**.

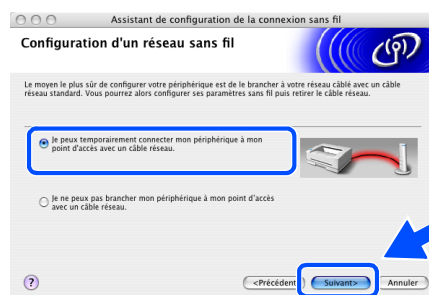

- 7 Pour la configuration, vous devez temporairement connecter directement votre appareil sans fil Brother (votre imprimante) à un port libre de votre point d'accès, hub ou routeur à l'aide d'un câble réseau. Quand l'écran suivant s'affiche, reliez le câble réseau au point d'accès puis à l'imprimante. Cliquez sur **Suivant**.

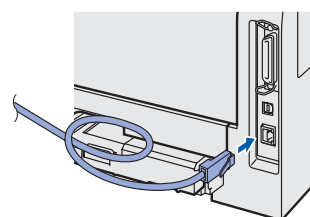

- 8** Si plusieurs imprimantes sans fil sont disponibles sur le réseau, une liste est affichée. Si la liste est vide, vérifiez que le point d'accès et l'imprimante sont sous tension puis cliquez sur **Rafraîchir**. Sélectionnez l'imprimante à configurer puis cliquez sur **Suivant**.




## Remarque

- Le nom de noeud par défaut de la carte réseau de l'imprimante est "BRN\_XXXXXX" (où "XXXXXX" représente les six derniers chiffres de l'adresse Ethernet).
- Si vous utilisez un logiciel de pare-feu personnel, désactivez-le temporairement.




- 9** L'assistant va rechercher les réseaux sans fil disponibles à partir de votre imprimante. Si plusieurs réseaux sans fil sont disponibles, la liste suivante est affichée. Sélectionnez le réseau sans fil que vous souhaitez associer à l'imprimante puis cliquez sur **Suivant**.

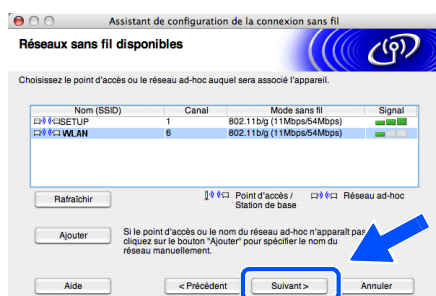


## Remarque

- "SETUP" est le SSID par défaut de l'imprimante. Ne choisissez pas ce SSID.
- Si la liste est vide, vérifiez que l'imprimante se trouve à portée du point d'accès pour la communication sans fil. Cliquez ensuite sur **Rafraîchir**.


- Si votre réseau sans fil cible n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter manuellement en cliquant sur **Ajouter**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour saisir le **Nom (SSID)** et le **numéro de Canal**.

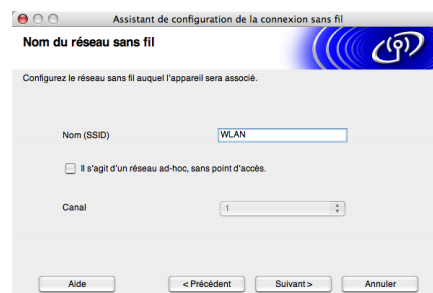

- 10** Si votre réseau n'est pas configuré pour l'authentification et le cryptage, l'écran suivant s'affiche. Pour continuer l'installation, cliquez sur **OK**. Passez à l'étape **12**.

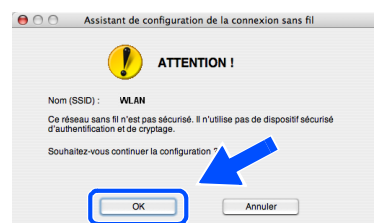


- 11** Si votre réseau est configuré pour l'authentification et le cryptage, l'écran suivant s'affiche. Quand vous installez votre imprimante sans fil Brother, vous devez vous assurer qu'elle est configurée pour correspondre aux paramètres d'authentification et de cryptage de votre réseau sans fil existant. Choisissez la **Méthode d'authentification** et le **Mode de cryptage** dans les listes déroulantes de chaque option. Entrez ensuite la **Clé du réseau** et cliquez sur **Suivant**.

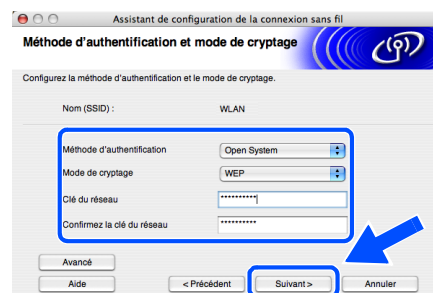

## Remarque

- Si vous souhaitez définir plusieurs clés WEP, cliquez sur **Avancé**.
- Si vous souhaitez configurer la sécurité LEAP, reportez-vous au Guide utilisateur - Réseau.
- Si vous ne connaissez pas les paramètres d'authentification ou de cryptage pour votre réseau, contactez votre administrateur réseau.

- 12** Cliquez sur **Suivant**. Les paramètres seront envoyés à votre imprimante. Ils resteront inchangés si vous cliquez sur **Annuler**.

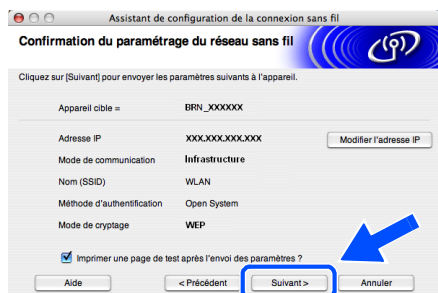

## Remarque

Si vous souhaitez entrer manuellement les paramètres d'adresse IP de votre imprimante, cliquez sur **Modifier l'adresse IP** puis entrez les paramètres d'adresse IP requis pour votre réseau. Quand vous avez effectué votre sélection, cliquez sur **Suivant** et l'Assistant commencera à chercher les réseaux sans fil disponibles.

- 13** Veuillez déconnecter le câble réseau reliant votre point d'accès (hub ou routeur) à l'imprimante et cliquer sur **Suivant**.



## Remarque

Pour que la communication sans fil puisse être établie, il est nécessaire de débrancher le câble réseau.


## Installation du pilote d'imprimante

### ⚠ Mauvaise configuration


- N'ESSAYEZ PAS d'annuler un écran quelconque pendant cette installation.
- Si vos paramètres sans fil échouent, un message d'erreur s'affichera pendant l'installation du pilote d'imprimante et l'installation sera terminée. Dans ce cas, veuillez passer à l'étape 1 et configurer à nouveau la connexion sans fil.

- 14** L'installation du pilote commence. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et redémarrez votre Macintosh®.


- 15** Sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller**.

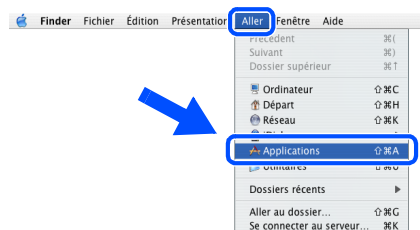

- 16** Double-cliquez sur le dossier **Utilitaires**.

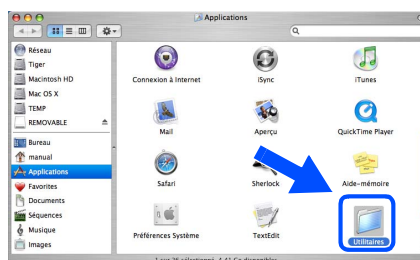


- 17** Double-cliquez sur l'icône **Configuration d'imprimante**.

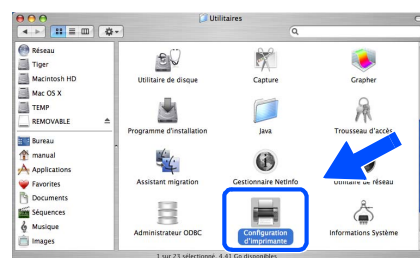

## Remarque

Pour les utilisateurs de Mac OS® X 10.2, ouvrez l'icône **Centre d'impression**.

- 18** Cliquez sur **Ajouter**.

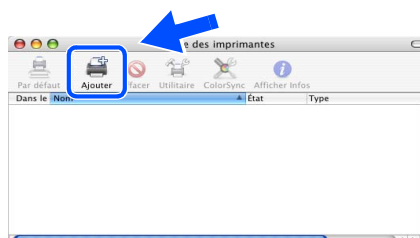


Pour les utilisateurs de Mac OS® 10.2.4 à 10.3 :  
Passez à l'étape suivante.

Pour les utilisateurs de Mac OS® 10.4 ou d'une version ultérieure :  
Passez à l'étape **21**.


**19** Choisissez l'option suivante.



**20** Sélectionnez **Brother HL-5280DW series** puis cliquez sur le bouton **Ajouter**. Passez à l'étape **22**.

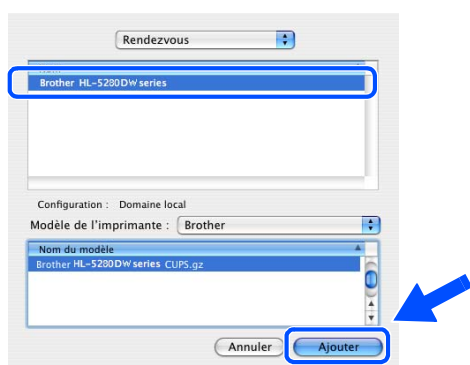


**21** Sélectionnez **Brother HL-5280DW series** puis cliquez sur le bouton **Ajouter**.

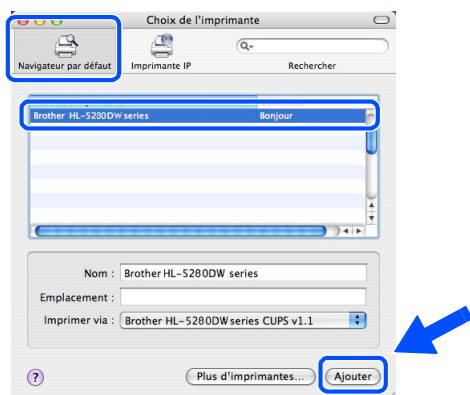

## Remarque

*Si plusieurs imprimantes du même modèle (HL-5280DW) sont connectées à votre réseau, l'adresse Ethernet (adresse MAC) est précisée avant le nom du modèle.*

**22** Cliquez sur **Configuration d'imprimante**, puis sur **Quitter Configuration d'imprimante**.

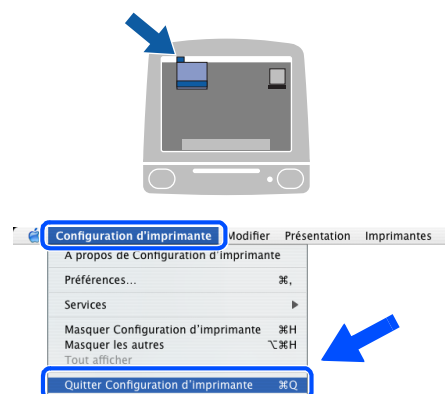

La configuration est alors terminée.



Guide utilisateur - Réseau, chapitre 6.

## Installation à l'aide d'un ordinateur sans fil

### ⊗ Mauvaise configuration


Si vous avez déjà configuré les paramètres sans fil de l'imprimante, vous devez réinitialiser les paramètres du menu RESEAU avant de pouvoir configurer à nouveau les paramètres sans fil.

- 1 Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner RESEAU. Appuyez sur Set.
- 2 Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner CONFIG. USINE. Appuyez sur Set.
- 3 Appuyez à nouveau sur Set.

- 1 Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est allumé.




- 2 Cliquez sur l'option **Installer le pilote d'imprimante** de l'écran de menu.

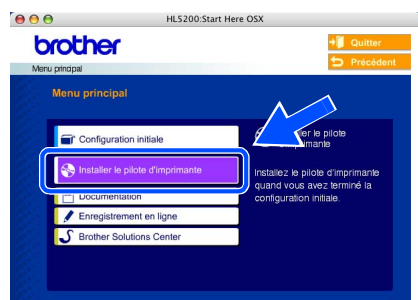


- 3 Cliquez sur **Utilisateurs du réseau sans fil**.




- 4 Sélectionnez **Configuration sans fil et installation de pilote** puis cliquez sur **Suivant**.

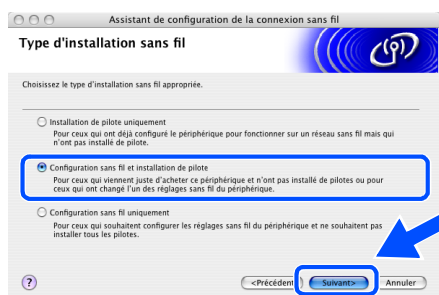


- 5 Sélectionnez **Automatique (recommandé)** puis cliquez sur **Suivant**.

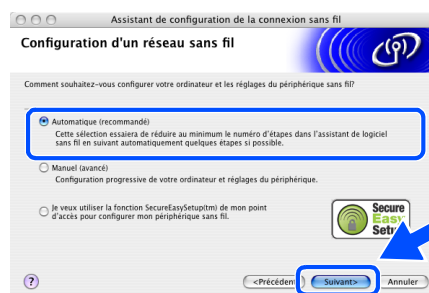


- 6 Sélectionnez **Je ne peux pas brancher mon périphérique à mon point d'accès avec un câble réseau** puis cliquez sur **Suivant**.

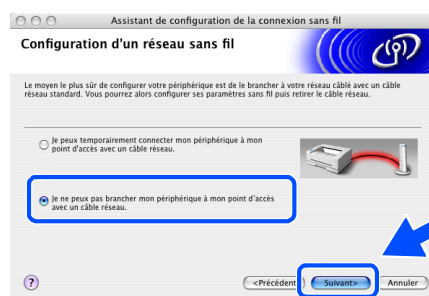


- 7 Si vous avez choisi **Cet ordinateur a des possibilités sans fil**, cochez sur **J'utilise un point d'accès en mode d'infrastructure** puis cliquez sur **Suivant**.

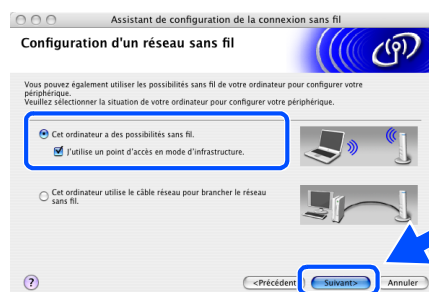

Si vous choisissez **Cet ordinateur utilise le câble réseau pour brancher le réseau sans fil**, vous devez configurer les paramètres sans fil à l'aide du panneau de commande. Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation. (Voir le chapitre 3 du Guide utilisateur - Réseau qui figure sur le CD-ROM fourni.) Quand vous avez terminé, passez à l'installation du pilote à l'étape 16 page 46.

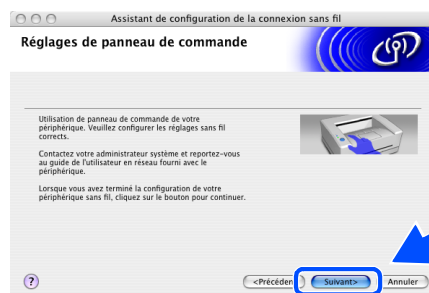


- 8** Vous devez changer provisoirement les paramètres sans fil de votre ordinateur. Veuillez suivre les consignes qui s'affichent à l'écran. Veuillez noter toutes les valeurs des paramètres tels que le SSID ou le canal de votre ordinateur. Vous en aurez besoin pour restaurer votre ordinateur à ses réglages sans fil d'origine. Cliquez sur **Suivant**.

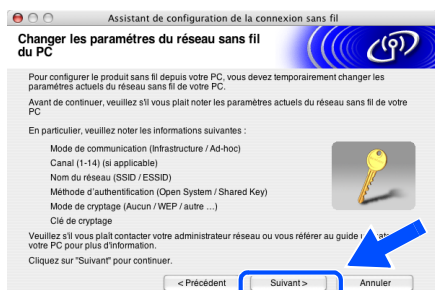

| Paramètre                                                       | Notez la valeur courante pour l'ordinateur sans fil |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Mode de communication (Infrastructure / Ad-hoc)                 |                                                     |
| Canal (1-14)                                                    |                                                     |
| Nom du réseau (SSID / ESSID)                                    |                                                     |
| Méthode d'authentification : (Open system / Shared key / Autre) |                                                     |
| Cryptage (Aucun / WEP / Autre)                                  |                                                     |
| Clé de cryptage                                                 |                                                     |



- 9** Pour communiquer avec l'imprimante sans fil non configurée, modifiez temporairement les paramètres sans fil de votre ordinateur pour qu'ils correspondent aux valeurs des paramètres par défaut de l'imprimante indiquées à l'écran. Cliquez sur **Suivant**. Cochez **Vérifié et confirmé** puis cliquez sur **Suivant**.

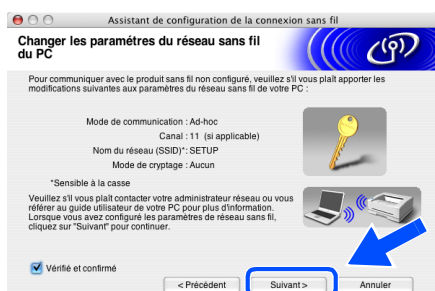


## Remarque

- Consultez le manuel d'utilisation de l'interface réseau de votre ordinateur pour obtenir des instructions sur la façon de modifier les paramètres sans fil.
- Vous pouvez changer temporairement les paramètres sans fil de votre ordinateur en suivant la procédure suivante :


- 1** Cliquez sur l'icône d'état AirPort et sélectionnez **Ouvrir Connexion à Internet**.

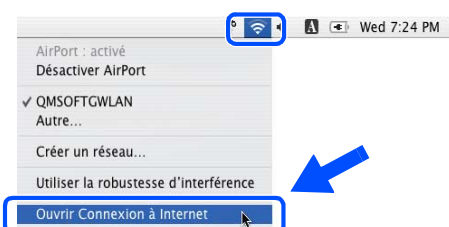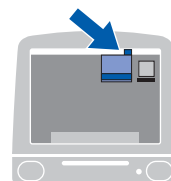

- 2** Cliquez sur l'onglet Réseau pour afficher les appareils sans fil disponibles. Le serveur d'impression sans fil Brother est listé dans l'option **Réseau**. Sélectionnez **SETUP**.

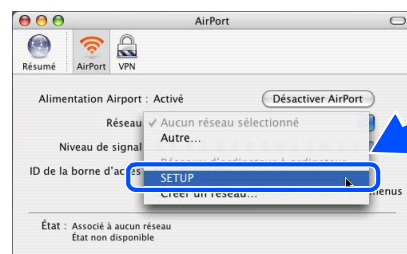

- 3** Votre réseau sans fil est connecté.

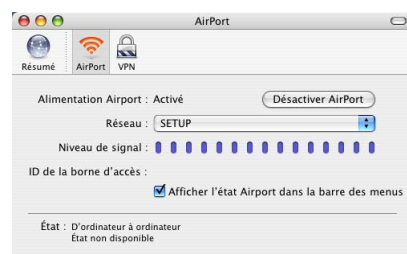

- 10** Si plusieurs imprimantes sans fil sont disponibles sur le réseau, la liste suivante est affichée. Si la liste est vide, vérifiez que le point d'accès et l'imprimante sont sous tension puis cliquez sur **Rafraîchir**. Sélectionnez l'imprimante à configurer puis cliquez sur **Suivant**.




## Remarque

- Le nom de nœud par défaut de la carte réseau de l'imprimante est "BRW\_XXXXXX" (où "XXXXXX" représente les six derniers chiffres de l'adresse Ethernet).
- Si vous utilisez un logiciel de pare-feu personnel, désactivez-le temporairement.




- 11** L'assistant va rechercher les réseaux sans fil disponibles à partir de votre imprimante. Si plusieurs réseaux sans fil sont disponibles, la liste suivante est affichée. Sélectionnez le réseau sans fil que vous souhaitez associer à l'imprimante puis cliquez sur **Suivant**.

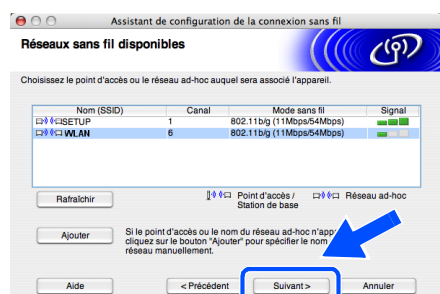


## Remarque

- "SETUP" est le SSID par défaut de l'imprimante. Ne choisissez pas ce SSID.
- Si la liste est vide, vérifiez que l'imprimante se trouve à portée du point d'accès pour la communication sans fil. Cliquez ensuite sur **Rafraîchir**.


- Si votre réseau sans fil cible n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter manuellement en cliquant sur **Ajouter**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour saisir le **Nom (SSID)** et le **numéro de Canal**.

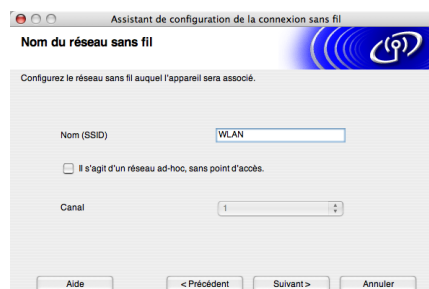

- 12** Si votre réseau n'est pas configuré pour l'authentification et le cryptage, l'écran suivant s'affiche. Pour continuer l'installation, cliquez sur **OK**. Passez à l'étape 14.

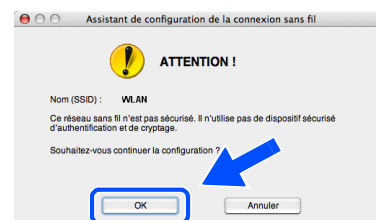


- 13** Si votre réseau est configuré pour l'authentification et le cryptage, l'écran suivant s'affiche. Quand vous installez votre imprimante sans fil Brother, vous devez vous assurer qu'elle est configurée pour correspondre aux paramètres d'authentification et de cryptage de votre réseau sans fil existant. Choisissez la **Méthode d'authentification** et le **Mode de cryptage** dans les listes déroulantes de chaque option. Entrez ensuite la **Clé du réseau** et cliquez sur **Suivant**.

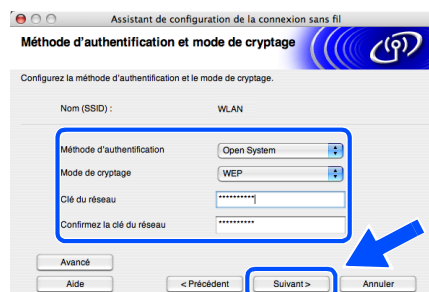

## Remarque

- Si vous souhaitez définir plusieurs clés WEP, cliquez sur **Avancé**.
- Si vous souhaitez configurer la sécurité LEAP, reportez-vous au Guide utilisateur - Réseau.
- Si vous ne connaissez pas les paramètres d'authentification ou de cryptage pour votre réseau, contactez votre administrateur réseau.


- 14** Cliquez sur **Suivant**. Les paramètres seront envoyés à votre imprimante. Ils resteront inchangés si vous cliquez sur **Annuler**.

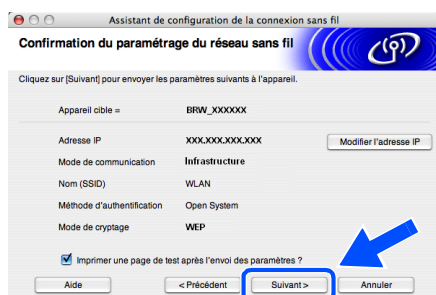

## Remarque

Si vous souhaitez entrer manuellement les paramètres d'adresse IP de votre imprimante, cliquez sur **Modifier l'adresse IP** puis entrez les paramètres d'adresse IP requis pour votre réseau. Quand vous avez effectué votre sélection, cliquez sur **Suivant** et l'Assistant commencera à chercher les réseaux sans fil disponibles.

- 15** A l'aide des informations notées à l'étape 8, rétablissez les paramètres sans fil de votre ordinateur à leurs valeurs d'origine. Cliquez sur **Suivant**. Cochez **Vérifié et confirmé** puis cliquez sur **Suivant**.

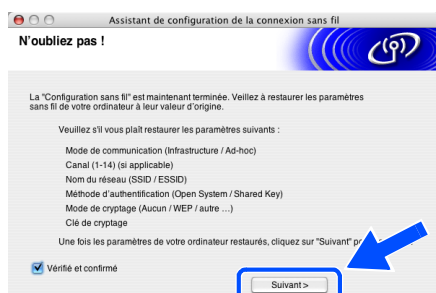


## Installation du pilote d'imprimante

### ⚠ Mauvaise configuration


- N'ESSAYEZ PAS d'annuler un écran quelconque pendant cette installation.
- Si vos paramètres sans fil échouent, un message d'erreur s'affichera pendant l'installation du pilote d'imprimante et l'installation sera terminée. Dans ce cas, veuillez passer à l'étape 1 et configurer à nouveau la connexion sans fil.

- 16** L'installation du pilote commence. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et redémarrez votre Macintosh®.


- 17** Sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller**.

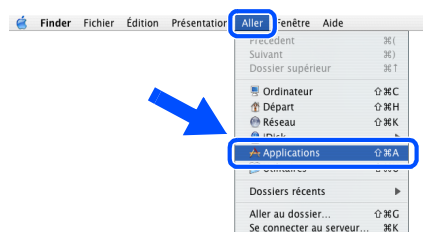

- 18** Double-cliquez sur le dossier **Utilitaires**.

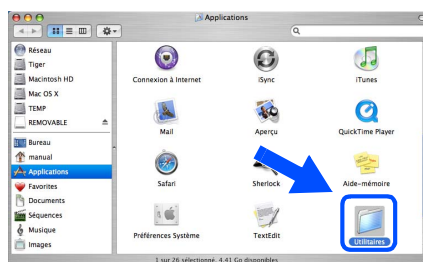


- 19** Double-cliquez sur l'icône **Configuration d'imprimante**.

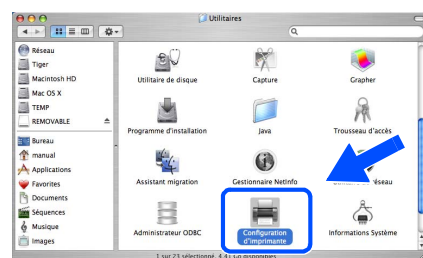

## Remarque

Pour les utilisateurs de Mac OS® X 10.2, ouvrez l'icône **Centre d'impression**.

- 20** Cliquez sur **Ajouter**.

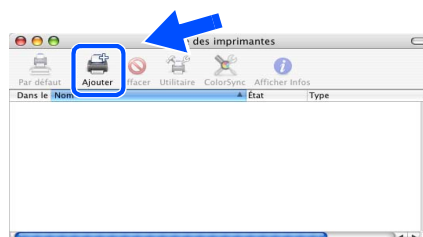


Pour les utilisateurs de Mac OS® 10.2.4 à 10.3 :  
Passez à l'étape suivante.

Pour les utilisateurs de Mac OS® 10.4 ou d'une version ultérieure :  
Passez à l'étape 23.


**21** Choisissez l'option suivante.



**22** Sélectionnez **Brother HL-5280DW series** puis cliquez sur le bouton **Ajouter**. Passez à l'étape **24**.

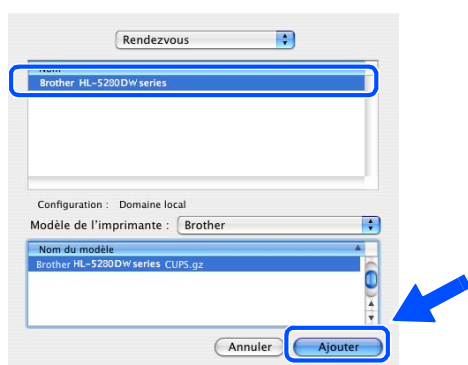



**23** Sélectionnez **Brother HL-5280DW series** puis cliquez sur le bouton **Ajouter**.

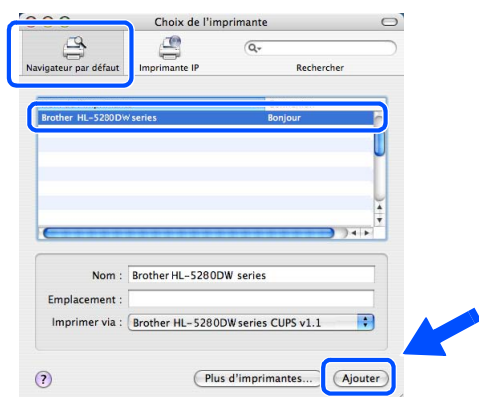

## Remarque

*Si plusieurs imprimantes du même modèle (HL-5280DW) sont connectées à votre réseau, l'adresse Ethernet (adresse MAC) est précisée avant le nom du modèle.*

**24** Cliquez sur **Configuration d'imprimante**, puis sur **Quitter Configuration d'imprimante**.

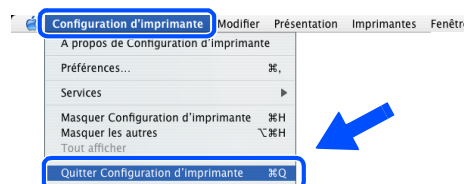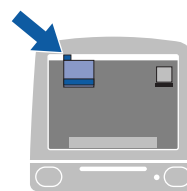

La configuration est alors terminée.



Guide utilisateur - Réseau, chapitre 6.

## Utilitaire de configuration BRAdmin Professional (pour les utilisateurs de Windows®)

L'utilitaire BRAdmin Professional pour Windows® est conçu pour vous aider à gérer vos périphériques Brother connectés en réseau sur un LAN (réseau local). Pour en savoir plus sur l'utilitaire BRAdmin Professional, veuillez consulter le site <http://solutions.brother.com>.

### Installation de l'utilitaire de configuration BRAdmin Professional

- 1 Cliquez sur l'option **Installer autres pilotes/utilitaires** dans l'écran de menu.



- 2 Cliquez sur **BRAdmin Professional** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



#### Remarque

Le mot de passe par défaut du serveur d'impression est **"access"**. Vous pouvez le changer à l'aide de BRAdmin Professional.


### Paramétrage de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle à l'aide de BRAdmin Professional




#### Remarque

Si vous avez un serveur DHCP/BOOTP/RARP sur votre réseau, vous n'avez pas besoin d'effectuer l'opération suivante. En effet, le serveur d'impression obtiendra automatiquement son adresse IP.


- 1 Lancez BRAdmin Professional puis sélectionnez **TCP/IP**.

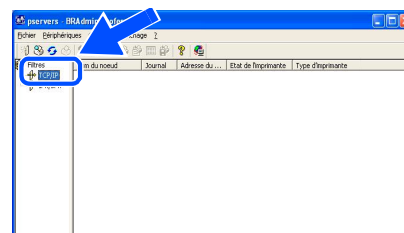


- 2 Sélectionnez **Rechercher les périphériques actifs** dans le menu **Périphériques**. BRAdmin recherche automatiquement les nouveaux périphériques.

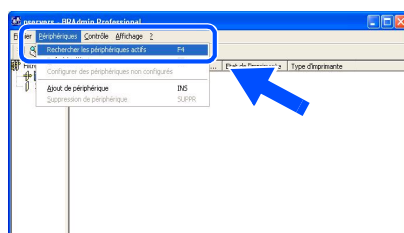

- 3 Double-cliquez sur le nouveau périphérique.

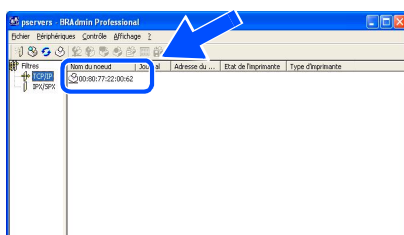

- 4 Entrez l'**Adresse IP**, le **Masque de sous-réseau** et la **Passerelle** puis cliquez sur le bouton **OK**.

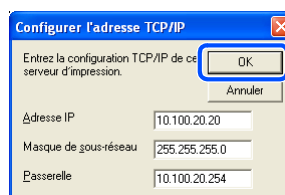

- 5 Les informations d'adresse sont enregistrées dans la mémoire de l'imprimante.

## Utilitaire de configuration BRAdmin Light (pour les utilisateurs de Mac OS® X)

Le logiciel Brother BRAdmin Light est une application Java™ conçue pour l'environnement Apple Mac OS® X. Il supporte certaines des fonctions du logiciel BRAdmin Professional pour Windows. Ainsi, le logiciel BRAdmin Light vous permet de changer certains paramètres réseau sur les imprimantes réseau Brother et les appareils multifonction.

Le logiciel BRAdmin Light est automatiquement installé lors de l'installation du pilote. Si vous avez déjà installé le pilote d'imprimante, vous n'avez pas besoin de l'installer à nouveau.


Pour en savoir plus sur l'utilitaire BRAdmin Light, veuillez consulter le site <http://solutions.brother.com>.

### Paramétrage de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle à l'aide de BRAdmin Light


#### Remarque

- Si vous avez un serveur DHCP/BOOTP/RARP sur votre réseau, vous n'avez pas besoin d'effectuer l'opération suivante. En effet, le serveur d'impression obtiendra automatiquement son adresse IP. Vérifiez que la version 1.4.1\_07 ou une version ultérieure du logiciel client Java™ est installée sur votre ordinateur.
- Le mot de passe par défaut du serveur d'impression est "access". Vous pouvez le changer à l'aide de BRAdmin Light.


- 1 Double-cliquez sur l'icône **Macintosh HD** sur votre bureau.

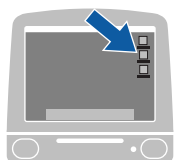


- 2 Sélectionnez **Bibliothèque**, **Printers**, **Brother** puis **Utilities**.

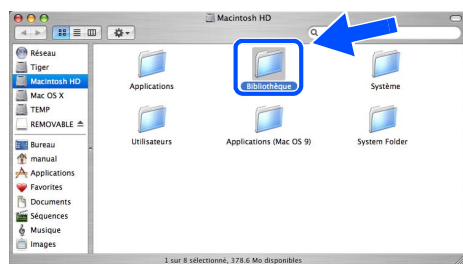


- 3 Double-cliquez sur le fichier **BRAdminLight.jar**. Lancez le logiciel BRAdmin Light. BRAdmin Light recherche automatiquement les nouveaux périphériques.

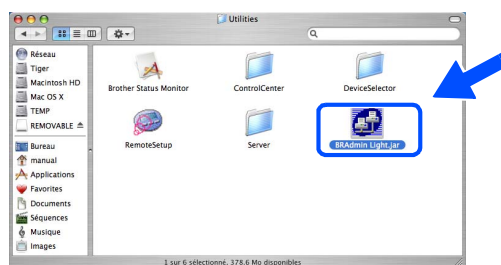

- 4 Double-cliquez sur le nouveau périphérique.

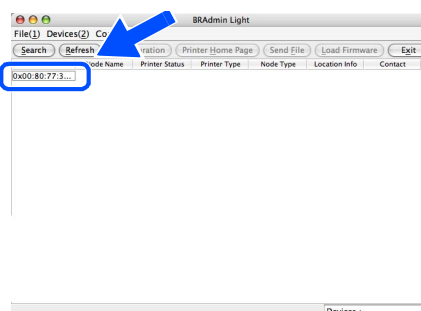

- 5 Entrez l'**Adresse IP**, le **Masque de sous-réseau** et la **Passerelle** puis cliquez sur le bouton **OK**.

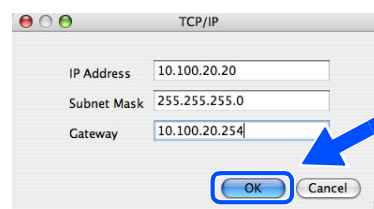

- 6 Les informations d'adresse sont enregistrées dans la mémoire de l'imprimante.

## Navigateur Web

Le serveur d'impression Brother est équipé d'un serveur Web qui vous permet de surveiller son état ou de changer certains paramètres de configuration à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).



### Remarque

Le nom d'utilisateur est "**admin**" et le mot de passe par défaut est "**access**". Vous pouvez le changer à l'aide du navigateur Web.



Voir le chapitre 2 du Guide utilisateur - Réseau.

## Paramétrage réseau par défaut

Suivez la procédure suivante pour restaurer tous les paramètres réseau du serveur d'impression interne à leur valeur par défaut.

1

Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour sélectionner RESEAU.

Appuyez sur **Set**.

RESEAU

2

Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour sélectionner CONFIG. USINE.

Appuyez sur **Set**.

CONFIG. USINE

3

Appuyez à nouveau sur **Set**.

OK?

## Impression de la page des paramètres de l'imprimante

La page des paramètres de l'imprimante liste tous les paramètres courants de l'imprimante, y compris les paramètres réseau. Pour imprimer la page des paramètres de l'imprimante :

1

Appuyez sur la touche **+** pour sélectionner INFORMATION.

Appuyez sur **Set**.

INFORMATION

2

Appuyez à nouveau sur **Set**.

IMP PARAM.

3



Appuyez à nouveau sur **Set** pour imprimer la Page des paramètres de l'imprimante.

## Options

L'imprimante peut être dotée des accessoires suivants en option. Leur installation peut vous permettre d'améliorer les capacités de l'imprimante.



Voir le chapitre 5 du Guide de l'utilisateur.
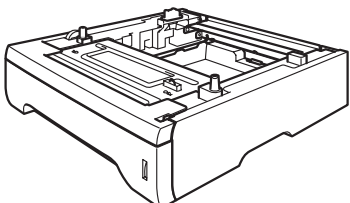
| Bac inférieur                                                                                                                                                                                                | Mémoire DIMM                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LT-5300                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                             |      |
| Les deuxième et troisième bacs inférieurs peuvent chacun contenir jusqu'à 250 feuilles de papier. Quand les deux bacs sont installés, l'imprimante offre une capacité d'alimentation totale de 800 feuilles. | Vous pouvez étendre la mémoire en installant le module de mémoire (DIMM 144 broches). |

## Consommables

Lorsque le moment est venu de remplacer un consommable, l'écran vous y invite en affichant les messages correspondants décrits plus bas.

TONER INSUF.



TONER VIDE

TAMBR PRESQ FINI

Pour obtenir des compléments d'information sur les consommables de votre imprimante, veuillez consulter le site <http://solutions.brother.com> ou contacter votre revendeur Brother local.



Voir le chapitre 6 du Guide de l'utilisateur.
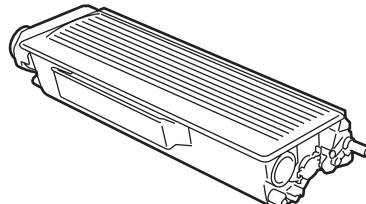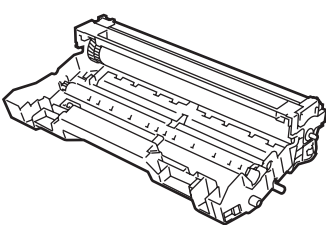
| Cartouche de toner                                                                  | Tambour                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |


## Transport de l'imprimante

Si vous devez transporter l'imprimante pour quelque motif que ce soit, veuillez l'emballer avec soin pour éviter de l'endommager lors du transport. Il est conseillé de conserver l'emballage d'origine à cette fin. Il est également recommandé d'assurer l'imprimante comme il se doit auprès de votre transporteur.


### ⚠ Attention

En cas de transport de l'imprimante, l'ensemble TAMBOUR ET CARTOUCHE DE TONER doit être retiré de l'imprimante et placé dans un sac plastique. Le non respect de cette consigne en cas de transport risque d'endommager sérieusement l'imprimante et peut ANNULER LA GARANTIE.


- 1 Eteignez l'imprimante à l'aide de l'interrupteur puis débranchez le câble d'alimentation.

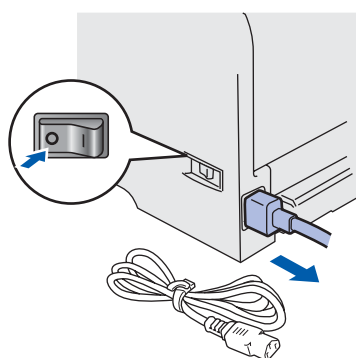

- 2 Retirez l'ensemble tambour et cartouche de toner. Placez-le dans un sac en plastique et fermez le sac sur toute sa largeur.

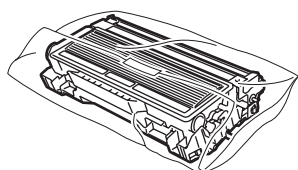

- 3 Remballez l'imprimante.

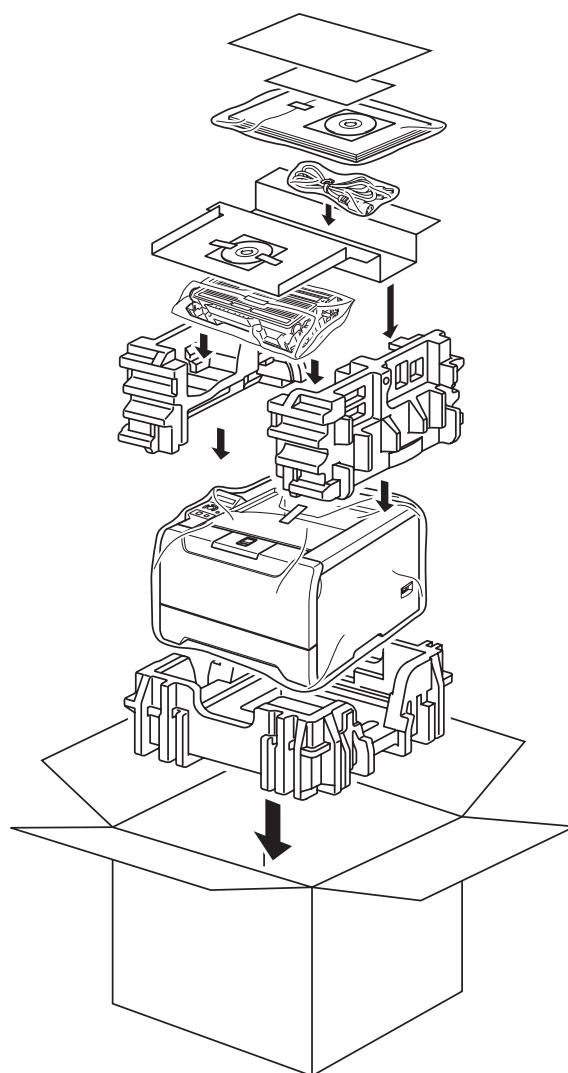

## **Marques**

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Apple, le logo Apple, Macintosh et TrueType sont des marques déposées de Apple Computer, Inc aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Epson est une marque déposée et FX-80 et FX-850 sont des marques commerciales de Seiko Epson Corporation.

Hewlett Packard est une marque déposée et HP LaserJet 6P, 6L, 5P, 5L, 4, 4L 4P, III, IIIP, II et IIP sont des marques commerciales de Hewlett-Packard Company.

IBM, IBM PC et Proprinter sont des marques déposées de International Business Machines Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

PostScript et PostScript 3 sont des marques de Adobe Systems Incorporated.

Java et tous les logos et marques reposant sur Java sont des marques déposées ou non de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

BROADCOM, SecureEasySetup et le logo SecureEasySetup sont des marques déposées ou non de Broadcom Corporation.

Wi-Fi est une marque déposée et WPA est une marque de Wi-Fi Alliance.

Tous les autres termes, noms de marque et de produit mentionnés dans ce guide d'installation rapide sont les marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

## **Rédaction et publication**

Ce guide a été rédigé et publié sous la direction de Brother Industries Ltd. Il reprend les descriptions et les caractéristiques les plus récentes du produit.

Le contenu de ce guide et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications aux caractéristiques et aux éléments contenus dans le présent guide. Brother ne saurait être tenu responsable d'un dommage quelconque (y compris en cas de dommages indirects) causé par la confiance accordée aux éléments présentés ici, ceci comprenant, sans pour autant s'y limiter, les erreurs typographiques ou autres liées à la publication.

Ce produit est destiné à une utilisation en milieu professionnel.



LM6476001②

FR

Imprimé en Chine