


MFC-240C

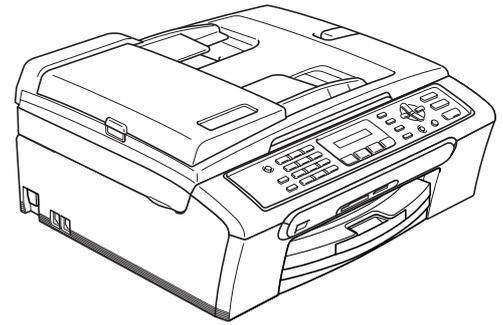

Vor der Verwendung muss das Gerät richtig eingerichtet und die Software installiert werden. Bitte lesen Sie diese Installationsanleitung und führen Sie die folgenden Schritte wie beschrieben aus, um das Gerät, die Software und die Treiber richtig zu installieren.

Schritt 1

Inbetriebnahme des Gerätes

**Schritt 2**

Treiber und Software installieren

Installation abgeschlossen!

Bewahren Sie die Installationsanleitung, das Benutzerhandbuch und die mitgelieferte CD-ROM griffbereit auf, damit Sie jederzeit schnell alle Informationen und Dokumentationen nutzen können.



Verwendete Symbole

 Warnung	 Vorsicht	 Nicht möglich
Warnungen und Vorsichtsmassnahmen zur Vermeidung von Verletzungen.	Vorsichtsmassnahmen, die beachtet werden müssen, um Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen zu vermeiden.	Geräte und Verwendungsweisen, die nicht kompatibel mit Ihrem Gerät sind.
 Hinweis	 Benutzerhandbuch oder Software-Handbuch	
Hinweise, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, und hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.	Verweise auf das mitgelieferte Benutzerhandbuch oder Software-Handbuch.	

Allgemeines

Lieferumfang	2
Funktionstastenfeld	3

Schritt 1 – Inbetriebnahme des Gerätes

Versandschutz entfernen	4
Papier einlegen	4
Faxanschluss und externe Geräte	6
Netzanschluss	7
Tintenpatronen installieren	7
Druckqualität überprüfen	9
Displaysprache wählen	10
LCD-Kontrast einstellen	10
Datum und Uhrzeit einstellen	11
Absenderkennung eingeben	11
Wahlverfahren (Ton/Puls)	12
Anschlussart	12
Empfangsmodus wählen	13

Schritt 2 – Treiber und Software installieren

Windows®

USB-Anschluss (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	16
---	----

Macintosh®


USB-Anschluss (Mac OS® X 10.2.4 oder höher)	19
--	----







Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterialien	22
Tintenpatronen	22

Lieferumfang

Der Lieferumfang kann in den verschiedenen Ländern unterschiedlich sein. Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf, damit Sie das Gerät später für einen Transport wieder sicher verpacken können.

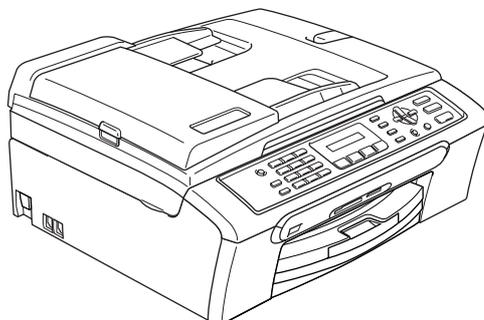

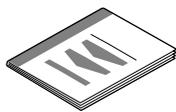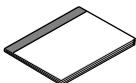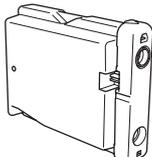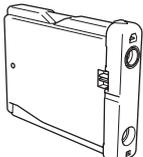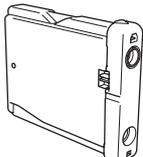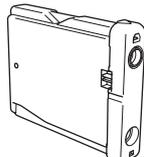 Installationsanleitung	 CD-ROM	 Benutzerhandbuch	
 Faxanschlusskabel		 Netzkabel	
 Schwarz (LC1000BK)	 Gelb (LC1000Y)	 Cyan (LC1000C)	 Magenta (LC1000M)
Tintenpatronen			


Das USB-Kabel ist kein standardmässiges Zubehör.

- Benutzen Sie nur ein geeignetes USB 2.0-Kabel, das nicht länger als zwei Meter ist.
- Das Gerät hat einen USB-Anschluss, der mit der USB 2.0-Spezifikation kompatibel ist.
- Schliessen Sie das Datenkabel noch NICHT an.

Das Datenkabel wird erst während der Software-Installation angeschlossen.

Schliessen Sie das Gerät nur an den USB-Anschluss Ihres Computers und nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.


Funktionstastenfeld

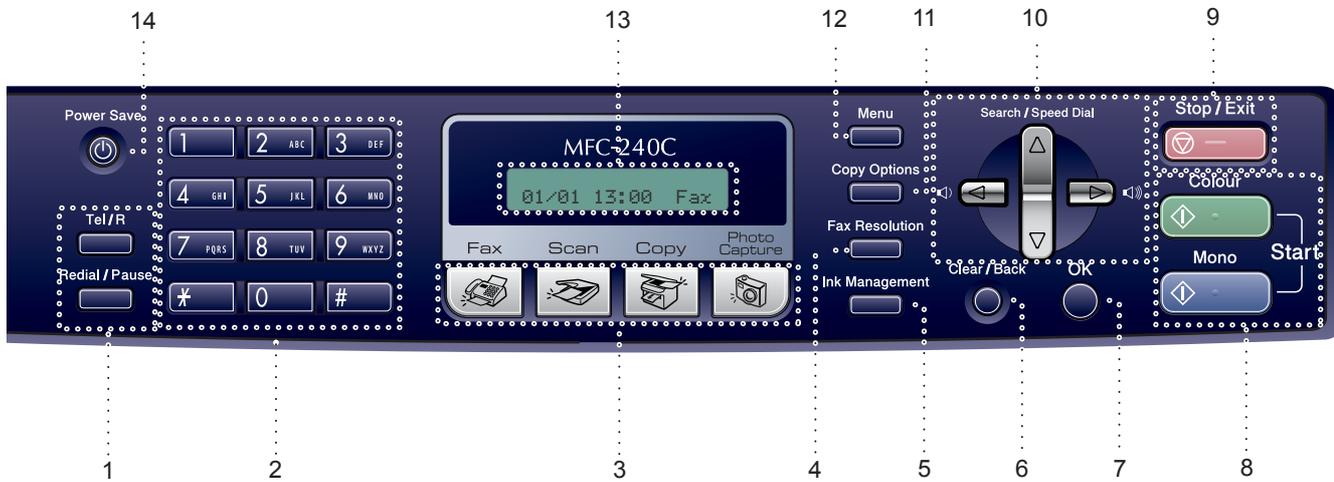

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1 Fax- und Telefontasten | 8 Start-Tasten |
| 2 Zifferntasten | 9 Stop/Exit-Taste |
| 3 Betriebsarten-Tasten | 10 Navigationstasten |
| 4 Taste Fax Resolution | 11 Taste Copy Options |
| 5 Taste Ink Management | 12 Menu-Taste |
| 6 Clear/Back-Taste | 13 LC-Display |
| 7 OK-Taste | 14 Taste Power Save |

 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Tasten und ihre Funktionen“ in Kapitel 1 des Benutzerhandbuchs.

Hinweis

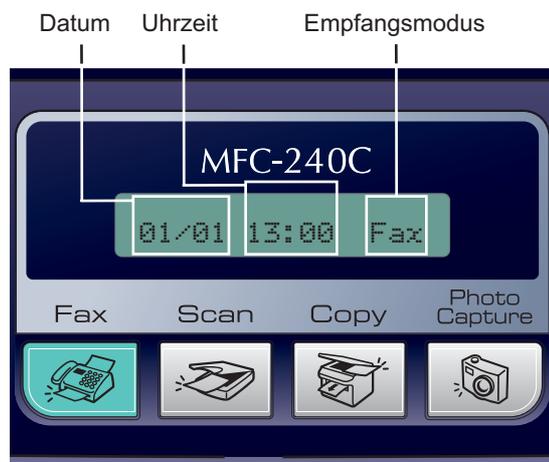


Wenn das Gerät nicht mit einer Funktion beschäftigt ist, sehen Sie im Display die oben abgebildete Standardanzeige. Sie informiert über Datum, Uhrzeit und den eingestellten Empfangsmodus.

1 Versandschutz entfernen

- 1 Entfernen Sie das Klebeband und ziehen Sie die Folie vom Vorlagenglas ab.
- 2 Nehmen Sie den Schaumstoff-Beutel, der die Tintenpatronen enthält, von der Papierzufuhr-Abdeckung ab.

⊘ Nicht möglich

Schliessen Sie **NICHT** das USB-Kabel an. Es wird erst bei der Software-Installation angeschlossen.


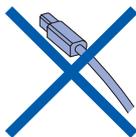


2 Papier einlegen




Sie können bis zu 100 Blatt Normalpapier (80 g/m²) einlegen. Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter „Verwendbares Papier und Druckmedien“ in Kapitel 2 des Benutzerhandbuches.


- 1 Ziehen Sie die Papierkassette vollständig aus dem Gerät heraus und klappen Sie die Abdeckung auf (1).

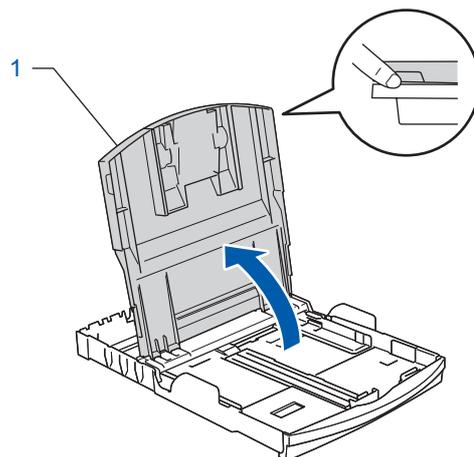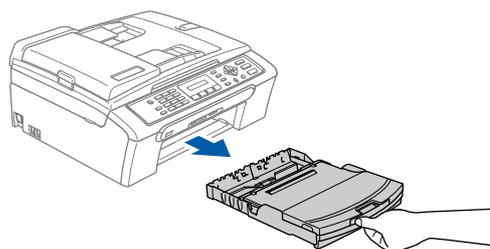


- 2 Stellen Sie die seitlichen Papierführungen (1) und die Papierlängen-Führung (2) entsprechend der Papiergröße ein. Halten Sie dazu den Hebel der jeweiligen Papierführung gedrückt, während Sie die Führung verschieben.

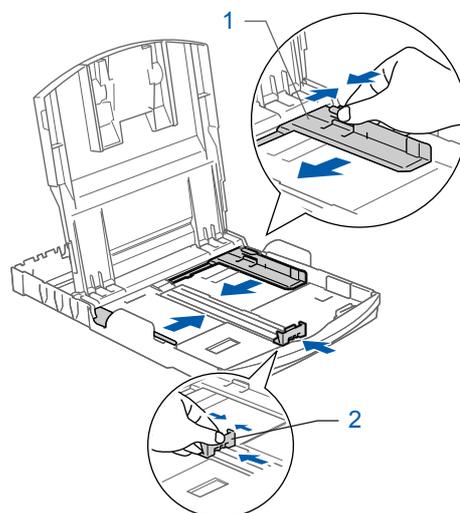


- 3** Fächern Sie das Papier gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

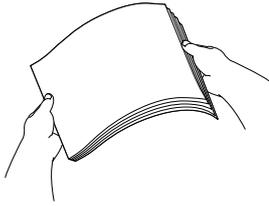

- 4** Legen Sie das Papier vorsichtig mit der Oberkante zuerst und mit der zu bedruckenden Seite nach unten ein. Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt.

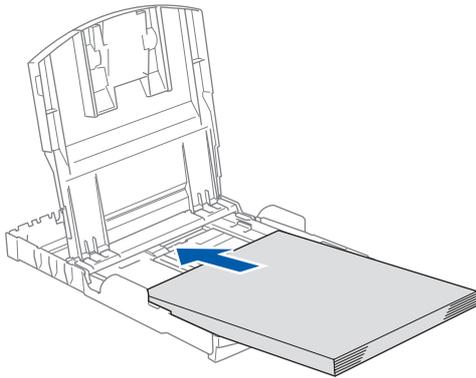


- 5** Schieben Sie vorsichtig mit beiden Händen die seitlichen Papierführungen und die Papierlängen-Führung bis an die Papierkanten. Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen die Papierkanten berühren.

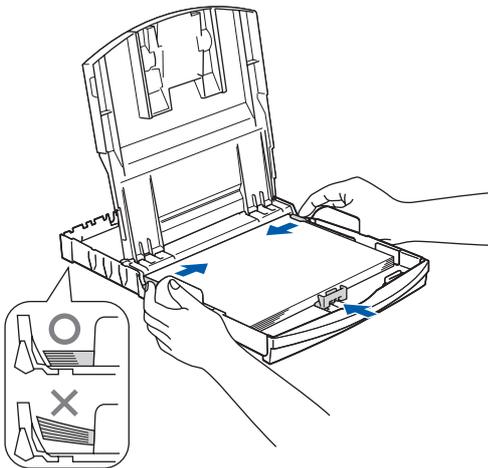


Hinweis

Schieben Sie das Papier nicht zu weit in die Kassette, weil es sich sonst am hinteren Ende der Kassette anhebt und dadurch Probleme beim Einzug entstehen können.

- 6** Schliessen Sie die Abdeckung der Papierkassette.

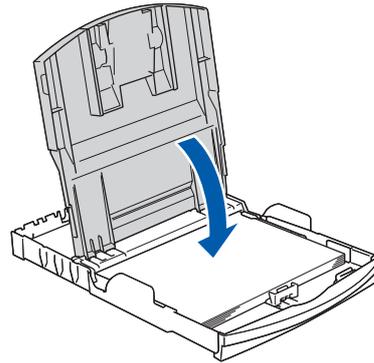

- 7** Schieben Sie die Papierkassette langsam wieder vollständig in das Gerät ein.

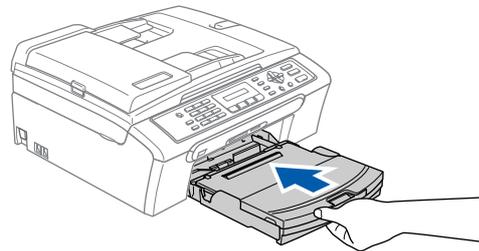

- 8** Halten Sie die Papierkassette fest und ziehen Sie die Papierablage (①) heraus, bis sie hörbar einrastet, und klappen Sie die Papierstütze (②) heraus.




Hinweis

Verwenden Sie die Papierstütze nicht für Überformate (Legal-Papier).

3 Faxanschluss und externe Geräte

- 1** Schließen Sie das Faxanschlusskabel an die mit **LINE** beschriftete Buchse des Gerätes und an die Telefonsteckdose an.

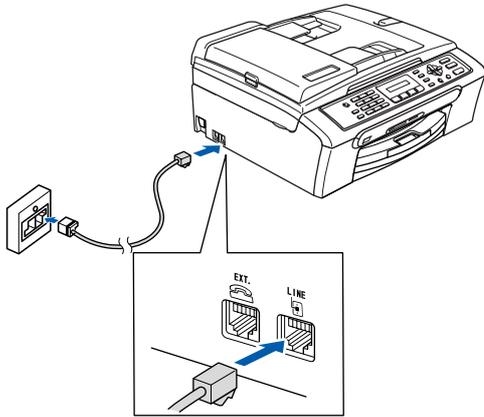

⊘ Nicht möglich


Schließen Sie **NICHT** das USB-Kabel an. Es wird erst bei der Software-Installation angeschlossen.

⚠ Warnung

- Das Gerät muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzsteckdose angeschlossen werden, damit es im Notfall schnell vom Netz getrennt werden kann.
- Das Gerät wird über den Netzanschluss geerdet. Deshalb sollten Sie zum Schutz vor Spannungsspitzen über die Telefonleitung zuerst die Stromversorgung und dann den Faxanschluss herstellen. Aus demselben Grund sollten Sie vor dem Verstellen oder dem Transportieren des Gerätes stets zuerst den Faxanschluss lösen, bevor Sie den Netzstecker ziehen.

📝 Hinweis


Wenn Sie an derselben Leitung auch ein externes Telefon verwenden möchten, schliessen Sie es wie unten gezeigt an.

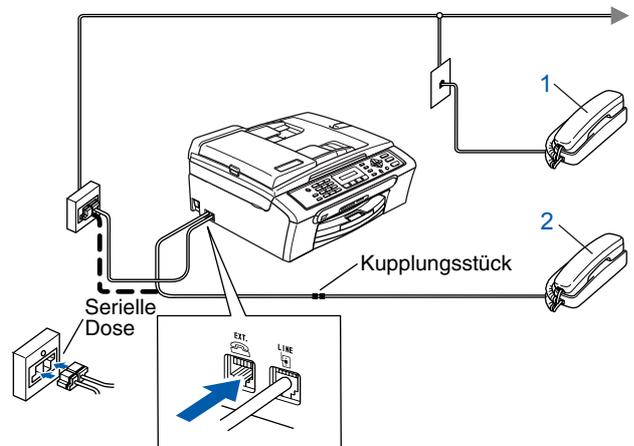

- 1 Externes paralleles Telefon
- 2 Externes Telefon

📝 Hinweis


Wenn Sie an derselben Leitung auch einen externen Anrufbeantworter verwenden möchten, schliessen Sie diesen wie unten gezeigt an.

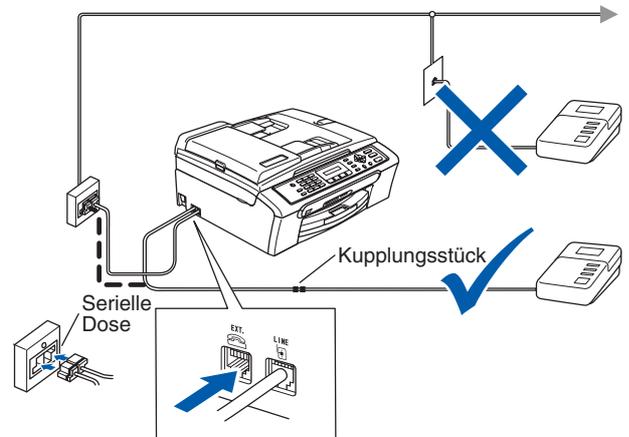

Zur Verwendung eines externen Anrufbeantworters stellen Sie den Empfangsmodus *TAD:Anrufbeantw.* ein. Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch in Kapitel 7.

4 Netzanschluss

- 1 Schliessen Sie das Netzkabel an.

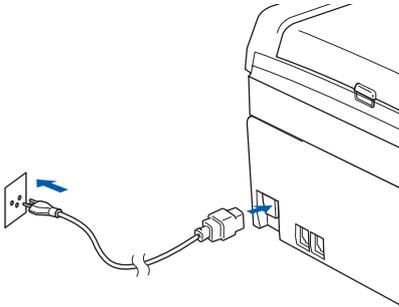

5 Tintenpatronen installieren


! Warnung

Falls Tinte in Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie sofort mit Wasser aus und suchen Sie wenn nötig einen Arzt auf.



- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit Strom versorgt ist.
Das LC-Display zeigt:

Keine Patrone

- 2 Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung (1).

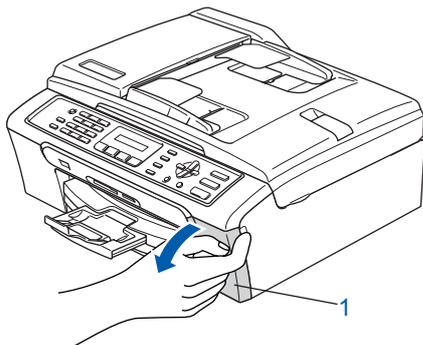

- 3 Klappen Sie alle Befestigungshebel herunter und entfernen Sie den gelben Transportschutz (1).

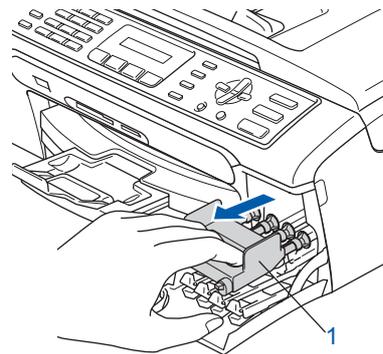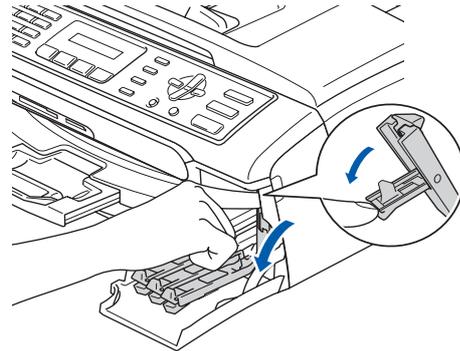


✍ Hinweis

Werfen Sie den gelben Transportschutz nicht weg. Sie benötigen ihn, falls Sie das Gerät transportieren müssen.

- 4 Nehmen Sie die Tintenpatrone aus der Verpackung.




- 5** Entfernen Sie vorsichtig den gelben Verschluss der Tintenpatrone (1).

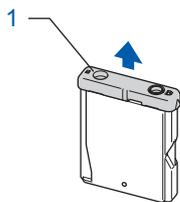

Nicht möglich



Berühren Sie nicht den in der Abbildung unten gezeigten Bereich.

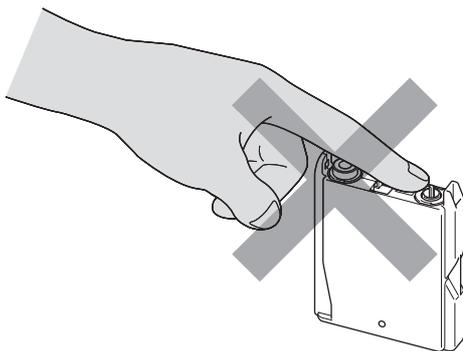


Hinweis

Auch wenn sich beim Öffnen des Beutels der gelbe Verschluss der Tintenpatrone gelöst hat, ist die Patrone nicht beschädigt.

- 6** Setzen Sie jede Patrone entsprechend der Pfeilrichtung auf dem Aufkleber ein. Achten Sie darauf, dass die Farbe von Befestigungshebel (1) und Patrone (2) übereinstimmen, wie in der Abbildung unten gezeigt.

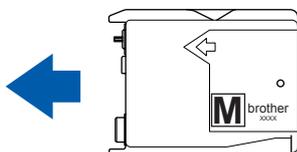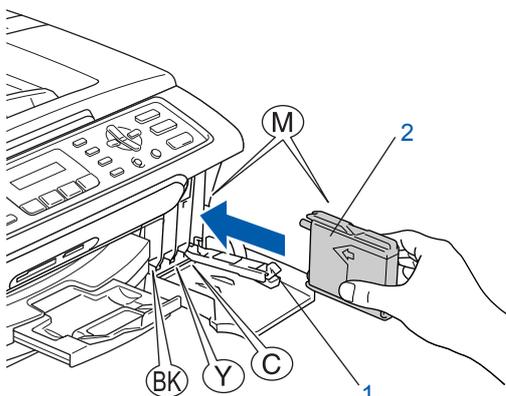

- 7** Klappen Sie die Befestigungshebel wieder hoch und drücken Sie jeden Hebel fest, bis er hörbar einrastet. Schliessen Sie dann die Tintenpatronen-Abdeckung.

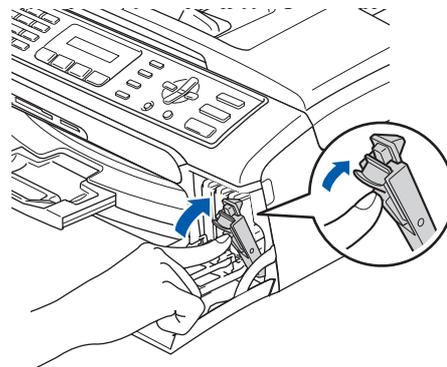


Hinweis

Wenn nach der Installation von Tintenpatronen im LC-Display Schwarz einsetz., Gelb einsetzen, Cyan einsetzen oder Magenta eins. angezeigt wird, überprüfen Sie, ob alle Patronen richtig eingesetzt sind.

Bei der Erstinstallation beginnt das Gerät nun, das Tintenleitungssystem für den erstmaligen Betrieb vorzubereiten. Dies ist nur einmal bei der Erstinstallation notwendig. Der Vorgang dauert ca. vier Minuten.

Das LC-Display zeigt:

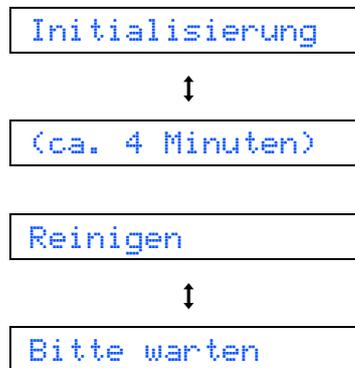

! Vorsicht

- Nehmen Sie die Tintenpatronen nur heraus, wenn sie gewechselt werden müssen. Andernfalls kann sich die Tintenmenge verringern und das Gerät kann den Tintenvorrat nicht mehr richtig erkennen.
- Schütteln Sie die Tintenpatronen nicht. Falls Tinte auf Haut oder Kleidung gelangt, waschen Sie diese sofort mit Seife oder einem Waschmittel ab.
- Die Tintenpatronen sollten nicht mehrmals herausgenommen und wieder eingesetzt werden. Dadurch könnte Tinte auslaufen.
- Falls sich die Farben vermischt haben, weil eine Patrone an der falschen Position eingesetzt wurde, müssen Sie den Druckkopf mehrmals reinigen, nachdem Sie die Patronen richtig eingesetzt haben. Lesen Sie dazu im *Benutzerhandbuch „Druckkopf reinigen“ in Anhang B*.
- Setzen Sie eine neue Patrone direkt nach dem Öffnen in das Gerät ein und verbrauchen Sie sie innerhalb von 6 Monaten. Für ungeöffnete Patronen beachten Sie bitte das Mindesthaltbarkeitsdatum.
- Nehmen Sie Tintenpatronen nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen an ihnen vor. Dadurch könnte Tinte auslaufen.
- Verwenden Sie nur original Brother Tintenpatronen.
Versuchen Sie nicht, leere Tintenpatronen wieder aufzufüllen, und verwenden Sie keine wieder aufgefüllten Tintenpatronen. Die Verwendung von Verbrauchsmaterial, das nicht den Spezifikationen von Brother entspricht und/oder nicht von gleicher Qualität und Eignung wie das von Brother gelieferte oder freigegebene ist, kann zu Schäden am Gerät und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.

6 Druckqualität überprüfen

- 1 Nach Beendigung des Reinigungsvorganges zeigt das Display:


Papier einlegen



START drücken

- 2 Vergewissern Sie sich, dass sich Papier in der Papierzufuhr befindet. Drücken Sie **Colour Start**. Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus (nur bei der Erstinstallation der Tintenpatronen).

- 3 Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbböcke auf der Testseite. (Schwarz/Cyan/Gelb/Magenta)

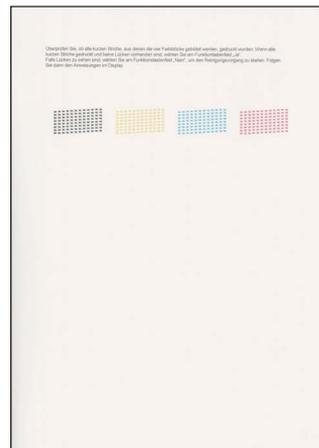

⊘ Nicht möglich

Berühren Sie den Ausdruck nicht unmittelbar nach dem Druckvorgang. Warten Sie, bis die Tinte ganz getrocknet ist, um Tintenflecken auf der Haut zu vermeiden.

- 4 Das LC-Display zeigt:

Qualität OK?



1.Ja 2.Nein

5

Sie haben nun die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn alle kurzen, gestrichelten Linien klar und deutlich zu sehen sind, ist die Druckqualität gut. Drücken Sie in diesem Fall die Zifferntaste **1** (Ja), um die Druckqualitätsprüfung zu beenden.
- Falls einige Striche fehlen, drücken Sie die Zifferntaste **2** (Nein) und gehen Sie zu Schritt **6**.

OK



Schlecht



6

Sie werden nacheinander gefragt, ob die Druckqualität des schwarzen und der farbigen Blöcke gut ist. Drücken Sie je nach Druckqualität die Taste **1** (Ja) oder **2** (Nein).

Schwarz OK?



1.Ja 2.Nein

Farbe OK?



1.Ja 2.Nein

Nachdem Sie die Fragen beantwortet haben, zeigt das Display:

Reinigen starten



1.Ja 2.Nein

7

Drücken Sie **1** (Ja), um den Reinigungsvorgang zu starten.

8

Nachdem der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie **Colour Start**. Das Gerät druckt nochmals die Testseite aus. Gehen Sie wieder wie ab Schritt **3** beschrieben vor.

7

Displaysprache wählen

Sie können wählen, in welcher Sprache die Displayanzeigen erscheinen sollen.

1

Drücken Sie **Menu**.

2

Drücken Sie **0**.

3

Drücken Sie **0**.

4

Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die gewünschte Sprache aus (Deutsch, Franz. oder Engl.). Drücken Sie **OK**.

5

Drücken Sie **Stop/Exit**.

8

LCD-Kontrast einstellen

Durch die Veränderung des Kontrastes können die Anzeigen im Display klarer und mit schärferen Konturen dargestellt werden. Wenn Sie die Anzeigen im LC-Display nicht gut lesen können, sollten Sie die Kontrasteinstellungen ändern.

1

Drücken Sie **Menu**, **1**, **7**.

2

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Dunkel oder Hell zu wählen.

3

Drücken Sie **OK**.


4

Drücken Sie **Stop/Exit**.

Kontrast:Hell



Kontrast:Dunkel

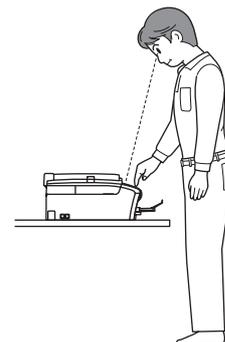

9 Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit werden im Display angezeigt und - sofern die Absenderkennung programmiert ist - auf jedes versendete Fax gedruckt.

- 1 Drücken Sie **Menu**.
- 2 Drücken Sie **0**.
- 3 Drücken Sie **2**.
- 4 Geben Sie mit den Zifferntasten die Jahreszahl zweistellig ein und drücken Sie **OK**.

Jahr: 2006

(Zum Beispiel: **0 6** für 2006)

- 5 Geben Sie den Monat zweistellig ein und drücken Sie **OK**.

Monat: 03

(Zum Beispiel: **0 3** für März)

- 6 Geben Sie den Tag zweistellig ein und drücken Sie **OK**.

Tag: 01

(Zum Beispiel: **0 1**)

- 7 Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein und drücken Sie **OK**.

Uhrzeit: 15:25

(Zum Beispiel: **1 5 2 5** für 15:25 Uhr)

- 8 Drücken Sie **Stop/Exit**.



Sie können eine Liste der Geräteeinstellungen ausdrucken lassen, um Datum und Uhrzeit zu überprüfen. (Siehe im Benutzerhandbuch „Berichte oder Liste ausdrucken“ in Kapitel 9.)

10 Absenderkennung eingeben

Speichern Sie die Absenderkennung (d.h. die Rufnummer des Gerätes und Ihren Namen bzw. Firmennamen), die am Anfang jeder gesendeten Seite gedruckt wird.

- 1 Drücken Sie **Menu**.
- 2 Drücken Sie **0**.
- 3 Drücken Sie **3**.
- 4 Geben Sie die Faxnummer des Gerätes mit den Zifferntasten ein (bis zu 20 Stellen) und drücken Sie dann **OK**.
Zur Eingabe des Pluszeichens („+“) drücken Sie *****. Um z.B. die Landesvorwahl für die Schweiz im internationalen Format einzugeben (+41), drücken Sie *****, **4**, **1**.

Fax: +41XXXXXXXX

- 5 Geben Sie mit den Zifferntasten Ihren Namen ein (bis zu 20 Zeichen). Drücken Sie dann **OK**.

Name: _



Hinweis

- Die folgende Tabelle zeigt, mit welchen Tasten die Buchstaben eingegeben werden können.
- Um zweimal hintereinander den gleichen Buchstaben oder zwei auf derselben Taste liegende Buchstaben einzugeben (z.B. „LL“ oder „TU“), geben Sie den ersten Buchstaben ein, drücken dann **➡** und wählen den nächsten Buchstaben.
- Um Zeichen zu löschen, bewegen Sie den Cursor mit der Taste **⬅** oder **➡** unter das falsch geschriebene Zeichen und drücken Sie dann **Clear/Back**.

Taste	1-mal	2-mal	3-mal	4-mal
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

- 6 Drücken Sie **Stop/Exit**.



Hinweis

Im Falle einer Fehleingabe, drücken Sie **Stop/Exit**, um zu Schritt 1 zurückzukehren.



Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch im Anhang C im Abschnitt „Texteingabe im Funktionsmenü“.

11 Wahlverfahren (Ton/Puls)

Werkseitig ist das modernere Tonwahlverfahren (MFV) eingestellt. Falls in Ihrem Telefonnetz noch die Pulswahl verwendet wird, müssen Sie hier die entsprechende Einstellung wählen.

- 1** Drücken Sie **Menu**.
- 2** Drücken Sie **0**.
- 3** Drücken Sie **4**.
- 4** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Puls** (oder **Ton**) zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 5** Drücken Sie **Stop/Exit**.

12 Anschlussart

Ihr Gerät ist werkseitig für die Installation an einem Hauptanschluss eingestellt (**Normal**). Für den Betrieb des Gerätes in einer Nebenstellenanlage oder ISDN-Anlage ändern Sie die Einstellung entsprechend.

- 1** Drücken Sie **Menu**.
- 2** Drücken Sie **0**.
- 3** Drücken Sie **6**.
- 4** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Nebenstelle**, **ISDN** oder **Normal** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 5** Drücken Sie **Stop/Exit**.




Hinweis

*Wenn der Nebenstellenbetrieb eingeschaltet ist, kann zur Amtsholung die Taste **Tel/R** verwendet werden. Sie können die Amtsholung auch mit den Rufnummern speichern. Dazu drücken Sie beim Speichern der Nummern (**Menu, 2, 3, 1**) die Taste **Tel/R**, bevor Sie die erste Ziffer der Rufnummer eingeben. Es erscheint „!“ im Display. Sie brauchen dann zur Amtsholung vor dem Anwählen der gespeicherten Rufnummer nicht mehr die Taste **Tel/R** zu drücken. (Siehe „Rufnummern speichern“ in Kapitel 8 des Benutzerhandbuchs.) Rufnummern, die mit Amtsholung gespeichert sind, lassen sich nur verwenden, wenn als Anschlussart Nebenstelle eingestellt ist.*

13 Empfangsmodus wählen

Es stehen vier verschiedene Empfangsmodi zur Verfügung: Nur Fax, Fax/Tel, Manuell und TAD:Anrufbeantw.

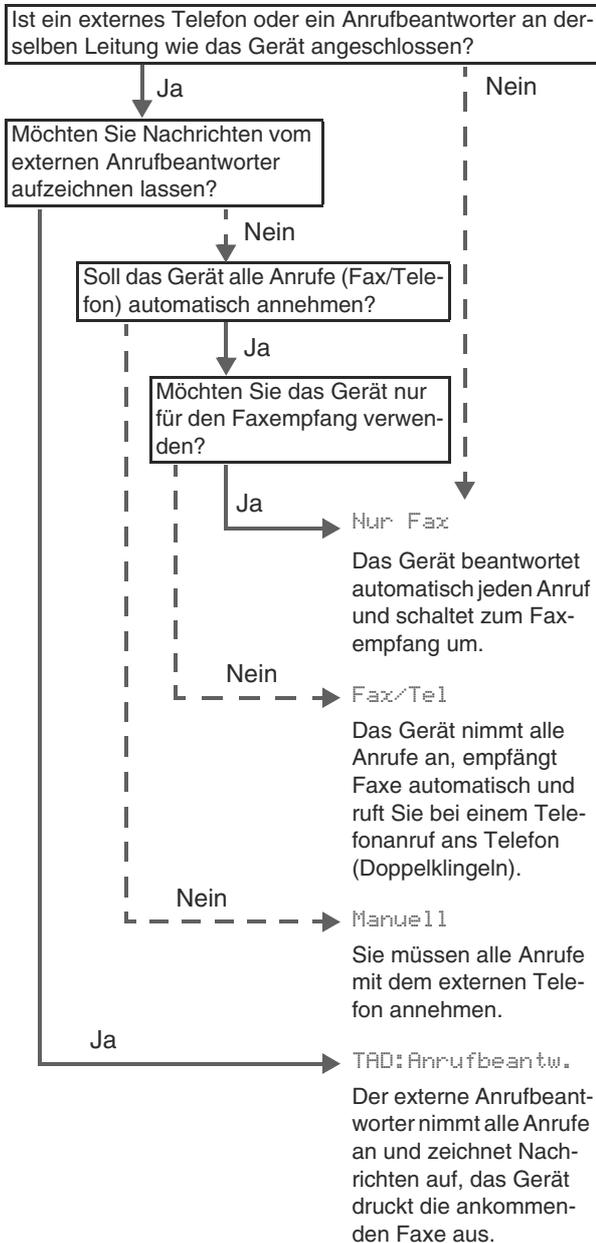

Gehen Sie jetzt zu

Mitgelieferte CD-ROM (MFL-Pro Suite) auf der nächsten Seite, um Treiber und Software zu installieren.

- 1** Drücken Sie **Menu**.
- 2** Drücken Sie **0**.
- 3** Drücken Sie **1**.
- 4** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den gewünschten Empfangsmodus zu wählen.
- 5** Drücken Sie **OK**.
- 6** Drücken Sie **Stop/Exit**.



Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Empfangen“ in Kapitel 6 im Benutzerhandbuch.

Mitgelieferte CD-ROM (MFL-Pro Suite)

Windows®



MFL-Pro Suite installieren

Zur Installation der MFL-Pro Suite und der Multifunktionsstreiber.



Andere Treiber/Programme installieren

Hier können Sie zusätzliche MFL-Pro Suite Dienstprogramme installieren, die Installation ohne PaperPort® SE durchführen oder nur einen Druckertreiber installieren.



Benutzerhandbuch

Zur Ansicht des Software-Handbuches im HTML-Format. In diesem Handbuch sind die Funktionen beschrieben, die nach Anschluss des Gerätes an einen Computer zur Verfügung stehen (z.B. Drucken und Scannen).



Online-Registrierung

Zur einfachen und schnellen Registrierung des Gerätes auf der Brother Website (Internetzugang erforderlich).



Brother Solutions Center

Die Brother Solutions Center-Website bietet Ihnen Informationen über Ihr Brother-Gerät, wie FAQs, Benutzerhandbücher, aktuelle Treiber und Tipps zur Verwendung des Gerätes (Internetzugang erforderlich).



MFL-Pro Suite reparieren

Zum automatischen Reparieren und Neuinstallieren der MFL-Pro Suite, falls die Installation nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte.



Hinweis

Die MFL-Pro Suite enthält Drucker- und Scanner-treiber, das Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE mit Texterkennung sowie True-Type®-Schriften. PaperPort® SE ist ein Dokumenten-Management-Programm zur Ansicht von eingescannten Dokumenten.

Macintosh®



Start Here OSX

Zur Installation der MFL-PRO Suite, die Drucker- und Scannertreiber sowie des Brother ControlCenter2 für Mac OS® 10.2.4 oder höher enthält.



Presto! PageManager

Sie können auch Presto!® PageManager® installieren, mit dem die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwendet und Fotos sowie Dokumente einfach eingescannt und verwaltet werden können.



Documentation

Zur Ansicht des Software-Handbuches im HTML-Format. In diesem Handbuch sind die Funktionen beschrieben, die nach Anschluss des Gerätes an einen Computer zur Verfügung stehen (z.B. Drucken und Scannen).



Brother Solutions Center

Die Brother Solutions Center-Website bietet Ihnen Informationen über Ihr Brother-Gerät, wie FAQs, Benutzerhandbücher, aktuelle Treiber und Tipps zur Verwendung des Gerätes (Internetzugang erforderlich).



On-Line Registration

Zur einfachen und schnellen Registrierung des Gerätes auf der Brother Website (Internetzugang erforderlich).

Folgen Sie der Installationsbeschreibung für das von Ihnen verwendete Betriebssystem und den verwendeten Anschluss. Die aktuellsten Treiber und Handbücher sowie Tipps und Hilfen für eventuell auftretende Probleme finden Sie unter www.brother.ch oder im Brother Solutions Center, das Sie direkt aus dem Treiber oder über <http://solutions.brother.com> aufrufen können.

Windows®



USB-Anschluss
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) 16

Macintosh®



USB-Anschluss
(Mac OS® X 10.2.4 oder höher) 19

USB-Anschluss

(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf Seite 4 bis 13 beschrieben vorbereitet haben.




Hinweis

- Schliessen Sie am PC alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Speicherkarten in den Laufwerken des Gerätes befinden.

1

Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose. Falls das Gerät bereits mit einem Datenkabel an den Computer angeschlossen ist, ziehen Sie dieses nun ab.

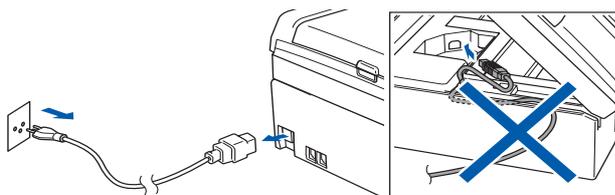

2

Schalten Sie den PC ein. (Unter Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)

3

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.



4

Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren**.



Hinweis

- Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows®-Explorer auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM.
- Wenn Sie Windows® 2000 Professional verwenden und das Service Pack 3 (SP3) oder neuer nicht installiert ist: Bevor Sie die Speicherkarten-Funktionen des Gerätes vom Computer aus nutzen können, muss eventuell zuerst ein Windows® 2000 Update installiert werden.

Das Windows® 2000 Update ist im Installationsprogramm der MFL-Pro Suite enthalten.

Installieren Sie das Update wie folgt:


- 1 Klicken Sie auf **OK**, um die Installation der Updates zu starten.



- 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, klicken Sie auf **OK**, um den Computer neu zu starten.
- 3 Nach dem Neustart des Computers wird die Installation der MFL-Pro Suite automatisch fortgesetzt.

Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schließen oder indem Sie auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt 4 fort.

- 5** Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung für ScanSoft® PaperPort® SE gelesen und akzeptiert haben, klicken Sie auf **Ja**.

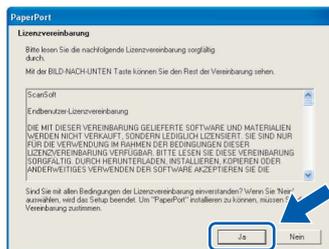

- 6** Die Installation von PaperPort® SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.

- 7** Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.




- 8** Wählen Sie **Normal** und klicken Sie auf **Weiter**. Die Installation wird fortgesetzt.




- 9** Wenn der folgende Bildschirm erscheint, gehen Sie zum nächsten Schritt.




- 10** Heben Sie den Gehäusedeckel mit beiden Händen vorn an den beiden seitlichen Griffflächen an und klappen Sie ihn auf, bis er sicher einrastet.

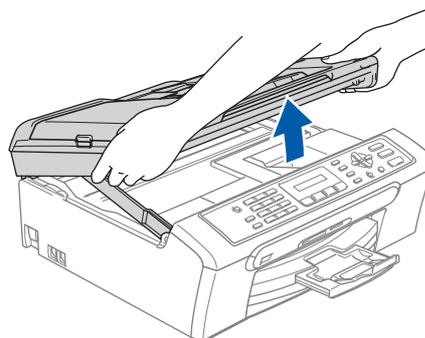

- 11** Schliessen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss () des Gerätes an. Der USB-Anschluss befindet sich wie unten gezeigt im Inneren des Gerätes.

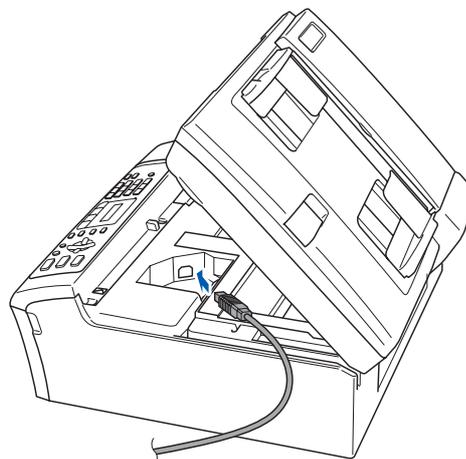

- 12** Führen Sie das Kabel - wie gezeigt - vorsichtig durch die Vertiefung zur Rückseite des Gerätes und schliessen Sie es am Computer an.

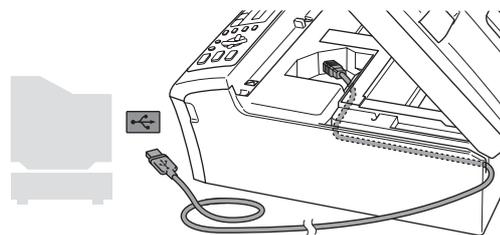


⊘ Nicht möglich


- Schliessen Sie das Gerät nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an. Brother empfiehlt, das Gerät direkt an den Computer anzuschliessen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schliessen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.

Windows®
USB

- 13** Heben Sie den Gehäusedeckel an (①), um die Stütze zu lösen .
Drücken Sie die Stütze (②) vorsichtig nach unten und schliessen Sie den Gehäusedeckel (③).

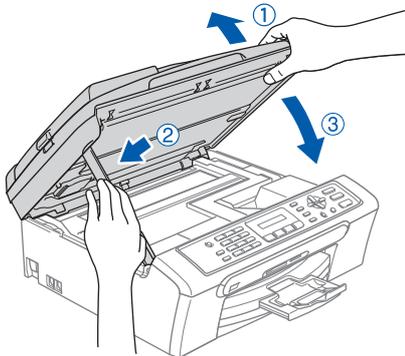

- 14** Schalten Sie das Gerät durch Anschliessen des Netzsteckers ein.

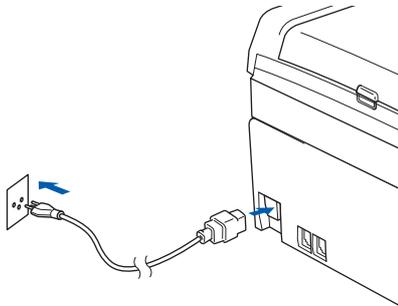


Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Die einzelnen Installations-Bildschirme erscheinen nacheinander. **Warten Sie ein wenig, es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.**

⊘ Nicht möglich

Versuchen Sie auf keinem der Bildschirme, die Installation abzubrechen.

- 15** Wenn das Fenster zur Online-Registrierung erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

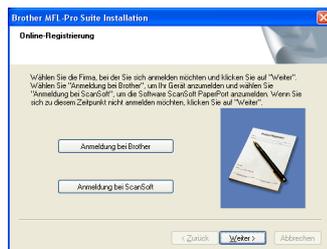

- 16** Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten.
(Unter Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)



📌 Hinweis

Nach dem Neustart wird automatisch ein Programm zur Installationsprüfung gestartet. Falls die Installation nicht richtig erfolgte, wird das Prüfergebnis in einem Fenster angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie die Online-Hilfe und die FAQs (häufig gestellte Fragen), die Sie im Start-Menü unter **Start/Alle Programme (Programme)/ Brother/MFC-XXXX** finden (XXXX steht für den Namen Ihres Modells).



Die MFL-Pro Suite ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.



📌 Hinweis

Die MFL-Pro Suite enthält Drucker- und Scannertreiber, das Brother ControlCenter3, die Anwendungen ScanSoft® PaperPort® SE mit Texterkennung sowie True-Type®-Schriften.

PaperPort® SE mit Texterkennung ist ein Dokumenten-Management-Programm, das Sie zur Ansicht der eingescannten Dokumente und Bilder verwenden können.

USB-Anschluss (Mac OS® X 10.2.4 oder höher)


Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf Seite 4 bis 13 beschrieben vorbereitet haben.


Hinweis

Wenn Sie Mac OS® X 10.2.0 bis 10.2.3 benutzen, sollten Sie Ihr System auf Mac OS® X 10.2.4 oder höher aktualisieren. (Neueste Informationen zu Mac OS® X finden Sie unter www.brother.ch oder <http://solutions.brother.com>.)


- 1 Heben Sie den Gehäusedeckel mit beiden Händen vorn an den beiden seitlichen Griffflächen an und klappen Sie ihn auf, bis er sicher einrastet.

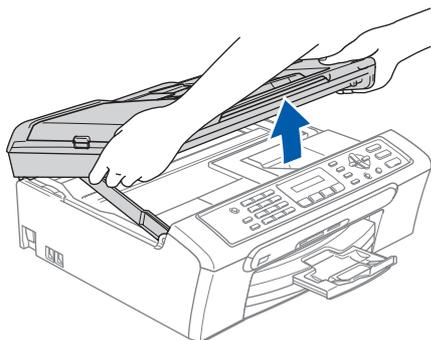

- 2 Schliessen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss (☐) des Gerätes an. Der USB-Anschluss befindet sich wie unten gezeigt im Inneren des Gerätes.

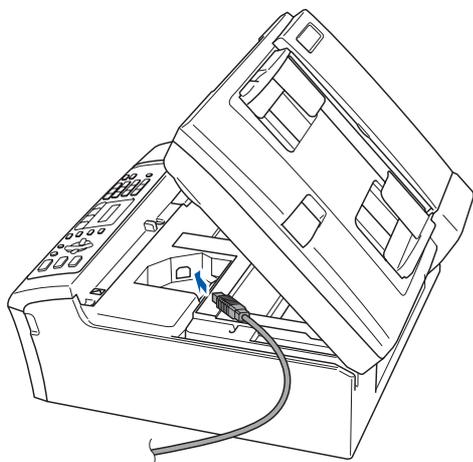


- 3 Führen Sie das Kabel - wie gezeigt - vorsichtig durch die Vertiefung zur Rückseite des Gerätes und schliessen Sie es am Computer an.

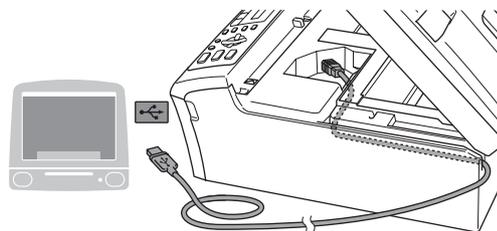

⊘ Nicht möglich

- Schliessen Sie das Gerät nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an. Brother empfiehlt, das Gerät direkt an den Computer anzuschliessen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schliessen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.

- 4 Heben Sie den Gehäusedeckel an (①), um die Stütze zu lösen. Drücken Sie die Stütze (②) vorsichtig nach unten und schliessen Sie den Gehäusedeckel (③).

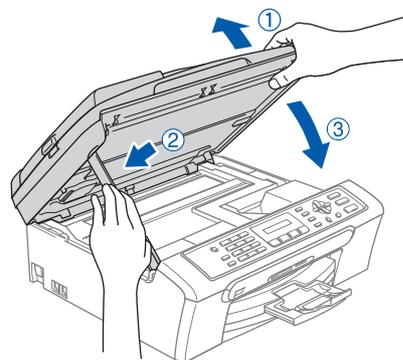

Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät durch Anschliessen des Netzkabels eingeschaltet ist.

- 5 Schalten Sie den Macintosh® ein.
- 6 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.



- 7** Doppelklicken Sie zum Installieren auf **Start Here OSX**.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



 **Hinweis**

Bitte warten Sie, das Installieren der Software dauert einige Sekunden. Nach der Installation wird der Computer automatisch neu gestartet.

- 8** Die Brother-Software sucht nach dem Brother-Gerät. Währenddessen wird das folgende Fenster angezeigt:




- 9** Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.




- OK!** Wenn Sie Mac OS® X 10.3.x oder höher benutzen:
Die MFL-Pro Suite, die Brother Drucker- und Scannertreiber sowie das ControlCenter2 sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen. Lesen Sie bei Schritt **14** weiter.

- 10** Wenn Sie Mac OS® X 10.2.4 to 10.2.8 benutzen:
Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

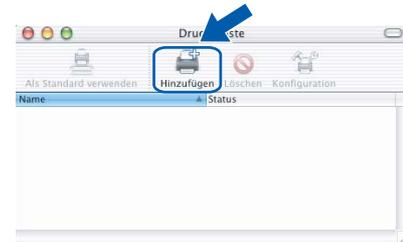


- 11** Wählen Sie **USB**.

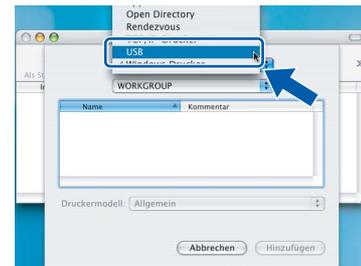

- 12** Wählen Sie **MFC-XXXX** (XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.



- 13** Wählen Sie im **Print Center**-Menü **Print Center beenden**.

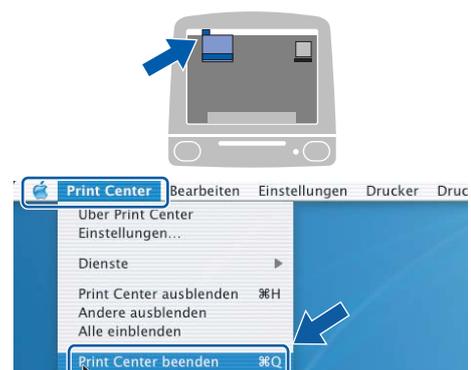

- OK!** Die MFL-Pro Suite, die Brother Drucker- und Scannertreiber sowie das ControlCenter2 sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

- 14** Um den Presto!®PageManager® zu installieren, klicken Sie auf **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Hinweis

Presto!® PageManager® enthält ein Texterkennungsprogramm, mit dem Sie die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwenden können. Sie können mit dem Presto!® PageManager® auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.





OK! Presto!® PageManager® ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.



Verbrauchsmaterialien

Wenn eine Tintenpatrone ersetzt werden muss, erscheint im Display eine entsprechende Meldung. Weitere Informationen zu den Verbrauchsmaterialien finden Sie bei dem Brother Vertriebspartner, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder unter <http://solutions.brother.com> oder www.brother.ch.

Tintenpatronen

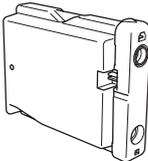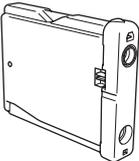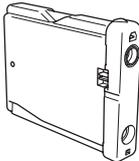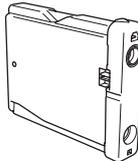Schwarz	Gelb	Cyan	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

Warenzeichen

Das Brother Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link ist ein eingetragenes Warenzeichen der Brother International Corporation.

Windows und Microsoft sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft in den USA und anderen Ländern.

Macintosh und TrueType sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

PaperPort ist ein eingetragenes Warenzeichen von ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager ist ein eingetragenes Warenzeichen der NewSoft Technology Corporation.

PictBridge ist ein Warenzeichen.

Alle Firmen, deren Programmnamen in diesem Handbuch erwähnt sind, haben spezielle Lizenzvereinbarungen für die zu Ihrem Eigentum gehörenden Programme.

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

Zu dieser Installationsanleitung

Das Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother Industries Ltd. erstellt und veröffentlicht. Es enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der Veröffentlichung.

Der Inhalt des Handbuches und die technischen Daten des Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

Dieses Produkt wurde zur Verwendung im professionellen Bereich entwickelt.

Copyright and License

©2006 Brother Industries, Ltd.

brother®

SWI-GER