


GUIDE DE L'UTILISATEUR

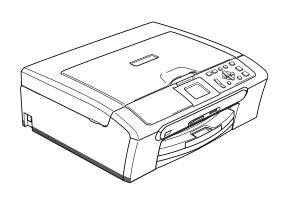

DCP-330C DCP-540CN

Si vous devez appeler le Service à la clientèle

Nous vous prions de nous donner les informations suivantes, à titre de référence :

Numéro de modèle : DCP-330C et DCP-540CN (encerclez votre numéro de modèle)

Numero de serie :	
Date d'achat :	
Lieu d'achat :	

Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil. Gardez ce Guide de l'utilisateur avec votre coupon de caisse à titre de preuve d'achat en cas de vol, d'incendie ou de service de garantie.

Enregistrez votre produit en ligne sous

http://www.brother.com/registration/

Si vous enregistrez votre produit avec Brother, vous serez inscrit en tant que propriétaire d'origine. Votre enregistrement avec Brother :

- tient lieu de pièce justificative de la date d'achat du produit dans l'éventualité où vous perdriez votre coupon de caisse:
- tient lieu de pièce justificative si vous effectuez une réclamation d'assurance en cas de perte du produit couvert par votre assurance; et,
- servira de fiche de rappel nous permettant de vous informer de nos promotions et des mises à jour pour votre produit.

La manière la plus pratique et la plus efficace d'enregistrer votre nouveau produit est de le faire en ligne sous http://www.brother.com/registration/

Cet appareil est un modèle bilingue; vous pouvez donc le faire fonctionner en français ou en anglais. L'anglais est réglé en usine. Pour le faire fonctionner en français, procédez comme suit :

1) Veuillez coller les étiquettes incluses dans la boîte sur les noms correspondants du panneau de contrôle.



- 2) Les messages de l'écran ACL peuvent apparaître en français. Pour changer de langue :
- 1 Appuyez sur Menu.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ afin de sélectionner Initial Setup. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ afin de sélectionner Local Language. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue de votre choix. Appuyez sur OK.
- 6 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

i

Numéros de Brother

IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, veuillez appeler le Service à la clientèle dans le pays où vous avez acheté votre appareil. Tous les appels doivent être effectués *dans* ce pays.

Enregistrement de votre produit

Si vous enregistrez votre produit auprès de la Corporation Internationale Brother, vous serez inscrit en tant que propriétaire d'origine. Votre enregistrement avec Brother :

- tient lieu de pièce justificative de la date d'achat du produit dans l'éventualité où vous perdriez votre coupon de caisse;
- tient lieu de pièce justificative si vous effectuez une réclamation d'assurance en cas de perte du produit couvert par votre assurance;
- servira de fiche de rappel nous permettant de vous informer de nos promotions et des mises à jour pour votre produit.

Veuillez remplir et télécopier votre fiche de garantie Brother et la feuille d'essai. Pour plus de facilité, enregistrez votre nouveau produit en ligne à

http://www.brother.com/registration/

FAQ (foire aux questions)

Le Brother Solutions Center est un site qui sert à répondre à tous les besoins de votre copieur numérique. Vous pouvez télécharger les logiciels, les documents et les utilitaires les plus récents, consulter la foire aux questions (FAQ) et les conseils de dépistage des pannes, apprendre à tirer le meilleur parti de votre produit Brother.

http://solutions.brother.com



- Vous pouvez également télécharger les mises à jour de pilotes Brother dont vous avez besoin.
- Pour une mise à jour de la performance de votre appareil, consultez notre site pour obtenir la plus récente version de microprogramme (pour Windows[®] uniquement).

Pour le Service à la clientèle

Aux États-Unis: 1-800-284-4329 (téléphone)

1-901-379-1215 (télécopieur)

1-800-284-3238 (service de télécommunication pour malentendants)

Au Canada: 1-877-BROTHER (téléphone)

(514) 685-4898 (télécopieur)

Service Center Locator (États-Unis uniquement)

Pour connaître l'adresse du centre de service autorisé de Brother le plus près de chez vous, composez le 1-800-284-4357.

Centres de service (Canada seulement)

Pour connaître l'adresse du centre de service autorisé de Brother le plus près de chez vous, composez le 1-877-BROTHER.

Système de renvoi de télécopie par Brother (États-Unis uniquement)

Brother a installé un système de renvoi de télécopie facile d'utilisation pour vous fournir des réponses rapides aux questions fréquemment posées, ainsi que des renseignements sur tous les autres produits de marque Brother. Ce système est disponible à toute heure de la journée, toute l'année. Vous pouvez utiliser le système pour recevoir les instructions télécopiées et un index des sujets de renvoi de télécopie.

Aux États-Unis seulement: 1-800-521-2846

Commande d'accessoires et de consommables

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, n'utilisez que des accessoires de marque Brother en vente chez la plupart des revendeurs agréés. Si vous ne trouvez pas l'accessoire recherché, nous vous invitons à le commander directement chez Brother, si vous disposez d'une carte de crédit Visa, MasterCard, Discover ou American Express. (Les résidents des États-Unis peuvent visiter notre site Web pour consulter la gamme complète des accessoires et consommables de marque Brother.)

Aux États-Unis: 1-888-879-3232 (téléphone)

1-800-947-1445 (télécopieur)

http://www.brothermall.com

Au Canada: 1-877-BROTHER (téléphone)

Description	Article
Cartouche d'encre standard <noir></noir>	LC51BK (imprime environ 500 pages)
Cartouche d'encre <jaune></jaune>	LC51Y (imprime environ 400 pages)
Cartouche d'encre <cyan> (bleu)</cyan>	LC51C (imprime environ 400 pages)
Cartouche d'encre <magenta> (rouge)</magenta>	LC51M (imprime environ 400 pages)
Papier photo glacé premium	BP61GLL ¹
(format lettre / 20 feuilles)	
Papier photo glacé premium	BP61GLP ¹
(4 ×6 po / 20 feuilles)	

Disponible aux États-unis et à partir de novembre 2006 aussi au Canada.

Avis d'exonération de garanties (États-Unis et Canada)

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER NI LEURS DIRECTEURS, REPRÉSENTANTS, EMPLOYÉS OU AGENTS (COLLECTIVEMENT DÉSIGNÉS "BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER") N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE DONNÉ, À L'ÉGARD DU LOGICIEL. LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE NI NE FONT AUCUNE DÉCLARATION CONCERNANT L'UTILISATION OU LES RÉSULTATS DE L'UTILISATION DU LOGICIEL PAR RAPPORT À SON EXACTITUDE, SA FIABILITÉ, SA MISE À NIVEAU OU AUTRE. TOUT RISQUE LIÉ AUX RÉSULTATS ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL EST INTÉGRALEMENT ASSUMÉ PAR VOUS. L'EXCLUSION DES GARANTIES TACITES N'EST PAS AUTORISÉE DANS CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU DANS CERTAINES PROVINCES DU CANADA. L'EXCLUSION CIDESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, ACCIDENTELS OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR LA PERTE DE BÉNÉFICES, L'INTERRUPTION DES AFFAIRES, LA PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU CERTAINES PROVINCES DU CANADA N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES RESPONSABILITÉS POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ DES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ENVERS VOUS À L'ÉGARD DES DOMMAGES RÉELS, QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE, QU'IL S'AGISSE D'UNE INEXÉCUTION DE CONTRAT, D'UNE ACTION DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DU PRODUIT OU AUTRE, SE LIMITE À 50 \$.

Avis de rédaction et de publication

Le présent Guide décrivant le produit et ses spécifications les plus récentes a été rédigé et publié sous la supervision des Industries Brother Ltée.

Le contenu du guide et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans les présentes. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages consécutifs) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans limitation, aux erreurs typographiques ou autres, par rapport à la publication.

GARANTIE LIMITÉE POUR LE CENTRE MULTIFONCTION/TÉLÉCOPIEUR (Canada seulement)

En vertu de la présente garantie limitée d'un (1) an, à compter de la date d'achat, visant la main-d'œuvre et les pièces détachées. La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée (ci-après désigné «Brother») ou ses centres d'entretien agréés s'engagent à réparer cette machine MFC/télécopieur gratuitement en cas de vices de fabrication ou de main-d'œuvre. La présente garantie limitée ne s'étend pas à ce qui suit : le nettoyage; les consommables (y compris, mais non de facon limitative les cartouches d'impression. les têtes d'impression, le toner et le tambour); les dommages découlant d'un accident, d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une installation ou d'une utilisation incorrectes; les dommages résultant de la réparation, de l'entretien, des modifications ou des manipulations effectuées par une personne autre qu'un représentant de service autorisé de Brother, ou encore résultant d'une utilisation de consommables ou de fournitures d'une marque autre que celle de Brother. L'utilisation du MFC/télécopieur, en excédant les spécifications ou sans que l'étiquette du numéro de série ou de la plaque signalétique, est considérée comme une utilisation à mauvais escient, et toutes les réparations qui en résultent s'effectuent à la charge de l'acheteur/utilisateur final. Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur/utilisateur final doit livrer ou expédier port payé le MFC/télécopieur à un centre d'entretien agréé «Brother», accompagné d'une pièce justificative de l'achat sous la forme du reçu de caisse.

Produits laser : Le fait de ne pas retirer la cartouche de toner (ainsi que le tambour dans le cas de certains modèles) avant le transport du MFC/télécopieur aura pour effet de gravement endommager ce dernier et entraînera l'ANNULATION de la garantie. (Reportez-vous au Guide de l'utilisateur pour les instructions d'emballage.)

Produits à jet d'encre : ne retirez pas les cartouches d'encre avant ou durant le transport du produit. Les dégâts que subiront les têtes d'impression, en raison du retrait des cartouches d'encre avant l'emballage du produit, entraîneront l'ANNULATION de la garantie. (Reportezvous au Guide de l'utilisateur pour les instructions d'emballage.)

BROTHER EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE ET L'ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, À L'EXCEPTION DES GARANTIES IMPLICITES INSTAURÉES PAR LA LOI ET DONC IRRÉVOCABLES.

Aucune information ou déclaration, aucun avis, sous forme orale ou écrite, fournis par Brother, ses centres de service autorisés, distributeurs, revendeurs, agents ou employés ne saurait tenir lieu d'une autre garantie ou modifier la présente garantie. La présente garantie énonce l'ensemble des obligations de Brother et votre unique recours à l'encontre de Brother dans l'éventualité où le MFC/télécopieur ne fonctionnerait pas correctement.

Ni Brother, ni quiconque impliqué dans la conception, la production ou la livraison du MFC/télécopieur ne sera tenu responsable des dommages indirects, accidentels, particuliers, consécutifs, exemplaires, ni des dommages-intérêts punitifs, y compris la perte de profits en raison de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit, même si l'acheteur/utilisateur final a signalé la possibilité de tels dommages aux parties ci-haut mentionnées. Puisque certaines provinces n'autorisent pas cette restriction de responsabilité, elle peut ne pas s'appliquer à votre cas.

La présente garantie limitée vous attribue des droits spécifiques. Il se peut que vous bénéficiez d'autres droits, susceptibles de varier d'une province à l'autre.

Le service de garantie est disponible dans tous les centres de service autorisés de Brother au Canada. Pour bénéficier du support technique ou pour connaître le nom et l'adresse du centre de service autorisé le plus près de chez vous, composez le 1-877-BROTHER.

Support Internet : support@brother.ca ou consultez le site Web de Brother : www.brother.ca

La corporation internationale Brother (Canada) Ltd.

1, rue Hôtel de Ville

Dollard-des-Ormeaux, Québec H9B 3H6



Table des matières

Section I GÉNÉRALITÉS

1	Informations générales	
	Comment utiliser la documentation	2
	Symboles et convenances utilisés dans cette documentation	
	Comment accéder au Guide de l'utilisateur du logiciel et au	
	Guide Utilisateur Réseau (DCP-540CN uniquement)	3
	Comment visualiser la documentation	3
	Comment accéder au soutien de Brother (pour Windows®)	5
	Description du panneau de commande	6
	Écran d'affichage ACL	8
	Fonctions de base	
	Indications de la DÉL d'état	
	Impression de rapports	9
2	Chargement des documents et du papier	
	Chargement des documents	
	À l'aide de l'ADF (DCP-540CN uniquement)	
	Utilisation de la vitre du scanner	
	Zone de numérisation	11
	Papier et autres supports acceptables	12
	Supports recommandés	
	Manipulation et utilisation des supports	
	Comment choisir le bon support	
	Comment charger le papier et autre support	
	Chargement d'enveloppes et de cartes postales	
	Chargement du papier photo	
	Comment retirer des impressions de petite taille de l'appareil	
	Zone imprimable	22
3	Programmation générale	
	Réglages du papier	23
	Type de papier	23
	Format du papier	23
	Écran ACL	
	Contraste de l'écran ACL	
	Réglage de la luminosité du panneau lumineux	
	Réglage de la minuterie de lumière réduite pour le panneau lumineux	
	Réglage de la minuterie en mode désactivé	24

Section II COPIE

	_	4.5		
1	⊢∩r	iction	40	CONIC
-	1 01	ICHOLL	uc '	CODIC

Comment faire des copies	26
Production d'une photocopie simple	
Tirage de copies multiples	
Arrêter de photocopier	
Options de copie	
Changement de la grandeur et de la qualité de copie	
Agrandissement ou réduction de l'image copiée	27
Copie N en 1 ou affiche (mise en page)	28
Tri de télécopies à l'aide de l'alimentation automatique de documents	
(DCP-540CN uniquement)	29
Réglage de la luminosité, du contraste et des couleurs	
Options de papier	30
Nouveau réglage par défaut de vos modifications	31
Rétablissement de tous les réglages du fabricant	31

Section III Impression photo autonome

5 PhotoCapture Center® (Centre saisie photo)

Opérations du PhotoCapture Center® (Centre saisie photo)	34
Impression à partir d'une carte mémoire sans PC	
Numérisation vers une carte mémoire sans PC	
Utilisation du PhotoCapture Center®	
(Centre saisie photo) à partir de votre ordinateur	34
Utilisation des cartes mémoire	
Structure de dossier de la carte mémoire	
Démarrage	36
Activation du mode PhotoCapture (Centre saisie photo)	
Impression d'images	37
Visualisation de photo(s)	
Impression de l'index (timbres-poste)	37
Impression de toutes les photos	38
Impression des photos	38
Impression en mode DPOF	39
Réglages d'impression du PhotoCapture Center® (Centre saisie photo)	40
Qualité d'impression	41
Options de papier	41
Réglage de la luminosité, du contraste et des couleurs	42
Tronquage	43
Impression sans marge	43
Nouveau réglage par défaut de vos modifications	43
Rétablissement de tous les réglages du fabricant	43
Numérisation vers carte mémoire	44
Activation du mode Numériser	44
Comment numériser vers une carte mémoire	44
Comprendre les messages d'erreur	45

6	PictBridge	
	Avant d'utiliser PictBridge	46
	Conditions de fonctionnement de PictBridge	
	Utilisation de PictBridge	
	Configuration de votre appareil photo numérique	
	Impression d'images	
	Impression en mode DPOF	
	Comprendre les messages d'erreur	48
Sec	tion IV Logiciel	
7	Fonctions du logiciel et du réseau	
Sec	tion V Annexes	
Α	Sécurité et consignes légales	
	Choix de l'emplacement	52
	Pour utiliser l'appareil en toute sécurité	
	Consignes de sécurité importantes	
	Énoncé de conformité FCC (Federal Communications Commission	
	États-Unis seulement)	58
	Avis de conformité d'Industrie Canada	
	(s'adresse uniquement aux résidents du Canada)	59
	Connexion de réseau local (LAN) (DCP-540CN uniquement)	
	Restrictions juridiques pour la copie	59
	Marques de commerce	60
В	Dépistage des pannes et entretien régulier	
	Dépistage des pannes	61
	Si votre appareil présente des problèmes de fonctionnement	
	Messages d'erreur	66
	Bourrage de documents (DCP-540CN seulement)	
	Bourrage d'imprimante ou de papier	69
	Entretien régulier	
	Remplacement des cartouches d'encre	
	Nettoyage de l'extérieur de l'appareil	
	Nettoyage du scanner	
	Nettoyage du cylindre de l'imprimante	
	Nettoyage du rouleau d'entra înement de papier	
	Nettoyage de la tête d'impression	

Vérification de la qualité d'impression76Vérification de l'alignement d'impression77Vérification du volume d'encre78

	Informations à propos de l'appareil	
	Vérification du numéro de série	
	Emballage et transport de l'appareil	79
•	Manua et egypetávistiouse	
С	Menus et caractéristiques	
	Programmation à l'aide de l'afficheur	81
	Tableau des menus	81
	Touches menu	81
	Tableau des menus	82
_		
D	Caractéristiques techniques	
	GÉNÉRALITÉS	89
	Support d'impression	
	Copie	
	PhotoCapture Center® (Centre saisie photo)	
	PictBridge	
	Scanner	
	Imprimante	95
	Interfaces	95
	Configuration de l'ordinateur	96
	Consommables	97
	Réseau (LAN) (DCP-540CN uniquement)	98
F	Glossaire	
	- Ciocodii C	
F	Index	
ı	IIIUGA	

Section I



GÉNÉRALITÉS

Informations générales	2
Chargement des documents et du papier	10
Programmation générale	23

Informations générales

Comment utiliser la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Brother. La lecture de la documentation vous permettra de profiter pleinement de votre appareil.

Symboles et convenances utilisés dans cette documentation

Les symboles et convenances suivants ont été utilisés tout au long de cette documentation.

gras

Caractères Les caractères gras identifient les touches spécifiques du panneau de commande de

l'appareil.

en italique

Caractères Les caractères en italique mettent en valeur un point

important ou signalent un sujet

connexe.

Courier New

Le texte en police Courier New sert à identifier les messages à l'écran ACL de l'appareil.

Les avertissements vous informent des mesures à prendre pour éviter tout risque de blessure corporelle.



Les icônes de danger électrique vous avertissent d'un danger de décharges électriques.



Les icônes de surface chaude vous avertissent de ne pas toucher les pièces de l'appareil qui sont chaudes.



Les avertissements «Attention» signalent les procédures à suivre ou à éviter pour ne pas endommager l'appareil ou d'autres objets.



Les remarques indiquent la marche à suivre dans une situation donnée et offrent des conseils sur l'opération en combinaison avec d'autres fonctions.



Les icônes de configuration incorrecte vous signalent les appareils et les opérations incompatibles avec l'appareil.

Comment accéder au Guide de l'utilisateur du logiciel et au Guide Utilisateur Réseau (DCP-540CN uniquement)

Le Guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations relatives à l'appareil telles que la façon d'utiliser les fonctions avancées de l'imprimante, du scanner et du réseau (DCP-540CN uniquement). Lorsque vous êtes prêt à apprendre les informations détaillées sur ces opérations, lisez le Guide de l'utilisateur du logiciel et le Guide Utilisateur Réseau (DCP-540CN uniquement) sur le CD-ROM.

Comment visualiser la documentation

Comment visualiser la documentation (pour Windows®)

Pour visualiser la documentation à partir du menu **Démarrer**, indiquez **Brother**, **DCP-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) à partir du groupe de programmes, puis cliquez sur **Guide de l'utilisateur**.

Si vous n'avez pas installé le logiciel, vous pouvez trouver la documentation en suivant les instructions données ci-dessous :

- Mettez votre PC sous tension. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur CD-ROM.
- Si la fenêtre du nom du modèle apparaît, cliquez sur le nom de votre modèle.

Si l'écran de sélection des langues apparaît, cliquez sur la langue de votre choix. Le menu principal du CD-ROM s'affiche.



Remarque

Si cette fenêtre n'apparaît pas, utilisez l'Explorateur Windows[®] pour exécuter le programme setup.exe à partir du répertoire racine du CD-ROM fourni par Brother.

Cliquez sur Guide de l'utilisateur pour visualiser le

Guide utilisateur - Logiciel et le Guide utilisateur - Réseau en format HTML.

Comment trouver les instructions de numérisation

Il y a plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Guide de l'utilisateur du logiciel

- Numérisation
 (Pour Windows[®] 98/98SE/Me/2000
 Professional et Windows[®] XP)
- ControlCenter3 (Pour Windows[®] 98/98SE/Me/2000 Professional et Windows[®] XP)
- Numérisation réseau (DCP-540CN uniquement)

Guide de l'utilisateur de PaperPort® SE avec ROC

■ Le Guide complet de l'utilisateur de ScanSoft[®] PaperPort[®] SE avec ROC peut être visualisé à partir de la sélection Aide dans l'application ScanSoft[®] PaperPort[®] SE avec ROC.

Comment visualiser la documentation (Pour Macintosh®)

1 Enclenchez votre Macintosh®. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur CD-ROM. La fenêtre suivante s'affiche.



- 2 Double-cliquez sur l'icône Documentation.
- Oouble-cliquez sur le répertoire de votre langue.
- 4 Double-cliquez sur le fichier en haut de la page pour visualiser le Guide utilisateur Logiciel et le Guide utilisateur Réseau en format HTML.
- 6 Cliquez sur la documentation que vous souhaitez lire.
 - Guide utilisateur Logiciel
 - Guide utilisateur Réseau (DCP-540CN uniquement)

Comment trouver les instructions de numérisation

Il y a plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Guide de l'utilisateur du logiciel

- Numérisation (pour Mac OS[®] X 10.2.4 ou une version supérieure)
- ControlCenter2

 (pour Mac OS® X 10.2.4 ou une version supérieure)
- Numérisation réseau (Pour Mac OS[®] X 10.2.4 ou une version supérieure) (DCP-540CN uniquement)

Guide de l'utilisateur de Presto!® PageManager®

■ Le Guide complet de l'utilisateur de Presto![®] PageManager[®] peut être affiché à partir de la sélection Aide dans l'application Presto![®] PageManager[®].

Comment accéder au soutien de Brother (pour Windows[®])

Cette option vous permet de trouver toutes les ressources nécessaires, comme le soutien technique en ligne (le centre de solutions Brother), le Service à la clientèle et les centres de service autorisés de Brother à la page iii et sur le CD-ROM de Brother.


Cliquez sur Soutien Brother dans le menu principal. La fenêtre suivante s'affiche :



- Pour accéder à notre site Web (www.brother.ca), cliquez sur
 Page d'accueil Brother.
- Pour consulter tous les numéros de Brother, y compris les numéros du Service à la clientèle aux États-Unis et le Canada, cliquez sur Information sur le soutien.
- Pour accéder au service de magasinage en ligne de Brother aux États-Unis (<u>www.brothermall.com</u>) pour des produits supplémentaires et des informations des services, cliquez sur **Brother Mall.com**.
- Pour obtenir les données les plus récentes et des informations de soutien de produit (<u>http://solutions.brother.com</u>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.
- Pour revenir à la page principale, cliquez sur Précédent ou si vous avez terminé, cliquez sur Quitter.

Description du panneau de commande

Le DCP-330C et le DCP-540CN ont les mêmes touches du panneau de commande.

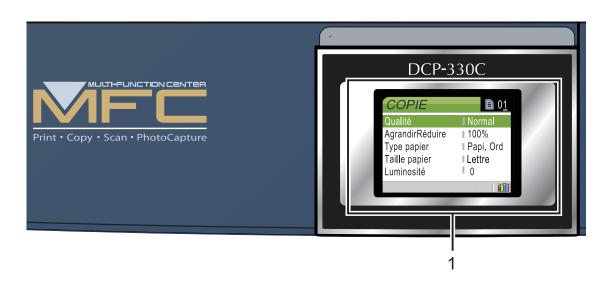



La plupart des illustrations dans ce présent Guide de l'utilisateur montrent le DCP-330C.

1 ACL (affichage à cristaux liquides)

Affiche des messages à l'écran pour vous aider à régler et à utiliser votre appareil. Vous pouvez aussi ajuster l'angle de l'écran ACL en le soulevant.

2 Nb. copies

Utilisez cette touche pour effectuer des copies multiples.

3 Touches Menu:

■ **d** ou **b**

Appuyez sur ces touches pour vous déplacer vers l'avant ou vers l'arrière afin de sélectionner un menu.

■ ▲ ou ▼

Appuyez pour faire défiler les menus et les options.

■ Menu

Permet d'accéder au menu principal pour programmer l'appareil.

■ OK

Permet de sélectionner un paramètre.


4 Touches Marche:

■ Couleur Marche

Permet de commencer à effectuer des photocopies en couleur. Vous permet aussi de commencer une opération de numérisation (en couleur ou en noir et blanc selon le réglage de numérisation sur le logiciel du ControlCenter).

■ Mono Marche

Permet de commencer à effectuer des photocopies en noir et blanc. Vous permet aussi de commencer une opération de numérisation (en couleur ou en noir et blanc selon le réglage de numérisation sur le logiciel du ControlCenter).

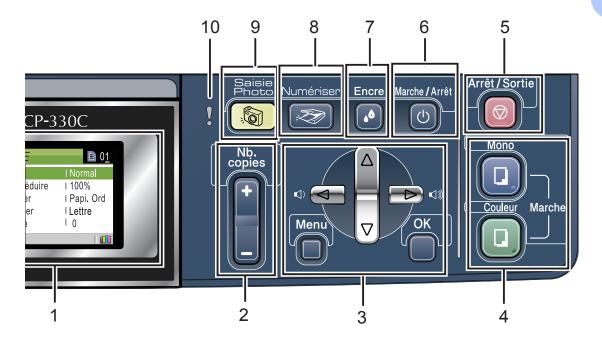

5 Arrêt/Sortie

Permet d'annuler une opération ou de quitter un menu.

6 Marche/Arrêt

Permet d'activer ou de désactiver l'appareil. Si vous avez éteint l'appareil, il nettoiera périodiquement la tête d'impression pour maintenir la qualité d'impression.

7 Encre

Permet de nettoyer la tête d'impression, de vérifier la qualité d'impression et le niveau d'encre disponible.

8 Numériser

Permet d'accéder au mode Numériseur.

9 SaisiePhoto

Permet d'accéder au mode PhotoCapture Center[®].

10 👖 Témoin DÉL d'état

S'allume en rouge quand l'écran ACL affiche une erreur ou un message d'état important.

Écran d'affichage ACL

L'écran ACL indique le mode dans ce qui est l'appareil, les réglages actuels, et la quantité d'encre disponible.



1 Indicateur d'encre

Permet de visualiser la quantité d'encre disponible.

Fonctions de base


Les étapes suivantes montrent comment changer un paramétrage dans l'appareil. Par exemple, le Paramétrage du type de papier modifié de Papi. Ordinaire à Papi. jet encre.

- 1 Appuyez sur Menu.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Prog. Général.




Appuyez sur OK.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Type papier.

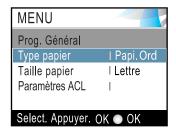


Appuyez sur **OK**.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Papi. jet encre.

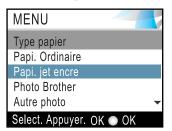

Appuyez sur **OK**. Vous pouvez afficher le réglage actuel à l'écran ACL :

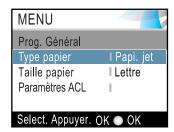

5 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Indications de la DÉL d'état

La DÉL d'état (diode électroluminescente) est une lampe qui indique l'état de l'appareil, comme l'indique le tableau.



DÉL	État du DCP	Description
Off (éteint)	Prêt	Le DCP est prêt à utiliser.
Rouge	Couvercle ouvert	Le couvercle est ouvert. Fermez le couvercle. (Voir Messages d'erreur à la page 66.)
	Encre vide	Remplacez la cartouche d'encre par une nouvelle. (Voir Remplacement des cartouches d'encre à la page 71.)
	Erreur papier	Placez le papier dans le bac ou éliminez le bourrage. Vérifiez le message de l'écran ACL. (Voir Messages d'erreur à la page 66.)
	Autres messages	Vérifiez le message de l'écran ACL. (Voir Messages d'erreur à la page 66.)

Impression de rapports

Les rapports suivants sont disponibles :

- Liste d'aide
 - Une liste d'aide afin que vous puissiez programmer rapidement votre appareil.
- Réglages util
 - Dresse la liste de vos réglages.
- Config réseau (DCP-540CN uniquement)
 - Dresse la liste de vos réglages réseau.

Comment imprimer un rapport

- 1 Appuyez sur Menu.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Imp. Rapports. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le rapport souhaité. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur Mono Marche.

2

Chargement des documents et du papier

Chargement des documents

Vous pouvez faire des télécopies et numériser en utilisant l'alimentation automatique de documents (ADF) et à partir de la vitre du scanner.

À l'aide de l'ADF (DCP-540CN uniquement)

L'ADF possède une capacité de 10 pages et introduit chacune des pages individuellement. Utilisez des feuilles standard de 20 lb (80 g/m²) et ventilez-les bien avant de les déposer dans l'ADF.

Environnement de fonctionnement recommandé

Température : 68 à 86 °F (20 à 30 °C)
Taux d'humidité : Entre 50 % et 70 %
Papier : 20 lb LTR (80 g/m² A4)

Formats de document pris en charge

Longueur: 5,8 à 14 po (148 à 355,6 mm) Largeur: 5,8 à 8,5 po (148 à 215,9 mm) Poids: 17 à 24 lb (64 à 90 g/m²)

Comment charger les documents




NE tirez PAS sur le document lorsqu'il est en train d'être alimenté.

N'utilisez PAS de documents gondolés, froissés, pliés, déchirés, ou qui comportent des agrafes, des trombones, de la colle ou du papier adhésif.

N'utilisez PAS de carton, de papier journal ou de tissu.

- Assurez-vous que les documents écrits à l'encre sont complètement secs.
- 1 Ventilez bien les pages. Assurez-vous que vous insérez les documents face vers le bas, bord supérieur en premier, dans l'alimentation automatique de documents jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec le rouleau d'entraînement.
- 2 Réglez les guides-papier en fonction de la largeur de vos documents.
- Oépliez le rabat pour sortie de documents de l'alimentation auto (1).

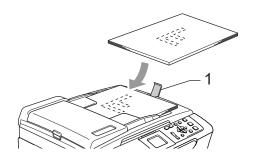

ATTENTION

NE laissez PAS des documents épais sur la vitre du scanner. Sinon, il risque d'y avoir un bourrage de l'ADF.

Utilisation de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour photocopier ou numériser des pages individuelles ou les pages d'un livre une à la

Formats de document pris en charge

Jusqu'à 11,7 po (297 mm) Longueur:

Largeur: Jusqu'à 8,5 po (215,9 mm)

Poids: Jusqu'à 4,4 lb (2 kg)


Comment charger les documents



Remarque

Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, assurez-vous que l'ADF ne contient pas de papier.

Soulevez le couvercle document.

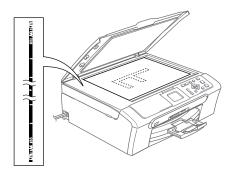

2 À l'aide des lignes repères situées sur la gauche, centrez le document, face imprimée vers le bas, sur la vitre du scanner.




Refermez le couvercle document.

ATTENTION

Si le document original est trop épais ou s'il s'agit d'un livre, veillez à NE PAS fermer le couvercle brusquement ni n'exercez de pression.

Zone de numérisation

La zone de numérisation dépend des paramètres dans l'application en cours. Les chiffres ci-dessous présentent les zones non numérisables sur le papier.

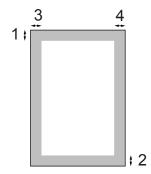

Utilisa	Format du	Haut (1)	Gauche (3)
-tion	document	Bas (2)	Droite (4)
Copie	Lettre	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)
	A4	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)
Numér isation	Lettre	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)
	A4	0,12 po (3 mm)	0 po (0 mm)

Papier et autres supports acceptables

La qualité d'impression peut dépendre du type de papier mis dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression pour les réglages choisis, réglez toujours le Type de papier afin qu'il corresponde au papier chargé.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier à jet d'encre (papier couché), du papier glacé, des transparents et des enveloppes.

Nous vous conseillons d'essayer divers types de papier avant d'en acheter en grande quantité.

Pour de meilleurs résultats, utilisez du papier Brother.

- Lorsque vous imprimez sur du papier à jet d'encre (papier couché), des transparents et du papier glacé, n'oubliez pas de sélectionner le support convenable dans l'onglet 'Elémentaire' du pilote d'imprimante ou dans le paramètre Type de papier du menu.
- Lorsque vous imprimez sur le papier photo de Brother, chargez la feuille d'instruction fournie avec le papier photo dans le bac d'alimentation en premier, et puis placez le papier photo sur la feuille des instructions.
- Si vous imprimez des transparents ou du papier photo, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.
- Évitez de toucher la surface imprimée du papier immédiatement après l'impression car il se peut que la surface ne soit pas tout à fait sèche et qu'elle salisse vos doigts.

Supports recommandés

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous conseillons d'utiliser du papier Brother. (Voir le tableau cidessous.)

Nous recommandons l'emploi de '3M Transparency Film' lorsque vous imprimez sur des transparents.

Papier Brother

Type de papier	Article
Photo glacé format lettre	BP61GLL ¹
Photo glacé de 4 × 6 po	BP61GLP ¹

Disponible aux États-unis et à partir de novembre 2006 aussi au Canada.

Manipulation et utilisation des supports


- Entreposez le papier dans son emballage d'origine bien fermé. Conservez-le à plat, à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Le côté couché du papier photo est doté d'une finition brillante. Évitez de toucher le côté brillant (couché). Chargez le papier photo face brillante dessous.
- Ne touchez pas à aucun côté des transparents qui absorbent facilement l'eau ou la transpiration, ce qui pourrait dégrader la qualité des impressions. Les transparents conçus pour un usage avec des imprimantes/télécopieurs laser peuvent salir le document en question. N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression à jet d'encre.



Mauvaise configuration

N'utilisez PAS les types de papier suivants :

• Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière

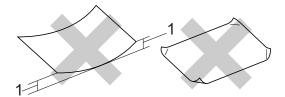

1 0,08 po (2 mm) ou plus long

- · Papier de surface extrêmement brillante ou de texture épaisse
- · Papier déjà imprimé par une imprimante
- · Papier qui est impossible à empiler uniformément
- · Papier constitué de grain fin (papier sens travers)

Capacité du bac de sortie du papier

Jusqu'à 50 feuilles de 20 lb de papier lettre ou de 80 g/m² de papier A4.

■ Les transparents et le papier photo doivent être retirés du bac de sortie papier une page à la fois pour éviter tout risque de maculage.

Comment choisir le bon support

Type et format de papier pour chaque opération

Type de papier	Format du papier		Utilisation		
			COPIE	Photo Capture	Impression
Feuille découpée	Lettre	8 1/2 × 11 po (216 × 279 mm)	Oui	Oui	Oui
	A4	8.3×11.7 po (210 \times 297 mm)	Oui	Oui	Oui
	Légal	8 $1/2 \times 14$ po (216 \times 356 cm)	Oui	_	Oui
	Exécutive	7 $1/4 \times 10 \ 1/2 \ po \ (184 \times 267 \ mm)$	_	_	Oui
	JIS B5	7.2×10.1 po (182 × 257 mm)	_	_	Oui
	A5	5.8×8.3 po (148 \times 210 mm)	Oui	_	Oui
	A6	$4,1 \times 5,8$ po (105 × 148 mm)	_	_	Oui
Cartes	Photo	4 × 6 po (10 × 15 cm)	Oui	Oui	Oui
	Photo L	3 1/2 \times 5 po (89 \times 127 mm)	_	_	Oui
	Photo 2L	5×7 po (127 \times 178 mm)	_	Oui	Oui
	Fiches	5×8 po (127 \times 203 mm)	_	_	Oui
	Carte postale 1	3.9×5.8 po (100 \times 148 mm)	_	_	Oui
	Carte postale 2 (double)	5.8×7.9 po (148 × 200 mm)	-	_	Oui
Enveloppes	Enveloppe C5	6,4 × 9 po (162 × 229 mm)	_	_	Oui
	Enveloppe DL	4.3×8.7 po (110 × 220 mm)	_	_	Oui
	COM-10	4 1/8 × 9 1/2 po (105 × 241 mm)	_	_	Oui
	Monarch	3 7/8 × 7 1/2 po (98 × 191 mm)	_	_	Oui
	Enveloppe JE4	$4,1\times9,3$ po (105 \times 235 mm)	_	_	Oui
Transparents	Lettre	8 1/2 × 11 po (216 × 279 mm)	Oui	_	Oui
	A4	8.3×11.7 po (210 \times 297 mm)	Oui	_	Oui

Poids, épaisseur et capacité du papier

Type de papier		Poids	Épaisseur	Nb copies
Feuille découpée	Papier ordinaire	17 à 32 lb (64 à 120 g/m²)	0,003 à 0,006 po (0,08 à 0,15 mm)	100 ¹
	Papier à jet d'encre	17 à 53 lb (64 à 200 g/m ²)	0,003 à 0,01 po (0,08 à 0,25 mm)	20
	Papier glacé	Jusqu'à 58 lb (jusqu'à 220 g/m²)	Jusqu'à 0,01 po (jusqu'à 0,25 mm)	20
Cartes	Photo 4 po ×6 po	Jusqu'à 64 lb (jusqu'à 240 g/m²)	Jusqu'à 0,01 po (jusqu'à 0,28 mm)	20 ¹
	Fiches	Jusqu'à 32 lb (jusqu'à 120 g/m²)	Jusqu'à 0,006 po (jusqu'à 0,15 mm)	30
	Carte postale	Jusqu'à 53 lb (jusqu'à 200 g/m²)	Jusqu'à 0,01 po (jusqu'à 0,23 mm)	30
Enveloppes		20 à 25 lb (75 à 95 g/m ²)	Jusqu'à 0,02 po (jusqu'à 0,52 mm)	10
Transparents		-	_	10

Jusqu'à 50 feuilles de papier au format légal de 20 lb (80 g/m²). Jusqu'à 100 feuilles de papier 20 lb (80 g/m²).


Pour le papier photo 4 po \times 6 po et le papier photo L 3,5 po \times 5 po, utilisez le bac à papier photo. (Voir *Chargement du papier photo* à la page 20.)

Comment charger le papier et autre support


Remarque

Pour imprimer sur du papier photo (4 po \times 6 po) ou Photo L (3,5 po \times 5 po), vous devez utiliser le bac à papier photo. (Voir Chargement du papier photo à la page 20.)


1 Retirez complètement le bac d'alimentation de l'appareil.
Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le et soulevez le couvercle du bac de sortie papier (1).

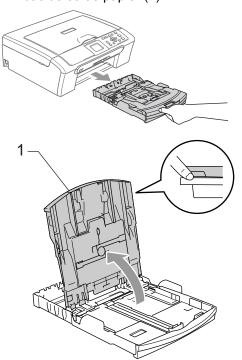

Poussez et glissez les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format du papier.

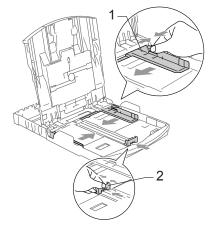

3 Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les défauts d'alimentation.

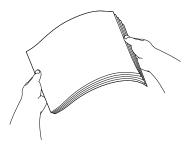




Veuillez à ne pas utiliser du papier gondolé.


4 Sans forcer, insérez le papier dans le bac d'alimentation avec le côté imprimé vers le bas et le haut de la page en premier.

Assurez-vous que les feuilles sont posées bien à plat dans le bac.

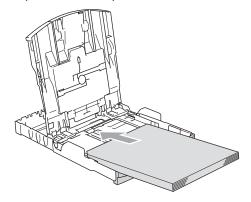


Remarque

Lorsque vous utilisez le papier de format légal, appuyez sur le bouton de déverrouillage universel des guidespapier et maintenez-le enfoncé pour faire coulisser l'avant du bac d'alimentation vers l'extérieur.

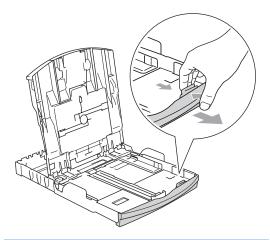

Sans forcer, ajustez avec les deux mains les guides-papier latéraux et le guide de longueur papier en fonction du papier.


Assurez-vous que les guides-papier latéraux touchent les côtés du papier.

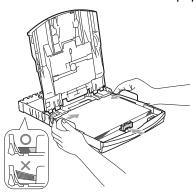

Remarque

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il peut soulever à l'arrière du bac et occasionner des problèmes d'alimentation.

6 Fermez le couvercle du bac de sortie papier.

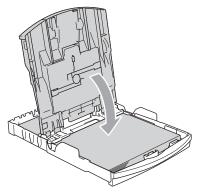


Chapitre 2

Remettez lentement le bac à papier bien en place dans l'appareil.



8 Tout en retenant le bac d'alimentation, tirez sur le support à papier (1) jusqu'à encliquetage et dépliez le volet du support papier (2).

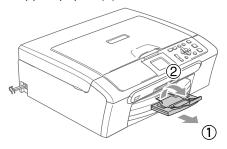



N'utilisez pas le volet du support papier pour le papier au format légal.

Chargement d'enveloppes et de cartes postales


Des enveloppes

- Utilisez des enveloppes dont le poids est de 20 à 25 lb (75 à 95 g/m²).
- Certaines enveloppes nécessitent des réglages de la marge dans l'application. Assurez-vous de faire d'abord un essai d'impression.

ATTENTION

N'utilisez pas les types d'enveloppes suivants car ils risquent de causer des problèmes d'alimentation de papier :

- · Qui sont du type à soufflets
- Qui est gravé en relief (écriture soulevée).
- Qui comporte des pinces ou des agrafes.
- · Qui est déjà imprimé à l'intérieur.

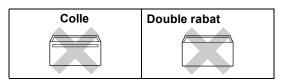


De temps en temps, l'épaisseur, le format et la forme du rabat des enveloppes utilisées peuvent causer des problèmes d'alimentation du papier.

Comment charger les enveloppes et les cartes postales


1 Avant de charger, aplatissez autant que possible les coins et les côtés des enveloppes ou des cartes postales.



S'il arrive que la machine entraîne deux enveloppes ou des cartes postales en même temps, placez une enveloppe ou une carte postale à la fois dans le bac d'alimentation.

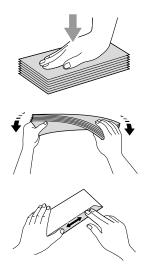


Mettez les enveloppes ou les cartes postales dans le bac d'alimentation, côté adresse vers le bas et le bord avant (haut de l'enveloppe) en premier comme indiqué ci-dessous. Glissez les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format des enveloppes ou des cartes postales.

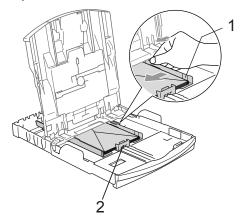

Si vous avez des problèmes lors d'impression sur des enveloppes, essayez les suggestions suivantes :


- Ouvrez le rabat de l'enveloppe.
- 2 Assurez-vous que le rabat ouvert est sur le côté de l'enveloppe ou sur l'arrière de l'enveloppe lors d'impression.
- 3 Ajustez le format et la marge dans votre application.

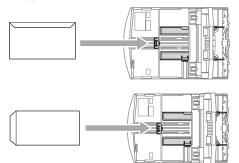

Chargement du papier photo


Utilisez le bac à papier photo installé audessus du couvercle bac de sortie, pour imprimer sur du papier photo au format 4 po \times 6 po et au format L 3,5 po \times 5 po. Lorsque vous utilisez le bac à papier photo, il n'est pas nécessaire de retirer le papier qui se trouve dans le bac placé en dessous.

1 Appuyez sur le bouton de déverrouillage avec votre pouce gauche et poussez le bac à papier photo jusqu'à encliquetage en position d'impression de photos.

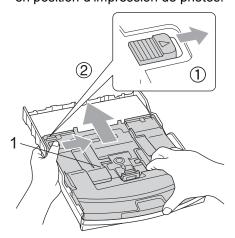


1 Bac à papier photo

Poussez et glissez les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format du papier.

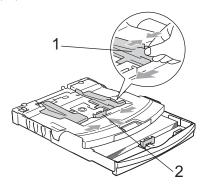

Placez le papier photo dans le bac à papier photo et, sans forcer, ajustez les guides-papier latéraux en fonction du papier.


Assurez-vous que les guides-papier latéraux touchent les côtés du papier.

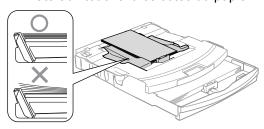

Remarque


- Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il peut soulever à l'arrière du bac et occasionner des problèmes d'alimentation.
- Veuillez à ne pas utiliser du papier gondolé.
- 4 Une fois l'impression des photos terminée, retournez le bac à papier photo à la position d'impression normale.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à papier photo avec votre pouce gauche et tirez le bac à papier photo jusqu'à encliquetage.

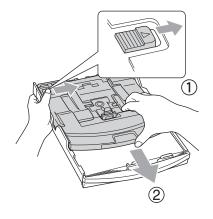

Comment retirer des impressions de petite taille de l'appareil

■ Lorsque l'appareil éjecte du petit papier dans le bac de sortie papier, il se peut que vous ne puissiez pas l'atteindre. Assurezvous que l'impression est bien terminée avant de retirer complètement le bac de l'appareil.

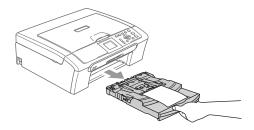

Zone imprimable

La zone imprimable dépend des paramètres du logiciel en cours. Les chiffres ci-dessous présentent les zones non imprimables sur les enveloppes et les feuilles découpées. L'appareil peut seulement imprimer dans les parties grises lorsque la fonction d'impression Sans marge est disponible et a été activée.

	Haut (1)	Bas (2)	Gauche (3)	Droite (4)
Feuille découpée	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)
Enveloppes 0,47 po (12 mm)		0,95 po (24 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)



La fonction Sans marge n'est pas disponible pour les enveloppes.

3

Programmation générale

Réglages du papier

Type de papier

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, réglez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.

- 1 Appuyez sur Menu.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Prog. Général. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Type papier. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Papi. Ordinaire, Papi. jet encre, Photo Brother, Autre photo Ou Transparent. Appuyez sur OK.
- 6 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Remarque

L'appareil éjecte le papier, face imprimée dessus, sur le bac d'alimentation à l'avant de l'appareil. Si vous imprimez des transparents ou du papier glacé, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.

Format du papier

Vous pouvez utiliser cinq formats de papier pour les copies d'impression : Lettre, Légal, A4, A5, et 4×6 po $(10\times 15$ cm). Lorsque vous changez le format du papier que vous chargez dans l'appareil, il vous faudra changer en même temps le paramètre du format de papier.

1 Appuyez sur Menu.

- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Prog. Général. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Taille papier. Appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Lettre, Légal, A4, A5 ou 4pox6po. Appuyez sur OK.
- 6 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Écran ACL

Contraste de l'écran ACL

Le contraste de l'écran ACL peut être réglé pour un affichage plus net et percutant. Si vous avez des difficultés à lire l'écran ACL, essayez de changer le réglage du contraste.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Prog. Général. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Paramètres ACL. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Contraste ACL. Appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Clair, Moyen ou Foncé. Appuyez sur OK.
- 6 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Réglage de la luminosité du panneau lumineux

Permet de régler la luminosité du panneau lumineux de l'écran ACL. Si vous avez des difficultés à lire l'écran ACL, essayez de changer le réglage de la luminosité.

- 1 Appuyez sur Menu.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Prog. Général. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Paramètres ACL. Appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Pann. lumineux. Appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Clair, Moyen ou Foncé. Appuyez sur OK.
- 6 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Réglage de la minuterie de lumière réduite pour le panneau lumineux

Permet de régler combien de temps le panneau lumineux de l'ACL reste allumé après le dernier appui de touche.

- 1 Appuyez sur Menu.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Prog. Général. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Paramètres ACL. Appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Min. veilleuse. Appuyez sur OK.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 10 Sec, 20 Sec, 30 Sec ou Off. Appuyez sur OK.
- 6 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Réglage de la minuterie en mode désactivé

Permet de régler combien de temps l'ACL reste allumé après le dernier appui de touche. Cette fonction sert à économiser du courant. L'appareil peut imprimer et numériser lorsque l'écran ACL est désactivé.

- 1 Appuyez sur Menu.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Prog. Général. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Paramètres ACL. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Minut. Arrêt. Appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 1 Min, 2 Min, 3 Min, 5 Min, 10 Min, 30 Min ou Off. Appuyez sur OK.
- 6 Appuyez sur Arrêt/Sortie.



Lorsque l'écran ACL est désactivé, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour le réactiver.

Section II



COPIE

Fonction de copie

26

4

Fonction de copie

Comment faire des copies

Production d'une photocopie simple

- 1 Chargez votre document. (Voir Chargement des documents à la page 10.)
- 2 Appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche.

Tirage de copies multiples

Vous pouvez effectuer jusqu'à 99 copies.

- 1 Chargez votre document.
- Appuyez plusieurs fois sur + ou sur jusqu'à ce que le nombre de copies désirées apparaisse (jusqu'à 99).
- 3 Appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche.




Pour trier les copies, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Emp/Trier. (Voir Tri de télécopies à l'aide de l'alimentation automatique de documents (DCP-540CN uniquement) à la page 29.)

Arrêter de photocopier

Pour arrêter de photocopier, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Options de copie

Vous pouvez changer les paramètres de copie à partir de l'affichage par défaut. L'écran ACL affiche :

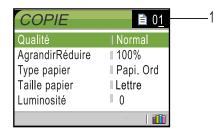

1 Nb copies

Vous pouvez entrer le nombre de copies désirées en appuyant plusieurs fois sur + ou sur -.

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler le menu des options de copie.

- Qualité (Voir page 27.)
- AgrandirRéduire (Voir page 27.)
- Type papier (Voir page 30.)
- Taille papier (Voir page 30.)
- Luminosité (Voir page 29.)
- Contraste (Voir page 29.)
- Réglage coul (Voir page 30.)
- Emp/Trier (DCP-540CN seulement) (Voir page 29.)
- Visualis page (Voir page 28.)
- Fix nv param déf (Voir page 31.)
- Réinitial. usine (Voir page 31.)

Quand l'option désirée est en surbrillance, appuyez sur **OK**.

Vous pouvez changer les réglages provisoires pour la copie suivante.

Ces réglages sont provisoires et l'appareil reprend ses valeurs par défaut 60 secondes après l'opération de copie.

Si vous avez terminé de choisir le paramétrage, appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.

Si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages, appuyez sur ▲ ou sur ▼.

Remarque

Vous pouvez sauvegarder certains des réglages utilisés le plus souvent en les réglant par défaut. Les nouveaux paramètres seront conservés en mémoire jusqu'à ce que vous les modifiez de nouveau. (Voir Nouveau réglage par défaut de vos modifications à la page 31.)

Changement de la grandeur et de la qualité de copie

Vous pouvez choisir la qualité de copie. Le réglage d'usine est Normal.

Rapide	La vitesse de copie très élevée et la consommation d'encre la plus faible. Utilisez ce réglage pour économiser du temps (documents à réviser, documents à fort volume ou grand nombre de photocopies).
Normal	Réglage recommandé pour les impressions normales. Bonne qualité à une vitesse adéquate.
Meilleur	Utilisez ce réglage pour les reproductions d'images précises, telles que des photographies. La résolution la plus élevée et la vitesse la plus faible.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Qualité. Appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Rapide, Normal ou Meilleur.
 Appuyez sur OK.

5 Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche.

Agrandissement ou réduction de l'image copiée

Vous pouvez choisir un taux d'agrandissement ou de réduction.

- 1 Chargez votre document.
- Entrez le nombre de copies souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner AgrandirRéduire. Appuyez sur OK.

50%
69% A4→A5
78%
83%
93% A4→LTR
97% LTR→A4
100%*
104% EXE→LTR
142% A5→A4
186% 4×6po→LTR
198% 4×6po→A4
200%
Person(25-400%)

- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Utilisez ▲ ou ▼ afin de sélectionner le taux d'agrandissement ou de réduction souhaité. Appuyez sur OK.
 - Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner Person (25-400%). Appuyez sur + ou sur - afin d'entrer le taux d'agrandissement ou de réduction de 25% à 400%. Appuyez sur OK.

Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche.

Remarque

Les options de mise en page ne sont pas disponibles avec AgrandirRéduire.

Copie N en 1 ou affiche (mise en page)

La fonction de copie N en 1 vous permet de copier deux ou quatre pages sur une seule page imprimée pour économiser du papier.

Vous pouvez aussi créer une affiche. Quand vous utilisez la fonction Affiche, votre appareil divise votre document en sections puis les agrandit pour que vous puissiez les assembler en une affiche. Si vous souhaitez imprimer une affiche, servez-vous de la vitre du numériseur.

Remarque

- Assurez-vous que le format de papier est réglé sur Lettre ou A4.
- Les copies N en 1 ne sont pas disponibles avec des copies couleur multiples.
- Si vous avez sélectionné
 Photo Brother Ou Autre photo pour
 le paramètre Type de papier pour les
 copies N en 1, l'appareil imprimera les
 images comme si vous aviez sélectionné
 Papier ordinaire.
- (P) signifie Portrait et (H) signifie Paysage.
- Vous ne pouvez faire qu'une copie d'affiche à la fois.
- Chargez votre document.
- 2 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Visualis page. Appuyez sur OK.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Off(1 en 1), 2en1 (P), 2en1 (H), 4en1 (P), 4en1 (H) ou Affich (3x3). Appuyez sur OK.
- Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche pour numériser la page.
 Si vous êtes en train de créer une affiche ou si vous avez placé un document dans l'alimentation automatique de documents (ADF), l'appareil numérise les pages et commence à imprimer.
 Si vous utilisez directement la vitre du scanner, passez à l'étape 3.
- 6 Une fois que l'appareil a numérisé la page, appuyez sur + (Oui) pour numériser la page suivante.
- Placez la page suivante sur la vitre du scanner.
 Appuyez sur OK.
 Répétez 6 et 7 pour chaque page à
- disposer et visualiser.


 Une fois que toutes les pages ont été

numérisées, appuyez sur - (Non) pour


Placez le document, face vers le bas, dans la direction indiquée ci-dessous.

■ 2 en 1 (P)

terminer.

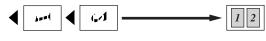


■ 2 en 1 (H)

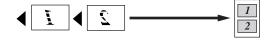

■ 4 en 1 (P)



■ 4 en 1 (H)

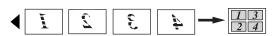

■ Affiche (3 x 3)

Votre appareil vous permet de créer des copies en format d'affiche d'une photographie.



Tri de télécopies à l'aide de l'alimentation automatique de documents (DCP-540CN uniquement)

Vous avez la possibilité de trier les copies multiples. Les pages seront empilées dans l'ordre inverse.

- 1 Chargez votre document.
- Entrez le nombre de copies souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Emp/Trier. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Trier. Appuyez sur OK.
- 5 Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche.

Réglage de la luminosité, du contraste et des couleurs

Luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité de la photocopie de manière à éclaircir ou à assombrir vos photocopies.

- Chargez votre document.
- Entrez le nombre de copies souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Luminosité. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur ▲ pour faire une copie plus claire ou sur ▼ pour faire une copie plus foncée. Appuyez sur OK.
- Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche.

Contraste

Les paramètres Contraste vous permettent d'augmenter la netteté et la vivacité de vos images.

- Chargez votre document.
- 2 Entrez le nombre de copies souhaité.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Contraste. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur ▲ afin d'augmenter le contraste ou appuyez sur ▼ afin de réduire le contraste. Appuyez sur OK.
- 5 Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche.

Saturation des couleurs

- 1 Chargez votre document.
- 2 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Réglage coul. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Rouge, Vert ou Bleu. Appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ afin d'augmenter la saturation des couleurs, ou appuyez sur ▼ afin de diminuer la saturation des couleurs. Appuyez sur OK.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous souhaitez changer la saturation d'une autre couleur , passez à l'étape ...
 - Si vous souhaitez changer d'autres réglages, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Sortie.
 - Appuyez sur OK.
 - Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche.

Options de papier

Type de papier

Si vous faites des photocopies sur du papier spécial, réglez l'appareil pour le type de papier utilisé afin d'obtenir la meilleure qualité d'impression.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Entrez le nombre de copies souhaité.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Type papier. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Papi. Ordinaire, Papi. jet encre, Photo Brother, Autre photo Ou Transparent. Appuyez sur OK.
- Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche.

Format du papier

Si vous photocopiez sur du papier autre que format lettre, vous devez changer le réglage du format de papier.

Vous ne pouvez effectuez des copies que sur du papier au format lettre, légal, A4, A5 ou carte photo [4 po (L) \times 6 po (H) ou 10 cm (L) \times 15 cm (H)].

- Chargez votre document.
- Entrez le nombre de copies souhaité.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Taille papier. Appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Lettre, Légal, A4, A5 ou 4pox6po.
 Appuyez sur OK.

5 Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche.

Nouveau réglage par défaut de vos modifications

Vous pouvez mémoriser les réglages utilisés le plus souvent pour les paramètres de copie pour la Qualité, Type papier, Luminosité, Contraste et Réglage coul en les définissant comme réglages par défaut. Les nouveaux paramètres seront conservés en mémoire jusqu'à ce que vous les modifiez de nouveau.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir un nouveau réglage.
 Appuyez sur OK.
 Répétez cette étape pour chaque réglage que vous voulez changer.
- Après avoir changé le dernier réglage, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Fix nv param déf. (fixez nouveaux parametres par default) Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur + pour sélectionner Oui.
- 4 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Rétablissement de tous les réglages du fabricant

Vous pouvez rétablir tous les paramètres modifiés aux réglages du fabricant. Les nouveaux paramètres seront conservés en mémoire jusqu'à ce que vous les modifilez de nouveau.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Réinitial. usine. Appuyez sur OK.
- 2 Appuyez sur + pour sélectionner Oui.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Chapitre 4

Section III



Impression photo autonome

PhotoCapture Center [®] (Centre saisie photo)	34
PictBridge	46

5

PhotoCapture Center® (Centre saisie photo)

Opérations du PhotoCapture Center[®] (Centre saisie photo)

Impression à partir d'une carte mémoire sans PC

Même si votre appareil n'est pas raccordé à votre ordinateur, vous pouvez imprimer des photographies directement à partir d'un appareil photo numérique.

(Voir Impression d'images à la page 37.)

Numérisation vers une carte mémoire sans PC

Vous pouvez numériser et sauvegarder des documents directement vers une carte mémoire. (Voir *Numérisation vers carte mémoire* à la page 44.)

Utilisation du PhotoCapture Center[®] (Centre saisie photo) à partir de votre ordinateur


Vous avez la possibilité d'accéder à la carte mémoire qui est dans le lecteur (fente) de l'appareil à partir de votre PC.

(Voir *PhotoCapture Center*[®] pour Windows[®] ou *Configuration à distance et PhotoCapture Center*[®] pour Macintosh[®] dans le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.)

Utilisation des cartes mémoire

Votre appareil Brother comporte lecteurs (fentes) à utiliser avec la plupart des appareils photo numériques :

CompactFlash[®], Memory Stick[®] Memory Stick Pro[™], SecureDigital[™], MultiMediaCard[™] et xD-Picture Card[™].

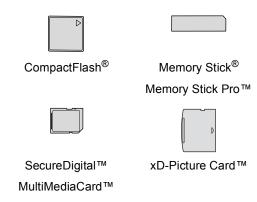

- miniSD™ peut être utilisé avec un adaptateur miniSD™.
- La fonction Memory Stick Duo[™] peut être utilisée avec un adaptateur Memory Stick Duo[™].
- La fonction Memory Stick Pro Duo™ peut être utilisée avec un adaptateur Memory Stick Pro Duo™.
- Les adaptateurs ne font pas partie de l'appareil. Contactez un autre fournisseur pour les obtenir.

Le PhotoCapture Center[®] vous permet de réaliser des tirages qualité photo à haute résolution de photographies numériques à partir de votre appareil photo numérique.

Structure de dossier de la carte mémoire

Afin d'éviter tout genre de problèmes, rappelez-vous que :

- Le format du fichier DPOF sur la carte mémoire doit être valide. (Voir *Impression en mode DPOF* à la page 39.)
- Les fichiers d'images doivent porter l'extension .JPG (les autres extensions, comme .JPEG, .TIF ou .GIF, ne sont pas prises en charge).
- Les opérations d'impression du Centre saisie photo autonome doivent se dérouler séparément des opérations du PhotoCapture Center[®] (Centre saisie photo) lesquelles ont recours à l'ordinateur. (impression simultanée non disponible.)
- IBM Microdrive[™] n'est pas compatible avec l'appareil.
- L'appareil peut lire un maximum de 999 fichiers (y compris le dossier dans la mémoire) sur une carte mémoire.
- CompactFlash[®] Type II n'est pas prise en charge.
- Ce produit prend en charge xD-Picture Card™ Type M/Type H (grande capacité).

Rappelez-vous que:


■ Lors de l'impression des IMAGES ou de l'INDEX, le PhotoCapture Center[®] imprime toutes les images valides, même si une ou plusieurs images ont été endommagées. Dans le cas d'une image endommagée, seul le segment intact peut être imprimé.

Votre appareil a été conçu pour lire des cartes mémoire qui ont été formatées par un appareil photo numérique.

Quand un appareil photo numérique formate une carte mémoire, il crée un dossier spécial dans lequel il copie les données d'image. Si vous devez modifier les données d'image enregistrées sur une carte mémoire avec votre PC, nous vous conseillons de ne pas modifier la structure du dossier créé par l'appareil photo numérique. Lorsque vous sauvegardez des fichiers d'image nouveaux ou modifiés sur la carte mémoire, nous vous conseillons aussi d'utiliser le même dossier qui est utilisé par votre appareil photo numérique. Si les données ne sont pas sauvegardées dans le même dossier, l'appareil risque de ne pas pouvoir lire le fichier ou imprimer l'image.

Démarrage

Insérez la carte fermement dans la fente appropriée.

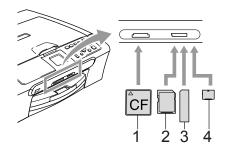

- 1 CompactFlash®
- 2 SecureDigital™, MultiMediaCard™
- 3 Memory Stick[®], Memory Stick Pro™
- 4 xD-Picture Card™

Les voyants SaisiePhoto:



- Le voyant SaisiePhoto est allumé (ON), la carte mémoire est correctement insérée.
- Le voyant SaisiePhoto est éteint (OFF), la carte mémoire n'est pas correctement insérée.
- Le voyant SaisiePhoto clignote, la carte mémoire est en lecture ou en écriture.

ATTENTION

NE débranchez PAS le cordon d'alimentation et ne retirez PAS la carte mémoire du lecteur (fente) pendant que l'appareil lit ou écrit sur la carte (le témoin de la touche SaisiePhoto clignote). Sinon, vous risquez de perdre les données ou d'endommager la carte.

L'appareil ne peut lire qu'une carte mémoire à la fois, il est donc inutile d'insérer plus d'une carte.

Activation du mode PhotoCapture (Centre saisie photo)

Après avoir inséré la carte mémoire, appuyez sur la touche (SaisiePhoto) pour l'allumer en vert et afficher les options PhotoCapture à l'écran ACL.

L'écran ACL affiche :



Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les options de touche de PhotoCapture.

- Afficher photo (Voir page 37.)
- Imprimer index (Voir page 37.)
- Impr. tout photo (Voir page 38.)
- Imprimer photos (Voir page 38.)



Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, voir Impression en mode DPOF à la page 39.

Quand l'option désirée est en surbrillance, appuyez sur **OK**.

5

Impression d'images

Visualisation de photo(s)

Vous pouvez prévisualiser vos photos à l'écran ACL avant de les imprimer. Si vos photos sont des fichiers de taille importante, il peut y avoir un délai avant que l'image soit affichée à l'écran ACL.

- Assurez-vous que la carte mémoire est bien introduite dans la fente appropriée.

 Appuyez sur (SaisiePhoto).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Afficher photo. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir votre photo.
- Appuyez plusieurs fois sur + ou sur pour entrer le nombre de copies souhaité.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que vous ayez choisi toutes vos photos.
- 6 Après avoir choisi toutes les photos, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 40.)
 - Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur Couleur Marche pour imprimer.

Impression de l'index (timbres-poste)


Le PhotoCapture Center[®] affecte des numéros pour des images (n° 1, n° 2, n° 3 etc.).



Le PhotoCapture Center[®] ne reconnaît pas d'autres systèmes de numérotation ni les noms de fichiers utilisés par votre appareil photo numérique ou votre PC. Vous pouvez imprimer l'index (il s'agit d'une page comportant cinq ou six timbres-poste par ligne) pour vérifier les images stockées sur la carte mémoire.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est bien introduite dans la fente appropriée.

 Appuyez sur (SaisiePhoto).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Imprimer index. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner
 - 6 images/lignesRapide ou 5 images/lignesPhoto.
 Appuyez sur OK.

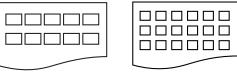

5 images/lignes 6 images/lignes Photo Rapide

Le temps d'impression de 5 images par ligne sera plus long que celui de six images par ligne, mais la qualité d'impression sera supérieure. 4 Appuyez sur **Couleur Marche** pour imprimer.

Impression de toutes les photos

Vous pouvez imprimer toutes les photos contenues sur votre carte mémoire.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est bien introduite dans la fente appropriée.

 Appuyez sur (SaisiePhoto).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Impr. tout photo. Appuyez sur OK.
- Appuyez plusieurs fois sur + ou sur pour entrer le nombre de copies souhaité.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 40.)
 - Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur
 Couleur Marche pour imprimer.

Impression des photos

Avant de passer à l'impression d'une image individuelle, il vous faudra connaître son numéro d'image.

- Assurez-vous que la carte mémoire est bien introduite dans la fente appropriée.

 Appuyez sur (SaisiePhoto).
- 2 Imprimez l'index. (Voir *Impression de l'index (timbres-poste*) à la page 37.)
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Imprimer photos. Appuyez sur OK.
- Appuyez plusieurs fois sur + pour entrer le numéro d'image à imprimer à partir de la page d'Index (timbres-poste). Si vous voulez choisir un numéro à deux chiffres, appuyez sur ▶ pour déplacer le curseur jusqu'au chiffre suivant. (Par exemple, entrez 1, ▶, 6 pour imprimer l'image no.16.) Appuyez sur OK.
- 5 Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que vous ayez entré tous les numéros d'images souhaités.

Remarque

- Appuyez sur afin de diminuer le numéro d'image.
- Vous pouvez entrer tous les numéros à la fois à l'aide de la touche OK pour une virgule. (Par exemple, entrez 1, OK, 3, OK, 6 afin d'imprimer les images n° 1, n° 3 et n° 6).
- 6 Une fois les numéros d'images saisis, appuyez de nouveau sur **OK**.
- 7 Appuyez plusieurs fois sur + ou sur pour entrer le nombre de copies souhaité. Appuyez sur **OK**.
- 8 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 40.)
 - Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur Couleur Marche pour imprimer.

Impression en mode DPOF

L'abréviation DPOF signifie Digital Print Order Format.

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. et Sony Corporation) ont mis au point la norme DPOF en vue de simplifier l'impression des images numériques.

Si votre appareil photo numérique est compatible avec DPOF, sélectionnez, à l'aide de son écran, les images et le nombre de copies souhaitées.

Une fois la carte mémoire DPOF (CompactFlash[®], Memory Stick[®], Memory Stick Pro™, SecureDigital™ MultiMediaCard™ et xD-Picture Card™) insérée dans la fente de l'appareil, l'image sélectionnée est aisément imprimée.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est bien introduite dans la fente appropriée.
 - Appuyez sur (SaisiePhoto). L'appareil vous demande si vous souhaitez utiliser le paramètre DPOF.
- 2 Appuyez sur + pour sélectionner Oui.
- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Changez les réglages d'impression. (Voir page 40.)
 - Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur
 Couleur Marche pour imprimer.

Réglages d'impression du PhotoCapture Center[®] (Centre saisie photo)

Vous pouvez changer les réglages d'impression provisoires pour l'impression suivante.

Ces réglages sont provisoires et l'appareil reprend ses valeurs par défaut 180 secondes après l'impression.



Vous pouvez sauvegarder les réglages d'impression utilisés le plus souvent en les réglant par défaut. (Voir *Nouveau réglage par défaut de vos modifications* à la page 43.)



1 Nombre d'impressions

(pour la visualisation de photo(s))

Vous pouvez visualiser le nombre total de photos qui seront imprimées.

(pour impression de toutes les photos, impression des photos)

Vous pouvez visualiser le nombre de copies de chaque photo qui sera imprimée.

Sélections du menu	Options 1	Options 2	Page
Qualité impres	Normal/Photo		41
Type papier	Papi. Ordinaire/ Papi. jet encre/ Photo Brother/Autre photo		41
Taille papier	Lettre / A4 / 4pox6po / 5pox7po	(Quand vous choisissez le format A4 ou lettre)	41
		4pox3po	
		5pox3,5po	
		6pox4po	
		7pox5po	
		8рохбро	
		Format max	
Luminosité	- Clair - 0 Foncé		42

Sélections du menu	Options 1	Options 2	Page
Contraste	- +		42
Vraie	On/Off Bal blanche / Précision / Densité coul. / Sortie	- +	42
Couper	On/Off		43
Sans bordure	On/Off		43
Fix nv param déf	Oui/Non		43
Réinitial. usine	Oui/Non		43

Qualité d'impression

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Qualité impr. Appuyez sur OK.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Normal ou Photo. Appuyez sur OK.
- 3 Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur Couleur Marche pour imprimer.


Options de papier

Type de papier

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Type papier. Appuyez sur OK.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le
 type de papier utilisé,
 Papi. Ordinaire,
 Papi. jet encre, Photo Brother
 ou Autre photo.
 Appuyez sur OK.
- 3 Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur Couleur Marche pour imprimer.

Format du papier et dimension de la zone d'impression

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Taille papier. Appuyez sur OK.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le type de papier utilisé, Lettre, 4pox6po, 5pox7po ou A4. Appuyez sur OK.
- 3 Si vous sélectionnez le format lettre ou A4, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le format d'impression. Appuyez sur **OK**.

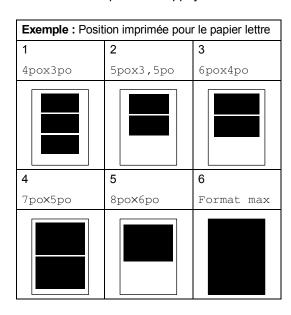

4 Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur Couleur Marche pour imprimer.

Réglage de la luminosité, du contraste et des couleurs

Luminosité

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Luminosité. Appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ pour faire une copie plus claire ou sur ▼ pour faire une copie plus foncée. Appuyez sur OK.
- Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur Couleur Marche pour imprimer.

Contraste

Vous avez la possibilité de définir le niveau du contraste. Plus le niveau est élevé, plus les contours des images sont nets et percutants.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Contraste. Appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ afin d'augmenter le contraste ou appuyez sur ▼ afin de réduire le contraste. Appuyez sur OK.
- Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur Couleur Marche pour imprimer.

Ajustement des couleurs (True2Life®)

Pour obtenir des images aux couleurs vives, activez l'ajustement des couleurs (True2Life[®]). La durée d'impression sera plus lente.

 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Vraie.
 Appuyez sur OK.

- 2 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous désirez personnaliser l'équilibre des blancs, la netteté (précision) ou la densité des couleurs, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner on puis passez à l'étape ③.
 - Si vous ne souhaitez pas personnaliser les réglages, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Off.
 Appuyez sur OK et puis passez à l'étape ⑥.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Bal blanche, Précision OU Densité coul.. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour ajuster le degré de réglage. Appuyez sur OK.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous désirez personnaliser un autre ajustement des couleurs, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une autre option.
 - Si vous souhaitez changer d'autres réglages, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Sortie, puis appuyez sur OK.
- 6 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Couleur Marche** pour imprimer.

Remarque

· Balance des blancs

Ce paramètre vous permet de rectifier la teinte des zones blanches d'une image. L'éclairage, les réglages de l'appareil photo et d'autres facteurs ont une incidence sur l'aspect des zones blanches. Celles-ci peuvent légèrement virer au rose, au jaune ou à toute autre couleur. Ce paramètre vous permet de remédier à cet effet indésirable en restituant la pureté aux zones blanches de vos images.

Netteté

Ce réglage permet d'améliorer la netteté d'une image, comparable à la mise au point sur un appareil photo. Le résultat est comparable à celui obtenu lorsque l'on effectue la mise au point sur un appareil photo. Si l'image est hors mise au point et que les détails sont flous, rectifiez le niveau de netteté.

Densité des couleurs

Ce paramètre vous permet de régler la quantité de couleur d'une image. Vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité de couleur afin de rehausser l'aspect d'une image trop pâle ou passée.

Tronquage

Si votre photo est trop longue ou trop large pour rentrer dans l'espace disponible de la mise en page que vous avez sélectionnée, une partie de l'image sera automatiquement tronquée.

Le réglage d'usine est on. Si vous voulez imprimer toute l'image, placez ce paramètre sur off.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Couper. Appuyez sur OK.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner off (ou on). Appuyez sur
- Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur Couleur Marche pour imprimer.

Couper: On





Couper: Off



Impression sans marge

Cette fonction vous permet d'agrandir la zone imprimable selon les bords du papier. La durée d'impression sera légèrement plus longue.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Sans bordure. Appuyez sur OK.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Off (ou On). Appuyez sur OK.
- 3 Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur Couleur Marche pour imprimer.

Nouveau réglage par défaut de vos modifications

Vous pouvez mémoriser les paramètres d'impression les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. Les nouveaux paramètres seront conservés en mémoire jusqu'à ce que vous les modifiez de nouveau.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le nouveau réglage. Appuyez sur OK. Répétez cette étape pour chaque réglage que vous voulez changer.
- Après avoir changé le dernier réglage, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Fix nv param déf. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur + pour sélectionner Oui.
- 4 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Rétablissement de tous les réglages du fabricant

Vous pouvez rétablir tous les paramètres modifiés aux réglages du fabricant. Les nouveaux paramètres seront conservés en mémoire jusqu'à ce que vous les modifiez de nouveau.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Réintial. usine. Appuyez sur OK.
- 2 Appuyez sur + pour sélectionner Oui.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Numérisation vers carte mémoire


Activation du mode Numériser

Quand vous souhaitez numériser vers une carte mémoire, appuyez sur



(Numériser).

L'écran ACL affiche :

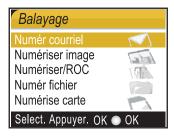

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Numérise carte.

appuyez sur OK.

Si vous n'êtes pas relié à votre ordinateur, l'écran ACL indiquera seulement la sélection Numérisation vers carte mémoire.

(Pour plus d'informations sur les autres options de menu, voir *Numérisation* pour Windows[®] ou Macintosh[®] dans le Guide de l'utilisateur du logiciel.)

Comment numériser vers une carte mémoire

Vous pouvez numériser des documents en noir et blanc et des documents couleur vers une carte mémoire. Les documents en noir et blanc seront enregistrés en format de fichier PDF (*.PDF) ou TIFF (*.TIF). Les documents couleur peuvent être enregistrés en format de fichier PDF (*.PDF) ou JPEG (*.JPG). Le paramètre du fabricant est réglé sur 150ppp couleur. Le format du fichier par défaut est PDF. Les noms de fichier sont formés par défaut avec la date courante à l'aide des touches sur le panneau de commande. (Pour plus de détails, consultez le Guide d'installation rapide.) Par exemple, la cinquième image numérisée le 1er juillet 2006 serait nommée 07010506.PDF. Vous pouvez changer la couleur et la qualité.

Qualité	Format du fichier sélectionnable
150ppp Couleur	JPEG/PDF
300ppp Couleur	JPEG/PDF
600ppp Couleur	JPEG/PDF
200x100ppp N/B	TIFF/PDF
200ppp N/B	TIFF/PDF



Insérez dans l'appareil une carte CompactFlash[®], Memory Stick[®], Memory Stick Pro™, SecureDigital™, MultiMediaCard™ ou xD-Picture Card™.



AVERTISSEMENT

Ne retirez pas la carte mémoire lorsque **SaisiePhoto** clignote au risque de détériorer la carte ou les données enregistrées sur la carte.

- Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur (Numériser).
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Numérise carte pour choisir l'une des options ci-dessous :
 - Pour modifier la qualité, appuyez sur
 OK et passez à l'étape 6.
 - Pour démarrer la numérisation, appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la qualité, choisissez l'une des options suivantes :
 - Pour modifier le type de fichier, appuyez sur **OK** et passez à l'étape **?**.
 - Pour démarrer la numérisation, appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le type de fichier, appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche.

Comprendre les messages d'erreur

Une fois familiarisé avec les types d'erreurs pouvant survenir dans le PhotoCapture Center[®], vous serez en mesure de les identifier et de choisir l'action appropriée pour les corriger.

■ Erreur média

Ce message survient lorsque vous insérez une carte mémoire endommagée ou non formatée ou lorsque le lecteur ne fonctionne pas. Retirez la carte mémoire pour corriger l'erreur.

■ Aucun ficher

Ce message apparaîtra si vous tentez d'accéder à la carte mémoire dans le lecteur (fente) ne contenant aucun fichier .JPG.

■ Mémoire épuisée

Ce message survient si la taille de vos fichiers d'images dépasse la capacité de stockage de la mémoire de l'appareil.

PictBridge



Votre appareil Brother prend en charge la norme PictBridge qui vous permet de brancher directement tout appareil photo numérique compatible avec PictBridge et d'en imprimer les photos.

Avant d'utiliser PictBridge

Conditions de fonctionnement de PictBridge

Afin d'éviter tout genre de problèmes, rappelez-vous que :

- L'appareil et l'appareil photo numérique doivent être raccordés à l'aide d'un câble USB approprié.
- Les fichiers d'images doivent porter l'extension .JPG (les autres extensions, comme .JPEG, .TIF ou .GIF, ne sont pas prises en charge).
- Les opérations PhotoCapture Center[®] ne sont pas disponibles ensemble avec la fonction PictBridge.

Utilisation de PictBridge

Configuration de votre appareil photo numérique

Assurez-vous que votre appareil photo est réglé sur le mode PictBridge. Il se peut que les réglages PictBridge suivants soient disponibles à partir de l'écran ACL de votre appareil photo compatible avec PictBridge. Suivant votre appareil photo, il se peut que certains de ces réglages ne soient pas disponibles.

Sélections de menu de l'appareil photo	Options
Format du papier	Lettre, A4, 4 po×6 po, Paramêtres d'impression (réglage par défaut) ²
Type de papier	Papier ordinaire, papier glacé, papier à jet d'encre, Paramêtres d'impression (réglag e par défaut) ²
Mise en page	Sans marge : Allumé, sans marge : Eteint, Paramêtres d'impression (réglage par défaut) ²
Paramètre DPOF ¹	-
Qualité d'impression	Normal, Fine, paramètres d'imprimante (régla ge par défaut) ²
Ajustement des couleurs	Allumé, éteint, paramètres d'imprimante (régla ge par défaut) ²

- Voir Impression en mode DPOF à la page 47 pour plus d'informations.
- Si votre appareil photo est réglé sur Paramètres d'imprimante (réglage par défaut), l'appareil imprimera votre photo à l'aide des paramètres ci-dessous.


Paramètres	Options
Format du papier	4 po x 6 po
Type de papier	Papier glacé
Mise en page	Sans marge: On (allumé)
Qualité d'impression	Fine
Ajustement des couleurs	Off (éteint)

Les noms et la disponibilité de chaque paramètre varient selon les spécifications de votre appareil photo.

Pour en savoir plus comment changer les paramètres PictBridge, consultez la documentation fournie avec votre appareil photo.

Impression d'images

1) Assurez-vous que votre appareil photo est désactivé. Branchez votre appareil photo sur le port PictBridge (1) de votre appareil à l'aide du câble USB.

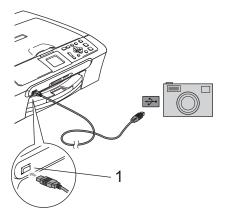

1 Prise PictBridge



Remarque

Retirez toutes les cartes mémoire de l'appareil avant de brancher l'appareil photo numérique.

2 Enclenchez l'appareil photo. Une fois que l'appareil a reconnu l'appareil photo, l'écran ACL affiche Camera connectée.

> Pendant que l'appareil lance le tirage d'une photo, l'écran ACL indique

Imp. en cours.



AVERTISSEMENT

Pour éviter que l'appareil ne soit endommagé, ne branchez pas d'autre périphérique non compatible avec PictBridge sur le port PictBridge.

Impression en mode DPOF

L'abréviation DPOF signifie Digital Print Order Format.

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. et Sony Corporation) ont mis au point la norme DPOF en vue de simplifier l'impression des images numériques.

Si votre appareil photo numérique est compatible avec DPOF, sélectionnez, à l'aide de son écran, les images et le nombre de copies souhaitées.

Comprendre les messages d'erreur

Une fois familiarisé avec les types d'erreurs pouvant survenir dans PictBridge, vous serez en mesure de les identifier et de choisir l'action appropriée pour les corriger.

■ Mémoire épuisée

Ce message survient si la taille de vos fichiers d'images dépasse la capacité de stockage de la mémoire de l'appareil.

■ Mauvais disp USB

Le message suivant s'affiche si vous branchez un périphérique non compatible avec PictBridge ou défectueux sur le port PictBridge. Pour supprimer l'erreur, débranchez le périphérique du port PictBridge, puis appuyez sur Marche/Arrêt pour désactiver puis réactiver l'appareil.

Pour des solutions plus détaillées, voir *Messages d'erreur* à la page 66.

Section IV



Logiciel

Fonctions du logiciel et du réseau

50

Fonctions du logiciel et du réseau

Le CD-ROM comprend le Guide de l'utilisateur du logiciel et le Guide Utilisateur Réseau (DCP-540CN uniquement) pour les fonctions disponibles lors du raccordement à un ordinateur (par exemple, Impression et Numérisation). Les liens de ce guide sont faciles à utiliser et vous amèneront directement à une section particulière lorsque vous cliquez dessus.

Vous y trouverez des informations sur les fonctions suivantes :

- Impression
- Numérisation
- ControlCenter3 (pour Windows®)
- ControlCenter2 (pour Macintosh®)
- PhotoCapture Center[®] (Centre saisie photo)
- Impression réseau (DCP-540CN uniquement)
- Numérisation réseau (DCP-540CN uniquement)

Comment lire le Guide de l'utilisateur HTML

Sert de référence rapide pour utiliser le Guide de l'utilisateur HTML.

(Pour Windows®)



Si vous n'avez pas installé le logiciel, consultez *Comment visualiser la documentation* à la page 3.

À partir du menu **Démarrer**, indiquez **Brother**, à partir du groupe de programmes, puis cliquez sur **Guide de l'utilisateur**.

Cliquez sur
GUIDE UTILISATEUR - LOGICIEL (ou
sur GUIDE UTILISATEUR - RÉSEAU)
à partir du menu supérieur.



3 Cliquez sur l'en-tête que vous voulez afficher à partir de la liste sur le côté gauche de la fenêtre.



(Pour Macintosh®)

- Assurez-vous que votre Macintosh® est mis sous tension. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur CD-ROM. La fenêtre suivante s'affiche.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Documentation**.
- 3 Double-cliquez sur le dossier de votre langue, puis double-cliquez sur le fichier de la page supérieure.
- Cliquez sur
 GUIDE UTILISATEUR LOGICIEL (ou
 sur GUIDE UTILISATEUR RÉSEAU)
 dans le menu supérieur et cliquez sur
 l'en-tête que vous voulez lire à partir de
 la liste sur le côté gauche de la fenêtre.



Section V

Annexes

Sécurité et consignes légales	
Dépistage des pannes et entretien régulier	61
Menus et caractéristiques	81
Caractéristiques techniques	89
Glossaire	99

A

Sécurité et consignes légales

Choix de l'emplacement

Mettez votre appareil sur une surface plane et stable, non soumise aux vibrations ni aux chocs, telle qu'un bureau. Placez l'appareil près d'une prise d'alimentation c.a. standard. Choisissez un endroit où la température ambiante est comprise entre 50 °F et 95 °F (10 et 35 °C).

ATTENTION

- Ne placez jamais l'appareil dans un endroit où de nombreuses personnes circulent.
- Évitez de placer votre appareil sur la moquette.
- ÉLOIGNEZ l'appareil des appareils de chauffage, des climatiseurs, des réfrigérateurs; des équipements médicaux, des produits chimiques et de l'eau.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la chaleur intense, à l'humidité ou à la poussière.
- NE branchez PAS l'appareil sur une prise électrique commandée par interrupteur mural ni à un système de minuterie automatique.
- Une coupure du courant peut effacer toutes les données enregistrées dans la mémoire de l'appareil.
- Ne branchez jamais votre appareil sur une prise électrique reliée au même circuit que les prises électriques d'appareils de forte puissance ou d'autres équipements susceptibles de perturber l'alimentation.
- Évitez les sources d'interférence, comme les haut-parleurs ou les socles de téléphones sans fil d'autres fabricants que Brother.







Pour utiliser l'appareil en toute sécurité


Nous vous recommandons de garder ces consignes à titre de référence ultérieure et de vous y reporter avant l'entretien de votre appareil.



AVERTISSEMENT




L'appareil renferme des électrodes soumises à la haute tension. Avant de nettoyer l'intérieur de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise d'alimentation c.a. Cela vous évitera d'être exposé à des décharges électriques.

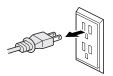



NE manipulez PAS la fiche avec des mains mouillées. Cela pourrait vous exposer à des décharges électriques.

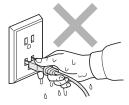


Assurez-vous que la prise est toujours bien insérée.



Veillez à NE PAS tirer au milieu du cordon d'alimentation c.a. Cela pourrait vous exposer à des décharges électriques.




NE mettez PAS la main sur le rebord de l'appareil, lequel se trouve sous le couvercle document ou le couvercle du scanner. Risque de blessure dans les cas suivants.

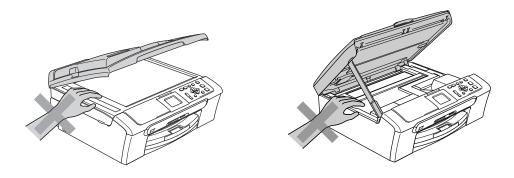




Prenez soin de NE PAS placer vos mains sur le bord du bac d'alimentation sous le couvercle du bac de sortie papier. Risque de blessure dans les cas suivants.

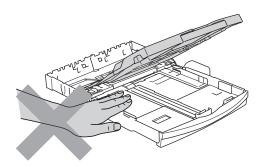





Veillez à NE PAS toucher le rouleau d'alimentation papier. Risque de blessure dans les cas suivants.

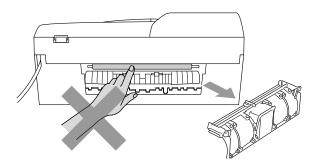




NE touchez PAS la zone en gris présentée dans l'illustration. Risque de blessure dans les cas suivants.

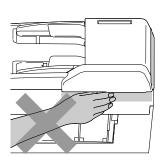

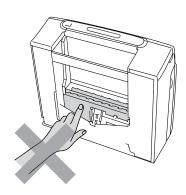



Lorsque vous déplacez l'appareil, vous devez le soulever à la base en plaçant une main de chaque côté de l'unité comme indiqué sur l'illustration. Ne transportez pas l'appareil en tenant le couvercle du scanner.

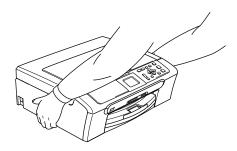

Si l'appareil devient chaud, fume, ou produit une mauvaise odeur, coupez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a. Appelez votre revendeur de Brother ou le Service à la clientèle de Brother (Voir *Numéros de Brother* à la page ii.)

Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides pénètrent dans l'appareil, coupez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a. Appelez votre revendeur de Brother ou le Service à la clientèle de Brother. (Voir *Numéros de Brother* à la page ii.)



AVERTISSEMENT

- Installez ce produit près d'une prise d'alimentation c.a. facilement accessible. En cas d'urgence, il faut que vous débranchiez le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation c.a. pour couper complètement le courant.
- Assurez-vous que la prise est toujours bien insérée.
- Pour limiter les risques d'électrocution ou d'incendie, veillez à utiliser uniquement un cordon de ligne téléphonique de calibre 26 (AWG) ou supérieur.



ATTENTION

La foudre et les surtensions peuvent endommager ce produit! Nous vous conseillons d'utiliser un dispositif de protection contre les surtensions de qualité pour le cordon d'alimentation c.a. Sinon, débranchez les cordons pendant un orage.

Consignes de sécurité importantes

- 1 Lisez attentivement chacune des consignes énumérées ci-dessous.
- 2 Conservez ces consignes dans un lieu sûr à des fins de consultation ultérieure.
- 3 Respectez toutes les consignes et tous les avertissements inscrits sur l'appareil.
- 4 Débranchez ce produit de la prise murale avant de nettoyer l'intérieur de l'appareil. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez plutôt un chiffon humide.
- 5 N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6 Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un socle ou une table instable. Le produit risque de tomber, ce qui pourrait causer des dégâts considérables.
- 7 Des fentes et des ouvertures situées dans le boîtier et à l'arrière ou sur le fond servent à l'aération de l'appareil. Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et pour le protéger contre toute surchauffe, veillez à ne jamais obstruer ou couvrir ces ouvertures. Ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées par le positionnement de l'appareil sur un lit, un divan, un tapis ou toute autre surface comparable. Ne le placez jamais au-dessus ni à proximité d'une source de chaleur, comme un radiateur ou un appareil de chauffage. Ne l'encastrez pas dans un cabinet sans prévoir tout d'abord une aération suffisante.
- 8 L'appareil doit être mis en service uniquement à l'aide d'une source d'alimentation dont les caractéristiques électriques correspondent aux indications reprises sur la fiche signalétique des caractéristiques de l'appareil. En cas de doute, consultez le revendeur ou la compagnie d'électricité dans votre localité.
- 9 Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil.
- 10 Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation et n'installez pas ce produit dans un endroit où des personnes pourraient marcher sur le cordon.

- 11 Si vous utilisez une rallonge électrique, assurez-vous que l'ampérage total des appareils qui y sont branchés ne dépasse pas l'ampérage nominal de la rallonge. De plus, vérifiez que la charge totale de tous les appareils branchés sur la prise d'alimentation c.a. ne dépasse pas 15 ampères (États-Unis seulement).
- 12 Ne placez pas d'objet devant l'appareil afin d'éviter de bloquer l'impression. Ne déposez rien sur le chemin d'impression.
- 13 Attendez que toutes les pages soient entièrement sorties avant de les retirer de l'appareil.
- 14 N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du châssis, lequel pourrait entrer en contact avec des points de tension dangereux ou provoquer un court-circuit, cause possible d'un incendie ou des décharges électriques. Ne répandez jamais de liquide sur l'appareil. Ne tentez pas de réparer vous-même l'appareil. En ouvrant l'appareil ou en retirant les couvercles, vous vous exposez non seulement à des tensions dangereuses et à d'autres risques, mais vous annulez également la garantie. Confiez les réparations à un technicien qualifié d'un des centres de service autorisés de Brother. Pour connaître l'emplacement du centre de service autorisé Brother le plus près de chez vous, veuillez appeler :

Aux États-Unis : 1-800-284-4357 Au Canada : 1-877-BROTHER

- 15 Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a. et confiez les réparations à un technicien de service autorisé de Brother pour les circonstances suivantes :
 - Le cordon d'alimentation est endommagé ou usé.
 - Un liquide a été répandu sur l'appareil.
 - L'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
 - Si l'appareil ne fonctionne pas normalement alors que vous suivez les instructions, limitezvous aux réglages expliqués dans le présent Guide. D'autres réglages risquent d'endommager l'appareil, ce qui nécessite souvent une réparation laborieuse par un technicien qualifié pour ramener le produit en fonction de marche normale;
 - L'appareil est tombé ou le châssis est endommagé.
 - Le comportement de l'appareil s'est sensiblement modifié, ce qui indique la nécessité d'une révision.
- 16 Pour protéger votre produit contre les surtensions, il est recommandé d'utiliser un dispositif de protection (parasurtenseur).
- 17 Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, veuillez noter ce qui suit :
 - N'utilisez jamais ce produit près d'installations utilisant de l'eau, près d'une piscine ou dans un sous-sol humide.
 - N'utilisez pas l'appareil durant un orage électrique (il existe alors un risque de choc électrique à distance) ou si une fuite de gaz à été rapportée à proximité.

Énoncé de conformité FCC (Federal Communications Commission, États-Unis seulement)

Partie responsable : Brother International Corporation

100 Somerset Corporate Boulevard Bridgewater, NJ 08807-0911 États-Unis

TÉL: (908) 704-1700

affirme que les produits

Nom du produit : DCP-330C et DCP-540CN

sont conformes aux dispositions de la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences gênantes; (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, notamment celles susceptibles d'en perturber le bon fonctionnement.

Cet appareil a été soumis à des essais et s'est révélé conforme aux tolérances d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces tolérances sont destinées à assurer un niveau de protection adéquate contre les interférences gênantes dans un milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences susceptibles de perturber les télécommunications radio. Aucune garantie n'est cependant faite quant à l'absence de toute interférence dans un milieu donné. Si l'appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé par sa mise hors et sous tension, l'utilisateur est invité à y remédier en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- Éloigner l'appareil du poste récepteur;
- Brancher l'appareil sur une prise indépendante du circuit d'alimentation du récepteur;
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.



AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez toujours tous les cordons des prises murales avant de réparer, de modifier ou d'installer cet appareil.

Brother n'assume aucune responsabilité financière ou autre pouvant découler de l'utilisation de ces renseignements, ni les dommages directs, spéciaux ou consécutifs. Le présent document n'accorde ni n'assure aucune garantie.

Cet appareil a été certifié conforme aux règles de la FCC applicables aux États-Unis uniquement.

IMPORTANT

Tout changement ou toute modification qui n'est pas approuvée expressément par Brother Industries, Ltd. peut rendre nulle l'autorité de l'utilisateur à exploiter cet appareil.

Avis de conformité d'Industrie Canada (s'adresse uniquement aux résidents du Canada)

Cet appareil numérique de classe B répond à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Connexion de réseau local (LAN) (DCP-540CN uniquement)



ATTENTION

NE raccordez PAS cet appareil à une connexion de réseau local (LAN) soumise à des surtensions.

Restrictions juridiques pour la copie

Il est illégal de faire des reproductions en couleur de certains instruments si l'intention est de caractère frauduleux. Le présent avertissement tient lieu de guide et ne représente aucunement une liste complète des interdictions possibles. En cas de doute, nous vous conseillons de vérifier avec le conseil quant à tous les documents incertains particuliers.

Il est strictement interdit par la loi de reproduire les documents suivants, qu'ils soient émis par le gouvernement des États-Unis, le gouvernement du Canada ou une des agences de ces derniers :

- Billets de banque
- Obligations ou autres titres d'emprunt
- Certificats de dépôt
- Timbres fiscaux (oblitérés ou non)
- Documents relatifs au service militaire
- Passeports
- Timbres-poste du Canada et des États-Unis (oblitérés ou non)
- Timbres alimentaires
- Documents d'immigration
- Chèques ou épreuves tirés par des organismes gouvernementaux
- Insignes ou documents d'identification

Il est interdit de reproduire les oeuvres protégées par la loi sur le droit d'auteur. Toutefois, il est permis d'en reproduire des sections à des fins de 'traitement raisonnable'. Leur reproduction à grand volume constitue un usage abusif.

Les œuvres d'art sont considérées comme étant des ouvrages protégés par le droit d'auteur.

La législation de certaines provinces et de certains états interdit strictement la reproduction de permis de conduire et de titres de propriété d'un véhicule motorisé.

Marques de commerce

Le logo Brother est une marque déposée des Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée des Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de Brother International Corporation.

© 2006 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Windows et Microsoft sont des marques déposées de Microsoft aux États-Unis et dans d'autres pays.

Macintosh et TrueType sont des marques déposées d'Apple Computer inc.

PaperPort est une marque déposée de ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager est une marque déposée de NewSoft Technology Corporation.

Microdrive est une marque de commerce d'International Business Machine Corporation.

CompactFlash est une marque déposée de SanDisk Corporation.

Memory Stick est une marque déposée de Sony Corporation.

SecureDigital est une marque de commerce de Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., SanDisk Corporation et Toshiba Corporation.

SanDisk est concessionnaire d'une licence des marques de commerce SD et miniSD.

MultiMediaCard est une marque de commerce d'Infineon Technologies avec l'Association MultiMediaCard titulaire de licence.

xD-Picture Card est une marque de commerce de Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation et Olympus Optical Co. Ltd.

PictBridge est une marque de commerce.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo et MagicGate sont des marques de commerce de Sony Corporation.

Toutes les sociétés dont le logiciel est cité dans ce présent Guide disposent d'un accord de licence de logiciel spécifique à leurs programmes propriétaires.

Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans le Guide de l'utilisateur, le Guide de l'utilisateur du logiciel et le Guide de l'utilisateur réseau (DCP-540CN uniquement) sont des marques déposées de leur société respective.



Dépistage des pannes et entretien régulier

Dépistage des pannes

IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, veuillez appeler le pays où vous avez acheté votre appareil. Tous les appels doivent être effectués *dans* ce pays.

Si vous pensez que votre appareil a un problème, consultez le tableau ci-dessous et suivez les suggestions de dépistage des pannes.

Vous pouvez résoudre la plupart des problèmes vous-même. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, le site Brother Solutions Center vous offre les FAQ (foire aux questions) et les conseils de dépistage des pannes les plus fréquentes. Visitez-nous au site http://solutions.brother.com.

Si votre appareil présente des problèmes de fonctionnement

Impression

Problème	Suggestions
Pas de sortie imprimée	Vérifiez la connexion du câble d'interface sur l'appareil et votre ordinateur. (Reportez-vous au <i>Guide d'installation rapide</i> .)
	Vérifiez que l'appareil est branché et que la touche Marche/Arrêt est activée.
	Une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides. (Voir Remplacement des cartouches d'encre à la page 71.)
	Vérifiez si l'écran ACL indique un message d'erreur. (Voir <i>Messages d'erreur</i> à la page 66.)
	Vérifiez que le bon pilote d'imprimante a été installé et sélectionné.
	Assurez-vous que l'appareil est en ligne. Cliquez sur Démarrer puis sur Imprimantes et télécopieurs . Cliquez à droite et sélectionnez Brother DCP-XXXX (XXXX étant le nom de votre modèle), puis assurez-vous que Utiliser l'imprimante hors ligne n'est pas coché.

Impression (Suite)

Problème	Suggestions
La qualité d'impression est médiocre	Vérifiez la qualité d'impression. (Voir <i>Vérification de la qualité d'impression</i> à la page 76.)
	Assurez-vous que le paramètre Type de support dans le pilote d'imprimante ou le paramètre Type de papier dans le menu de l'appareil correspond au type de papier utilisé.
	(Voir <i>Impression</i> sous Windows [®] ou <i>Impression et envoi de télécopies</i> sous Macintosh [®] dans le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.)
	Assurez-vous que les cartouches d'encre sont récentes. L'encre risque de coaguler dans les situations suivantes :
	 La date d'expiration figurant sur l'emballage de la cartouche a passé. (Les cartouches ont une durée de vie utile de deux ans si elles sont maintenues dans leur emballage d'origine.)
	■ La cartouche d'encre est restée dans votre appareil pendant plus de six mois.
	■ Il se peut également que l'encre ait été mal entreposée avant son utilisation.
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 12.)
	L'environnement de fonctionnement recommandé pour votre appareil est compris entre 68 °F et 91 °F (20 °C et 33 °C).
Traits blancs horizontaux dans le texte ou les graphiques.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir Nettoyage de la tête d'impression à la page 76.)
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 12.)
	Si vous souhaitez imprimer sur du papier photo au format 4 po \times 6 po ou L 3,5 po \times 5 po, veillez à utiliser le bac à papier photo. (Voir <i>Chargement du papier photo</i> à la page 20.)
L'appareil imprime du papier vide.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir Nettoyage de la tête d'impression à la page 76.)
Caractères et lignes empilées.	Vérifiez l'alignement d'impression. (Voir Vérification de l'alignement d'impression à la page 77.)
Texte ou images imprimées mis en travers.	Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans le bac d'alimentation et que le guide-papier latéral est ajusté correctement. (Voir Comment charger le papier et autre support à la page 16.)
	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est placé correctement.
Des taches ont coulé en haut au centre de la page imprimée.	Assurez-vous que le papier n'est pas trop épais ni gondolé. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 12.)
L'impression semble maculée ou l'encre semble couler.	Assurez-vous que vous utilisez bien les types de papier appropriés. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 12.) Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche.
Des taches apparaissent au verso ou au bas de la page.	Assurez-vous que le cylindre de l'imprimante n'est pas maculé d'encre. (Voir Nettoyage du cylindre de l'imprimante à la page 75.)
	Assurez-vous d'utiliser le volet du support papier. (Voir Comment charger le papier et autre support à la page 16.)
Quelques lignes sont denses.	Cochez Ordre inversé dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante.
Les sorties imprimées sont froissées.	Dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante, cliquez sur Paramètres , puis décochez Impression bidirectionnelle .
L'impression '2 en 1 ou 4 en 1' n'est pas possible.	Vérifiez que le paramètre du format de papier dans l'application utilisée correspond à celui du pilote d'imprimante.

Impression (Suite)

Problème	Suggestions
La vitesse d'impression est trop lente.	Essayez de changer le réglage du pilote d'imprimante. La résolution la plus haute nécessite un temps plus long pour le traitement et le transfert de données ainsi que pour l'impression. Essayez les autres paramètres de qualité dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante. En outre, cliquez sur l'onglet Paramètres et assurez-vous que vous avez décoché le module Ajustement des couleurs (True2Life®) .
	Désactivez la fonction Sans marge. L'impression sans marge est plus lente que l'impression normale. (Voir <i>Impression</i> sous Windows [®] ou <i>Impression et envoi de télécopies</i> sous Macintosh [®] dans le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.)
Le module True2Life [®] fonctionne mal.	Si les données d'image dans votre application ne sont pas en pleines couleurs (par exemple, 256 couleurs), le module True2Life [®] ne fonctionne pas. Veuillez utiliser au moins couleur 24 bits pour assurer le bon fonctionnement de True2Life [®] .
Appareil alimente plusieurs pages.	Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans le bac d'alimentation. (Voir Comment charger le papier et autre support à la page 16.)
	Vérifiez qu'il n'y a pas plus de deux types de papier chargés à la fois dans le bac d'alimentation.
Des pages imprimées ne sont pas empilées uniformément.	Assurez-vous d'utiliser le volet du support papier. (Voir Comment charger le papier et autre support à la page 16.)
Deux pages imprimées sont entraînées en même temps et provoquent un bourrage de papier.	Assurez-vous que vous retirez le support papier jusqu'à encliquetage et dépliez le volet du support papier.
L'appareil n'imprime pas à partir de Paint Brush.	Essayez de régler l'affichage sur la valeur '256 couleurs.'
L'appareil n'imprime pas à partir d'Adobe Illustrator.	Essayez de réduire la résolution d'impression. (Voir <i>Impression</i> sous Windows [®] ou <i>Impression et envoi de télécopies</i> sous Macintosh [®] dans le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.)

Problèmes de photocopies

Problème	Suggestions
Des lignes verticales apparaissent sur les copies.	Si vous découvrez des lignes verticales dans les copies, nettoyez le scanner. (Voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 74.)
Mauvais résultats de copie lorsque l'ADF est utilisé. (DCP-540CN uniquement)	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. (Voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> à la page 11.)

Problèmes liés à la numérisation

Problème	Suggestions
Des erreurs liées au protocole TWAIN/WIA se produisent lors de la numérisation.	Assurez-vous que le pilote TWAIN/WIA de Brother est sélectionné comme source principale. Dans PaperPort [®] SE avec ROC, cliquez sur fichier , Numériser et sélectionnez le pilote TWAIN/WIA de Brother.
Mauvais résultats de numérisation lorsque l'ADF est utilisé.	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. (Voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> à la page 11.)

Problèmes liés aux logiciels

Problème	Suggestions
Ne peut pas installer le logiciel ou imprimer.	Faites passer le programme Réparez MFL-Pro Suite sur le CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à installer de nouveau le logiciel.
'Appareil occupé'	Assurez-vous que l'appareil n'affiche pas de message d'erreur à l'écran ACL.

Problèmes liés au PhotoCapture Center® (Centre saisie photo)

Problème	Suggestions	
Le disque amovible ne fonctionne pas correctement.	Avez-vous installé la mise à jour Windows [®] 2000? Si non, suivez les instructions énumérées ci-dessous :	
	1) Débranchez le câble USB.	
	 Installez la mise à jour Windows[®] 2000 et consultez le Guide d'installation rapide. Une fois la mise à jour installée, le PC redémarrera automatiquement. 	
	 Laissez s'écouler une minute à la suite du redémarrage, puis branchez le câble USB. 	
	2 Enlevez la carte mémoire et introduisez-la de nouveau.	
	3 Si vous avez essayé 'Éjecter' à partir de Windows [®] , retirez d'abord la carte mémoire avant de continuer.	
	4 Si un message d'erreur s'affiche quand vous essayez d'éjecter la carte, c'est que celle-ci est en cours d'utilisation. Attendez un moment, puis réessayez.	
	5 Si le problème persiste, éteignez votre PC, puis rallumez-le. (Il faudra débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil pour l'éteindre.)	
Ne peut pas accéder au Disque amovible à partir de l'icône du Bureau.	Assurez d'avoir inséré la carte mémoire dans la fente de support.	

Problèmes liés au réseau

Problème	Suggestions
Ne peut pas imprimer sur le réseau.	Assurez-vous que l'appareil est sous tension et qu'il est en ligne et en mode Prêt. Imprimez une liste de configuration réseau (voir <i>Impression de rapports</i> à la page 9) et vérifiez les configurations réseau actuelles imprimées dans cette liste. Raccordez le câble réseau au concentrateur pour vérifier que le câblage et les connexions réseau sont corrects. Si possible, essayez de connecter l'appareil à un port différent sur votre concentrateur à l'aide d'un câble différent. Si les connexions sont correctes, l'appareil affiche Activer rés loc pendant 2 secondes.
	(Si vous avez des problèmes de réseau, voir <i>le guide de l'utilisateur réseau</i> sur le CD-ROM pour de plus amples informations.)

Problèmes liés au réseau (Suite)

Problème	Suggestions
La fonction de numérisation de réseau ne marche pas.	(Pour utilisateurs de Windows® uniquement) Il se peut que le réglage de pare-feu sur votre PC rejette la connexion réseau nécessaire. Suivez les instructions cidessous pour configurer le pare-feu. Si vous utilisez un logiciel pare-feu personnel, référez-vous au Guide de l'utilisateur pour votre logiciel ou contactez le fabricant de logiciel.
	<utilisateurs de="" windows<sup="">® XP SP2></utilisateurs>
	1 Cliquez sur le bouton Démarrer, Paramètres, Panneau de commande puis sur Pare-feu Windows. Vérifiez que le Pare-feu de Windows est sur On dans l'onglet Elémentaire.
	2 Cliquez sur l'onglet Exceptions puis sur le bouton Ajouter port .
	3 Entrez un nom, un numéro de point d'accès (54295 pour numérisation réseau), sélectionnez UDP et cliquez sur OK .
	4 Assurez-vous que la nouvelle configuration est ajoutée et cochée, puis cliquez sur OK .
	Si vous utilisez Windows [®] XP SP1, allez au Brother Solutions Center.
Votre ordinateur ne peut pas	<utilisateurs de="" windows®=""></utilisateurs>
trouver votre appareil.	Il se peut que la configuration de pare-feu sur votre PC rejette la connexion réseau nécessaire. Pour de plus amples détails, voir les instructions ci-dessus.
	<si macintosh<sup="" utilisez="" vous="">®></si>
	Résélectionnez votre appareil dans l'application DeviceSelector dans Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities (DD/Bibliothèque/Imprimantes/Brother/Utilitaire) ou à partir du modèle du ControlCenter2.

Messages d'erreur

Comme pour tout appareil de bureau à la fine pointe de la technologie, il peut parfois y avoir des pannes. Dans ce cas, votre appareil identifie alors l'erreur et indique un message d'erreur. Le tableau ci-dessous explique les messages d'erreur les plus fréquents.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart de ces erreurs. Si vous avez besoin de plus d'aide, le site Brother Solutions Center vous offre les FAQ (foire aux questions) et les conseils de dépistage des pannes les plus fréquentes.

Visitez-nous au site http://solutions.brother.com.

Message d'erreur	Cause	Action
Auc cartouche	Une des cartouches d'encre est mal installée.	Retirez la cartouche d'encre et réinstallez- la correctement. (Voir Remplacement des cartouches d'encre à la page 71.)
Aucun ficher	La carte mémoire insérée dans le lecteur ne contient pas de fichier JPG.	Réintroduisez la bonne carte mémoire dans la fente.
Basse températ	La tête d'impression est trop froide.	Laissez votre appareil se réchauffer.
Bourrage papier	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le couvercle d'élimination du bourrage (au dos de l'appareil) et retirez le papier coincé.
		Voir Bourrage d'imprimante ou de papier à la page 69.
Chang impossible XX	L'appareil présente un problème	Débranchez l'appareil de la source de
Nett impossible XX	d'ordre mécanique.	courant pendant plusieurs minutes puis rebranchez-le.
Init impossible XX		
Impr impossible XX		
Numér impossible XX		
Couvercle ouvert	Le couvercle du scanner n'est pas complètement fermé.	Soulevez le couvercle du scanner et refermez-le de nouveau.
	Le couvercle de la cartouche d'encre n'est pas complètement fermé.	Refermez bien le couvercle de la cartouche d'encre jusqu'à encliquetage.
Données mém.	Des données d'impression sont demeurées dans la mémoire de l'appareil.	Redémarrez l'impression à partir de votre ordinateur.
	Des données d'impression sont demeurées dans la mémoire de l'appareil. Le câble USB a été débranché durant la transmission des données à partir de l'ordinateur vers l'appareil.	Appuyez sur Arrêt/Sortie . L'appareil annulera la tâche et la nettoiera de la mémoire. Essayez de nouveau d'imprimer.


Message d'erreur	Cause	Action
Encre vide	Une ou plusieurs des cartouches d'encre sont vides. Toutes les tâches d'impression seront interrompues.	Remplacez les cartouches d'encre. (Voir Remplacement des cartouches d'encre à la page 71.)
Erreur média	La carte mémoire est altérée, mal formatée ou il y a un problème dans la carte mémoire.	Introduisez de nouveau la carte fermement dans la fente pour vous assurer qu'elle est bien en place. Si l'erreur continue, vérifiez le lecteur en insérant une autre carte mémoire qui fonctionne.
Mauvais disp USB	Un périphérique non compatible avec PictBridge ou défectueux a été branché sur le port PictBridge.	Débranchez le périphérique du port PictBridge, puis appuyez sur Marche/Arrêt pour désactiver puis réactiver l'appareil.
Mémoire épuisée	La mémoire de l'appareil est saturée.	Opérations d'impression en cours d'exécution
		Réduisez la résolution d'impression. (Pour plus d'informations, voir <i>Impression</i> sous Windows [®] ou <i>Impression et envoi de télécopies</i> sous Macintosh [®] dans le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.)
Presque vide	Une ou plusieurs cartouches d'encre manquent d'encre.	Commandez une nouvelle cartouche d'encre. (Voir Commande d'accessoires et de consommables à la page iv.)
Températ élevée	La tête d'impression est trop chaude.	Laissez l'appareil refroidir.
Vérif original	Le document n'est pas été inséré ou alimenté correctement, ou le	Voir À l'aide de l'ADF (DCP-540CN uniquement) à la page 10.
	document numérisé à partir de l'ADF était trop long.	Voir Bourrage de documents (DCP-540CN seulement) à la page 68.
Vérifiez papier	L'appareil n'a plus de papier ou	Effectuez l'une des actions suivantes :
	le papier n'est pas correctement installé dans le bac d'alimentation.	 Ajoutez du papier dans le bac d'alimentation, puis appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche.
		■ Enlevez le papier et rechargez-le, puis appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche.
	Le papier est coincé dans l'appareil.	Voir Bourrage d'imprimante ou de papier à la page 69.

Bourrage de documents (DCP-540CN seulement)

Le document peut être coincé s'il est mal inséré ou chargé ou s'il est trop long. Suivez les étapes suivantes pour éliminer un bourrage de documents.

Le document est coincé dans la partie supérieure de l'ADF

- 1 Retirez les feuilles qui ne sont pas coincées de l'ADF.
- Ouvrez le couvercle de l'alimentation auto.
- Tirez le document coincé vers le haut et vers la gauche.

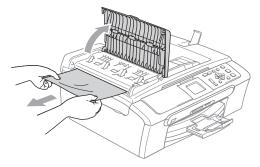


- 4 Refermez le couvercle de l'alimentation auto.
- 6 Appuyez sur Arrêt/Sortie.



Pour éviter les bourrages de document ultérieur, fermez correctement le couvercle de l'alimentation auto en le poussant au centre.

Le document est coincé à l'intérieur de l'ADF

- 1 Retirez les feuilles qui ne sont pas coincées de l'ADF.
- 2 Soulevez le couvercle document.
- 3 Enlevez le document coincé en tirant vers la gauche.

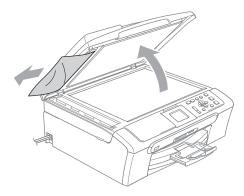


- 4 Refermez le couvercle document.
- 6 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Bourrage d'imprimante ou de papier

Retirez le papier à l'endroit où il est coincé dans l'appareil.

1 Sortez le bac d'alimentation (1) de l'appareil.

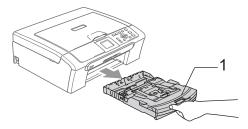



Retirez le papier coincé (1).




- Réinitialisez l'appareil en soulevant le couvercle du scanner à l'avant de l'appareil puis en le refermant.
 - Si vous ne pouvez pas retirer le papier coincé à l'avant de l'appareil, ou si le message d'erreur s'affiche encore à l'écran ACL après avoir retiré le papier coincé, passez à l'étape suivante.

4 Retirez le couvercle d'élimination du bourrage (1) à partir de l'arrière de l'appareil. Retirez le papier coincé de l'appareil.

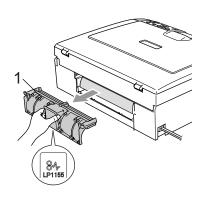

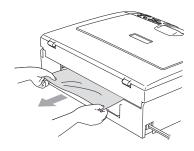


5 Remettez le couvercle d'élimination du bourrage.
Vérifiez que le couvercle est placé correctement.

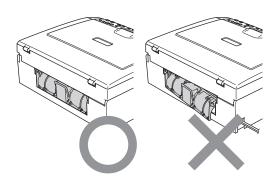

6 Soulevez le couvercle du scanner (1) à partir de l'avant de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé dans la position ouverte.


Assurez-vous qu'il n'y a pas de papier coincé dans les coins de l'appareil.

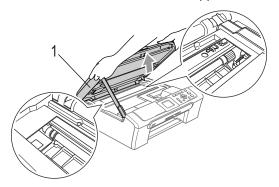

Remarque

Si le papier est coincé sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source de courant pour pouvoir déplacer la tête d'impression et ainsi sortir le papier.


7 Soulevez le couvercle du scanner pour le déverrouiller (1). Sans forcer, poussez en bas le support du couvercle de scanner (2) et refermez le couvercle du scanner (3).

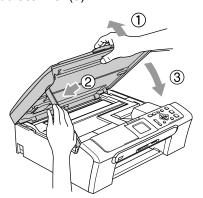

8 Repoussez fermement le bac d'alimentation dans l'appareil.



Ne manquez pas de retirer le support à papier jusqu'à encliquetage.

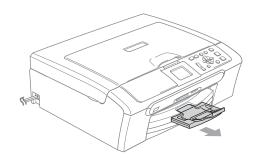

Entretien régulier

Remplacement des cartouches d'encre


Votre appareil est équipé d'un compteur de gouttes d'encre. Le compteur de gouttes d'encre contrôle automatiquement le niveau d'encre dans chacune des 4 cartouches. Dès que l'appareil détecte qu'il n'y a plus d'encre dans une cartouche, l'appareil vous envoie un message à l'écran ACL.


L'écran ACL vous informera quelle cartouche d'encre est basse ou a besoin d'être remplacée. Prenez soin de suivre les instructions à l'écran ACL pour remplacer les cartouches d'encre dans l'ordre correct.

Bien que l'appareil vous informe qu'une cartouche d'encre est vide, il restera une petite quantité d'encre dans la cartouche d'encre. Il est nécessaire de laisser un peu d'encre dans la cartouche d'encre pour empêcher que l'air ne dessèche ni n'endommage la tête d'impression.

Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre.


Si une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides, par exemple la cartouche d'encre noire, l'écran ACL indique Encre vide Noir. 2 Tirez le levier de déverrouillage vers le bas et retirez la cartouche d'encre dont la couleur correspond à celle indiquée à l'écran ACL.

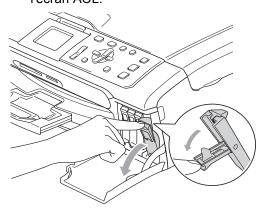

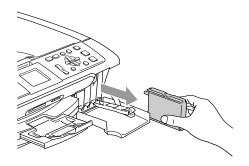


Ouvrez l'emballage de la nouvelle cartouche d'encre dont la couleur correspond à celle indiquée à l'écran ACL et retirez la cartouche.

4 Enlevez avec précaution le capuchon de protection jaune (1).

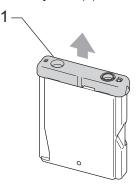

Mauvaise configuration


NE touchez PAS la zone indiquée sur l'illustration ci-dessous.

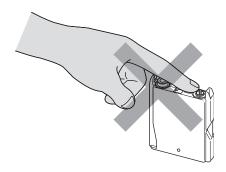


Remarque

Si le capuchon de protection jaune s'enlève lorsque vous ouvrez le sac, la cartouche ne sera pas endommagée.

5 Chaque couleur possède son emplacement spécifique. Insérez la cartouche d'encre dans la direction indiquée par la flèche sur l'étiquette.

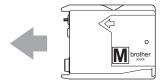

6 Soulevez le levier de déverrouillage et poussez-le jusqu'à encliquetage puis refermez le couvercle de la cartouche d'encre.

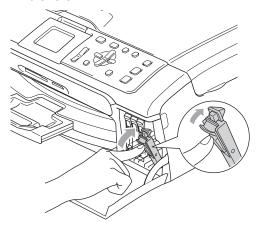

Si une cartouche d'encre a été remplacée alors que le message était affiché à l'écran ACL, il vous est ensuite demandé de vérifier s'il s'agit bien d'une toute nouvelle cartouche. (par exemple, Avez-vous changé Noir) Pour chaque nouvelle cartouche que vous avez installée, appuvez sur + (Oui) pour réinitialiser automatiquement le compteur de gouttes d'encre de cette couleur. Si la cartouche d'encre installée n'est pas neuve, prenez bien soin d'appuyer sur - (Non). Si vous attendez jusqu'à ce que le message Presque vide et Encre vide s'affiche à l'écran ACL, l'appareil réinitialisera automatiquement le compteur de gouttes d'encre.

🕜 Remarque

Si, une fois les cartouches d'encre installées, le message Auc cartouche apparaît à l'écran ACL, vérifiez que cellesci sont bien mises en place.



AVERTISSEMENT

En cas de contact de l'encre avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau. En cas d'inquiétude, consultez un médecin.

ATTENTION

NE retirez PAS les cartouches d'encre si elles n'ont pas besoin d'être remplacées. Sinon, vous risquez de réduire la quantité d'encre disponible. De plus, l'appareil ne pourra plus détecter la quantité d'encre restante.

NE touchez PAS les fentes d'insertion de cartouche. Sinon, l'encre risque d'éclabousser votre peau.

Si l'encre venait à éclabousser votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.

Si vous mêlez les couleurs en installant une cartouche d'encre au mauvais emplacement, corrigez l'erreur et nettoyez la tête d'impression plusieurs fois.

Après avoir ouvert une cartouche d'encre. installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois qui suivent. Les cartouches d'encre non ouvertes doivent être utilisées avant leur date d'expiration figurant sur la boîte.

NE démontez ni NE modifiez PAS la cartouche d'encre car l'encre risque de s'échapper de la cartouche.

Brother vous recommande vivement de ne pas recharger les cartouches d'encre fournies avec votre appareil. De plus, Brother yous recommande vivement d'utiliser uniquement les cartouches d'encre de remplacement de marque Brother. L'utilisation ou l'essai d'utilisation d'une encre et/ou d'une cartouche d'encre non compatible avec l'appareil Brother risque d'endommager ce dernier et/ou peut donner des résultats d'impression insatisfaisants. Notre garantie ne s'étend pas aux problèmes techniques découlant de l'utilisation d'une encre et/ou d'une cartouche d'encre non autorisée d'un autre fabricant. Afin de protéger votre investissement et d'obtenir une performance optimale de votre appareil Brother, nous vous conseillons vivement d'utiliser des produits authentiques de Brother.

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil



ATTENTION


Utilisez du détergent neutre. Nettoyage avec un liquide volatil comme le diluant ou la benzine endommagera la surface extérieure de l'appareil.

NE JAMAIS utiliser de produits nettoyants contenant de l'ammoniac.

NE JAMAIS utiliser de l'alcool isopropylique pour nettoyer la saleté sur le panneau de commande. Cela risque de fissurer le panneau.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil comme suit :


 Retirez complètement le bac d'alimentation (1) de l'appareil.

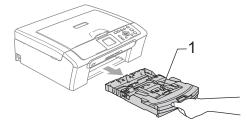

Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux pour enlever la poussière.




- 3 Soulevez le couvercle du bac de sortie papier et enlevez tout ce qui est coincé à l'intérieur du bac d'alimentation.
- 4 Essuyez l'intérieur et l'extérieur du bac d'alimentation avec un chiffon doux pour enlever la poussière.

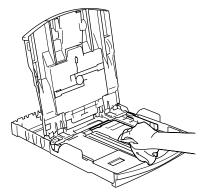


Fermez le couvercle de bac de sortie et remettez le bac d'alimentation fermement dans l'appareil.

Nettoyage du scanner

1 Soulevez le couvercle document (1). Nettoyez la vitre du scanner (2) et le plastique blanc (3) avec un tissu doux, non pelucheux et humecté d'alcool isopropylique.

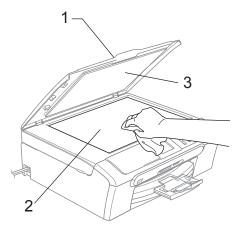

2 Dans l'ADF, nettoyez la barre blanche (1) et la bande de verre (2) sous celui-là à l'aide d'un chiffon non pelucheux et humecté d'alcool isopropylique.

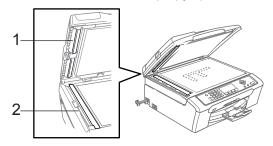


Nettoyage du cylindre de l'imprimante

A

AVERTISSEMENT

Débranchez l'appareil de la prise de courant c.a. avant de nettoyer le cylindre de l'imprimante (1).


Si l'encre gicle sur ou autour du cylindre de l'imprimante, essuyez-la avec un chiffon doux non pelucheux sec.

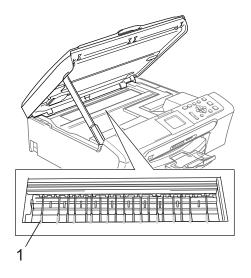


1 Nettoyez le cylindre de l'imprimante (1) de l'appareil.

Nettoyage du rouleau d'entraînement de papier

- Retirez complètement le bac d'alimentation de l'appareil.
- 2 Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a. et retirez le couvercle d'élimination de bourrage (1).

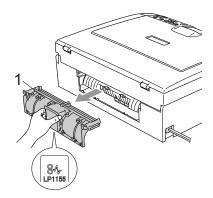

3 Nettoyez le rouleau d'entraînement de papier (1) avec un tampon d'ouate imbibé d'alcool isopropylique.

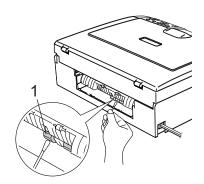

- 4 Remettez le couvercle d'élimination du bourrage.

 Vérifiez que le couvercle est placé correctement.
- 5 Rebranchez le cordon d'alimentation.
- 6 Introduisez le bac d'alimentation dans l'appareil.

Nettoyage de la tête d'impression

Pour préserver sa bonne qualité d'impression, l'appareil nettoie périodiquement la tête d'impression. Vous pouvez lancer le processus de nettoyage manuellement si nécessaire.

Nettoyez la tête d'impression et les cartouches d'encre si des lignes horizontales apparaissent dans le texte ou les graphiques de vos documents imprimés. Vous pouvez nettoyer soit seulement le Noir, soit trois couleurs à la fois (jaune/cyan/magenta), soit toutes les quatre couleurs à la fois.

Le nettoyage de la tête d'impression consomme une certaine quantité d'encre. Les nettoyages fréquents épuisent l'encre inutilement.

ATTENTION

NE touchez PAS à la tête d'impression sous peine de causer des dommages irrémédiables et d'annuler la garantie de la tête d'impression.

- 1 Appuyez sur Encre.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Nettoyage. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Noir, Couleur ou Tous. Appuyez sur OK. L'appareil nettoie la tête d'impression. Une fois le nettoyage terminé, l'appareil se remet automatiquement au mode Veille.

🕜 Remarque

Si après cinq nettoyages de la tête d'impression vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, demandez le Service à la clientèle de Brother. (Voir Numéros de Brother à la page ii.)

Vérification de la qualité d'impression

Si des couleurs et des textes décolorés ou striés apparaissent sur votre sortie imprimée, il se peut que certaines buses soient colmatées. Vous pouvez le vérifier en imprimant la feuille de contrôle de la qualité d'impression et en examinant le type de contrôle de buse.

- 1 Appuyez sur **Encre**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Test imp.. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Qualité impr. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur **Couleur Marche**. L'appareil se met à imprimer la feuille de contrôle de la qualité d'impression.
- 5 Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur + pour sélectionner Oui, puis passez à l'étape ⑨.
 - Si vous remarquez que certaines lignes courtes sont manquantes, appuyez sur - pour sélectionner Non.

OK Médiocre





- 7 L'écran ACL vous demande si la qualité d'impression est satisfaisante pour le noir et les trois couleurs.

 Appuyez sur + (Oui) ou sur (Non).
- 8 L'écran ACL vous demande si vous voulez commencer le nettoyage.
 Appuyez sur + (Oui).

L'appareil nettoie alors la tête d'impression.

Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur Couleur Marche.

L'appareil imprime de nouveau la feuille de contrôle de la qualité d'impression, après quoi il revient à l'étape ⑤. Si la qualité d'impression est encore médiocre après avoir répété au moins cinq fois ce processus, remplacez la cartouche d'encre de la couleur encrassée.

Vérifiez la qualité de l'impression après avoir remplacé la cartouche d'encre. Si le problème persiste, répétez le nettoyage et l'essai d'impression au moins cinq fois pour la nouvelle cartouche d'encre. S'il manque toujours de l'encre, contactez le Service à la clientèle de Brother. (Voir Numéros de Brother à la page ii.)

ATTENTION

NE touchez PAS à la tête d'impression sous peine de causer des dommages irrémédiables et d'annuler la garantie de la tête d'impression.

Remarque



Lorsqu'une buse de la tête d'impression est encrassée, l'échantillon ressemble à celui illustré ci-dessus.



Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales disparaissent.

Vérification de l'alignement d'impression

Il se peut que vous ayez à ajuster l'alignement d'impression. Ce sera le cas si, après avoir transporté l'appareil, le texte imprimé devient flou ou les images sont décolorées.

- 1 Appuyez sur Encre.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Test imp... Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Alignement. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche.
 L'appareil se met à imprimer la feuille de contrôle de l'alignement.
- 5 Examinez les essais d'impression à 600 ppp et à 1 200 ppp afin de vérifier si l'échantillon n° 5 se rapproche le plus possible de l'échantillon n° 0.
 - Si l'échantillon n° 5 correspond le mieux aux résolutions 600 ppp et 1 200 ppp, appuyez sur + (Oui) pour terminer la vérification de l'alignement, puis passez à l'étape 3.
 - Si un autre numéro de votre essai correspond mieux à la résolution 600 ppp ou 1 200 ppp, appuyez sur (Non) pour sélectionner ce numéro.
- Dans le cas de 600 ppp, appuyez sur ou sur ▶ pour sélectionner le numéro de l'essai d'impression qui se rapproche le plus possible de l'échantillon n° 0 (1 à 8). Appuyez sur OK.

- - Appuyez sur OK.
- 8 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Vérification du volume d'encre

Il vous est possible de vérifier le niveau d'encre restant dans les cartouches.

- 1 Appuyez sur Encre.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Volume encre. Appuyez sur OK. L'écran ACL indique le volume d'encre.
- 3 Appuyez sur Arrêt/Sortie.



Vous pouvez vérifier le volume d'encre à partir de votre ordinateur. (Voir *Impression* sous Windows[®] ou *Impression et envoi de télécopies* sous Macintosh[®] dans le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.)

Informations à propos de l'appareil

Vérification du numéro de série

Vous pouvez visualiser le numéro de série de votre appareil à l'écran ACL.

- 1 Appuyez sur Menu.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Info. machine. Appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner No. série. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Emballage et transport de l'appareil

Lorsque vous transportez l'appareil, assurezvous d'utiliser l'emballage d'origine de votre appareil. Tout appareil mal emballé risque d'invalider la garantie.

ATTENTION

Il est essentiel que l'appareil puisse 'ranger' la tête d'impression après une tâche d'impression. Écoutez attentivement l'appareil avant de le déconnecter pour vous assurer que tous les bruits mécaniques se sont arrêtés. Si vous ne laissez pas l'appareil terminer ce processus de 'rangement', il peut se produire des problèmes d'impression et la tête d'impression risque même d'être endommagée.


- Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre.
- 2 Tirez les leviers de déverrouillage vers le bas et retirez toutes les cartouches d'encre. (Voir Remplacement des cartouches d'encre à la page 71.)
- Installez les éléments de protection jaunes, soulevez chaque levier de déverrouillage et poussez-le jusqu'à encliquetage puis refermez le couvercle de la cartouche d'encre.



ATTENTION

Si vous avez égaré les éléments de protection jaunes, NE retirez PAS les cartouches d'encre avant l'expédition. Lors de l'expédition de l'appareil, il est indispensable qu'il soit équipé des capuchons de protection jaunes ou que les cartouches d'encre soient en place. Ne pas suivre ces instructions pourrait endommager votre appareil et annuler la garantie.

- 4 Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
- À l'aide des deux mains, utilisez les pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le couvercle du scanner jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé dans la position ouverte. Ensuite; débranchez le câble d'interface de l'appareil, le cas échéant.
- 6 Soulevez le couvercle du scanner pour le déverrouiller (1). Sans forcer, poussez en bas le support du couvercle du scanner (2) et refermez le couvercle du scanner (3).

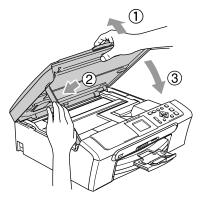


7 Enveloppez l'appareil dans un sac de plastique. Ensuite, placez l'appareil dans le carton d'origine en utilisant l'emballage d'origine.



8 Emballez la documentation imprimée dans le carton d'origine comme illustré ci-dessous. Ne placez pas les cartouches d'encre usagées dans le carton.

Remarque

Si vous retournez votre appareil dans le cadre du service d'échange offert par Brother, emballez seulement l'appareil. Conservez toutes les pièces amovibles, ainsi que la documentation imprimée, pour pouvoir les utiliser avec votre appareil de 'rechange'.

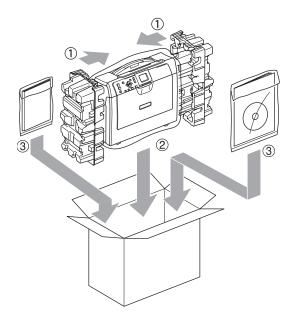

9 Fermez la boîte et apposez du ruban adhésif.

C

Menus et caractéristiques

Programmation à l'aide de l'afficheur

Votre appareil a été conçu pour une programmation conviviale grâce à l'interface écran ACL et aux touches de menu. La programmation conviviale de votre appareil vous permettra de tirer pleinement parti de toutes les sélections de menus.

Comme la programmation s'effectue à même l'écran ACL, nous avons créé des messages d'écran pour vous aider à programmer, pas à pas, votre appareil. Il vous suffit donc de suivre les instructions à l'afficheur; elles vous guideront dans le choix des menus et des options de programmation.

Tableau des menus

Vous pouvez programmer votre appareil sans consulter le Guide de l'utilisateur si vous utilisez le tableau des menus à la page 82. Ces pages listent les sélections et les options de menu.

Touches menu

Menu	Permet d'accéder au menu principal.
A •	Permet de parcourir le niveau du menu en cours.
•	Permet de revenir au niveau du menu précédent.
•	Permet de passer au niveau du menu suivant.
OK OK	Permet de passer au niveau du menu suivant.Permet d'accepter une option.

Tableau des menus

Dans le tableau des menus qui suit, vous trouverez une aide précieuse dans la sélection des menus et des options de programmation proposées par votre appareil. Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page	
Prog. Général	Type papier	_	Papi. Ordinaire*	Permet de configurer le type de papier dans le bac	23	
			Papi. jet encre	d'alimentation.		
			Photo Brother			
			Autre photo			
			Transparent			
	Taille papier	_	Lettre*	Permet de configurer le	23	
			Légal	format du papier dans le bac d'alimentation.		
			A4			
			A5			
			4рохбро			
	Paramètres ACL	Contraste ACL	Clair	Règle le contraste de	23	
			Moyen*	l'écran ACL.		
			Foncé			
		Pann. lumineux	Clair*	Permet de régler la	24	
			Moyen	luminosité du panneau lumineux de l'ACL.		
			Foncé			
		Min. veilleuse	Off	Permet de régler combien	24	
			10 Sec	de temps le panneau lumineux de l'ACL reste allumé après le dernier		
			20 Sec			
			30 Sec*	appui de touche.		
		Minut. Arrêt	Off*	Permet de régler combien	24	
			1 Min	de temps l'ACL reste allumé après le dernier		
			2 Min	appui de touche.		
			3 Min			
			5 Min			
			10 Min			
	1		30 Min			

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Réseau	TCP/IP	Méthode amorce	Auto*	Permet de choisir la	Consulte
(DCP-540CN uniquement)			Statiq	méthode d'amorce (BOOT) qui convient le mieux à vos	le Guide de
,			RARP	besoins.	l'utilisate
			BOOTP		réseau si le CD-
			DHCP		ROM
		Adresse IP	[000-255].	Saisissez l'adresse IP.	
			[000-255].		
			[000-255].		
			[000-255]		
		Masq.ss.réseau	[000-255].	Entrez le Masque de sous	
			[000-255].	réseau.	
			[000-255].		
			[000-255]		
		Passerelle	[000-255].	Entrez l'adresse de la	
		1	[000-255].	Passerelle.	
			[000-255].		
			[000-255]		
		Nom du nœud	BRN_XXXXXX	Entrez le nom de Nœud.	
		Config.wins	Auto*	Choisissez le mode de configuration WINS.	
			Statiq		
		Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur	
			(Secondaire) 000.000.000.000	primaire ou secondaire.	
		Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur	
			(Secondaire) 000.000.000.000	primaire ou secondaire.	
		АРІРА	On* Off	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses de la liaison locale.	
	Para. Divers	Ethernet	Auto*	Permet de sélectionner le mode de lien Ethernet.	
			100B FD		
			100B-RD		
	Réglage usine	_	10B-HD Oui	Permet de rétablir tous les	1
	regrage usine		Non	réglages réseau au réglage par défaut du fabricant.	

83

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Imp. Rapports	Liste d'aide	_	_	Permet d'imprimer ces	9
	Réglages util	_	_	listes et rapports.	
	Config réseau (DCP-540CN uniquement)	_	_		
Info. machine	No. série	_	_	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.	78
Réglage init.	Date/Heure	_	_	Permet de mettre la date et l'heure sur votre appareil.	Voir le Guide
	Langue locale	_	Anglais* Français	Permet de changer la langue de l'écran ACL suivant votre pays.	d'installation rapide
	Les réglages du fal	bricant sont affichés	en caractères gras a	avec un astérisque.	





PhotoCapture () (Centre saisie photo)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Afficher photo	_	_	Voir le tableau des réglages d'impression ci- dessous.	Vous pouvez prévisualiser vos photos à l'écran ACL.	37
Imprimer index	_	_	6 images/lignes Rapide 5 images/lignes Photo	Vous pouvez imprimer une page comportant des timbres-poste.	37
Impr. tout photo	_	_	Voir le tableau des réglages d'impression ci- dessous.	Vous pouvez imprimer toutes les photos contenues sur votre carte mémoire.	38
Imprimer photos	_	_	Voir le tableau des réglages d'impression ci- dessous.	Vous pouvez imprimer une image individuelle.	38

Réglages d'impression

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Descriptions	Page
Qualité impr	Normal	_	_	Choisissez la qualité	41
	Photo*			d'impression.	
Type papier	Papi. Ordinaire	_	_	Choisissez le type de	41
	Papi. jet encre			papier.	
	Photo Brother				
	Autre photo*				

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Descriptions	Page
Taille papier	Lettre	(Quand vous	_	Permet de choisir le format	41
	A4	choisissez le format A4 ou lettre)		de papier et d'impression.	
	4pox6po*	4pox3po			
	5pox7po	5pox3.5po			
		6pox4po			
		7pox5po			
		8рохбро			
		Format max*			
Luminosité		_	_	Permet de rajuster la luminosité.	42
Contraste	-	_	_	Permet de rajuster le contraste.	42
Vraie	On Off*	Bal blanche		Permet de corriger la teinte des zones blanches.	42
		Précision		Permet d'accentuer les détails des images.	
		Densité coul.		Permet de régler la totalité de la coloration d'une image.	
Couper	On*	_	_	Permet de tronquer l'image autour de la marge en fonction du format de papier ou d'impression. Désactivez cette fonction si vous voulez imprimer des images entières ou éviter un tronquage indésirable.	43
Sans bordure	On*	_	_	Permet d'agrandir la zone imprimable selon les bords	43
Fix nv param	Oui			du papier. Vous pouvez sauvegarder	43
déf	Non			vos réglages d'impression.	70
Réinitial.	Oui	_	_	Vous pouvez rétablir tous les paramètres aux	43

Copie (affichage par défaut)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Qualité	_	_	Rapide	Choisissez la résolution de	27
			Normal*	photocopie pour le type de document.	
			Meilleur	doddinon.	
AgrandirRéduire	_	_	50%	Vous pouvez sélectionner	27
			69% A4→A5	le taux d'agrandissement ou de réduction pour le type	
			78%	de document.	
			83%		
			93% A4→LTR		
			97% LTR → A4		
			100%*		
			104% EXE→LTR		
			142% A5→A4		
			186% 4x6po→LTR		
			198% 4X6po→A4		
			200%		
			Person(25-400%)		
Type papier	_	_	Papi. Ordinaire*	, , , , ,	30
			Papi. jet encre	qui convient au papier dans le bac.	
			Photo Brother		
			Autre photo		
			Transparent		
Taille papier	_	_	Lettre*	Choisissez le format de	30
			Légal	papier qui convient au papier dans le bac.	
			A4		
			A5		
			4pox6po		
Luminosité	_	_	0 Fonce	Permet de régler la luminosité des photocopies.	29
Contraste	_	_		Permet de régler le contraste des photocopies.	29
	Les réglages du fa	abricant sont affich	nés en caractères gras	avec un astérisque.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Réglage coul	Rouge	-		Permet de rajuster la quantité de rouge.	30
	Vert	_		Permet de régler la quantité de Vert.	
	Bleu	-		Permet de régler la quantité de Bleu.	
Emp/Trier (DCP-540CN uniquement)	_	_	Empil* Trier	Vous pouvez sélectionner entre empiler ou trier des copies multiples.	29
Visualis page	_	_	Off(1 en 1)* 2 en 1 (P) 2 en 1 (H) 4 en 1 (P) 4 en 1 (H) Affich (3x3)	Vous pouvez faire des copies N en 1 ou affiche.	28
Fix nv param déf	_	_	Oui Non	Vous pouvez sauvegarder vos paramètres de télécopieur.	31
Réintial. usine	_	_	Oui Non	Vous pouvez rétablir tous les paramètres aux réglages du fabricant.	31

Numériser (

Niveau 1	Option 1	Option 2	Option 3	Descriptions	Page
Numér courriel	_	_	_	Vous pouvez numériser un document en noir et blanc ou un document couleur vers votre application de courriel.	Consultez le Guide de l'utilisateur du logiciel
Numériser image	_	_	_	Vous pouvez numériser une photo couleur vers votre application graphique.	sur le CD- ROM
Numériser/ROC	_	_	_	Vous pouvez convertir votre document texte en un fichier texte éditable.	
Numér fichier	_	_	_	Vous pouvez numériser un document en noir et blanc ou un document couleur vers votre ordinateur.	
Numérise	150ppp Couleur*	PDF*/JPEG	(nom de fichier)	Vous pouvez sélectionner la	44
carte	300ppp Couleur	PDF*/JPEG	XXXXXXX	résolution de numérisation et le format de fichier pour votre document.	
	600ppp Couleur	PDF*/JPEG			
	200x100ppp N/B	TIFF*/PDF			
	200ppp N/B	TIFF*/PDF			
	Les réglages du fabr	icant sont affichés e	en caractères gras	avec un astérisque.	



D

Caractéristiques techniques

GÉNÉRALITÉS

Capacité mémoire 32 Mo

Alimentation automatique de documents (ADF)

Jusqu'à 10 pages

Température : 68 °F - 86 °F (20 °C - 30 °C)

Taux d'humidité: 50% - 70%

Papier: [20 lb (80 g/m²)] pour format A4 ou lettre

Bac d'alimentation 100 feuilles [20 lb (80 g/m²)]

Type d'imprimante Jet d'encre

Méthode d'impression Noir : Piézo avec buses 94×1

Couleur: Piézo avec buses 94 × 3

ACL (affichage à cristaux

liquides)

2,0 po (50,8 mm) écran ACL Couleur

Source d'alimentation

Consommation en

électricité

100 à 120V c.a. 50/60Hz

(DCP-330C)

Mode désactivé: Moyenne 3 W
Attente: Moyenne 5 W
Fonctionnement: Moyenne 17 W


(DCP-540CN)


Mode désactivé: Moyenne 4 W
Attente: Moyenne 6 W
Fonctionnement: Moyenne 29 W


Dimensions

(DCP-330C)

(DCP-540CN)

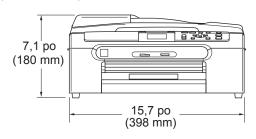

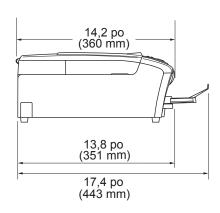

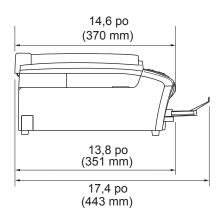

Poids 15,9 lb (7,2 kg) (DCP-330C)

17,6 lb (8,0 kg) (DCP-540CN)

Bruit Fonctionnement: 50 dB ou inférieur ¹

Température Fonctionnement : 50° F à 95° F (10 à 35° C)

Meilleure qualité

d'impression : 68° F à 91° F (20 à 33° C)

Taux d'humidité Fonctionnement : 20 % à 80 % (sans condensation)

Meilleure qualité

d'impression : 20 % à 80 % (sans condensation)

Il dépend des conditions d'impression.

Support d'impression

Alimentation de papier

Bac d'alimentation

■ Type de papier :

Papier ordinaire, papier à jet d'encre (papier couché), papier glacé ², transparents ^{1 2} et enveloppes

Format du papier :

Lettre, Légal, Exécutive, A4, A5, A6, JIS B5, enveloppes (format commercial, n° 10, DL, C5, Monarch, JE4), carte Photo 2L 5 po \times 7 po, fiche et carte postale 3 .

Pour plus de détails, voir *Poids, épaisseur et capacité du papier* à la page 15.

 Capacité maximale du bac d'alimentation : Environ 100 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m²)

Bac à papier photo

■ Type de papier :

Papier ordinaire, papier à jet d'encre (papier couché) et papier glacé 2

Format du papier :

Photo 4×6 po et Photo L 3,5×5 po

■ Capacité maximale du bac d'alimentation :

Environ 20 feuilles

Sortie papier

Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m)² (sortie de documents face imprimée dessus dans le bac de sortie papier)²

N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression à jet d'encre.

Pour les impressions sur du papier glacé et les impressions sur des transparents, il est conseillé de retirer les feuilles imprimées du bac de sortie papier juste après qu'elles sortent l'appareil pour éviter tout risque de maculage.

Voir Type et format de papier pour chaque opération à la page 14.

Copie

Couleur/Monochrome	Oui/Oui
Format du document	Largeur de l'alimentation auto : 5,8 po à 8,5 po (148 mm à 215,9 mm)
	Hauteur de l'alimentation auto : 5,8 po à 14 po (148 mm à 355,6 mm)
	Largeur de la vitre du scanner : Max 8,5 po (215,9 mm)
	Hauteur de la vitre du scanner : Max 11,7 po (297 mm)
	Largeur de la copie : Max 8,26 po (210 mm)
Vitesse de copie	noir: Jusqu'à 18 pages/minute (format lettre) 1
	Couleur: Jusqu'à 16 pages/minute (format lettre) 1
Copies multiples	Jusqu'à 99 pages pouvant être empilées ou triées
Agrandir/réduire	25 % à 400 % (par incréments de 1 %)
Résolution	(noir et blanc)
	■ Numérise jusqu'à 600 × 1 200 ppp
	■ Imprime jusqu'à 1 200 × 1 200 ppp
	(Couleur)
	■ Numérise jusqu'à 600 × 1 200 ppp

Selon le schéma standard établi par Brother (Mode rapide/Copies empilées) Les vitesses de copie varient en fonction de la complexité du document.

■ Imprime jusqu'à 600 × 1 200 ppp

PhotoCapture Center® (Centre saisie photo)

Support disponible CompactFlash®

(Type I uniquement)

(Microdrive™ n'est pas compatible)

(Les cartes mémoire I/O Compact comme les cartes Compact LAN et Compact Modem ne s'appliquent pas.)

Memory Stick®

Memory Stick Pro™

(Non disponible pour les données musicales avec

MagicGate™)

MultiMediaCard™ Secure Digital™

xD-Picture Card ™ 1

Extension des fichiers DPOF, EXIF, DCF

(Format mémoire) Impression Photo : JPEG ²

(Format de l'image) Numérisation vers carte mémoire : JPEG, PDF (Couleur)

TIFF, PDF (Noir)

Ajustement des couleurs True2Life

Nombre de fichiers La carte mémoire peut contenir un maximum de 999 fichiers

(v compris le dossier dans le support)

Dossier Le fichier doit se trouver au troisième niveau du dossier sur

la carte mémoire.

Sans marge Lettre, A4, photo 4 po×6 po, photo 5 po×7 po³

¹ xD-Picture Card™ Carte conventionnelle 16Mo-512Mo xD-Picture Card™ Type H de 256 Mo à 1 Go xD-Picture Card™ Type H de 256 Mo à 1 Go

Format Progressive JPEG n'est pas pris en charge.

Voir Type et format de papier pour chaque opération à la page 14.

PictBridge

Compatibilité Prend en charge la norme PictBridge CIPA DC-001 de la

Camera & Imaging Products Association.

Visitez le site http://www.cipa.jp/pictbridge pour plus

d'informations.

Interface Port PictBridge (USB) (câble non compris)

Scanner

Couleur/Monochrome Oui/Oui

Compatibilité TWAIN Oui (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/

Windows® XP Professional x64 Edition)

Mac OS® X 10.2.4 ou une version supérieure

Compatibilité WIA Oui (Windows® XP 1)

Profondeur decouleur 36Traitement de couleur 36 bits (entrée)

24Traitement de couleur 24 bits (sortie)

(Entrée réelle : 30Traitement de couleur 30 bits /

sortie réelle : 24couleur 24 bits)

Résolution Jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp (résolution interpolée) ²

Jusqu'à 600 × 2 400 ppp (résolution optique)

Vitesse de numérisation Couleur : jusqu'à 5,66 secondes

Noir : jusqu'à 3,59 secondes

(Format lettre à 100 × 100 ppp)

Format du document Largeur de l'alimentation auto : 5,8 po à 8,5 po

(148 mm à 215,9 mm)

Hauteur de l'alimentation auto : 5,8 po à 14 po

(148 mm à 355,6 mm)

Largeur de la vitre du scanner : Max 8,5 po (215,9 mm) Hauteur de la vitre du scanner : Max 11,7 po (297 mm)

Largeur de numérisation 8,26 po (210 mm)

Échelle de gris 256 niveaux

Windows[®] XP dans ce Guide de l'utilisateur comprend Windows[®] XP Home Edition, Windows[®] XP Professional et Windows[®] XP Professional x64 Edition.

Numérisation en 1 200 x 1 200 ppp maximum lors de l'utilisation du pilote WIA pour Windows® XP (résolution jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp peut être sélectionnée en utilisant l'utilitaire de numérisation de Brother)

Imprimante

Pilote d'imprimante Pilote Windows® 98/98SE/Me/2000

Professional/XP/Windows® XP Professional x64 Edition prenant en charge le mode de compression natif de Brother

et l'impression bidirectionnelle

Pilote d'imprimante à jet d'encre Brother

Pour Mac OS® X 10.2.4 ou une version supérieure

Résolution Jusqu'à 1 $200 \times 6\ 000\ ppp^{-1}$

1 200 \times 2 400 ppp 1 200 \times 1 200 ppp 600 \times 600 ppp 600 \times 300 ppp 600 \times 150 ppp

Vitesse d'impression noir : Jusqu'à 25 pages/minute ²

Couleur: Jusqu'à 20 pages/minute 2

Largeur d'impression 8,03 po [8,5 po (sans marge) ³]

Polices sur disque 35 TrueType

Sans marge Lettre, A4, A6, Photo 4×6 po, Fiche,

photo L 3,5 \times 5 po photo 2L 5 \times 7 po Carte Postale ⁴

Interfaces

USB Un câble d'interface USB 2.0 dont la longueur ne dépasse

pas 6 pi (2,0 m). 12

câble réseau LAN ³ (DCP-540CN -uniquement)

Câble UTP Ethernet catégorie 5 ou plus.

- Votre appareil est doté d'une interface de pleine vitesse USB 2.0. Cette interface est compatible avec USB 2.0 haute vitesse; toutefois, le taux maximal de transfert de données sera de 12 Mbits/s. L'appareil peut aussi être branché à un ordinateur possédant une interface USB 1.1.
- Les ports USB d'autres fabricants ne sont pas pris en charge sous Macintosh[®].
- Pour les spécifications de réseau détaillées, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur réseau sur le CD-ROM.

La qualité de l'image imprimée varie en fonction de nombreux facteurs, dont, entre autres, la résolution et la qualité de l'image originale et le support d'impression.

Selon le schéma standard établi par Brother Format lettre dans le mode brouillon.

Quand la fonction Sans marge est activée.

Voir Type et format de papier pour chaque opération à la page 14.

Configuration de l'ordinateur

Conf	Configuration minimale du système et fonctions de logiciel PC mises en charge								
l'ordinateu	Plate-forme de Fonctions ordinateur et version de logiciel			Vitesse minimum du	Mémoire vive	Mémoire vive recommandée		Espace disque dur disponible	
du systèm d'exploitat		PC mises en charge		processeur	minimale		pour les pilotes	pour les applications	
Système	98, 98SE	Impression,	USB	Intel [®] Pentium [®] II	32 Mo	128 Mo	120 Mo	130 Mo	
d'exploitation	Ме	numérisation, disque	Ethernet (DCP-540CN	ou équivalent					
Windows [®] 1	2000 Professional	amovible ³	uniquement)		64 Mo	256 Mo			
	XP Home				128 Mo	256 Mo	170 Mo	220 Mo	
	XP Professional								
	XP Professional			AMD Opteron™	256 Mo	512 Mo	170 Mo	220 Mo	
	x64 Edition			AMD Athlon™64					
				Intel [®] Xeon™ avec					
				Intel [®] EM64T					
				Intel [®] Pentium ™ 4					
				avec Intel [®] EM64T					
Système	OS X 10.2.4	Impression,	USB 2	PowerPC G3/	128 Mo	256 Mo	80 Mo	200 Mo	
d'exploitatio	ou plus	numérisation,	Ethernet	G4/G5, Intel					
n Windows [®]	récent	disque amovible 3	(DCP-540CN uniquement)	Core Solo/Duo 350 MHz					
¹ Microsof	t [®] Internet Explo	orer 5 ou une	<u> </u>	I .	 	!	!	<u> </u>	
version p	olus récente.			ises à jour de derni					
	s USB d'autres f pas pris en charç		(Centre de	e Solutions Brother) sur le site	http://solutio	ons.brother.	com	
	e amovible est ur	ne fonction du							

PhotoCapture Center®.

Consommables

Encre

L'appareil emploie des cartouches d'encre Noir, Jaune, Cyan et Magenta individuelles qui sont séparées de l'ensemble de tête d'impression.

Durée de vie utile des cartouches d'encre

Lorsque vous installez les cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consommera une quantité supplémentaire d'encre pour remplir les tubes d'alimentation d'encre. Ceci constitue un processus effectué en une seule opération permettant de réaliser des copies d'impression de haute qualité. Par la suite, le remplacement des cartouches d'encre permettra d'imprimer le nombre de pages spécifié.

Cartouches d'encre de remplacement

Noir standard – Environ 500 pages pour une couverture de 5 % Jaune, Cyan et Magenta – Environ 400 pages pour une couverture de 5 %

Les chiffres ci-dessus sont basés sur les suppositions suivantes :

- Impression consécutive à une résolution de 600 x 600 ppp en mode normal après l'installation d'une nouvelle cartouche d'encre;
- La fréquence de l'impression;
- Le nombre de pages imprimées;
- Le nettoyage périodique, automatique de l'ensemble de tête d'impression (votre appareil nettoie périodiquement l'ensemble de tête d'impression. Cette procédure consomme une petite quantité d'encre); et,
- L'encre qui reste dans une cartouche soi-disant vide (il faut qu'une petite quantité d'encre reste dans la cartouche d'encre pour que l'air ne dessèche et n'endommage pas l'ensemble de tête d'impression).

Consommable de rechange

<Noir> LC51BK, <Jaune> LC51Y, <Cyan> LC51C, <Magenta> LC51M

Réseau (LAN) (DCP-540CN uniquement)

local Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau pour une

impression réseau et une numérisation réseau (Windows[®] uniquement). Il comprend également le logiciel de gestion de réseau BRAdmin Professional de Brother pour Windows[®] et BRAdmin Light pour Mac OS[®] X 10.2.4 ou une version

supérieure.

Support pour Windows® 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition

Mac OS® X 10.2.4 ou une version supérieure

Réseau Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation (LAN câblé)

Protocoles TCP/IP

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS Name Resolution, WINS DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, mDNS, FTP Server, TELNET, SNMP

Е

Glossaire

Voici une liste complète des caractéristiques et des termes qui apparaissent dans les manuels Brother. La disponibilité de ces caractéristiques dépend du modèle acheté.

ACL (affichage à cristaux liquides)

Il s'agit de l'écran qui affiche des messages interactifs durant la programmation de l'appareil.

ADF (alimentation automatique de documents)

Le document peut être placé dans l'ADF et il sera numérisé automatiquement une page à la fois.

Contraste

Réglage permettant de compenser les documents foncés ou clairs en faisant des copies plus claires lorsque les documents sont foncés ou plus foncés lorsque les documents sont clairs.

Liste d'aide

Une sortie imprimée du tableau des menus complet que vous pouvez utiliser pour programmer votre appareil quand vous n'avez pas le Guide de l'utilisateur sous la main.

Luminosité

Réglage de la luminosité permettant de rendre l'image plus claire ou plus sombre.

Mode Menu

Mode de programmation vous permettant de modifier les réglages de votre appareil.

Numérisation

Il s'agit de la transmission vers l'ordinateur d'un document papier sous forme d'image électronique.

Numérisation vers carte mémoire

Vous pouvez numériser un document en noir et blanc ou couleur vers une carte mémoire. Les images en noir et blanc au format de fichier TIFF ou PDF et les images couleur au format de fichier PDF ou JPEG.

PhotoCapture Center® (Centre saisie photo)

Permet d'effectuer des impressions qualité photo à haute résolution des photographies numériques à partir d'un appareil photo numérique.

PictBridge

Permet d'effectuer des impressions qualité photo à haute résolution des photographies directement à partir de votre appareil photo numérique.

Réglages des utilisateurs

Rapport sur papier indiquant la configuration actuelle de l'appareil.

Réglages provisoires

Vous permet de choisir certaines options pour chacune des copies données sans pour autant modifier les réglages par défaut.

ROC (reconnaissance optique des caractères)

L'application logicielle intégrée ScanSoft[®] PaperPort[®] SE avec application ROC ou Presto![®] PageManager[®] permet de convertir une image de texte en texte éditable.

True2Life[®]

Permet d'ajuster la couleur d'une image de manière à améliorer la qualité d'impression, l'équilibre des blancs et la densité des couleurs.

Index

A	ControlCenter	
	Consultez le Guide de l'utilisateur du	
Accessoires et consommablesiv	logiciel sur le CD-ROM	
ACL (affichage à cristaux liquides)81	COPIE	
Contraste23	à l'aide de l'alimentation automatique	
Liste d'aide9	documents	
Luminosité24	contraste	
Minuterie de la lumière réduite24	format de papier	
Minuterie en mode désactivé24	luminosité	
AIDE	multiple	26
Messages de l'ACL81	nouveau réglage par défaut	31
à l'aide de touches Menu81	qualité	27
Tableau des menus81, 82	Rétablissement aux réglages	
Alimentation automatique de documents	par défaut	31
(ADF)10	saturation des couleurs	30
Àpple [®] Macintosh [®]	simple	26
Consultez le Guide de l'utilisateur du	tri (alimentation automatique de	
logiciel sur le CD-ROM	documents uniquement)	29
	type de papier	
В	Copie	
	à l'aide de l'ADF	10
Bac à papier photo	mise en page(N en 1, affiche)	
comment utiliser20	utilisation de la vitre du scanner	
Bac à papier photo (Canada)20	Copies réduites	
Bourrage	Couvercle de l'alimentation auto	
papier69	Couveroic de l'ainnentation dato	00
• •	D	
Bourrages document68		
	Dénistage des nannes	61
Brother	Dépistage des pannes	
accessoires et consommablesiv	bourrage de documents	
FAQ (foire aux questions)ii	bourrage de papier	69
garantiesv, vi	en cas de Problème	
numéros de Brotherii	PhotoCaptureCenter [®]	0.4
Service à la clientèleiii	(Centre saisie photo)	64
Solutions Centerii	en cas de problème	
soutien de produitiii	copie	
système de renvoi de télécopieiii	impression	
	logiciel	
C	numérisation	
	Réseau	
Cartouches d'encre	messages d'erreur à l'écran ACL	66
compteur de gouttes d'encre71	qualité de l'impression	76
remplacement71	vérification du volume d'encre	
vérification du volume d'encre78	Description du panneau de commande	6
Consignes de sécurité56	Document	
	chargement	10
	zone pouvant être numerise	

Е Ν Échelle de gris94 Nettoyage Éléments consommables97 Entretien, régulier71 rouleau d'entraînement de papier 75 Enveloppes14, 18, 19, 20 scanner 74 G Numérisation Consultez le Guide de l'utilisateur du Garantiesv logiciel sur le CD-ROM. Avis d'exonérationv Numéro de série Canadavi comment le trouver Voir à l'intérieur du couvercle avant **Impression** PaperPort® SE avec ROC amélioration de la qualité76 Voir le Guide de l'utilisateur du logiciel et le bourrages de papier69 Guide de l'utilisateur de PaperPort® SE caractéristiques95 avec ROC sur le CD-ROM. pilotes95 problèmes61 Papier12, 91 rapports9 capacité 15 résolution95 Chargement 16 sur du petit papier21 chargement18, 20 sur papier de petit format21 format14, 23 zone22 format de document 10 type14, 23 M zone imprimable22 Photo bypass tray (États-Unis) 20 Macintosh[®] PhotoCapture Center® Consultez le Guide de l'utilisateur du Réglages d'impression logiciel sur le CD-ROM. Ajustement des couleurs 42 Messages d'erreur à l'écran ACL66 Qualité 41 Aucun papier n'est alimenté67 Type et format de papier41 PhotoCapture Center® (Centre saisie photo) Encre vide67 Impossible d'imprimer66 à partir du PC Impossible d'initialiser66 Consultez le Guide de l'utilisateur du Impossible de changer66 logiciel sur le CD-ROM. Impossible de nettoyer66 caractéristiques93 CompactFlash® 34 Impossible de numériser66 Mémoire saturée67 **Impression** Presque vide67 Mode, activation photos 38 Numérisation7 PhotoCapture7 Impression en mode DPOF39 Memory Stick Pro™34 MultiMediaCard™34 Numérisation vers carte mémoire 44

Prévisualisation de photos	37
Réglages d'impression	
Contraste	42
Luminosité	42
Nouveau réglage par défaut	43
Qualité	40
Rétablissement au réglage du	
fabricant	
Type et format de papier	41
Sans marge	43
SecureDigital™	34
Tronquage	43
xD-Picture Card™	34
PictBridge	46
Impression en mode DPOF	47
Presto!® PageManager®	_
Voir Aide dans Presto!® PageManager	R)
pour accéder au Guide de l'utilisateur.	
Programmation de votre appareil	81
R	
December	
Rapports	_
comment imprimer	
Liste d'aide	
Réglages des utilisateurs	9
Réduction	27
copies	21
Réseau	
Numérisation	
Consultez le Guide de l'utilisateur du	
logiciel sur le CD-ROM.	•••••
Résolution	00
copie	
impression	
numériser	94
т	
1	
Tableau des menus	81
Touches Encre	
Touches Marche/Arrêt	
Touches Nombre de copies	
Transparents12	
Transport de l'appareil	, .3 79
the season of th	_

W

Windows [®]
Consultez le Guide de l'utilisateur du
logiciel sur le CD-ROM
World Wide Webii
Z
Zone pouvant être numerise

RESTRICTIONS DE RACCORDEMENT D'ÉQUIPEMENT (Canada seulement)

AVIS

Ce produit est conforme aux caractéristiques techniques appropriées d'Industrie Canada.

AVIS

L'indice d'équivalence de la sonnerie est une indication du nombre maximal d'appareils pouvant être branchés à une interface téléphonique. La fin sur une interface peut consister en n'importe quelle combinaison d'appareils soumis à la norme tant que la somme des indices d'équivalence de la sonnerie de tous les appareils ne dépasse pas cinq.

Brother International Corporation 100 Somerset Corporate Boulevard P.O. Box 6911 Bridgewater, NJ 08807-0911 ÉTATS-UNIS

Brother International Corporation (Canada) Ltd. 1, rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux, Québec Canada H9B 3H6



Visitez notre site Web mondial http://www.brother.com

Ces appareils sont destinés aux États-unis et au Canada seulement. Nous ne recommandons pas leur utilisation à l'étranger car il se peut que les besoins énergétiques de l'appareil soient incompatibles avec le courant disponible à l'étranger. L'utilisation des modèles destinés au États-Unis ou au Canada dans d'autres pays s'effectue à vos propres risques et elle entraîne l'annulation de votre garantie.



LP3289002 CAN-FRE Imprimé en Chine