


DCP-330C
DCP-540CN

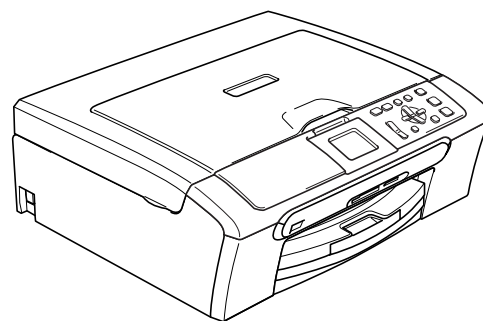

Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Den här snabbguiden beskriver hur du installerar och ställer in maskinen på rätt sätt.

Steg 1

Installera maskinen



Steg 2






Installera drivrutin och programvara

Installationen är klar!

Förvara den här snabbguiden och den medföljande CD-skivan på en lättillgänglig plats för framtida bruk.



Symboler i den här bruksanvisningen

 Varning	 Var försiktig	 Olämplig installation
Varningar meddelar dig hur du ska göra för att förhindra personskada.	Procedurer du måste följa eller undvika för att inte orsaka eventuell skada på maskinen eller andra föremål.	Ikonen för olämplig installation gör dig uppmärksam på enheter och funktioner som inte är kompatibla med maskinen.
 Obs	 Bruksanvisning, Bruksanvisning för programanvändare eller bruksanvisning för nätverksanvändare.	
Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du kan använda den aktuella funktionen tillsammans med andra funktioner.	Hänvisar till Bruksanvisningen, bruksanvisningen för programanvändare eller bruksanvisningen för nätverksanvändare som erhålls	

Komma igång

Förpackningens innehåll	2
Kontrollpanel	3

Steg 1 – Installera maskinen

Avlägsna skydden	4
Ladda papper	4
Ansluta nätkabeln	6
Välja önskat språk	6
Installera bläckpatroner	7
Kontroll av utskriftskvalitet	9
Inställning av LCD-skärmens kontrast	10
Ställa in datum och tid	11

Steg 2 – Installera drivrutin och programvara

Windows®

Användare av USB-gränssnitt (för Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	14
Användare av nätverksgränssnitt (endast DCP-540CN) (för Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	17

Macintosh®

För användare av USB-gränssnitt (för Mac OS® X 10.2.4 eller senare)	20
För användare av nätverksgränssnitt (endast DCP-540CN) (för Mac OS® X 10.2.4 eller senare)	23

För nätverksanvändare


Konfigurationsverktyget BRAdmin Professional (för Windows®-användare)	26
Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Professional	26
Ställa in IP-adress, subnät-mask och gateway med BRAdmin Professional	26
Konfigurationsverktyget BRAdmin Light (för Mac OS® X-användare)	27
Ställa in IP-adress, subnät-mask och gateway med BRAdmin Light	27




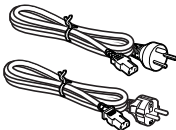
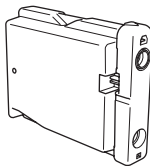
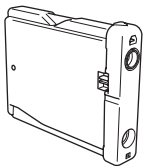
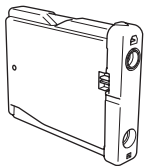
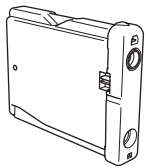
Förbrukningsartiklar

Förbrukningsartiklar	28
Bläckpatroner	28


Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll kan variera beroende på inköpsland.
Spara allt förpackningsmaterial och kartongen om du måste flytta maskinen.

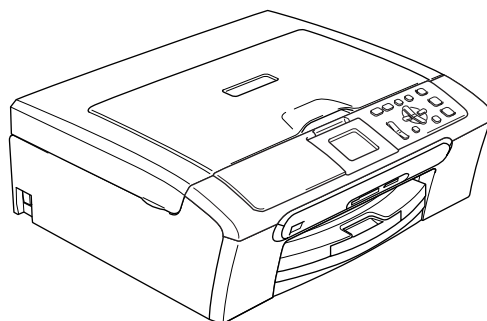


 Snabbguide	 CD-ROM	 Bruksanvisning (på CD-ROM skivan i HTML-format)	 Nätkablar för Danmark och övriga Norden.
 Svart (LC1000 BK)	 Gul (LC1000Y)	 Cyan (LC1000C)	 Magenta (LC1000M)
Bläckpatroner			

Gränssnittskabeln medföljer inte som standard. Du måste köpa en lämplig gränssnittskabel för det gränssnitt du använder (USB eller nätverk).



För användare i Danmark:

Nätkabeln som levereras med denna maskin har en jordad kontakt med tre stift. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med tre stift. Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker.



För användare i Sverige, Norge och Finland:

Nätkabeln som levereras med denna maskin är jordad på sidan med två stift. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med två stift. Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker.

USB-kabel


- Kontrollera att du använder en USB 2.0-kabel som inte är längre än 2 meter.
- Din DCP har ett USB-gränssnitt som är kompatibelt med specifikationen USB 2.0.
- Anslut INTE gränssnittskabeln nu.

Gränssnittskabeln ansluts när du får ett meddelande om att göra det under installationen av programvaran. Då du använder en USB-kabel, se till att du ansluter den till USB-porten på din dator och inte på en USB-port på ett tangentbord eller till en icke-strömförsörd USB-hubb.


Nätverkskabel (apends DCP-540CN)

- Använd en rak, partvinnad kabel kategori 5 (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.

Kontrollpanel

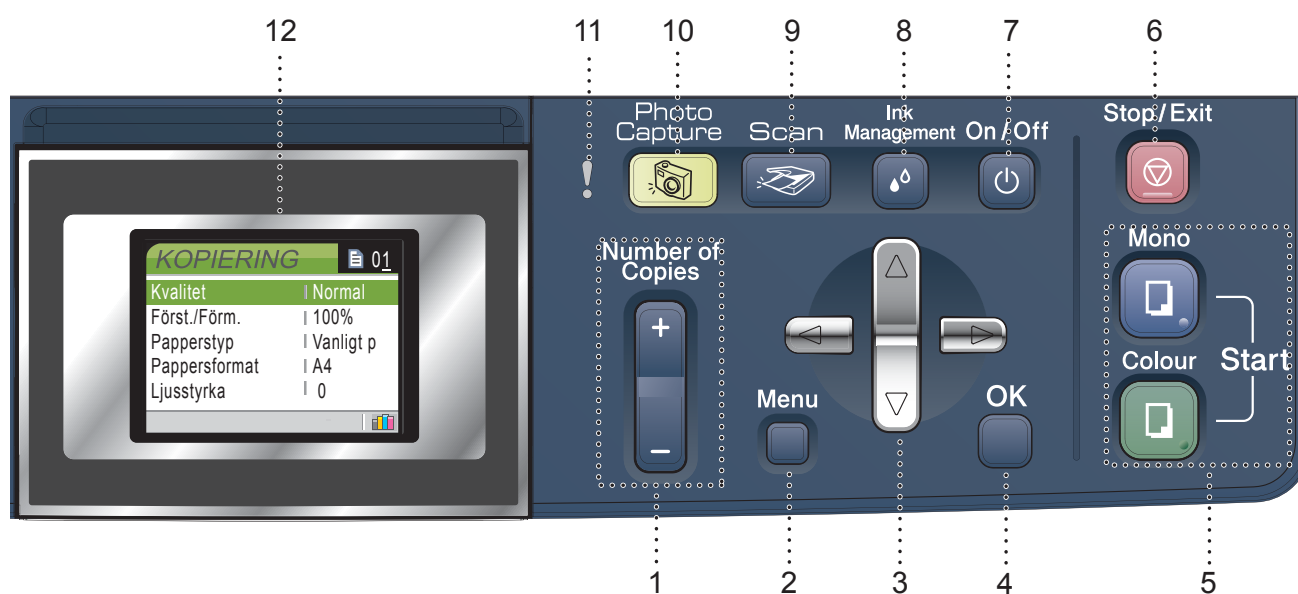

- | | | | |
|---|------------------------|----|------------------------------------|
| 1 | Number of Copies-knapp | 7 | On/Off-knapp |
| 2 | Menu-knapp | 8 | Ink Management-knapp |
| 3 | Programmeringsknappar | 9 | Scan-knapp |
| 4 | OK-knapp | 10 | PhotoCapture-knapp |
| 5 | Startknappar | 11 | Varningslampa |
| 6 | Stop/Exit-knapp | 12 | LCD-skärm (liquid crystal display) |

 Mer information om kontrollpanelen finns i *Genomgång av kontrollpanelen*, kapitel 1 i bruksanvisningen.


- Illustrationerna i snabbguiden grundar sig på DCP-330C.

1 Avlägsna skydden

- 1 Avlägsna skyddstejpen och filmen som täcker kopieringsglaset.

⊘ Olämplig installation

Anslut **INTE** gränssnittskabeln.
Gränssnittskabeln ansluts när programvaran installeras.

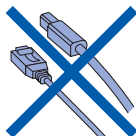



2 Ladda papper




Du kan fylla på upp till 100 pappersark (80 g/m²).

Mer information finns i *Papper och övriga media som godtas i kapitel 2 i bruksanvisningen.*


- 1 Dra ut pappersfacket helt ur maskinen och lyft pappersutmatningsfackets lock (1).

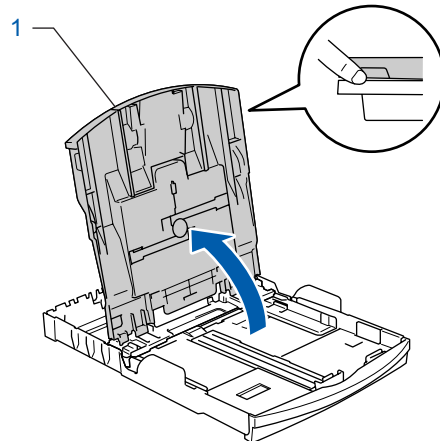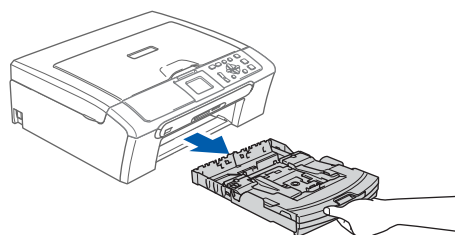


- 2 Tryck på och flytta sidoguiderna (1) och längdguiden (2) så att de passar papperets storlek.

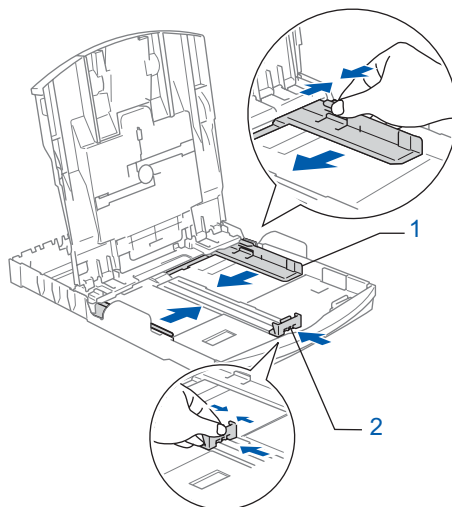


- 3** Om du luftar pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen.

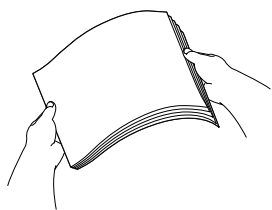

- 4** Lägg varsamt i papperet i pappersfacket med utskriftssidan ner och övre kanten först. Kontrollera att papperet ligger platt i pappersfacket.

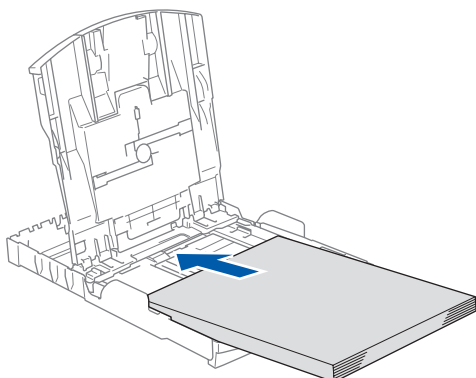


- 5** Reglera försiktigt sidoguiderna med båda händerna och längdguiden så att de passar papperet. Kontrollera att pappersguiderna vidrör papperskanterna.

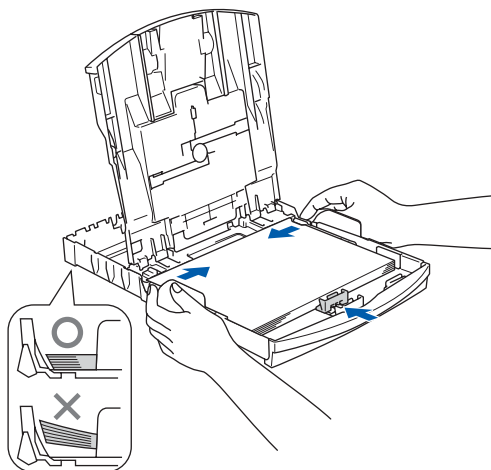


Obs

Var försiktig så att du inte trycker in papperet för långt, det kan tryckas upp mot baksidan av pappersfacket och orsaka matningsproblem.


- 6** Stäng pappersutmatningsfackets lock.

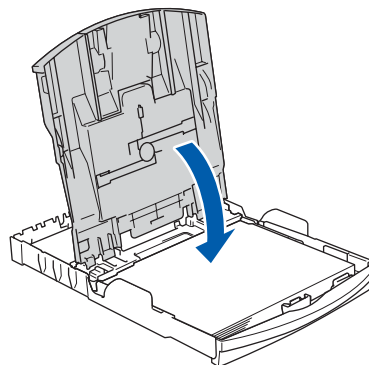

- 7** Tryck långsamt och noggrant in papperskassetten i maskinen.

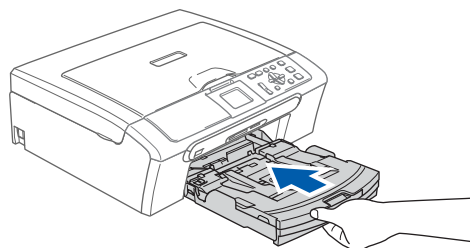

- 8** Dra ut pappersstödet medan du håller pappersfacket på plats (①) tills det klickar på plats och vik sedan ut stödfliken (②).

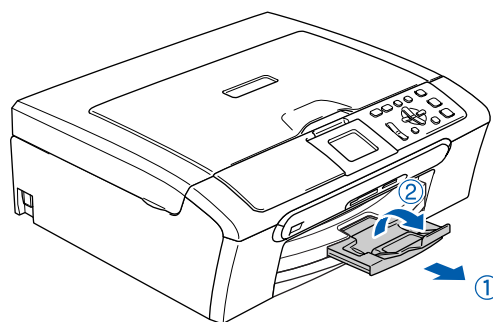

Obs


Använd inte stödfliken för storleken Legal.

Obs

Du kan använda fotopappersfacket som sitter överst på pappersfacket för att skriva ut foton på 10×15 cm (4×6 tum) pappersstorlek foto L. Mer information finns i Fylla på kuvert och vykort i kapitel 2 i bruksanvisningen.

3 Ansluta nätkabeln

- 1 Anslut nätkabeln.

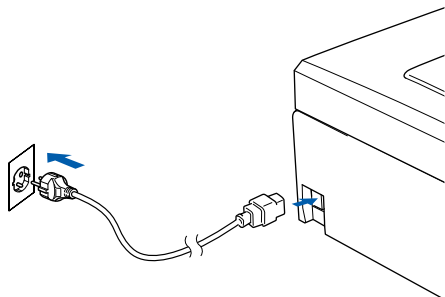

⚠ Olämplig installation

Anslut **INTE** gränssnittskabeln.
Gränssnittskabeln ansluts när programvaran installeras.

⚠ Varning

Maskinen måste ha en jordad stickpropp.



Obs

Kontrollpanelens varningslampa förblir tänd tills du installerat bläckpatronerna.

4 Välja önskat språk

- 1 Efter att nätkabeln kopplats, visar LCD-skärmen:

```
Select Language
English
Norsk
Svenska
Dansk
Suomi
```

Tryck på ▲ eller ▼ för att välja språk och tryck på **OK**.

- 2 Välj Yes (Ja) eller No (Nej) och tryck på **OK**.

```
Svenska
Yes
No
```

- 3 Om ditt språk är valt, tryck på **OK**.



Om du har ställt in fel språk, kan du ändra språket efter inställningen av datum och tid. (Mer information finns i Ändra LCD-skärmens språk i bilagan B i bruksanvisningen.)

5 Installera bläckpatroner

! Varning

Om du får bläck i ögonen ska du omedelbart tvätta dem med vatten och vid behov kontakta läkare.


- 1 Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

```
Ingen patron  
Svart  
Gul  
Cyan  
Magenta
```



Obs

Kontrollera att strömmen är på.

- 2 Öppna färgpatronernas lock (1).

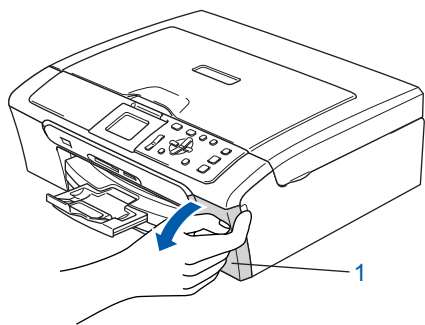


- 3 Tryck ner alla frigöringsspakar och avlägsna det gula skyddet (1).

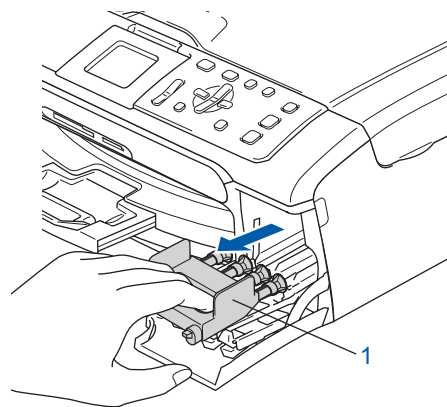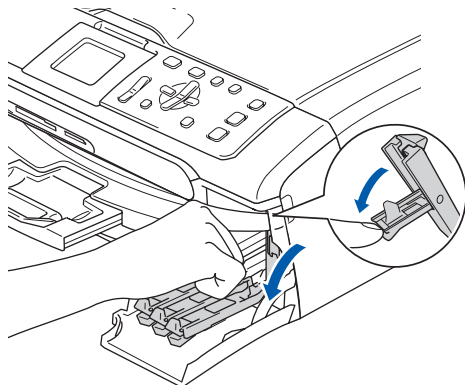


Obs

Kasta inte bort det gula skyddet. Du behöver det om maskinen måste flyttas.

- 4 Ta ut bläckpatronen.

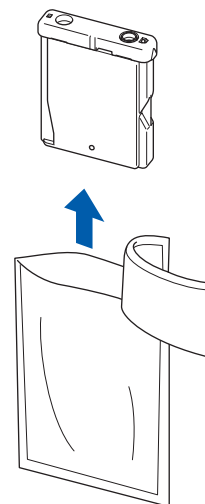


- 5 Ta försiktigt bort den gula skyddskåpan (1).

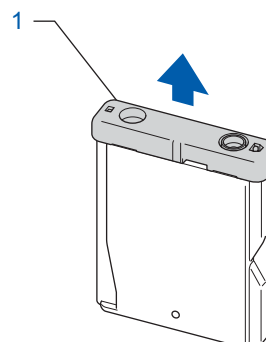

⊘ Olämplig installation

VIDRÖR INTE området som anges på nedanstående bild.


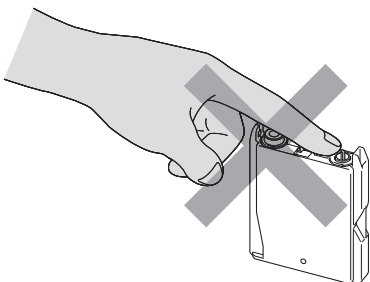


📝 Obs

Patronen skadas inte om den gula skyddskåpan lossnar när du öppnar förpackningen.


6

Sätt varje färgpatron i den riktning som visas av pilen på etiketten. Se till att färgen på frigöringsspaken (1) matchar färgpatronen (2) (se figuren nedan).

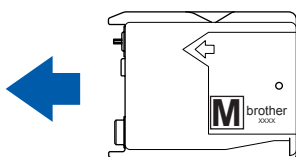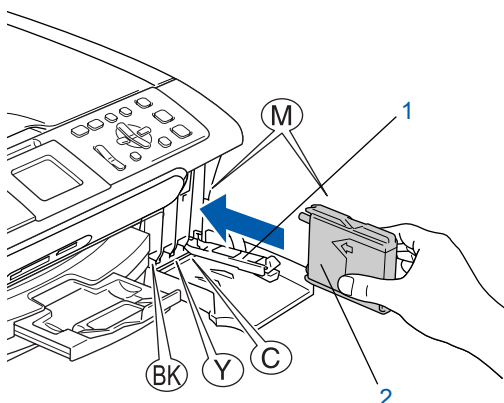

7


Lyft varje frigöringsspak och tryck på den tills den klickar på plats och stäng sedan färgpatronernas lock.

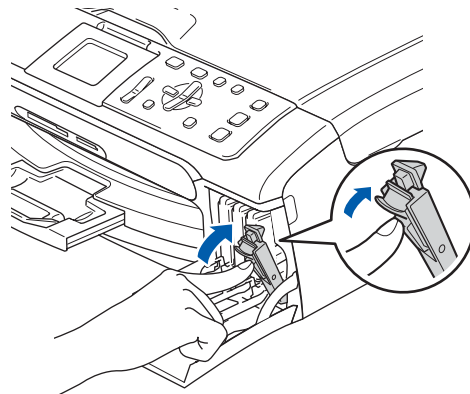

📝 Obs

Om LCD-skärmen uppmanar dig att sätta i bläckpatronen korrekt, efter att du installerat bläckpatronerna, kontrollera att de installerats riktigt.

Maskinen rengör automatiskt färgmatningssystemet innan det används första gången. Proceduren genomförs bara när bläckpatronerna installeras för första gången. Processen tar ungefär fyra minuter. Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

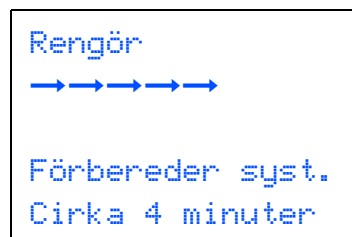


! Var försiktig

- **AVLÄGSNA INTE** färgpatroner som inte behöver bytas ut. Bläckmängden kan minska, vilket leder till att maskinen inte registrerar hur mycket bläck som återstår i patronen.
- Skaka **INTE** bläckpatronerna. Om du spiller bläck på kroppen eller kläderna ska du omedelbart tvätta bort det med tvål eller lösningsmedel.
- Du ska **INTE** sätta in och ta bort patronerna upprepade gånger. Om du gör det kan bläck rinna ut ur patronerna.
- Om du blandar ihop färgerna genom att installera en färgpatron på fel position ska du rengöra skrivhuvudet flera gånger efter att felet rättats till. (Mer information finns i *Rengöring av skrivhuvudet, bilagan B i bruksanvisningen.*)
- Installera färgpatronen i maskinen omedelbart efter att du har öppnat förpackningen, och förbruka bläcket inom sex månader från installationen. Använd oöppnade färgpatroner före sista förbrukningsdag som anges på förpackningen.
- **TA INTE ISÄR** eller mixtra med färgpatronen eftersom den kan börja läcka.
- Brothers multifunktionsmaskiner är avsedda att användas med bläck av en viss specifikation och ger optimal prestanda när de används med bläckpatroner från Brother. Brother kan inte garantera prestandan om bläck och/eller patroner av annan specifikation används. Brother rekommenderar därför att endast Brother-patroner används i den här maskinen och att tomma patroner inte fylls med bläck från andra tillverkare. Garantin omfattas inte av skador som genom inkompatibilitet eller olämplighet orsakas på skrivhuvudet eller andra maskindelar när färgpatroner eller bläck från andra tillverkare används.

6 Kontroll av utskriftskvalitet

- 1** När rengöringen är klar, visar LCD-skärmen:

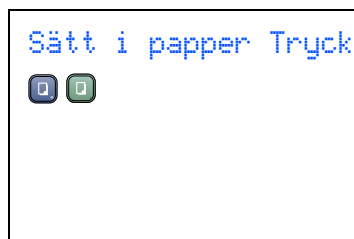


- 2** Kontrollera att det finns papper i pappersfacket.

Tryck på **Colour Start**.

Maskinen börjar skriva ut ett kontrollblad för utskriftskvalitet (endast när bläckpatronerna installeras för första gången).


- 3** Kontrollera kvaliteten på de fyra färgblocken på utskriften.
(svart/ gul/ cyan/ magenta)

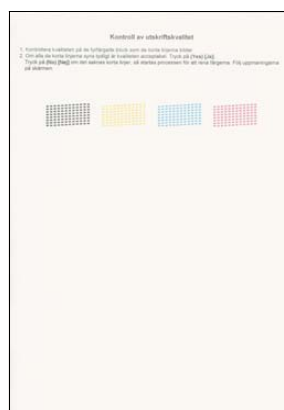

⊘ Olämplig installation



Undvik att röra den utskrivna ytan omedelbart efter utskrift, ytan kanske inte är torr och du kan få fläckar på fingrarna.

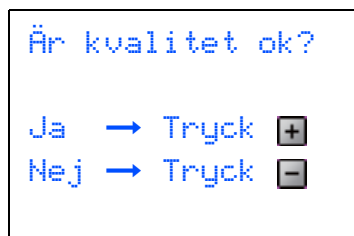- 4** Följande meddelande visas på LCD-skärmen:



5

Gör något av följande:

- Om alla linjer syns klart och tydligt, tryck på  (Ja) för att avsluta kontrollen av utskriftskvaliteten.
- Om korta linjer saknas trycker du på  (Nej) och gå till steg 6.

OK







Dålig




6

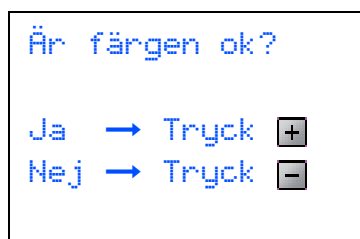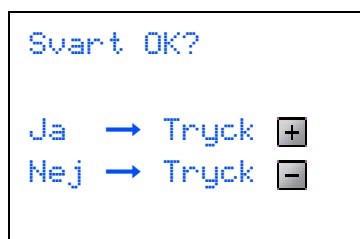
Du tillfrågas om utskriftskvaliteten är bra för svart och färg. Tryck på  (Ja) eller  (Nej).



Efter att du tryckt på  (Ja) eller  (Nej) för både svart och färg, visar LCD-skärmen:

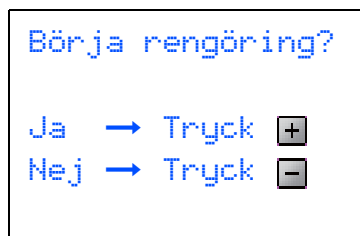

7

Tryck på  (Ja) när du vill att maskinen ska börja rengöra färgerna.

8

Tryck på **Colour Start** efter avslutad rengöring. Maskinen skriver ut kontrollbladet för utskriftskvalitet igen och går tillbaka till steg 3.

7



Inställning av LCD-skärmens kontrast

Du får en skarpare, mer levande återgivning om du ställer in LCD-skärmkontrasten. Om du har svårt att se vad som står på LCD-skärmen försök att ändra kontrastinställningen.



1

Tryck på **Menu**.



2

Tryck på  eller  och välj *Allmän inställ* och tryck sedan på **OK**.



3

Tryck på  eller  och välj *LCD-inställn* och tryck sedan på **OK**.

4

Tryck på  eller  och välj *LCD kontrast* och tryck sedan på **OK**.

5

Tryck på  eller  för att välja *Ljus* eller *Mörk*.
Tryck på **OK**.

6

Tryck på **Stop/Exit**.



Obs

Du kan även ställa in LCD-skärmens vinkel genom att lyfta den.

8 Ställa in datum och tid

Då datumet och tiden ställs in rengör maskinen regelbundet skrivhuvudet för att uppnå god utskriftskvalitet. Det gör att maskinen kan namnge filer som skapats vid användning av funktionen Skanna till kort.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ och välj **Grundinställn.** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ och välj **Datum/Tid** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Tryck flera gånger på ▲ för att ange de sista två siffrorna för året och tryck sedan på **OK**.

```
Datum/Tid
År:20
06
```

(t.ex. Skriv **0 6** för 2006.)

- 5 Tryck flera gånger på ▲ för att ange de två siffrorna för månaden och tryck sedan på **OK**.

```
Datum/Tid
Månad:
03
```

(t.ex. Skriv **0 3** för mars.)

- 6 Tryck flera gånger på ▲ för att ange de två siffrorna för dagen och tryck sedan på **OK**.

```
Datum/Tid
Dag:
01
```

(t.ex. Skriv **0 1** för den första dagen i månaden.)

- 7 Tryck på ▲ upprepade gånger för att ange de två siffrorna för timmen i 24-timmarsformat, och tryck därefter på ► till nästa.

```
Datum/Tid
Tid:
15:XX
```

(t.ex. Skriv **1 5** för 15:00 på eftermiddagen)

- 8 Tryck flera gånger på ▲ för att ange de två siffrorna för minuten och tryck sedan på **OK**.

```
Datum/Tid
Tid:
15:25
```

(t.ex. Skriv **1 5, 2 5** för 15:25 på eftermiddagen)



Obs

Du kan snabbt öka eller minska numret genom att hålla ner ▲ eller ▼.

- 9 Tryck på **Stop/Exit**.



Obs

Om du vill börja om, tryck på **Stop/Exit** för att gå till steg 1.



Du kan kontrollera datum och tid genom att skriva ut användarinställningarna. (Mer information finns i Utskrift av rapporter, i kapitel 1 i bruksanvisningen.)

Gå nu till

Gå till CD-skivans innehåll 'MFL-Pro Suite' på nästa sida och installera drivrutinerna.

CD-skivans innehåll 'MFL-Pro Suite'

Windows®



Installera programsviten MFL-Pro

Du kan installera programsviten MFL-Pro och multifunktionsdrivrutinerna.

Installera andra drivrutiner/verktyg

Du kan installera tillbehör till programsviten MFL-Pro Suite, installera utan Paperport® SE, eller installera endast skrivardrivrutinen.

Bruksanvisning

Visa Bruksanvisning för programanvändare och Bruksanvisning för nätverksanvändare (endast DCP-540CN) i HTML-format. I Bruksanvisning för programanvändare och nätverksanvändare hittar du anvisningar för funktioner som används när maskinen ansluts till en dator. (t.ex. utskrift, skanning och nätverk)

Onlineregistrering

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration där du snabbt kan registrera maskinen.

Brother Solutions Center

Besök Brother Solutions Center där du kan få hjälp med din Brother-produkt genom att läsa svar på vanliga frågor (FAQs), bruksanvisningar, få uppdaterade drivrutiner samt tips om hur du använder maskinen.


Reparera installationen av programsviten MFL-Pro (Endast USB)

Om ett fel inträffar under installationen av MFL-Pro Suite kan du välja det här alternativet för att automatiskt reparera och återinstallera MFL-Pro Suite.

Obs

*MFL-Pro Suite innehåller skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE med OCR och True Type®-teckensnitt.
PaperPort® SE är ett dokumenthanteringsprogram som gör att du kan visa skannade dokument.*

Macintosh®

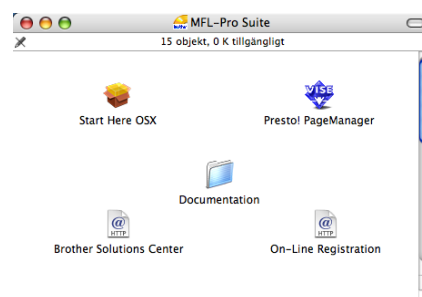

Start Here OSX

Du kan installera programsviten MFL-Pro som inkluderar skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinerna och Brother ControlCenter2 för Mac OS® 10.2.4 eller senare.

Presto! PageManager

Du kan även installera Presto!® PageManager® om du vill lägga till en OCR-funktion i Brother ControlCenter2 som gör att du lätt kan skanna, dela och organisera foton.

Documentation

Visa Bruksanvisning för programanvändare och Bruksanvisning för nätverksanvändare (endast DCP-540CN) i HTML-format. I Bruksanvisning för programanvändare och nätverksanvändare hittar du anvisningar för funktioner som används när maskinen ansluts till en dator. (t.ex. utskrift, skanning och nätverk)

Brother Solutions Center

Besök Brother Solutions Center där du kan få hjälp med din Brother-produkt genom att läsa svar på vanliga frågor (FAQs), bruksanvisningar, få uppdaterade drivrutiner samt tips om hur du använder maskinen.

On-Line Registration

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration där du snabbt kan registrera maskinen.

Följ anvisningarna för ditt operativsystem och gränssnitt på den här sidan.

För de senaste drivrutinerna och dokumentationen och för att hitta den bästa lösningen på ditt problem eller svaret på din fråga, gå till Brother Solutions Center direkt från drivrutinen eller gå till: <http://solutions.brother.com>.

Windows®



Användare av USB-gränssnitt
(för Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) 14



Användare av nätverksgränssnitt (endast DCP-540CN)
(för Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) 17

Macintosh®



För användare av USB-gränssnitt
(för Mac OS® X 10.2.4 eller senare) 20



För användare av nätverksgränssnitt (endast DCP-540CN)
(för Mac OS® X 10.2.4 eller senare) 23

Användare av USB-gränssnitt (för Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Viktigt

Kontrollera att du har avslutat instruktionerna i steg 1 *Installera maskinen* på sidan 4 - 11.




Obs

- Stäng alla program innan du installerar programsviten MFL-Pro Suite.
- Kontrollera att det inte finns ett minneskort i maskinens kortläsare.

1

Dra ut maskinens nätkabel ur eluttaget och datorn om du redan anslutit en gränssnittskabel.

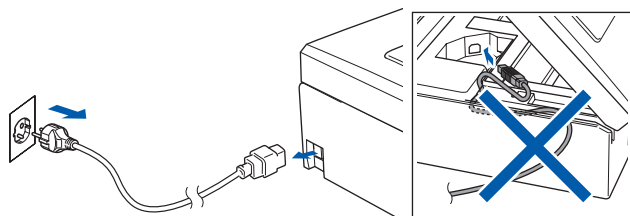

2

Starta datorn.
(För Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.)

3

Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.



4

CD-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.




Obs

- Om det här fönstret inte öppnas, går du till Utforskaren och kör **setup.exe**-programmet i rotkatalogen på CD-skivan från Brother.
- Om du använder Windows® 2000 Professional och inte har installerat service pack 3 (SP3) eller senare:
Om du vill använda PhotoCapture Center™-funktioner från din dator behöver du kanske installera en Windows® 2000-uppdatering. Windows® 2000-uppdateringen ingår i MFL-Pro Suite-installationen.
Gör så här när du vill installera uppdateringen:
1 Klicka på **OK** för att installera Windows®-uppdateringar.



- 2 Klicka på **OK** när du uppmanas att starta om datorn.
- 3 Installationen av MFL-Pro Suite fortsätter automatiskt när datorn startats om.
Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn genom att ta ut CD-skivan och sätter sedan in den igen eller dubbelklickar på programmet **setup.exe** i rotkatalogen och fortsätter därefter från steg 4 för att installera programsviten MFL-Pro Suite.

- 5** När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® SE, klicka på **Ja**.

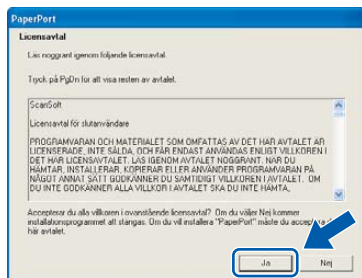


- 6** Installationen av PaperPort® SE startar automatiskt och följs av installationen av programsviten MFL-Pro Suite.

- 7** När fönstret för Brothers programvarulicensavtal för MFL-Pro Suite visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.




- 8** Välj **Standard (DCP-330C)** eller **Lokal anslutning (DCP-540CN)**, och klicka sedan på **Nästa**. Installationen fortsätter.

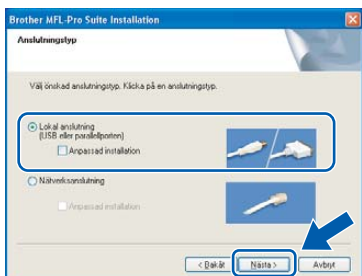


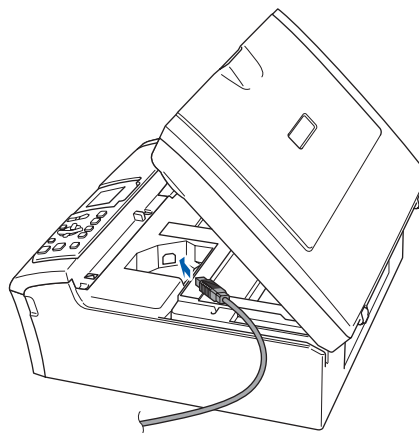
- 9** Gå till nästa steg när den här skärmen visas.




- 10** Lyft skannerlocket med hjälp av plastflikarna på maskinens båda sidor tills det låses på plats i öppet läge.

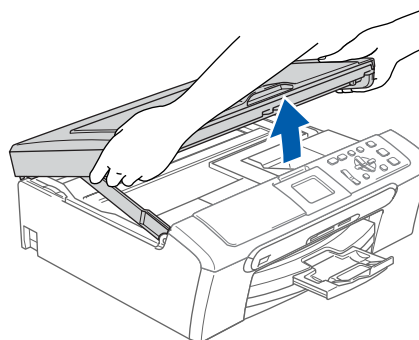

- 11** Anslut USB-kabeln i USB-kontakten som är markerad med en -symbol. Du hittar USB-kontakten inuti till höger i maskinen. Se bilden nedan.




12 För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

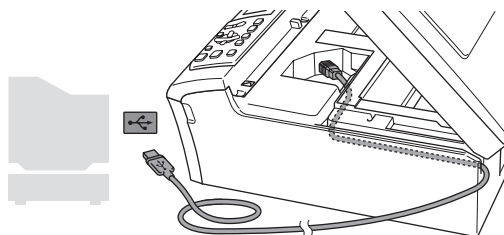


⚠ Olämplig installation

- Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller till en icke-strömförsörjd USB-hubb. Brother rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till datorn.
- Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.

13 Lossa spärren genom att lyfta upp skannerlocket (1). Tryck försiktigt ned stödet för skannerlocket (2) och stäng skannerlocket (3).

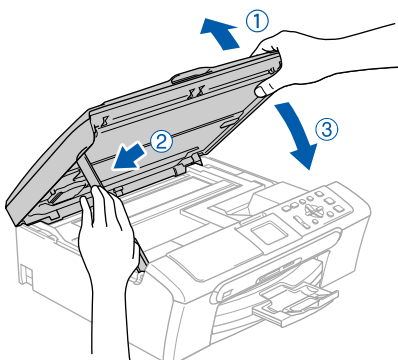

14 Starta maskinen genom att ansluta nätkabeln.

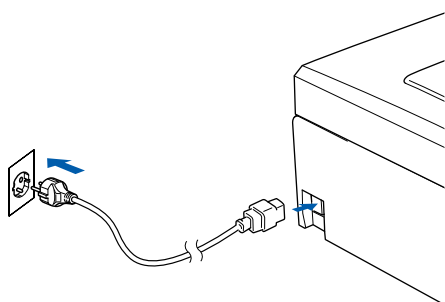


Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Installationsskärmarna visas i tur och ordning. **var god och vänta. Det tar några sekunder för att visa samtliga skärmar.**


⚠ Olämplig installation

Försök **INTE** att stänga några skärmar under installationen.

15 Välj alternativ på onlineregistreringsskärmen och följ anvisningarna som ges.

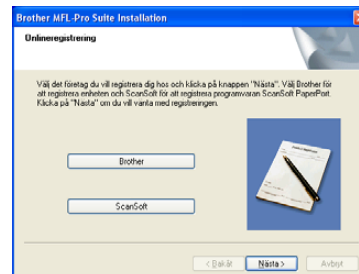

16 Starta om datorn genom att klicka på **Slutför**. (När datorn omstartats måste du logga på med administratörsrättigheter i Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition.)

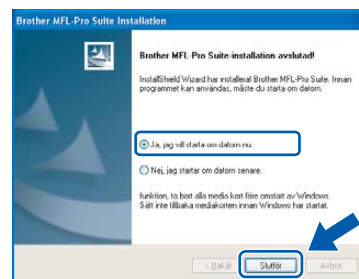

📝 Obs

En installationsdiagnos körs automatiskt när datorn har omstartats. Installationsresultatfönstret visar om installationen misslyckades. Om diagnosen visar ett fel ska du följa instruktionerna på skärmen eller läsa direkthjälpen samt de vanliga frågorna som finns i **Start/Alla program (Program)/Brother/DCP-XXXX**.



MFL-Pro Suite har installerats. Installationen är klar.

📝 Obs


MFL-Pro Suite innehåller skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE med OCR och True Type®-teckensnitt. PaperPort® SE är ett dokumenthanteringsprogram som gör att du kan visa skannade dokument.


Användare av nätverksgränssnitt (endast DCP-540CN) (för Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


Viktigt

Kontrollera att du har avslutat instruktionerna i steg 1 *Installera maskinen* på sidan 4 - 11.


- 1 Dra ut maskinens kontakt ur eluttaget.
- 2 Lyft skannerlocket med hjälp av plastflikarna på maskinens båda sidor tills det låses på plats i öppet läge.

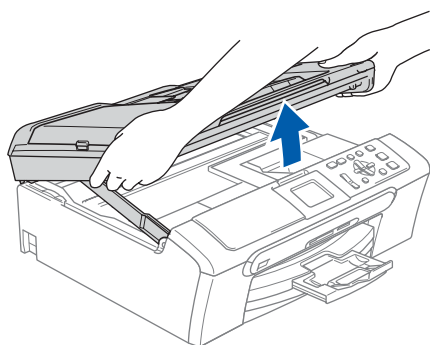

- 3 Anslut nätverkskabeln till nätverkskontakten. Den är markerad med en -symbol. Du hittar nätverkskontakten inuti till vänster i maskinen. Se bilden nedan.

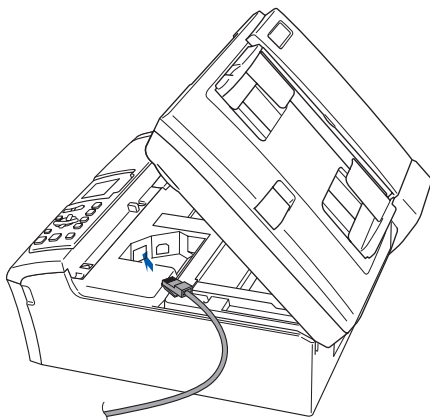

- 4 För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Anslut sedan kabeln till nätverket.

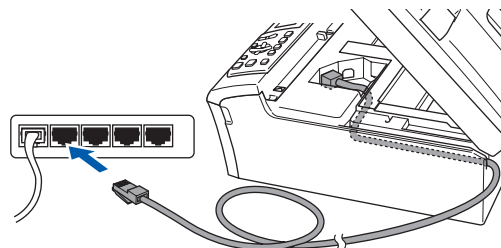


⚠ Olämplig installation

Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.


📝 Obs

Om både en USB-kabel och nätverkskabel används, för de båda kablarna genom kabelrännan, en över den andra.

- 5 Lossa spärren genom att lyfta upp skannerlocket (1). Tryck försiktigt ned stödet för skannerlocket (2) och stäng skannerlocket (3).

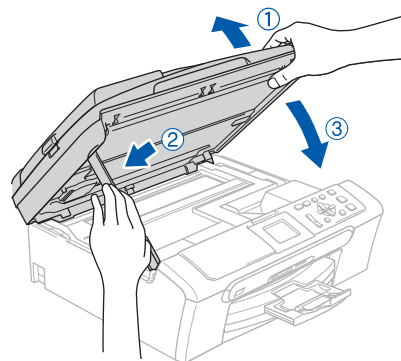

- 6 Starta maskinen genom att ansluta nätkabeln.

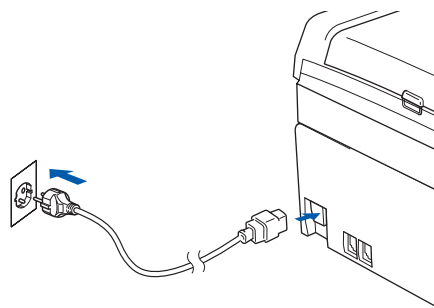

7 Starta datorn.
(För Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.)
Stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.



Obs

Om du använder ett brandväggsprogram måste du inaktivera det före installationen. Starta om brandväggsprogrammet när du har kontrollerat att du kan skriva ut efter installationen.

8 Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.




9 CD-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.




Obs

- Om det här fönstret inte öppnas, går du till Utforskaren och kör **setup.exe**-programmet i rotkatalogen på CD-skivan från Brother.
- Om följande skärm visas ska du klicka på **OK** och installera Windows®-uppdateringarna. Datorn kanske startas om när uppdateringarna har installerats. Sedan fortsätter installationen automatiskt.



Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn genom att ta ut CD-skivan och sätter sedan in den igen eller dubbelklickar på programmet **setup.exe** i rotkatalogen och fortsätter därefter från steg 9 för att installera programsviten MFL-Pro Suite.

10 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® SE, klicka på **Ja**.

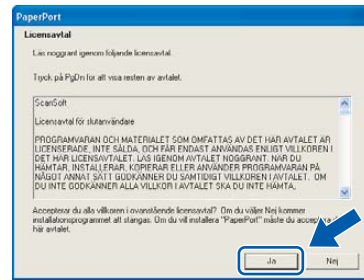


11 Installationen av PaperPort® SE startar automatiskt och följs av installationen av programsviten MFL-Pro Suite.

12 När fönstret för Brothers programvarulicensavtal för MFL-Pro Suite visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.



13 Välj **Nätverksanslutning**, och klicka sedan på **Nästa**.

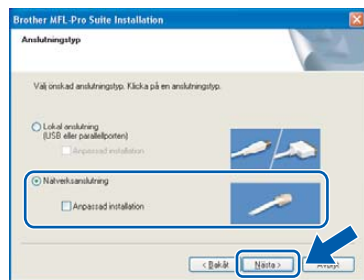


14 Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Skärmbilderna visas i tur och ordning. **Var god och vänta. Det tar några sekunder för att visa samtliga skärmar.**

⊘ Olämplig installation

Försök **INTE** att stänga några skärmar under installationen.


- 15** Om maskinen har konfigurerats för ditt nätverk väljer du maskinen i listan och klickar sedan på **Nästa**.

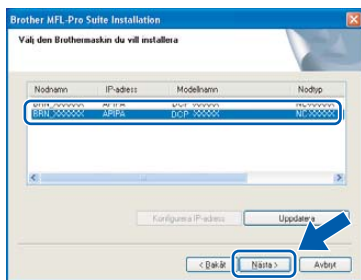

Obs

Det här fönstret visas inte om det bara finns en maskin av den här modellen ansluten till nätverket eftersom den väljs automatiskt.

- 16** Om maskinen inte har konfigurerats för nätverket visas följande skärm.

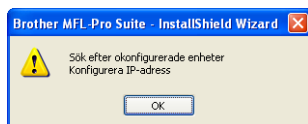


Klicka på **OK**. Fönstret **Konfigurera IP-adress** öppnas. Ange en IP-adress för maskinen som är lämplig för nätverket genom att följa anvisningarna på skärmen.

- 17** Välj alternativ på Brothers och ScanSofts registreringskärm och följ anvisningarna som ges.



- 18** Starta om datorn genom att klicka på **Slutför**. (För Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.)

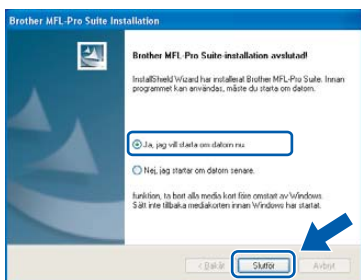

Obs

En installationsdiagnos körs automatiskt när datorn har omstartats. Installationsresultatfönstret visas om installationen misslyckades. Om diagnosen visar ett fel ska du följa instruktionerna på skärmen eller läsa direkthjälpen samt de vanliga frågorna som finns i **Start/Alla program (Program)/Brother/DCP-XXXX**.



MFL-Pro Suite har installerats. Installationen är klar.

Obs

MFL-Pro Suite innehåller skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE med OCR och True Type®-teckensnitt. PaperPort® SE är ett dokumenthanteringsprogram som gör att du kan visa skannade dokument.



För användare av USB-gränssnitt (för Mac OS® X 10.2.4 eller senare)


Viktigt

Kontrollera att du har avslutat instruktionerna i steg 1 *Installera maskinen* på sidan 4-11.


Obs

För användare av Mac OS® X 10.2.0 till 10.2.3, måste uppgradera till Mac OS® X 10.2.4 eller senare. (Mer information om Mac OS® X, finns på <http://solutions.brother.com>)


- 1 Lyft skannerlocket med hjälp av plastflikarna på maskinens båda sidor tills det låses på plats i öppet läge.

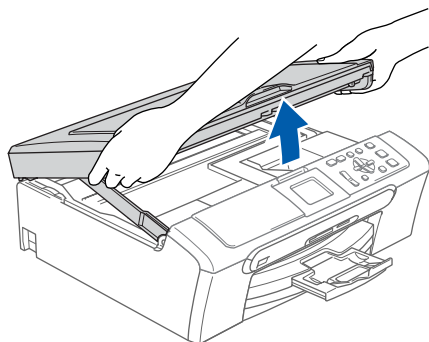

- 2 Anslut USB-kabeln till USB-kontakten som är markerad med en USB-symbol. Du hittar USB-kontakten inuti till höger i maskinen. Se bilden nedan.

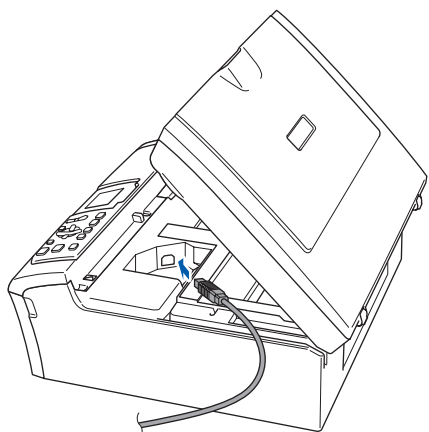


- 3 För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

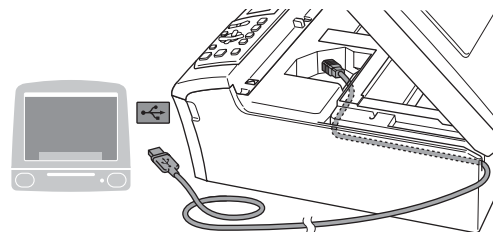

⊘ Olämplig installation

- Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller till en icke-strömförsörd USB-hubb. Brother rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till datorn.
- Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.

- 4 Lossa spärren genom att lyfta upp skannerlocket (1). Tryck försiktigt ned stödet för skannerlocket (2) och stäng skannerlocket (3).

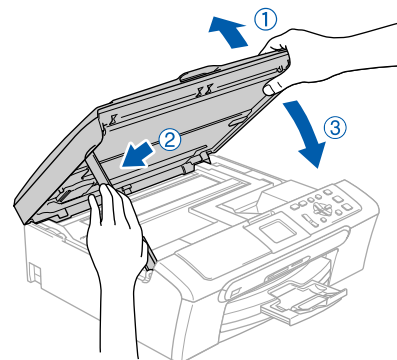

Obs

Se till att maskinen är på genom att koppla in nätkabeln.


5 Starta Macintosh® datorn.

6 Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren.



7 Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** för att installera.


Följ instruktionerna på skärmen.

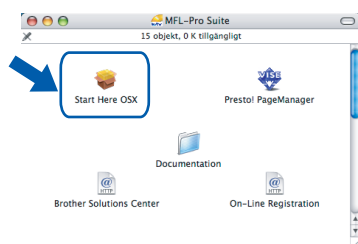


Obs

Ha tålamod, det tar några sekunder för att installera programvaran. Efter installationen, klicka på **Starta om** för att slutföra installationen av programvaran.

8 Brothers programvara söker efter Brother-enheten. Under tiden visas följande fönster.




9 När den här skärmen visas, klicka på **OK**.

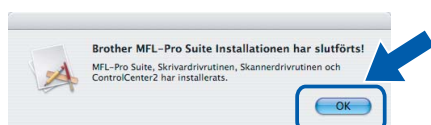


OK! För användare av Mac OS® X 10.3.x eller senare:
MFL-Pro Suite, Brothers skrivardrivrutin, skannerdrivrutin samt Brother ControlCenter2 har installerats. Installationen är klar. Gå till steg 14.


10 För användare Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8: Klicka på **Lägg till**.

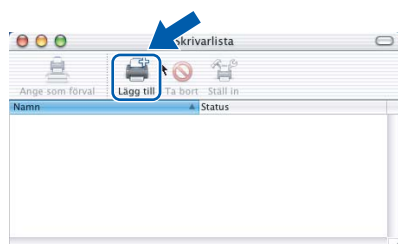



11 Välj **USB**.

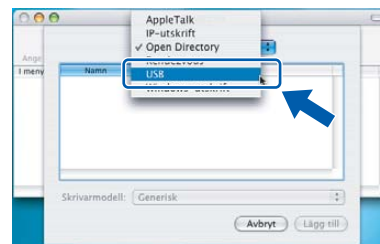

12 Välj **DCP-XXXX** (där XXXX är modellnamnet) och klicka sedan på **Lägg till**.

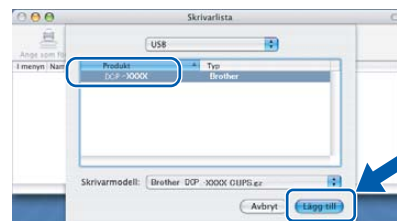


13 Klicka på **Utskriftskontroll**, och sedan på **Avsluta Utskriftskontroll**.

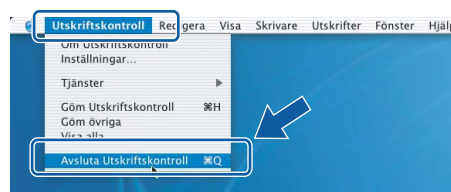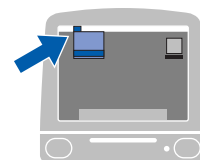

OK! **MFL-Pro Suite, Brothers skrivardrivrutin, skannerdrivrutin samt Brother ControlCenter2 har installerats. Installationen är klar.**

Macintosh®
USB

- 14** För att installera Presto!® PageManager®, klicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.

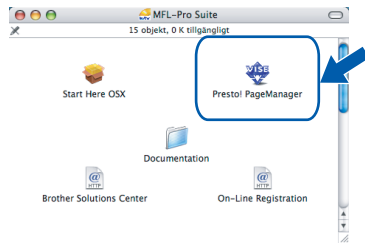

 **Obs**

Då Presto!® PageManager® installeras, läggs OCR-funktioner till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto!® PageManager®.




Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.


För användare av nätverksgränssnitt (endast DCP-540CN) (för Mac OS® X 10.2.4 eller senare)


Viktigt

Kontrollera att du har avslutat instruktionerna i steg 1 *Installera maskinen* på sidan 4 - 11.


- 1 Lyft skannerlocket med hjälp av plastflikarna på maskinens båda sidor tills det låses på plats i öppet läge.

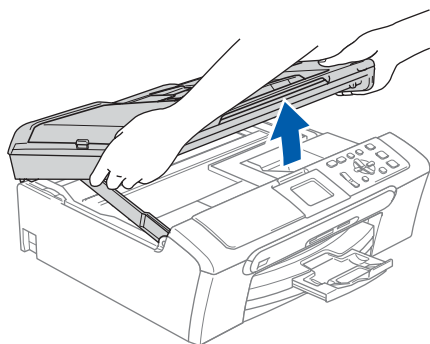

- 2 Anslut nätverkskabeln till nätverkskontakten. Den är markerad med en -symbol. Du hittar nätverkskontakten inuti till vänster i maskinen. Se bilden nedan.

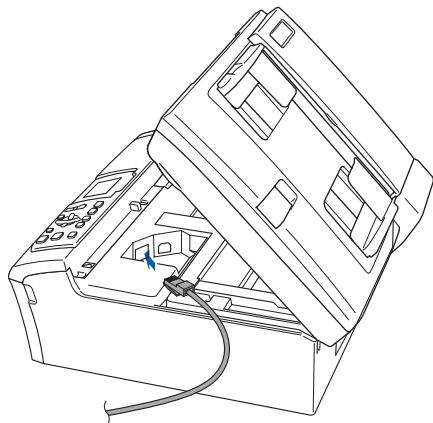

- 3 För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Anslut sedan kabeln till nätverket.

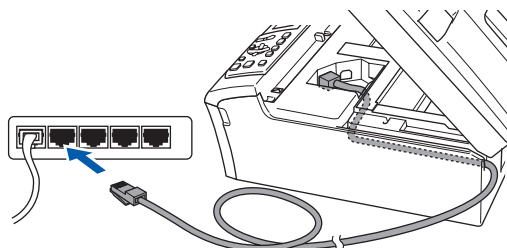


⊘ Olämplig installation

Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel kan uppstå.

Obs

Om både en USB-kabel och nätverkskabel används, för de båda kablarna genom kabelrännan, en över den andra.

- 4 Lossa spärren genom att lyfta upp skannerlocket (①). Tryck försiktigt ned stödet för skannerlocket (②) och stäng skannerlocket (③).

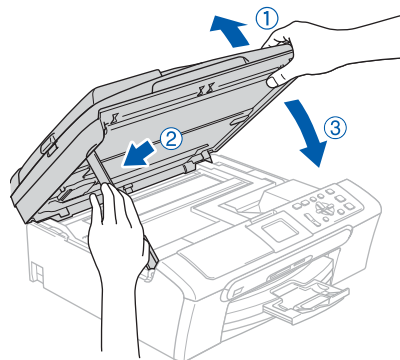

Obs


Se till att maskinen är på genom att koppla in nätkabeln.

- 5 Starta Macintosh® datorn.

- 6 Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren.




- 7** Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** för att installera. Följ instruktionerna på skärmen.

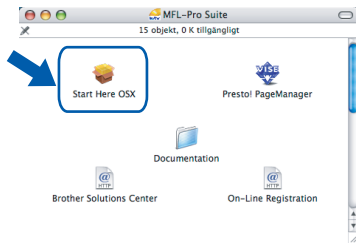


Ha tålamod, det tar några sekunder för att installera programvaran. Efter installationen, klicka på **Starta om** för att slutföra installationen av programvaran.

- 8** Brothers programvara söker efter Brother-enheten. Under tiden visas följande fönster.



Obs


- Om maskinen har konfigurerats för ditt nätverk väljer du maskinen i listan och klickar sedan på **OK**. Det här fönstret visas inte om det bara finns en maskin av den här modellen ansluten till nätverket eftersom den väljs automatiskt. Gå till steg 9.

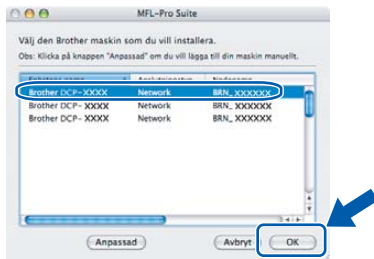

- Klicka på **OK** om den här skärmen visas.




- Skriv ett lämpligt namn för din Macintosh® i **Displaynamn** upp till 15 tecken långt och klicka på **OK**. Gå till steg 9.

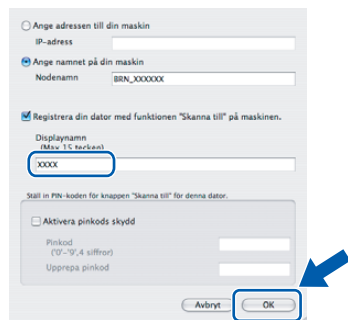

- Om du vill använda maskinens **Scan-knapp** för att skanna över nätverket måste du markera rutan **Registrera din dator med funktionen "Skanna till" på maskinen**.

- Namnet du anger visas på maskinens LCD-skärm när du trycker på **Scan**-knappen och väljer ett skanningsalternativ. (För ytterligare information, se **Nätverksskanning i Bruksanvisningen för programanvändare på CD-ROM-skivan**.)


- 9** Klicka på **Lägg till**.

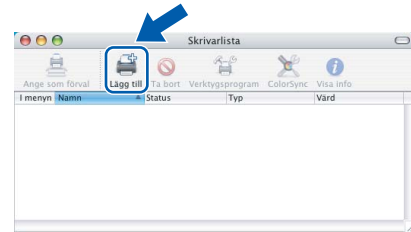


Obs

Om du använder Mac OS® X 10.4, gå till steg 12.


- 10** För Mac OS® X 10.2.4 till 10.3.x-användare: Gör de val som visas nedan.

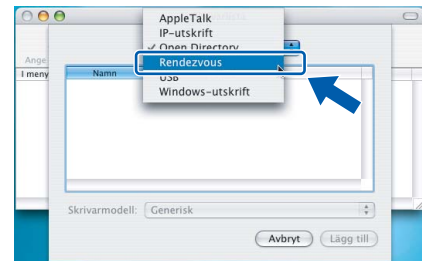


- 11** Välj **DCP-XXXX** (där XXXX är modellnamnet) och klicka sedan på **Lägg till**.

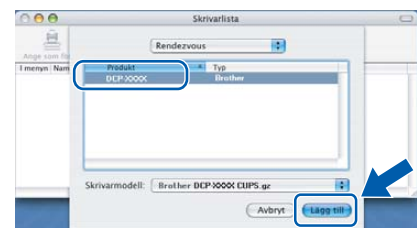

- 12** För Mac OS® X 10.4-användare: Välj **DCP-XXXX** (där XXXX är modellnamnet) och klicka sedan på **Lägg till**.

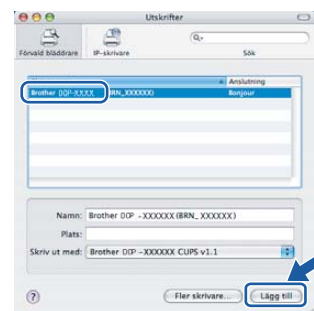

- 13** Klicka på **Skrivarinställning**, och sedan på **Avsluta Skrivarinställning**.

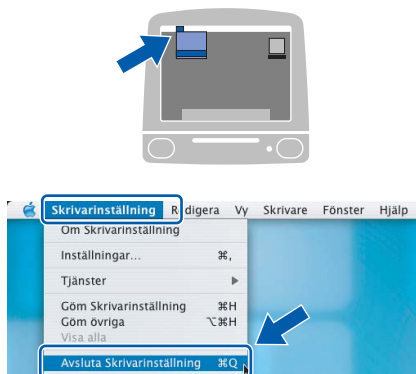


Obs

För Mac OS® X 10.2.4-användare, klicka på **Utstriftskontroll**, och sedan **Avsluta Utstriftskontroll**.

- OK!** MFL-Pro Suite, Brothers skrivardrivrutin, skannerdrivrutin samt Brother ControlCenter2 har installerats. Installationen är klar.

- 14** För att installera Presto!® PageManager®, klicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.

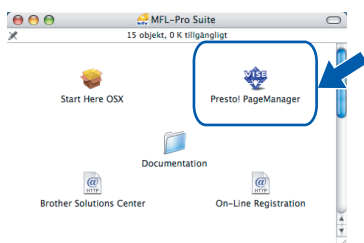

Obs

Då Presto!® PageManager® installeras, läggs OCR-funktioner till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto!® PageManager®.

- OK!** Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.

Konfigurationsverktyget BRAdmin Light (För Windows®-användare)

BRAdmin Professional för Windows® hanterar nätverksanslutna Brother-enheter, t.ex. nätverksanslutna multifunktionsmaskiner och/eller skrivare, i ett lokalt nätverk (LAN). För mer information om BRAdmin Professional, besök oss på <http://solutions.brother.com>.

Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Professional

- 1 Sätt in den medföljande CD-skivan i CD-läsaren. Startskärmen visas automatiskt. Följ instruktionerna på skärmen.



- 2 Klicka på **Installera Programsviten MFL-Pro** på menyskärmen.




- 3 Klicka **BRAdmin Professional** och följ anvisningarna på skärmen.





Ställa in IP-adress, subnät-mask och gateway med BRAdmin Professional


- 1 Starta BRAdmin Professional och välj **TCP/IP**.

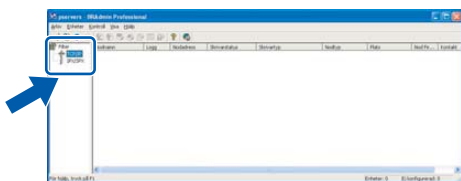

- 2 Klicka på **Enheter**, och sedan på **Sök aktiva enheter**. BRAdmin söker automatiskt efter nya enheter.

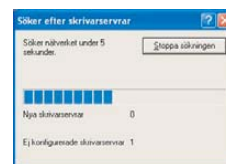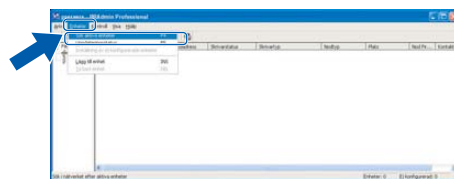

- 3 Dubbelklicka på den nya enheten.

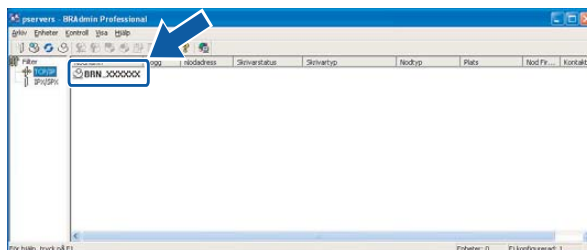

- 4 Skriv **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway**, och klicka sedan på **OK**.



- 5 Adressinformationen sparas i skrivaren.

Obs

Du kan använda verktyget BRAdmin Professional om du vill ställa in ett lösenord. (Se Bruksanvisning för nätverksanvändare på CD-skivan)

Konfigurationsverktyget BRAdmin Light (För Mac OS[®] X-användare)

Programvaran Brother BRAdmin Light är ett Java™-program som utvecklats för Apple Mac OS[®] X-miljön. Det stöder vissa funktioner i Windows-programmet BRAdmin Professional. Om du använder programmet BRAdmin Light till exempel, kan du göra vissa nätverksinställningar på Brother's nätverksskrivare och multifunktionsenheter. Programmet BRAdmin Light installeras automatiskt när du installerar programsviten MFL Pro Suite. Se Snabbguiden för installation av drivrutiner och programvaran om du inte ännu installerat programsviten MFL-Pro Suite. För mer information om BRAdmin Light, besök oss på <http://solutions.brother.com>.

Ställa in IP-adress, subnät-mask och gateway med BRAdmin Light


Obs

Om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server på ditt nätverk behöver du inte utföra följande arbetsmoment. Skrivarservern kommer automatiskt att erhålla sin IP-adressen. Kontrollera att versionen 1.4.1_07 eller senare för Java™-klientprogrammet installerats på din dator.


- 1 Dubbelklicka på ikonen **Macintosh HD** på skrivbordet.




- 2 Välj **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** och sedan **Utilities**.

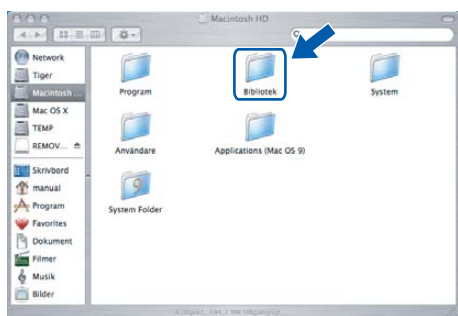


- 3 Dubbelklicka på filen **BRAdmin Light.jar**. Kör programmet BRAdmin Light. BRAdmin Light söker automatiskt efter nya enheter.

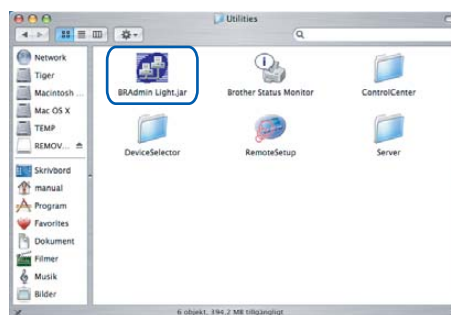

- 4 Dubbelklicka på den nya enheten.

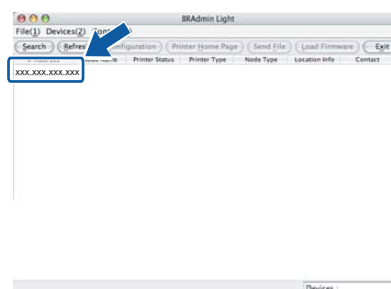

- 5 Skriv **IP Address**, **Subnet Mask** och **Gateway**, och klicka sedan på **OK**.




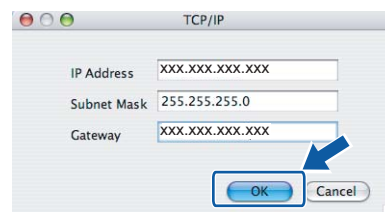


- 6 Adressinformationen sparas i skrivaren.

Förbrukningsartiklar

När det är dags att byta ut bläckpatronerna visas ett felmeddelande på LCD-skärmen. För mer information angående maskinens bläckpatroner kan du gå till <http://solutions.brother.com> eller kontakta en lokal Brother-återförsäljare.

Bläckpatroner

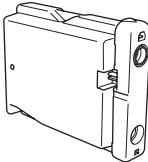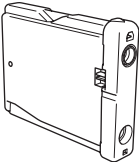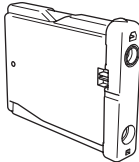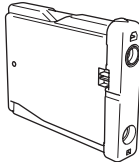Svart	Gul	Cyan	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link är ett registrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.

Windows och Microsoft är registrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA och andra länder.

Macintosh och True Type är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

PaperPort är ett registrerat varumärke som tillhör ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager är ett registrerat varumärke som tillhör NewSoft Technology Corporation.

PictBridge är ett varumärke.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla övriga märken och produktnamn som omnämns i den här bruksanvisningen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställningar och publikation

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries Ltd. sammanställts och publicerats och innehåller de senaste produktbeskrivningarna och specifikationerna.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra förändringar i specifikationer och detta material. Brother ansvarar inte heller för eventuella skador (inklusive följskador) som orsakas av tilltron till de presenterade materialerna, inklusive, men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Den här produkten är utformad att användas i affärsmiljö.

Upphovsrätt och licens

©2006 Brother Industries, Ltd.

Denna produkt inkluderar programvaran som utvecklats av följande säljare.

©1998-2006 TROY Group, Inc.

©1983-2006 PACIFIC SOFTWARES, INC.

brother®



LP3295026
SWE
Tryckt i Kina