

# SOFTWAREHANDLEIDING

---

Voor gebruikers van DCP-modellen;  
deze handleiding is zowel bedoeld voor  
MFC- als DCP-modellen. Wanneer in  
deze handleiding 'MFC' wordt vermeld,  
kunt u hiervoor in de plaats 'DCP' lezen.

# Inhoudsopgave

## Paragraaf I Windows®

### 1 Afdrukken

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| De Brother-printerdriver gebruiken .....                  | 2  |
| Functies .....                                            | 2  |
| Het juiste type papier kiezen.....                        | 3  |
| Gelijktijdig afdrukken, scannen en faxen .....            | 3  |
| Gegevens in het geheugen wissen.....                      | 3  |
| De afdrukkwaliteit controleren .....                      | 3  |
| Statusmonitor.....                                        | 4  |
| De status van de machine monitoren .....                  | 4  |
| De statusmonitor uitschakelen .....                       | 5  |
| Instellingen van de printerdriver.....                    | 5  |
| De instellingen in het printerstuurprogramma openen ..... | 5  |
| Tabblad Normaal .....                                     | 6  |
| Media type .....                                          | 7  |
| Kwaliteit .....                                           | 7  |
| Verbeterde afdrukinstellingen.....                        | 8  |
| Papier formaat.....                                       | 10 |
| Pagina layout.....                                        | 11 |
| Afdrukstand .....                                         | 11 |
| Aantal .....                                              | 12 |
| Papierbron (alleen MFC-5860CN).....                       | 12 |
| Tabblad Geavanceerd .....                                 | 13 |
| Kleur .....                                               | 14 |
| Scaling.....                                              | 16 |
| Watermerk .....                                           | 17 |
| Opties apparaat .....                                     | 19 |
| Tabblad Ondersteuning .....                               | 21 |

### 2 Scannen

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Een document scannen met de TWAIN-driver .....                             | 22 |
| TWAIN-compatibel .....                                                     | 22 |
| Toegang krijgen tot de scanner .....                                       | 23 |
| Een document naar de PC scannen.....                                       | 23 |
| Instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner ..... | 25 |
| Een document scannen met de WIA-driver (alleen Windows® XP) .....          | 29 |
| WIA-compatibel .....                                                       | 29 |
| Toegang krijgen tot de scanner .....                                       | 29 |
| Een document naar de PC scannen.....                                       | 30 |
| De scantoeets gebruiken (Voor gebruikers van een USB-kabel) .....          | 34 |
| Scannen naar e-mail .....                                                  | 34 |
| Scannen naar afbeelding.....                                               | 35 |
| Scannen naar OCR .....                                                     | 35 |
| Scannen naar bestand .....                                                 | 36 |
| Scan naar kaart (niet beschikbaar voor MFC-240C en MFC-3360C) .....        | 36 |

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ScanSoft® PaperPort® SE met OCR gebruiken .....                                                           | 40 |
| Items bekijken.....                                                                                       | 41 |
| Uw items in mappen rangschikken.....                                                                      | 42 |
| Snelle koppelingen naar andere toepassingen .....                                                         | 42 |
| Met ScanSoft® PaperPort® SE met OCR kunt u tekst in een beeld omzetten in tekst die u kunt bewerken ..... | 43 |
| U kunt items uit andere toepassingen importeren .....                                                     | 43 |
| U kunt items in andere formaten exporteren .....                                                          | 43 |
| ScanSoft® PaperPort® SE met OCR verwijderen .....                                                         | 44 |

### 3 ControlCenter3

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| ControlCenter3 gebruiken.....                                                 | 45 |
| De gebruikersinterface schakelen .....                                        | 47 |
| Het automatisch laden deactiveren .....                                       | 47 |
| SCAN.....                                                                     | 48 |
| CUSTOM SCAN .....                                                             | 48 |
| PHOTOCAPTURE (alleen USB) (niet beschikbaar voor MFC-3360C) .....             | 48 |
| KOPIE.....                                                                    | 49 |
| PC-FAX (alleen MFC-modellen).....                                             | 49 |
| INSTELLINGEN APPARAAT .....                                                   | 49 |
| SCAN.....                                                                     | 50 |
| Afbeelding (voorbeeld: Microsoft® Paint) .....                                | 50 |
| OCR (tekstverwerker).....                                                     | 52 |
| E-mail .....                                                                  | 53 |
| Ondersteunde bestandstypes.....                                               | 53 |
| Bestand .....                                                                 | 54 |
| CUSTOM SCAN .....                                                             | 55 |
| Een programmeerbare knop instellen .....                                      | 56 |
| PHOTOCAPTURE (alleen USB) (niet beschikbaar voor MFC-3360C) .....             | 60 |
| Open PCC Folder (PCC: PhotoCapture Center™) .....                             | 60 |
| Kopie van PCC .....                                                           | 60 |
| Kopiëren naar toepassing.....                                                 | 61 |
| KOPIE.....                                                                    | 62 |
| PC-FAX (alleen MFC-modellen).....                                             | 64 |
| Zenden .....                                                                  | 64 |
| Ontvangen/Bekijk ontvangen (niet beschikbaar voor MFC-240C en MFC-3360C)..... | 65 |
| Adreslijst .....                                                              | 66 |
| Setup .....                                                                   | 66 |
| INSTELLINGEN APPARAAT.....                                                    | 67 |
| Remote Setup (niet beschikbaar voor DCP-modellen en MFC-240C).....            | 67 |
| Quick-Dial (niet beschikbaar voor DCP-modellen en MFC-240C) .....             | 68 |
| Ink Level .....                                                               | 68 |
| Gebruikershandleiding.....                                                    | 68 |

## **4 Netwerkscannen (voor modellen met ingebouwde netwerkondersteuning)**

---

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Alvorens te scannen in een netwerk.....   | 69 |
| Netwerklicentie .....                     | 69 |
| Scannen in een netwerk configureren ..... | 70 |
| De scantoeets gebruiken.....              | 72 |
| Scannen naar e-mail (PC).....             | 72 |
| Scannen naar afbeelding.....              | 73 |
| Scannen naar OCR .....                    | 73 |
| Scannen naar bestand .....                | 74 |

## **5 Remote Setup (niet mogelijk voor DCP-modellen en MFC-240C)**

---

|                   |    |
|-------------------|----|
| Remote Setup..... | 75 |
|-------------------|----|

## **6 Brother PC-Faxsoftware (alleen MFC-modellen)**

---

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Faxen via de PC .....                                                    | 77 |
| Gebruikersinformatie instellen .....                                     | 78 |
| Het verzenden instellen .....                                            | 79 |
| Een voorblad instellen .....                                             | 80 |
| Informatie voor het voorblad invoeren .....                              | 80 |
| Adresboek .....                                                          | 81 |
| Snelkiezen instellen .....                                               | 82 |
| Het Brother-adresboek .....                                              | 83 |
| Iemand in het adresboek opnemen .....                                    | 83 |
| Een groep voor het groepsverzenden instellen .....                       | 84 |
| Gegevens van groepsleden bewerken .....                                  | 84 |
| Een naam of een groep verwijderen.....                                   | 84 |
| Het adresboek exporteren .....                                           | 85 |
| In het adresboek importeren.....                                         | 86 |
| Een bestand met de PC faxen met de gebruikersinterface Faxstijl .....    | 87 |
| Een bestand met de PC faxen met de gebruikersinterface E-mailstijl.....  | 88 |
| PC-Fax Ontvangen (niet beschikbaar voor MFC-240C en MFC-3360C) .....     | 90 |
| De software PC-Fax Ontvangen op uw machine activeren .....               | 91 |
| De software PC-Fax Ontvangen op uw PC uitvoeren .....                    | 92 |
| Uw PC instellen .....                                                    | 92 |
| De instellingen configureren voor PC-Fax Ontvangen via het netwerk ..... | 93 |
| Nieuwe PC-Fax-berichten bekijken .....                                   | 94 |

## **7 PhotoCapture Center™ (niet beschikbaar voor MFC-3360C)**

---

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bij gebruik van de USB-kabel.....                                               | 95 |
| Voor netwerkgebruikers (voor modellen met ingebouwde netwerkondersteuning)..... | 97 |

## Paragraaf II Apple® Macintosh®

### 8 Afdrukken en faxen

---

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Een Apple® Macintosh® met USB instellen .....        | 99  |
| Gelijktijdig afdrukken, scannen en faxen .....       | 99  |
| Gegevens in het geheugen wissen .....                | 99  |
| De afdrukkwaliteit controleren .....                 | 99  |
| Statusmonitor .....                                  | 100 |
| De Brother-inktdriver gebruiken .....                | 101 |
| De opties voor de pagina-instelling selecteren ..... | 101 |
| Afdrukinstellingen selecteren .....                  | 102 |
| Media type .....                                     | 102 |
| Kwaliteit .....                                      | 103 |
| Papierinvoer (alleen MFC-5860CN) .....               | 104 |
| Een fax verzenden (alleen MFC-modellen) .....        | 105 |

### 9 Scannen

---

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Scannen vanaf een Macintosh® .....                                  | 108 |
| Toegang krijgen tot de scanner .....                                | 108 |
| Een beeld naar uw Macintosh® scannen .....                          | 109 |
| Een afbeelding vooraf scannen .....                                 | 109 |
| Instellingen in het scannervenster .....                            | 110 |
| De scantoets gebruiken (bij gebruik van de USB-kabel) .....         | 113 |
| Scannen naar e-mail .....                                           | 113 |
| Scannen naar afbeelding .....                                       | 114 |
| Scannen naar OCR .....                                              | 114 |
| Scannen naar bestand .....                                          | 115 |
| Scan naar kaart (niet beschikbaar voor MFC-240C en MFC-3360C) ..... | 115 |
| Presto!® PageManager® gebruiken .....                               | 119 |
| Functies .....                                                      | 119 |
| Systeemvereisten voor Presto!® PageManager® .....                   | 119 |
| Technische ondersteuning .....                                      | 120 |

### 10 ControlCenter2

---

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| ControlCenter2 gebruiken .....               | 122 |
| Het automatisch laden deactiveren .....      | 123 |
| SCAN .....                                   | 123 |
| CUSTOM SCAN .....                            | 124 |
| COPY / PC-FAX .....                          | 124 |
| INSTELLINGEN APPARAAT .....                  | 124 |
| SCAN .....                                   | 125 |
| Afbeelding (voorbeeld: Apple® PreView) ..... | 125 |
| OCR (tekstverwerkingsprogramma) .....        | 127 |
| E-mail .....                                 | 128 |
| Ondersteunde bestandstypes .....             | 128 |
| Bestand .....                                | 129 |
| CUSTOM SCAN .....                            | 130 |
| Door de gebruiker programmeerbare knop ..... | 130 |
| Scannen naar beeld .....                     | 131 |

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Scannen naar OCR .....                                            | 132 |
| Scannen naar e-mail .....                                         | 133 |
| Scannen naar bestand .....                                        | 134 |
| COPY / PC-FAX (PC-FAX is niet beschikbaar voor DCP-modellen)..... | 135 |
| APPARAATINSTELLINGEN.....                                         | 136 |
| Remote Setup (niet mogelijk voor DCP-modellen en MFC-240C) .....  | 136 |
| Quick-Dial (niet mogelijk voor DCP-modellen en MFC-240C).....     | 137 |
| Ink Level .....                                                   | 137 |

## **11 Netwerkscannen (voor modellen met ingebouwde netwerkondersteuning)**

---

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Alvorens te scannen in een netwerk.....   | 138 |
| Scannen in een netwerk configureren ..... | 138 |
| De scantoeets gebruiken.....              | 140 |
| Scannen naar e-mail .....                 | 140 |
| Scan naar afbeelding.....                 | 141 |
| Scan naar OCR .....                       | 141 |
| Scan naar bestand .....                   | 142 |

## **12 Remote Setup & PhotoCapture Center™**

---

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Remote Setup                                                |     |
| (niet mogelijk voor DCP-modellen en MFC-240C) .....         | 143 |
| PhotoCapture Center™ (niet beschikbaar voor MFC-3360C)..... | 145 |
| Bij gebruik van de USB-kabel.....                           | 145 |
| Voor netwerkgebruikers                                      |     |
| (voor modellen met ingebouwde netwerkondersteuning).....    | 147 |

## **A Index**

---



## Windows®

---

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Afdrukken</b>                                                           | <b>2</b>  |
| <b>Scannen</b>                                                             | <b>22</b> |
| <b>ControlCenter3</b>                                                      | <b>45</b> |
| <b>Netwerkscannen (voor modellen met ingebouwde netwerkkondersteuning)</b> | <b>69</b> |
| <b>Remote Setup (niet mogelijk voor DCP-modellen en MFC-240C)</b>          | <b>75</b> |
| <b>Brother PC-Faxsoftware (alleen MFC-modellen)</b>                        | <b>77</b> |
| <b>PhotoCapture Center™ (niet beschikbaar voor MFC-3360C)</b>              | <b>95</b> |



## Opmerking

- De schermen die hier staan afgebeeld, zijn afkomstig uit Windows® XP. De schermen op uw PC kunnen variëren afhankelijk van uw besturingssysteem.
- Als uw PC door een firewall beschermd is en het afdrukken onmogelijk is, moet u misschien de instellingen van de firewall configureren om communicatie via poort nummer 137 mogelijk te maken. Ga naar het Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) voor meer informatie.

## De Brother-printerdriver gebruiken

Een printerdriver zet gegevens uit uw PC-toepassing om in een formaat dat door de printer/het multifunctionele apparaat kan worden begrepen, met behulp van een page description language (PDL).

U vindt de juiste drivers op de CD-ROM die bij de machine is geleverd. Installeer die drivers door het volgen van de *Installatiehandleiding*. U kunt de meest recente drivers ook ophalen bij het Brother Solutions Center op:

<http://solutions.brother.com>

## Funcities

Deze machine biedt u ongeveer dezelfde funcities als een hoogwaardige inkjetprinter.

### Schitterende hoogwaardige afdrukken

Afdrukken bij maximaal 1200 × 6000 dpi op glanzend papier om de hoogst mogelijke resolutie te verkrijgen. (Zie *Resolutie in Specificaties* in de gebruikershandleiding.) De printerdriver ondersteunt N op 1 en watermerk afdrukken, technologie voor kleurverbetering en vele andere funcities.

### Lage kosten

Wanneer een bepaalde inktkleur aangevuld moet worden, hoeft u alleen de lege cartridge te vervangen.

### USB

Universele Seriële Bus-interface zorgt voor snelle communicatie met uw PC.

### Ethernet

De Ethernet-interface maakt het mogelijk dat uw machine met meerdere PC's op een netwerk communiceert. Deze functie is alleen beschikbaar voor standaardnetwerkmodellen.

### Draadloze LAN (IEEE802.11b/g) (alleen voor draadloze modellen)

Dankzij de draadloze LAN-capaciteit kan uw machine communiceren met andere draadloze apparaten, met behulp van de draadloze standaard IEEE802.11b/g in infrastructuur- en ad-hoc-modus. (Zie *de netwerkhandleiding* voor nadere informatie.) Deze functie is alleen beschikbaar voor draadloze standaardnetwerkmodellen.



## Het juiste type papier kiezen

Het is belangrijk het juiste type papier te selecteren om afdrukken van hoge kwaliteit te produceren. Lees *Over papier* in de gebruikershandleiding, voordat u papier voor gebruik in de machine koopt.

## Gelijktijdig afdrukken, scannen en faxen

Uw machine kan gegevens van uw PC afdrukken terwijl een fax in het geheugen wordt verzonden of ontvangen, of terwijl er gegevens naar de PC worden gescand. Tijdens het afdrukken wordt het versturen van de fax niet onderbroken.

Als de machine echter kopieert of een fax op papier ontvangt, onderbreekt de machine het afdrukken en gaat ze daar pas weer mee verder nadat het kopiëren is voltooid of de hele fax is ontvangen.

## Gegevens in het geheugen wissen

Als het LCD-scherm *Meer gegevens* weergeeft, wist u de gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen door te drukken op de toets **Stop/Eindigen (Stop/Exit)** op het bedieningspaneel.

## De afdrukkwaliteit controleren

Als u de afdrukkwaliteit wilt controleren en wilt weten hoe u deze kunt verbeteren, zie *De afdrukkwaliteit verbeteren* in de gebruikershandleiding.

## Statusmonitor

Het hulpprogramma Statusvenster is een te configureren softwaretool om de status van één of meerdere apparaten te monitoren, en dat u in staat stelt onmiddellijk bericht te ontvangen van foutmeldingen zoals papier op, papierstoring of inkt op.



U kunt de status van het apparaat altijd controleren door te dubbelklikken op het pictogram in de taakbalk of door **Statusvenster** te selecteren in **Start/Alle Programmas/Brother/MFC-XXXX** op uw PC.



### Opmerking

Voor meer informatie over het gebruik van de software Statusvenster klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram **Statusvenster** en kiest u **Help**.

## De status van de machine monitoren

Als u uw PC eenmaal opstart, verschijnt het pictogram Statusvenster op de taakbalk.

- Een groen pictogram geeft aan dat het apparaat stand-by staat.



- Een geel pictogram duidt op een waarschuwing.



- Een rood pictogram geeft aan dat er een fout is opgetreden.



Er zijn twee locaties waar u de statusmonitor kunt weergeven op uw PC—in de taakbalk of op het bureaublad.

## De statusmonitor uitschakelen

Als u de statusmonitor wilt uitschakelen, volg dan onderstaande stappen:

- 1 Klik met de rechter muisknop op het pictogram of venster **Statusvenster** en klik op **Statusvenster Laden met Startup** om het controleteken te wissen.
- 2 Klik opnieuw met de rechter muisknop en klik vervolgens op **Exit**.



### Opmerking

Zelfs als de statusmonitor is uitgeschakeld, kunt u de status van de machine op ieder moment controleren door te klikken op **Statusvenster** in het menu **Start** op uw PC.

## Instellingen van de printerdriver


Als u vanaf uw PC afdrukt, kunt u de volgende printerinstellingen wijzigen:

- **Media type/Kwaliteit** (snelheid)
- **Papierformaat**
- **Pagina Layout**
- **Kleuren aanpassing/Halftoon patroon**
- **Kleur verbetering**
- **Scaling**
- **Watermerk**
- **Datum & tijd afdrukken**
- **Snelle printerinstelling**

## De instellingen in het printerstuurprogramma openen

- 1 Klik op **Bestand**, en vervolgens op **Afdrukken** in uw toepassing.
- 2 Selecteer **Brother MFC-XXXX USB Printer** of **Brother MFC-XXXX Printer** (waarbij XXXX uw modelnaam is) en klik op **Eigenschappen**.  
Het dialoogvenster printereigenschappen verschijnt.

## Tabblad Normaal

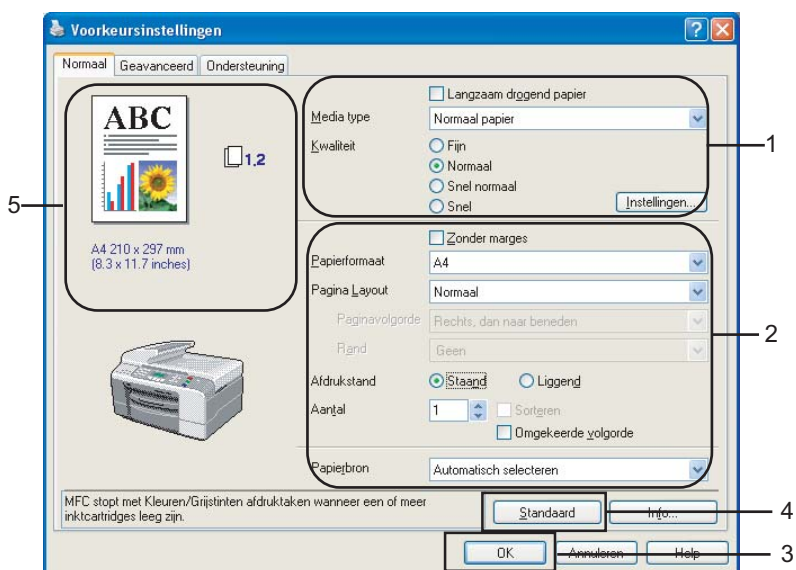

- 1 Selecteer uw instelling voor **Langzaam drogend papier**, **Media type** en **Kwaliteit** (1).



### Opmerking

Vink **Langzaam drogend papier** bij afdruk op normaal papier waarop inkt langzaam opdroogt. Deze instelling kan een lichtelijk vage tekst veroorzaken.

- 2 Selecteer **Papierformaat**, **Pagina Layout**, **Paginavolgorde**, **Zonder marges**, **Rand** (indien aanwezig), **Afdrukstand**, aantal **Aantal** en de paginavolgorde (2).

- 3 Selecteer **Papierbron**. (alleen MFC-5860CN)



### Opmerking

Als u **Automatisch selecteren** selecteert, haalt uw machine papier uit lade 1 en wanneer lade 1 leeg is, wordt het papier automatisch uit lade 2 gehaald.

- 4 Klik op **OK** (3) om de door u geselecteerde instellingen toe te passen.  
Om terug te gaan naar de standaardinstellingen, klikt u op **Standaard** (4), en vervolgens op **OK** (3).



### Opmerking

Hier (5) ziet u de huidige instellingen voor **Kwaliteit**, **Papierformaat**, **Pagina Layout**, **Paginavolgorde**, **Afdrukstand**, **Sorteren/Omgekeerde volgorde** en **Kleur/Grijstinten**.

## Media type

Selecteer het papier waarop wordt afgedrukt in het printerstuurprogramma om de beste afdrukresultaten te bereiken. De machine wijzigt de manier waarop wordt geprint, afhankelijk van het geselecteerde mediatype.

- **Normaal papier**
- **Inkjetpapier**
- **Brother Premium Glossy Fotopapier**
- **Ander Fotopapier**
- **Transparanten**

## Kwaliteit

Bij Kwaliteit kunt u de printresolutie selecteren. De afdrukkwaliteit en -snelheid zijn van elkaar afhankelijk; hoe hoger de kwaliteit, hoe langer het duurt om het document af te drukken. Welke kwaliteiten u kunt selecteren, is afhankelijk van het geselecteerde type papier.

- **Max.**  
Maximaal 1200 × 6000 dpi. (Zie *Resolutie in Specificaties* in de gebruikershandleiding.) Gebruiken als u precieze beelden zoals foto's wilt afdrukken. Dit is de hoogste resolutie met de laagste snelheid.
- **Foto**  
Maximaal 1200 × 2400 dpi. Gebruiken voor het afdrukken van foto's. Omdat er meer afdrukgegevens zijn dan op een normaal document, zijn de verwerkingstijd, gegevensoverdrachtstijd en afdruktijd langer.
- **Fijn**  
1200 × 1200 dpi. Betere afdrukkwaliteit dan **Normaal**-stand en hogere afdruksnelheid dan **Foto**.
- **Normaal**  
600 × 600 dpi. Goede afdrukkwaliteit met gemiddelde afdruksnelheid.
- **Snel normaal**  
600 × 300 dpi. Betere afdrukkwaliteit dan **Snel**-stand en hogere afdruksnelheid dan **Normaal**.
- **Snel**  
600 × 150 dpi. De snelste afdrukstand en de kleinste hoeveelheid verbruikte inkt. Gebruiken voor het afdrukken van een groot aantal documenten of voor het nakijken van documenten vóór het maken van de uiteindelijke afdruk.

| Media type                                            | Kleur/Grijstinten | Selectie afdruk kwaliteit                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Normaal Papier                                        | Kleur/Grijstinten | Snel, snel normaal, <b>normaal</b> , fijn |
| Inkjetpapier                                          | Kleur/Grijstinten | Fijn, <b>foto</b>                         |
| Brother Premium glossy fotopapier of ander fotopapier | Kleur/Grijstinten | Fijn, <b>foto</b> , max.                  |
| Transparanten                                         | Kleur/Grijstinten | <b>Normaal</b> , fijn                     |





### Opmerking

- De standaardinstellingen staan vetgedrukt.
- Voor DCP-130C en MFC-240C is de selectie Hoogste afdrukkwaliteit niet mogelijk, als u printen zonder marges selecteert.

## Verbeterde afdrukinstellingen

Klik op de knop **Instellingen** om opties voor verbeterde afdrukinstellingen weer te geven.

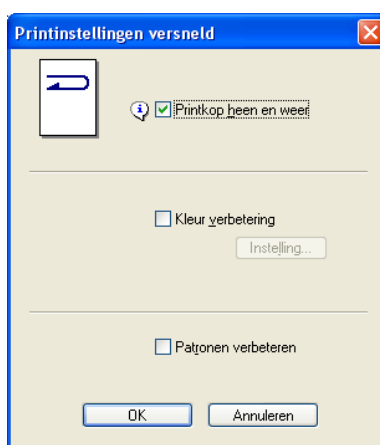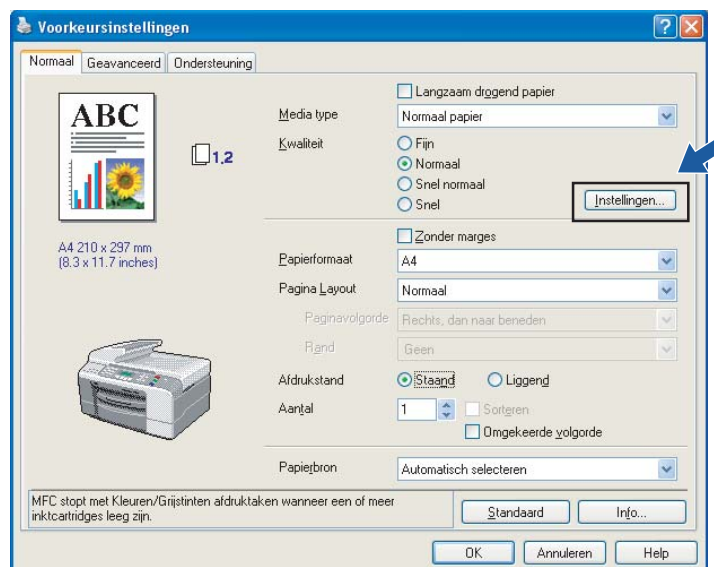

### Bi-directioneel printen

Als **Printkop heen en weer** is geselecteerd, gaan de printkoppen heen en weer, zodat de machine sneller afdrukt. Als deze optie niet is geselecteerd, bewegen de printkoppen slechts in één richting, zodat de kwaliteit beter is maar de afdruksnelheid lager.

### Kleur verbetering

Deze functie analyseert uw beeld om de scherpte, witbalans en dichtheid ervan te verbeteren. Dit kan enkele minuten duren, afhankelijk van de grootte van het beeld en de specificatie van de PC.



### ■ Kleurinstelling

Hiermee kunt u de totale hoeveelheid kleur in de afbeelding aanpassen. U kunt de hoeveelheid kleur in een beeld verhogen of verlagen, teneinde een vaag of vaal uitziend beeld te verbeteren.

### ■ Witbalans

Hiermee bepaalt u de tint van de witte vlakken in een beeld. Het licht, de instellingen van de camera en andere zaken bepalen de tint wit. De witte vlakken van een afbeelding kunnen er een beetje roze of geelachtig uitzien, of naar een andere kleur neigen. Door de witbalans aan te passen, kunt u die witte vlakken aanpassen.

### ■ Scherpte

Het detail van een beeld wordt verbeterd, zoals bij het scherp stellen van een camera. Als het beeld niet goed scherp is en u de fijne details van het beeld niet kunt zien, moet u de scherpte instellen.

### ■ Autom. beeldverbetering

De instellingen van de afbeelding worden afzonderlijk gewijzigd, zodat het afgedrukte beeld kan worden verbeterd. Tegelijkertijd worden de gegevens van de omliggende pixels in het document geanalyseerd.

### ■ Helderheid

Hiermee wordt de helderheid van het hele beeld aangepast. Schuif het balkje naar links of rechts om het beeld lichter of donkerder te maken.

### ■ Contrast

Hiermee stelt u het contrast van een beeld af. De donkere delen worden donkerder en de lichte delen lichter als u het contrast verhoogt. Stel het contrast hoger in als u het beeld duidelijker wilt maken. Wilt u een zachter beeld hebben, dan moet u het contrast verlagen.

### ■ Rood

Verhoogt de intensiteit van **Rood** in de afbeelding.

### ■ Groen

Verhoogt de intensiteit van **Groen** in de afbeelding.

### ■ Blauw

Verhoogt de intensiteit van **Blauw** in de afbeelding.


## Improve Pattern Printing (alleen Windows® 2000/XP)

Selecteer de optie **Patronen verbeteren**, als opvullingen en patroon bij het afdrukken afwijken van hetgeen u op het scherm van uw PC ziet.


1

## Papier formaat

Bij **Papierformaat** kan een groot aantal standaard papierformaten worden geselecteerd. Indien gewenst, kunt u een afwijkend formaat selecteren tussen van 88,9 × 127,0 mm (3,5 × 5 in.) tot 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 in.). U kunt ook de instelling zonder marges selecteren voor specifieke papierformaten. In de keuzelijst selecteert u het **Papierformaat** dat u gebruikt.


 A screenshot of a software interface showing a dropdown menu labeled 'Papierformaat'. The selected option is 'A4'.

U kunt een afwijkend formaat invoeren door **Afwijkend papierformaat** te selecteren. Specificeer de waarden voor **Breedte** en **Hoogte**, en voer een willekeurige naam in voor dit afwijkend formaat. Voor de beste afdrukkwaliteit moet u ook de juiste papierdikte selecteren.

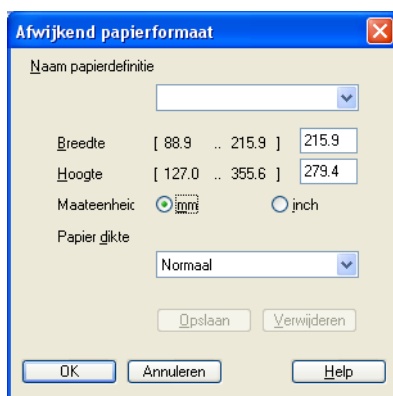
 A screenshot of a dialog box titled 'Afwijkend papierformaat'. It contains the following fields:
 

- 'Naam papierdefinitie': A text input field.
- 'Breedte': A numeric input field with a range of [ 88.9 .. 215.9 ] and a value of 215.9.
- 'Hoogte': A numeric input field with a range of [ 127.0 .. 355.6 ] and a value of 279.4.
- 'Maateenheid': Two radio buttons, 'mm' (selected) and 'inch'.
- 'Papier dikte': A dropdown menu with 'Normaal' selected.
- Buttons at the bottom: 'Opslaan', 'Verwijderen', 'OK', 'Annuleren', and 'Help'.

## Printen zonder marges

Selecteer in de keuzelijst **Papierformaat** het gewenste papierformaat waarop u wilt afdrukken, zoals **A4 (Zonder marges)**.



# Pagina layout

Met de optie **Pagina Layout** kunt u de N op 1-opties of de 1 op N-opties selecteren. Met de N op 1-opties worden 2, 4, 9 of 16 pagina's van een document afgedrukt op 1 vel papier. Met de 1 op N-opties wordt uw afdrukformaat vergroot en het document in printmodus voor poster afgedrukt.



## Opmerking

Bij gebruik van Windows® 98/98SE/Me, is de layout **4 op 1**, **9 op 1** en **16 op 1** niet beschikbaar.

## Pagina volgorde (alleen Windows® 2000/XP)

Als N op 1-optie is geselecteerd, kan de **Paginavolgorde** volgorde worden geselecteerd in het keuzemenu.

## Rand

Als u meerdere pagina's op één vel afdrukt met behulp van de functie **Pagina Layout**, kunt u kiezen of u een rand, stippellijn of geen rand om elke pagina van het vel wilt afdrukken.

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Pagina Layout  | 2 op 1                |
| Paginavolgorde | Van links naar rechts |
| Rand           | Geen                  |

# Afdrukstand

**Afdrukstand** selecteert de stand waarin uw document zal worden afgedrukt (in **Staand** of **Liggend**).

Afdrukstand ☒ Staand ☐ Liggend

| Staand (verticaal) | Liggend (horizontaal) |
|--------------------|-----------------------|
|                    |                       |



## Opmerking


Als uw toepassingssoftware over een soortgelijke functie beschikt, raden wij u aan de functie in de toepassing te gebruiken.

## Aantal

Bij **Aantal** kunt u instellen hoeveel exemplaren u wilt afdrukken (1 tot 999).

## Sorteren

Als het selectievakje **Sorteren** is geselecteerd, wordt er een compleet exemplaar van uw document afgedrukt en vervolgens opnieuw afgedrukt voor het aantal exemplaren dat u selecteert. Als **Sorteren** niet is aangevinkt, wordt iedere pagina afgedrukt voor het aantal geselecteerde exemplaren, voordat de volgende pagina van het document wordt afgedrukt.



## Omgekeerde volgorde

**Omgekeerde volgorde** drukt de pagina's van uw document in omgekeerde volgorde af.

|        |                                |                                                         |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Aantal | <input type="text" value="3"/> | <input type="checkbox"/> Sorteren                       |
|        |                                | <input checked="" type="checkbox"/> Omgekeerde volgorde |

## Papierbron (alleen MFC-5860CN)

Met de selectie **Papierbron** wordt ingesteld vanuit welke papierlade de machine papier zal invoeren bij het afdrukken. Als u **Automatisch selecteren** selecteert, haalt de machine papier uit lade 1. Wanneer lade 1 leeg is, kan de machine dankzij **Automatisch selecteren** papier uit lade 2 halen, als beide laden werken met dezelfde papiersoort en hetzelfde formaat.




### Opmerking

- U kunt alleen **Normaal papier** gebruiken voor **Media type**, en Letter, Legal, A4, Executive of B5 voor Papierformaat in lade 2.
- Lade 2 ondersteunt geen **Zonder marges** afdrukken.

## Tabblad Geavanceerd

Klik op één van de volgende pictogrammen om de instellingen van het tabblad te wijzigen:

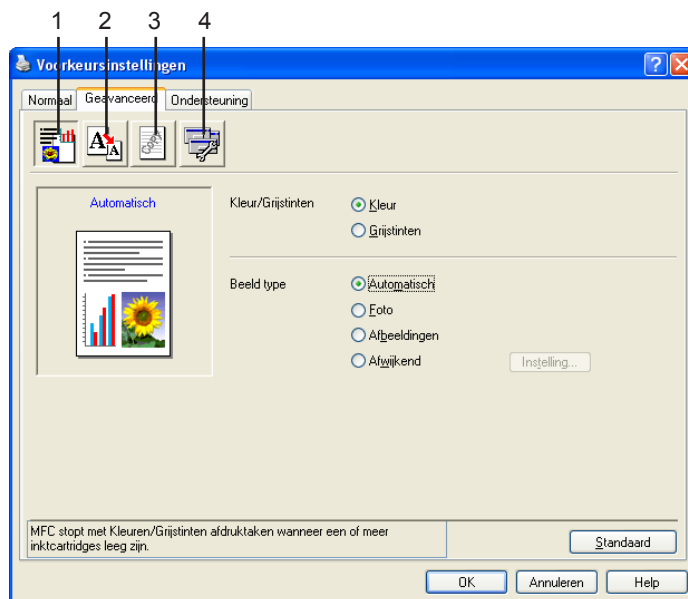

- Kleur (1)
- Schaal (2)
- Watermerk (3)
- Opties apparaat (4)



### Opmerking


Om terug te gaan naar de standaardinstellingen, klikt u op **Standaard**.

## Kleur

1

### Kleur/Grijstinten

Hiermee kunt u een document in kleur afdrukken in zwart-wit met behulp van grijstinten.

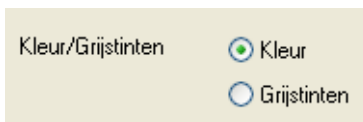

### Beeld type

De printerdriver selecteert automatisch de meest geschikte methode voor kleuraanpassing en halftoon, afhankelijk van uw beeldtype. Over het algemeen worden tekst en zakelijke afbeeldingen zoals grafieken scherp afgedrukt en foto's wat minder scherp.

#### ■ Automatisch

De printerdriver selecteert het beeldtype automatisch.

#### ■ Foto

Gebruiken voor fotografische beelden.

#### ■ Afbeeldingen

Gebruiken voor documenten met tekst of zakelijke grafische afbeeldingen (grafieken of clip art).

#### ■ Afwijkend



Als u de methode voor kleuraanpassing en halftoon wilt kiezen, selecteert u deze stand.



## Afwijkend beeld type

U kunt de kleuraanpassingsmethode handmatig kiezen. Selecteer de manier die het beste bij uw document past.

1

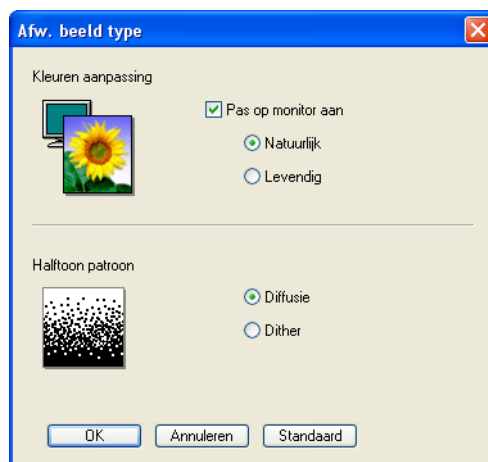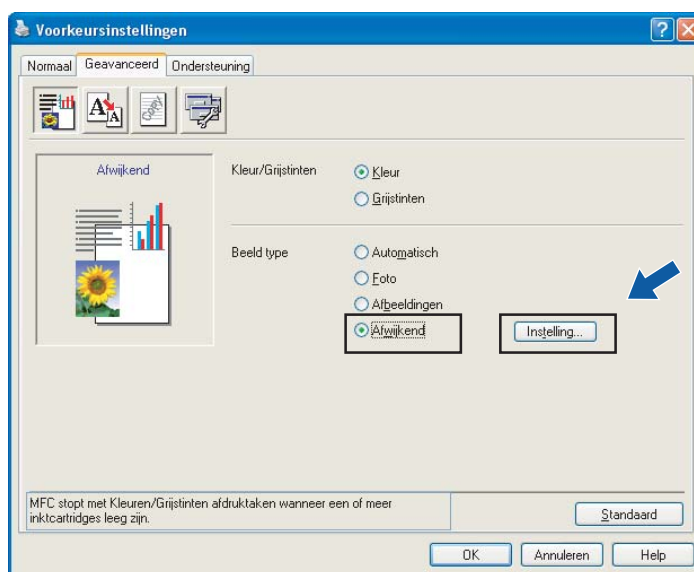

### ■ Pas op monitor aan

Kleur wordt aangepast, zodat u de kleur krijgt die het beste bij uw computerscherm past.

- **Natuurlijk:** Gebruiken voor fotografische beelden. De kleur wordt aangepast, zodat u meer natuurlijke kleuren krijgt.
- **Levendig:** Gebruiken voor zakelijke grafische afbeeldingen zoals diagrammen, grafieken en tekst. De kleur wordt aangepast om meer levendige kleuren af te drukken.

### ■ Halftoon patroon

De machine kan twee methoden gebruiken (**Diffusie** of **Dither**) om stippen of halftonen te plaatsen. Hierbij worden enkele vooraf bepaalde patronen gebruikt en u kunt kiezen welk patroon voor uw document moet worden gebruikt.

- **Diffusie:** Stippen worden willekeurig geplaatst om de halftonen te creëren. Gebruiken voor het afdrukken van foto's met zachte tinten en grafische afbeeldingen.

- **Dither:** Stippen worden in een voorgeprogrammeerd patroon geplaatst om de halftonen te creëren. Gebruiken voor het afdrukken van grafische afbeeldingen met precieze kleurgrenzen of voor het afdrukken van grafische afbeeldingen zoals grafieken.




### Opmerking

Sommige halftooninstellingen kunnen niet worden geselecteerd met bepaalde combinaties van **Mediatype**- en **kwaliteit**instellingen.

## Scaling

U kunt de afdruk grootte van uw document wijzigen met de functie **Scaling**.

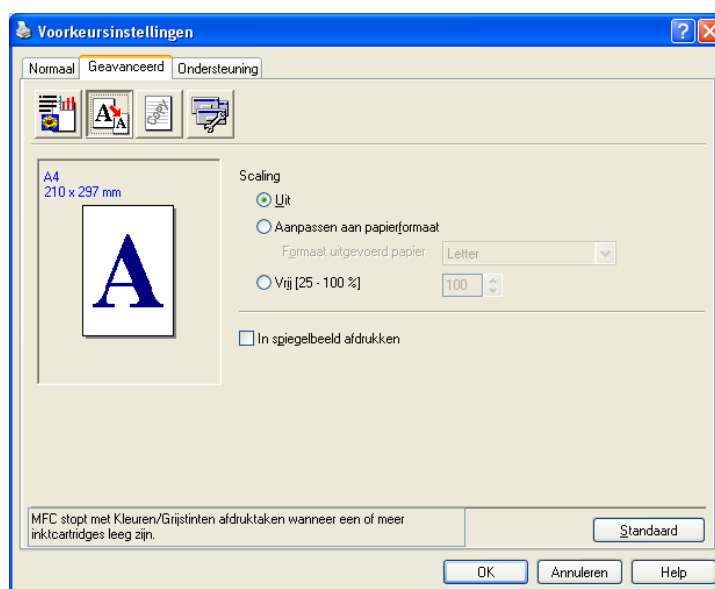

- Selecteer **Uit**, als u het document wilt afdrukken zoals het op uw scherm wordt weergegeven.
- Selecteer **Aanpassen aan papierformaat**, als uw document een ongebruikelijk formaat heeft, of als u alleen standaardpapierformaat hebt.
- Selecteer **Vrij**, als u het formaat wilt verkleinen.
- Vink **In spiegelbeeld afdrukken** aan, als u de gegevens van links naar rechts wilt omkeren.




### Opmerking

**In spiegelbeeld afdrukken** is niet beschikbaar als u **Transparanten** selecteert als **Media type**.

## Watermerk

U kunt een logo of tekst als watermerk op uw document afdrukken. U kunt één van de voorgeprogrammeerde watermerken selecteren of een zelfgemaakt bitmap-bestand of tekst gebruiken.

Vink **Watermerk gebruiken** aan en selecteer vervolgens het watermerk dat u wilt gebruiken.

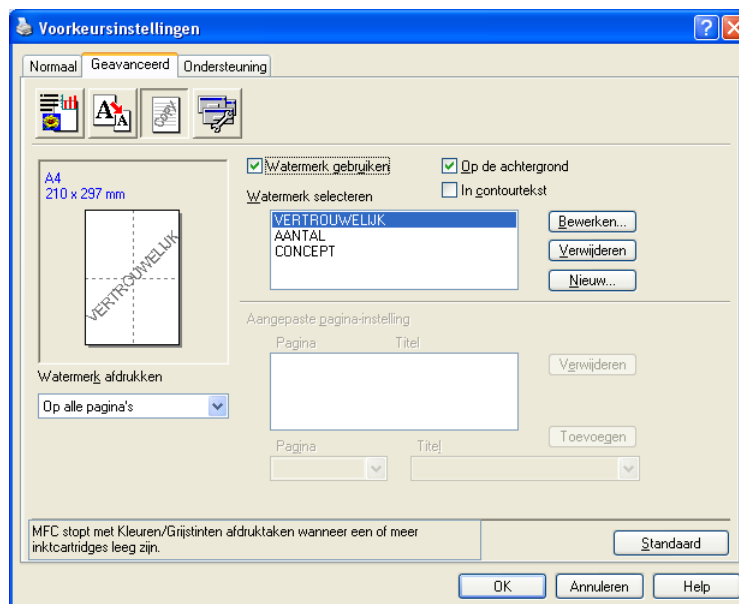

### Op de achtergrond

Vink **Op de achtergrond** aan om het watermerk op de achtergrond van uw document af te drukken. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt het watermerk over de tekst of het beeld van uw document afgedrukt.

### In contour tekst (alleen Windows® 2000/XP)

Vink **In contourtekst** aan om alleen de contouren van het watermerk af te drukken.


### Watermerk afdrukken

U kunt op alle volgende manieren het watermerk afdrukken:

- **Op alle pagina's**
- **Alleen op eerste pagina**
- **Vanaf tweede pagina**
- **Aangepast**

## Watermerk instellen

U kunt de grootte van het watermerk en de plaats op de pagina wijzigen door het watermerk te selecteren, en op de knop **Bewerken** te klikken. Als u een nieuw watermerk wilt toevoegen, klikt u op de knop **Nieuw**, en selecteert u vervolgens **Tekst** of **Bitmap** in **Stijl van watermerk**.

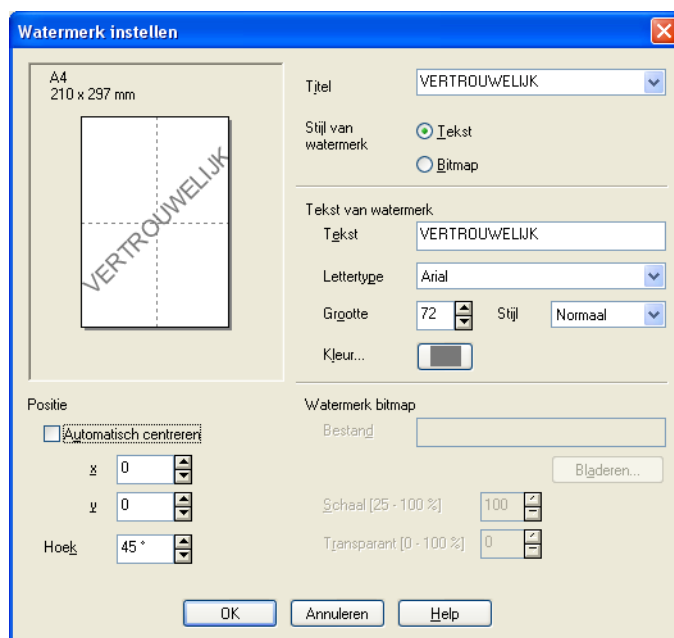

### ■ Titel

Selecteer **VERTROUWELIJK**, **KOPIE** of **CONCEPT** als titel of voer een titel die u wenst in het veld in.

### ■ Tekst van watermerk

Voer de tekst van uw watermerk in het vak **Tekst** in, en selecteer vervolgens **Lettertype**, **Grootte**, **Kleur** en **Stijl**.

### ■ Watermerk bitmap

Voer de bestandsnaam en de locatie van uw bitmap in het vak **Bestand** in, of klik op **Bladeren** om het bestand te zoeken. U kunt ook de schaal van het beeld opgeven.


### ■ Positie

Gebruik deze instelling als u de plaats van het watermerk op de pagina wilt instellen.




## Opties apparaat

U kunt de volgende printerfuncties instellen:

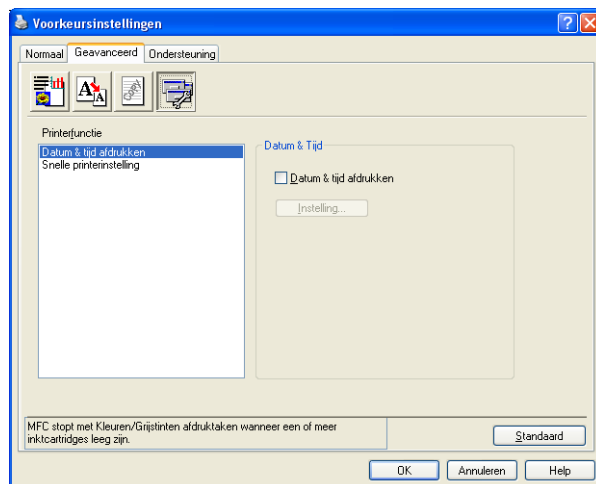

### Datum & Tijd afdrukken

Als de functie **Datum & tijd afdrukken** is ingeschakeld, worden de datum en tijd automatisch op uw document afgedrukt via uw computerklok.

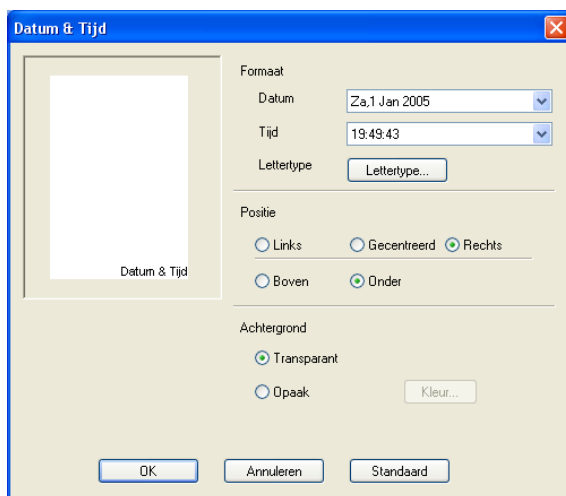

Klik op de knop **Instelling** om de **Datum**, **Tijd**, **Positie** en **Lettertype** te wijzigen. Als u een achtergrond wilt gebruiken voor de **Datum** en **Tijd**, selecteert u **Opmaak**. Als **Opmaak** is geselecteerd, kunt u op de knop **Kleur** klikken om de kleur van de achtergrond van de **Datum** en **Tijd** te wijzigen.




#### Opmerking

Het selectievakje toont het formaat van de **Datum** en **Tijd** die zullen worden afgedrukt. De huidige **Datum** en **Tijd** die op uw document worden afgedrukt, zijn afkomstig van de instellingen van uw PC.

## Snelle printerinstelling

1

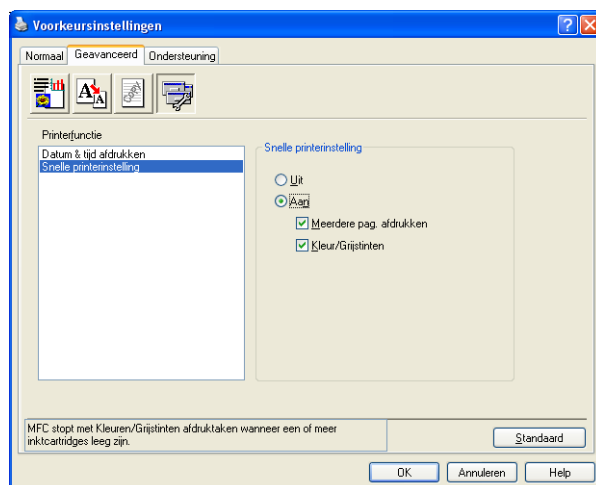

Met de functie **Snelle printerinstelling** kunt u snel driverinstellingen selecteren. Stel **Snelle printerinstelling** in op **Aan** en kies de functie die weergegeven zou moeten worden in het pictogram **Snelle printerinstelling**. Klik op het pictogram in de taakbalk, om instellingen te bekijken en te wijzigen.



## Tabblad Ondersteuning

Het tabblad **Ondersteuning** geeft informatie over de versie en instellingen van de driver. Er zijn ook links naar de website **Brother Solutions Center** en websites voor de nieuwste drivers.

Klik op het tabblad **Ondersteuning** om het volgende scherm weer te geven:



### ■ Brother Solutions Center

Het **Brother Solutions Center** is een website waar u informatie vindt over uw Brother-product, zoals veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, driver-updates en tips voor het gebruik van uw machine.

### ■ Web Update

U kunt de Brother-website controleren op nieuwe drivers die automatisch kunnen worden opgehaald om de printerdriver op uw PC te updaten.

### ■ Instelling controleren

U kunt de huidige driverinstellingen controleren.

De scanfuncties en de gebruikte drivers kunnen variëren, afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. De machine gebruikt standaard een TWAIN-compatibele driver om vanuit uw toepassingen documenten te scannen.

■ Voor Windows® XP

Er zijn twee scannerdrivers geïnstalleerd. Een TWAIN-compatibele scannerdriver (zie *TWAIN-compatibel* op pagina 22) en een Windows® Imaging Acquisition (WIA)-driver (zie *Een document scannen met de WIA-driver (alleen Windows® XP)* op pagina 29). Gebruikers van Windows® XP kunnen één van deze drivers selecteren voor het scannen van documenten.



**Opmerking**

- Voor ScanSoft® PaperPort® SE, zie *ScanSoft® PaperPort® SE met OCR gebruiken* op pagina 40.
- Als uw PC door een firewall beschermd is en scannen onmogelijk is, moet u misschien de instellingen van de firewall configureren om communicatie via poort nummer 137 en 54925 mogelijk te maken. Ga naar het Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) voor meer informatie.

## Een document scannen met de TWAIN-driver

### TWAIN-compatibel

De software voor Brother MFL-Pro Suite wordt geleverd met een TWAIN-compatibele scannerdriver. TWAIN-drivers voldoen aan het algemene universele protocol voor communicatie tussen scanners en toepassingen. Dit betekent dat u niet alleen beelden rechtstreeks kunt scannen naar de PaperPort® SE-viewer die met de machine is meegeleverd, maar dat u ook beelden rechtstreeks naar honderden andere softwaretoepassingen kunt scannen, als deze toepassingen scannen met TWAIN ondersteunen. Het betreft hier populaire programma's, zoals Adobe® Photoshop®, Adobe® PageMaker®, CorelDraw® en vele andere toepassingen.

## Toegang krijgen tot de scanner

- 1 Start de ScanSoft® PaperPort® SE-software die is geïnstalleerd tijdens de installatie van MFL-Pro Suite voor het scannen van een document.



### Opmerking

De instructies voor het scannen in deze handleiding hebben betrekking op ScanSoft® PaperPort® SE. De stappen voor het scannen kunnen variëren bij het gebruik van andere softwaretoepassingen.


- 2 Klik op **Bestand**, en vervolgens op **Scannen**. Of klik op de **Scannen**-knop.  
Het deelvenster **Scannen** wordt aan de linkerkant van het scherm weergegeven.
- 3 Kies in de keuzelijst **Scanner** de scanner die u gebruikt.



### Opmerking

- Voor Windows® XP:  
Selecteer **TW-Brother MFC-XXXX USB** of **TW-Brother MFC-XXXX LAN**.
- Voor andere besturingssystemen:  
Selecteer **Brother MFC-XXXX USB** of **Brother MFC-XXXX LAN**.  
(Hierbij is XXXX uw modelnaam)

- 4 Klik op **Scannen**.  
Het dialoogvenster voor het instellen van de scanner verschijnt:

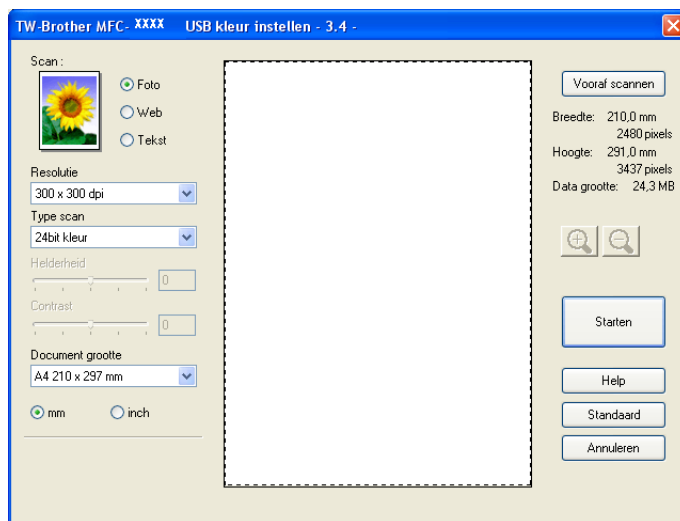

## Een document naar de PC scannen

U kunt een hele pagina of een deel van de pagina scannen door het document snel (vooraf) te scannen.

### Een hele pagina scannen

- 1 Uw document laden.

2 Kies, indien nodig, de volgende instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner:

- **Scan** (Beeld type)
- **Resolutie**
- **Type scan**
- **Helderheid**
- **Contrast**
- **Documentgrootte**

3 Klik op **Starten**.

Nadat het scannen is voltooid, klikt u op **Annuleren** om terug te keren naar het venster PaperPort® SE.


### **Opmerking**

Als u een documentformaat hebt gekozen, kunt u het te scannen gedeelte bijstellen door er met de linkermuisknop op te klikken en het te verslepen. Dit is nodig wanneer u tijdens het scannen een deel van het beeld wilt trimmen.

## **Snel vooraf een beeld scannen om het te scannen gedeelte te trimmen**

De knop **Vooraf scannen** wordt gebruikt om een voorbeeld van een beeld te bekijken, en stelt u ook in staat om alle ongewenste delen te trimmen. Wanneer u ervan overtuigd bent dat u het juiste gedeelte aan het scannen bent, klikt u op de knop **Starten** in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner om het beeld te scannen.

1 Uw document laden.

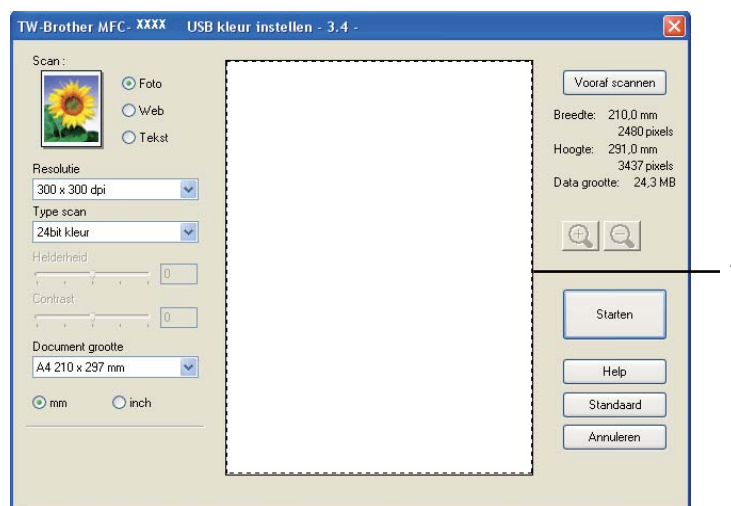

2 Selecteer de instellingen voor **Beeldtype**, **Resolutie**, **Type scan**, **Helderheid**, **Contrast** en **Documentgrootte**, zoals gewenst.

3 Klik op **Vooraf scannen**.

Het volledige beeld wordt in de PC gescand en weergegeven in het te scannen gedeelte (1) van het dialoogvenster voor het instellen van de scanner.

- 4 Klik op de linkermuisknop en houd deze ingedrukt, en sleep de muis over het gedeelte dat u wilt scannen.



#### **Opmerking**

Als u het beeld vergroot door middel van het pictogram , dan kunt u het pictogram  gebruiken om het beeld weer naar de oorspronkelijke grootte terug te brengen.

- 5 Het document nogmaals laden.

#### **Opmerking**

Sla deze stap over, als u het document op de glasplaat hebt geplaatst in stap 1.

- 6 Klik op **Starten**.  
Nu wordt alleen het geselecteerde deel in het venster PaperPort® SE (of het venster van uw toepassing) weergegeven.
- 7 Gebruik in het venster PaperPort® SE de opties die beschikbaar zijn om het beeld te verfijnen.

## Instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner

### Beeldtype

Selecteer het type uitgevoerde beeld in **Foto**, **Web** of **Tekst**. **Resolutie** en **Type scan** zullen automatisch worden gewijzigd voor iedere standaardinstelling.

De standaardinstellingen worden opgesomd in onderstaande tabel:

| Beeldtype    |                                                                     | Resolutie     | Type scan   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Foto</b>  | Gebruiken voor het scannen van foto's                               | 300 × 300 dpi | 24bit kleur |
| <b>Web</b>   | Gebruiken voor het toevoegen van het gescande beeld aan webpagina's | 100 × 100 dpi | 24bit kleur |
| <b>Tekst</b> | Gebruiken voor het scannen van tekstdocumenten                      | 200 × 200 dpi | Zwart-wit   |

## Resolutie

U kunt een scanresolutie selecteren in de keuzelijst **Resolutie**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer transfertijd, maar leveren een preciezer gescand beeld. In onderstaande tabel wordt aangegeven welke resoluties u kunt selecteren en welke kleuren er beschikbaar zijn.

| Resolutie          | Zwart-wit/<br>Grijs (Foutdiffusie) | 256 kleuren | Ware grijs tinten/<br>24bit kleur |
|--------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 100 × 100 dpi      | Ja                                 | Ja          | Ja                                |
| 150 × 150 dpi      | Ja                                 | Ja          | Ja                                |
| 200 × 200 dpi      | Ja                                 | Ja          | Ja                                |
| 300 × 300 dpi      | Ja                                 | Ja          | Ja                                |
| 400 × 400 dpi      | Ja                                 | Ja          | Ja                                |
| 600 × 600 dpi      | Ja                                 | Ja          | Ja                                |
| 1200 × 1.200 dpi   | Ja                                 | Nee         | Ja                                |
| 2400 × 2.400 dpi   | Ja                                 | Nee         | Ja                                |
| 4800 × 4.800 dpi   | Ja                                 | Nee         | Ja                                |
| 9600 × 9.600 dpi   | Ja                                 | Nee         | Ja                                |
| 19200 × 19.200 dpi | Ja                                 | Nee         | Ja                                |

## Type scan

### ■ Zwart-wit

Gebruiken voor tekst of lijntekeningen.

### ■ Grijs (Foutdiffusie)

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutendiffusie is een methode waarbij beelden met gesimuleerde grijs tinten worden gemaakt, zonder grijze stippen te gebruiken. Zwarte stippen worden in een specifieke matrix geplaatst zodat het beeld grijs lijkt.)

### ■ Ware grijs tinten

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is exacter omdat hij tot 256 tinten grijs gebruikt.

### ■ 256 kleuren

Gebruikt tot 256 kleuren om het beeld te scannen.

### ■ 24bit kleur

Gebruikt tot 16,8 miljoen kleuren om het beeld te scannen.

Hoewel het gebruik van **24bit kleur** een beeld met de meest nauwkeurige kleurproductie oplevert, zal het beeldbestand ongeveer drie keer zo groot zijn als een bestand dat met de optie **256 kleuren** wordt gecreëerd. Deze modus vergt het meeste geheugen en de langste transfertijd.



## Helderheid

Stel de instelling voor helderheid bij (-50 tot 50) tot u het beste resultaat krijgt. De standaard ingestelde waarde is 0, wat als een 'gemiddeld' wordt beschouwd en meestal voor de meeste beelden geschikt is.

U kunt de **Helderheid** instellen door het schuifbalkje naar rechts of naar links te slepen om het beeld lichter of donkerder te maken. U kunt ook een waarde in het vakje invoeren om het niveau in te stellen.

Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de **Helderheid** een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de **Helderheid** een hogere waarde opgeven en het beeld nogmaals scannen.



### Opmerking

De instelling **Helderheid** is alleen beschikbaar wanneer u **Type scan** instelt op **Zwart-wit**, **Grijs** of **Ware grijs tinten**.

## Contrast

U kunt het contrast verhogen of verlagen door het schuifbalkje naar links of rechts te slepen. Het verhogen van het contrast benadrukt de donkere en lichte gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen ervan meer detail weergeeft in de grijze zones. U kunt ook een waarde in het vakje invoeren om het **Contrast** in te stellen.



### Opmerking

De instelling **Contrast** is alleen beschikbaar wanneer u **Type scan** instelt op **Grijs** of **Ware grijs tinten**.

Als u foto's of andere beelden scant die u in een tekstverwerker of een andere grafische toepassing wilt gebruiken, probeer dan verschillende instellingen uit voor **Resolutie**, **Type scan**, **Helderheid** en **Contrast** om te zien welke instelling het beste in uw behoeften voorziet.

## Documentgrootte

Kies één van de volgende formaten:

- A4 210 × 297 mm
- JIS B5 182 × 257 mm
- Letter 8 1/2 × 11 in
- Legal 8 1/2 × 14 in (mogelijk op ADF-modellen)
- A5 148 × 210 mm
- Executive 7 1/4 × 10 1/2 in
- Business Card

Als u visitekaartjes wilt scannen, selecteert u de grootte voor **Business Card** en legt u het visitekaartje midden op de glasplaat, met de bedrukte zijde naar beneden.

- Foto 1 4 × 6 in
- Foto 2 5 × 8 in
- Foto L 89 × 127 mm
- Foto 2L 127 × 178 mm
- Briefkaart 100 × 148 mm

- Briefkaart 2 (dubbel) 148 × 200 mm
- Afwijkend (door de gebruiker aan te passen van 0,35 × 0,35 in. tot 8,5 × 14 in. of 8,9 × 8,9 mm tot 215,9 × 355,6 mm.)

Als u als formaat **Afwijkend** selecteert, verschijnt het dialoogvenster **Afwijkende documentgrootte**.



Voer de **Afwijkende documentgroottenaam**, **Breedte** en **Hoogte** van het document in.

U kunt 'mm' of 'inch' kiezen als eenheid voor breedte en lengte.



#### Opmerking

Het door u gespecificeerde papierformaat wordt op het scherm weergegeven.



- **Breedte**: toont de breedte van het te scannen gedeelte.
- **Hoogte**: toont de hoogte van het te scannen gedeelte.
- **Data grootte**: geeft bij benadering aan hoe groot de gegevens in Bitmap-formaat zijn. Het formaat varieert afhankelijk van het bestandstype, de resolutie en het aantal gebruikte kleuren.

# Een document scannen met de WIA-driver (alleen Windows® XP)

2

## WIA-compatibel

Voor Windows® XP kunt u Windows® Image Acquisition (WIA) kiezen voor het scannen van beelden. U kunt beelden rechtstreeks naar de PaperPort® SE-viewer scannen, die door Brother bij uw machine is geleverd, of u kunt beelden rechtstreeks naar andere toepassingen scannen als deze WIA of TWAIN ondersteunen.

## Toegang krijgen tot de scanner

- 1 Open uw softwaretoepassing voor het scannen van het document.

### Opmerking

De instructies voor het scannen in deze handleiding zijn gebaseerd op ScanSoft® PaperPort® SE. Het proces varieert bij het scannen vanuit andere toepassingen.


- 2 Klik op **Bestand**, en vervolgens op **Scannen**. Of klik op de **Scannen**-knop.  
Het deelvenster Scannen wordt aan de linkerkant van het scherm weergegeven.

- 3 Kies in de keuzelijst **Scanner** de scanner die u gebruikt.

### Opmerking

- Selecteer **WIA-Brother MFC-XXXX USB** of **WIA-Brother MFC-XXXX LAN** (waarbij XXXX uw modelnaam is).
- Als u **TW-Brother MFC-XXXX** selecteert, start de TWAIN-driver.

- 4 Klik op **Scannen**.  
Het scandialoogvenster verschijnt:

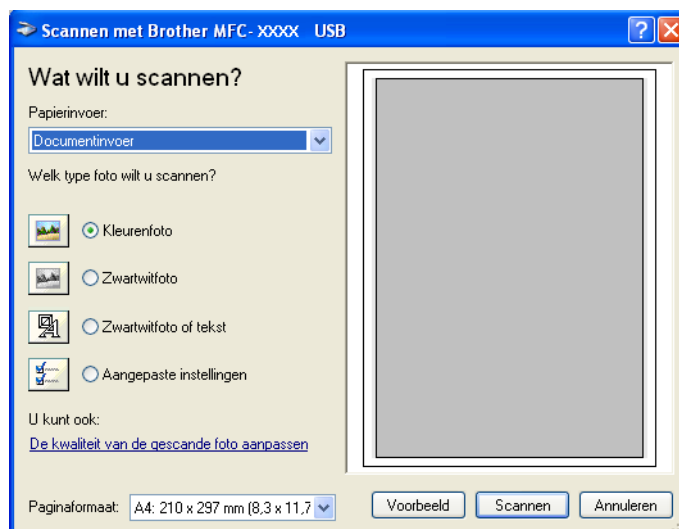

## Een document naar de PC scannen


U kunt op twee manieren een hele pagina scannen. U kunt de ADF (automatische documentinvoer) of de glasplaat gebruiken.

Wanneer u een deel van een pagina wilt scannen en vervolgens wilt trimmen nadat u het document snel vooraf hebt gescand, moet u scannen met behulp van de glasplaat. (Zie *Snel vooraf een beeld scannen om het te scannen gedeelte te trimmen* op pagina 24.)

2

### Een document scannen met de ADF (beschikbaar voor ADF-model)

- 1 Uw document laden.

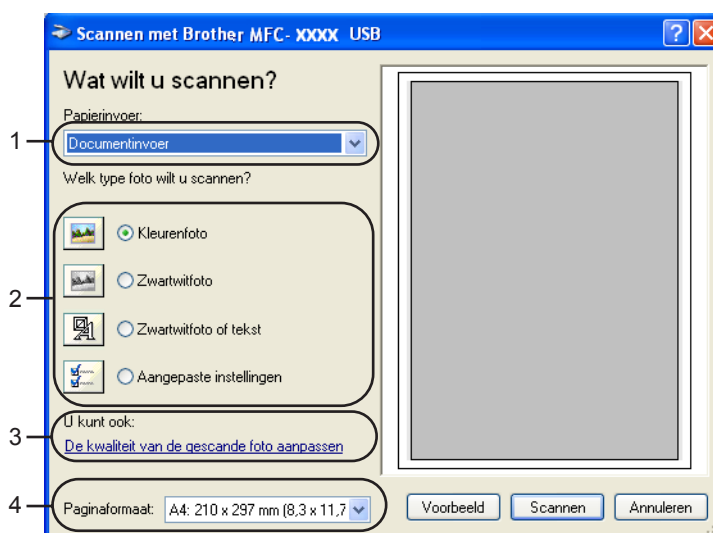

- 1 **Papierinvoer**
- 2 **Type afbeelding**
- 3 **De kwaliteit van de gescande foto aanpassen**
- 4 **Papierformaat**

- 2 Selecteer **Documentinvoer** in de keuzelijst **Papierinvoer** (1).
- 3 Selecteer het type afbeelding (2).
- 4 Selecteer het **Papierformaat** in de keuzelijst (4).

- 5 Als u bepaalde geavanceerde instellingen wilt wijzigen, klikt u op **De kwaliteit van de gescande foto aanpassen** (3). U kunt **Helderheid**, **Contrast**, **Resolutie** en **Type afbeelding** selecteren in **Geavanceerde eigenschappen**. Klik op **OK** nadat u de instellingen hebt gekozen.



### Opmerking

De scanresolutie kan standaard worden ingesteld op een maximum van 1.200 dpi.

Als u met hogere resoluties wilt scannen, gebruik dan de Brother scannertoepassing. (Zie *Brother scannertoepassing* op pagina 33.)

- 6 Klik in het scandialoogvenster op de **Scannen**-knop.  
De machine begint het document te scannen.

## Snel vooraf scannen en een gedeelte trimmen via de glasplaat


De knop **Voorbeeld** wordt gebruikt om een voorbeeld van een beeld te bekijken, zodat u alle ongewenste delen kunt trimmen. Wanneer u tevreden bent met het getoonde voorbeeld, klikt u op de **Scannen**-knop in het scandialoogvenster om het beeld te scannen.

- 1 Leg het document met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.
- 2 Selecteer **Flatbed** in de keuzelijst **Papierinvoer** (1).



### Opmerking

Als uw machine geen automatische documentinvoer (ADF) heeft, hoeft u de **Papierinvoer** niet te specificeren.

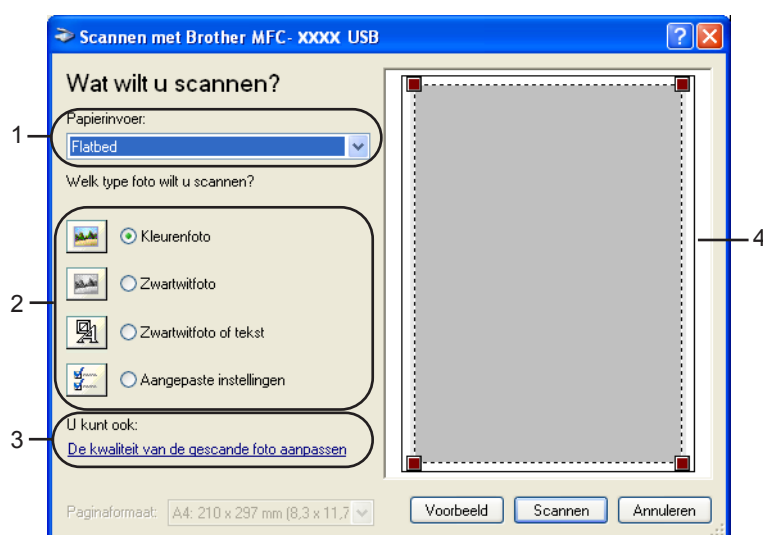

- 1 **Papierinvoer**
- 2 **Type afbeelding**
- 3 **De kwaliteit van de gescande foto aanpassen**
- 4 **Te scannen gedeelte**

- 3 Selecteer het type afbeelding (2).
- 4 Klik op **Voorbeeld**.  
Het hele beeld wordt naar uw PC gescand en verschijnt in het te scannen gedeelte (4).
- 5 Klik op de linkermuisknop en houdt deze ingedrukt, en sleep de muis over het gedeelte dat u wilt scannen.



- 6 Als u toegang moet verkrijgen tot geavanceerde instellingen, klikt u op **De kwaliteit van de gescande foto aanpassen** (3). U kunt **Helderheid**, **Contrast**, **Resolutie** en **Type afbeelding** selecteren in **Geavanceerde eigenschappen**. Klik op **OK** nadat u een instelling hebt gekozen.




- 7 Klik in het scandialoogvenster op de **Scannen**-knop. De machine begint het document te scannen. Nu wordt alleen het geselecteerde deel in het venster PaperPort® SE (of het venster van uw toepassing) weergegeven.

## Brother scannertoepassing

De Brother-scannertoepassing wordt gebruikt om de WIA-scannerdriver te configureren voor resoluties die hoger zijn dan 1.200 dpi, en om het papierformaat te wijzigen. Wanneer u **Legal**-formaat wilt instellen als standaardformaat, gebruik dan dit hulpprogramma om de instelling te wijzigen. De nieuwe instellingen gelden pas nadat u uw PC opnieuw hebt gestart.

### ■ Het hulpprogramma uitvoeren

U kunt het hulpprogramma uitvoeren door het **Scanner Toepassing** te selecteren in het menu **Start/Alle Programma's/Brother/MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is)/**Instellingen Scanner**.

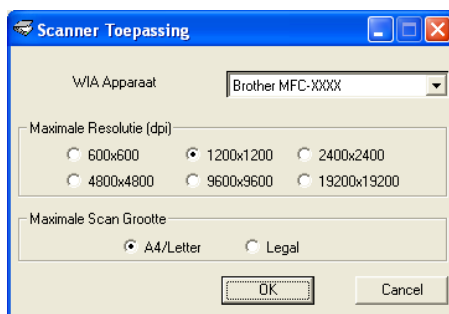

### Opmerking

Als u het document scant met een resolutie die hoger is dan 1.200 dpi, kan het bestand veel groter worden. Controleer of er voldoende geheugen en ruimte op de harde schijf is voor het bestand dat u gaat scannen. Als u niet voldoende geheugen of vrije ruimte op de harde schijf hebt, kan de PC geblokkeerd raken tijdens het scannen van het document en kunt u uw bestand verliezen.

## De scantoets gebruiken (Voor gebruikers van een USB-kabel)



### Opmerking

Als u de **Scan**-toets in een netwerk gebruikt, zie *De scantoets gebruiken* op pagina 72.

U kunt de  (**Scan**)-toets op het bedieningspaneel gebruiken om documenten rechtstreeks naar uw tekstverwerker, grafische of e-mailtoepassingen te scannen, of naar een map op uw PC of naar een mediakaart.

*Scan*



U moet eerst de Brother MFL-Pro software suite installeren en de machine op uw PC aansluiten, pas dan kunt u de  (**Scan**)-toets op het bedieningspaneel gebruiken. Als u de MFL-Pro Suite hebt geïnstalleerd met de meegeleverde CD-ROM, dan zijn de juiste drivers en de ControlCenter3-software geïnstalleerd. Scannen met de  (**Scan**)-toets maakt gebruik van de configuratie in het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van de ControlCenter3-software. (Zie *SCAN* op pagina 50.) Voor meer informatie over het configureren van de scaninstellingen, en het openen van de toepassing van uw keuze met de  (**Scan**)-toets, zie *ControlCenter3 gebruiken* op pagina 45.

## Scannen naar e-mail

U kunt een document in zwart-wit of kleur als een bijlage naar uw e-mailtoepassing scannen. U kunt de configuratie van de  (**Scan**)-toets wijzigen. (Zie *E-mail* op pagina 53.)

- 1 Uw document laden.
- 2 Druk op de  (**Scan**)-toets.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om *Scan n. e-mail* te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.  
De machine begint met het scannen van het document, creëert een bijlage en start uw e-mailtoepassing met een nieuw e-mailbericht dat nog niet is geadresseerd.



## Scannen naar afbeelding

U kunt een afbeelding in kleur naar uw grafische toepassing scannen en deze vervolgens bekijken en bewerken. U kunt de configuratie van de  (**Scan**)-toets wijzigen. (Zie *Afbeelding (voorbeeld: Microsoft® Paint)* op pagina 50.)

- 1 Uw document laden.
- 2 Druk op de  (**Scan**)-toets.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Scan naar beeld` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.  
De machine begint met scannen.

## Scannen naar OCR

Als uw originele document uit tekst bestaat, kunt u ScanSoft® PaperPort® SE gebruiken om het document te scannen en het om te zetten in een tekstbestand dat vervolgens kan worden bewerkt in de door u gewenste tekstverwerkingssoftware. U kunt de configuratie van de  (**Scan**)-toets wijzigen. (Zie *OCR (tekstverwerker)* op pagina 52.)

- 1 Uw document laden.
- 2 Druk op de  (**Scan**)-toets.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Scan naar OCR` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.  
De machine begint met scannen.

## Scannen naar bestand

U kunt een document in zwart-wit of kleur naar uw PC scannen en dit als een bestand in de map van uw keuze opslaan. Welk bestandstype en welke map worden gebruikt, is afhankelijk van de instellingen die u hebt gekozen in het configuratiescherm Scannen naar bestand van ControlCenter3. (Zie *Bestand* op pagina 54.)

- 1 Uw document laden.
- 2 Druk op de  (**Scan**)-toets
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Scan naar file** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.  
De machine begint met scannen.



### Opmerking

U kunt scannen in kleur of zwart-wit selecteren in de optie type scan in het tabblad

**Bedieningsknop Apparaat** van het configuratiescherm van ControlCenter3. (Zie *Bestand* op pagina 54.)

## Scan naar kaart (niet beschikbaar voor MFC-240C en MFC-3360C)

U kunt documenten in zwart-wit en kleur rechtstreeks naar een mediakaart scannen. Zwart-witte documenten worden opgeslagen in de bestandsformaten PDF (\*.PDF) of TIFF (\*.TIF). Documenten in kleur kunnen worden opgeslagen in de bestandsformaten PDF (\*.PDF) of JPEG (\*.JPG). De bestandsnamen zijn gebaseerd op de huidige datum. Zo zou bijvoorbeeld het vijfde beeld dat u op 1 juli 2006 hebt gescand 01070605.PDF genoemd worden. U kunt de kleur, kwaliteit en bestandsnaam wijzigen.

| Resolutie<br>(voor modellen met<br>monochrome weergave) | Resolutie<br>(voor modellen met<br>kleurweergave) | Opties bestandsformaat | Standaard<br>bestandsformaat |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 200x100 dpi z/w                                         | 200x100dpi Z/W                                    | TIFF / PDF             | TIFF                         |
| 200 dpi ZW/W                                            | 200dpi ZW/W                                       | TIFF / PDF             | TIFF                         |
| 150dpi 16kl                                             | 150dpi Kleur                                      | JPEG / PDF             | PDF                          |
| 300dpi 16kl                                             | 300dpi Kleur                                      | JPEG / PDF             | PDF                          |
| 600dpi 16kl                                             | 600dpi Kleur                                      | JPEG / PDF             | PDF                          |

- 1 Plaats een CompactFlash<sup>®</sup> 1, Memory Stick<sup>®</sup>, Memory Stick Pro<sup>™</sup>, MultiMediaCard<sup>™</sup>, SecureDigital<sup>™</sup> of xD-Picture Card<sup>™</sup> 2 in de machine.

<sup>1</sup> Dit product ondersteunt CompactFlash<sup>®</sup> type1.

<sup>2</sup> Dit product ondersteunt xD-Picture Card<sup>™</sup> type M/type H (Large Capacity).

## ! VOORZICHTIG

Verwijder het stroomsnoer NIET of verwijder een CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMediaCard™, SecureDigital™ of xD-Picture Card™ NIET uit de machine als deze de kaart aan het lezen is (de **PhotoCapture**-toets knippert). Doet u dit toch, dan kunnen de gegevens op de kaart verloren gaan of kan de kaart beschadigd raken.

Als u de mediakaart verwijdert terwijl de **PhotoCapture**-toets knippert, dient u de PC onmiddellijk opnieuw op te starten alvorens de mediakaart weer te plaatsen. Als u een andere mediakaart plaatst voordat u de PC opnieuw hebt opgestart, kunnen de gegevens op deze kaart vernietigd worden.

- 2 Uw document laden.
- 3 Druk op de  (**Scan**)-toets.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Scan n. kaart te selecteren.  
Druk op **OK**.  
Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Voor het wijzigen van de kwaliteit, ga naar 5.
  - Om te beginnen met scannen zonder instellingen te wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste kwaliteit te selecteren.  
Druk op **OK**.  
Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Voor het wijzigen van het bestandstype, ga naar 6.
  - Om te beginnen met scannen zonder instellingen te wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
- 6 Druk op ▲ of ▼ om het gewenste bestandstype te selecteren.  
Druk op **OK**.  
Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Voor het wijzigen van de bestandsnaam, ga naar 7.
  - Om te beginnen met scannen zonder instellingen te wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.



### Opmerking

- Als u kleur selecteert in de instelling van de resolutie, kunt u niet **TIFF** selecteren.
- Als u monochroom selecteert in de instelling van de resolutie, kunt u niet **JPEG** selecteren.

- 7 De bestandsnaam wordt automatisch ingesteld. U kunt echter een naam van uw keuze creëren met behulp van de kiestoetsen. U kunt alleen de eerste 6 cijfers van de bestandsnaam wijzigen. (alleen MFC-modellen)  
Druk op **OK**.



### Opmerking

Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)** of **Wis/terug (Clear/Back)** om de door u ingevoerde letters te wissen.

- 8 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** om te beginnen met scannen.

## De standaardkwaliteit wijzigen

(Voor MFC-5460CN en 5860CN)

- 1 Druk op **Menu 4, 9, 1.**
- 2 Druk op ▲ of ▼ om 200x100 dpi z/w, 200 dpi ZW/W, 150dpi 16kl, 300dpi 16kl of 600dpi 16kl te selecteren.  
Druk op **OK.**
- 3 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit).**

(Voor DCP-130C)

- 1 Druk op **Menu.**
- 2 Druk op ▲ of ▼ om 2.Fotocapture te selecteren.  
Druk op **OK.**
- 3 Druk op ▲ of ▼ om 0.Scan n. kaart te selecteren.  
Druk op **OK.**
- 4 Druk op ▲ of ▼ om 1.Kwaliteit te selecteren.  
Druk op **OK.**
- 5 Druk op ▲ of ▼ om 200x100 dpi z/w, 200 dpi ZW/W, 150dpi 16kl, 300dpi 16kl of 600dpi 16kl te selecteren.  
Druk op **OK.**
- 6 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit).**

## Het standaardformaat voor zwart-witbestanden wijzigen

(Voor MFC-5460CN en 5860CN)

- 1 Druk op **Menu 4, 9, 2.**
- 2 Druk op ▲ of ▼ om TIFF of PDF te selecteren.  
Druk op **OK.**
- 3 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit).**

**(Voor DCP-130C)**

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om 2.Fotocapture te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om 0.Scan n. kaart te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om 2.Z/W BestType te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om TIFF of PDF te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

**Het standaard bestandsformaat voor kleur wijzigen****(Voor MFC-5460CN en 5860CN)**

- 1 Druk op **Menu 4, 9, 3**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om PDF of JPEG te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

**(Voor DCP-130C)**


- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om 2.Fotocapture te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om 0.Scan n. kaart te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om 3.KleurBest.Type te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om PDF of JPEG te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

## ScanSoft® PaperPort® SE met OCR gebruiken

ScanSoft® PaperPort® SE voor Brother is een toepassing voor het beheren van documenten. U kunt PaperPort® SE gebruiken voor het bekijken van gescande documenten.

Naast de weergave heeft PaperPort® SE een geraffineerd maar gebruikersvriendelijk beheersysteem om u te helpen bij het archiveren van uw grafisch werk en tekstdocumenten. U kunt documenten met verschillende formaten combineren of 'stapelen', waarna u ze kunt afdrukken, faxen of archiveren.

2

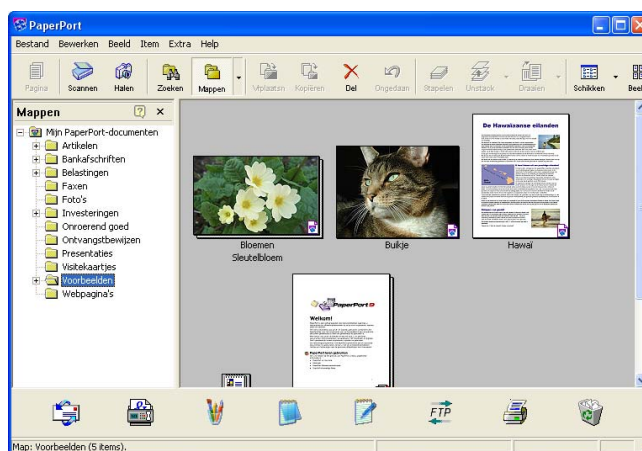

Dit hoofdstuk presenteert slechts de basisfuncties van de software. Zie voor meer informatie de ScanSoft® gebruikershandleiding.

Om de volledige **ScanSoft® PaperPort® SE**-gebruikershandleiding te bekijken, selecteert u **Help** via de **PaperPort® SE** menubalk en klikt u op **Gebruikershandleiding**.

Wanneer u MFL-Pro Suite installeert, wordt ScanSoft® PaperPort® SE voor Brother automatisch geïnstalleerd.

U kunt toegang krijgen tot ScanSoft® PaperPort® SE via de **ScanSoft® PaperPort® SE** programmagroep, te vinden in **Start/Alle Programma's/ScanSoft® PaperPort® SE** op uw PC.


## Items bekijken

In ScanSoft® PaperPort® SE kunnen items op diverse manieren bekeken worden:

**Bureaubladbeeld** toont het item in de gekozen map met een miniatuurweergave (een kleine grafische afbeelding die ieder item in een bureaublad of map toont) of met een pictogram.


Er worden zowel PaperPort® SE-items (MAX-bestanden) weergegeven, maar ook andere items die niet in PaperPort® SE zijn gemaakt (bestanden die in andere toepassingen zijn gemaakt).

Tot de items die niet in PaperPort® SE zijn gemaakt, behoort een pictogram dat is gebruikt om het item te creëren.

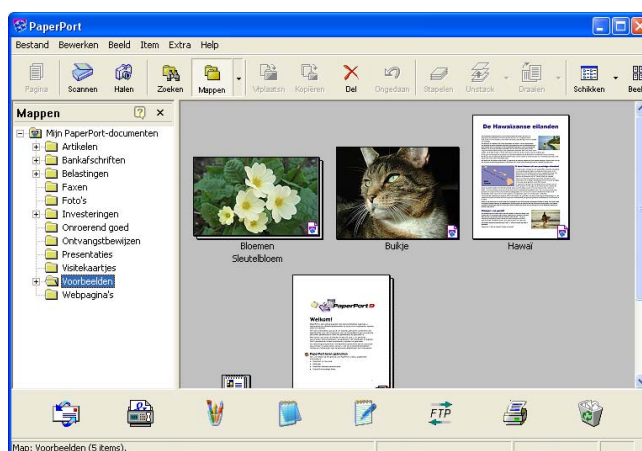

**Paginabeeld** toont een close-up van een enkele pagina. U kunt een PaperPort® SE-item openen door te dubbelklikken op het desbetreffende pictogram of de desbetreffende miniatuurweergave in bureaubladbeeld.

Mits u over de juiste toepassing voor de weergave beschikt op uw PC, kunt u ook een item dat niet in PaperPort® SE is gemaakt met een betreffende toepassing openen door erop te dubbelklikken.

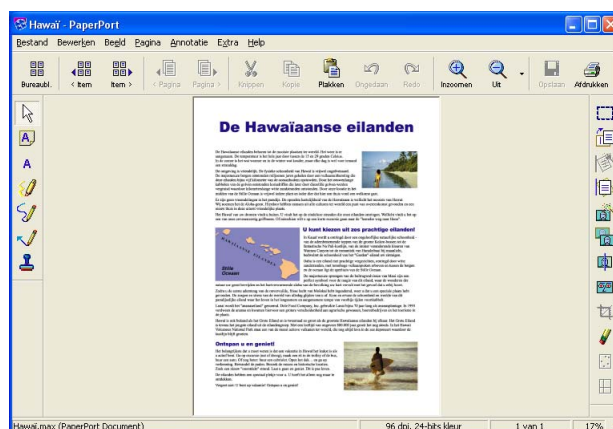

## Uw items in mappen rangschikken

PaperPort® SE heeft een gebruikersvriendelijk systeem voor het archiveren en ordenen van uw items. Het beheersysteem bestaat uit mappen en items die u kunt selecteren en op het scherm bureaublad kunt bekijken. Een item kan gemaakt zijn met PaperPort® SE of niet gemaakt zijn met PaperPort® SE:

- Mappen worden in de mapweergave gerangschikt in een 'boom'-structuur. U gebruikt dit venster om mappen te selecteren en om items in de bureaubladweergave te bekijken.
- U sleept een item gewoon naar een map en zet het daar neer. Zodra de map is gemarkeerd, laat u de muisknop los. Het item wordt dan in deze map opgeslagen.
- Mappen kunnen worden 'ingebed'—met andere woorden, binnen mappen kunnen andere mappen worden opgeslagen.
- Als u op een map dubbelklikt, wordt de inhoud ervan (zowel MAX-bestanden van PaperPort® SE als bestanden die niet in PaperPort® zijn gemaakt) op het bureaublad weergegeven.
- Voor het beheren van de mappen en items weergegeven in bureaubladweergave kunt u ook Windows® Explorer gebruiken.

## Snelle koppelingen naar andere toepassingen

ScanSoft® PaperPort® SE zal de meeste andere toepassingen op uw PC automatisch herkennen en maakt een 'werkkoppeling' daar naartoe.

Op de balk Verzenden naar onderaan het scherm bureaublad staan pictogrammen voor de toepassingen waarnaar een snelle koppeling is gemaakt.



Als u een koppeling wilt gebruiken, sleept u een item naar één van de pictogrammen om die toepassing op te starten. De balk Verzenden naar wordt bijvoorbeeld gebruikt om een item te selecteren en dit vervolgens te faxen.

Dit voorbeeld van een balk Verzenden naar toont diverse toepassingen met koppelingen naar PaperPort® SE.

Als PaperPort® SE één van de toepassingen op uw PC niet automatisch herkent, kunt u handmatig een koppeling maken met behulp van de opdracht **New Program Link**.



## Met ScanSoft® PaperPort® SE met OCR kunt u tekst in een beeld omzetten in tekst die u kunt bewerken

ScanSoft® PaperPort® SE kan de tekst op een ScanSoft® PaperPort® SE-item (dit is in feite gewoon een plaatje van de tekst) snel omzetten in tekst die u in een tekstverwerker kunt bewerken.

PaperPort® SE gebruikt hiervoor de software met optische tekenherkenning (OCR), die samen met PaperPort® SE wordt geleverd.

PaperPort® SE kan desgewenst de reeds op uw PC geïnstalleerde OCR-toepassing gebruiken. U kunt het hele item converteren, of met gebruikmaking van de opdracht **Tekst kopiëren** kunt u ook slechts een deel van de tekst selecteren en alleen dit deel converteren.

Door een item naar het pictogram van een tekstverwerkers koppeling te slepen en het op dit pictogram neer te zetten, wordt de ingebouwde OCR-toepassing van PaperPort® opgestart. U kunt desgewenst ook uw eigen OCR-toepassing gebruiken.



## U kunt items uit andere toepassingen importeren

U kunt items scannen, maar u kunt items ook op andere manieren naar PaperPort® SE overbrengen en in PaperPort®-bestanden (MAX-bestanden) omzetten:

- Vanuit een andere toepassing, zoals Microsoft® Excel, afdrukken naar de bureaubladweergave.
- Importbestanden die in andere bestandsformaten zijn opgeslagen, zoals Windows® Bitmap (BMP) of Tag Image File Format (TIFF).

## U kunt items in andere formaten exporteren

U kunt PaperPort® SE-items exporteren of opslaan in diverse populaire bestandsformaten, zoals BMP, JPEG, TIFF, PDF of als een zichzelf uitpakkend (.EXE) bestand.

### Een beeldbestand exporteren

- 1 Klik op **Bestand**, en vervolgens op **Opslaan als** in het PaperPort® SE-venster. Het dialoogvenster Opslaan als 'XXXXX' wordt geopend.
- 2 Selecteer het station en de map waar u het bestand wilt opslaan.
- 3 Geef een nieuwe bestandsnaam op en kies het bestandstype.
- 4 Klik op **Opslaan** om uw bestand op te slaan, of op **Annuleren** om terug te keren naar PaperPort® SE zonder het bestand op te slaan.

## ScanSoft® PaperPort® SE met OCR verwijderen

---

### Voor Windows® 98/98SE en Windows® Me

- 1 Klik op de knop **Start, Instellingen, Configuratiescherm, Programma's Toevoegen/Verwijderen**, en klik op het tabblad **Installeren/verwijderen**.
- 2 Selecteer **PaperPort** in de lijst en klik op **Toevoegen/Verwijderen**.

### Voor Windows® 2000 Professional

- 1 Klik op de knop **Start, Instellingen, Configuratiescherm**, en vervolgens op **Programma's Toevoegen/Verwijderen**.
- 2 Selecteer **PaperPort** in de lijst en klik op **Wijzigen** of **Verwijderen**.

### Voor Windows® XP

- 1 Klik op de knop **Start, Configuratiescherm, Programma's toevoegen of verwijderen**, en klik op het pictogram **Programma's wijzigen of verwijderen**.
- 2 Selecteer **PaperPort** in de lijst en klik op **Wijzigen** of **Verwijderen**.


**Opmerking**

De functies die tot uw beschikking staan in ControlCenter3 kunnen variëren al naargelang het modelnummer van uw machine.

## ControlCenter3 gebruiken

ControlCenter3 is een softwareprogramma waarmee u snel en eenvoudig toegang hebt tot uw meest gebruikte programma's. Met ControlCenter3 worden specifieke toepassingen automatisch geladen. ControlCenter3 beschikt over de volgende opties:

- 1 Rechtstreeks scannen naar een bestand, e-mail, tekstverwerker of grafische toepassing van uw keuze. (1)
- 2 Toegang tot de instellingen voor Custom Scan. U kunt programmeerbare scanknoppen configureren om aan de vereisten van uw eigen toepassing te voldoen. (2)
- 3 Toegang tot de geavanceerde functies van PhotoCapture Center™. (3)
- 4 Toegang tot de kopieerfuncties via uw PC. (4)
- 5 Toegang tot de 'PC-Fax'-toepassingen op uw apparaat. (5)
- 6 Open de instellingen om uw apparaat te configureren. (6)
- 7 U kunt selecteren welke machine verbinding maakt met ControlCenter3 in de keuzelijst **Model**. (7)
- 8 U kunt ook het configuratievenster voor elke functie en een koppeling naar het **Brother Solutions Center** openen door te klikken op de knop **Configuratie**. (8)

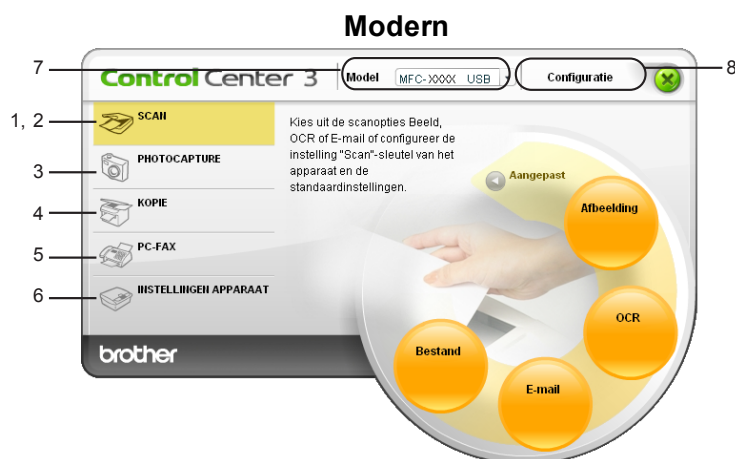

### **Opmerking**

- Om een ander aangesloten model te kunnen kiezen uit de keuzelijst **Model**, is het nodig dat de MFL-Pro Suite-software voor dat model op uw PC is geïnstalleerd.
- Om de gebruikersinterface Modern te gebruiken, dient u Macromedia Flash Player 8 of recenter geïnstalleerd te hebben. Als u deze niet geïnstalleerd hebt, opent het installatieprogramma Internet Explorer zodat u de meest recente versie van de Flash Player kunt downloaden. Als Internet Explorer niet automatisch wordt geopend, zou u die handmatig moeten openen.
- De moderne gebruikersinterface wordt niet ondersteund in Windows® XP Professional x64 Edition.

## De gebruikersinterface schakelen

U kunt de gebruikersinterface Modern of Klassiek kiezen voor ControlCenter3.

- 1 Om van interface te veranderen, klikt u op de knop **Configuratie** en selecteert u **INSTELLING** en vervolgens **SELECTEER LAAG**.
- 2 In het dialoogvenster **SELECTEER LAAG**, kunt u de gebruikersinterface van uw keuze selecteren.



## Het automatisch laden deactiveren

Als u ControlCenter3 via het Startmenu hebt gestart, verschijnt het pictogram op de taakbalk. U kunt het venster ControlCenter3 openen door te dubbelklikken op het pictogram .

Als u niet wilt dat ControlCenter3 automatisch wordt gestart als uw PC wordt gestart;

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram ControlCenter3 in de taakbalk en selecteer **Voorkeuren**.  
Het voorkeurenvenster van ControlCenter3 verschijnt.
- 2 Deselecteer **Start het ControlCenter op de computer startup**.
- 3 Klik op **OK** om het venster te sluiten.



## SCAN

Er zijn vier scanopties: **Scannen naar Afbeelding**, **Scannen naar OCR**, **Scannen naar E-mail** en **Scannen naar Bestand**.

### ■ Afbeelding (Standaard: Microsoft® Paint)

Hiermee kunt u een pagina rechtstreeks naar een grafisch viewer/editortoepassing scannen. U kunt selecteren naar welke toepassing de scan wordt overgebracht, zoals Microsoft® Paint, Corel® Paint Shop Pro®, Adobe® PhotoShop®, of een andere beeldbewerkingstoepassing op uw PC.

### ■ OCR (Standaard: Microsoft® NotePad)

Hiermee kunt u een pagina of document scannen, de OCR-toepassing automatisch starten en de tekst (niet het grafische beeld) naar een tekstverwerker overbrengen. U kunt zelf de tekstverwerker van bestemming selecteren, zoals Microsoft® NotePad, Microsoft® Word, Corel® WordPerfect® of een andere tekstverwerker op uw PC.

### ■ E-mail (Standaard: uw standaard e-mailsoftware)

Hiermee kunt u een pagina of document als een normale bijlage rechtstreeks naar een e-mailtoepassing scannen. U kunt het bestandstype en de resolutie voor de bijlage selecteren.

### ■ Bestand

Hiermee kunt u rechtstreeks naar een bestand op schijf scannen. U kunt het bestandstype en de map van bestemming wijzigen, indien nodig.

Met ControlCenter3 kunt u de hardwaretoets **Scan** en de softwareknop ControlCenter3 voor elke scanfunctie op uw machine configureren. Om de hardwaretoets **Scan** op uw machine te configureren, selecteert u het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** in het configuratiemenu voor elke **SCAN**-knop. Om de softwareknop in ControlCenter3 te configureren, selecteert u het tabblad **Bedieningsknop Software** in het configuratiemenu voor elke **SCAN**-knop.

## CUSTOM SCAN

U kunt de knopnaam en instellingen voor elk van deze knoppen naar eigen wens aanpassen, door met de rechtermuisknop te klikken op een knop en de configuratiemenu's te volgen.

## PHOTOCAPTURE (alleen USB) (niet beschikbaar voor MFC-3360C)

Er zijn drie manieren om toegang te krijgen tot gegevens die op een mediakaart zijn opgeslagen. Deze toegangsmethodes zijn alleen beschikbaar, wanneer de machine met een USB-kabel op de PC is aangesloten.

### ■ Open PCC Folder

Hiermee kunt u de bestanden en mappen die op de mediakaart staan bekijken. (Zie *Bij gebruik van de USB-kabel* op pagina 95.)

### ■ Kopie van PCC

Hiermee kunt u de bestanden op de mediakaart naar een specifieke map op uw PC kopiëren. U kunt de map zelf selecteren.

### ■ Kopie Naar Applicatie

Hiermee kunt u de bestanden op de mediakaart rechtstreeks naar een specifieke toepassing kopiëren.

## KOPIE

Hiermee kunt u de PC en een printerdriver voor geavanceerde kopieerbewerkingen gebruiken. U kunt een pagina op de machine scannen en kopieën afdrukken met een van de functies van de printerdriver voor de machine, of u kunt de kopieën naar een standaard printerdriver verzenden die op de PC is geïnstalleerd, ook netwerkprinters. U kunt de gewenste instellingen op maximaal vier knoppen configureren.

## PC-FAX (alleen MFC-modellen)

Deze knoppen zijn voor het verzenden en ontvangen van faxen met de toepassing Brother PC-Fax.

### ■ Zenden

Hiermee kunt u een pagina of document scannen en het beeld automatisch vanaf de PC als een fax versturen met de Brother PC-Faxsoftware. (Zie *Faxen via de PC* op pagina 77.)

### ■ Ontvangen (niet beschikbaar voor MFC-240C en MFC-3360C)

Als u op deze knop klikt, wordt de software van PC-Fax Ontvangen geactiveerd en begint uw PC met het ontvangen van faxgegevens van uw Brother-machine. Na het activeren van de optie PC-FAX, verandert de naam van het pictogram in **Bekijk Ontvangen**, dat de toepassing PC-FAX viewer opent door erop te klikken en de ontvangen faxen weergeeft. Alvorens de optie PC-Fax Ontvangen te gebruiken, moet u vanuit het menu op het bedieningspaneel van de Brother-machine de optie PC-Fax Ontvangen selecteren. (Zie *PC-Fax Ontvangen (niet beschikbaar voor MFC-240C en MFC-3360C)* op pagina 90.)

### ■ Adressenlijst

Hiermee kunt u het adresboek voor Brother PC-Fax openen. (Zie *Het Brother-adresboek* op pagina 83.)

### ■ Setup

Hiermee kunt u de verzendinstellingen voor PC-Fax configureren. (Zie *Het verzenden instellen* op pagina 79.)

## INSTELLINGEN APPARAAT

U kunt de instellingen van de machine configureren of inktpeilen bekijken.

### ■ Remote Setup (niet mogelijk voor DCP-modellen en MFC-240C)

Hiermee kunt u het programma Remote Setup openen. (Zie *Remote Setup* op pagina 75.)

### ■ Quick-Dial (niet mogelijk voor DCP-modellen en MFC-240C)

Hiermee kunt u het venster Quick-Dial instellen van Remote Setup openen. (Zie *Remote Setup* op pagina 75.)

### ■ Ink Level

Hiermee kunt u de inktstatus controleren.

### ■ Gebruikershandleiding

Hiermee kunt u de softwarehandleiding en de netwerkhandleiding bekijken.

# SCAN


Er zijn vier scanopties: de toepassingen **Scannen naar Afbeelding**, **Scannen naar OCR**, **Scannen naar E-mail** en **Scannen naar Bestand**.



## Opmerking


U kunt de **Scan**-toets van uw machine configureren voor iedere ControlCenter3-knop in het tabblad **Bedieningsknop Apparaat**.

3

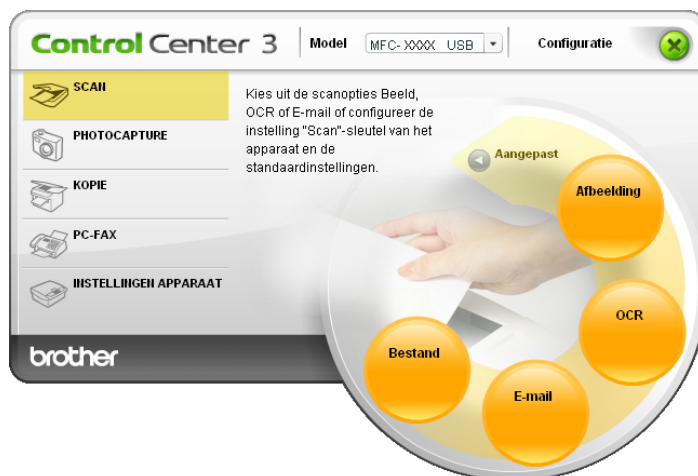

## Afbeelding (voorbeeld: Microsoft® Paint)

Met de functie **Scannen naar Afbeelding** kunt u een beeld rechtstreeks naar uw grafische toepassing voor bewerking van het beeld scannen. Om de standaardinstellingen te wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de knop **Afbeelding**, klikt u op **Configuratie ControlCenter** en klikt u op het tabblad **Bedieningsknop Software**.

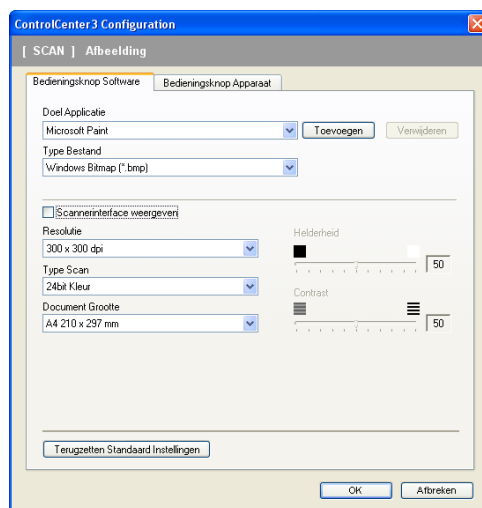

Wanneer u een deel van de pagina wilt scannen en vervolgens wilt trimmen nadat u het document snel vooraf hebt gescand, vinkt u het vakje **Scannerinterface weergeven** aan.




U kunt de andere instellingen ook wijzigen.

Om de toepassing van bestemming te wijzigen, klikt u op de keuzelijst **Doel Applicatie** en selecteert u de gewenste toepassing. U kunt een toepassing aan de lijst toevoegen door op de knop **Toevoegen** te klikken.



Voer de **Applicatiernaam** (max. 30 tekens) en de **Applicatielocatie** in. U kunt de locatie van de toepassing ook vinden als u op het pictogram  klikt. Selecteer **Type Bestand** in de keuzelijst.

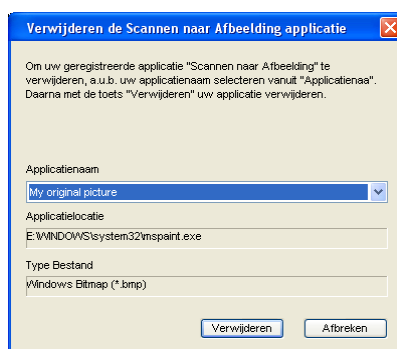

U kunt een toepassing die u hebt toegevoegd, verwijderen door te klikken op de knop **Verwijderen** in het tabblad **Bedieningsknop Software**.



### Opmerking


Deze functie is ook beschikbaar voor Scannen naar e-mail en Scannen naar OCR. Het venster kan afhankelijk van de functie variëren.

## OCR (tekstverwerker)

**Scannen naar OCR** scant een document en zet het om in tekst. Deze tekst kan bewerkt worden met behulp van uw favoriete tekstverwerkingssoftware.

Als u **Scannen naar OCR** wilt configureren, klikt u met de rechtermuisknop op de knop **OCR**, klikt u op **Configuratie ControlCenter** en klikt u op het tabblad **Bedieningsknop Software**.

3

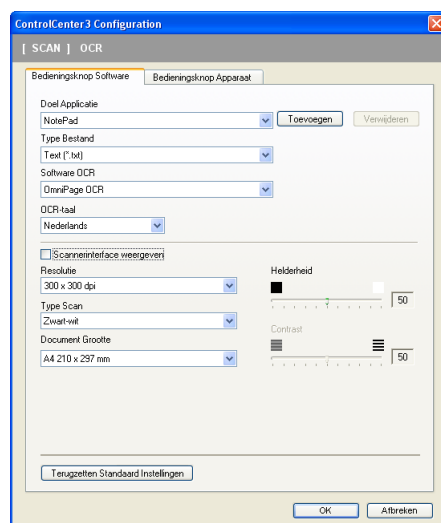


Als u de tekstverwerkingstoepassing wilt wijzigen, selecteert u de juiste tekstverwerkingstoepassing in de keuzelijst **Doel Applicatie**. U kunt een toepassing aan de lijst toevoegen door op de knop **Toevoegen** te klikken. Om een toepassing te verwijderen, klikt u op de knop **Verwijderen** in het tabblad **Bedieningsknop Software**.

Wanneer u een deel van de pagina wilt scannen en vervolgens wilt trimmen nadat u het document snel vooraf hebt gescand, vinkt u het vakje **Scannerinterface weergeven** aan.

U kunt ook de andere instellingen voor deze selectie configureren **Scannen naar OCR**.

## E-mail

Met **Scannen naar E-mail** kunt u een document naar uw standaard e-mailprogramma scannen, zodat u de gescande taak als bijlage kunt versturen. Om de standaard e-mailtoepassing of het bestandstype van de bijlage te wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de knop **E-mail**, klikt u op **Configuratie ControlCenter** en klikt u op het tabblad **Bedieningsknop Software**.

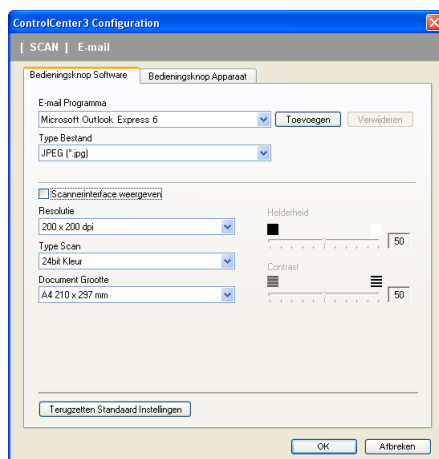

Om de e-mailtoepassing te wijzigen, selecteert u de gewenste e-mailtoepassing in de keuzelijst **E-mailprogramma**. U kunt een toepassing aan de lijst toevoegen door op de knop **Toevoegen**<sup>1</sup> te klikken. Om een toepassing te verwijderen, klikt u op de knop **Verwijderen**.

<sup>1</sup> Wanneer u ControlCenter3 voor de eerste keer opstart, verschijnt er een standaardlijst met compatibele e-mailtoepassingen in de keuzelijst. Als u bij ControlCenter3 problemen hebt met het gebruiken van een aangepaste toepassing, zou u een toepassing uit de lijst moeten kiezen.

U kunt ook de andere instellingen die worden gebruikt om bestandsbijlagen aan te maken, wijzigen.

Wanneer u een deel van de pagina wilt scannen en vervolgens wilt trimmen nadat u het document snel vooraf hebt gescand, vinkt u het vakje **Scannerinterface weergeven** aan.

## Ondersteunde bestandstypes


U kunt kiezen uit de volgende lijst met bestandstypes bij het opslaan in een map.

Selecteer in de keuzelijst in welk soort bestand de gescande beelden moeten worden opgeslagen.

- Windows Bitmap (\*.bmp)
- JPEG (\*.jpg)
- TIFF - Uncompressed (\*.tif)
- TIFF - Compressed (\*.tif)
- TIFF Multi-page - Uncompressed (\*.tif)
- TIFF Multi-page - Compressed (\*.tif)
- Portable Network Graphics (\*.png)
- PDF (\*.pdf)

## Bestand

Met de knop **Scannen naar Bestand** kunt u een afbeelding naar een map op uw harde schijf scannen en in één van de bestandstypes weergegeven in de lijst met bestandstypes. Als het bestandstype en de map wilt configureren, klikt u met de rechtermuisknop op de knop **Bestand**, klikt u op **Configuratie ControlCenter** en klikt u op het tabblad **Bedieningsknop Software**.

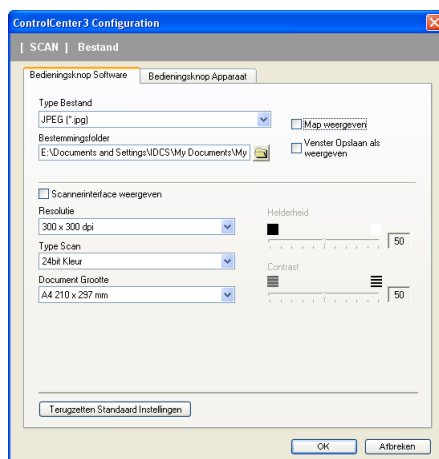

Selecteer het bestandstype voor het opgeslagen beeld in de keuzelijst **Type Bestand**. U kunt het bestand in de standaardmap opslaan, weergegeven in de **Bestemmingsfolder**, of u kunt een andere map selecteren door te klikken op het pictogram .

Om te tonen waar het gescande beeld is opgeslagen nadat het scannen is beëindigd, het vakje **Map weergeven** aanvinken. Om de bestemming van het gescande beeld iedere keer te kunnen specificeren, het vakje **Venster Opslaan als weergeven** aanvinken.

Wanneer u een deel van de pagina wilt scannen en vervolgens wilt trimmen nadat u het document snel vooraf hebt gescand, vinkt u het vakje **Scannerinterface weergeven** aan.

## CUSTOM SCAN


Met de optie **Custom Scan** kunt u uw eigen scanopties creëren.

Bij gebruik van de interface Modern, klikt u op **Custom**.

Om een knop aan te passen, klikt u met de rechtermuisknop op de desbetreffende knop en klikt u op **Configuratie ControlCenter**. Er zijn vier opties: **Scannen naar Afbeelding**, **Scannen naar OCR**, **Scannen naar E-mail** en **Scannen naar Bestand**.

3

### Modern

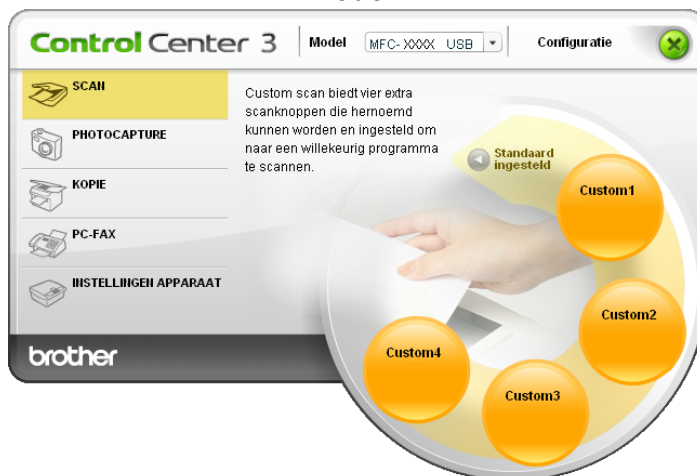

### Klassiek



## Een programmeerbare knop instellen


Om een knop aan te passen, klikt u met de rechtermuisknop op de knop, en klikt u vervolgens op de knop **Configuratie ControlCenter** om het configuratievenster te zien.

### Scannen naar afbeelding

#### ■ Tabblad Algemeen


Voer een naam in, in het tekstveld **Voer een naam in voor de programmeerbare knop** (max. 30 tekens) om een knopnaam te creëren.

Selecteer het type scan in het veld **Scanactie**.

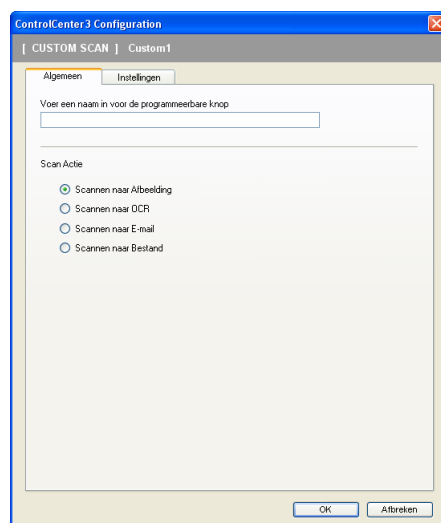

#### ■ Tabblad Instellingen

Selecteer de instellingen **Doel Applicatie**, **Type Bestand**, **Resolutie**, **Type Scan**, **Documentgrootte**, **Scannerinterface weergeven**, **Helderheid** en **Contrast**.

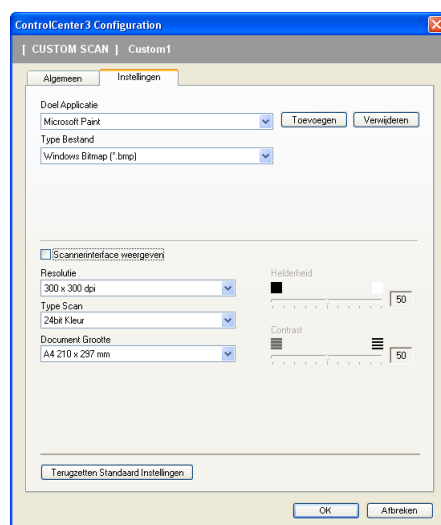


## Scannen naar OCR

### ■ Tabblad **Algemeen**


Voer een naam in, in het tekstveld **Voer een naam in voor de programmeerbare knop** (max. 30 tekens) om een knopnaam te creëren.

Selecteer het type scan in het veld **Scanactie**.

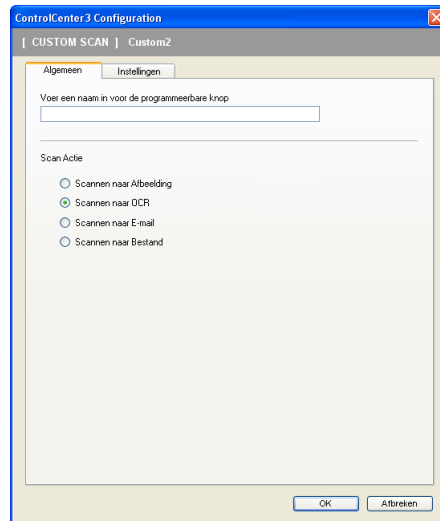

### ■ Tabblad **Instellingen**

Selecteer de instellingen **Doel Applicatie**, **Type Bestand**, **Software OCR**, **OCR-taal**, **Resolutie**, **Type Scan**, **Documentgrootte**, **Scannerinterface weergeven**, **Helderheid** en **Contrast**.

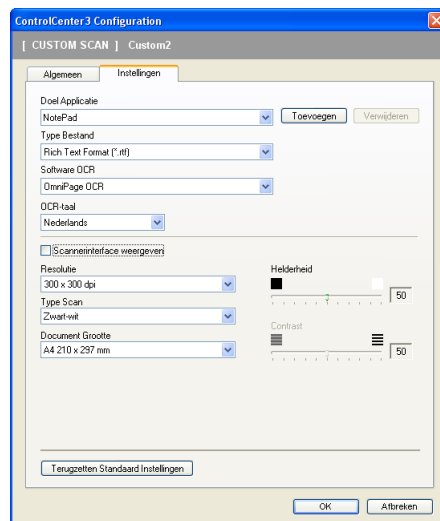


## Scannen naar e-mail

### ■ Tabblad **Algemeen**


Voer een naam in, in het tekstveld **Voer een naam in voor de programmeerbare knop** (max. 30 tekens) om een knopnaam te creëren.

Selecteer het type scan in het veld **Scanactie**.

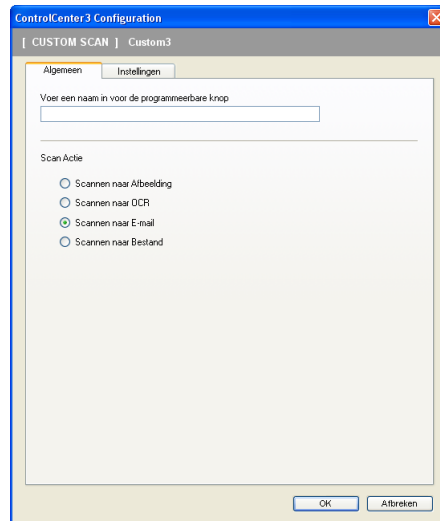

### ■ Tabblad **Instellingen**

Selecteer de instellingen **E-mailprogramma**, **Type Bestand**, **Resolutie**, **Type Scan**, **Documentgrootte**, **Scannerinterface weergeven**, **Helderheid** en **Contrast**.

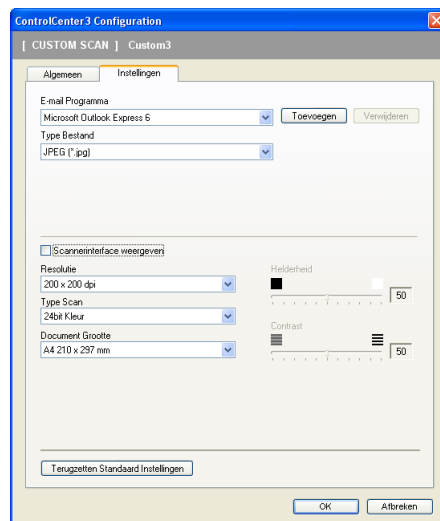




## Scannen naar bestand

### ■ Tabblad **Algemeen**

Voer een naam in, in het tekstveld **Voer een naam in voor de programmeerbare knop** (max. 30 tekens) om een knopnaam te creëren.

Selecteer het type scan in het veld **Scanactie**.

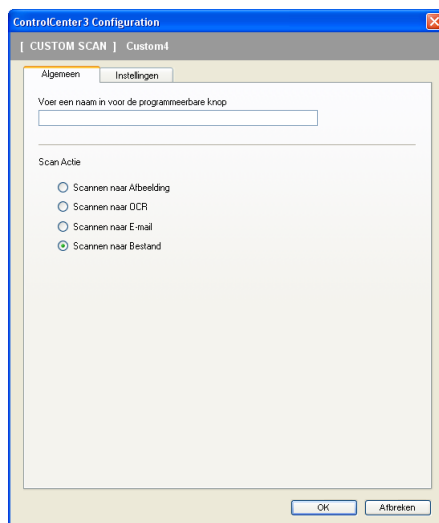


### ■ Tabblad **Instellingen**

Selecteer het bestandsformaat in de keuzelijst **Type Bestand**. Sla het bestand op in de standaardmap, weergegeven in de **Bestemmingsfolder**, of selecteer een andere map door te klikken op het pictogram




. **Map weergeven** aanvinken om te tonen waar de gescande afbeelding wordt opgeslagen na het scannen. **Venster Opslaan als weergeven** aanvinken om de bestemming van de gescande afbeelding iedere keer te specificeren.

Selecteer de instellingen **Resolutie**, **Type Scan**, **Documentgrootte**, **Scannerinterface weergeven**, **Helderheid** en **Contrast**.

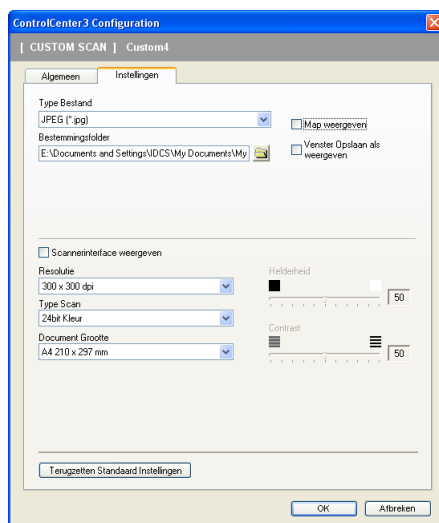

## PHOTOCAPTURE (alleen USB) (niet beschikbaar voor MFC-3360C)

Deze knoppen kunnen worden gebruikt om bestanden en mappen op een mediakaart in de machine te openen of te kopiëren.

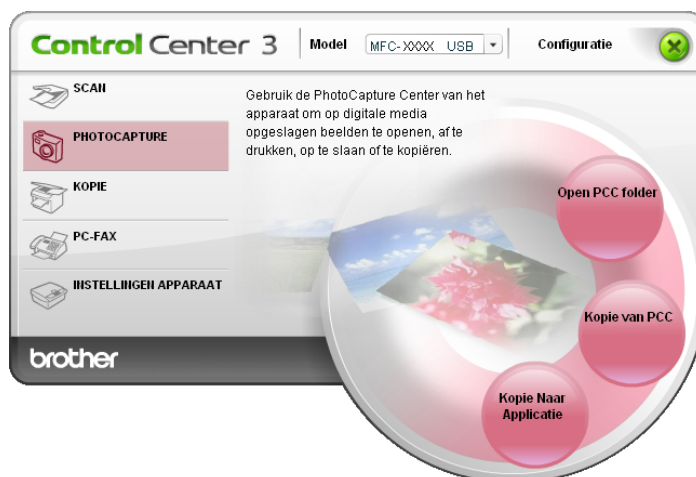


### Open PCC Folder (PCC: PhotoCapture Center™)

Met de knop **Open PCC Folder** wordt Windows® Explorer opgestart en worden bestanden en mappen op de mediakaart weergegeven.

### Kopie van PCC

Met de knop **Kopie van PCC** kunt u bestanden op een mediakaart naar een map op uw harde schijf kopiëren. Als u de map van bestemming of andere instellingen wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op **Configuratie ControlCenter** en selecteert u de gewenste instellingen voor het kopiëren van bestanden.

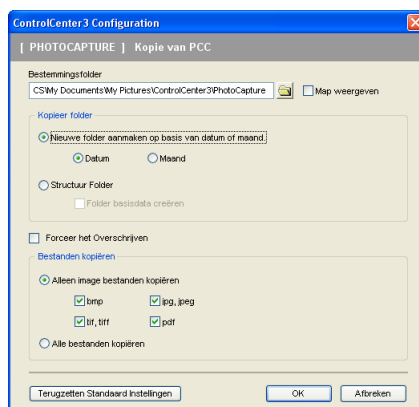

## De kopieermap instellen

### ■ Nieuwe folder aanmaken op basis van datum of maand


De standaardinstelling is **Datum**. Een map wordt gemaakt met een naam die is afgeleid van de datum waarop het originele bestand werd aangemaakt. Het bestand wordt vervolgens in deze map opgeslagen. Zo wordt bijvoorbeeld een bestand dat is aangemaakt op de mediakaart op 08 oktober 2006 opgeslagen in een map met de naam 08102006.

### ■ Structuur Folder

De kopie wordt opgeslagen met dezelfde mapstructuur als het origineel, er worden geen nieuwe mappen gecreëerd. Door het aanvinken van **Folder basisdata creëren** wordt er een map gecreëerd op basis van de huidige datum. De kopie wordt vervolgens in deze map opgeslagen.

## Kopiëren naar toepassing

Met de knop **Kopie Naar Applicatie** kunt u bestanden in een specifieke toepassing openen, nadat u deze naar de map van die toepassing gekopieerd hebt. Als u de instellingen van de map wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de knop en selecteert u de gewenste instelling voor het kopiëren van bestanden.

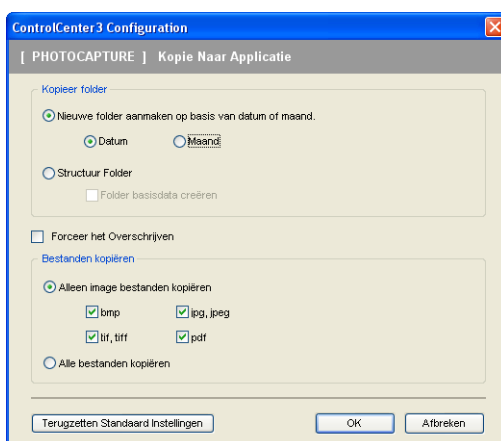

## De kopieermap instellen

### ■ Nieuwe folder aanmaken op basis van datum of maand

De standaardinstelling is **Datum**. Een kopieermap wordt gecreëerd met een naam die is gebaseerd op de datum waarop het originele bestand werd aangemaakt. De kopie wordt vervolgens in deze map opgeslagen. Zo wordt bijvoorbeeld de kopie van een origineel bestand dat is aangemaakt op 08 oktober 2006 opgeslagen in een map met de naam 08102006.

### ■ Structuur Folder


De kopie wordt opgeslagen met dezelfde mapstructuur als het origineel, er worden geen nieuwe mappen gecreëerd. Door het aanvinken van **Folder basisdata creëren** wordt er een map gecreëerd op basis van de huidige datum. De kopie wordt vervolgens in deze map opgeslagen.

# KOPIE

De knoppen **Kopie1** tot **Kopie4** kunnen worden aangepast, zodat u geavanceerde kopieerfuncties kunt gebruiken zoals N op 1-afdrukken.




Voordat u de knoppen **Kopie** kunt gebruiken, moet u de printerdriver configureren door met de rechtermuisknop op de knop te klikken en **Configuratie ControlCenter** te selecteren.

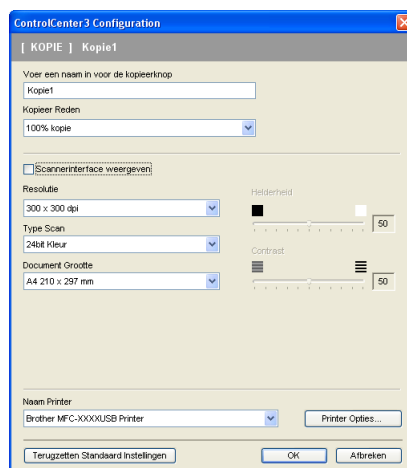

Voer een naam in, in het tekstveld **Voer een naam in voor de kopieerknop** (max. 30 tekens) en selecteer **Kopieer Reden**.

Selecteer de te gebruiken instellingen **Resolutie**, **Type Scan**, **Documentgrootte**, **Scannerinterface weergeven**, **Helderheid** en **Contrast**.

Alvorens het configureren van de **Kopie**-knop te voltooien, stelt u de **Naam Printer** in en klikt u op de knop **Printer Opties** om de instellingen van de printerdriver weer te geven.

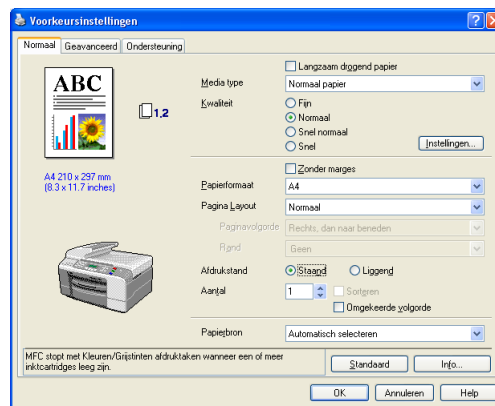

### Opmerking

- De kopieerknoppen kunnen pas worden gebruikt nadat u ze allemaal hebt geconfigureerd.
- Het scherm **Printer Opties** varieert afhankelijk van het model printer dat u hebt geselecteerd.

## PC-FAX (alleen MFC-modellen)


Met de optie PC-Fax kunt u faxen verzenden en ontvangen. U kunt ook het adresboek configureren en bepaalde algemene machine-instellingen wijzigen.



### Zenden

Met de knop **Zenden** kunt u een document scannen en het beeld automatisch vanaf de PC als een fax verzenden met de Brother PC-Faxsoftware. (Zie *Faxen via de PC* op pagina 77.)

Als u de **Zenden**-instellingen wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de knop **Zenden** en klikt u op **Configuratie ControlCenter**. U kunt de instellingen **Resolutie**, **Type Scan**, **Documentgrootte**, **Scannerinterface weergeven**, **Helderheid** en **Contrast** wijzigen.

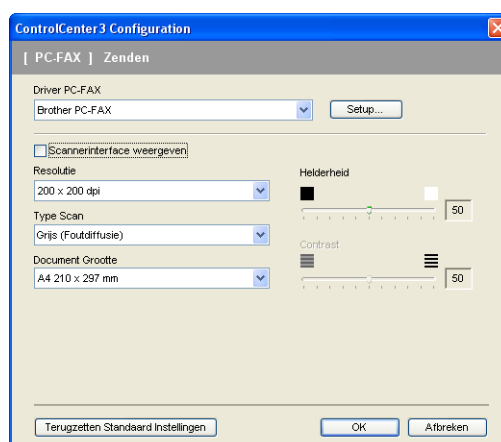

## Ontvangen/Bekijk ontvangen (niet beschikbaar voor MFC-240C en MFC-3360C)


Met de softwareoptie Brother PC-Fax Ontvangen kunt u uw faxen op uw PC bekijken en opslaan. Deze wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de MFL-Pro Suite installeert.

Door te klikken op de knop **Ontvangen**, wordt de PC-Fax-ontvangstfunctie geactiveerd en worden er faxgegevens ontvangen van uw Brother-machine. Voordat u de functie PC-Fax Ontvangen gebruikt, moet u vanuit het menu op het bedieningspaneel van de Brother-machine de optie PC-Fax Ontvangen selecteren. (Zie *De software PC-Fax Ontvangen op uw PC uitvoeren* op pagina 92.)

Voor het configureren van de software PC-Fax Ontvangen, zie *Uw PC instellen* op pagina 92.



Als de software PC-Fax Ontvangen loopt, kunt u de viewertoepassing openen met de knop **Bekijk Ontvangen**. (PaperPort® SE)

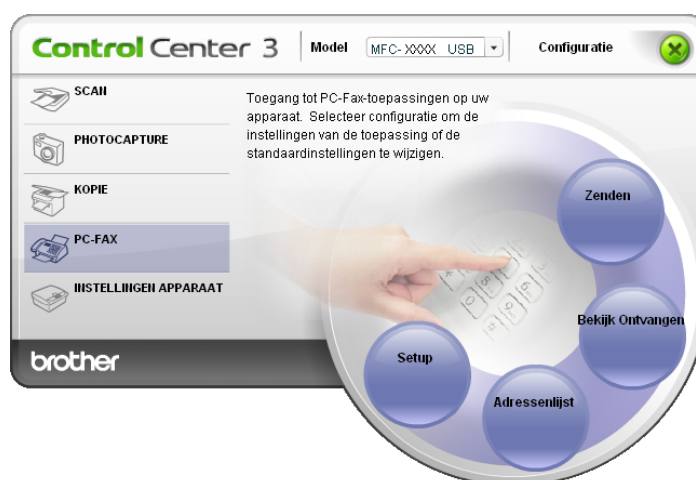

### Opmerking

U kunt de software PC-Fax Ontvangen ook selecteren in het startmenu. (Zie *De software PC-Fax Ontvangen op uw PC uitvoeren* op pagina 92.)

## Adressenlijst

Met de knop **Adressenlijst** kunt u contacten uit uw adresboek toevoegen, aanpassen of verwijderen. Om deze knop te bewerken, klikt u op de knop **Adressenlijst** om het dialoogvenster te openen. (Zie *Het Brother-adresboek* op pagina 83.)




## Setup

Als u op de knop **Setup** klikt, kunt u de gebruikersinstellingen van de PC-Fax-toepassing configureren. (Zie *Gebruikersinformatie instellen* op pagina 78.)



# INSTELLINGEN APPARAAT

In de optie **Instellingen Apparaat** kunt u de instellingen van de machine configureren of inktpeilen bekijken.

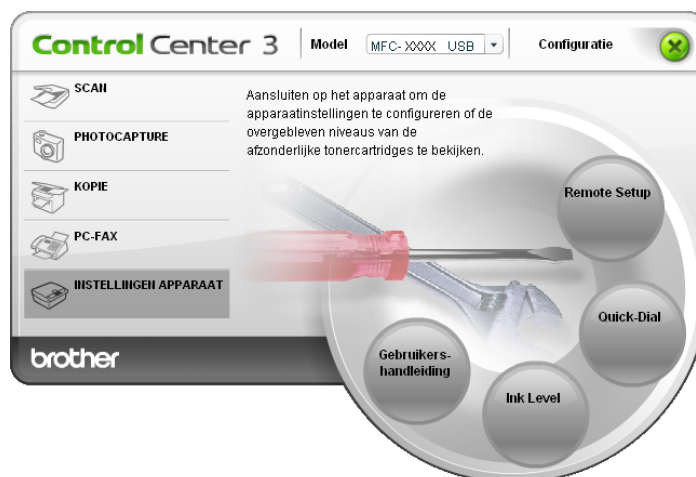

3


## Remote Setup (niet beschikbaar voor DCP-modellen en MFC-240C)

Met de knop **Remote Setup** kunt u het venster van het programma Remote Setup openen, om de menu-instellingen te configureren.




### Opmerking

Zie voor meer informatie *Remote Setup* op pagina 75.

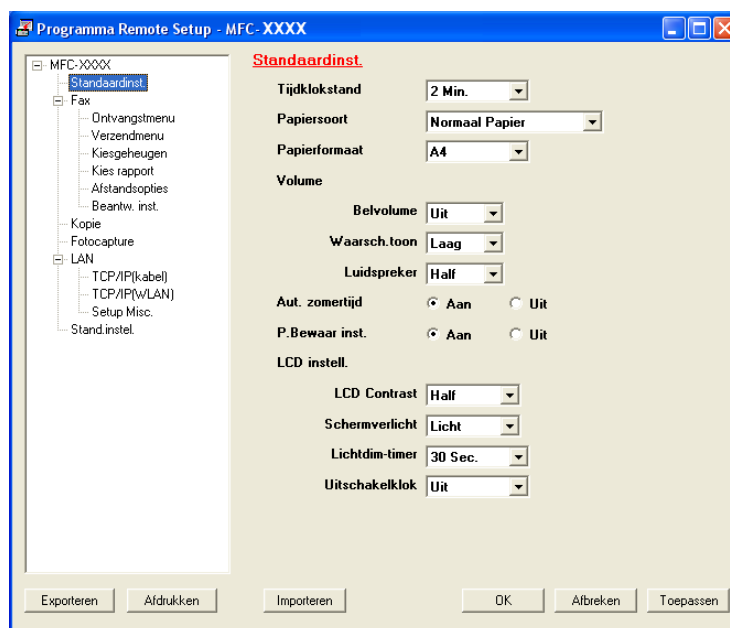

## Quick-Dial (niet beschikbaar voor DCP-modellen en MFC-240C)

Met de knop **Quick-Dial** kunt u het venster **Kiesgeheugen** in het programma Remote Setup openen. Vervolgens kunt op eenvoudige wijze de snelkiesnummers registreren of wijzigen vanaf uw PC.

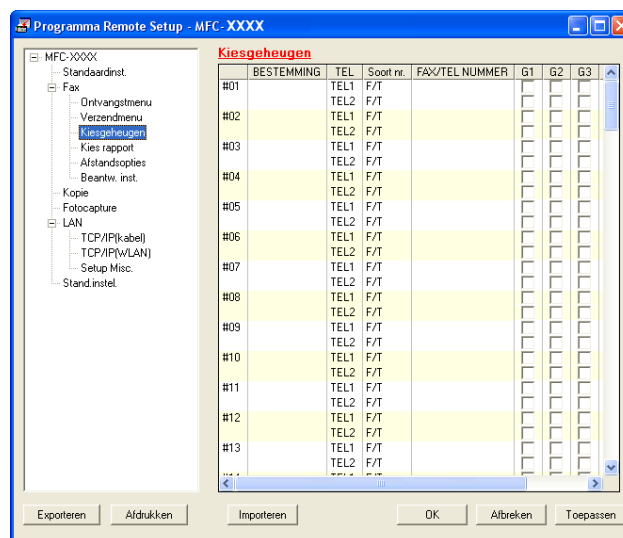

## Ink Level

Met de knop **Ink Level** opent u het venster **Statusvenster**, waarin het inktpeil voor elke cartridge wordt weergegeven.



## Gebruikershandleiding

Met de knop **Gebruikershandleiding** kunt u de softwarehandleiding en de netwerkhandleiding in HTML-formaat bekijken.

## Netwerkscannen (voor modellen met ingebouwde netwerkondersteuning)

Om de machine te gebruiken als netwerkscanner moet deze geconfigureerd zijn met een TCP/IP-adres. U kunt de adresinstellingen configureren of wijzigen vanaf het bedieningspaneel (zie *Instellingen bedieningspaneel* in de netwerkhandleiding) of met behulp van de BRAdmin Professional-software. Als u de machine geïnstalleerd hebt volgens de instructies voor een netwerkgebruiker in de installatiehandleiding, dan zou de machine al voor uw netwerk geconfigureerd moeten zijn.



### Opmerking

- Er kunnen maximaal 25 gebruikers op een machine binnen een netwerk zijn aangesloten voor netwerkscannen. Wanneer er bijvoorbeeld 30 gebruikers tegelijk een verbinding proberen te maken, worden er 5 hiervan niet weergegeven op het LCD-scherm.
- Als uw PC door een firewall beschermd is, en scannen onmogelijk is, moet u misschien de instellingen van de firewall configureren om communicatie via poort nummer 137 en 54925 mogelijk te maken. Ga naar het Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) voor meer informatie.

## Alvorens te scannen in een netwerk

### Netwerklicentie

Dit product omvat een PC-licentie voor maximaal 2 gebruikers.


Deze licentie ondersteunt de installatie van de MFL-Pro Software Suite inclusief ScanSoft® PaperPort® SE op maximaal 2 PC's voor gebruik in een netwerk.

Wanneer u meer dan twee PC's met ScanSoft® PaperPort® SE wilt installeren, koop dan Brother NL-5; dit is een pakket met meervoudige PC-licentieovereenkomst voor maximaal 5 extra gebruikers. Neem contact op met uw Brother-dealer om het NL-5-pakket te kopen.


## Scannen in een netwerk configureren

Wanneer u een andere machine gebruikt dan degene die oorspronkelijk was geregistreerd op uw PC tijdens de installatie van MFL-Pro Suite-software (zie *de Installatiehandleiding*), dient u onderstaande stappen te volgen.

- 1 Voor Windows® XP, klikt u op de knop **Start, Configuratieschern, Printers en faxapparaten**, en vervolgens op **Scanners en camera's** (of **Configuratieschern, Scanners en camera's**).  
Voor Windows® 98/Me/2000, klikt u op de knop **Start, Configuratieschern**, en vervolgens op **Scanners en camera's**.

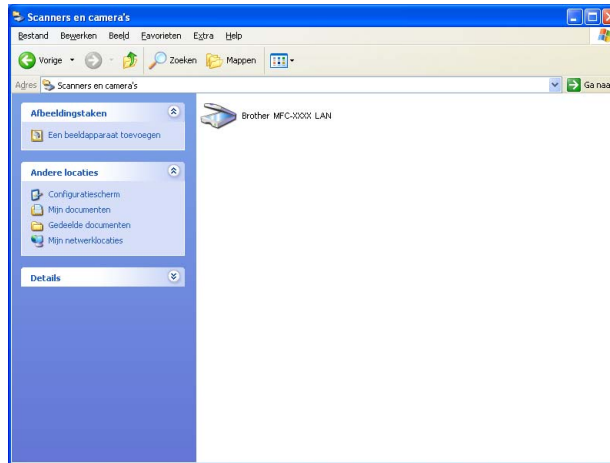

- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de scanner selecteer **Eigenschappen**. Het dialoogvenster Eigenschappen netwerkscanner verschijnt.
- 3 Klik op het tabblad **Netwerk instellingen** en kies de gewenste verbindingsmethode.

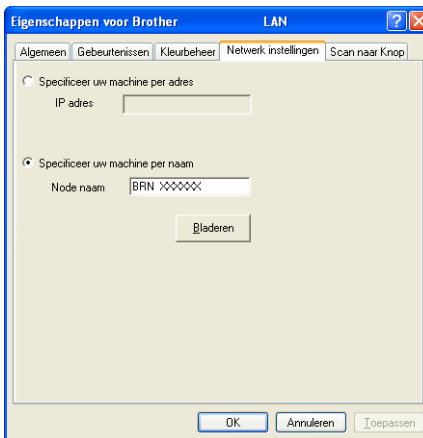


### Specificeer uw machine per adres


Voer het IP-adres van de machine in, in **IP-adres**, en klik vervolgens op **Toepassen**.

## Specificeer uw machine per naam

- 1 Voer de naam van het knooppunt van de machine in, in **Node naam**, of klik op **Bladeren** en selecteer het juiste apparaat dat u wilt gebruiken.
- 2 Klik op **Toepassen**.

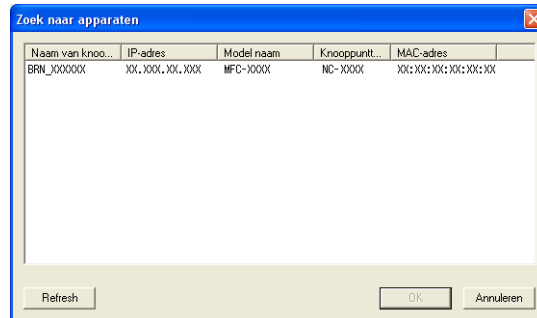

- 4 Klik op het tabblad **Scan naar Knop** en voer de naam van uw PC in het veld **Display naam** in. Het LCD-scherm van de machine geeft de naam weer die u invoert. De standaardinstelling is de naam van uw PC. U kunt hier een andere naam invoeren.

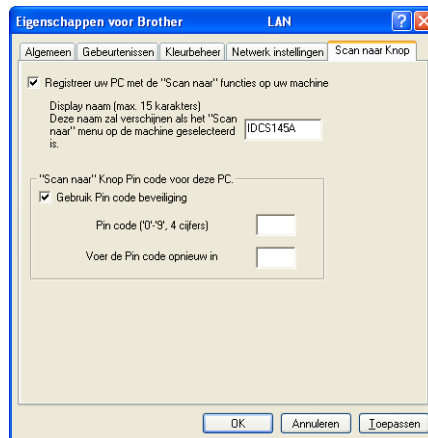

- 5 Als u het ontvangen van ongewenste documenten wilt vermijden, voer dan een Pincode van 4 cijfers in, in het veld **Pincode** en **Voer de Pincode opnieuw in**. Om gegevens te verzenden naar een PC die is beveiligd met een Pincode, vraagt het LCD-scherm de Pincode in te voeren voor het document kan worden gescand en naar de machine verzonden. (Zie *De scantoeets gebruiken* op pagina 72.)

## De scantoets gebruiken



### Opmerking

Als u de **Scan**-toets gebruikt met een USB-verbinding, zie *De scantoets gebruiken (Voor gebruikers van een USB-kabel)* op pagina 34.

## Scannen naar e-mail (PC)

Wanneer u Scannen naar e-mail (PC) selecteert, wordt uw document gescand en direct naar de PC verzonden die u in het netwerk hebt ingesteld. De ControlCenter3-software activeert de standaard e-mailtoepassing op de aangewezen PC. U kunt een document in zwart-wit of kleur als bijlage vanaf de PC scannen en verzenden.

U kunt de  (**Scan**)-configuratie wijzigen. (Zie *E-mail* op pagina 53.)

- 1 Uw document laden.
- 2 Druk op de  (**Scan**)-toets.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Scan n. e-mail` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om de PC te kiezen die u wilt gebruiken voor het e-mailen van het document.  
Druk op **OK**.  
Wanneer het LCD-scherm u vraagt een Pincode in te voeren, voert u op het bedieningspaneel de 4 cijfers van de Pincode voor de betreffende PC in.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.  
De machine begint met scannen.

## Scannen naar afbeelding

Wanneer u Scannen naar afbeelding selecteert, wordt uw document gescand en direct naar de PC verzonden die u in het netwerk hebt ingesteld. De ControlCenter3-software start de standaard grafische toepassing op de aangewezen PC. U kunt de **Scan**-configuratie wijzigen. (Zie *Afbeelding (voorbeeld: Microsoft® Paint)* op pagina 50.)

- 1 Uw document laden.
- 2 Druk op de  (**Scan**)-toets.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Scan naar beeld` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste PC te selecteren waarheen u wilt zenden.  
Druk op **OK**.  
Wanneer het LCD-scherm u vraagt een Pincode in te voeren, voert u op het bedieningspaneel de 4 cijfers van de Pincode voor de betreffende PC in.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.  
De machine begint met scannen.

## Scannen naar OCR

Wanneer u Scannen naar OCR selecteert, wordt uw document gescand en direct naar de PC verzonden die u in het netwerk hebt ingesteld. De ControlCenter3-software start de ScanSoft® PaperPort® met OCR-software en converteert uw document naar tekst. Deze kunt u dan bekijken en bewerken in een tekstverwerkingstoepassing op de aangewezen PC. U kunt de **Scan**-configuratie wijzigen. (Zie *OCR (tekstverwerker)* op pagina 52.)

- 1 Uw document laden.
- 2 Druk op de  (**Scan**)-toets.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Scan naar OCR` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste PC te selecteren waarheen u wilt zenden.  
Druk op **OK**.  
Wanneer het LCD-scherm u vraagt een Pincode in te voeren, voert u op het bedieningspaneel de 4 cijfers van de Pincode voor de betreffende PC in.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.  
De machine begint met scannen.

## Scannen naar bestand

Wanneer u Scannen naar bestand selecteert, kunt u een document in zwart-wit of kleur scannen en dit direct naar een aangewezen PC in uw netwerk verzenden. Het bestand wordt opgeslagen in de map en in het bestandsformaat dat u hebt geconfigureerd in ControlCenter3. U kunt de **Scan**-configuratie wijzigen. (Zie *Bestand* op pagina 54.)

- 1 Uw document laden.
- 2 Druk op de  (**Scan**)-toets.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Scan naar file` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste PC te selecteren waarheen u wilt zenden.  
Druk op **OK**.  
Wanneer het LCD-scherm u vraagt een Pincode in te voeren, voert u op het bedieningspaneel de 4 cijfers van de Pincode voor de betreffende PC in.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.  
De machine begint met scannen.



### Opmerking

Als u de gescande gegevens in kleur wenst, kies dan kleur in type scan op het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van de ControlCenter3-configuratie. Als u de gescande gegevens in zwart-wit wenst, kies dan zwart-wit in type scan op het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van de ControlCenter3-configuratie. (Zie *SCAN* op pagina 50.)



# Remote Setup (niet mogelijk voor DCP-modellen en MFC-240C)

## Remote Setup


Met behulp van het programma Remote Setup kunt u verscheidene machine-instellingen configureren vanaf een Windows®-toepassing. Als u deze toepassing start, worden de instellingen van de machine automatisch overgebracht naar uw PC en weergegeven op uw PC-scherm. Als u de instellingen wijzigt, kunt u deze direct naar de machine overbrengen.

Klik op de knop **Start, Alle Programma's, Brother, MFC-XXXX**, en **Remote Setup**.



### Opmerking

- Als u de MFC-5460CN of MFC-5860CN gebruikt met een netwerkverbinding, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren. Het standaard wachtwoord is "access".
- Voor andere modellen of als u verbonden bent met behulp van USB, is er standaard geen wachtwoord nodig.

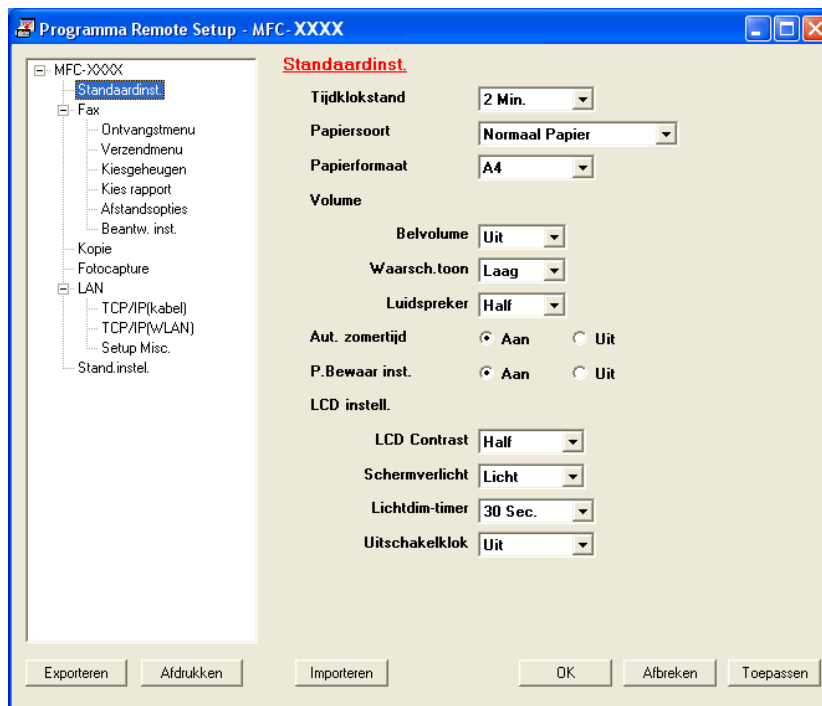

### ■ OK

Hiermee kunt u beginnen gegevens naar de machine over te brengen en de toepassing Remote Setup verlaten. Als er een foutmelding wordt weergegeven, moet u de correcte gegevens opnieuw invoeren en vervolgens klikken op **OK**.

### ■ Afbreken

Hiermee kunt u de toepassing Remote Setup verlaten zonder gegevens naar de machine over te brengen.

## ■ Toepassen

Hiermee kunt u gegevens naar de machine overbrengen zonder de toepassing Remote Setup te verlaten.

## ■ Afdrukken

Hiermee kunt u de gekozen items op de machine afdrukken. U kunt echter pas afdrukken nadat de nieuwe instellingen naar de machine zijn overgebracht. Klik op **Toepassen** om de nieuwe gegevens naar de machine over te brengen en klik vervolgens op **Afdrukken**.

## ■ Exporteren

Hiermee kunt u de huidige instellingen in een bestand opslaan.

## ■ Importeren

Hiermee kunt u de instellingen in een bestand lezen.



## Opmerking

- U kunt de knoppen **Exporteren** en **Importeren** gebruiken om diverse sets instellingen voor uw machine op te slaan.
- Om al uw instellingen op te slaan, markeert u **MFC-XXXX** bovenaan de lijst met instellingen, en klikt u vervolgens op **Exporteren**.
- Om één enkele instelling of een groep instellingen op te slaan, markeert u iedere instelling of functienaam (bijvoorbeeld **Fax** markeren om alle faxinstellingen te selecteren) in de lijst met instellingen, en klikt u vervolgens op **Exporteren**.
- Wanneer u een andere machine gebruikt dan degene die oorspronkelijk was geregistreerd op uw PC tijdens de installatie van MFL-Pro Suite (zie *de Installatiehandleiding*), dient u de nieuwe machine te specificeren. Open de eigenschappen van het programma Remote Setup en kies de nieuwe machine. Klikt u op de knop **Start**, **Alle Programma's**, **Brother**, **MFC-XXXX**, en **Remote Setup**.
- Als uw PC door een firewall beschermd is, en het gebruik van **Remote Setup** onmogelijk is, moet u misschien de instellingen van de firewall configureren om communicatie via poort nummer 137 mogelijk te maken. Ga naar het Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) voor meer informatie.



## Opmerking

Als u Windows® XP of Windows® 2000 Professional gebruikt, moet u zijn aangemeld als systeembeheerder.

## Faxen via de PC

Met Brother PC-Fax kunt u vanaf uw PC een toepassing of documentbestand als standaardfax verzenden. U kunt een bestand dat is aangemaakt op een toepassing op uw PC, via de PC faxen. U kunt zelfs een voorblad toevoegen. U hoeft alleen de ontvangende partijen in te voeren als leden of groepen in uw PC-Fax-adresboek, of u voert het adres of faxnummer van de contactpersoon in de gebruikersinterface in. U kunt de zoekfunctie van het adresboek gebruiken om snel leden te vinden aan wie u wilt verzenden. De functie Brother PC-Fax stelt u in staat uw PC te gebruiken om een fax te verzenden vanuit uw Windows-toepassing. De PC-Faxsoftware bevat een handig adresboek, waarin u snel nieuwe faxnummers kunt vinden en invoeren.

Ga voor de meest recente informatie en updates betreffende Brother PC-Fax naar <http://solutions.brother.com>.



## Opmerking

- Met de PC-Faxsoftware kunnen alleen zwart-witte faxdocumenten verzonden worden.
- Als uw PC door een firewall beschermd is, en het gebruik van faxen via de PC onmogelijk is, moet u misschien de instellingen van de firewall configureren om communicatie via poort nummer 137 mogelijk te maken. Ga naar het Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) voor meer informatie.

## Gebruikersinformatie instellen



### Opmerking

U kunt de **Gebruikersinformatie** in het dialoogvenster Fax verzenden openen door op het pictogram



te klikken.

(Zie *Een bestand met de PC faxen met de gebruikersinterface Faxstijl* op pagina 87.)

1

Klik op de knop **Start, Alle Programma's, Brother, MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is), **PC-FAX verzenden**, en vervolgens op **PC-FAX Instelling**.  
Het dialoogvenster **PC-FAX instelling** verschijnt:

2

Voer deze informatie in, om de koptekst en het voorblad van de fax te creëren.

3

Klik op **OK** om de **Gebruikersinformatie** op te slaan.




### Opmerking

Bij gebruik van Windows<sup>®</sup> 2000 en XP, kunt u de **Gebruikersinformatie** afzonderlijk instellen voor elke Windows<sup>®</sup>-gebruiker.

## Het verzenden instellen

Klik in het dialoogvenster **PC-FAX instelling** op het tabblad **Verzenden** om het onderstaande scherm weer te geven.

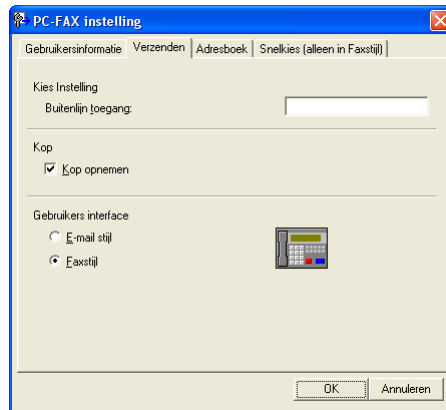

### ■ Buitenlijn toegang

Voer hier een nummer in om toegang te krijgen tot een buitenlijn. Dit nummer is soms nodig voor lokale PBX-telefoonsystemen (bijvoorbeeld het kiezen van het cijfer 9 om in uw kantoor toegang te krijgen tot een buitenlijn).


### ■ Kop opnemen

Om koptekst met informatie bovenaan de faxpagina's toe te voegen, vinkt u **Kop opnemen** aan.

### ■ Gebruikers interface

Selecteer de gebruikersinterface uit twee keuzes: E-mailstijl of faxstijl.

#### E-mail stijl

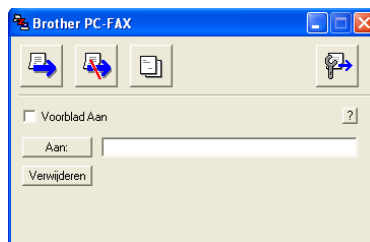

#### Faxstijl



## Een voorblad instellen

Klik in het dialoogvenster PC-Fax op het pictogram  om toegang te krijgen tot het instelscherm PC-Fax Voorblad.

Het dialoogvenster **Brother PC-FAX Voorblad Setup** verschijnt:

**Brother PC-FAX Voorblad Setup**

**Aan:**

- ☒ Naam: Taro Nagoya
- ☒ Afdeling: Sales
- ☒ Bedrijf: Brother International Corp

**Van:**

- ☒ Naam: John Doe
- ☒ TEL: 123-456-789
- ☒ FAX: 987-654-321
- ☒ E-Mail: abc@def.ghi
- ☒ Afdeling: Marketing
- ☒ Bedrijf: Brother Industries, LTD
- ☒ Adres1: 123 Rose Hill Drive
- ☒ Adres2: Potsville, NJ 088

**Opmerking:**

**Formulier:**

Layout: Type 1

**Titel voorblad:**

- ☒ Standaardtitel voorblad
- ☐ Geen titel voorblad
- ☐ Afwijkend

COVER01.BMP Bladeren...

Uitlijnen Links

☒ Tel het Voorblad

Verwijderen

Standaard

Voorbeeld... OK Annuleren

## Informatie voor het voorblad invoeren



### Opmerking

Als u een fax naar meerdere personen verzendt, worden de gegevens van de geadresseerden niet op het voorblad afgedrukt.

### ■ Aan

Kies de gegevens van de afzender, die op het voorblad moeten worden afgedrukt.

### ■ Van

Kies de gegevens van de ontvanger, die op het voorblad moeten worden afgedrukt.

### ■ Opmerking

Voer de opmerking in, die op het voorblad moet worden afgedrukt.

### ■ Formulier

Selecteer het gewenste formaat voor het voorblad.

### ■ Titel voorblad

Op het voorblad kunt u een bitmap-bestand, zoals uw bedrijfslogo, afdrukken.

Selecteer het BMP-bestand met behulp van de bladerknop en selecteer vervolgens de gewenste uitlijning.

### ■ Tel het Voorblad


Als **Tel het Voorblad** is aangevinkt, wordt het voorblad in de paginanummering opgenomen. Als **Tel het Voorblad** niet is aangevinkt, wordt het voorblad niet opgenomen.

## Adresboek

Als Outlook of Outlook Express op uw PC is geïnstalleerd, kunt u in het **Adresboek** selecteren welk adresboek moet worden gebruikt voor het faxen via de PC. Er zijn drie types: Brother-adresboek, Outlook of Outlook Express.


Voer voor het adresboekbestand het pad en de bestandsnaam in van de database waarin de adresboekinformatie staat.

Klik op de knop **Bladeren** om de database te selecteren.

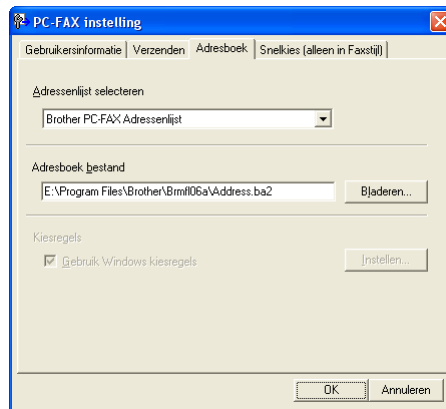

Als u Outlook of Outlook Express selecteert, kunt u het adresboek van Outlook of Outlook Express gebruiken door te klikken op de knop **Adresboek** in het dialoogvenster Fax verzenden.

### Adresboek Outlook Express

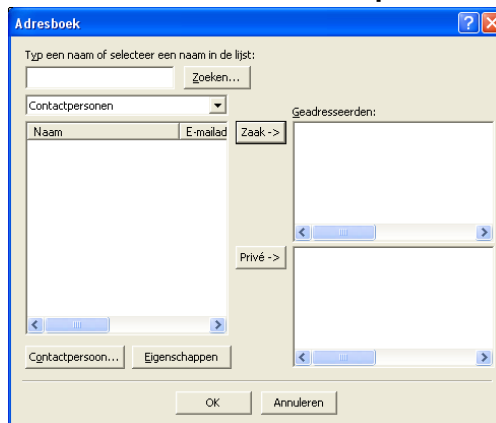


### Opmerking

- Om uw Outlook-adresboek te gebruiken, moet u Microsoft Outlook 2000, 2002 of 2003 al uw standaard e-mailtoepassing selecteren.
- Als uw Outlook-adresboek door een wachtwoord beveiligd is, dient Outlook actief te zijn, alvorens het hulpprogramma Brother PC-FAX te gebruiken. Ga voor meer informatie naar <http://solutions.brother.com>.

## Snelkiezen instellen

Klik in het dialoogvenster **PC-FAX instelling** op het tabblad **Snelkies**. (Deze functie is alleen beschikbaar als u de gebruikersinterface **Faxstijl** hebt geselecteerd.)

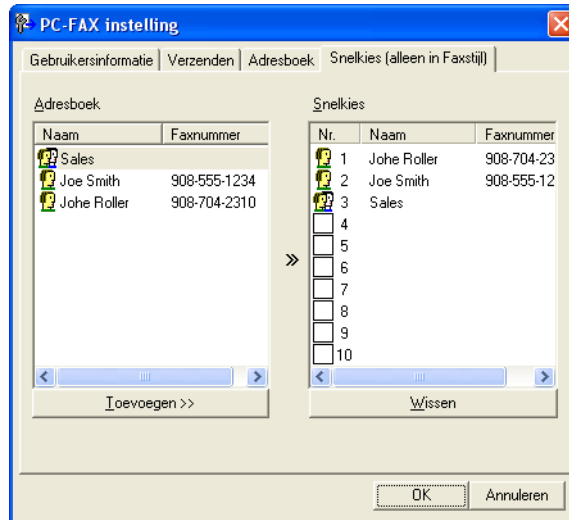

Op elke toets van de tien **Snelkies**-toetsen kunt u een naam of een groep registreren.

### Een adres registreren op een snelkiesknop

- 1 Klik op de **Snelkies**-knop die u wilt programmeren.
- 2 Klik op de naam of de groep die u wilt opslaan onder de **Snelkies**-knop.
- 3 Klik op **Toevoegen >>**.


### Een snelkiesknop verwijderen

- 1 Klik op de **Snelkies**-knop die u wilt verwijderen.
- 2 Klik op **Wissen**.



## Het Brother-adresboek

- 1 Klik op de knop **Start, Alle Programma's, Brother, MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is), **PC-FAX verzenden**, en vervolgens op **PC-FAX Adresboek**.  
Het dialoogvenster **Brother Adresboek** verschijnt:

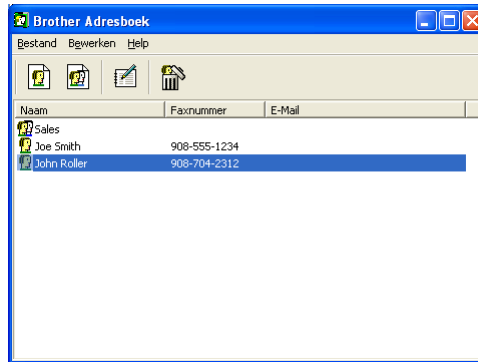

6

## Iemand in het adresboek opnemen

In het dialoogvenster **Brother Adresboek** kunt u namen en groepen toevoegen, bewerken of verwijderen.

- 1 Klik in het dialoogvenster Adresboek op het pictogram  om een naam toe te voegen.  
Het dialoogvenster **Brother Adresboek Leden Setup** verschijnt:

|                     |                                                                                               |                        |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Naam:               |  Joe Smith | Titel:                 | Mr.        |
| Bedrijf:            | Brother International Corp.                                                                   |                        |            |
| Afdeling:           | Sales                                                                                         | Functie:               | Sales Rep. |
| Straatnaam:         | 100 Some Street                                                                               |                        |            |
| Plaats:             |                                                                                               | Provincie:             | N.J.       |
| Postcode:           | 08807                                                                                         | Land/Regio:            | USA        |
| Telefoonnummer Zak: | 908-555-1234                                                                                  | Telefoonnummer Privé:  |            |
| Faxnummer:          | 908-555-1234                                                                                  | Telefoonnummer Mobiel: |            |
| E-Mail:             | joe.smith@***.com                                                                             |                        |            |

OK Annuleren

- 2 Voer in het dialoogvenster voor de naaminstelling de gegevens van de betreffende persoon in. **Naam** is een verplicht veld. Klik op **OK** om de informatie op te slaan.

## Een groep voor het groepsverzenden instellen

U kunt een groep creëren om dezelfde PC-Fax tegelijkertijd naar meerdere ontvangers te verzenden.

- 1 Klik in het dialoogvenster **Brother Adresboek** op het pictogram  om een groep te maken.  
Het dialoogvenster **Brother Adresboek Groepen Setup** verschijnt:



- 2 Voer de naam van de nieuwe groep in het veld **Groepsnaam** in.
- 3 Selecteer in het venster **Beschikbare Namen** alle namen die u in de groep wilt opnemen en klik vervolgens op **Toevoegen >>**.  
De aan de groep toegevoegde namen verschijnen in het venster **Groepsleden**.
- 4 Als alle leden aan de groep zijn toegevoegd, klikt u op **OK**.



### Opmerking

Een groep kan maximaal 50 leden hebben.

## Gegevens van groepsleden bewerken

- 1 Selecteer de naam of de groep die u wilt bewerken.
- 2 Klik op het  pictogram Bewerken.
- 3 Wijzig de gegevens van de naam of de groep.
- 4 Klik op **OK**.

## Een naam of een groep verwijderen

- 1 Selecteer de naam of de groep die u wilt verwijderen.
- 2 Klik op het pictogram  Verwijderen.
- 3 Wanneer het dialoogvenster ter bevestiging verschijnt, klikt u op **OK**.

## Het adresboek exporteren

U kunt het volledige adresboek als een ASCII-textbestand (\*.csv) exporteren. U kunt ook een Vcard selecteren en maken, die als bijlage kan worden toegevoegd aan een uitgaande e-mail van een lid. (Een Vcard is een elektronisch visitekaartje waarop de contactinformatie van de afzender staat.)

### Het volledige, huidige adresboek exporteren



#### Opmerking

Als u een Vcard maakt, moet u eerst de naam selecteren.

Als u Vcard selecteert in ❶, wordt **Opslaan als type: Visitekaartje (\*.vcf)**.

- ❶ Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Klik in het adresboek op **Bestand, Exporteren**, en vervolgens op **Tekst**.
  - Klik op **Visitekaartje** en ga naar ❺.
- ❷ Selecteer in de kolom **Beschikbare items** de gegevensvelden die u wilt exporteren en klik vervolgens op **Toevoegen >>**.




#### Opmerking

Selecteer de items in de volgorde waarin ze moeten worden weergegeven.

- ❸ Als u exporteert naar een ASCII-bestand, selecteert u **Tab** of **Komma** in **Deeltekens**. Hierbij wordt **Tab** of **Komma** gekozen om de gegevensvelden van elkaar te scheiden.
- ❹ Klik op **OK** om de gegevens op te slaan.



- ❺ Voer de naam voor het bestand in, en klik vervolgens op **Opslaan**.

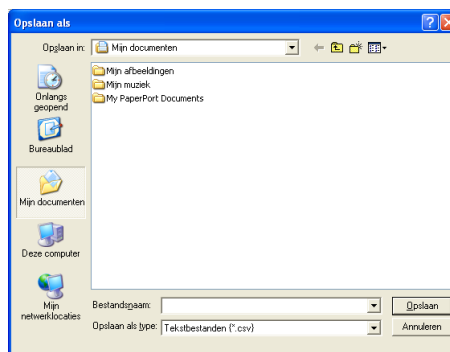


## In het adresboek importeren

U kunt ASCII-tekstbestanden (\*.csv) of Vcards (elektronische visitekaartjes) in uw adresboek importeren.

### Een ASCII-tekstbestand importeren

- 1 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Klik in het adresboek op **Bestand, Importeren**, en vervolgens op **Tekst**.
  - Klik op **Visitekaartje** en ga naar 6.

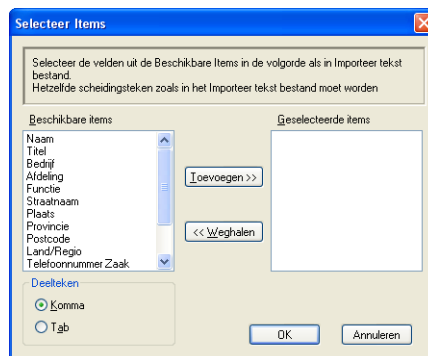


- 2 Selecteer in de kolom **Beschikbare items** de gegevensvelden die u wilt importeren, en klik op **Toevoegen >>**.



#### Opmerking

Selecteer de velden uit de lijst Beschikbare items in dezelfde volgorde als die waarin ze worden opgesomd in het tekstbestand dat voor het importeren wordt gebruikt.

- 3 Selecteer **Tab** of **Komma**, afhankelijk van het bestandsformaat dat u gaat importeren uit **Deelteken**.
- 4 Klik op **OK** om de gegevens te importeren.
- 5 Voer de naam van het bestand in, en klik vervolgens op **Openen**.

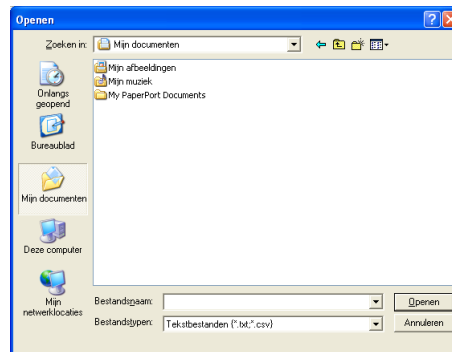


#### Opmerking

Indien u een tekstbestand hebt geselecteerd in 1, is het **Bestandstypen: Tekstbestanden (\*.csv)**.

## Een bestand met de PC faxen met de gebruikersinterface Faxstijl

- 1 Een bestand aanmaken in een toepassing op uw PC.
- 2 Klik op **Bestand**, en vervolgens op **Afdrukken**.  
Het dialoogvenster **Afdrukken** verschijnt:

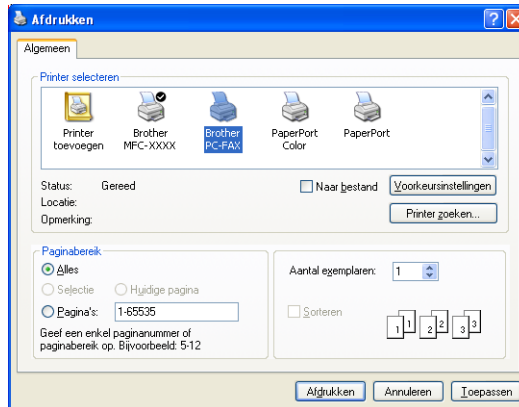

- 3 Selecteer **Brother PC-FAX** als uw printer, en klik vervolgens op **Afdrukken**.  
De gebruikersinterface Faxstijl verschijnt:



### Opmerking

Als de gebruikersinterface E-mailstijl verschijnt, de instelling voor de gebruikersinterface wijzigen. (Zie *Het verzenden instellen* op pagina 79.)

- 4 Voer een faxnummer in met behulp van één van de volgende methodes:
  - Gebruik de kiestoetsen om het nummer in te voeren.
  - Klik op één van de 10 **Snelkies**-knoppen.
  - Klik op de knop **Adresboek** en selecteer vervolgens een naam of een groep uit het adresboek.
 Als u een fout hebt gemaakt, kunt u alle gegevens wissen met de knop **Wissen**.
- 5 Om een voorblad in te voegen, klikt u op  **Voorblad Aan**.



### Opmerking

U kunt ook op het pictogram  van het voorblad klikken om een voorblad te maken of te bewerken.

- 6 Klik op **Start** om een fax te verzenden.




### Opmerking


- Als u een fax wilt annuleren klikt u op **Stop**.
- Als u een nummer opnieuw wilt kiezen, klikt u op **Herkiezen** om door de laatste vijf faxnummers te bladeren, waarna u op **Start** klikt.

## Een bestand met de PC faxen met de gebruikersinterface E-mailstijl

- 1 Een bestand aanmaken in een toepassing op uw PC.
- 2 Klik op **Bestand**, en vervolgens op **Afdrukken**.  
Het dialoogvenster **Afdrukken** verschijnt:

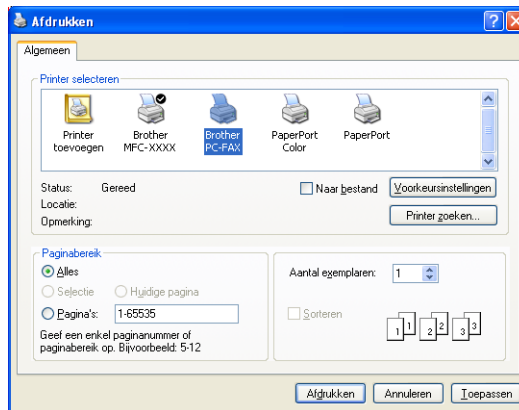

- 3 Selecteer **Brother PC-FAX** als uw printer, en klik vervolgens op **Afdrukken**.  
De gebruikersinterface E-mailstijl verschijnt:

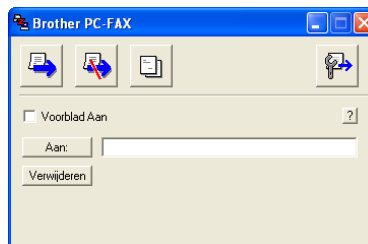

### Opmerking

Als de gebruikersinterface Faxstijl verschijnt, de instelling voor de gebruikersinterface wijzigen. (Zie *Het verzenden instellen* op pagina 79.)

- 4 Voer het faxnummer in. Volg hiervoor één van de volgende methodes:
  - Voer het faxnummer in, in het veld **Aan:**.
  - Klik op de knop **Aan:**, en selecteer vervolgens faxnummers uit het adresboek.
 Als u een fout hebt gemaakt, kunt u alle gegevens wissen met de knop **Verwijderen**.

- 5 Als u een voorblad met een opmerking wilt meezenden, vinkt u **Voorblad Aan** aan.



**Opmerking**

U kunt ook op het pictogram  klikken om een voorblad te maken of te bewerken.

- 6 Klik op het pictogram .



**Opmerking**

Als u de verzending wilt annuleren, klikt u op het pictogram .

## PC-Fax Ontvangen (niet beschikbaar voor MFC-240C en MFC-3360C)

### Opmerking

- Bij gebruik van Windows® 2000, XP en XP Professional x64 Edition, dient u als beheerder te zijn aangemeld om PC-FAX Ontvangen te gebruiken.
- Als uw PC door een firewall beschermd is, en het gebruik van faxen via de PC onmogelijk is, moet u misschien de instellingen van de firewall configureren om communicatie via poort nummer 137 en 54926 mogelijk te maken. Ga naar het Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) voor meer informatie. Afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt, kunt u een veiligheidswaarschuwing ontvangen wanneer u de functie PC-Fax Ontvangen activeert. Om de software PC-Fax Ontvangen te activeren, moet u het programma deblokkeren.



Met de software Brother PC-Fax Ontvangen kunt u faxen op uw PC bekijken en opslaan. Deze wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de MFL-Pro Suite installeert en functioneert op machines die lokaal of via het netwerk zijn aangesloten.

Indien geactiveerd, ontvangt uw machine faxen in het geheugen. Als de fax eenmaal ontvangen is, wordt deze automatisch naar uw PC verzonden.

Als u uw PC uitzet, blijft uw machine faxen in het geheugen ontvangen en opslaan. Op het LCD-scherm van de machine wordt het aantal ontvangen, opgeslagen faxen weergegeven, bv.:

PCfaxbericht:001



Als u uw PC inschakelt, stuurt de software PC-Fax Ontvangen uw faxen automatisch naar uw PC.

Om de software PC-Fax Ontvangen te activeren, als volgt handelen:

- Voordat u de functie PC-Fax Ontvangen gebruikt, moet u vanuit het menu op de machine PC-Fax Ontvangen selecteren.
- De software Brother PC-Fax Ontvangen op uw PC uitvoeren. (Wij adviseren het vakje Voeg toe aan map Opstarten te selecteren, zodat de software automatisch wordt uitgevoerd en alle faxen kan versturen bij het opstarten van de PC.)



## De software PC-Fax Ontvangen op uw machine activeren

U kunt ook de optie Reserveafdruk activeren. Als deze actief is, drukt de machine een kopie van de fax af, voordat de fax naar de PC wordt verzonden of de PC wordt uitgeschakeld.

**(Voor MFC-5460CN en 5860CN)**

- 1 Druk op **Menu 2, 5, 1**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Ontvang PC Fax** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **USB** te selecteren of uw PC-naam als u op een netwerk bent aangesloten.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op **▲** of **▼** om **Backup Print:Aan** of **Backup Print:Uit** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

**(Voor andere modellen)**

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Fax, Geavanceerde Faxfuncties, Verzenden/Opstn en Ontvang PC Fax** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **USB** te selecteren of uw PC-naam als u op een netwerk bent aangesloten.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op **▲** of **▼** om **Backup Print:Aan** of **Backup Print:Uit** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.



### Opmerking

Als u **Backup Print:Aan** selecteert, drukt de machine de fax af zodat u een kopie hebt mocht de stroom bijvoorbeeld uitvallen voordat de fax naar de PC is gestuurd. De faxberichten worden automatisch uit het geheugen van uw machine gewist, nadat ze met succes zijn afgedrukt en verzonden naar uw PC. Wanneer reserveafdruk uit staat, worden uw faxberichten automatisch uit het geheugen van uw machine gewist nadat ze met succes zijn verzonden naar uw PC.


## De software PC-Fax Ontvangen op uw PC uitvoeren

Klik op de knop **Start, Alle Programma's, Brother, MFC-XXXX, PC-FAX Ontvangst en Ontvangen**.  
Het pictogram PC-Fax verschijnt in de taakbalk van uw PC.



## Uw PC instellen

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram PC-Fax  in de taakbalk van uw PC, en klik vervolgens op **PC-Fax RX Setup**.  
Het dialoogvenster **PC-Fax RX Setup** verschijnt:

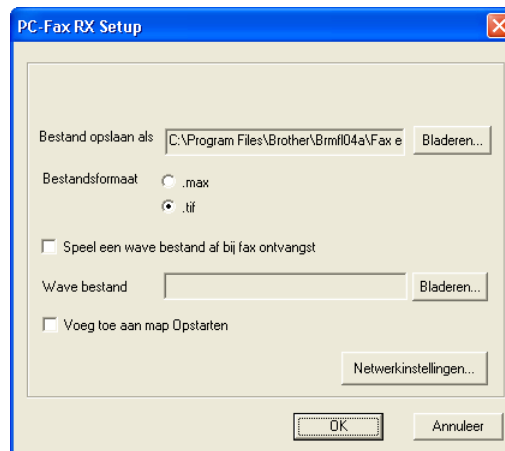


- 2 Klik in **Bestand opslaan als** op de knop **Bladeren**, als u het pad voor het opslaan van PC-Fax-bestanden wilt wijzigen.
- 3 Selecteer in **Bestandsformaat**, **.tif** of **.max** als formaat voor het ontvangen document. Het standaardformaat is **.tif**.
- 4 Om wavebestanden af te spelen (.wav geluidsbestanden) tijdens het ontvangen van een fax, selecteert u **Speel een wave bestand af bij fax ontvangst**, en voert u het pad van het wavebestand in.
- 5 Om de software PC-Fax Ontvangen automatisch op te starten wanneer u Windows® opstart, vinkt u **Voeg toe aan map Opstarten** aan.
- 6 Als u de software PC-Fax Ontvangen wilt gebruiken, zie *De instellingen configureren voor PC-Fax Ontvangen via het netwerk* op pagina 93.

## De instellingen configureren voor PC-Fax Ontvangen via het netwerk

De instellingen om ontvangen faxen naar uw computer te verzenden, zijn automatisch geconfigureerd tijdens de installatie van MFL-Pro Suite (zie *de Installatiehandleiding*).

Wanneer u een andere machine gebruikt dan degene die was geregistreerd op uw PC tijdens de installatie van de MFL-Pro Suite-software, dient u onderstaande stappen te volgen.

- 1 Klik in het dialoogvenster **PC-Fax RX Setup** op de knop **Netwerkinstellingen**. Het dialoogvenster **Netwerkinstellingen** verschijnt.
- 2 U dient het IP-adres of de naam van uw machine te specificeren. Kies de juiste verbindingmethode.

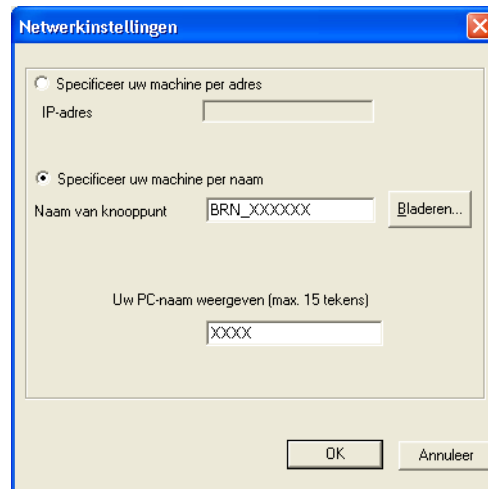


### Specificeer uw machine per adres

Voer het IP-adres van de machine in, in **IP-adres**.

### Specificeer uw machine per naam

Voer de naam van het knooppunt van de machine in, in **Naam van knooppunt**, of klik op **Bladeren** en selecteer de juiste Brother-machine die u wilt gebruiken uit de lijst.

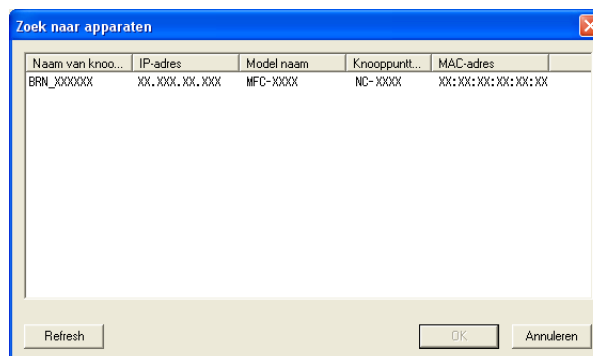

### Specificeer uw PC -naam

U kunt de PC-naam specificeren die vervolgens op het display van de machine verschijnt. Om de naam te wijzigen, voert u de nieuwe naam in, in **Uw PC-naam weergeven**.

## Nieuwe PC-Fax-berichten bekijken

---

Iedere keer als uw PC een PC-Fax ontvangt, wisselt het pictogram tussen  en . Als de fax is ontvangen, verandert het pictogram in . Het pictogram  verandert in , als de ontvangen fax is bekeken.

- 1 PaperPort® uitvoeren.
- 2 Open de map met ontvangen faxen.
- 3 Dubbelklik op alle nieuwe faxberichten die u wilt openen en bekijken.



### Opmerking

---

De titelnaam van een ongelezen PC-bericht is gebaseerd op de datum en tijd waarop de berichten zijn ontvangen, totdat u een bestandsnaam invoert. Bijvoorbeeld 'Fax 2-20-2006 16:40:21.tif'.

---

# PhotoCapture Center™ (niet beschikbaar voor MFC-3360C)

## ! VOORZICHTIG

Start uw PC NIET wanneer er een mediakaart in het mediastation van de machine zit. Doet u dit toch, dan kunnen de gegevens op de kaart verloren gaan of kan de kaart beschadigd raken.

### Opmerking


- Het PhotoCapture Center™ zal alleen de kaart lezen die het eerste was geplaatst.
- Wanneer de machine bezig is met afdrucken via het PhotoCapture Center™, kan uw PC via het PhotoCapture Center™ geen andere bewerkingen uitvoeren.

## Bij gebruik van de USB-kabel

### Opmerking

Bij gebruik van Windows® 2000 moet u eerst een Windows® 2000-update installeren, pas dan kunt u vanaf uw PC toegang krijgen tot de functies van het PhotoCapture Center™. Zie de *Installatiehandleiding* voor instructies over de installatie.

- 1 Plaats een CompactFlash®<sup>1</sup>, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMediaCard™, SecureDigital™ of xD-Picture Card™<sup>2</sup> in de machine.
  - 1 Dit product ondersteunt CompactFlash® type1.
  - 2 Dit product ondersteunt xD-Picture Card™ type M/type H (Large Capacity).
- 2 Klik op het pictogram <sup>1</sup> **Verwisselbare schijf** in Windows®. De bestanden en mappen op de mediakaart, worden op het scherm van uw PC weergegeven.  
U kunt een bestand bewerken en op een andere schijf van de PC opslaan.

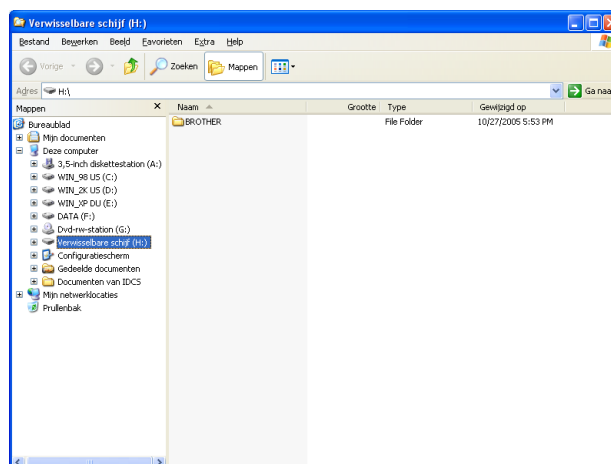

<sup>1</sup> Als u Windows® XP gebruikt en u het volumelabel van de mediakaart een naam geeft, wordt in plaats van 'Verwisselbare schijf' deze naam weergegeven.

**Als u de mediakaart verwijderd, ga dan als volgt te werk om beschadiging aan de mediakaart te voorkomen.**

- 1 Klik in Windows® Explorer met de rechtermuisknop op het pictogram van de verwisselbare schijf en selecteer **Uitwerpen**.
- 2 Wacht totdat de toets  (**PhotoCapture**) niet meer knippert, pas dan mag u de mediakaart verwijderen.

### **VOORZICHTIG**

Verwijder het stroomsnoer, de USB-kabel NIET of verwijder een CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMediaCard™, SecureDigital™ of xD-Picture Card™ NIET uit de machine als deze de kaart aan het lezen is (wanneer de  (**PhotoCapture**) toets knippert). Doet u dit toch, dan kunnen de gegevens op de kaart verloren gaan of kan de kaart beschadigd raken.

Als u de mediakaart verwijderd, terwijl de toets **PhotoCapture** knippert, moet u de PC onmiddellijk opnieuw opstarten voordat u dezelfde mediakaart weer in de machine plaatst. Als u de PC niet opnieuw opstart, kunnen de gegevens op deze mediakaart worden vernietigd.

## Voor netwerkgebruikers (voor modellen met ingebouwde netwerkondersteuning)

- 1 Plaats een CompactFlash®<sup>1</sup>, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMediaCard™, SecureDigital™ of xD-Picture Card™<sup>2</sup> in de machine.

<sup>1</sup> Dit product ondersteunt CompactFlash® type1.

<sup>2</sup> Dit product ondersteunt xD-Picture Card™ type M/type H (Large Capacity).

- 2 Dubbelklik op het pictogram **Network PhotoCapture Centre**.



De browsersoftware verschijnt en er wordt een overzicht weergegeven van de bestandsnamen die op de mediakaart staan.



### Opmerking

De browsersoftware opent de mediakaart met behulp van FTP en de Host Name van het netwerk van de machine. U kunt ook toegang krijgen tot de mediakaart door vanaf uw webbrowser `ftp://XXX.XXX.XXX.XXX` in te voeren (waarbij XXX.XXX.XXX.XXX het IP-adres van uw Brother-machine is).

- 3 Klik op de naam van het bestand dat u wilt zien.

**Als u de mediakaart verwijderd, ga dan als volgt te werk om beschadiging aan de mediakaart te voorkomen.**

- 1 Sluit de browser.
- 2 Wacht totdat de toets  (**PhotoCapture**) niet meer knippert, pas dan mag u de mediakaart verwijderen.



### VOORZICHTIG

Verwijder het stroomsnoer NIET of verwijder een CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMediaCard™, SecureDigital™ of xD-Picture Card™ NIET uit de machine als deze de kaart aan het lezen is (wanneer de  (**PhotoCapture**) toets knippert). Doet u dit toch, dan kunnen de gegevens op de kaart verloren gaan of kan de kaart beschadigd raken.

Als u de mediakaart verwijderd, terwijl de toets **PhotoCapture** knippert, moet u de PC onmiddellijk opnieuw opstarten voordat u dezelfde mediakaart weer in de machine plaatst. Als u de PC niet opnieuw opstart, kunnen de gegevens op deze mediakaart worden vernietigd.



# Apple<sup>®</sup> Macintosh<sup>®</sup>

---

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Afdrukken en faxen</b>                                                  | <b>99</b>  |
| <b>Scannen</b>                                                             | <b>108</b> |
| <b>ControlCenter2</b>                                                      | <b>122</b> |
| <b>Netwerkscannen (voor modellen met ingebouwde netwerkkondersteuning)</b> | <b>138</b> |
| <b>Remote Setup &amp; PhotoCapture Center™</b>                             | <b>143</b> |





## Opmerking

De schermen die hier staan afgebeeld zijn afkomstig uit Mac OS® X 10.2.4. De schermen op uw Macintosh® kunnen variëren afhankelijk van uw besturingssysteem.

## Een Apple® Macintosh® met USB instellen



## Opmerking

Voor aansluiting van de machine op uw Macintosh®, hebt u een USB-kabel nodig die niet langer is dan 2 meter.



## Onjuiste configuratie

Sluit de machine NIET aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.

## Gelijktijdig afdrukken, scannen en faxen

Uw machine kan gegevens van uw Macintosh® afdrukken, terwijl een fax in het geheugen wordt verzonden of ontvangen, of terwijl er gegevens naar de Macintosh® worden gescand. Tijdens het afdrukken met Macintosh® wordt het versturen van de fax niet onderbroken.

Als de machine echter kopieert of een fax op papier ontvangt, onderbreekt de Macintosh® het afdrukken en gaat ze daar pas weer mee verder nadat het kopiëren is voltooid of de hele fax is ontvangen.

## Gegevens in het geheugen wissen

Als het LCD-scherm *Meer gegevens* weergeeft, wist u de gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen door te drukken op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

## De afdrukkwaliteit controleren

Als u de afdrukkwaliteit wilt controleren en wilt weten hoe u deze kunt verbeteren, zie *De afdrukkwaliteit verbeteren* in de gebruikershandleiding.


## Statusmonitor

Het hulpprogramma Statusmonitor is een softwaretool die geconfigureerd kan worden om de status van de machine te monitoren, waardoor u op vooraf ingestelde intervallen foutmeldingen kunt bekijken zoals papier op, papier vastgelopen of inkt op. Voordat u de tool kunt gebruiken, dient u uw machine te kiezen in het pop-upmenu **Model** in ControlCenter2.

U kunt de status van het apparaat controleren door te klikken op het pictogram **Ink Level** in het tabblad **INSTELLINGEN APPARAAT** van ControlCenter2 of door **Brother Statusmonitor** te kiezen in **Macintosh HD/Bibliotheek/Printers/Brother/Utilities**.

### ■ De status van de machine updaten

Als u de meest recente status van de machine wilt ontvangen terwijl het venster **Statusmonitor** is geopend, klikt u op de updateknop (1).

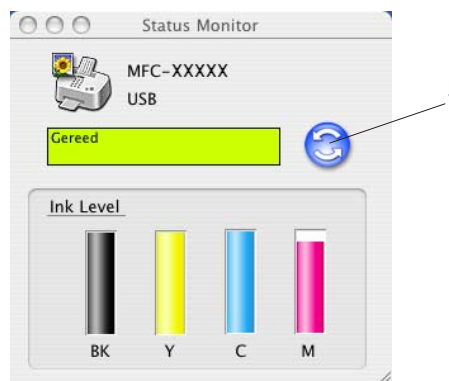

U kunt instellen met welk interval de software de statusinformatie van de machine update. Ga naar de menubalk, **Brother Statusmonitor** en kies **Voorkeuren**.

### ■ Het venster weergeven of verbergen

Na het opstarten van de **Statusmonitor**, kunt u het venster verbergen of weergeven. Om het venster te verbergen, ga naar de menubalk, **Brother Statusmonitor** en kies **Verberg Brother Statusmonitor**. Om het venster weer te geven, klikt u op het pictogram **Statusmonitor** in het hulpvenster of klikt u op de knop **Ink Level** in het tabblad **INSTELLINGEN APPARAAT** van ControlCenter2.



### ■ Het venster afsluiten

Ga naar de menubalk en kies **Stop**.



### Opmerking

Voor netwerkgebruikers kan een Statusmonitor-widget voor Mac OS® X 10.4 of recenter ook worden opgehaald bij <http://solutions.brother.com>.

# De Brother-inktdriver gebruiken

## De opties voor de pagina-instelling selecteren

- 1 Klik in een toepassing, bijvoorbeeld Apple® TextEdit, op **Archief**, en vervolgens op **Pagina-instelling**. Zorg ervoor dat **MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is) is geselecteerd in het pop-upmenu **Stel in voor**. U kunt de instellingen voor **Papierformaat**, **Richting** en **Vergroot/verklein** wijzigen; klik vervolgens op **OK**.



- 2 Klik in een toepassing, bijvoorbeeld Apple® TextEdit, op **Archief**, en vervolgens op **Druk af** om met afdrukken te beginnen.




## Printen zonder marges

Selecteer in het pop-upmenu **Papierformaat** het gewenste papierformaat waarop u wilt afdrukken, zoals **A4 (Zonder marges)**.

## Afdrukinstellingen selecteren

Als u speciale afdrukfuncties van de printer wilt beheren, moet u **Afdrukinstellingen** in het afdrukdialoogvenster selecteren. U kunt de instellingen **Kwaliteit**, **Langzaam drogend papier**, **Media type**, **Kleur/Grijs tinten**, **Papier dikte**, **Papierinvoer** (alleen MFC-5860CN), **Printkop heen en weer** en **In spiegelbeeld afdrukken** selecteren.

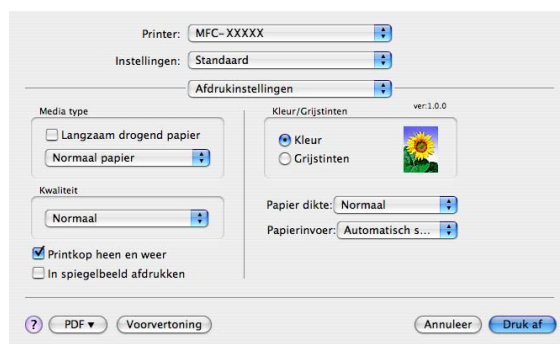

### Opmerking

- Vink **Langzaam drogend papier** bij afdruk op normaal papier waarop inkt langzaam opdroogt. Deze instelling kan een lichtelijk vage tekst veroorzaken.
- Zie *Resolutie in Specificaties* in de gebruikershandleiding.

## Media type

Selecteer de afdrukmedia in de driver voor de beste afdrukresultaten. De machine wijzigt de manier waarop wordt geprint, afhankelijk van het mediatype.

- **Normaal papier**
- **Inkjetpapier**
- **Brother Premium Glossy Fotopapier**
- **Ander Fotopapier**
- **Transparanten**

## Kwaliteit

Bij Kwaliteit kunt u selecteren met welke resolutie het document moet worden afgedrukt. De afdrukkwaliteit en –snelheid zijn afhankelijk van elkaar. Hoe hoger de kwaliteit, hoe langer het duurt om het document af te drukken. Welke kwaliteiten u kunt selecteren, is afhankelijk van het geselecteerde type papier.

### ■ Max.

Maximaal 1200 × 6000 dpi. (Zie *Resolutie in Specificaties* van de gebruikershandleiding.) Gebruiken als u precieze beelden zoals foto's wilt afdrukken. Dit is de hoogste resolutie met de laagste snelheid.

### ■ Foto

Maximaal 1200 × 2400 dpi. Gebruiken voor het afdrukken van foto's. Omdat er meer afdrukgegevens zijn dan op een normaal document, zijn de verwerkingstijd, gegevensoverdrachtstijd en afdruktijd langer.

### ■ Fijn

1200 × 1200 dpi. Betere afdrukkwaliteit dan **Normaal**-stand en hogere afdruksnelheid dan **Foto**.

### ■ Normaal

600 × 600 dpi. Goede afdrukkwaliteit met gemiddelde afdruksnelheid.

### ■ Snel normaal

600 × 300 dpi. Hogere afdruksnelheid dan **Normaal**.

### ■ Snel

600 × 150 dpi. De snelste afdrukstand en de kleinste hoeveelheid verbruikte inkt. Gebruiken voor het afdrukken van een groot aantal documenten of voor het nakijken van documenten vóór het maken van de uiteindelijke afdruk.

| Media type                                            | Kleur/Grijs tinten | Selectie afdruk kwaliteit                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Normaal Papier                                        | Kleur/Grijs tinten | Snel, Snel normaal, <b>normaal</b> , fijn |
| Inkjetpapier                                          | Kleur/Grijs tinten | Fijn, <b>foto</b>                         |
| Brother Premium glossy fotopapier of ander fotopapier | Kleur/Grijs tinten | Fijn, <b>foto</b> , max.                  |
| Transparanten                                         | Kleur/Grijs tinten | <b>Normaal</b> , fijn                     |



### Opmerking

- De standaardinstellingen staan vetgedrukt.
- Voor DCP-130C en MFC-240C is de selectie Hoogste afdrukkwaliteit niet mogelijk, als u printen zonder marges selecteert.

## Papierinvoer (alleen MFC-5860CN)

---

Met de selectie **Papierinvoer** wordt ingesteld vanuit welke papierlade de machine papier zal invoeren bij het afdrukken. Als u **Automatisch selecteren** selecteert, haalt de machine papier uit lade 1. Wanneer lade 1 leeg is, kan de machine dankzij **Automatisch selecteren** papier uit lade 2 halen, als beide laden werken met dezelfde papiersoort en hetzelfde formaat.



### Opmerking

---

- U kunt alleen **Normaal papier** gebruiken voor **Media type**, en Letter, Legal, A4, Executive of B5 voor Papierformaat in lade 2.
  - Lade 2 ondersteunt geen **Zonder marges** afdrukken.
-


## Een fax verzenden (alleen MFC-modellen)

U kunt rechtstreeks vanaf een Macintosh®-toepassing een fax verzenden.


- 1 Een document creëren in een Macintosh®-toepassing.
- 2 Klik op **Archief**, en vervolgens op **Druk af**.  
Het printerdialogvenster verschijnt:



- 3 Selecteer **Fax verzenden** in het pop-upmenu.

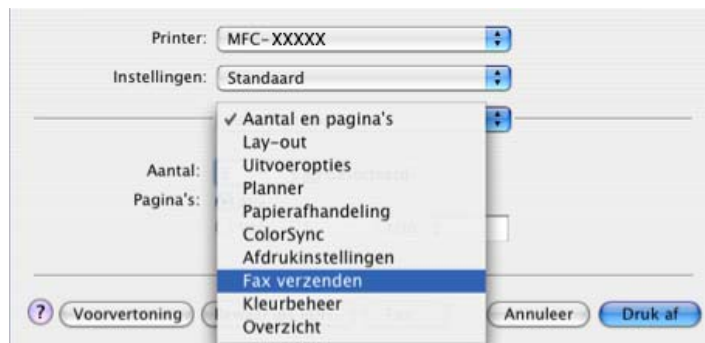

- 4 Selecteer **Fax** in het **Uitvoer** pop-upmenu.

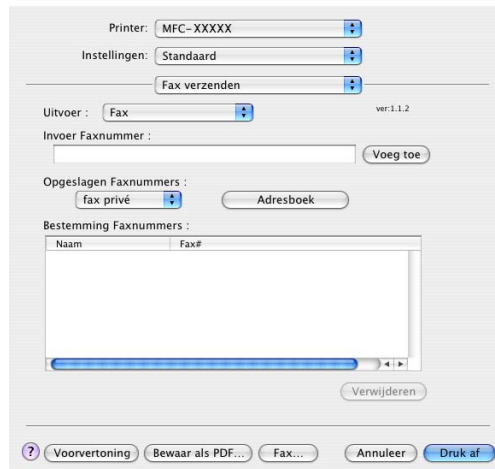

- 5 Voer een faxnummer in, in het vakje **Invoer Faxnummer**, en klik vervolgens op **Druk af** om de fax te verzenden.



### Opmerking

Indien u een fax naar meerdere nummers wilt verzenden, klikt u op **Voeg toe** nadat u het eerste faxnummer hebt ingevoerd. De faxnummers van bestemming worden toegevoegd in het dialoogvenster.

Printer: MFC-XXXXX  
 Instellingen: Standaard  
 Fax verzenden  
 Uitvoer: Fax  
 Invoer Faxnummer:  Voeg toe  
 Opgeslagen Faxnummers: fax privé Adresboek  
 Bestemming Faxnummers:

| Naam | Fax#         |
|------|--------------|
|      | 222-111-3333 |

Verwijderen

? Voorvertoning Bewaar als PDF... Fax... Annuleer Druk af

## Een vCard uit het Mac OS® X Adresboek slepen

U kunt een faxnummer adresseren met behulp van een vCard (een elektronisch visitekaartje) van de Mac OS® X Adresboek-toepassing.

- 1 Klik op **Adresboek**.
- 2 Sleep een vCard vanuit de Mac OS® X **Adresboek**-toepassing naar het veld **Bestemming Faxnummers**.

Printer: MFC-XXXXX  
 Instellingen: Standaard  
 Fax verzenden  
 Uitvoer: Fax  
 Invoer Faxnummer:  Voeg toe  
 Opgeslagen Faxnummers: fax privé Adresboek  
 Bestemming Faxnummers:

| Naam | Fax#         |
|------|--------------|
| Bob  | 000-888-0000 |

Verwijderen

? Voorvertoning Bewaar als PDF... Fax... Annuleer Druk af






### Opmerking

Als zowel kantoor- en privéfaxnummers zijn opgeslagen in het Mac OS® X Adresboek, selecteer dan **fax kantoor** of **fax privé** in het **Opgeslagen Faxnummers** pop-upmenu, en sleep vervolgens een vCard.

- 3 Nadat u uw fax hebt geadresseerd, klikt u op **Druk af**.

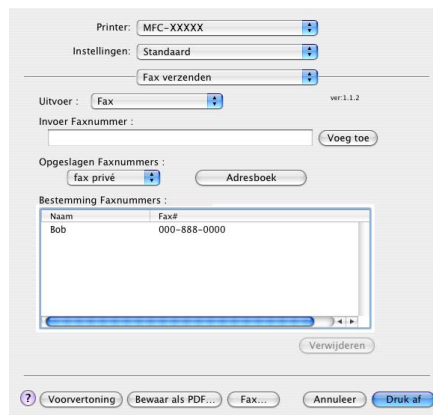

### Opmerking

De gebruikte vCard moet een **fax kantoor** of **fax privé**-nummer bevatten.

## Scannen vanaf een Macintosh®

De software van de Brother-machine wordt geleverd met een TWAIN-scannerdriver voor Macintosh®. U kunt deze TWAIN-scannerdriver voor Macintosh® gebruiken met alle toepassingen die de TWAIN-specificaties ondersteunen.




### Opmerking

Als u van een machine op een netwerk wilt scannen, selecteer dan de netwerkmachine in de toepassing DeviceSelector in **Macintosh HD/Bibliotheek/Printers/Brother/Utilities** of in het pop-upmenu **Model** van ControlCenter2.

## Toegang krijgen tot de scanner

Start de met TWAIN compatibele toepassing op uw Macintosh®. De eerste keer dat u de TWAIN-driver van Brother gebruikt, moet u deze als standaarddriver instellen door **Selecteren van de bron** te kiezen (of de andere menuoptie voor het selecteren van de standaarddriver). Selecteer voor elk document dat u hierna scant **Ontvangen van het beeld** of **Starten**. Het dialoogvenster voor het instellen van de scanner verschijnt.

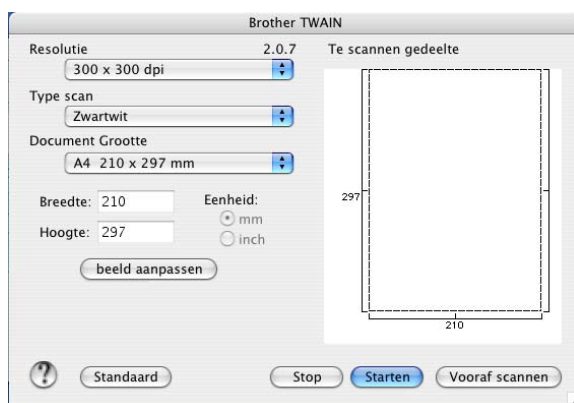

### Opmerking

De methode voor het selecteren van de standaarddriver of het scannen van een document kan variëren, afhankelijk van de toepassing die u gebruikt.

## Een beeld naar uw Macintosh® scannen

U kunt een hele pagina of een deel ervan scannen door het document snel (vooraf) te scannen.

### Een hele pagina scannen

- 1 Uw document in de ADF laden.



#### Opmerking

Wanneer u een flatbed-type hebt, kunt u het document ook op de glasplaat leggen.

- 2 Kies, indien nodig, de volgende instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner:
  - Resolutie
  - Type scan
  - Te scannen gedeelte
  - Documentgrootte
  - Helderheid
  - Contrast

- 3 Klik op **Starten**.

Nadat het scannen is voltooid, wordt het beeld in uw grafische toepassing weergegeven.


### Een afbeelding vooraf scannen

De knop **Vooraf scannen** wordt gebruikt om een voorbeeld van het beeld te bekijken, en stelt u ook in staat om alle ongewenste delen te trimmen. Wanneer u ervan overtuigd bent dat u het juiste gedeelte aan het scannen bent, klikt u op de knop **Starten** in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner om het beeld te scannen.

- 1 Uw document laden.

- 2 Klik op **Vooraf scannen**.

Het hele beeld wordt naar uw Macintosh® gescand en verschijnt in het **Te scannen gedeelte**.

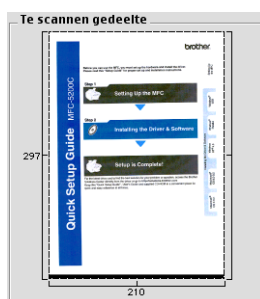

- 3 Sleep de pijl over het gedeelte dat u wilt scannen.

- 4 Plaats het document weer in de ADF.



#### Opmerking

Wanneer u een flatbed-type hebt en u het document in ❶ op de glasplaat hebt geplaatst, slaat u deze stap over.

- 5 Pas de instellingen voor **Resolutie**, **Type scan** (grijstinten), **Helderheid**, **Contrast** en **Grootte** in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner naar wens aan.
- 6 Klik op **Starten**.  
Nu wordt alleen het geselecteerde gedeelte van het document weergegeven in het venster van de toepassing.
- 7 U kunt het beeld met uw bewerkingssoftware verbeteren.

## Instellingen in het scannervenster

### Resolutie

U kunt de scanresolutie wijzigen in het pop-upmenu **Resolutie**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer transfertijd, maar leveren een preciezer gescand beeld. In onderstaande tabel wordt aangegeven welke resoluties u kunt selecteren en welke kleuren er beschikbaar zijn.

| Resolutie          | Zwart-wit/<br>Grijs (Foutdiffusie) | 8bit kleur | Ware grijstinten/<br>24bit kleur |
|--------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|
| 100 × 100 dpi      | Ja                                 | Ja         | Ja                               |
| 150 × 150 dpi      | Ja                                 | Ja         | Ja                               |
| 200 × 200 dpi      | Ja                                 | Ja         | Ja                               |
| 300 × 300 dpi      | Ja                                 | Ja         | Ja                               |
| 400 × 400 dpi      | Ja                                 | Ja         | Ja                               |
| 600 × 600 dpi      | Ja                                 | Ja         | Ja                               |
| 1200 × 1.200 dpi   | Ja                                 | Nee        | Ja                               |
| 2400 × 2.400 dpi   | Ja                                 | Nee        | Ja                               |
| 4800 × 4.800 dpi   | Ja                                 | Nee        | Ja                               |
| 9600 × 9.600 dpi   | Ja                                 | Nee        | Ja                               |
| 19200 × 19.200 dpi | Ja                                 | Nee        | Ja                               |

### Type scan

#### ■ Zwart-wit

Gebruiken voor tekst of lijntekeningen.

#### ■ Grijs (Foutdiffusie)

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode waarbij beelden met gesimuleerde grijstinten worden gemaakt, zonder grijze stippen te gebruiken. Zwarte stippen worden in een specifieke matrix geplaatst zodat het beeld grijs lijkt.)

#### ■ Ware grijstinten

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is exacter omdat hij tot 256 grijstinten gebruikt.


### ■ 8bit kleur

Gebruikt tot 256 kleuren om het beeld te scannen.

### ■ 24bit kleur

Gebruikt tot 16,8 miljoen kleuren om het beeld te scannen.

Hoewel het gebruik van **24bit kleur** een beeld met de meest nauwkeurige kleur oplevert, zal het beeldbestand ongeveer drie keer zo groot zijn als een bestand dat met de optie **8bit kleur** wordt gecreëerd. Deze modus vergt het meeste geheugen en de langste transfertijd.

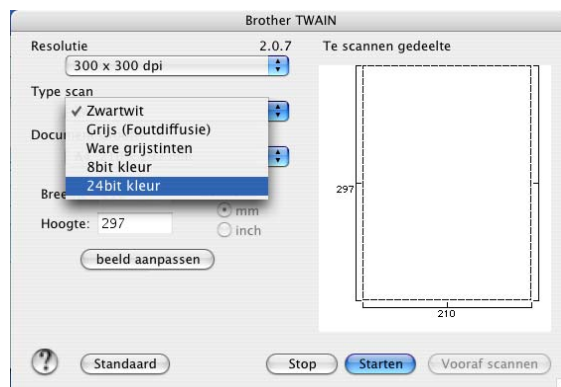

## Te scannen gedeelte

Kies één van de volgende formaten:

- A4 210 × 297 mm
- B5 182 × 257 mm
- Letter 8,5 × 11 in
- Legal 8,5 × 14 in
- A5 148 × 210 mm
- Executive 7,25 × 10,5 in
- Business Card

Als u visitekaartjes wilt scannen, selecteert u de grootte voor **Business Card** (90 × 60 mm), en legt u het visitekaartje midden op de glasplaat, met de bedrukte zijde naar beneden.

- Foto 1 4 × 6 in
- Foto 2 5 × 8 in
- Foto L 89 × 127 mm
- Foto 2L 127 × 178 mm
- Briefkaart 100 × 148 mm
- Briefkaart 2 148 × 200 mm
- Afwijkend (door de gebruiker aan te passen van 0,35 × 0,35 in. tot 8,5 × 14 in. of 8,9 × 8,9 mm tot 215 × 355 mm.)

Als u een afwijkend formaat hebt gekozen, kunt u het te scannen gedeelte bijstellen. Klik en sleep met ingedrukte muisknop om het beeld te trimmen.

**Breedte:** Voer de breedte van het afwijkende formaat in.

**Hoogte:** Voer de hoogte van het afwijkende formaat in.

## Het beeld bijstellen

### ■ Helderheid

Stel de instelling voor helderheid bij (-50 tot 50) tot u het beste resultaat krijgt. De standaard ingestelde waarde is 0, wat als een 'gemiddeld' wordt beschouwd en meestal voor de meeste beelden geschikt is.

U kunt de **Helderheid** instellen door het schuifbalkje naar rechts of naar links te slepen om het beeld lichter of donkerder te maken. U kunt ook een waarde in het vakje invoeren om het niveau in te stellen.



Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de **Helderheid** een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen.

Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de **Helderheid** een hogere waarde opgeven en het beeld nogmaals scannen.



### Opmerking

De instelling **Helderheid** is alleen beschikbaar, als u **Type scan** op **Zwart-wit**, **Grijs** of **Ware grijstinten** hebt ingesteld.

### ■ Contrast

U kunt het contrast verhogen of verlagen door het schuifbalkje naar links of rechts te slepen. Het verhogen van het contrast benadrukt de donkere en lichte gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen van het contrast meer detail weergeeft in de grijze zones. U kunt ook een waarde in het vakje invoeren om het **Contrast** in te stellen.



### Opmerking

De instelling **Contrast** is alleen beschikbaar, als u **Type scan** op **Grijs** of **Ware grijstinten** hebt ingesteld.

Als u foto's of andere beelden scant die u in een tekstverwerker of een andere grafische toepassing wilt gebruiken, probeer dan verschillende instellingen uit voor **Resolutie**, **Type scan**, **Helderheid** en **Contrast** om te zien welke instelling het beste in uw behoeften voorziet.

## De scantoets gebruiken (bij gebruik van de USB-kabel)



### Opmerking

Als u de **Scan**-toets in een netwerk gebruikt, zie *De scantoets gebruiken* op pagina 140.

U kunt de  (**Scan**)-toets op het bedieningspaneel gebruiken om documenten rechtstreeks naar uw tekstverwerker, grafische of e-mailtoepassingen te scannen, of naar een map op uw Macintosh®.



U moet eerst de Brother MFL-Pro Software Suite installeren en de machine op uw Macintosh® aansluiten, pas dan kunt u de  (**Scan**)-toets op het bedieningspaneel gebruiken. Als u de MFL-Pro Suite hebt geïnstalleerd met de meegeleverde CD-ROM, dan zijn de juiste drivers en ControlCenter2 geïnstalleerd. Scannen met behulp van  (**Scan**) vindt plaats volgens de configuratie op het tabblad **Bedieningsknop Apparaat**. (Zie *SCAN* op pagina 125.) Voor meer informatie over het configureren van de ControlCenter2-knoppen, om de toepassing van uw keuze te openen met behulp van  (**Scan**), zie *ControlCenter2 gebruiken* op pagina 122.

## Scannen naar e-mail

U kunt een document in zwart-wit of kleur als een bijlage naar uw e-mailtoepassing scannen. U kunt de configuratie van  (**Scan**) wijzigen. (Zie *E-mail* op pagina 128.)

- 1 Uw document laden.
- 2 Druk op de  (**Scan**)-toets.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Scan n. e-mail` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.  
De machine begint met het scannen van het document, creëert een bijlage en start uw e-mailtoepassing met een nieuw e-mailbericht dat nog niet is geadresseerd.

## Scannen naar afbeelding

U kunt een afbeelding in kleur naar uw grafische toepassing scannen en deze vervolgens bekijken en bewerken. U kunt de configuratie van  (**Scan**) wijzigen. (Zie *Afbeelding (voorbeeld: Apple® PreView)* op pagina 125.)

- 1 Uw document laden.
- 2 Druk op de  (**Scan**)-toets.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Scan naar beeld` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.  
De machine begint met scannen.

## Scannen naar OCR

Als uw document uit tekst bestaat, kunt u dit laten omzetten door Presto!® PageManager® in een bewerkbaar tekstbestand, en het resultaat vervolgens weergeven in uw tekstverwerkingstoepassing om het te bekijken en te bewerken. U kunt de configuratie van  (**Scan**) wijzigen. (Zie *OCR (tekstverwerkingsprogramma)* op pagina 127.)

- 1 Uw document laden.
- 2 Druk op de  (**Scan**)-toets.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Scan naar OCR` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.  
De machine begint met scannen.



### Opmerking

U moet Presto!® PageManager® op uw Macintosh® geïnstalleerd hebben, opdat de OCR-functie werkt via de **Scan**-toets of ControlCenter2. (Zie *Presto!® PageManager® gebruiken* op pagina 119.)



## Scannen naar bestand

U kunt een document in zwart-wit of kleur naar uw Macintosh® scannen en dit als een bestand in de map van uw keuze opslaan. Welk bestandstype en welke map wordt gebruikt, is afhankelijk van de instellingen die u hebt gekozen in het scherm Scannen naar bestand van het Brother MFL-Pro ControlCenter2. (Zie *Bestand* op pagina 129.)

- 1 Uw document laden.
- 2 Druk op de  (Scan)-toets.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Scan naar file` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.  
De machine begint met scannen.



### Opmerking

Als u de gescande gegevens in kleur wenst, kies dan kleur in het type scan op het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van de ControlCenter2-configuratie. Als u de gescande gegevens in zwart-wit wenst, kies dan zwart-wit in het type scan op het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van de ControlCenter2-configuratie. (Zie *Bestand* op pagina 129.)

## Scan naar kaart (niet beschikbaar voor MFC-240C en MFC-3360C)

U kunt documenten in zwart-wit en kleur rechtstreeks naar een mediakaart scannen. Zwart-witte documenten worden opgeslagen in de bestandsformaten PDF (\*.PDF) of TIFF (\*.TIF). Documenten in kleur kunnen worden opgeslagen in de bestandsformaten PDF (\*.PDF) of JPEG (\*.JPG). De bestandsnamen zijn gebaseerd op de huidige datum. Zo zou bijvoorbeeld het vijfde beeld dat u op 1 juli 2006 hebt gescand 01070605.PDF genoemd worden. U kunt de kleur, kwaliteit en bestandsnaam wijzigen.

| Resolutie<br>(voor modellen met<br>monochrome weergave) | Resolutie<br>(voor modellen met kleur<br>weergave) | Opties bestandsformaat | Standaard<br>bestandsformaat |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 200x100 dpi z/w                                         | 200x100dpi Z/W                                     | TIFF / PDF             | TIFF                         |
| 200 dpi ZW/W                                            | 200dpi ZW/W                                        | TIFF / PDF             | TIFF                         |
| 150dpi 16kl                                             | 150dpi Kleur                                       | JPEG / PDF             | PDF                          |
| 300dpi 16kl                                             | 300dpi Kleur                                       | JPEG / PDF             | PDF                          |
| 600dpi 16kl                                             | 600dpi Kleur                                       | JPEG / PDF             | PDF                          |

- 1 Plaats een CompactFlash®<sup>1</sup>, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMediaCard™, SecureDigital™ of xD-Picture Card™<sup>2</sup> in de machine.

<sup>1</sup> Dit product ondersteunt CompactFlash® type1.

<sup>2</sup> Dit product ondersteunt xD-Picture Card™ type M/type H (Large Capacity).

## ! VOORZICHTIG

Verwijder het stroomsnoer NIET of verwijder een CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMediaCard™, SecureDigital™ of xD-Picture Card™ NIET uit de machine als deze de kaart aan het lezen is (de **PhotoCapture**-toets knippert). Doet u dit toch, dan kunnen de gegevens op de kaart verloren gaan of kan de kaart beschadigd raken.

Als u de mediakaart verwijdert terwijl de **PhotoCapture**-toets knippert, dient u de PC onmiddellijk opnieuw op te starten alvorens de mediakaart weer te plaatsen. Als u een andere mediakaart plaatst voordat u de PC opnieuw hebt opgestart, kunnen de gegevens op deze kaart vernietigd worden.

- 2 Uw document laden.
- 3 Druk op de  (**Scan**)-toets.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om Scan n. kaart te selecteren.  
Druk op **OK**.  
Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Voor het wijzigen van de kwaliteit, ga naar 5.
  - Om te beginnen met scannen zonder instellingen te wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste kwaliteit te selecteren.  
Druk op **OK**.  
Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Voor het wijzigen van het bestandstype, ga naar 6.
  - Om te beginnen met scannen zonder instellingen te wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.
- 6 Druk op ▲ of ▼ om het gewenste bestandstype te selecteren.  
Druk op **OK**.  
Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Voor het wijzigen van de bestandsnaam, ga naar 7.
  - Om te beginnen met scannen zonder instellingen te wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.



### Opmerking

- Als u kleur selecteert in de instelling van de resolutie, kunt u niet **TIFF** selecteren.
- Als u monochroom selecteert in de instelling van de resolutie, kunt u niet **JPEG** selecteren.

- 7 De bestandsnaam wordt automatisch ingesteld. U kunt echter een naam van uw keuze creëren met behulp van de kiestoetsen. U kunt alleen de eerste 6 cijfers van de bestandsnaam wijzigen. (alleen MFC-modellen)  
Druk op **OK**.



### Opmerking

Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)** of **Wis/terug (Clear/Back)** om de door u ingevoerde letters te wissen.

- 8 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)** om te beginnen met scannen.

## De standaardkwaliteit wijzigen

(Voor MFC-5460CN en 5860CN)

- 1 Druk op **Menu 4, 9, 1.**
- 2 Druk op ▲ of ▼ om 200x100 dpi z/w, 200 dpi ZW/W, 150dpi 16kl, 300dpi 16kl of 600dpi 16kl te selecteren.  
Druk op **OK.**
- 3 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit).**

(Voor DCP-130C)

- 1 Druk op **Menu.**
- 2 Druk op ▲ of ▼ om 2.Fotocapture te selecteren.  
Druk op **OK.**
- 3 Druk op ▲ of ▼ om 0.Scan n. kaart te selecteren.  
Druk op **OK.**
- 4 Druk op ▲ of ▼ om 1.Kwaliteit te selecteren.  
Druk op **OK.**
- 5 Druk op ▲ of ▼ om 200x100 dpi z/w, 200 dpi ZW/W, 150dpi 16kl, 300dpi 16kl of 600dpi 16kl te selecteren.  
Druk op **OK.**
- 6 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit).**

## Het standaardformaat voor zwart-witbestanden wijzigen

(Voor MFC-5460CN en 5860CN)

- 1 Druk op **Menu 4, 9, 2.**
- 2 Druk op ▲ of ▼ om TIFF of PDF te selecteren.  
Druk op **OK.**
- 3 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit).**

**(Voor DCP-130C)**

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om 2.Fotocapture te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om 0.Scan n. kaart te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om 2.Z/W BestType te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om TIFF of PDF te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

**Het standaard bestandsformaat voor kleur wijzigen****(Voor MFC-5460CN en 5860CN)**

- 1 Druk op **Menu 4, 9, 3**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om PDF of JPEG te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

**(Voor DCP-130C)**

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om 2.Fotocapture te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om 0.Scan n. kaart te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om 3.KleurBest.Type te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om PDF of JPEG te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

## Presto!® PageManager® gebruiken

Presto!® PageManager® is een toepassing voor het beheren van documenten in uw Macintosh®. Omdat het compatibel is met de meeste beeldbewerkingprogramma's, biedt Presto!® PageManager® u ongekende controle over uw Macintosh®-bestanden. U kunt eenvoudig uw documenten beheren, en uw e-mail en bestanden lezen met de ingebouwde OCR-software van Presto!® PageManager®.

Indien u de machine als scanner gebruikt, adviseren wij u Presto!® PageManager® te installeren. Om Presto!® PageManager® te installeren, zie *de Installatiehandleiding*.



### Opmerking

De complete NewSoft Presto!® PageManager® 7 gebruikershandleiding kan worden bekeken via het pictogram **Help** in NewSoft Presto!® PageManager® 7.

## Funcities

- OCR: in één stap een afbeelding scannen, tekst herkennen en bewerken met een tekstverwerker.
- Beeldbewerking: Afbeeldingen verbeteren, trimmen en draaien, of openen met een beeldbewerkingsprogramma van uw keuze.
- Noot: voeg verwijderbare notities, stempels en tekeningen toe aan afbeeldingen.
- Boomstructuur: bekijk en rangschik uw maphiërarchie voor eenvoudige toegang.
- Miniatuurbeelden: bekijk de bestanden als miniatuurbeelden voor snelle identificatie.

## Systeemvereisten voor Presto!® PageManager®

- PowerPC-processor
- System 10.2.4 of recenter
- CD-ROM-station
- Harde schijf met minimaal 120 MB beschikbare schijfruimte

### Aanbevolen:

- videokaart met 8-bits-kleur of hoger
- Eudora Mail of Outlook Express elektronische e-mailsoftware

## Technische ondersteuning

---

### Voor V.S.

Bedrijfsnaam: Newsoft America Inc.  
Adres: 4113 Clipper Court Fremont CA 94538, V.S.  
Telefoon: 510-4458600  
Fax: 510-4458601  
E-mail: [contactus@newsoftinc.com](mailto:contactus@newsoftinc.com)  
URL: <http://www.newsoft.com>

### Voor Canada

E-mail: [contactus@newsoftinc.com](mailto:contactus@newsoftinc.com)

### Duitsland

Bedrijfsnaam: NewSoft Europe  
Adres: Regus Center Fleethof Stadthausbrucke 3 20355 Hamburg, Duitsland  
Telefoon: 49-40-37644530  
Fax: 49-40-37644500  
E-mail: [contact@newsoft.eu.com](mailto:contact@newsoft.eu.com)  
URL: <http://de.newsoft.eu.com>  
Bedrijfsnaam: SoftBay GmbH  
Adres: Carlstrasse 50 D-52531 Ubach-Palenberg  
Telefoon: 49(0)2451/9112647  
Fax: 49(0)2451/409642  
E-mail: [newsoft@softbay.de](mailto:newsoft@softbay.de)  
URL: <http://de.newsoft.eu.com>

### V.K.

Bedrijfsnaam: Guildsoft Ltd  
Adres: Niet open  
Telefoon: 44-01752-201148  
Fax: 44-01752-894833  
E-mail: [Tech@guildsoft.co.uk](mailto:Tech@guildsoft.co.uk)  
URL: <http://uk.newsoft.eu.com>

**Frankrijk**

Bedrijfsnaam: Partners in Europa  
Adres: Unit 14, Distribution Centre, Shannon Ind. Est Shannon, Co. Clare, Ierland  
Telefoon: 0800-917171  
E-mail: Newsoft@pie.ie

**Italië**

Bedrijfsnaam: V.I.P  
Adres: Niet open  
Telefoon: 166821700  
Fax: 532786999  
E-mail: supporto@gensoftonline.com

**Spanje**

Bedrijfsnaam: Atlantic Devices  
Adres: Caputxins, 58, 08700 Igualada  
Telefoon: 938040702-33  
Fax: 938054057  
E-mail: support@atlanticdevices.com

**Overige landen**

E-mail: tech@newsoft.eu.com

**Opmerking**

De functies die tot uw beschikking staan in ControlCenter2 kunnen variëren al naargelang het modelnummer van uw machine.

## ControlCenter2 gebruiken

ControlCenter2 is een softwareprogramma waarmee u snel en eenvoudig toegang hebt tot uw meest gebruikte programma's. Met ControlCenter2 worden specifieke toepassingen automatisch geladen. Het pictogram verschijnt op de menubalk. Als u het venster ControlCenter2 wilt openen, klikt u op het pictogram **Open**. ControlCenter2 beschikt over de volgende opties:



- 1 Rechtstreeks scannen naar een bestand, e-mail, tekstverwerker of grafische toepassing van uw keuze. (1)
- 2 U kunt programmeerbare scanknoppen configureren om aan de vereisten van uw eigen toepassing te voldoen. (2)
- 3 Open de kopieerfuncties via uw Macintosh®. (3)
- 4 Open de instellingen om uw apparaat te configureren. (4)
- 5 U kunt selecteren welke machine verbinding maakt met ControlCenter2 in het pop-upmenu **Model**. (5)  
U kunt het venster **DeviceSelector** ook openen door het selecteren van **Andere...** via het **Model** pop-upmenu.
- 6 U kunt het configuratievenster voor elke functie ook openen door op de knop **Configuratie** te klikken. (6)





## Het automatisch laden deactiveren

Als u niet wilt dat ControlCenter2 automatisch wordt gestart als uw Macintosh® wordt gestart, handel dan als volgt:

- 1 Klik op het pictogram ControlCenter2 in de menubalk en selecteer **Voorkeuren**.  
Het voorkeurvenster van ControlCenter2 verschijnt.
- 2 Deselecteer **Start het ControlCenter op de computer startup**.
- 3 Klik op **OK** om het venster te sluiten.



### Opmerking

Het pictogram van ControlCenter2 is te vinden in **Macintosh HD/Bibliotheek/Printers/Brother/Utilities/ControlCenter**.

## SCAN

10

Er zijn vier scanknoppen voor de toepassingen **Scannen naar Afbeelding**, **Scannen naar OCR**, **Scannen naar E-mail** en **Scannen naar Bestand**.

### ■ Afbeelding (Standaard: Apple® PreView)

Hiermee kunt u een pagina rechtstreeks naar een grafisch viewer/editortoepassing scannen. U kunt selecteren naar welke toepassing de scan wordt overgebracht, zoals Adobe® PhotoShop® of een andere beeldbewerkingstoepassing op uw Macintosh®.

### ■ OCR (Standaard: Apple® Text Edit)

Hiermee kunt u een pagina of document scannen, de OCR-toepassing automatisch starten en de tekst (niet het grafische beeld) naar een tekstverwerker overbrengen. U kunt zelf de tekstverwerker van bestemming selecteren, zoals Microsoft® Word of een andere tekstverwerker op uw Macintosh®. U moet Presto!® PageManager® op uw Macintosh® geïnstalleerd hebben.

### ■ E-mail (Standaard: uw standaard e-mailsoftware)

Hiermee kunt u een pagina of document als een normale bijlage rechtstreeks naar een e-mailtoepassing scannen. U kunt het bestandstype en de resolutie voor de bijlage selecteren.

### ■ Bestand

Hiermee kunt u rechtstreeks naar een bestand op schijf scannen. U kunt het bestandstype en de map van bestemming wijzigen, indien nodig.

Met ControlCenter2 kunt u de hardwaretoets **Scan** en de softwareknop ControlCenter2 voor elke scanfunctie op uw machine configureren. Om de hardwaretoets **Scan** op uw machine te configureren, selecteert u het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** in het configuratiemenu voor elke **SCAN**-knop. Om de softwareknop in ControlCenter2 te configureren, selecteert u het tabblad **Bedieningsknop Software** in het configuratiemenu voor elke **SCAN**-knop.

## CUSTOM SCAN

---

U kunt de knopnaam en instellingen voor elk van deze knoppen naar eigen wens aanpassen door op een knop te klikken terwijl u de **Ctrl**-toets ingedrukt houdt en de configuratiemenu's volgt.

## COPY / PC-FAX

---

**COPY** - Hiermee kunt u uw Macintosh® en een printerdriver voor geavanceerde kopieerbewerkingen gebruiken. U kunt een pagina op de machine scannen en de kopieën afdrukken met een van de functies van de printerdriver voor de machine, of u kunt de kopieën naar een standaard printerdriver verzenden die op uw Macintosh® is geïnstalleerd, ook netwerkprinters.

**PC-FAX** - Hiermee kunt u een pagina of een document scannen en het beeld automatisch als een fax vanaf de Macintosh® verzenden. (Niet beschikbaar voor DCP-modellen.)

U kunt de gewenste instellingen op maximaal vier knoppen configureren.

## INSTELLINGEN APPARAAT

---

10

U kunt de instellingen van de machine configureren of inktpeilen bekijken.

### ■ Remote Setup

Hiermee kunt u het programma Remote Setup openen. (*Remote Setup (niet mogelijk voor DCP-modellen en MFC-240C)* op pagina 143.)

### ■ Quick-Dial

Hiermee kunt u het venster Quick-Dial instellen van Remote Setup openen. (*Remote Setup (niet mogelijk voor DCP-modellen en MFC-240C)* op pagina 143.)

### ■ Ink Level

Hiermee kunt u de Brother Statusmonitor openen, waarin het inktpeil voor elke cartridge wordt weergegeven.

# SCAN

Er zijn vier knoppen voor de toepassingen **Scannen naar Afbeelding**, **Scannen naar OCR**, **Scannen naar E-mail** en **Scannen naar Bestand**.



## Opmerking


U kunt de **Scan**-toets van uw machine configureren voor iedere ControlCenter2-knop in het tabblad **Bedieningsknop Apparaat**.



## Afbeelding (voorbeeld: Apple® PreView)

Met de functie **Scannen naar Afbeelding** kunt u een beeld rechtstreeks naar uw grafische toepassing voor bewerking van het beeld scannen. Om de standaardinstellingen te wijzigen, klikt u op de **Scannen naar Afbeelding**-knop terwijl u de **Ctrl**-toets ingedrukt houdt, en selecteert u **Bedieningsknop Software**.

10

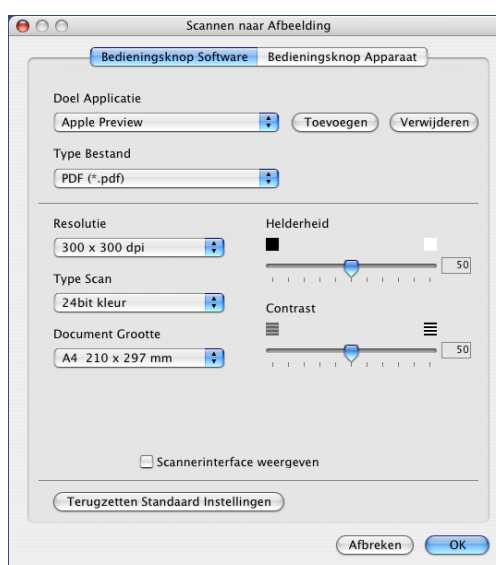

Wanneer u een deel van de pagina wilt scannen en vervolgens wilt trimmen nadat u het document snel vooraf hebt gescand, vinkt u het vakje **Scannerinterface weergeven** aan.

U kunt de andere instellingen ook wijzigen.

Om de toepassing van bestemming te wijzigen, klikt u op het pop-upmenu **Doel Applicatie** en selecteert u de gewenste toepassing. U kunt een toepassing aan de lijsten toevoegen door op de knop **Toevoegen** te klikken.



Voer de **Applicatiernaam** in (max. 30 tekens) en selecteer de gewenste toepassing door te klikken op **Browse**. Selecteer ook **Type Bestand** in het pop-upmenu.



U kunt een toepassing die u hebt toegevoegd ook weer verwijderen. Selecteer daarvoor de **Applicatiernaam** en klik op de knop **Verwijderen**.




### Opmerking

Deze functie is ook beschikbaar voor Scannen naar e-mail en Scannen naar OCR. Het venster kan afhankelijk van de functie variëren.

## OCR (tekstverwerkingsprogramma)

**Scannen naar OCR** converteert de gegevens van het grafische beeld naar tekst die in een tekstverwerkingstoepassing kan worden bewerkt. U kunt de standaard tekstverwerkingstoepassing wijzigen.

Voor het configureren klikt u op de **Scannen naar OCR**-knop, terwijl u de **Ctrl**-toets ingedrukt houdt, en selecteert u **Bedieningsknop Software**.

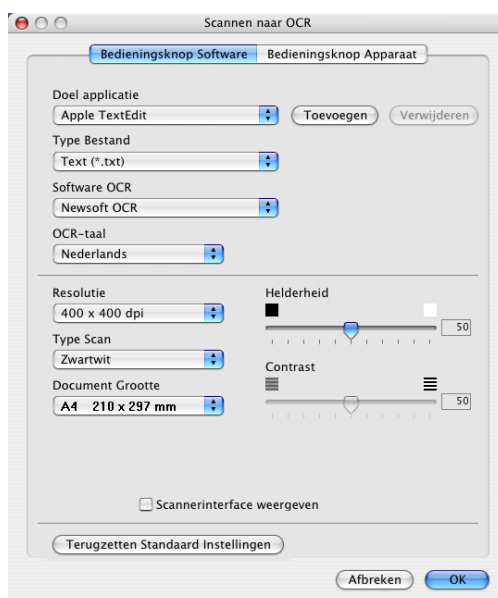


Als u de tekstverwerkingstoepassing wilt wijzigen, selecteert u de juiste tekstverwerkingstoepassing in het pop-upmenu **Doel applicatie**. U kunt een toepassing aan de lijst toevoegen door op de knop **Toevoegen** te klikken. Om een toepassing te verwijderen, klikt u op de knop **Verwijderen**.

Wanneer u een deel van de pagina wilt scannen en vervolgens wilt trimmen nadat u het document snel vooraf hebt gescand, vinkt u het vakje **Scannerinterface weergeven** aan.

## E-mail

Met de functie **Scannen naar E-mail** kunt u een document naar uw standaard e-mailprogramma scannen, zodat u de gescande taak als bijlage kunt versturen. Als u de standaard e-mailtoepassing of het bestandstype van de bijlage wilt wijzigen, klikt u met de knop **Scannen naar E-mail** terwijl u de **Ctrl**-toets ingedrukt houdt, en selecteert u **Bedieningsknop Software**.

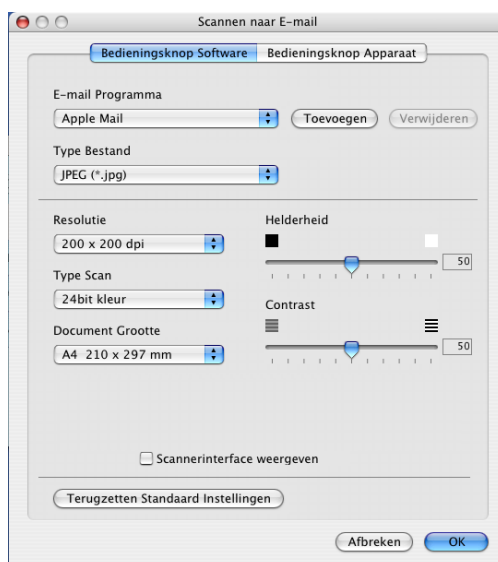

Om de e-mailtoepassing te wijzigen, selecteert u de gewenste e-mailtoepassing in het pop-upmenu **E-mailprogramma**. U kunt een toepassing aan de lijsten toevoegen door op de **Toevoegen**-knop <sup>1</sup> te klikken. Om een toepassing te verwijderen, klikt u op de knop **Verwijderen**.

<sup>1</sup> Wanneer u ControlCenter2 voor de eerste keer opstart, verschijnt er een standaardlijst met compatibele e-mailtoepassingen in het pop-upmenu. Als u bij ControlCenter2 problemen hebt met het gebruiken van een aangepaste toepassing, zou u een toepassing uit de lijst moeten kiezen.

Wanneer u een deel van de pagina wilt scannen en vervolgens wilt trimmen nadat u het document snel vooraf hebt gescand, vinkt u het vakje **Scannerinterface weergeven** aan.


## Ondersteunde bestandstypes

U kunt kiezen uit de volgende lijst met bestandstypes als bijlagen of om in een map op te slaan. Selecteer in het pop-upmenu in welk soort bestand de gescande beelden moeten worden opgeslagen.

- Windows Bitmap (\*.bmp)
- JPEG (\*.jpg)
- TIFF - Uncompressed (\*.tif)
- TIFF - Compressed (\*.tif)
- TIFF Multi-page - Uncompressed (\*.tif)
- TIFF Multi-page - Compressed (\*.tif)
- Portable Network Graphics (\*.png)
- PDF (\*.pdf)

## Bestand

Met de knop **Scannen naar Bestand** kunt u een afbeelding naar een map op uw harde schijf scannen en in een bepaalde bestandsformaat opslaan. Zo kunt u uw papieren documenten op eenvoudige wijze archiveren. Voor het configureren van het bestandstype en de map, klikt u op de knop **Scannen naar Bestand** terwijl u de **Ctrl**-toets ingedrukt houdt en selecteert u **Bedieningsknop Software**.

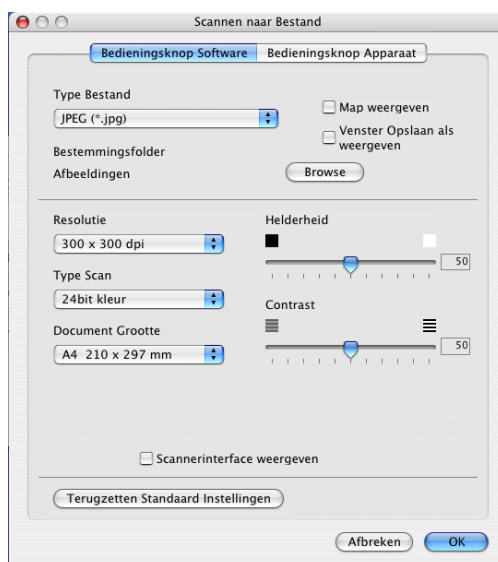

Selecteer het bestandstype voor het opgeslagen beeld in het pop-upmenu **Type Bestand**. U kunt het bestand in de standaardmap opslaan, of u kunt een andere map selecteren door op de knop **Browse** te klikken.

Wanneer u een deel van de pagina wilt scannen en vervolgens wilt trimmen nadat u het document snel vooraf hebt gescand, vinkt u het vakje **Scannerinterface weergeven** aan.



### Opmerking

Voor ondersteunde bestandstypes, *Ondersteunde bestandstypes* op pagina 128.

## CUSTOM SCAN

Er zijn vier knoppen die u kunt configureren om aan uw scaneisen te voldoen.

Als u een knop wilt aanpassen, klikt u op de knop **Custom** terwijl u de **Ctrl**-toets ingedrukt houdt. Het configuratievenster verschijnt. Er zijn vier scanfuncties: **Scannen naar Afbeelding**, **Scannen naar OCR**, **Scannen naar E-mail** en **Scannen naar Bestand**.

### ■ Scannen naar Afbeelding

Hiermee kunt u een pagina rechtstreeks naar een viewer/editorsoftware scannen. U kunt elk type beeldbewerkingstoepassing op uw Macintosh® als bestemming selecteren.

### ■ Scannen naar OCR

Gescande documenten worden omgezet in bewerkbare tekstbestanden. U kunt de toepassing selecteren voor bewerkbare tekst. U moet Presto!® PageManager® installeren voor deze functie.

### ■ Scannen naar E-mail

Gescande beelden worden als bijlage aan e-mailberichten gekoppeld. U kunt elk type e-mailtoepassing op uw Macintosh® selecteren. U kunt ook het bestandstype voor de bijlage selecteren en een lijst samenstellen van e-mailadressen uit het standaard adresboek van uw e-mailtoepassing, zodat u de bijlage sneller kunt verzenden.

### ■ Scannen naar Bestand

Hiermee kunt u een gescand bestand opslaan in een map op de harde schijf van een lokale computer of netwerkcomputer. U kunt ook het bestandstype selecteren.



## Door de gebruiker programmeerbare knop

Als u een knop wilt aanpassen, klikt u op de knop **Custom** terwijl u de **Ctrl**-toets ingedrukt houdt. Het configuratievenster verschijnt. Volg deze richtlijnen voor de configuratie van de knoppen.




## Scannen naar beeld

### ■ Tabblad Algemeen


Voer een naam in in **Naam voor Custom** (max. 30 tekens) om de knopnaam te creëren.

Selecteer het type scan in het veld **Scanactie**.

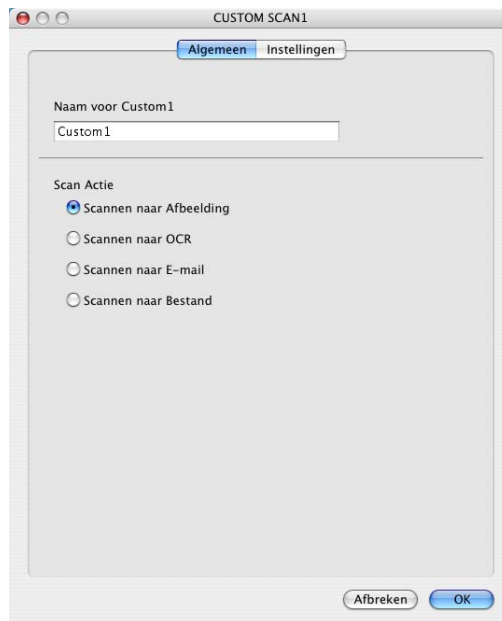

### ■ Tabblad Instellingen

Selecteer de instellingen **Doel applicatie**, **Type Bestand**, **Resolutie**, **Type Scan**, **Documentgrootte**, **Scannerinterface weergeven**, **Helderheid** en **Contrast**.

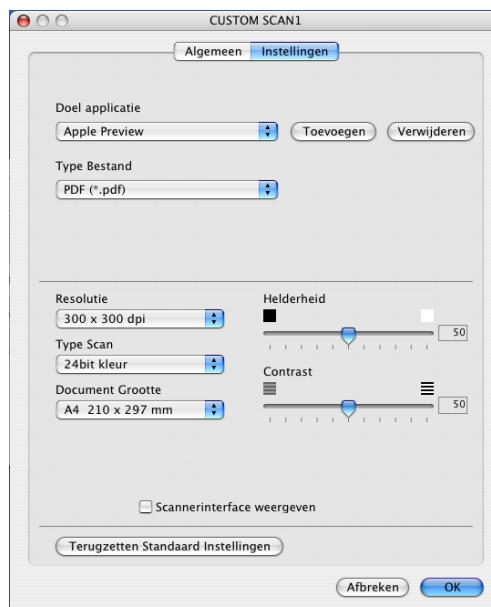


## Scannen naar OCR

### ■ Tabblad Algemeen


Voer een naam in in **Naam voor Custom** (max. 30 tekens) om de knopnaam te creëren.

Selecteer het type scan in het veld **Scanactie**.

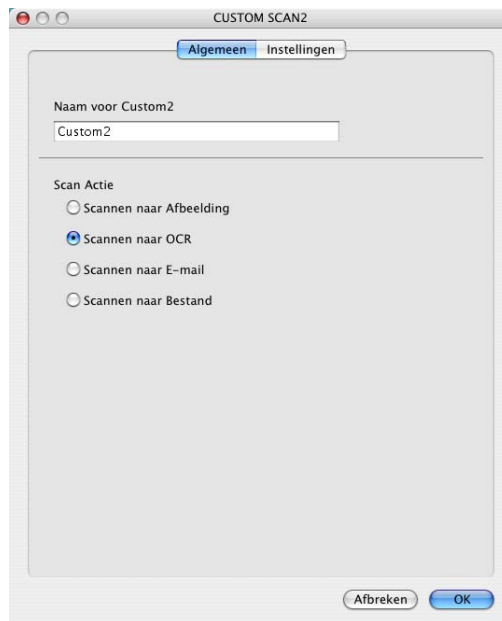

### ■ Tabblad Instellingen

Selecteer de instellingen **Doel Applicatie**, **Type Bestand**, **Software OCR**, **OCR-taal**, **Resolutie**, **Type Scan**, **Documentgrootte**, **Scannerinterface weergeven**, **Helderheid** en **Contrast**.

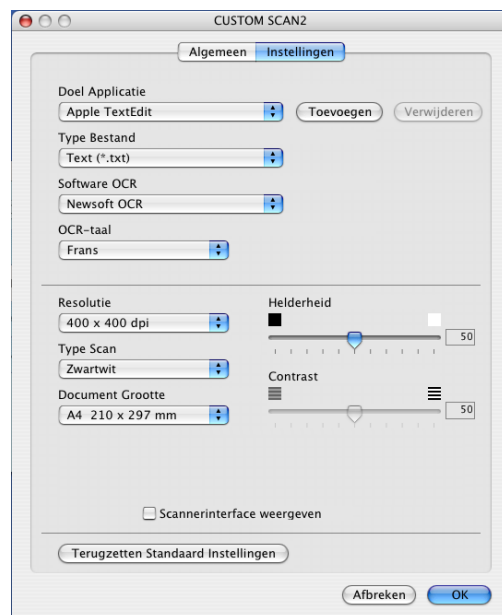


## Scannen naar e-mail

### ■ Tabblad Algemeen


Voer een naam in in **Naam voor Custom** (max. 30 tekens) om de knopnaam te creëren.

Selecteer het type scan in het veld **Scanactie**.

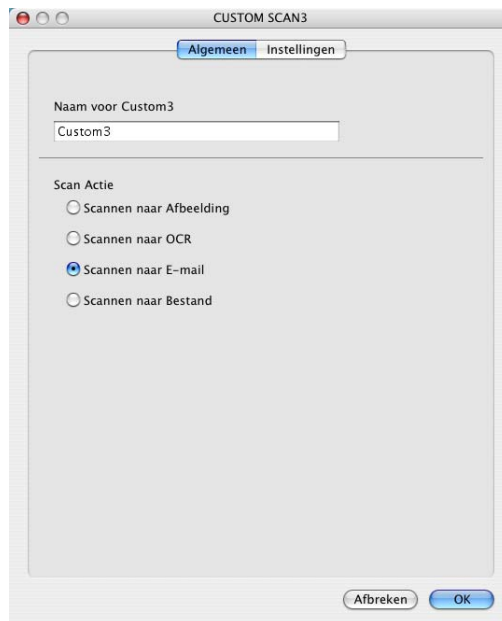

### ■ Tabblad Instellingen

Selecteer de instellingen **E-mailprogramma**, **Type Bestand**, **Resolutie**, **Type Scan**, **Documentgrootte**, **Scannerinterface weergeven**, **Helderheid** en **Contrast**.

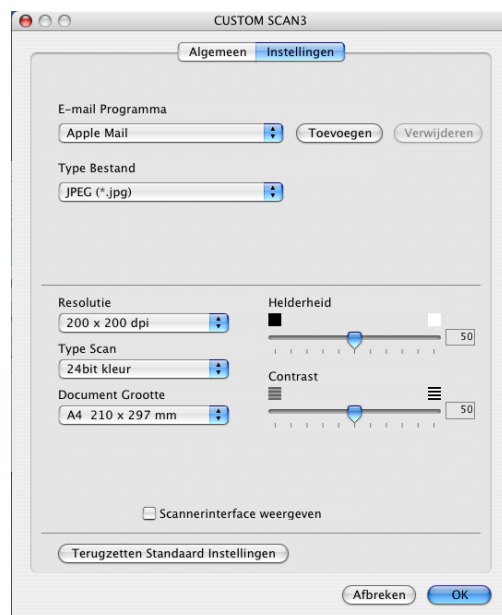


## Scannen naar bestand

### ■ Tabblad **Algemeen**

Voer een naam in in **Naam voor Custom** (max. 30 tekens) om de knopnaam te creëren.

Selecteer het type scan in het veld **Scanactie**.

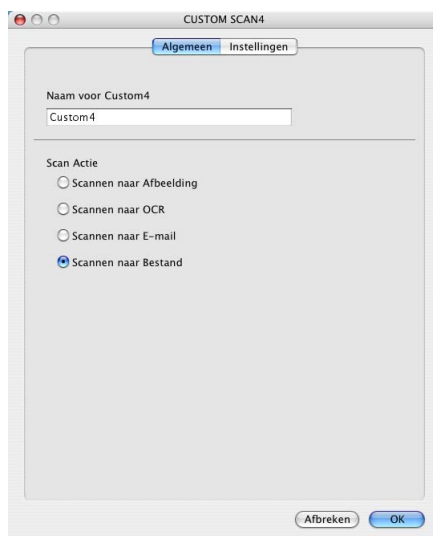


### ■ Tabblad **Instellingen**

Selecteer het bestandsformaat in het pop-upmenu **Type Bestand**. Sla het bestand in de standaardmap op, of selecteer een andere map door op de knop **Browse** te klikken.

Selecteer de instellingen **Resolutie**, **Type Scan**, **Documentgrootte**, **Scannerinterface weergeven**, **Helderheid** en **Contrast**.

Als u de bestemming van het gescande beeld iedere keer wilt specificeren, het vakje **Venster Opslaan als weergeven** aanvinken.

Wanneer u een deel van de pagina wilt scannen en vervolgens wilt trimmen nadat u het document snel vooraf hebt gescand, vinkt u het vakje **Scannerinterface weergeven** aan.

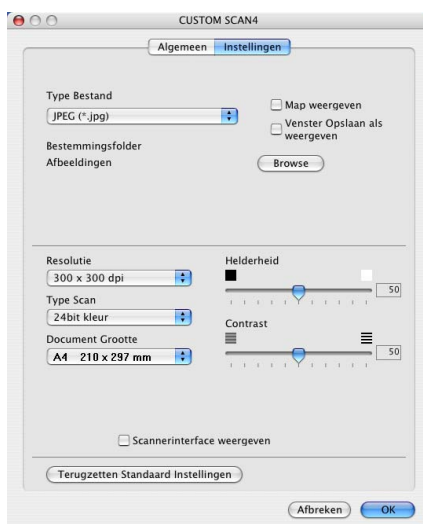

## COPY / PC-FAX (PC-FAX is niet beschikbaar voor DCP-modellen)

De **Kopie1-Kopie4**-knoppen kunnen worden aangepast, zodat u geavanceerde kopieer- en faxfuncties kunt gebruiken zoals N op 1-afdrukken.



Voordat u de knoppen **Kopie** kunt gebruiken, moet u de printerdriver configureren door op de knop **Kopie** te klikken terwijl u de **Ctrl**-toets ingedrukt houdt.



Voer een naam in in **Naam voor Kopie** (max. 30 tekens) en selecteer **Kopieer Reden**.

Selecteer de te gebruiken instellingen **Resolutie**, **Type Scan**, **Documentgrootte**, **Scannerinterface weergeven**, **Helderheid** en **Contrast**.

Voordat de configuratie van de knop **Kopie** voltooid is, moet u de **Printer** instellen. Selecteer vervolgens uw printerinstellingen in het pop-upmenu **Instellingen**, en klik vervolgens op **OK** om het dialoogvenster te sluiten. Als u op de geconfigureerde kopieerknop klikt, verschijnt het afdrukdialogvenster.

Om te kopiëren, kiest u **Aantal en pagina's** in het pop-upmenu.

Om te faxen, kiest u **Fax verzenden** in het pop-upmenu. (Zie *Een fax verzenden (alleen MFC-modellen)* op pagina 105.)



# APPARAATINSTELLINGEN

U kunt de instellingen van de machine configureren of inktpeilen bekijken door op een knop te klikken.




## Remote Setup (niet mogelijk voor DCP-modellen en MFC-240C)

Met de knop **Remote Setup** kunt u het venster van het programma Remote Setup openen, om de menu-instellingen te configureren.




### Opmerking

Zie voor meer informatie *Remote Setup (niet mogelijk voor DCP-modellen en MFC-240C)* op pagina 143.

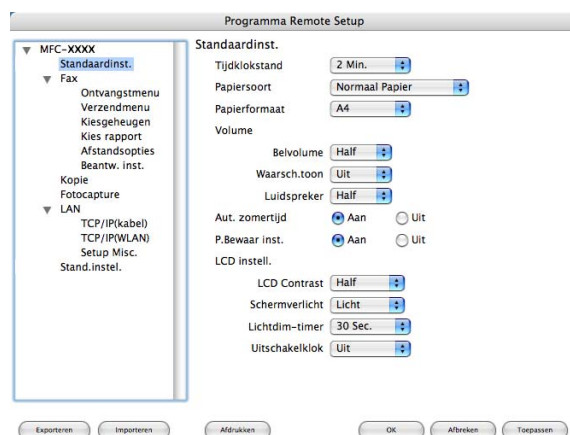

## Quick-Dial (niet mogelijk voor DCP-modellen en MFC-240C)

Met de knop **Quick-Dial** kunt u het venster **Kiesgeheugen** in het programma Remote Setup openen, zodat u de kiesnummers eenvoudig kunt instellen of wijzigen op uw Macintosh®.

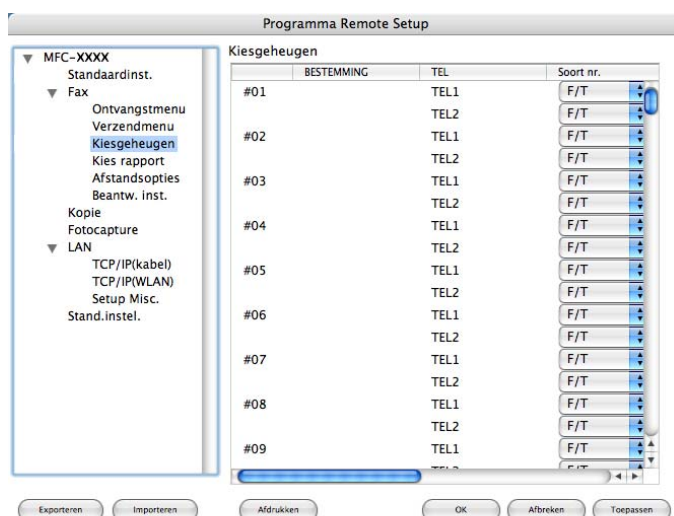


## Ink Level

Met de knop **Ink Level** opent u het venster **Brother Statusmonitor**, waarin het inktpeil voor elke cartridge wordt weergegeven.



### Opmerking

De toepassing Brother Statusmonitor is te vinden in **Macintosh HD/Bibliotheek/Printers/Brother/Utilities**.

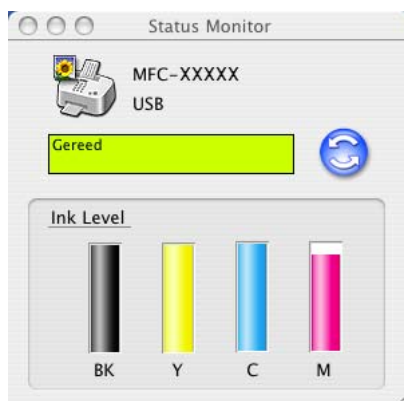

# Netwerkscannen (voor modellen met ingebouwde netwerkondersteuning)

Als u van de machine op een netwerk wilt scannen, moet u de netwerkmachine selecteren in de toepassing DeviceSelector in **Macintosh HD/Bibliotheek/Printers/Brother/Utilities** of via het pop-upmenu **Model** op het hoofdscherm van ControlCenter2. Als u de MFL-Pro Suite-software al geïnstalleerd hebt volgens de stappen van de netwerkinstallatie in de installatiehandleiding, dan zou deze selectie al gemaakt moeten zijn.

Om de machine te gebruiken als netwerkscanner moet deze geconfigureerd zijn met een TCP/IP-adres. U kunt de adresinstellingen vanaf het bedieningspaneel configureren of wijzigen. (Zie *Instelling bedieningspaneel* in de netwerkhandleiding.)



## Opmerking

Er kunnen maximaal 25 gebruikers op een machine binnen een netwerk zijn aangesloten voor netwerkscannen. Wanneer er bijvoorbeeld 30 gebruikers tegelijk een verbinding proberen te maken, worden er 5 niet weergegeven op het LCD-scherm.

## Alvorens te scannen in een netwerk

### Scannen in een netwerk configureren

- 1 Selecteer **Printers**, **Brother**, **Utilities** en **DeviceSelector** vanuit **Bibliotheek**, en dubbelklik vervolgens op **DeviceSelector**.

Het venster **DeviceSelector** verschijnt. U kunt dit venster ook openen vanuit ControlCenter2.

Voor meer informatie, zie *ControlCenter2 gebruiken* op pagina 122.



- 2 Specificeer uw machine door middel van IP-adres of naam van het knooppunt. Voer het nieuwe IP-adres in, om het IP-adres te wijzigen. Voer de nieuwe naam van het knooppunt in, om de naam van het knooppunt van uw machine te wijzigen. Ieder (machine) knooppunt heeft zijn eigen naam van knooppunt. U kunt de naam van het knooppunt vinden door de configuratiepagina van de machine af te drukken. (Zie *De netwerkconfiguratielijst afdrukken* in de netwerkhandleiding.) De standaardnaam van knooppunt is 'BRN\_xxxxxx' ('BRW\_xxxxxx' voor draadloze modellen) (waarbij xxxxxx de laatste zes cijfers van het Ethernetadres zijn).
- U kunt ook een machine selecteren uit de lijst met de beschikbare machines. Klik op **Bladeren** om de lijst te tonen.

- 3 Klik op **OK**.

### Opmerking

- Om functies van de knop 'Scan naar' op de machine te gebruiken, klikt u op het selectievakje voor **Registreer uw computer met de "Scan naar" functies op de machine**. Voer vervolgens de naam in waarvan u wilt dat deze wordt weergegeven op het LCD-scherm van de machine voor uw Macintosh®. U kunt maximaal 15 tekens gebruiken.
- U kunt het ontvangen van ongewenste documenten vermijden door een Pincode van 4 cijfers in te stellen. Voer uw Pincode in, in het veld **PINcode** en **Voer de PINcode opnieuw in**. Om gegevens te verzenden naar een computer die is beveiligd met een Pincode, vraagt het LCD-scherm de Pincode in te voeren voor het document kan worden gescand en naar de machine verzonden. (Zie *De scantoeets gebruiken* op pagina 140.)

## De scantoets gebruiken



### Opmerking

Als u de **Scan**-toets gebruikt met een USB-verbinding, zie *De scantoets gebruiken (bij gebruik van de USB-kabel)* op pagina 113.

## Scannen naar e-mail

Wanneer u Scannen naar e-mail selecteert, wordt uw document gescand en direct naar de Macintosh® verzonden die u in het netwerk hebt ingesteld. ControlCenter2 activeert de standaard e-mailtoepassing op de ingestelde Macintosh®, zodat het document naar de geadresseerde kan worden verzonden. U kunt een zwart-wit of kleuren document scannen. Dit wordt dan als bijlage verzonden bij het e-mailbericht vanaf de Macintosh®.

U kunt de  (**Scan**)-configuratie wijzigen. (Zie *E-mail* op pagina 128.)

- 1 Uw document laden.
- 2 Druk op de  (**Scan**)-toets.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Scan n. e-mail` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om de Macintosh® te kiezen die u wilt gebruiken voor het e-mailen van uw document.  
Druk op **OK**.  
Wanneer het LCD-scherm u vraagt een Pincode in te voeren, voert u op het bedieningspaneel de 4 cijfers van de Pincode voor de betreffende Macintosh® in.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.  
De machine begint met scannen.

## Scan naar afbeelding

Wanneer u Scan naar afbeelding selecteert, wordt uw document gescand en direct naar de Macintosh® verzonden die u in het netwerk hebt ingesteld. ControlCenter2 activeert de standaard grafische toepassing op de aangewezen Macintosh®. U kunt de **Scan**-configuratie wijzigen. (Zie *Afbeelding (voorbeeld: Apple® PreView)* op pagina 125.)

- 1 Uw document laden.
- 2 Druk op de  (**Scan**)-toets.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Scan naar beeld** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste Macintosh® te selecteren waarheen u wilt zenden.  
Druk op **OK**.  
Wanneer het LCD-scherm u vraagt een Pincode in te voeren, voert u op het bedieningspaneel de 4 cijfers van de Pincode voor de betreffende Macintosh® in.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.  
De machine begint met scannen.

## Scan naar OCR

Wanneer u Scan naar OCR selecteert, wordt uw document gescand en direct naar de Macintosh® verzonden die u in het netwerk hebt ingesteld. ControlCenter2 activeert de OCR-software die is geïnstalleerd op uw Macintosh® (Presto!® PageManager®) en converteert uw document naar tekst. Deze kunt u dan bekijken en bewerken in een tekstverwerkingstoepassing op de aangewezen Macintosh®. U kunt de **Scan**-configuratie wijzigen. (Zie *OCR (tekstverwerkingsprogramma)* op pagina 127.)

- 1 Uw document laden.
- 2 Druk op de  (**Scan**)-toets.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Scan naar OCR** te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste Macintosh® te selecteren waarheen u wilt zenden.  
Druk op **OK**.  
Wanneer het LCD-scherm u vraagt een Pincode in te voeren, voert u op het bedieningspaneel de 4 cijfers van de Pincode voor de betreffende Macintosh® in.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.  
De machine begint met scannen.



### Opmerking

Presto!® PageManager® moet worden geïnstalleerd op uw Macintosh®.

## Scan naar bestand

Wanneer u Scan naar bestand selecteert, kunt u een document in zwart-wit of kleur scannen en rechtstreeks naar de aangewezen Macintosh® in uw netwerk verzenden. Het bestand wordt opgeslagen in de map en in het bestandsformaat dat u hebt geconfigureerd in ControlCenter2 op de aangewezen Macintosh®. U kunt de **Scan**-configuratie wijzigen. (Zie *Bestand* op pagina 129.)

- 1 Uw document laden.
- 2 Druk op de  (**Scan**)-toets.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Scan naar file` te selecteren.  
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste Macintosh® te selecteren waarheen u wilt zenden.  
Druk op **OK**.  
Wanneer het LCD-scherm u vraagt een Pincode in te voeren, voert u op het bedieningspaneel de 4 cijfers van de Pincode voor de betreffende Macintosh® in.  
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.  
De machine begint met scannen.


## Remote Setup (niet mogelijk voor DCP-modellen en MFC-240C)

Met behulp van de toepassing **Remote Setup** kunt u verscheidene machine-instellingen configureren vanaf een Macintosh®-toepassing. Als u deze toepassing opent, worden de instellingen van de machine automatisch naar uw Macintosh® overgebracht en weergegeven op uw scherm. Als u de instellingen wijzigt, kunt u deze direct naar de machine overbrengen.



### Opmerking

Het pictogram voor de toepassing **Remote Setup** is te vinden in **Macintosh HD/Bibliotheek/Printers/Brother/Utilities**.

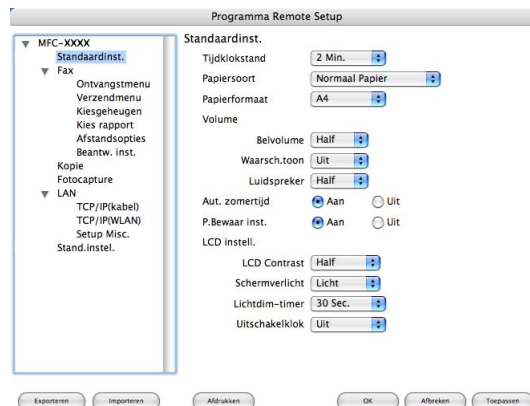

### ■ OK

Hiermee kunt u beginnen gegevens naar de machine over te brengen en de toepassing Remote Setup verlaten. Als er een foutmelding wordt weergegeven, moet u de correcte gegevens opnieuw invoeren en vervolgens klikken op **OK**.

### ■ Afbreken

Hiermee kunt u de toepassing Remote Setup verlaten zonder gegevens naar de machine over te brengen.

### ■ Toepassen

Hiermee kunt u gegevens naar de machine overbrengen zonder de toepassing Remote Setup te verlaten.

### ■ Afdrukken

Hiermee kunt u de gekozen items op de machine afdrukken. U kunt echter pas afdrukken nadat de nieuwe instellingen naar de machine zijn overgebracht. Klik op **Toepassen** om de nieuwe gegevens naar de machine over te brengen, en klik vervolgens op **Afdrukken**.

### ■ Exporteren

Hiermee kunt u de huidige instelling in een bestand opslaan.

## ■ Importeren

Hiermee kunt u de instelling in een bestand lezen.



### Opmerking

---

- Om een instelling op te slaan, markeert u de instelling (bijvoorbeeld, **Kiesgeheugen**) in de lijst met instellingen, en klikt u vervolgens op **Exporteren**. Iedere instelling die u exporteert, wordt als afzonderlijk bestand opgeslagen.
  - Als u de machine moet wijzigen die op uw Macintosh® is geregistreerd tijdens de installatie van MFL-Pro Suite (zie *de Installatiehandleiding*), of als de netwerkomgeving is gewijzigd, dient u de nieuwe machine te specificeren. Open de DeviceSelector en selecteer de nieuwe machine. (alleen voor netwerkgebruikers)
-

## PhotoCapture Center™ (niet beschikbaar voor MFC-3360C)

U kunt via de Macintosh® toegang krijgen tot een mediakaart die u in de machine hebt geïnstalleerd.

### ! VOORZICHTIG

Start uw Macintosh® NIET wanneer er een mediakaart in het mediastation van de machine zit. Doet u dit toch, dan kunnen de gegevens op de kaart verloren gaan of kan de kaart beschadigd raken.

## Bij gebruik van de USB-kabel

- 1 Plaats een CompactFlash®<sup>1</sup>, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMediaCard™, SecureDigital™ of xD-Picture Card™<sup>2</sup> in de machine.

<sup>1</sup> Dit product ondersteunt CompactFlash® type1.


<sup>2</sup> Dit product ondersteunt xD-Picture Card™ type M/type H (Large Capacity).



### Opmerking

Als u het volumeniveau van de mediakaart een naam geeft, wordt in plaats van '**Verwisselbare schijf**' de betreffende naam weergegeven.

- 2 Dubbelklik op het pictogram **Verwisselbare schijf**. De bestanden en mappen op de mediakaart, worden op uw scherm weergegeven.
- 3 U kunt een bestand bewerken en op een andere schijf van de Macintosh® opslaan.

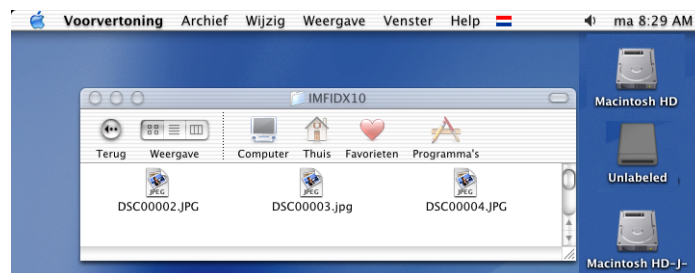

- 4 Sluit alle toepassingen die gegevens op de mediakaart gebruiken en sleep het pictogram **Verwisselbare schijf** naar het pictogram **Prullenmand**, voordat u de mediakaart uit de machine verwijdert.

 **VOORZICHTIG**

Verwijder het stroomsnoer, de USB-kabel NIET of verwijder een CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMediaCard™, SecureDigital™ of xD-Picture Card™ NIET uit de machine als deze de kaart aan het lezen is (wanneer de  (**PhotoCapture**) toets knippert). Doet u dit toch, dan kunnen de gegevens op de kaart verloren gaan of kan de kaart beschadigd raken.

Als u de mediakaart verwijderd, terwijl de toets **PhotoCapture** knippert, moet u de Macintosh® onmiddellijk opnieuw opstarten, voordat u dezelfde mediakaart weer in de machine plaatst. Als u de Macintosh® niet opnieuw opstart, kunnen de gegevens op deze mediakaart worden vernietigd.

**Opmerking**

Het PhotoCapture Center™ kan slechts één kaart tegelijk lezen, dus plaats nooit meer dan één mediakaart in de machine.

Wanneer de machine bezig is met afdrukken via het PhotoCapture Center™, kan PhotoCapture Center™ geen andere bewerkingen uitvoeren.



## Voor netwerkgebruikers (voor modellen met ingebouwde netwerkondersteuning)

- 1 Plaats een CompactFlash®<sup>1</sup>, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMediaCard™, SecureDigital™ of xD-Picture Card™<sup>2</sup> in de machine.
  - <sup>1</sup> Dit product ondersteunt CompactFlash® type1.
  - <sup>2</sup> Dit product ondersteunt xD-Picture Card™ type M/type H (Large Capacity).
- 2 Start een willekeurige FTP-software of webbrowser waarin FTP wordt ondersteund. (bv. Safari, Internet Explorer)  
 De browsersoftware opent de mediakaart met behulp van FTP en de Host Name van het netwerk van de machine. Voer in de adresbalk ftp://XXX.XXX.XXX.XXX in (waarbij XXX.XXX.XXX.XXX het IP-adres van uw Brother-machine is).  
 De browsersoftware verschijnt en er wordt een overzicht weergegeven van de bestandsnamen die op de mediakaart staan.
- 3 Klik op de naam van het bestand dat u wilt zien.

**Als u de mediakaart verwijderd, ga dan als volgt te werk om beschadiging aan de mediakaart te voorkomen.**

- 1 Sluit de browser.
- 2 Wacht totdat de toets  (**PhotoCapture**) niet meer knippert, pas dan mag u de mediakaart verwijderen.

### **VOORZICHTIG**

Verwijder het stroomsnoer NIET of verwijder een CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMediaCard™, SecureDigital™ of xD-Picture Card™ NIET uit de machine als deze de kaart aan het lezen is (wanneer de  (**PhotoCapture**) toets knippert). Doet u dit toch, dan kunnen de gegevens op de kaart verloren gaan of kan de kaart beschadigd raken.

Als u de mediakaart verwijderd, terwijl de toets **PhotoCapture** knippert, moet u de Macintosh® onmiddellijk opnieuw opstarten, voordat u dezelfde mediakaart weer in de machine plaatst. Als u de Macintosh® niet opnieuw opstart, kunnen de gegevens op deze mediakaart worden vernietigd.

# A

## Index

### A

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Afdrukken             |     |
| Macintosh®            |     |
| Brother-inktdriver    | 101 |
| Windows®              |     |
| Brother-printerdriver | 5   |

### C

|                |     |
|----------------|-----|
| ControlCenter2 |     |
| Macintosh®     | 122 |
| ControlCenter3 |     |
| Windows®       | 45  |

### D

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| DeviceSelector        | 108, 138, 144 |
| Drivers               |               |
| Macintosh®            |               |
| Brother-inktdriver    | 101           |
| TWAIN                 | 108           |
| Windows®              |               |
| Brother-printerdriver | 2, 5          |
| TWAIN                 | 22            |
| WIA                   | 29            |

### F

|              |          |
|--------------|----------|
| FAX (PC-FAX) |          |
| Macintosh®   |          |
| verzenden    | 105, 106 |
| Windows®     |          |
| adresboek    | 83       |
| e-mailstijl  | 88       |
| faxstijl     | 87       |
| groep        | 84       |
| ontvangen    | 90       |
| verzenden    | 77       |
| voorblad     | 80       |

### P

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| PaperPort® (Windows®)              | 43, 44   |
| exporteren                         | 43       |
| importeren                         | 43       |
| PhotoCapture Center™               |          |
| Macintosh®                         | 145      |
| Windows®                           | 95       |
| Presto!® PageManager® (Macintosh®) | 114, 119 |

### R

|              |     |
|--------------|-----|
| Remote Setup |     |
| Macintosh®   | 143 |
| Windows®     | 75  |

### S

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Scannen               |          |
| Macintosh®            |          |
| Network               | 138      |
| OCR                   | 119      |
| Presto!® PageManager® | 114, 119 |
| Resolutie             | 110      |
| Scantoets             | 113, 140 |
| TWAIN-compatibel      | 108      |
| Windows®              |          |
| Network               | 69       |
| Resolutie             | 26       |
| ScanSoft® PaperPort®  | 40       |
| Scantoets             | 34, 72   |
| TWAIN-compatibel      | 22       |
| WIA-compatibel        | 29       |
| Statusmonitor         |          |
| Macintosh®            | 100      |
| Windows®              | 4        |



**Bezoek ons op World Wide Web  
<http://www.brother.com>**

**Dit product is enkel goedgekeurd voor gebruik in het land van aankoop. Plaatselijke Brother-bedrijven of hun dealers verlenen alleen service aan machines die in hun eigen landen zijn aangekocht.**

DUT