

# Manual de instalación rápida

Lea primero la "hoja de seguridad" para asegurarse de que utiliza la impresora con seguridad.

Lea este Manual de instalación rápida antes de configurar la impresora.


Antes de utilizar la impresora, debe configurar el hardware e instalar el controlador.

- Identifique el sistema operativo de su ordenador (Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 y las versiones 8.51, 8.6, 9.0 y 9.04 de Macintosh® OS).
- No se suministra un cable de interfaz como accesorio estándar. Adquiera el cable de interfaz apropiado para la interfaz que desee utilizar (paralelo o USB o de red).
- Siga las instrucciones de este manual para el sistema operativo y la interfaz de los que disponga.

## Componentes en la caja

Los componentes de la caja pueden variar dependiendo del país donde resida.

Asegúrese de guardar todos los materiales de embalaje y la caja externa. Deben guardarse para utilizarlos al transportar la impresora.

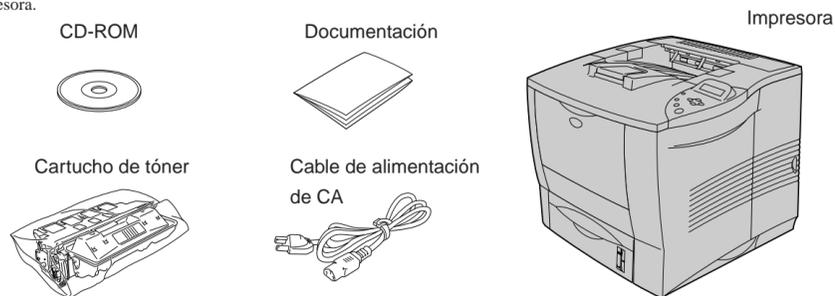

LJ0690001 Impreso en Japón

## Contenido del CD-ROM

Puede obtener una variedad de información de este CD-ROM.



Windows®



Macintosh®



**Configuración inicial**  
Vea el proceso de configuración desde el hardware a la instalación del controlador en una película. Le recomendamos que siga estas instrucciones cuando configure la impresora.



**Software de instalación** (sólo para Windows®)  
Puede instalar no sólo el controlador de impresora, sino también los siguientes elementos de utilidad.

Para usuarios generales  
-Controlador de impresora  
-Impresión automática de correo electrónico

Para administradores  
-BRAdmin Professional  
-Asistente del controlador de impresora de red  
-Software de impresión de red  
-Administrador de almacenamiento  
-Software de herramienta de análisis



**Instalador de PPD de BR-Script** (sólo para Macintosh® en una red)  
Esta impresora admite las versiones 8.51, 8.6, 9.0 y 9.04 de Macintosh® OS.



**Manual**  
Vea el Manual del usuario de la impresora, el Manual de usuario de red y otra documentación.



**Centro de soluciones de Brother**  
Una introducción a la página web de asistencia al usuario de Brother. Puede acceder a ella con facilidad y recibir los controladores más actualizados e información para esta impresora.



**Tutorial de mantenimiento**  
Vea los videos de mantenimiento para esta impresora. Le recomendamos que haga esto antes de empezar a familiarizarse con la impresora.



**Crear conjuntos de discos** (sólo para Windows®)  
Si no dispone de una unidad de CD-ROM, copie el contenido del CD-ROM a disquetes.

## Para todos los usuarios

### Paso 1 Inserte el CD-ROM en su unidad de CD-ROM.

Sólo para usuarios de Windows®



1 Inserte el CD-ROM en su unidad de CD-ROM. La pantalla de apertura aparecerá automáticamente.



3 Haga clic en el icono de Configuración inicial.



2 Seleccione el idioma que desee.



4 Puede ver las instrucciones de configuración inicial.

Sólo para Macintosh® en una red



1 Inserte el CD-ROM en su unidad de CD-ROM.



3 Seleccione el idioma que desee.




2 Haga doble clic en el icono de Configuración inicial.




4 Puede ver las instrucciones de configuración inicial.


### Paso 2 Extracción de los elementos de protección.

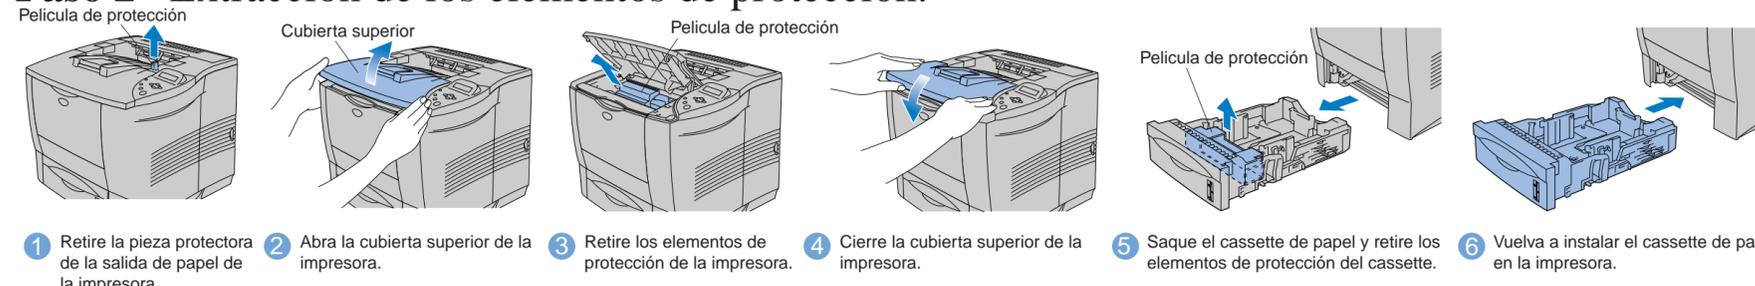


### Paso 3 Instalación del cartucho de tóner.

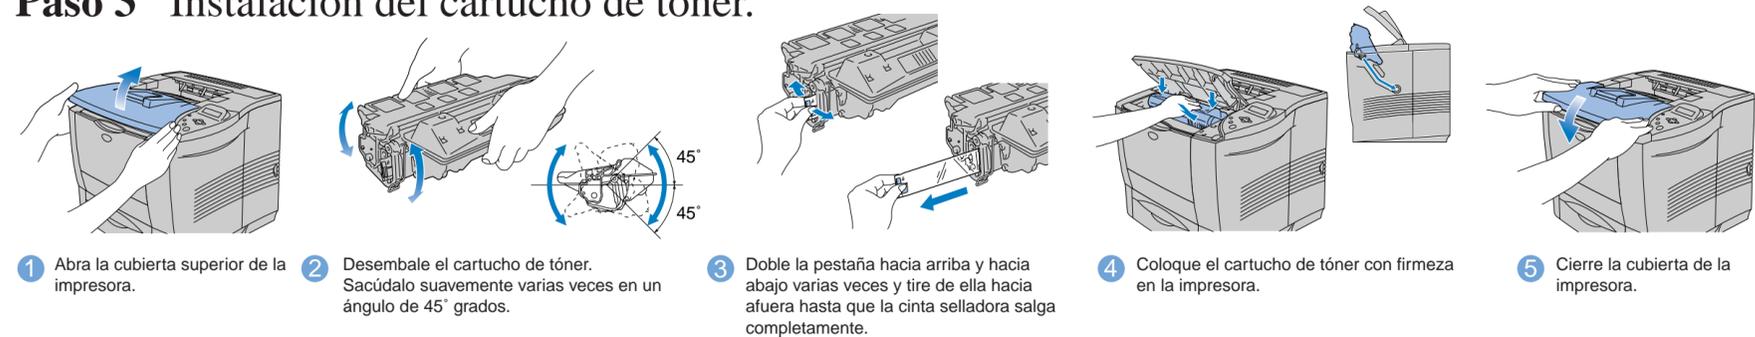


### Paso 4 Carga de papel en el cassette de papel.

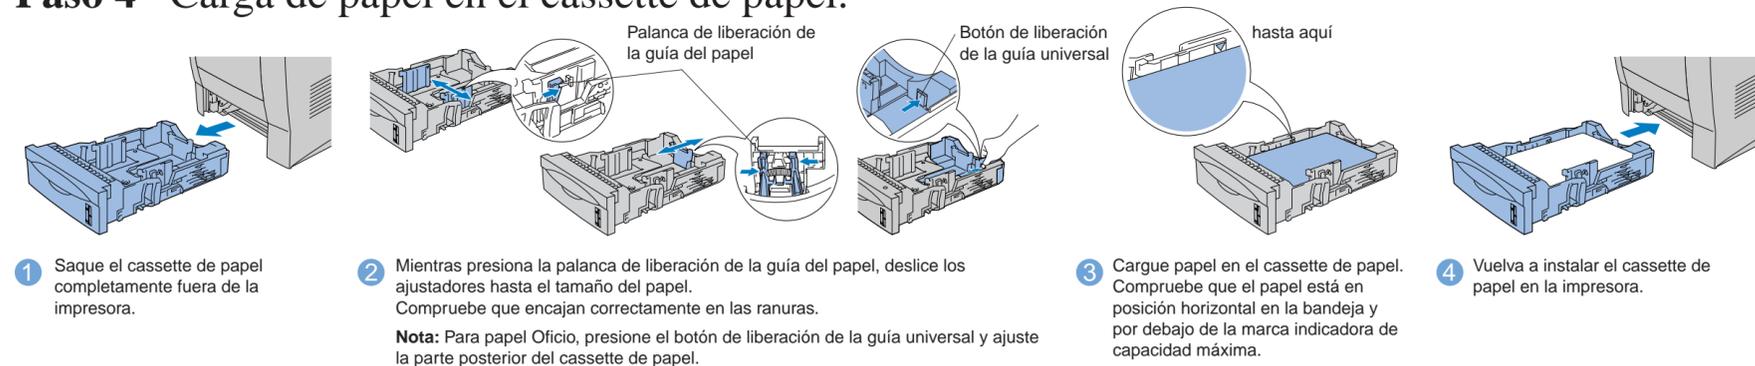

## Paso 5 Impresión de una página de prueba.

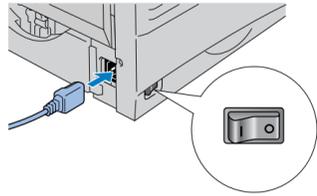


1 Asegúrese de que el interruptor de alimentación de la impresora esté desconectado. Conecte el cable de alimentación de CA a la impresora. **No conecte el cable de interfaz.**

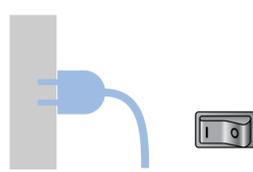

2 Enchufe el cable de alimentación de CA a una toma de electricidad. Encienda el interruptor de alimentación.


Extender el soporte de extensión de la bandeja

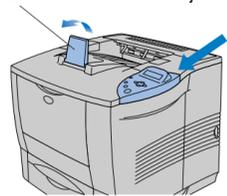

3 Después de que la impresora haya terminado de calentarse, aparecerá el mensaje **READY (LISTA)**.



4 Pulse el interruptor **Go**. La impresora imprimirá una página de prueba. Compruebe que la página de prueba está impresa correctamente.

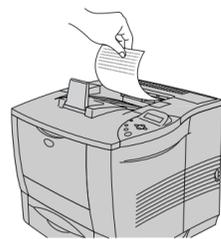

**Nota:** Cuando desee establecer el idioma de mensajes del panel de control, consulte la sección Panel de control en la parte inferior de esta hoja.

Siga las instrucciones de su sistema operativo y el tipo de cable de interfaz.

## Para usuarios de cable de interfaz Paralelo (sólo para usuarios de Windows®)


### Paso 6 Instalación del controlador de impresora y conexión de la impresora al PC




1 Haga clic en "Conectar el cable de interfaz e instalar el controlador de impresora / utilidades".



2 Seleccione el cable de interfaz paralelo.

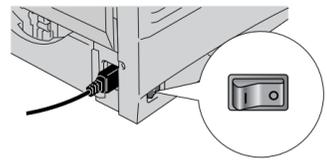

3 Apague el interruptor de alimentación de la impresora.

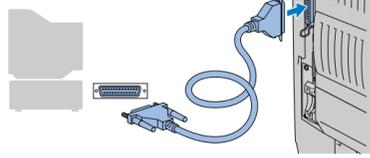

4 Conecte el cable de interfaz al PC y, a continuación, conéctelo a la impresora.



5 Encienda el interruptor de alimentación de la impresora.



**Nota:** Si aparece el "Asistente para agregar nuevo hardware", haga clic en el botón Cancelar.



6 Haga clic en el botón Siguiente.



7 Haga clic en el botón Finalizar. **La configuración habrá finalizado.**

## Para usuarios de cable interface USB (sólo para usuarios de Windows®)

### Paso 6 Instale el controlador & Conecte la impresora al PC.



**Nota:** Cuando aparezca el "Asistente para agregar nuevo hardware" en el PC, haga clic en el botón Cancelar.

**Nota:** Empiece instalando el controlador antes de conectar el cable de interfaz USB a la impresora. Si ya lo ha conectado, retírelo.




1 Haga clic en "Conectar el cable de interfaz e instalar el controlador de impresora / utilidades".




2 Seleccione el cable USB. Siga las instrucciones en pantalla.



3 Haga clic en el botón Siguiente.

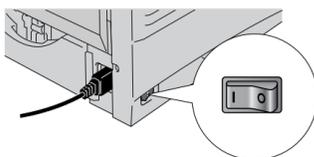

5 Asegúrese de que el interruptor de alimentación de la impresora está encendido.

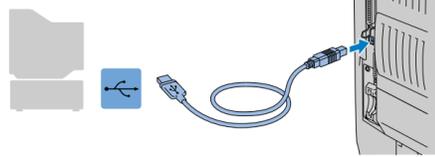

6 Conecte el cable de interfaz USB al PC y, a continuación, conéctelo a la impresora. **Para Windows® 98/Me usuarios: La configuración habrá finalizado. Para Windows® 2000 usuarios: Ir al paso 7.**

4 Haga clic en el botón Aceptar.

### Paso 7 (Sólo para usuarios de Windows® 2000) Configuración del puerto de impresora del PC.



1 Después de haber reiniciado el PC, haga clic en Inicio, Configuración e Impresoras.



2 Seleccione el icono Brother HL-2460 series (copia 2).



3 Haga clic en el menú Archivo y seleccione Configurar como predeterminada. **La configuración habrá finalizado.**

## Para usuarios de Macintosh®

Si imprime desde un ordenador Macintosh, tendrá que conectarlo a la impresora por medio de una red (Brother recomienda que utilice la tarjeta de red NC-41000h).

## Para usuarios de red

Si desea conectar la impresora utilizando un cable de red, consulte el **Manual de instalación rápida de red**. Después de que el administrador haya realizado la configuración requerida, instale el controlador consultando la sección "Instalación del controlador" del **Manual de instalación rápida de red**.

## Panel de control



### Testigos : Naranja

Encendida	Los datos de impresión permanecen en la memoria intermedia de la impresora.
Parpadea	Recibiendo o procesando datos.
Apagada	No quedan datos.

### Interruptores

Go	Sale del menú del panel de control, vuelve a imprimir configuraciones y borra mensajes de error. Realiza una pausa / sigue imprimiendo.
Job Cancel	Detiene y cancela la operación en curso de la impresora.
Reprint	Selecciona el menú Reimprimir.
Menu	+ Se desplaza hacia adelante y hacia atrás por los menús.
	- Se desplaza hacia adelante y hacia atrás por opciones seleccionables.
Set	Selecciona el menú del panel de control. Establece los menús y configuraciones seleccionadas.
Back	Vuelve atrás un nivel en la estructura de menús.

### Configuración de idioma (la configuración predeterminada es Inglés)

1. Seleccione el modo **SETUP** pulsando el interruptor **+** y pulse el interruptor **Set**.
2. Compruebe que aparece el mensaje **LANGUAGE** y pulse el interruptor **Set**.
3. Seleccione su idioma pulsando los interruptores **+** o **-** y pulse el interruptor **Set**. Aparece brevemente un asterisco (\*) al final del visor.

(Puede volver al estado **LISTA** pulsando el interruptor **Go**.)

### Nota

1. Hay un reloj en tiempo real incorporado en la impresora. Ajuste la hora consultando el Capítulo 3 del Manual del usuario en el CD-ROM. Es necesario ajustar la hora antes de que pueda utilizar las funciones de reimpresión y de administración de registro.
2. Aumente el tamaño de DISCO RAM cuando desee utilizar las funciones de reimpresión sin la unidad de disco o la tarjeta CompactFlash opcionales. Consulte Ampliación de RAM en el Capítulo 4 del Manual del usuario.

Para obtener más información, consulte el Capítulo 3 "PANEL DE CONTROL" en el Manual del usuario.