

Guide de configuration rapide **brother**

Lisez d'abord la Notice de sécurité pour veiller à utiliser cette imprimante en toute sécurité. Lisez ce Guide de configuration rapide avant d'installer l'imprimante.

Pour pouvoir utiliser l'imprimante, vous devez d'abord configurer le matériel et installer le pilote.

■ Identifiez le système d'exploitation de votre ordinateur (Windows® 95 / 98 / Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 ou Macintosh®).


■ Il n'est pas fourni de câble d'interface en standard. Veuillez vous procurer un câble d'interface approprié pour votre ordinateur (parallèle, USB ou réseau). La plupart des câbles parallèles existants prennent en charge les communications bidirectionnelles mais certains peuvent avoir une affectation de broches incompatible ou bien ne pas être conformes à la norme IEEE 1284.

■ Suivez les instructions de ce guide qui correspondent à votre système d'exploitation et à votre interface.

Éléments fournis

Les éléments fournis peuvent varier d'un pays à l'autre.

Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton extérieur de l'imprimante. Il faudra les utiliser en cas de transport de l'imprimante.

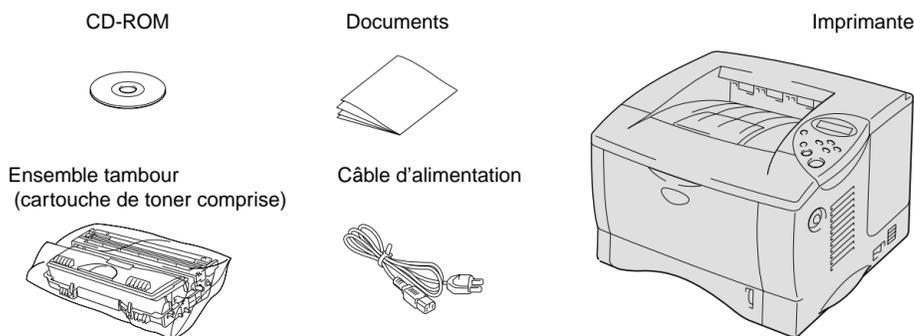

LJ5414001 Imprimé en Chine

Que trouverez-vous sur le CD-ROM

Vous pouvez obtenir une foule d'informations à partir de ce CD-ROM.



Windows®



Macintosh®



Configuration initiale
Découvrez en vidéo le processus de configuration, depuis la configuration du matériel jusqu'à l'installation du pilote. Nous vous recommandons de suivre ces consignes au moment de la configuration de votre imprimante.



Installer le logiciel (pour Windows® uniquement)
Vous pouvez installer non seulement le pilote d'imprimante mais aussi les utilitaires ci-après.

Pour l'ensemble des utilisateurs
-Pilote d'imprimante
-Impression automatique de courrier électronique

Pour les administrateurs
-BRAdmin Professional
-Assistant de pilote d'imprimante réseau
-Logiciel d'impression en réseau
-Gestionnaire de stockage



Programme d'installation de pilote d'imprimante (pour Macintosh® avec câble USB uniquement)



Programme d'installation PPD BR-Script (pour Macintosh en réseau uniquement)



Manuel
Visualisez le Guide d'utilisation de l'imprimante, le Guide de l'utilisateur en réseau et autre documentation variée.



Centre de Solutions Brother
Présentation de la page web d'assistance utilisateur Brother. Vous pouvez facilement y accéder et recevoir les tout derniers pilotes et les informations les plus récentes concernant cette imprimante.



Didacticiel d'entretien
Visualisez les vidéos d'entretien de cette imprimante. Nous vous conseillons de le faire avant de commencer à vous familiariser avec l'imprimante.



Création de jeux de disquettes (Windows® uniquement)

Pour tous les utilisateurs

Étape 1 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM

Pour les utilisateurs de Windows® uniquement

- 1 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran d'accueil s'affiche automatiquement.
- 2 Sélectionnez la langue souhaitée.
- 3 Cliquez sur l'icône Configuration initiale.
- 4 Vous pouvez visualiser les consignes de Configuration initiale.

Pour les utilisateurs de Macintosh® uniquement

- 1 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2 Double cliquez sur l'icône Configuration initiale.
- 3 Sélectionnez la langue souhaitée.
- 4 Vous pouvez visualiser les consignes de Configuration initiale.

Étape 2 Installez l'ensemble tambour

- 1 Appuyez sur le bouton de déblocage du capot puis ouvrez le capot avant.
- 2 Déballiez l'ensemble tambour.
- 3 Secouez-le 5 ou 6 fois d'un côté sur l'autre afin de répartir le toner uniformément à l'intérieur du tambour.
- 4 Installez l'ensemble tambour dans l'imprimante.
- 5 Fermez le capot avant.

Étape 3 Chargez du papier dans la cassette

- 1 Tirez sur la cassette pour la sortir de l'imprimante.
 - 2 Tout en appuyant sur le levier de déblocage des guide-papiers, faites glisser les guide-papiers pour les ajuster à la taille du papier. Vérifiez qu'ils se logent correctement dans les fentes.
 - 3 Mettez du papier dans la cassette. Vérifiez que la pile de papier est bien à plat dans le bac et qu'elle ne dépasse pas le repère de hauteur.
 - 4 Réinstallez la cassette dans l'imprimante.
- Remarque:** Pour du papier au format Legal ou 8,5 x 13 pouces, appuyez sur le levier de déblocage du guide universel tout en dépliant l'arrière de la cassette.


Étape 4 Imprimez une page test

- 1 Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est éteint. Branchez le cordon d'alimentation à l'imprimante. Ne branchez pas le câble d'interface.
 - 2 Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur. Allumez l'interrupteur de l'imprimante.
 - 3 A l'issue du préchauffage de l'imprimante, le message **READY (PRET)** s'affiche.
 - 4 Appuyez sur la touche **Go**. L'imprimante imprime une page test. Vérifiez que la page test s'est imprimée correctement.
- Remarque:** Si vous souhaitez régler la langue des messages du panneau de commande, consultez la section sur le panneau de commande au dos de cette feuille.

Suivez les consignes applicables à votre système d'exploitation et votre type de câble d'interface.

Pour les utilisateurs du câble d'interface **Parallèle** (Pour les utilisateurs de **Windows®** uniquement)

Etape 5 Branchez l'imprimante à votre PC & installez le pilote

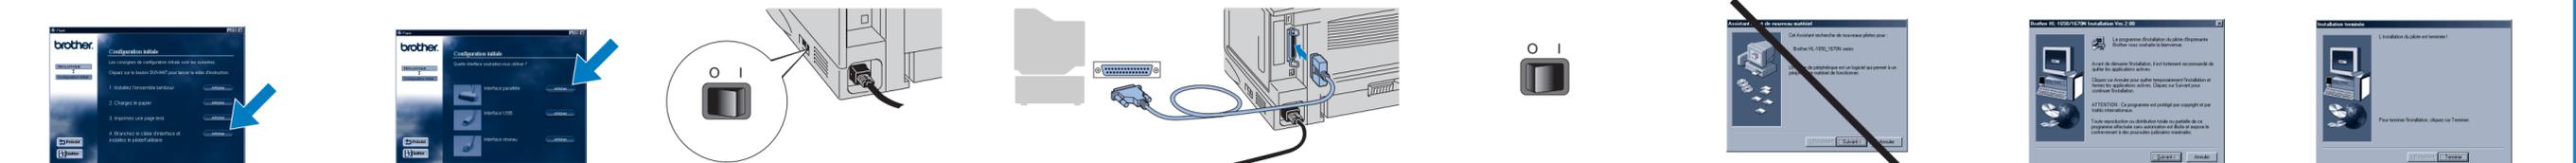

- 1 Cliquez sur "Brancher le câble d'interface et installer le pilote d'imprimante / les utilitaires".
- 2 Sélectionnez le câble d'interface parallèle.
- 3 Eteignez l'interrupteur de l'imprimante.
- 4 Branchez le câble d'interface à votre PC puis connectez-le à l'imprimante.
- 5 Allumez l'interrupteur de l'imprimante.

Remarque: Si l'écran "Assistant d'ajout de nouveau matériel" s'affiche, cliquez sur le bouton Annuler.

- 6 Cliquez sur le bouton Suivant.
- 7 Cliquez sur le bouton Terminer. La configuration est alors terminée.

Pour les utilisateurs du câble d'interface **USB** (Pour les utilisateurs de **Windows®**)


Etape 5 Installez le pilote et branchez l'imprimante à votre PC



Remarque: Si l'écran "Assistant d'ajout de nouveau matériel" s'affiche sur votre PC, cliquez sur le bouton Annuler.

Remarque: Installez le pilote avant de brancher le câble d'interface USB à l'imprimante. Si vous l'avez déjà connecté, débranchez-le.

- 1 Cliquez sur "Brancher le câble d'interface et installer le pilote d'imprimante / les utilitaires".
- 2 Sélectionnez le câble USB.
- 3 Cliquez sur le bouton Suivant.

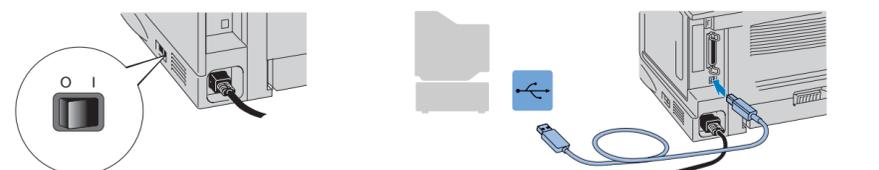

- 4 Cliquez sur le bouton OK.
- 5 Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est allumé.
- 6 Branchez le câble d'interface USB à votre PC puis connectez-le à l'imprimante.

Pour les utilisateurs de Windows® 98/Me: La configuration est alors terminée.
Pour les utilisateurs de Windows® 2000: Passez à l'étape 6.


Etape 6 Configuration du port imprimante du PC (Pour les utilisateurs de Windows® 2000 uniquement)




- 1 A l'issue du redémarrage de votre PC, cliquez sur **Démarrer, Paramètres puis Imprimantes**.
- 2 Sélectionnez l'icône de la Brother série HL-1650/1670N (copie2).
- 3 Cliquez sur le menu Fichier puis sélectionnez **Imprimante par défaut**. La configuration est alors terminée.

Pour les utilisateurs du câble d'interface **USB** (Pour les utilisateurs de **Macintosh®**)

Etape 5 Installez le pilote et branchez l'imprimante à votre Macintosh®

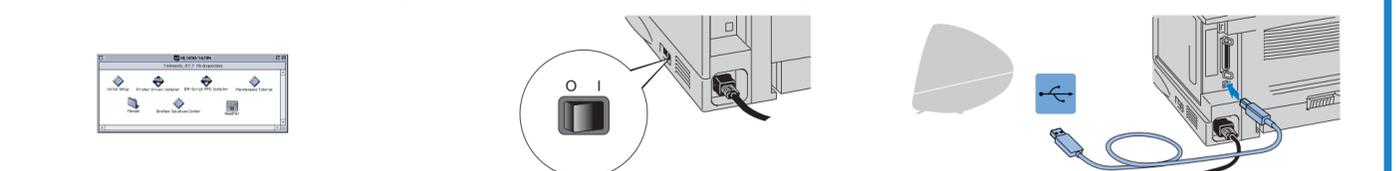

- 1 Faites un double clic sur l'icône de programme d'installation du pilote d'imprimante puis suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.
- 2 Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est allumé.
- 3 Branchez le câble d'interface USB à votre Macintosh® puis connectez-le à l'imprimante.

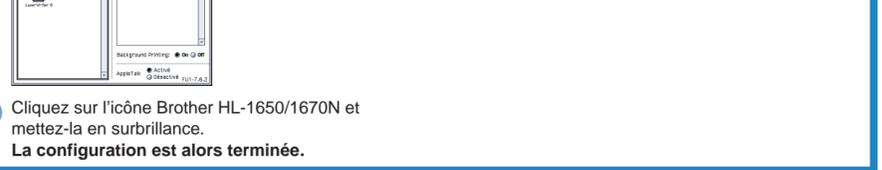

- 4 Ouvrez le Sélectionneur dans le menu Pomme du Macintosh®.
- 5 Cliquez sur l'icône Brother HL-1650/1670N et mettez-la en surbrillance. La configuration est alors terminée.

Panneau de commande



Pour obtenir un complément d'information, consultez le chapitre 3 "PANNEAU DE COMMANDE" du Guide d'utilisation.

DATA témoin : orange

Allumé	Il reste des données dans le tampon d'impression.
Clignotant	Réception ou traitement de données en cours.
Eteint	Aucune donnée restante.

Touches

Go	Pour quitter le menu du panneau de commande, définir les paramètres de réimpression et supprimer les messages d'erreur. Suspendre/Continuer l'impression.
Job Cancel	Pour arrêter et annuler l'opération d'impression en cours.
Reprint	Pour sélectionner le menu de réimpression.
Menu	+ Pour avancer ou reculer au fil des différents menus.
	- Pour avancer ou reculer dans les options sélectionnables.
	Set Pour sélectionner le menu du panneau de commande. Pour valider les menus et paramètres sélectionnés.
Back	Pour remonter d'un niveau dans l'arborescence de menu.

Paramétrage de la langue (Langue par défaut : anglais)

1. Sélectionnez le mode **SETUP** en appuyant sur la touche **+** puis appuyez sur la touche **Set**.
 2. Vérifiez que le message **LANGUAGE** s'affiche et appuyez sur la touche **Set**.
 3. Choisissez votre langue de travail en appuyant sur la touche **+** ou **-** puis appuyez sur la touche **Set**. Un astérisque (*) s'affiche brièvement en fin d'écran.
- (Vous pouvez revenir à l'état **READY** en appuyant sur la touche **Go**.)

Pour les utilisateurs **Travaillant** en réseau

Si vous souhaitez brancher votre imprimante en vous servant d'un câble réseau, reportez-vous au **Guide de configuration rapide réseau**. Une fois que l'administrateur a effectué les réglages requis, installez le pilote en vous reportant à la section "Installation du pilote" dans le **Guide de configuration rapide réseau**.

Pour les utilisateurs de la HL-1650: installez la carte réseau en option (NC-4100h) en consultant le chapitre 4 du Guide d'utilisation de l'imprimante.