


brother®

GUIDE DE L'UTILISATEUR

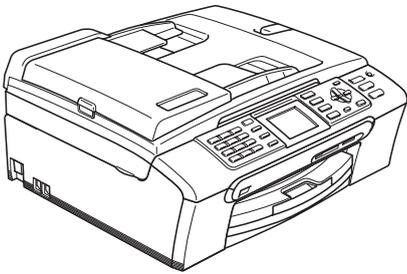

MFC-440CN
MFC-665CW

Si vous devez appeler le Service à la clientèle

Nous vous prions de nous donner les informations suivantes, à titre de référence :

Numéro de modèle : MFC-440CN, MFC-665CW
(Encerclez le numéro de votre modèle)

Numéro de série : ¹ _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

¹ Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil. Gardez ce Guide de l'utilisateur avec votre coupon de caisse à titre de preuve d'achat en cas de vol, d'incendie ou de service de garantie.

Enregistrez votre produit en ligne sous

<http://www.brother.com/registration/>

Si vous enregistrez votre produit avec Brother, vous serez inscrit en tant que propriétaire d'origine. Votre enregistrement avec Brother :

- tient lieu de pièce justificative de la date d'achat du produit dans l'éventualité où vous perdriez votre coupon de caisse;
- tient lieu de pièce justificative si vous effectuez une réclamation d'assurance en cas de perte du produit couvert par votre assurance; et,
- servira de fiche de rappel nous permettant de vous informer de nos promotions et des mises à jour pour votre produit.

La manière la plus pratique et la plus efficace d'enregistrer votre nouveau produit est de le faire en ligne sous <http://www.brother.com/registration/>

Cet appareil est un modèle bilingue; vous pouvez donc le faire fonctionner en français ou en anglais. L'anglais est réglé en usine. Pour le faire fonctionner en français, procédez comme suit :

1) Veuillez coller les étiquettes incluses dans la boîte sur les noms correspondants du panneau de contrôle.



2) Les messages de l'écran ACL peuvent apparaître en français. Pour changer de langue :

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Initial Setup.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Local Language.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner French.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Numéros de Brother

IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, veuillez appeler le Service à la clientèle dans le pays où vous avez acheté votre appareil. Tous les appels doivent être effectués **dans** ce pays.

Enregistrement de votre produit

Si vous enregistrez votre produit auprès de la Corporation Internationale Brother, vous serez inscrit en tant que propriétaire d'origine. Votre enregistrement avec Brother :

- tient lieu de pièce justificative de la date d'achat du produit dans l'éventualité où vous perdriez votre coupon de caisse;
- tient lieu de pièce justificative si vous effectuez une réclamation d'assurance en cas de perte du produit couvert par votre assurance;
- servira de fiche de rappel nous permettant de vous informer de nos promotions et des mises à jour pour votre produit.

Veuillez remplir et télécopier votre fiche de garantie Brother et la feuille d'essai. Pour plus de facilité, enregistrez votre nouveau produit en ligne à

<http://www.brother.com/registration/>

FAQ (foire aux questions)

Le Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) est votre guichet unique pour tous vos besoins concernant le télécopieur et le centre multifonction. Vous pouvez télécharger les logiciels, les documents et les utilitaires les plus récents, consulter la foire aux questions (FAQ) et les conseils de dépiantage des pannes, apprendre à tirer le meilleur parti de votre produit Brother.

<http://solutions.brother.com>



Remarque

- Vous pouvez également télécharger les mises à jour de pilotes Brother dont vous avez besoin.
 - Pour une mise à jour de la performance de votre appareil, consultez notre site pour obtenir la plus récente version de microprogramme (pour Windows® uniquement).
-

Pour le Service à la clientèle

Aux États-Unis : 1-800-284-4329 (téléphone)
1-901-379-1215 (télécopieur)
1-800-284-3238 (service de télécommunication pour malentendants)

Au Canada : 1-877-BROTHER (téléphone)
(514) 685-4898 (télécopieur)

Service Center Locator (États-Unis uniquement)

Pour connaître l'adresse du centre de service autorisé de Brother le plus près de chez vous, composez le 1-800-284-4357.

Centres de service (Canada seulement)

Pour connaître l'adresse du centre de service autorisé de Brother le plus près de chez vous, composez le 1-877-BROTHER.

Système de renvoi de télécopie par Brother (États-Unis uniquement)

Brother a installé un système de renvoi de télécopie facile d'utilisation pour vous fournir des réponses rapides aux questions fréquemment posées, ainsi que des renseignements sur tous les autres produits de marque Brother. Ce système est disponible à toute heure de la journée, toute l'année. Vous pouvez utiliser le système pour recevoir les instructions télécopiées et un index des sujets de renvoi de télécopie.

Aux États-Unis seulement : 1-800-521-2846

Commande d'accessoires et de consommables

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, n'utilisez que des accessoires de marque Brother en vente chez la plupart des revendeurs agréés. Si vous ne trouvez pas l'accessoire recherché, nous vous invitons à le commander directement chez Brother, si vous disposez d'une carte de crédit Visa ou MasterCard. (Les résidents des États-Unis peuvent visiter notre site Web pour consulter la gamme complète des accessoires et consommables de marque Brother.)

Aux États-Unis : 1-888-879-3232 (téléphone)

1-800-947-1445 (télécopieur)

<http://www.brothermall.com>

Au Canada : 1-877-BROTHER (téléphone)

Description	Article
Cartouche d'encre standard <noir>	LC51BK (imprime environ 500 pages)
Cartouche d'encre <cyan> (bleu)	LC51C (imprime environ 400 pages)
Cartouche d'encre <magenta> (rouge)	LC51M (imprime environ 400 pages)
Cartouche d'encre <jaune>	LC51Y (imprime environ 400 pages)
Papier photo lustré supérieur (format lettre / 20 feuilles)	BP61GLL ¹
(4 po × 6 po / 20 feuilles)	BP61GLP ¹

¹ Disponible aux États-unis et aussi au Canada à partir de novembre 2006.

Avis d'exonération de garanties (États-Unis et Canada)

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER NI LEURS DIRECTEURS, REPRÉSENTANTS, EMPLOYÉS OU AGENTS (COLLECTIVEMENT DÉSIGNÉS "BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER") N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE DONNÉ, À L'ÉGARD DU LOGICIEL. LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE NI NE FONT AUCUNE DÉCLARATION CONCERNANT L'UTILISATION OU LES RÉSULTATS DE L'UTILISATION DU LOGICIEL PAR RAPPORT À SON EXACTITUDE, SA FIABILITÉ, SA MISE À NIVEAU OU AUTRE. TOUT RISQUE LIÉ AUX RÉSULTATS ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL EST INTÉGRALEMENT ASSUMÉ PAR VOUS. L'EXCLUSION DES GARANTIES TACITES N'EST PAS AUTORISÉE DANS CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU DANS CERTAINES PROVINCES DU CANADA. L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, ACCIDENTELS OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR LA PERTE DE BÉNÉFICES, L'INTERRUPTION DES AFFAIRES, LA PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU CERTAINES PROVINCES DU CANADA N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES RESPONSABILITÉS POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. DANS TOUTS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ DES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ENVERS VOUS À L'ÉGARD DES DOMMAGES RÉELS, QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE, QU'IL S'AGISSE D'UNE INEXÉCUTION DE CONTRAT, D'UNE ACTION DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DU PRODUIT OU AUTRE, SE LIMITE À 50 \$.

Avis de rédaction et de publication

Le présent guide décrivant le produit et ses spécifications les plus récentes a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries, Ltd.

Le contenu du guide et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans les présentes. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages consécutifs) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans limitation, aux erreurs typographiques ou autres, par rapport à la publication.

GARANTIE LIMITÉE POUR LE CENTRE MULTIFONCTION/TÉLÉCOPIEUR (Canada seulement)

En vertu de la présente garantie limitée d'un (1) an, à compter de la date d'achat, visant la main-d'œuvre et les pièces détachées, La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée (ci-après désigné «Brother») ou ses centres de service autorisés s'engagent à réparer cette machine MFC/télécopieur gratuitement en cas de défauts de fabrication ou de main-d'œuvre. La présente garantie limitée ne s'étend pas à ce qui suit : le nettoyage; les consommables (y compris, mais non de façon limitative les cartouches d'impression, les têtes d'impression, le toner et le tambour); les dommages découlant d'un accident, d'une négligence, d'une mauvaise utilisation ou d'une installation les dommages résultant de la réparation, de l'entretien, des modifications ou des manipulations effectuées par une personne autre qu'un représentant de service autorisé de Brother, ou encore résultant d'une utilisation de consommables ou de fournitures d'une marque autre que celle de Brother. L'utilisation du MFC/télécopieur, en excédant les spécifications ou sans que l'étiquette du numéro de série ou de la plaque signalétique, est considérée comme une utilisation à mauvais escient, et toutes les réparations qui en résultent s'effectuent à la charge de l'acheteur/utilisateur final. Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur/utilisateur final doit livrer ou expédier port payé le MFC/télécopieur à un centre d'entretien agréé «Brother», accompagné d'une pièce justificative de l'achat sous la forme du reçu de caisse.

Produits laser : Le fait de ne pas retirer la cartouche de toner (ainsi que le tambour dans le cas de certains modèles) avant le transport du MFC/télécopieur aura pour effet de gravement endommager ce dernier et entraînera l'ANNULATION de la garantie. (Reportez-vous au Guide de l'utilisateur pour les instructions d'emballage.)

Produits à jet d'encre : ne retirez pas les cartouches d'encre avant ou durant le transport du produit. Les dégâts que subiront les têtes d'impression, en raison du retrait des cartouches d'encre avant l'emballage du produit, entraîneront l'ANNULATION de la garantie. (Reportez-vous au Guide de l'utilisateur pour les instructions d'emballage.)

BROTHER EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE ET L'ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, À L'EXCEPTION DES GARANTIES IMPLICITES INSTAURÉES PAR LA LOI ET DONC IRRÉVOCABLES.

Aucune information ou déclaration, aucun avis, sous forme orale ou écrite, fournis par Brother, ses centres de service autorisés, distributeurs, revendeurs, agents ou employés ne saurait tenir lieu d'une autre garantie ou modifier la présente garantie. La présente garantie énonce l'ensemble des obligations de Brother et votre unique recours à l'encontre de Brother dans l'éventualité où le MFC/télécopieur ne fonctionnerait pas correctement.

Ni Brother, ni quiconque impliqué dans la conception, la production ou la livraison du MFC/télécopieur ne sera tenu responsable des dommages indirects, accidentels, particuliers, consécutifs, exemplaires, ni des dommages-intérêts punitifs, y compris la perte de profits en raison de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit, même si l'acheteur/utilisateur final a signalé la possibilité de tels dommages aux parties ci-haut mentionnées. Puisque certaines provinces n'autorise pas cette restriction de responsabilité, elle peut ne pas s'appliquer à votre cas.

La présente garantie limitée vous attribue des droits spécifiques. Il se peut que vous bénéficiez d'autres droits, susceptibles de varier d'une province à l'autre.

Le service de garantie est disponible dans tous les centres de service autorisés de Brother au Canada. Pour bénéficier du support technique ou pour connaître le nom et l'adresse du centre de service autorisé le plus près de chez vous, composez le 1-877-BROTHER.

Support Internet : support@brother.ca ou consultez le site Web de Brother : www.brother.com

La Corporation internationale Brother (Canada) Ltée.

1, rue Hôtel de Ville

Dollard-des-Ormeaux, Québec H9B 3H6

At your side.
brother®

Table des matières

Section I GÉNÉRALITÉS

1 Informations générales

Comment utiliser la documentation	2
Symboles et convenances utilisés dans cette documentation	2
Comment accéder au Guide utilisateur-Logiciel et au Guide utilisateur-Réseau ..	3
Comment visualiser la documentation	3
Comment accéder au soutien de Brother (pour Windows®).....	5
Description du panneau de commande	6
Écran ACL	9
Fonctions de base	10

2 Chargement des documents et du papier

Chargement des documents.....	11
À l'aide de l'alimentation automatique de documents (ADF)	11
Utilisation de la vitre du scanner.....	12
Zone pouvant être scanné.....	13
Papier et autres supports acceptables	13
Supports recommandés	14
Manipulation et utilisation des supports.....	14
Comment choisir le bon support.....	15
Comment charger le papier, les enveloppes et autres supports	17
Comment charger le papier et autres supports	17
Comment charger les enveloppes, les cartes postales et le papier photo	19
Zone imprimable.....	23

3 Programmation générale

Touche Marche/Arrêt.....	24
Désactivation de l'appareil.....	24
Activation de l'appareil.....	24
Réglage Marche/Arrêt	24
Temporisation de mode	25
Réglages du papier.....	26
Type de papier.....	26
Format du papier	26
Réglages du volume	27
Volume de la sonnerie.....	27
Volume de l'avertisseur sonore	27
Volume du haut-parleur	28
Volume du combiné (MFC-665CW uniquement).....	28
Choix du volume du combiné (pour amplification du volume) (MFC-665CW uniquement)	29
Réglage de l'amplification du volume (MFC-665CW uniquement).....	30
Heure d'été automatique	30

Écran ACL	31
Contraste de l'écran ACL	31
Réglage de la luminosité du panneau lumineux	31
Réglage de la minuterie de lumière réduite pour le panneau lumineux	32
Réglage de la minuterie en mode désactivé	32
Réglage de l'arrière-plan	33

4 Fonctions de sécurité

Verrouillage TX (MFC-440CN uniquement)	34
Configuration et modification du mot de passe pour Verrouillage TX	34
Activation/désactivation de Verrouillage TX	35
Sécurité Mémoire (MFC-665CW uniquement)	36
Configuration et modification du mot de passe pour Sécurité mémoire	36
Activation/désactivation de la sécurité mémoire	37

Section II Télécopie

5 Envoi de télécopies

Activation du mode Télécopieur	40
Envoyer la télécopie à partir de l'alimentation automatique de documents ..	40
Envoi de télécopies à partir de la vitre du scanner	41
Envoi de télécopies de format A4 à même la vitre du scanner	41
Transmission de télécopies	42
Annulation d'une télécopie en cours d'exécution	42
Diffusion (noir et blanc uniquement)	42
Annulation d'une diffusion en cours d'exécution	43
Opérations d'envoi supplémentaires	44
Envoi de télécopies en utilisant des paramètres multiples	44
Contraste	44
Modification de la résolution télécopieur	44
Accès double (noir et blanc uniquement)	45
Envoi en temps réel	46
Mode Outre-mer	46
Télécopie en différé (noir et blanc uniquement)	47
Envoi par lots en différé (noir et blanc uniquement)	47
Vérification et annulation de tâches en attente	48
Nouveau réglage par défaut de vos modifications	48
Rétablissement de tous les réglages aux réglages du fabricant	48
Envoi manuel d'une télécopie	49
Envoi d'une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique	49
Message de mémoire saturée	49

6 Réception d'une télécopie

Modes de réception	50
Sélection du mode de réception	50
Utilisation des modes de réception	51

Télécopieur seulement	51
Fax/Tél.....	52
Manuel.....	52
Centre des messages (Cm:c.messages) (MFC-665CW uniquement)	52
RÉP externe (MFC-440CN uniquement).....	52
Configurations du mode de réception.....	53
Sonnerie différée	53
Pseudo/double sonnerie (Mode Fax/Tél uniquement).....	53
Réception facile	54
Opérations de réception supplémentaires	55
Impression réduite d'une télécopie entrante.....	55
Réception d'une télécopie à la fin d'une conversation	55
Impression de télécopies à partir de la mémoire.....	55

7 Services téléphoniques et appareils externes

Fonctionnement en vocal.....	56
Comment effectuer un appel téléphonique (MFC-665CW uniquement)	56
Répondre à des appels avec les mains libres (MFC-665CW uniquement)	56
Garde (MFC-665CW uniquement)	56
Tonalité ou impulsion (Canada uniquement).....	57
Mode Fax/Tél quand la touche d'alimentation est sur Marche	57
Mode Fax/Tél quand la touche d'alimentation est sur Arrêt	57
Services téléphoniques.....	58
Sonnerie spéciale	58
Identification de la ligne appelante (ID appelante)	60
Branchement d'un RÉP externe (répondeur téléphonique externe).....	62
Branchements	63
Enregistrement du message sortant sur un répondeur externe	63
Considérations à propos des lignes téléphoniques spéciales	64
Branchements multilignes (PBX).....	66
Téléphones externes et supplémentaires.....	66
Branchement d'un téléphone externe ou supplémentaire	66
Utilisation de téléphones externes et supplémentaires	67
Utilisation d'un téléphone externe sans fil d'un autre fabricant que Brother ..	67
Utilisation des codes à distance	67

8 Composition et enregistrement des numéros

Comment composer un numéro	69
Composition manuelle	69
Composition de numéros abrégés.....	69
Recherche	69
Recomposition d'un numéro de télécopieur	70
Appel sortant	70
Historique d'identification de la ligne appelante.....	71
Enregistrement de numéros	72
Enregistrement d'une pause.....	72
Enregistrement des numéros abrégés	72
Modification des noms ou des numéros de composition abrégée.....	74

Configuration de groupes pour la diffusion	75
Combining Quick-Dial numbersComposition de codes d'accès et de numéros de carte de crédit.....	77

9 Centre des messages (MFC-665CW uniquement)

Mode Centre des messages.....	78
Configuration du Centre des messages	78
Message sortant	78
Message sortant Fax/Tél	79
Activation du mode Centre des messages	79
Gestion des messages	80
Indicateur de messages	80
Lecture des messages vocaux	80
Effacement des messages entrants	80
Fonctions supplémentaires du Centre des messages.....	81
Réglage de la durée maximale des messages entrants.....	81
Réglage de la sonnerie d'économie	81
Moniteur d'enregistrement des messages entrants.....	82
Enregistrement d'une conversation	82

10 Fonctions de télécopie avancées (noir et blanc uniquement)

Réadressage de télécopies	83
Téléavertissement	84
Mise en mémoire de télécopies	85
Prévisualisation de télécopie (MFC-665CW uniquement).....	85
Configuration de la prévisualisation de télécopie	85
Comment prévisualiser une télécopie	86
Comment effacer toutes les télécopies dans la liste	86
Comment imprimer toutes les télécopies dans la liste	86
Réception PC-FAX	87
Changement du PC désigné	88
Désactivation des fonctions de télécopie avancées	88
Changement des fonctions de télécopie avancées	89
Récupération à distance.....	89
Configuration du code d'accès à distance	89
Utilisation du code d'accès à distance.....	90
Commandes de télécopie à distance	91
Récupération de messages de télécopie	93
Modification du numéro de réadressage de télécopie.....	93

11 Impression de rapports

Rapports des télécopies	94
Rapport de vérification de l'envoi.....	94
Journal des télécopies (rapport des activités)	94
Rapports	95
Comment imprimer un rapport.....	95

12 Invitation à émettre/recevoir

Description de l'invitation à émettre/recevoir	96
Réception de l'invitation à émettre.....	96
Configuration de l'invitation à émettre/recevoir	96
Invitation à émettre/recevoir séquentielle	96
Transmission par invitation à émettre (noir et blanc uniquement)	97
Configuration pour la transmission par invitation à émettre/recevoir.....	97

Section III COPIE

13 Fonction de copie

Comment faire des copies	100
Activation du mode Copie	100
Production d'une photocopie simple	100
Tirage de copies multiples	100
Arrêter de photocopier	101
Paramètres de copie.....	101
Changer la qualité des copies	101
Agrandissement ou réduction de l'image copiée	102
Copie N en 1 ou affiche (mise en page)	102
Tri de copies à l'aide de l'ADF	104
Réglage de la luminosité, du contraste et des couleurs	104
Options de papier	105
Nouveau réglage par défaut de vos modifications	106
Rétablissement de tous les réglages aux réglages du fabricant	106
Message de 'mémoire saturée'	106

Section IV Impression de photos autonome

14 PhotoCapture Center® (Centre saisie photo)

Opérations du PhotoCapture Center® (Centre saisie photo).....	108
Imprimer à partir d'une carte mémoire sans PC.....	108
Numériser vers la carte mémoire sans PC.....	108
Utilisation du PhotoCapture Center® (Centre saisie photo) à partir de votre ordinateur	108
Utilisation des cartes mémoire	108
Structure de dossier de la carte mémoire.....	109
Démarrage.....	109
Activation du mode PhotoCapture	110
Impression d'images.....	111
Visualisation de photo(s)	111
Impression de l'index (timbres-poste).....	111
Impression de toutes les photos	112
Impression des photos	112
Impression en mode DPOF	113

Réglages d'impression du PhotoCapture Center® (Centre saisie photo).....	114
Qualité d'impression	115
Options de papier	115
Réglage de la luminosité, du contraste et des couleurs	116
Tronquage	117
Impression sans bordure	117
Nouveau réglage par défaut de vos modifications	118
Rétablissement de tous les réglages aux réglages du fabricant	118
Numérisation vers carte mémoire	118
Activation du mode Numériser	118
Comment numériser vers une carte mémoire	119
Comprendre les messages d'erreur.....	120

15 PictBridge

Avant d'utiliser PictBridge	121
Conditions de fonctionnement de PictBridge.....	121
Utilisation de PictBridge.....	121
Configuration de votre appareil photo numérique	121
Impression d'images.....	122
Impression en mode DPOF	122
Comprendre les messages d'erreur.....	123

Section V Logiciel

16 Fonctions du logiciel et du réseau

Section VI Annexes

A Sécurité et consignes légales

Choix de l'emplacement.....	128
Pour utiliser l'appareil en toute sécurité.....	129
Consignes de sécurité importantes	133
Avis de téléphone et du standard FCC (Ces avis sont en vigueur pour les modèles vendus et utilisés aux États-Unis uniquement.)	135
Énoncé de conformité FCC (Federal Communications Commission, États-Unis seulement)	137
Avis de conformité d'Industrie Canada (s'adresse uniquement aux résidents du Canada)	138
Connexion réseau local	138
Restrictions juridiques pour la copie	138
Marques de commerce	139

B Dépiantage des pannes et entretien régulier

Dépiantage des pannes	140
Si votre appareil présente des problèmes de fonctionnement	140
Messages d'erreur	147
Transfert des télécopies ou rapport du journal de télécopie	151
Bourrage de documents	153
Bourrage d'imprimante ou de papier	153
Tonalité de composition	155
Interférence sur la ligne téléphonique	155
Entretien régulier	156
Remplacement des cartouches d'encre	156
Nettoyage de l'extérieur de l'appareil	159
Nettoyage du scanner	160
Nettoyage du cylindre de l'imprimante	160
Nettoyage du rouleau d'entraînement de papier	161
Nettoyage de la tête d'impression	161
Contrôle de la qualité d'impression	162
Vérification de l'alignement d'impression	163
Vérification du volume d'encre	163
Désinstallation du combiné téléphonique et du support de combiné (MFC-665CW uniquement)	164
Informations à propos de l'appareil	165
Vérification du numéro de série	165
Emballage et transport de l'appareil	165

C Menus et caractéristiques

Programmation à l'aide de l'afficheur	168
Mémoire permanente	168
Touches menu	168
Tableau des menus	169
Saisie de texte	185

D Caractéristiques techniques

GÉNÉRALITÉS	186
Support d'impression	188
Télécopie	189
Centre des messages (MFC-665CW uniquement)	190
Copie	191
PhotoCapture Center® (Centre saisie photo)	192
PictBridge	192
Scanner	193
Imprimante	194
Interfaces	195
Configuration de l'ordinateur	196
Consommables	197
Réseau (LAN)	198

E **Glossaire**

F **Index**



GÉNÉRALITÉS

Informations générales	2
Chargement des documents et du papier	11
Programmation générale	24
Fonctions de sécurité	34

Comment utiliser la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Brother. La lecture de la documentation vous permettra de profiter pleinement de votre appareil.

Symboles et convenances utilisés dans cette documentation

Les symboles et convenances suivants ont été utilisés tout au long de cette documentation.

Caractères gras Les caractères gras identifient les touches spécifiques du panneau de commande de l'appareil.

Caractères en italique Les caractères en italique mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.

Courier New Le texte en police Courier New sert à identifier les messages à l'écran ACL de l'appareil.



Les avertissements vous informent des mesures à prendre pour éviter tout risque de blessure corporelle.



Des icônes de danger électrique vous avertissent d'un danger de décharges électriques.



Les icônes de surface chaude vous avertissent de ne pas toucher les pièces de l'appareil qui sont chaudes.



Les avertissements «Attention» signalent les procédures à suivre ou à éviter pour ne pas endommager l'appareil ou d'autres objets.



Les remarques indiquent la marche à suivre dans une situation donnée et offrent des conseils sur l'opération en combinaison avec d'autres fonctions.



Les icônes de configuration incorrecte vous signalent les appareils et les opérations incompatibles avec l'appareil.

Comment accéder au Guide utilisateur-Logiciel et au Guide utilisateur-Réseau

Ce présent Guide de l'utilisateur ne contient pas d'information exhaustive sur l'appareil telle que comment utiliser la fonction avancée du télécopieur, de l'imprimante, du numériseur, du télécopieur PC et du réseau. Lorsque vous aurez besoin des informations détaillées sur ces opérations, lisez le **Guide utilisateur-Logiciel** et le **Guide utilisateur-Réseau** inclus dans le CD-ROM.

Comment visualiser la documentation

Comment visualiser la documentation (pour Windows®)

Pour visualiser la documentation à partir du menu **Démarrer**, indiquez **Brother**, **MFC-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) à partir du groupe de programmes, puis choisissez **Guide de l'utilisateur**.

Si vous n'avez pas installé le logiciel, vous pouvez trouver la documentation en suivant les instructions ci-dessous :

- 1 Mettez votre PC sous tension. Insérez le CD-ROM de Brother dans votre lecteur CD-ROM.
- 2 Si la fenêtre du nom du modèle apparaît, cliquez sur le nom de votre modèle.

- 3 Si l'écran de sélection des langues apparaît, cliquez sur la langue de votre choix. Le menu principal du CD-ROM s'affiche.



Remarque

Si cette fenêtre n'apparaît pas, utilisez l'Explorateur Windows® pour exécuter le programme setup.exe à partir du répertoire racine du CD-ROM fourni par Brother.

- 4 Cliquez sur **Guide de l'utilisateur** pour visualiser le **Guide utilisateur - Logiciel** et le **Guide utilisateur - Réseau** en format HTML.

Comment trouver les instructions de numérisation

Il y a plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Guide de l'utilisateur du logiciel

- *Numérisation*
(pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional et Windows® XP)
- *ControlCenter3*
(pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional et Windows® XP)
- *Numérisation réseau*

Guide de l'utilisateur de PaperPort® SE


- Le Guide complet de l'utilisateur de ScanSoft® PaperPort® SE avec ROC peut être visualisé à partir de la sélection Aide dans l'application ScanSoft® PaperPort® SE avec ROC.

Comment trouver les instructions de configuration de réseau (MFC-665CW uniquement)

Votre appareil peut être raccordé à un réseau sans fil ou câblé. Vous trouverez les instructions de configuration de base dans le Guide d'installation rapide. Pour plus d'informations ou si votre point d'accès prend en charge SecureEasySetup™, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur réseau sur le CD-ROM.

Comment visualiser la documentation (pour Macintosh®)

- 1 Mettez votre Macintosh sous tension®. Insérez le CD-ROM de Brother dans votre lecteur CD-ROM. La fenêtre suivante s'affiche.

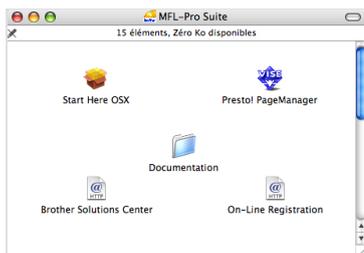

- 2 Double-cliquez sur l'icône **Documentation**.
- 3 Double-cliquez sur le dossier de votre langue.

- 4 Double-cliquez sur le fichier en haut de la page pour ouvrir le Guide de l'utilisateur du logiciel et le Guide de l'utilisateur réseau en format HTML.

- 5 Cliquez sur la documentation que vous souhaitez lire.

- **Guide utilisateur-Logiciel**
- **Guide utilisateur-Réseau**

Comment trouver les instructions de numérisation

Il y a plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Guide de l'utilisateur du logiciel

- *Numérisation*
(pour Mac OS® X 10.2.4 ou une version supérieure)
- *ControlCenter2*
(pour Mac OS® X 10.2.4 ou une version supérieure)
- *Numérisation réseau*
(pour Mac OS® X 10.2.4 ou une version supérieure)

Guide de l'utilisateur de Presto!® PageManager®

- Le guide complet de l'utilisateur de Presto!® PageManager® peut être affiché à partir de la sélection Aide dans l'application Presto!® PageManager®.

Comment trouver les instructions de configuration de réseau (MFC-665CW uniquement)

Votre appareil peut être raccordé à un réseau sans fil ou câblé. Vous trouverez les instructions de configuration de base dans le Guide d'installation rapide. Pour plus d'informations ou si votre point d'accès prend en charge SecureEasySetup™, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur réseau sur le CD-ROM.

Comment accéder au soutien de Brother (pour Windows®)

Cette option vous permet de trouver toutes les ressources nécessaires, comme le soutien technique en ligne (le centre de solutions Brother), le Service à la clientèle et les centres de service autorisés de Brother à la page ii et sur le CD-ROM de Brother.

- Cliquez sur **Soutien Brother** dans le menu principal. La fenêtre suivante s'affiche :




- Pour accéder à notre site Web (www.brother.com), cliquez sur **Page d'accueil Brother**.
- Pour consulter tous les numéros de Brother, y compris les numéros du Service à la clientèle aux États-Unis et au Canada, cliquez sur **Information sur le soutien**.
- Pour accéder au service de magasinage en ligne de Brother aux États-Unis (www.brothermall.com) pour des produits supplémentaires et des informations des services, cliquez sur **Brother Mall.com**.
- Pour obtenir les données les plus récentes et des informations de soutien de produit (<http://solutions.brother.com>), cliquez sur **Brother Solutions Center (BSC)**.
- Pour revenir à la page principale, cliquez sur **Précédent** ou Si vous avez terminé, cliquez sur **Quitter**.



Description du panneau de commande

MFC-440CN



MFC-665CW

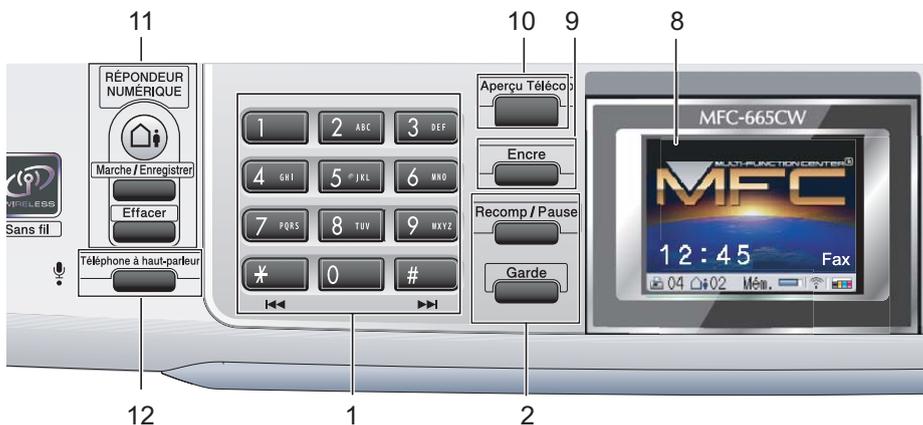

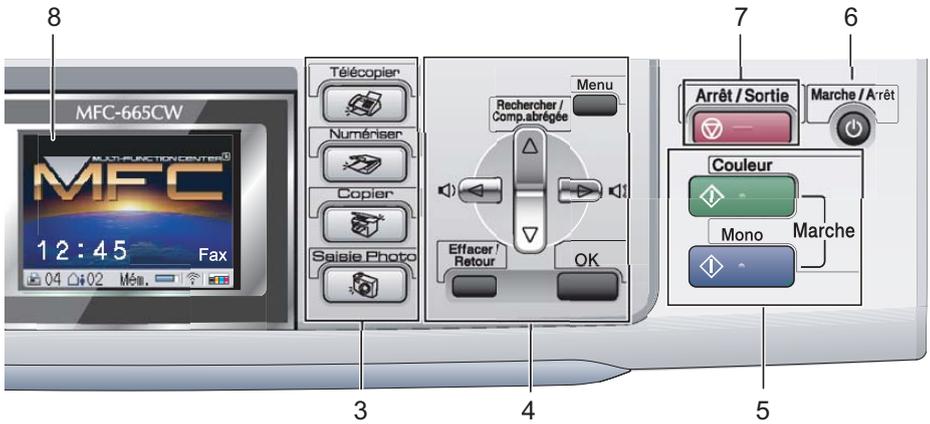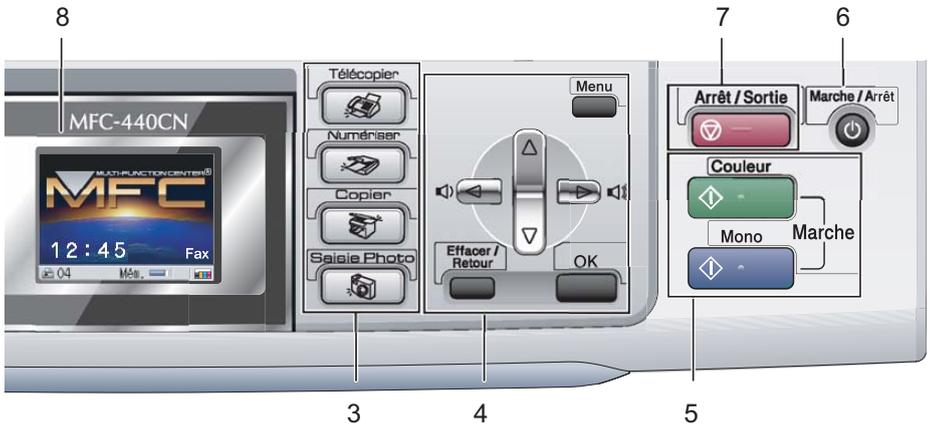

Remarque

La plupart des illustrations dans ce présent Guide de l'utilisateur montrent le MFC-440CN.

1 Pavé numérique

Ces touches servent à composer les numéros de téléphone et de télécopieur et tiennent lieu de clavier pour taper des informations dans l'appareil.

(Canada uniquement) La touche # (dièse) vous permet de passer provisoirement de la numérotation par impulsion à la numérotation par tonalité au cours d'un appel téléphonique.

2 Touches de télécopie et de téléphone

■ **Rechercher/Comp.abrégée** (MFC-440CN uniquement)

Permet de consulter et de composer les numéros enregistrés dans la mémoire.

■ **Recomp/Pause**

Recompose les 30 derniers numéros appelés. Insère également une pause pour la programmation des numéros à composition automatique.

■ **Tonalité** (MFC-440CN uniquement)

Appuyez sur cette touche avant la numérotation si vous voulez qu'un télécopieur réponde, puis appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.

Ensuite, appuyez sur cette touche après avoir décroché le combiné d'un téléphone externe pendant la pseudo/double sonnerie F/T.

■ **Garde** (MFC-665CW uniquement)

Sert à mettre les appels téléphoniques en attente.

3 Touches Mode :

■ **Télécopieur**

Permet d'accéder au mode Télécopieur.

■ **Numériser**

Permet d'accéder au mode Numériseur.

■ **Copier**

Permet d'accéder au mode Copie.

■ **SaisiePhoto**

Permet d'accéder au mode PhotoCapture Center®.

4 Touches menu :

■ **Touches de volume**



En mode télécopieur, vous pouvez appuyer sur ces touches pour rajuster le volume de sonnerie.

■ **▲ Rechercher/Comp.abrégée**

(MFC-665CW uniquement)

Permet de consulter et de composer les numéros enregistrés dans la mémoire.

■ **◀ ou ▶**

Appuyez sur ces touches pour vous déplacer vers l'avant ou vers l'arrière afin de sélectionner un menu.

■ **▲ ou ▼**

Appuyez pour faire défiler les menus et les options.

■ **Menu**

Permet d'accéder au menu principal.

■ **OK**

Permet de sélectionner un réglage.

■ **Effacer/Retour**

Appuyez pour annuler le réglage en cours.

5 Touches Marche :

■ **Couleur Marche**

Vous permet de commencer à envoyer des télécopies ou à effectuer des photocopies en couleur. Vous permet aussi de commencer une opération de numérisation (en couleur ou en noir et blanc selon le réglage de numérisation sur le logiciel du ControlCenter).

■ **Mono Marche**

Permet d'effectuer des télécopies ou des photocopies en noir et blanc. Vous permet aussi de commencer une opération de numérisation (en couleur ou en noir selon le réglage de numérisation sur le logiciel du ControlCenter).

6 Marche/Arrêt

Permet d'activer ou de désactiver l'appareil.

7  **Arrêt/Sortie**
Permet d'annuler une opération ou de quitter un menu.

8 ACL (affichage à cristaux liquides)
Affiche des messages à l'écran pour vous aider à régler et à utiliser votre appareil.
Vous pouvez aussi ajuster l'angle de l'écran ACL en le soulevant.

9 Encre
Permet de nettoyer la tête d'impression, de vérifier la qualité d'impression et le niveau d'encre disponible.

10 Aperçu Télécop (MFC-665CW uniquement)
Permet de prévisualiser les télécopies entrantes à l'écran ACL.


11 Touches du Centre des messages (MFC-665CW uniquement) :

-  **MC Marche/Arrêt**
Sert à activer ou désactiver le Centre des messages. Clignote aussi quand vous avez de nouveaux messages.
- **Marche/Enregistrer**
Sert à la lecture des messages vocaux en mémoire. Vous permet également d'enregistrer vos appels téléphoniques.
- **Effacer**
Sert à effacer des messages vocaux.

12 Mains libres (MFC-665CW uniquement)
Sert à activer ou désactiver les mains libres.

Écran ACL

L'écran ACL indique l'état actuel de l'appareil lorsque l'appareil est en état de repos (inactif).

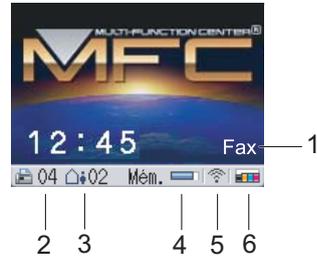

- 1 Mode de réception en cours**
Permet de visualiser le mode de réception en cours.
 - Fax (Télécopieur uniquement)
 - F / T (Fax/Tél)
 - Rép (RÉP externe) (MFC-440CN uniquement)
 - CM (Msg Ctr) (MFC-665CW uniquement)
 - Man (Manuel)
- 2 Télécopies dans la mémoire de l'appareil**
Indique combien de télécopies reçues sont dans la mémoire.
- 3 Messages vocaux dans la mémoire de l'appareil. (MFC-665CW uniquement)**
Indique combien de messages vocaux reçus sont dans la mémoire.
- 4 État de la mémoire**
Permet de visualiser la mémoire disponible de l'appareil.
- 5 État sans fil (MFC-665CW uniquement)**
Un indicateur à quatre niveaux montre la puissance du signal sans fil actuel si vous utilisez une connexion sans fil.




- 6 Indicateur d'encre**
Permet de visualiser la quantité d'encre disponible.


Fonctions de base

Les étapes suivantes montrent comment changer un paramétrage dans l'appareil. Dans cet exemple le paramétrage de temporisation de mode est changé 2 minutes à 30 secondes.


- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Prog. Général**.

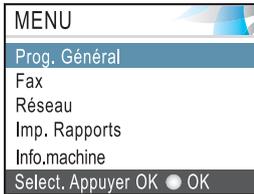


- 3 Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mode Minuterie**.

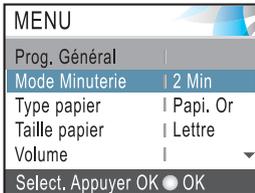

- 5 Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **30 Sec.**

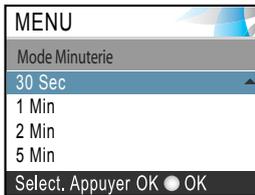

- 7 Appuyez sur **OK**.
Vous pouvez afficher le réglage actuel à l'écran ACL :

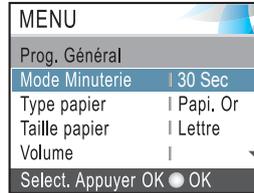

- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Chargement des documents

Vous pouvez envoyer une télécopie, copier et numériser en utilisant l'alimentation automatique de documents (ADF) ou à partir de la vitre du scanner.

À l'aide de l'alimentation automatique de documents (ADF)

L'ADF possède une capacité de 10 pages et introduit chacune des pages individuellement. Utilisez des feuilles standards 20 lb (80 g/m²) et ventilez-les bien avant de les déposer dans l'ADF.

Environnement de fonctionnement recommandé

Température :	entre 68 et 86 °F (entre 20 et 30 °C)
Taux d'humidité :	Entre 50 % et 70 %
Papier :	20 lb LTR (80 g/m ² A4)

Formats de documents pris en charge

Longueur :	entre 5,8 et 14 po (entre 148 et 355,6 mm)
Largeur :	5,8 et 8,5 po (entre 148 et 215,9 mm)
Poids :	17 et 24 lb (entre 64 et 90 g/m ²)

Comment charger les documents

! ATTENTION


NE tirez PAS sur le document lorsqu'il est en train d'être alimenté.

N'utilisez PAS de documents gondolés, froissés, pliés, déchirés, ou qui comportent des agrafes, des trombones, de la colle ou du papier adhésif.

N'utilisez PAS de carton, de papier journal ou de tissu.

- Assurez-vous que les documents écrits à l'encre sont complètement secs.

- 1 Ventilez bien les pages. Assurez-vous que vous insérez les documents **face vers le bas, bord supérieur en premier**, dans l'alimentation automatique de documents jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec le rouleau d'entraînement.
- 2 Réglez les guides-papier en fonction de la largeur de vos documents.
- 3 Dépliez le rabat pour sortie de documents de l'alimentation auto (1).

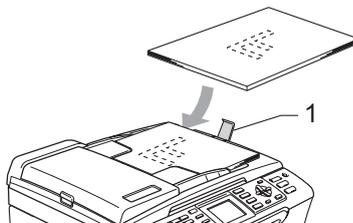

! ATTENTION

NE laissez PAS des documents épais sur la vitre du scanner. Sinon, il risque d'y avoir un bourrage de l'ADF.

Utilisation de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du numériseur pour télécopier, photocopier ou numériser des pages individuelles ou les pages d'un livre, une à la fois.

Formats de documents pris en charge


Longueur :	Jusqu'à 11,7 po (297 mm)
Largeur :	Jusqu'à 8,5 po (215,9 mm)
Poids :	Jusqu'à 4,4 lb (2 kg)

Comment charger les documents

Remarque

Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, assurez-vous que l'ADF ne contient pas de papier.

- 1 Soulevez le couvercle document.
- 2 À l'aide des lignes repères situées sur la gauche, centrez le document, face imprimée vers le bas, sur la vitre du scanner.

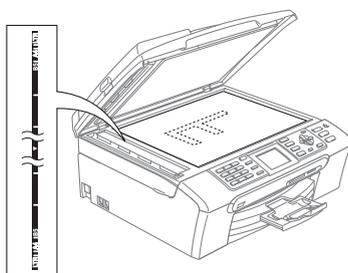


- 3 Refermez le couvercle document.

! ATTENTION

Si le document original est trop épais ou s'il s'agit d'un livre, NE PAS rabattre violemment le couvercle ni appuyer dessus.

Zone pouvant être scanné

La zone pouvant être scanné dépend des paramètres dans l'application en cours. Les chiffres ci-dessous présentent les zones non numérisables sur le papier.

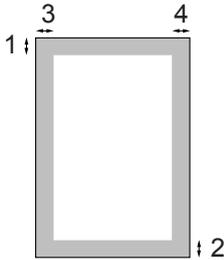

Utilisation	Format du document	Haut (1) Bas (2)	Gauche (3) Droite (4)
Télécopie	Lettre	0,12 po (3 mm)	0,16 po (4 mm)
	A4	0,12 po (3 mm)	0,04 po (1 mm)
Copie	Lettre	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)
	A4	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)
Numérisation	Lettre	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)
	A4	0,12 po (3 mm)	0 po (0 mm)

Papier et autres supports acceptables

La qualité d'impression peut dépendre du type de papier utilisé dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression pour les réglages choisis, réglez toujours le type de papier afin qu'il corresponde au papier chargé.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier à jet d'encre (papier couché), du papier lustré, des transparents et des enveloppes.

Nous vous conseillons d'essayer divers types de papier avant d'en acheter en grande quantité.

Pour de meilleurs résultats, utilisez du papier Brother.

- Lorsque vous imprimez sur du papier à jet d'encre (papier couché), des transparents et du papier photo, n'oubliez pas de sélectionner le support convenable dans l'onglet '**Elémentaire**' du pilote d'imprimante ou dans le paramètre Type de papier du menu (voir *Type de papier* à la page 26).
- Lorsque vous imprimez sur le papier photo de Brother, chargez la feuille d'instruction fournie avec le papier photo dans le bac à papier en premier, et puis placez le papier photo sur la feuille d'instructions.
- Si vous imprimez des transparents ou du papier photo, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.
- Évitez de toucher la surface imprimée du papier immédiatement après l'impression car il se peut que la surface ne soit pas tout à fait sèche et qu'elle salisse vos doigts.

Supports recommandés

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous conseillons d'utiliser du papier Brother. (voir le tableau ci-dessous.)

Nous recommandons l'emploi pellicule 3M lorsque vous imprimez sur des transparents.

Papier Brother

Type de papier	Article
Papier photo lustré format lettre	BP61GLL ¹
Papier photo lustré 4 x 6 po	BP61GLP ¹

¹ Disponible aux États-Unis et aussi au Canada à partir de novembre 2006.


Manipulation et utilisation des supports

- Entrez le papier dans son emballage d'origine bien fermé. Conservez-le à plat, à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Le côté couché du papier photo est doté d'une finition brillante. Évitez de toucher le côté brillant (couché). Chargez le papier photo face brillante dessous.
- Ne touchez pas à aucun côté des transparents qui absorbent facilement l'eau ou la transpiration, ce qui pourrait dégrader la qualité des impressions. Les transparents conçus pour un usage avec des imprimantes/télécopieurs laser peuvent salir le document en question. N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression à jet d'encre.

⊘ Mauvaise configuration

N'utilisez PAS les types de papier suivants :

- Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière

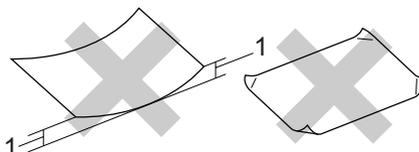

1 0,08 po (2 mm) ou plus long

- Papier de surface extrêmement brillante ou de texture épaisse
- Papier déjà imprimé par une imprimante
- Papier qui est impossible à empiler uniformément
- Papier constitué de grain fin (papier sens travers)

Capacité du bac de sortie papier

Jusqu'à 50 feuilles de 20 lb de papier lettre ou de 80 g/m² de papier A4.

- Les transparents et le papier photo doivent être retirés du bac de sortie papier une page à la fois pour éviter tout risque de maculage.

Comment choisir le bon support

Type et format de papier pour chaque opération

Type de papier	Format du papier	Utilisation			
		Télécopie	COPIE	Saisie Photo	Imprimante
Feuille découpée	Lettre 8 1/2 × 11 po (216 × 279 mm)	Oui	Oui	Oui	Oui
	A4 8,3 × 11,7 po (210 × 297 mm)	Oui	Oui	Oui	Oui
	Légal 8 1/2 × 14 po (216 × 356 mm)	Oui	Oui	–	Oui
	Exécutive 7 1/4 × 10,5 po (184 × 267 mm)	–	–	–	Oui
	JIS B5 7,2 × 10,1 po (182 × 257 mm)	–	–	–	Oui
	A5 5,8 × 8,3 po (148 × 210 mm)	–	Oui	–	Oui
A6 4,1 × 5,8 po (105 × 148 mm)	–	–	–	Oui	
Cartes	Photo 4 × 6 po (10 × 15 cm)	–	Oui	Oui	Oui
	Photo L 3 1/2 × 5 po (89 × 127 mm)	–	–	–	Oui
	Photo 2L 5 × 7 po (13 × 18 cm)	–	–	Oui	Oui
	Fiches 5 × 8 po (127 × 203 mm)	–	–	–	Oui
	Carte postale 1 3,9 × 5,8 po (100 × 148 mm)	–	–	–	Oui
	Carte postale 2 (double) 5,8 × 7,9 po (148 × 200 mm)	–	–	–	Oui
Enveloppes	Enveloppe C5 6,4 × 9 po (162 × 229 mm)	–	–	–	Oui
	Enveloppe DL 4,3 × 8,7 po (110 × 220 mm)	–	–	–	Oui
	COM-10 4 1/8 × 9 1/2 po (105 × 241 mm)	–	–	–	Oui
	Monarch 3 7/8 × 7 1/2 po (98 × 191 mm)	–	–	–	Oui
	Enveloppe JE4 4,1 × 9,3 po (105 × 235 mm)	–	–	–	Oui
Transparents	Lettre 8 1/2 × 11 po (216 × 279 mm)	–	Oui	–	Oui
	A4 8,3 × 11,7 po (210 × 297 mm)	–	Oui	–	Oui

Poids, épaisseur et capacité du papier

Type de papier		Poids	Épaisseur	Nb copies
Feuille découpée	Papier ordinaire	17 à 32 lb (de 64 à 120 g/m ²)	0,003 à 0,006 po (0,08 à 0,15 mm)	100 ¹
	Papier à jet d'encre	17 à 53 lb (64 à 200 g/m ²)	0,003 à 0,01 po (0,08 à 0,25 mm)	20
	Papier lustré	Jusqu'à 58 lb (jusqu'à 220 g/m ²)	Jusqu'à 0,01 po (jusqu'à 0,25 mm)	20
Cartes	Photo 4 po × 6 po	Jusqu'à 64 lb (jusqu'à 240 g/m ²)	Jusqu'à 0,01 po (jusqu'à 0,28 mm)	20 ²
	Fiches	Jusqu'à 32 lb (jusqu'à 120 g/m ²)	Jusqu'à 0,006 po (jusqu'à 0,15 mm)	30
	Carte postale	Jusqu'à 53 lb (jusqu'à 200 g/m ²)	Jusqu'à 0,01 po (jusqu'à 0,23 mm)	30
Enveloppes		20 à 25 lb (75 à 95 g/m ²)	Jusqu'à 0,02 po (jusqu'à 0,52 mm)	10
Transparents		–	–	10

¹ Jusqu'à 50 feuilles de papier de format légal de 20 lb (80 g/m²).
Jusqu'à 100 feuilles de papier de 20 lb (80 g/m²).

² Pour le papier photo 4 po × 6 po et le papier photo L 3,5 po × 5 po; utilisez le bac à papier photo. (Voir *Chargement du papier photo* à la page 21.)

Comment charger le papier, les enveloppes et autres supports



Comment charger le papier et autres supports




Remarque

Pour imprimer sur du papier photo au format (4pox6po) ou L (3,5pox5po), vous devez utiliser le bac à papier photo.
(Voir *Chargement du papier photo* à la page 21.)


- 1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.
Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le et soulevez le couvercle du bac de sortie papier (1).

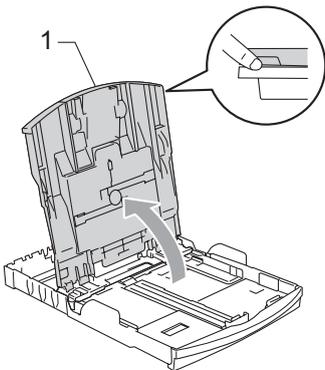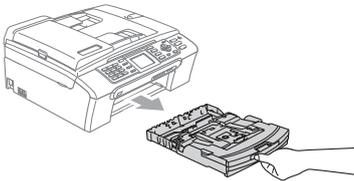

- 2 Poussez et glissez les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format du papier.

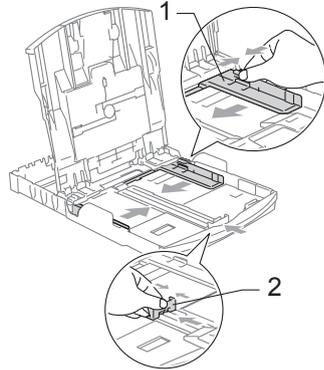


- 3 Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les défauts d'alimentation.

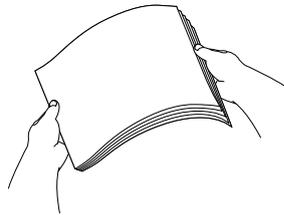

Remarque


Veillez toujours à ne pas utiliser du papier gondolé.

- 4 Sans forcer, insérez le papier dans le bac à papier avec le côté imprimé vers le bas et le haut de la page en premier. Assurez-vous que les feuilles sont posées bien à plat dans le bac.

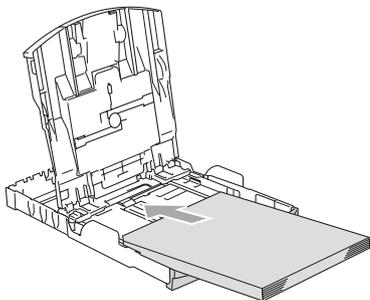


 **Remarque**

Lorsque vous utilisez le papier de format légal, appuyez sur le bouton de déverrouillage universel des guides-papier et maintenez-le enfoncé pour faire coulisser l'avant du bac à papier vers l'extérieur.

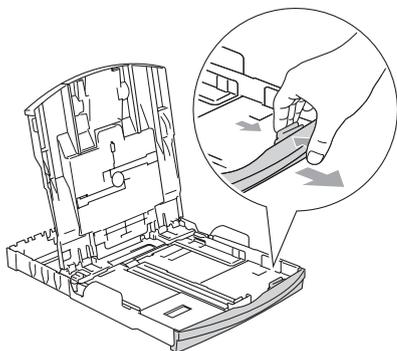


- 5 Sans forcer, ajustez avec les deux mains les guides-papier latéraux et le guide de longueur papier en fonction du papier. Assurez-vous que les guides-papier latéraux touchent les côtés du papier.

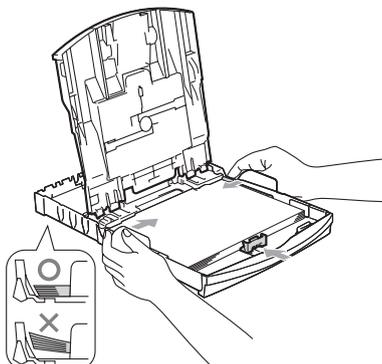


 **Remarque**

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il peut soulever à l'arrière du bac et occasionner des problèmes d'alimentation.


- 6 Fermez le couvercle du bac de sortie papier.

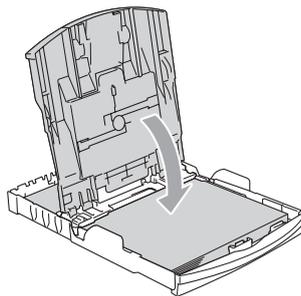

- 7 Poussez lentement le bac à papier tout à fait dans l'appareil.

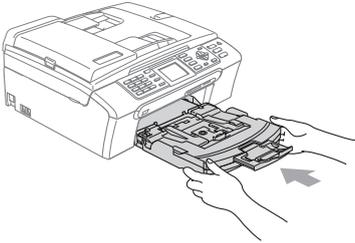

- 8 Tout en retenant le bac à papier, tirez sur le support à papier (1) jusqu'à encliquetage et dépliez le rabat du support à papier (2).

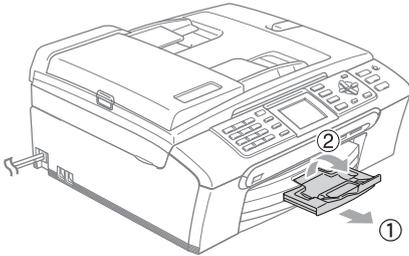

Remarque

N'utilisez pas le volet du support papier pour le papier de format légal.

Comment charger les enveloppes, les cartes postales et le papier photo

2

Comment charger des enveloppes

- Utilisez des enveloppes dont le poids est compris entre 20 et 25 lb (75 à 95 g/m²).
- Certaines enveloppes nécessitent des réglages de la marge dans l'application. Assurez-vous de faire d'abord un essai d'impression.

! ATTENTION

N'utilisez pas les types d'enveloppes suivants car ils risquent de causer des problèmes d'alimentation de papier :

- S'il est du type gonflé.
- Qui est gravé en relief (écriture soulevée).
- Qui comporte des pinces ou des agrafes.
- Qui est déjà imprimé à l'intérieur.

Colle	Double rabat

De temps en temps vous risquez d'avoir des problèmes d'alimentation du papier entraînés par l'épaisseur, le format et la forme du rabat d'enveloppes que vous utilisez.


Comment charger les enveloppes et les cartes postales

- 1 Avant de charger, aplatissez autant que possible les coins et les côtés des enveloppes ou des cartes postales.




Remarque

Pour éviter que la machine entraîne deux enveloppes ou cartes postales en même temps, placez une enveloppe à la fois dans le bac.

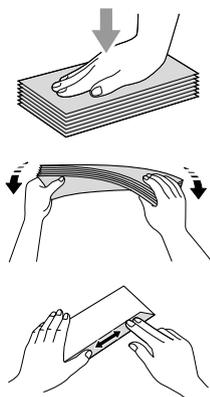


- 2 Mettez les enveloppes ou les cartes postales dans le bac d'alimentation, côté adresse vers le bas et le bord avant (haut de l'enveloppe) en premier comme indiqué ci-dessous. Glissez les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format des enveloppes ou des cartes postales.

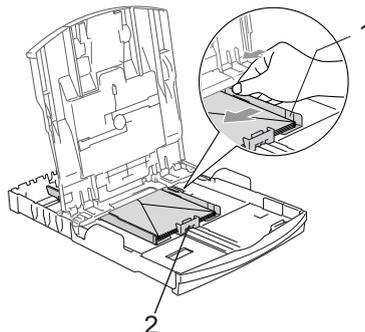

Si vous avez des problèmes lors de l'impression sur des enveloppes, essayez les suggestions suivantes :


- 1 Ouvrez le rabat de l'enveloppe.
- 2 Assurez-vous que le rabat ouvert est sur le côté de l'enveloppe ou sur l'arrière de l'enveloppe lors de l'impression.
- 3 Ajustez le format et la marge dans votre application.

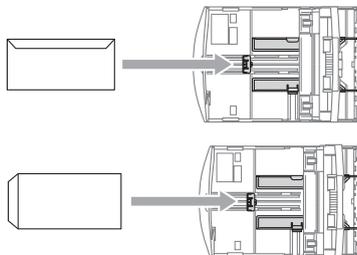

Chargement du papier photo


Utiliser le bac à papier photo installé au-dessus du couvercle bac de sortie, pour imprimer sur du papier photo de format 4 po × 6 po et de format L 3,5 po × 5 po. Lorsque vous utilisez le bac à papier photo, il n'est pas nécessaire de retirer le papier qui se trouve dans le bac dessous.

- 1 Appuyez sur le bouton de déverrouillage de bac du pouce gauche et poussez le bac à papier photo en arrière jusqu'à encliquetage en position d'impression de photos.

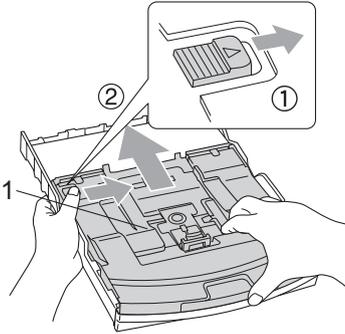


1 Bac à papier photo

- 2 Poussez et glissez les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format du papier.

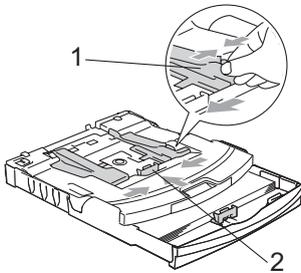


- 3 Placez le papier photo dans le bac à papier photo et, sans forcer, ajustez les guides-papier latéraux en fonction du papier. Assurez-vous que les guides-papier latéraux touchent les côtés du papier.

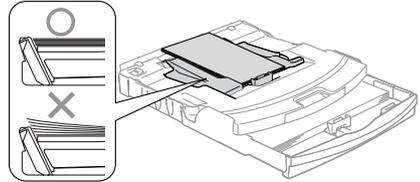

Remarque


- Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il peut soulever à l'arrière du bac et occasionner des problèmes d'alimentation.
- Veuillez toujours à ne pas utiliser du papier gondolé.

- 4 Une fois l'impression des photos terminée, retournez le bac à papier photo à la position d'impression normale. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à papier photo du pouce gauche et tirez le bac à papier photo jusqu'à encliquetage.

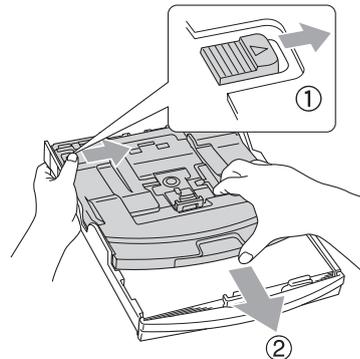


Comment retirer des impressions de petite taille de l'appareil

Lorsque l'appareil éjecte du petit papier dans le bac de sortie papier, il se peut que vous ne puissiez pas l'atteindre. Assurez-vous que l'impression est bien terminée avant de retirer complètement le bac de l'appareil.

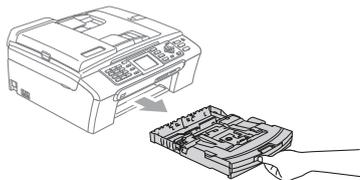

Zone imprimable

La zone imprimable dépend des paramètres du logiciel en cours. Les chiffres ci-dessous présentent les zones non imprimables sur les enveloppes et les feuilles découpées. L'appareil peut seulement imprimer dans les parties grises lorsque la fonction d'impression Sans marge est disponible et a été activée.

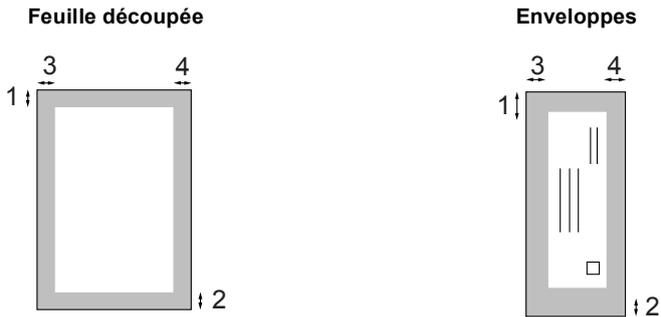

	Haut (1)	Bas (2)	Gauche (3)	Droite (4)
Feuille découpée	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)
Enveloppes	0,47 po (12 mm)	0,95 po (24 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)



Remarque

La fonction sans bordure n'est pas disponible pour les enveloppes.

Touche Marche/Arrêt

Lorsque l'appareil est en état de repos (inactif), il est possible de l'activer ou de le désactiver en appuyant sur la touche **Marche/Arrêt**.



Remarque

Si vous avez raccordé un téléphone externe ou un répondeur téléphonique externe (TAD), celui-ci est toujours disponible.

Désactivation de l'appareil

- 1 Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran ACL présente le message *Fermer*.
L'écran ACL s'éteint alors.

Activation de l'appareil

- 1 Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran ACL présente le message *Attendre s.v.p..*.
L'écran ACL indique la date et l'heure.

Réglage Marche/Arrêt

Vous pouvez personnaliser la touche **Marche/Arrêt** de l'appareil. Le réglage d'usine est *Recept fax:Off*. La touche étant réglée sur **Arrêt**, l'appareil n'effectuera aucune opération, sauf le nettoyage régulier de la tête d'impression. Le répondeur ou le téléphone externe est toujours disponible. Mais si la touche est réglée sur *Recept fax:On*, vous recevrez des appels et des télécopies même si l'appareil est désactivé. (Voir *Touche Marche/Arrêt* à cette page.)


- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Prog. Général*.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Réglage On/Off*.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Recept fax:On* (ou *Recept fax:Off*).
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglage Marche/ Arrêt	Mode de réception (Mode réponse)	Opérations disponibles
Recept fax: Off (réglage d'usine)	—	L'appareil ne pourra effectuer aucune opération.
Recept fax: On ^{1 2}	Fax seulement Tél ext/rép ³ Fax/Tél ⁴	Réception de télécopie Réception facile Télécopie différée ⁶ Réadressage de télécopies ⁶ Téléavertissement ⁶ Mise en mémoire de télécopies ⁶ Réception PC-FAX ⁶ Récupération à distance ⁶
	Cm:c.messages ⁴	Réception de télécopies Enregistrement des messages entrants Réception facile Télécopie différée ⁶ Réadressage de télécopies ⁶ Téléavertissement ⁶ Mise en mémoire de télécopies ⁶ Réception PC-FAX ⁶ Récupération à distance ⁶
	Manuel Fax/Tél ⁵	Réception facile Télécopie différée ⁶

- ¹ Vous ne pouvez pas recevoir de télécopie avec **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.
- ² Vous pouvez recevoir des appels téléphoniques en soulevant le combiné (MFC-665CW uniquement).
- ³ MFC-440CN uniquement
- ⁴ MFC-665CW uniquement
- ⁵ (MFC-440CN uniquement) Vous ne pouvez pas recevoir de télécopie automatiquement même si vous avez réglé le mode de réception sur Fax/Tél.
- ⁶ Vous devez régler avant d'éteindre votre appareil.

Temporisation de mode

L'appareil comprend quatre touches de mode temporaire sur le panneau de commande : **Télécopier**, **Numériser**, **Copier** et **SaisiePhoto**. Vous pouvez modifier la quantité de temps pendant lequel l'appareil demeure dans la dernière opération Numérisation, Copie ou PhotoCapture avant de basculer sur le mode Télécopier. Si vous sélectionnez **Off**, l'appareil conserve le dernier mode utilisé.

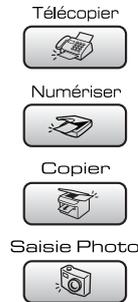

- 1** Appuyez sur **Menu**.
- 2** Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir **Prog. Général**. Appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir **Mode Minuterie**. Appuyez sur **OK**.
- 4** Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **0 Sec, 30 Sec, 1 Min, 2 Min, 5 Min** ou **Off**. Appuyez sur **OK**.
- 5** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglages du papier

Type de papier

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, réglez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Prog. Général*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Type papier*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Papi. Ordinaire*, *Papi. jet encre*, *Photo Brother*, *Autre photo* ou *Transparent*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

L'appareil éjecte le papier, face imprimée dessus, sur le bac à papier à l'avant de l'appareil. Si vous imprimez des transparents ou du papier lustré, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.

Format du papier

Vous pouvez utiliser cinq formats de papier pour les copies d'impression : Lettre, Légal, A4, A5, et 4 × 6 po (10 × 15 cm) et trois formats pour imprimer les télécopies : Lettre, Légal et A4. Lorsque vous introduisez des feuilles d'un autre format dans le bac à papier de l'appareil, vous devez sélectionner le format d'impression correspondant à celui des feuilles du bac. Ainsi, l'appareil reconnaîtra le format utilisé et imprimera correctement les télécopies entrantes.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Prog. Général*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Taille papier*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Lettre*, *Légal*, *A4*, *A5* ou *4po×6po*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglages du volume

Volume de la sonnerie

Vous pouvez choisir une gamme de niveaux de volume de sonnerie de **Haut** à **Off**.

En mode Télécopieur , appuyez sur  ou sur  pour rajuster le niveau du volume. L'écran ACL indique le réglage actuel et le volume change à chaque appui de touche. L'appareil garde le nouveau réglage jusqu'à ce que vous le changiez. Vous pouvez également changer le volume à l'aide du menu en suivant les instructions ci-dessous :

Réglage du volume de la sonnerie à partir du menu

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Prog. Général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Volume**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Sonnerie**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Bas, Moyen, Haut** ou **Off**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Volume de l'avertisseur sonore

Le signal sonore étant activé, l'appareil émet un signal sonore quand vous appuyez sur une touche, en cas d'erreur ou après l'envoi ou la réception de télécopies.

Vous pouvez choisir une gamme de niveaux de volume de **Haut** à **Off**.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Prog. Général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Volume**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Signal sonore**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Bas, Moyen, Haut** ou **Off**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Volume du haut-parleur

Vous pouvez choisir une gamme des niveaux de volume du haut-parleur de **Haut** à **Off**.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Prog. Général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Volume**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Haut-parleur**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Bas**, **Moyen**, **Haut** ou **Off**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Vous pouvez aussi régler le volume du haut-parleur en appuyant sur **Tonalité** ou sur **Téléphone à haut-parleur**.

- 1 Appuyez sur **Tonalité** ou sur **Téléphone à haut-parleur**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶▶. Ce réglage restera jusqu'à ce que vous le modifiez de nouveau.
- 3 Appuyez sur **Tonalité** ou sur **Téléphone à haut-parleur**.



Remarque

(MFC-665CW uniquement).

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur pendant l'écoute de votre message sortant et des messages entrants en appuyant sur ◀ ou sur ▶▶.

Volume du combiné (MFC-665CW uniquement)

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Prog. Général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Volume**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Combiné**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Bas** ou **Haut**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

- Vous pouvez régler le volume du combiné à tout moment, que vous parliez au téléphone ou non. Vous avez le choix entre deux niveaux de volume du combiné, soit **Bas** et **Haut**. Le réglage par défaut est **Bas**.
- Appuyez sur ◀ ou sur ▶▶ pour ajuster le niveau du volume. L'écran ACL indique alors le réglage sélectionné. Le nouveau réglage sera enregistré en mémoire jusqu'à ce qu'il soit modifié de nouveau.

Choix du volume du combiné (pour amplification du volume) (MFC-665CW uniquement)

Avant d'utiliser l'appareil, vous devez décider si vous avez besoin de régler le volume du combiné sur `Amplif volume On` pour un utilisateur malentendant. Le niveau d'AMPLIFICATION du volume est conforme aux normes FCC.

`Amplif volume Off`

Ce réglage par défaut est approprié si *aucun* des utilisateurs n'est malentendant. Lors d'une conversation, les utilisateurs peuvent appuyer sur `◀` ou sur `▶` du panneau de commande pour régler le volume sur `Bas` ou sur `Haut`. Dès que le combiné est remis en place, le volume restera le même jusqu'à ce qu'il soit modifié de nouveau.

`Amplif volume On - Temporaire`

Ce réglage est approprié si *certain*s des utilisateurs sont malentendants. Lors d'une conversation, les utilisateurs peuvent appuyer sur `◀` ou sur `▶` du panneau de commande pour régler le volume sur `Bas`, `Haut` ou sur `Amplif`. Lorsque le combiné est remis en place, le volume du combiné revient à son réglage par défaut de `Bas`.

`Amplif volume On - Permanent`

Sélectionnez `Amplif volume On—Permanent` si *tous* les utilisateurs sont malentendants. Lors d'une conversation, les utilisateurs peuvent appuyer sur `◀` ou sur `▶` du panneau de commande pour régler le volume sur `Bas`, `Haut` ou sur `Amplif`. Lorsque le combiné est remis en place, le volume du combiné revient à son réglage par défaut de `Amplif`.



Remarque

Lorsque vous appuyez sur `◀` ou sur `▶` du panneau de commande pour régler le volume, l'écran ACL vous présente le réglage choisi. À chaque pression sur l'une ou l'autre des deux touches, le volume passe au niveau suivant.



AVERTISSEMENT

Il est important de NE PAS sélectionner Permanent à moins que TOUS les utilisateurs ne soient malentendants. Autrement, le réglage par défaut `Amplif` peut endommager l'appareil auditif de certains utilisateurs.

Réglage de l'amplification du volume (MFC-665CW uniquement)

Veillez lire attentivement la section *Choix du volume du combiné (pour amplification du volume) (MFC-665CW uniquement)* à la page 29.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Prog. Général*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Volume*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Amplif volume*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Si aucun des utilisateurs n'est malentendant, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Off*, puis appuyez sur **OK** et passez à l'étape 7.
 - Si certains ou tous les utilisateurs sont malentendants, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *On*, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Si certains ou tous les utilisateurs sont malentendants, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Permanent*, puis appuyez sur **OK**.
 - Si seulement certains utilisateurs sont malentendants, sélectionnez *Temporaire*, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Heure d'été automatique

Vous avez la possibilité de configurer l'appareil de sorte qu'il passe automatiquement à l'heure d'été. Son horloge sera réinitialisée automatiquement de façon à avancer d'une heure au printemps et à revenir en arrière d'une heure en automne. Assurez-vous que la date et l'heure ont bien été réglées dans le réglage *Date/Heure*.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Prog. Général*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *H avancée auto*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *On* (ou *Off*). Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Écran ACL

Contraste de l'écran ACL

Le contraste de l'écran ACL peut être réglé pour un affichage plus net et percutant. Si vous avez des difficultés à lire l'écran ACL, essayez de changer le réglage du contraste.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Prog. Général*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Paramètres ACL*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Contraste ACL*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Clair, Moyen ou Foncé*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglage de la luminosité du panneau lumineux

Permet de régler la luminosité du panneau lumineux de l'écran ACL. Si vous avez des difficultés à lire l'écran ACL, essayez de changer le réglage de la luminosité.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Prog. Général*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Paramètres ACL*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Pann. lumineux*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Clair, Moyen ou Foncé*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglage de la minuterie de lumière réduite pour le panneau lumineux

Permet de régler combien de temps le panneau lumineux de l'ACL reste allumé après le dernier appui de touche.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Prog. Général*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Paramètres ACL*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Min. veilleuse*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *10 Sec, 20 Sec, 30 Sec* ou *Off*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglage de la minuterie en mode désactivé

Permet de régler combien de temps l'ACL reste allumé après le dernier appui de touche. Cette fonction sert à économiser de l'électricité. L'appareil peut imprimer, numériser et recevoir de télécopies et des appels vocaux quand l'ACL est désactivé.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Prog. Général*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Paramètres ACL*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Minut. Arrêt*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *1 Min, 2 Min, 3 Min, 5 Min, 10 Min, 30 Min* ou *Off*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Lorsque l'écran ACL est désactivé, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour le réactiver.

Réglage de l'arrière-plan

Vous pouvez modifier l'arrière-plan.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir `Prog. Général`.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir `Paramètres ACL`.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir `Papier peint`.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir un arrière-plan.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Verrouillage TX (MFC-440CN uniquement)

La fonction Verrouillage TX vous aide à empêcher tout accès non autorisé à l'appareil.

Lorsque Verrouillage TX est sur On, les opérations suivantes sont disponibles :

- Réception de télécopies
- Réadressage de télécopies (Si Réadressage de télécopies était déjà sur On)
- Récupération à distance (Si Mise en mémoire de télécopies était déjà sur On)
- Réception PC-FAX (si Réception PC-FAX était déjà On)

Lorsque Verrouillage TX est sur On, les opérations suivantes NE sont PAS disponibles :

- Envoi de télécopies
- Copie
- Impression à partir du PC
- Numérisation
- PhotoCapture

Configuration et modification du mot de passe pour Verrouillage TX

Configuration du mot de passe



Remarque

- Si vous oubliez le mot de passe pour Verrouillage TX, veuillez contacter le Service à la clientèle de Brother.
- Si vous avez déjà réglé le mot de passe, vous ne devez pas le régler de nouveau.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Divers.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Touch verrouil.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Saisissez un nombre à quatre chiffres pour le mot de passe.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Si l'écran ACL indique Vérif:, entrez de nouveau le mot de passe.
Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Modification du mot de passe de Verrouillage TX

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Divers.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Touch verrouil.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Mot de passe.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Saisissez un nombre à quatre chiffres pour le mot de passe actuel.
Appuyez sur **OK**.
- 7 Saisissez un nombre à quatre chiffres pour un nouveau mot de passe.
Appuyez sur **OK**.
- 8 Si l'écran ACL indique Vérif:, entrez de nouveau le mot de passe.
Appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Activation/désactivation de Verrouillage TX

Activation de Verrouillage TX

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Divers.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Touch verrouil.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Rég touche verr.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Saisissez le mot de passe à quatre chiffres enregistré.
Appuyez sur **OK**.
L'appareil est mis hors ligne et l'écran ACL affiche Mode touche verr.

Désactivation de Verrouillage TX

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Saisissez le mot de passe à quatre chiffres enregistré.
Appuyez sur **OK**.
Verrouillage TX est automatiquement désactivé.



Remarque

Si vous entrez un mauvais mot de passe, l'écran ACL affiche Erreur m.passe et reste hors ligne. L'appareil restera en mode Verrouillage TX jusqu'à la saisie du mot de passe enregistré.

Sécurité Mémoire (MFC-665CW uniquement)

La Sécurité mémoire vous aide à empêcher tout accès non autorisé à l'appareil. Il ne sera pas possible de continuer à programmer les télécopies différées ou des tâches d'invitation à émettre. Cependant, toutes les télécopies programmées en différé seront envoyées même si vous activez la Sécurité mémoire, afin qu'elles ne soient pas perdues.

Lorsque la Sécurité mémoire est sur On, les opérations suivantes sont disponibles :

- Réception des télécopies en mémoire (limitée par la capacité mémoire)
- Réadressage de télécopies (Si Réadressage de télécopies était déjà sur On)
- Récupération à distance (Si Mise en mémoire de télécopies était déjà sur On)

Lorsque la Sécurité mémoire est activée, les opérations suivantes NE sont PAS disponibles :

- Impression de télécopies reçues
- Envoi de télécopies
- Copie
- Impression à partir du PC
- Numérisation
- PhotoCapture
- Réception PC-FAX



Remarque

- Pour imprimer les télécopies en mémoire, désactivez la Sécurité mémoire.
- Vous devez désactiver la Réception PC-FAX avant de pouvoir activer la Sécurité mémoire. (Voir *Désactivation des fonctions de télécopie avancées* à la page 88.)

Configuration et modification du mot de passe pour Sécurité mémoire

Configuration d'un mot de passe pour la première fois



Remarque

- Si vous oubliez le mot de passe pour la Sécurité mémoire, veuillez contacter le Service à la clientèle de Brother.
- Si vous avez déjà réglé le mot de passe, vous ne devez pas le régler de nouveau.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Divers. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Sécurité mém. Appuyez sur **OK**.
- 5 Saisissez un nombre à quatre chiffres pour le mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si l'écran ACL indique Vérif., entrez de nouveau le mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Changement du mot de passe pour la sécurité mémoire

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Fax**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Divers**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Sécurité mém.**
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Mot de passe**.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Saisissez le nombre à quatre chiffres enregistré pour le mot de passe actuel.
Appuyez sur **OK**.
- 7 Saisissez un nombre à quatre chiffres pour le nouveau mot de passe.
Appuyez sur **OK**.
- 8 Si l'écran ACL indique Vérif., entrez de nouveau le mot de passe.
Appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Activation/désactivation de la sécurité mémoire

Activation du verrouillage de la sécurité mémoire

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Fax**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Divers**.
Appuyez sur **OK**.

- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Sécurité mém.**
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Régler sécurité**.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Saisissez le mot de passe à quatre chiffres enregistré.
Appuyez sur **OK**.
L'appareil est mis hors ligne et l'écran ACL affiche **Mode sécurité**.



Remarque

En cas de panne de courant, les données resteront en mémoire pendant une période d'environ 24 heures.

Désactivation de la sécurité mémoire

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Saisissez le mot de passe à quatre chiffres enregistré.
Appuyez sur **OK**.
Sécurité mémoire est automatiquement désactivée.



Remarque

Si vous entrez un mauvais mot de passe, l'écran ACL affiche **Erreur m.passe** et reste hors ligne. L'appareil restera en mode Sécurité jusqu'à la saisie du mot de passe enregistré.



Télécopie


Envoi de télécopies	40
Réception d'une télécopie	50
Services téléphoniques et appareils externes	56
Composition et enregistrement des numéros	69
Centre des messages (MFC-665CW uniquement)	78
Fonctions de télécopie avancées (noir et blanc uniquement)	83
Impression de rapports	94
Invitation à émettre/recevoir	96

Activation du mode Télécopieur

Lorsque l'appareil est inactif, l'heure est affichée sur l'écran ACL. Si vous voulez envoyer une télécopie ou changer les réglages pour l'envoi ou la réception de télécopies, appuyez sur la touche



(**Télécopier**) pour allumer le témoin vert.

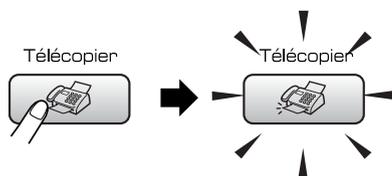

L'écran ACL affiche :



Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les options de touche **Télécopier**. Quelques fonctions ne sont disponibles que pour l'envoi de télécopies en noir et blanc.

- Résolution Fax (Voir page 44.)
- Contraste (Voir page 44.)
- Comp. abrégée (Voir page 69.)
- Appel sortant (Voir page 70.)
- Hist Ident appel (Voir page 71.)
- Télédiffusion (Voir page 42.)
- Envoi différé (Voir page 47.)
- Transm lot (Voir page 47.)
- TX Immédiat (Voir page 46.)

- Relevé TX (Voir page 97.)
- Relevé RC (Voir page 96.)
- Mode Outre-mer (Voir page 46.)
- Format numér (Voir page 41.)
- Fix nv param déf (Voir page 48.)
- Réinitial. usine (Voir page 48.)

Quand l'option désirée est en surbrillance, appuyez sur **OK**.

Envoyer la télécopie à partir de l'alimentation automatique de documents

- 1 Appuyez sur (**Télécopier**).
- 2 Insérez le document, face vers le bas, dans l'alimentation automatique de documents.
- 3 Entrez le numéro de télécopieur à l'aide du clavier de composition, de la composition abrégée ou de la fonction Recherche.
- 4 Appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.
L'appareil commence la numérisation du document.



Remarque

- Pour annuler, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
- Si la mémoire est saturée, la télécopie sera envoyée en temps réel.

Envoi de télécopies à partir de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour télécopier des pages individuelles d'un livre une à la fois. Les documents peuvent avoir le format lettre ou A4.

Vous ne pouvez pas envoyer de pages multiples pour les télécopies couleur.



Remarque

Puisque vous ne pouvez numériser qu'une page à la fois, il est plus facile d'utiliser l'ADF si vous envoyez un document à pages multiples.

- 1 Appuyez sur (**Télécopier**).
- 2 Placez votre document face imprimée dessous sur la vitre du scanner.
- 3 Entrez le numéro de télécopieur à l'aide du clavier de composition, de la composition abrégée ou de la fonction Recherche.
- 4 Appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.
 - Si vous appuyez sur **Mono Marche**, l'appareil commence à numériser la première page. Passez à l'étape 5.
 - Si vous appuyez sur **Couleur Marche**, l'appareil débute l'envoi.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour télécopier une seule page, appuyez sur **2** pour sélectionner **Non** (ou appuyez de nouveau sur **Mono Marche**).
L'appareil débute l'envoi du document.
 - Pour envoyer plus d'une page, appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui** et passez à l'étape 6.

- 6 Mettez la feuille suivante sur la vitre du scanner.
Appuyez sur **OK**.
L'appareil se met à numériser la page.
(Répétez les étapes 5 et 6 pour chacune des pages à numériser.)



Remarque

Si la mémoire se sature pendant que vous télécopiez une seule page, celle-ci sera transmise en temps réel.

Envoi de télécopies de format A4 à même la vitre du scanner

5

Lorsque les documents sont de format A4, il vous faut régler le format de numérisation sur A4. Sinon, la partie inférieure des télécopies sera manquante.

- 1 Appuyez sur (**Télécopier**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Format numér.**
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **A4**.
Appuyez sur **OK**.



Remarque

Vous pouvez sauvegarder le réglage utilisé le plus souvent en le réglant par défaut. (Voir page 48.)

Transmission de télécopies

Votre appareil vous permet d'envoyer des télécopies couleur aux appareils prenant en charge l'impression couleur.

Les télécopies couleur ne peuvent pas être mémorisées. Lorsque vous envoyez une télécopie couleur, l'appareil le fait en temps réel (même si TX Immédiat est réglé sur Off).

Annulation d'une télécopie en cours d'exécution

Si vous voulez annuler une télécopie alors que l'appareil est en train de la numériser, composer ou transmettre, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Diffusion (noir et blanc uniquement)

La diffusion est un procédé qui consiste en l'envoi automatique d'un même message à plusieurs destinataires. Vous pouvez inclure dans la même diffusion des groupes, des numéros abrégés et jusqu'à 50 numéros composés manuellement.

Une fois la diffusion achevée, l'appareil imprime un rapport de diffusion.

- 1 Appuyez sur  (**Télécopier**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Télédiffusion**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Ajouter numéro**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Entrez le numéro en utilisant la composition abrégée, le numéro groupé ou le pavé numérique. Appuyez sur **OK**.
- 6 Après avoir saisi tous les numéros de télécopieur en répétant les étapes 4 et 5, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Complété**. Appuyez sur **OK**.

- 7 Appuyez sur **Mono Marche**.



Remarque

- Si vous n'avez pas utilisé tout l'espace mémoire pour l'enregistrement de numéros de groupe, de codes d'accès ou de numéros de carte de crédit, vous avez la possibilité de diffuser des télécopies jusqu'à 210 destinataires.
- La mémoire disponible varie selon le type de tâches enregistrées et le nombre de numéros affectés à la diffusion. Si vous effectuez une diffusion à tous les numéros admissibles, vous ne pourrez plus accéder aux modes Transmission différée et Accès double.
- Entrez les numéros à longue séquence de chiffres comme d'habitude, mais n'oubliez pas que chaque numéro abrégé compte pour un numéro unique, ce qui restreint le nombre d'emplacements de stockage autorisé. (Voir *Combining Quick-Dial numbers Composition de codes d'accès et de numéros de carte de crédit* à la page 77.)
- Si la mémoire est saturée, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler la tâche. Si plus d'une page a été numérisée, appuyez sur **Mono Marche** pour envoyer la partie déjà enregistrée dans la mémoire.

Annulation d'une diffusion en cours d'exécution


- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Trav. en att..
Appuyez sur **OK**.
L'écran ACL indique le numéro de télécopieur composé et le numéro de la tâche de diffusion.
- 4 Appuyez sur **OK**.
L'écran ACL affiche le message suivant :
Annuler tâche?
Oui → Appuyer **1**
Non → Appuyer **2**
- 5 Appuyez sur **1** pour supprimer le numéro composé.
L'écran ACL affichera alors le numéro de la tâche de diffusion.
- 6 Appuyez sur **OK**.
L'écran ACL affiche le message suivant :
Annuler tâche?
Oui → Appuyer **1**
Non → Appuyer **2**
- 7 Appuyez sur **1** pour annuler la diffusion.
- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Opérations d'envoi supplémentaires

Envoi de télécopies en utilisant des paramètres multiples

Avant d'envoyer une télécopie, vous pouvez choisir n'importe quelle combinaison de paramètres suivants : résolution, contraste, envoi outre-mer, minuterie pour télécopie différée, transmission par invitation à émettre et transmission en temps réel.

- 1 Appuyez sur  (**Télécopier**). L'écran ACL affiche :

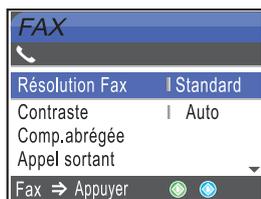

- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les réglages que vous souhaitez modifier. Appuyez sur **OK**.
- 3 Après chaque validation d'un paramètre, vous pouvez changer des paramètres supplémentaires.



Remarque

- La plupart des paramètres sont temporaires et l'appareil revient à ses réglages par défaut après l'envoi d'une télécopie.
- Vous pouvez sauvegarder certains des réglages utilisés le plus souvent en les réglant par défaut. Les nouveaux paramètres seront conservés en mémoire jusqu'à ce que vous les modifiez de nouveau. (Voir *Nouveau réglage par défaut de vos modifications* à la page 48.)

Contraste

Si votre document est trop pâle ou trop sombre, ajustez le contraste en conséquence.

Utilisez **Clair** pour envoyer un document clair.

Utilisez **Foncé** pour envoyer un document sombre.

- 1 Appuyez sur  (**Télécopier**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Contraste**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Auto**, **Clair** ou **Foncé**. Appuyez sur **OK**.



Remarque

Même si vous choisissez **Clair** ou **Foncé**, l'appareil transmettra la télécopie à l'aide du réglage **Auto** sous les conditions suivantes :

- Lorsque vous envoyez une télécopie couleur.
- Lorsque vous choisissez **Photo** comme **Résolution télécopie**.

Modification de la résolution télécopieur

Vous pouvez améliorer la qualité d'une télécopie en changeant la résolution télécopieur.

- 1 Appuyez sur  (**Télécopier**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Résolution Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir la résolution désirée. Appuyez sur **OK**.



Remarque

Vous pouvez choisir quatre réglages de résolution différents pour les télécopies en noir et blanc et deux pour les télécopies couleur.

Noir et blanc	
Standard	Convient à la plupart des documents dactylographiés.
Fin	Bon pour les petits caractères et transmet un peu plus lentement que pour la résolution Standard.
Sup. fin	Bon pour les petits caractères ou les dessins et transmet plus lentement que pour la résolution fine.
Photo	À utiliser pour les documents comportant différents niveaux de gris ou pour des photos. Ceci est la vitesse de transmission la plus lente.

Couleur	
Standard	Convient à la plupart des documents dactylographiés.
Fin	À utiliser quand le document est une photo. Le temps de transmission est plus lent que pour la résolution Standard.

Si vous sélectionnez **Sup. fin** ou **Photo**, puis utilisez la touche **Couleur Marche** pour envoyer une télécopie, l'appareil envoie la télécopie à l'aide du paramètre **Fin**.

Accès double (noir et blanc uniquement)

Vous pouvez composer un numéro, et numériser la télécopie dans la mémoire— même si l'appareil est en train d'envoyer à partir de la mémoire, de recevoir des télécopies ou d'imprimer des données en provenance du PC. L'écran ACL indique le nouveau numéro de tâche et l'espace mémoire disponible.

Le nombre de pages pouvant être numérisées et mises en mémoire varie en fonction des données qu'elles contiennent.



Remarque

Si le message *Mémoire épuisée* s'affiche pendant la numérisation du document, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler ou sur **Mono Marche** pour envoyer les pages numérisées.

Envoi en temps réel

En règle générale, à chaque envoi d'une télécopie, l'appareil numérise le document et le met en mémoire avant de le transmettre au destinataire. Ensuite, dès que la ligne téléphonique est libre, l'appareil compose le numéro pour amorcer la transmission.

En cas de saturation de la mémoire, l'appareil transmet le document en temps réel (même si la fonction **TX Immédiat** est réglée sur **Off**).

Il se peut parfois que vous souhaitiez envoyer un document important immédiatement sans avoir à attendre la numérisation et la transmission à partir de la mémoire. Vous pouvez activer l'option **TX Immédiat**.

Pour envoyer un document immédiatement sans attendre la transmission à partir de la mémoire, réglez **TX Immédiat** sur **On**.

- 1 Appuyez sur  (**Télécopier**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **TX Immédiat**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **On**. Appuyez sur **OK**.



Remarque

- En mode envoi en temps réel, la fonction de recomposition automatique ne fonctionne pas lors d'utilisation de la vitre du scanner.
- L'envoi des télécopies couleur par l'appareil s'effectue toujours en temps réel (même si l'option **TX Immédiat** est réglée sur **Off**).

Mode Outre-mer

Si des interférences sur la ligne téléphonique rendent difficile l'envoi de télécopies à l'étranger, nous vous conseillons d'activer le mode **Outre-mer**. À l'issu de chaque envoi, le mode **Outre-mer** se désactive automatiquement.

- 1 Appuyez sur  (**Télécopier**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Mode Outre-mer**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **On** (ou **Off**). Appuyez sur **OK**.

Télécopie en différé (noir et blanc uniquement)

Au cours d'une journée, vous pouvez stocker dans la mémoire jusqu'à 50 télécopies en vue de les envoyer ultérieurement (jusqu'à 24 heures plus tard). Ces télécopies seront envoyées à l'heure de la journée que vous avez saisie à l'étape ⑤.

- ① Appuyez sur  (**Télécopier**).
- ② Chargez votre document.
- ③ Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Envoi différé*.
Appuyez sur **OK**.
- ④ Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *On*.
Appuyez sur **OK**.
- ⑤ Entrez l'heure souhaitée pour envoyer la télécopie (au format 24 heures).
(Par exemple, entrez 19:45 pour 7 h 45 du soir.)
Appuyez sur **OK**.



Remarque

Le nombre de pages pouvant être numérisées et mises en mémoire varie en fonction des données qu'elles renferment.

Envoi par lots en différé (noir et blanc uniquement)

Avant la transmission de télécopies différées, votre appareil effectue le tri des télécopies dans la mémoire par destination et par heure programmée, afin de vous faire gagner du temps. Ainsi, tous les envois différés préprogrammés à la même heure et destinés au même numéro de télécopieur seront envoyés en une seule transmission.

- ① Appuyez sur  (**Télécopier**).
- ② Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Transm lot*.
Appuyez sur **OK**.
- ③ Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *On*.
Appuyez sur **OK**.
- ④ Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Vérification et annulation de tâches en attente

Vous pouvez vérifier les tâches qui sont en attente dans la mémoire et annuler une tâche. (S'il n'y a aucune tâche en attente, l'écran ACL indique `Auc trav attente.`)

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir `Fax`.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir `Trav. en att..`
Appuyez sur **OK**.
Toutes les tâches en attente s'affichent à l'écran ACL.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les tâches et sélectionner celle que vous voulez annuler.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour annuler, appuyez sur **1** pour sélectionner `Oui`.
Si vous souhaitez annuler une autre tâche, passez à l'étape 4.
 - Pour quitter sans annuler, appuyez sur **2** pour sélectionner `Non`.
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Nouveau réglage par défaut de vos modifications

Vous pouvez sauvegarder les réglages de télécopieur pour `Résolution Fax`, `Contraste`, `TX Immédiat` et `Format numér` utilisés le plus souvent en les réglant par défaut. Les nouveaux paramètres seront conservés en mémoire jusqu'à ce que vous les modifiiez de nouveau.

- 1 Appuyez sur  (**Télécopier**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le nouveau réglage.
Appuyez sur **OK**.
Répétez cette étape pour chaque réglage que vous voulez changer.
- 3 Après avoir changé le dernier réglage, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Fix nv param déf.`
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **1** pour sélectionner `Oui`.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Rétablissement de tous les réglages aux réglages du fabricant

Vous pouvez rétablir tous les paramètres modifiés aux réglages du fabricant. Les nouveaux paramètres seront conservés en mémoire jusqu'à ce que vous les modifiiez de nouveau.

- 1 Appuyez sur  (**Télécopier**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir `Réinitial. usine`.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **1** pour sélectionner `Oui`.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Envoi manuel d'une télécopie

La transmission manuelle vous permet d'entendre les tonalités de composition, de la sonnerie et de télécopie lors de l'envoi des télécopies.

- 1 Appuyez sur  (**Télécopier**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Décrochez le combiné du téléphone externe ou de l'appareil et écoutez la tonalité.
Vous pouvez aussi appuyer sur **Tonalité** ou sur **Téléphone à haut-parleur** et écouter la tonalité.
- 4 Composez le numéro de télécopieur que vous souhaitez appeler.
Si vous avez appuyé sur **Tonalité** ou sur **Téléphone à haut-parleur**, composez le numéro à l'aide du pavé numérique de l'appareil. Si vous avez décroché le combiné externe, composez le numéro sur le téléphone externe.
- 5 Lorsque vous entendez la tonalité de télécopie, appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.
 - Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur **1** pour envoyer une télécopie.
- 6 Si vous avez décroché le combiné, raccrochez-le.

Envoi d'une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique

À la fin d'une conversation, vous avez la possibilité d'envoyer une télécopie à votre correspondant avant de raccrocher.

- 1 Demandez à votre correspondant d'attendre la tonalité de télécopie (signaux sonores), puis d'appuyer sur **Marche** ou **Envoi** avant de raccrocher.
- 2 Appuyez sur  (**Télécopier**).
- 3 Chargez votre document.
- 4 Appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.
 - Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur **1** pour envoyer une télécopie.
- 5 Raccrochez le combiné.

Message de mémoire saturée

Si le message *Mémoire épuisée* s'affiche pendant la numérisation de la première page d'une télécopie, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler la télécopie.

Si le message *Mémoire épuisée* s'affiche au cours de la numérisation d'une page ultérieure, vous pouvez soit appuyer sur **Mono Marche** pour transmettre les pages déjà numérisées, soit appuyer sur **Arrêt/Sortie** pour annuler la tâche.



Remarque

Si vous obtenez un message *Mémoire épuisée* pendant la télécopie et que vous ne souhaitez pas supprimer vos télécopies stockées pour nettoyer la mémoire, vous pouvez envoyer la télécopie en temps réel. (Voir *Envoi en temps réel* à la page 46.)

Modes de réception


Vous devez choisir un mode de réception en fonction des appareils externes et des services d'abonné téléphoniques sur votre ligne.


Sélection du mode de réception

Les diagrammes suivants vous aideront à choisir le mode correct.

Pour plus d'informations concernant les modes de réception, voir page 51.

MFC-440CN

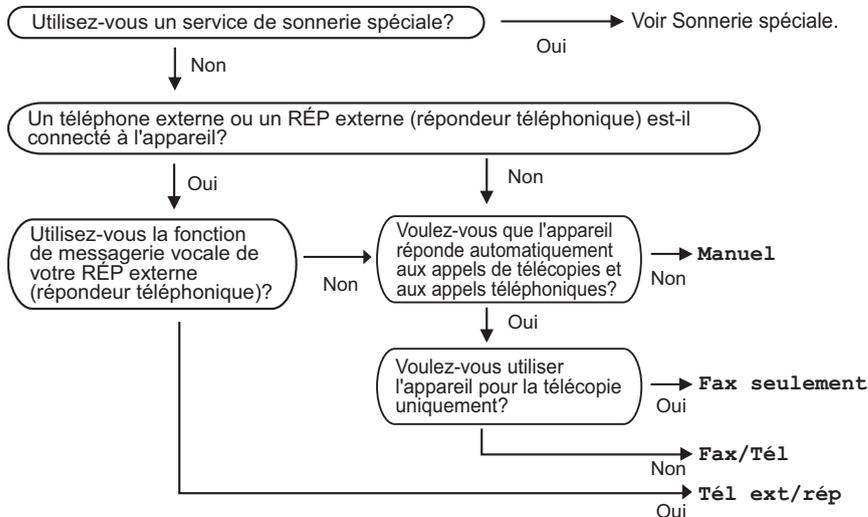

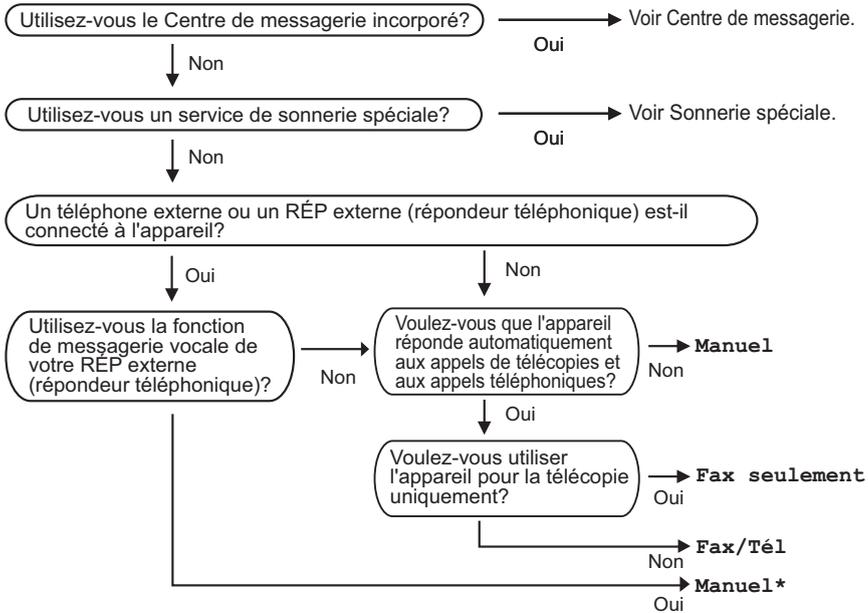MFC-665CW

* Il est conseillé de régler **Récep facile** sur **On**.

Suivez les instructions ci-dessous pour configurer le mode de réception.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir **Réglage init..**
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir **Mode réponse**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Fax seulement**, **Fax/Tél**, **Tél ext/rép (MFC-440CN uniquement)** ou **Manuel**.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

L'écran ACL affiche le mode de réception actuel.

Utilisation des modes de réception

Certains modes de réception répondent automatiquement (**Fax seulement** et **Fax/Tél**). Si vous voulez changer la sonnerie différée avant d'utiliser ces modes. Voir **Sonnerie différée** à la page 53.

Télécopieur seulement

En mode télécopieur seulement l'appareil répondra automatiquement à chaque appel. S'il s'agit d'une télécopie, il accepte la télécopie.

Fax/Tél

Le mode Fax/Tél vous permet de gérer automatiquement les appels entrants, en reconnaissant lequel est un appel de télécopie et lequel est un appel vocal et en traitant chacun des appels de la façon suivante :

- Les télécopies seront reçues automatiquement.
- Les appels vocaux commencent par la sonnerie du télécopieur/téléphone pour que vous répondiez à l'appel. La sonnerie du télécopieur/téléphone est une double sonnerie rapide émise par votre appareil.

Voir aussi *Pseudo/double sonnerie (Mode Fax/Tél uniquement)* à la page 53 et *Sonnerie différée* à la page 53.

Manuel

Le mode Manuel sert à désactiver toutes les fonctions de réponse automatiques sauf si vous utilisez la fonction Sonnerie Spéciale ou vous utilisez un RÉP externe avec le MFC-665CW.

Pour recevoir une télécopie en mode manuel, appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche** quand vous entendez les tonalités du télécopieur (signaux sonores courts répétés). Vous pouvez aussi utiliser la fonction Réception facile pour recevoir des télécopies en décrochant un combiné sur la même ligne que l'appareil.

Voir aussi Réception facile à la page 43.

Centre des messages (Cm : c.messages) (MFC-665CW uniquement)

Le mode Centre des messages (Cm : c.messages) vous permet de gérer automatiquement les appels entrants, en reconnaissant lequel est un appel de télécopie et lequel est un appel vocal et en les traitant des façons suivantes :

- Les télécopies seront reçues automatiquement.
- Les appelants vocaux peuvent enregistrer un message.

Pour configurer le mode Message Center, voir page 78.

	Si le mode Centre des messages est activé, il remplace le paramètre du mode Réception. L'écran indique Cm : c.messages.
	Si le mode Centre des messages est désactivé, le mode Réception reprend le réglage que vous avez défini. (Voir <i>Mode Centre des messages</i> à la page 78.)

RÉP externe (MFC-440CN uniquement)

Le mode Répondeur externe permet à un répondeur externe de gérer tous vos appels entrants. Les appels entrants seront traités des façons suivantes :

- Les télécopies seront reçues automatiquement.
- Les appelants vocaux peuvent enregistrer un message sur le répondeur externe.

Pour plus d'informations, voir *Branchement d'un RÉP externe (répondeur téléphonique externe)* à la page 62.

Configurations du mode de réception

Sonnerie différée

La sonnerie différée détermine le nombre de sonneries qu'émettra l'appareil avant que celui-ci ne réponde à l'appel dans le mode Fax seulement ou Fax/Tél. Si des téléphones externes ou supplémentaires partagent la ligne que l'appareil ou si vous êtes abonné au service de sonnerie spéciale de votre compagnie de téléphone, laissez le réglage de la sonnerie différée sur 4.

(Voir *Utilisation de téléphones externes et supplémentaires* à la page 67 et *Réception facile* à la page 54.)

Si la sonnerie d'économie est réglée sur On, le réglage Sonnerie différée n'est pas effectif. Voir *Réglage de la sonnerie d'économie* à la page 81. (MFC-665CW uniquement)

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Réglage récep..
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Long.Sonnerie.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Long.Sonnerie.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le nombre de sonneries qu'émettra l'appareil avant qu'il ne réponde (0-4).
Appuyez sur **OK**.
Si vous choisissez 0, la ligne ne sonnera pas du tout.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Pseudo/double sonnerie (Mode Fax/Tél uniquement)

Avant de mettre le mode de Réception sur Fax/Tél, il vous faudra décider du délai durant lequel l'appareil émettra la pseudo/double sonnerie spéciale pour annoncer un appel vocal. S'il s'agit d'une télécopie, l'appareil reçoit la télécopie.

La pseudo/double sonnerie intervient après la sonnerie traditionnelle du téléphone. Seul l'appareil sonnera; aucun autre appareil sur la même ligne n'émettra cette pseudo/double sonnerie. Néanmoins, vous pouvez intercepter l'appel sur n'importe quel téléphone.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Réglage récep..
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Durée sonn F/T.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le nombre de sonneries que devra émettre l'appareil pour vous signaler l'arrivée d'appel vocal (20, 30, 40 ou 70 secondes).
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Même si l'appelant raccroche au cours de la pseudo/double sonnerie, le télécopieur continuera de sonner tout au long de la durée spécifiée.

Réception facile

Si vous mettez la fonction Réception facile sur **On** :

L'appareil recevra automatiquement toutes les télécopies entrantes, même si vous décrochez le combiné de l'appareil, appuyez sur **Téléphone à haut-parleur**, ou décrochez le combiné d'un téléphone supplémentaire ou externe. Lorsque l'écran ACL indique **Réception** ou que des sons stridents se font entendre dans le combiné d'un téléphone supplémentaire, relié à une autre prise murale, raccrochez le combiné ou **Téléphone à haut-parleur** pour que l'appareil prenne la relève.

Si vous mettez la fonction Réception facile sur **Semi** : (MFC-665CW uniquement)

L'appareil reçoit une télécopie uniquement si vous avez répondu à l'appel à partir du combiné de l'appareil ou appuyez sur **Téléphone à haut-parleur**.

Si vous mettez la fonction Réception facile sur **Off** :

Il vous faudra décrocher le combiné de l'appareil, appuyez sur **Téléphone à haut-parleur**, ou décrocher d'un téléphone externe, puis appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche** sur l'appareil.

Si vous n'êtes pas à proximité de votre appareil, appuyez sur * 5 1 sur le téléphone supplémentaire. (Voir *Utilisation de téléphones externes et supplémentaires* à la page 67.)

Remarque

- Si cette fonction est réglée sur **On**, mais que votre appareil ne relie pas un appel de télécopie lorsque vous décrochez le combiné d'un téléphone supplémentaire ou d'un téléphone externe, composez le code de réception de télécopies * 5 1.
- Si vous envoyez des télécopies à partir d'un ordinateur qui partage la ligne téléphonique avec l'appareil et que ce dernier intercepte vos télécopies, réglez la fonction Réception facile sur **Off**.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Réglage récep..**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Récep facile.**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **On, Semi (ou Off)**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Opérations de réception supplémentaires

Impression réduite d'une télécopie entrante

Si vous sélectionnez l'option **On**, l'appareil réduit automatiquement chaque page d'une télécopie entrante pour que celle-ci puisse tenir sur une feuille de format A4, lettre, légal. L'appareil calcule le taux de réduction en se servant du format de page et de votre réglage du format papier (voir *Format du papier* à la page 26).

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Réglage récep..**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Auto-réduction**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **On** (ou **Off**). Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réception d'une télécopie à la fin d'une conversation

À la fin d'une conversation, vous pouvez demander à votre correspondant de vous télécopier des données avant que vous ne raccrochiez tous les deux.

- 1 Demandez à votre correspondant de placer le document dans son appareil et d'appuyer sur la touche **Marche** ou **Envoi**.
- 2 Lorsque vous entendez la tonalité CNG (signaux sonores) de l'autre appareil, appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.
- 3 Appuyez sur **2** pour recevoir une télécopie.
- 4 Raccrochez le combiné.

Impression de télécopies à partir de la mémoire

Si vous avez sélectionné la fonction téléavertissement ou mise en mémoire de télécopies, vous pouvez tout de même imprimer une télécopie à partir de la mémoire lorsque vous êtes sur l'appareil. (Voir *Désactivation des fonctions de télécopie avancées* à la page 88.)

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Exploit. Avanc. Téléc..**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Impr. Document**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Mono Marche**.

Fonctionnement en vocal

Les appels vocaux peuvent être effectués avec le combiné, le téléphone à haut-parleur, un téléphone supplémentaire ou externe en composant le numéro manuellement ou à l'aide des numéros à composition automatique.

Comment effectuer un appel téléphonique (MFC-665CW uniquement)

- 1 Pour commencer un appel vocal, décrochez le combiné ou appuyez sur **Téléphone à haut-parleur**.
- 2 Lorsque vous entendez la tonalité du téléphone, composez le numéro à l'aide du pavé numérique, de la composition abrégée et de la fonction Recherche.
- 3 (*Mains libres*) articulez clairement en direction du microphone .
- 4 Pour raccrocher, il suffit de remettre le combiné ou appuyez sur **Téléphone à haut-parleur**.

Répondre à des appels avec les mains libres (MFC-665CW uniquement)

Lorsque l'appareil sonne, appuyez sur **Téléphone à haut-parleur** au lieu de décrocher le combiné. Articulez clairement en direction du microphone . Pour terminer l'appel, appuyez sur **Téléphone à haut-parleur**.



Remarque

Si votre connexion téléphonique est mauvaise, votre correspondant peut entendre l'écho de votre voix durant la conversation. Si vous êtes confronté à ce problème, décrochez le combiné, ou raccrochez, et recomposez le numéro.

Garde (MFC-665CW uniquement)

Si vous voulez mettre un appel en attente, appuyez sur **Garde**. Pour libérer l'appel appuyez sur **Téléphone à haut-parleur** ou décrochez le combiné de l'appareil. Le fait de décrocher le combiné supplémentaire ne libérera pas l'appel.

Tonalité ou impulsion (Canada uniquement)

Si votre système téléphonique est installé sur un réseau de signalisation par impulsions, mais que vous avez besoin d'envoyer des signaux par fréquences vocales (pour donner des instructions bancaires par téléphone, par exemple), suivez la procédure ci-dessous.

- 1 Pour le MFC-440CN, décrochez le combiné du téléphone externe ou appuyez sur **Tonalité**.
Pour le MFC-665CW, décrochez le combiné ou appuyez sur **Téléphone à haut-parleur**.
- 2 Appuyez sur # sur le panneau de commande de l'appareil. Tous les chiffres composés ultérieurement émettront des signaux de type tonalité.

Quand vous raccrochez, l'appareil revient au mode de signalisation par impulsions.

Mode Fax/Tél quand la touche d'alimentation est sur Marche

Lorsque l'appareil est en mode Fax/Tél, il émet la pseudo/double sonnerie (durée de sonnerie du télécopieur/téléphone) pour vous inviter à répondre à un appel vocal.

Si vous répondez à partir d'un téléphone supplémentaire, vous devrez décrocher le combiné durant la pseudo/double sonnerie et appuyer sur **# 5 1** entre deux coups de la double sonnerie. Si personne ne vous répond, ou si quelqu'un veut vous envoyer une télécopie, renvoyez l'appel au télécopieur en appuyant sur *** 5 1**.

(MFC-665CW uniquement) Quand vous êtes près de l'appareil, vous pouvez décrocher le combiné ou appuyer sur

Téléphone à haut-parleur pour répondre à l'appel.

Mode Fax/Tél quand la touche d'alimentation est sur Arrêt

Vous pouvez changer le réglage par défaut de la touche **Marche/Arrêt** à

Recept fax: On de sorte que vous puissiez recevoir des télécopies quand la touche d'alimentation est sur Arrêt. (Voir *Réglage Marche/Arrêt* à la page 24.) Le mode Fax/Tél fonctionne de la façon suivante.

(pour le MFC-440CN)

Le mode Fax/Tél ne fonctionne pas quand la touche d'alimentation est sur Arrêt. L'appareil ne répondra pas aux appels de téléphone ou de télécopieur et continuera à sonner. Si vous êtes à côté d'un téléphone externe ou supplémentaire, décrochez le combiné et parlez. Si vous entendez des tonalités de télécopieur, gardez le combiné jusqu'à ce que la fonction Réception facile active votre appareil. Si le correspondant dit qu'il veut vous envoyer une télécopie, activez l'appareil en appuyant sur *** 5 1**.

(MFC-665CW uniquement)

Lorsque l'appareil est en mode Fax/Tél et qu'il émet la pseudo/double sonnerie pour vous inviter à répondre à un appel vocal, vous pouvez seulement y répondre en décrochant le combiné de l'appareil.

Si vous répondez avant que l'appareil ne réponde avec une pseudo-double sonnerie, vous pouvez répondre à l'appel sur un téléphone supplémentaire ou sur un téléphone externe.

Services téléphoniques

Votre appareil peut prendre en charge les services d'identification de la ligne appelante et de sonnerie spéciale offertes par certaines compagnies de téléphone.

Les fonctions Messagerie vocale, Appel en attente, Appel en attente/Identification de la ligne appelante, RingMaster, permanence téléphonique, système d'alarme ou autres fonctions personnalisées qui partagent la même ligne peuvent affecter le fonctionnement de votre appareil. Si vous êtes abonné à un service de messagerie vocale, lisez attentivement les instructions suivantes.

Sonnerie spéciale

Brother utilise le terme «Sonnerie spéciale», mais différentes compagnies de téléphone utilisent d'autres noms pour ce service tels que SmartRing, RingMaster, Teen-Ring, Indent-a-Call ou Indent-a-Ring.

Quels sont les avantages de la «Sonnerie spéciale» de votre compagnie de téléphone?

Le service de sonnerie spéciale vous permet d'utiliser plusieurs numéros de téléphone sur une même ligne. **Si vous avez besoin de plus d'un numéro de téléphone, il est moins cher que payer une ligne supplémentaire.** Chaque numéro de téléphone possède sa propre sonnerie spéciale, ce qui vous permet d'identifier le numéro qui sonne. C'est aussi le moyen le plus pratique d'affecter un numéro distinct à votre appareil.



Remarque

Communiquez avec votre compagnie de téléphone pour connaître les tarifs et la disponibilité de ce service dans votre municipalité.

Quels sont les avantages de la «Sonnerie spéciale» offerte par Brother ?

L'appareil de Brother possède une fonctionnalité de sonnerie spéciale afin que vous puissiez pleinement bénéficier du service de la sonnerie spéciale offerte par votre compagnie de téléphone. Le nouveau numéro assigné à votre ligne téléphonique existante est réservé exclusivement à la réception de télécopies.



Remarque

Avant de pouvoir configurer la sonnerie spéciale sur votre appareil, vous devez d'abord vous abonner au service de sonnerie spéciale offerte par votre compagnie de téléphone.

Utilisez-vous le service de messagerie vocale?

Si la ligne téléphonique sur laquelle vous désirez installer votre nouvel appareil est muni d'une messagerie vocale, *il y a de fortes chances que celle-ci et l'appareil entrent en conflit lors de la réception d'appels.* **Comme la sonnerie spéciale vous permet d'utiliser plus d'un numéro sur une ligne téléphonique, vous pouvez utiliser la messagerie vocale ensemble avec l'appareil sans aucun problème d'interférence.** Chacun d'eux étant doté de son propre numéro de téléphone, ni l'un ni l'autre ne pourra se disputer les appels.

Si vous optez pour le service de sonnerie spéciale de votre compagnie téléphonique, vous devrez suivre les étapes à la page suivante pour enregistrer le type de sonnerie associé au nouveau numéro qui vous aura été attribué. Ainsi, votre appareil sera capable de distinguer les appels téléphoniques des télécopies.



Remarque

Vous pouvez modifier ou annuler le type de sonnerie spéciale à tout moment ou encore le désactiver temporairement pour le réactiver ultérieurement. Lorsque vous changez de numéro de télécopieur, n'oubliez pas de réinitialiser le type de sonnerie spéciale.

Avant de choisir le type de sonnerie à enregistrer

Vous ne pouvez enregistrer qu'un seul type de sonnerie spéciale sur votre appareil. Certains types de sonnerie ne peuvent pas être enregistrés. Les types de sonnerie spéciale illustrés dans le tableau ci-dessous sont pris en charge par l'appareil Brother. Enregistrez le type de sonnerie que votre compagnie de téléphone vous a attribué.

Type de sonnerie	Description	
1	long-long	
2	court-long-court	
3	court-court-long	
4	très long (type usuel)	



Remarque

Si le type de sonnerie de votre nouveau numéro ne figure pas dans ce tableau, **prenez contact avec votre compagnie de téléphone et demandez-lui de vous attribuer un type qui convienne à votre appareil.**

- L'appareil ne répondra qu'aux appels destinés au numéro qui lui a été assigné.
- Les deux premiers coups de sonneries sur l'appareil sont silencieux. C'est que le télécopieur cherche à identifier le type de sonnerie (en le comparant au type enregistré). (Les autres téléphones reliés à la même ligne émettent une sonnerie.)

- Si vous programmez l'appareil correctement, celui-ci reconnaîtra le type de sonnerie de son numéro de télécopieur après deux coups de sonnerie spéciale et répondra par la tonalité de télécopie. Si l'appareil découvre qu'il s'agit d'un numéro vocal, il ne répondra pas.

Enregistrement du type de sonnerie spéciale

Lorsque vous réglez la fonction de sonnerie spéciale sur Marche, le mode de réception bascule automatiquement sur Manuel. Vous ne pouvez pas changer de mode de réception en un autre mode lorsque la sonnerie spéciale est activée.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Divers.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Spéciale.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Régler.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ afin de sélectionner dans la mémoire le type de sonnerie souhaité.
Appuyez sur **OK**.
(Vous entendez tour à tour chacun des quatre types de sonnerie à mesure que vous les faites défiler. Assurez-vous de choisir le type que votre compagnie de téléphone vous a attribué.)
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
La fonction de sonnerie spéciale est maintenant activée.

Désactivation de la sonnerie spéciale

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Fax**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Divers**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Spéciale**.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Off**.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Lorsque vous désactivez la sonnerie spéciale, l'appareil demeure au mode de réception **Manuel**. Vous devez donc configurer de nouveau le mode de réception souhaité. (Voir *Sélection du mode de réception* à la page 50.)

Identification de la ligne appelante (ID appelante)

La fonction d'identification de la ligne appelante vous permet d'utiliser le service d'abonné d'identification de la ligne appelante offert par un grand nombre de compagnies de téléphone. Contactez votre compagnie de téléphone pour obtenir de plus amples détails. Ce service affiche le numéro de téléphone, ou le cas échéant, le nom de votre appelant quand la ligne sonne.

Vous pouvez utiliser un numéro dans l'historique de l'identification de la ligne appelante pour lui envoyer une télécopie, l'ajouter à un numéro abrégé ou l'effacer de l'historique. (Voir *Historique d'identification de la ligne appelante* à la page 71.)

Après un ou deux coups de sonnerie, l'écran ACL présente le numéro de téléphone de votre appelant ou son nom, le cas échéant. Dès que vous décrochez le combiné de téléphone externe, les informations d'identification de la ligne appelante disparaissent de l'écran ACL, mais demeurent stockées dans la mémoire d'identification de la ligne appelante.

- Les 15 premiers caractères du numéro ou du nom seront présentés.
- Si le message **Indisponible** signifie que l'appel a été émis en dehors de la zone de service de votre identification de la ligne appelante.
- Quand le message **ID non transmise** signifie que l'appelant a bloqué de façon intentionnelle toute transmission d'information.

Vous pouvez imprimer une liste contenant les informations d'identification de la ligne appelante reçues par votre appareil. (Voir *Impression de la liste d'identification de la ligne appelante* à la page 61.)



Remarque

Le service d'identification de la ligne appelante varie selon les différents fournisseurs de télécommunications. Contactez votre compagnie locale de téléphone pour connaître le type de service disponible dans votre municipalité.

Consultation de la liste d'identification des correspondants

Votre appareil conserve les données d'un maximum de trente appels dans la liste d'identification de la ligne appelante. Vous pouvez afficher ou imprimer cette liste. Lorsque le trente et unième appel parvient sur l'appareil, les données sur le premier appel sont effacées.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Divers.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir ID Appelant.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Afficher no.
Appuyez sur **OK**.
L'identification de la ligne appelante du dernier appel apparaîtra sur l'affichage. Si aucune identification de la ligne appelante n'est enregistrée, le signal sonore émettra et Pas ID appelant apparaîtra sur l'affichage.
- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir la mémoire contenant l'identification des lignes appelantes pour sélectionner celle qui vous intéresse, puis appuyez sur **OK**.
L'écran ACL indique le numéro de l'appelant et la date et l'heure de l'appel.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur ◀ pour revenir à la liste d'identification de la ligne appelante.
 - Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour arrêter l'affichage.



Remarque

Vous pouvez aussi afficher la liste d'identification de la ligne appelante en appuyant sur (**Télécopier**). (Voir *Historique d'identification de la ligne appelante* à la page 71.)

Impression de la liste d'identification de la ligne appelante

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Divers.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir ID Appelant.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Imp.rapport.
Appuyez sur **OK**.
Si aucune identification de la ligne appelante n'est enregistrée, le signal sonore émettra et Pas ID appelant apparaîtra à l'écran ACL.
- 6 Appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.
- 7 Une fois l'impression terminée, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Branchement d'un RÉP externe (répondeur téléphonique externe)

Vous pouvez choisir de brancher un répondeur externe. Cependant, lorsque l'appareil partage la ligne téléphonique avec un répondeur **externe**, ce dernier répond à tous les appels tandis que l'appareil scrute la ligne pour détecter la tonalité CNG d'une télécopie entrante. S'il s'agit d'une télécopie, l'appareil prend la relève pour recevoir la télécopie. Dans le cas contraire, il permet au répondeur (RÉP) de continuer à passer votre message sortant pour que l'appelant puisse laisser un message.

Le RÉP doit répondre aux appels dans un délai maximum de quatre sonneries (la configuration recommandée est de deux sonneries). L'appareil ne peut capter la tonalité d'appel CNG qu'une fois que le répondeur téléphonique a répondu à l'appel. Si elle est réglée sur quatre sonneries, il ne reste qu'un délai de huit à dix secondes d'émission de tonalité CNG durant lesquelles la mise en communication des télécopieurs doit avoir lieu. Veuillez à bien suivre les consignes de ce présent guide concernant l'enregistrement de votre message sortant. Nous ne recommandons pas d'activer la fonction d'économiseur d'appels interurbains sur votre répondeur externe, s'il y a plus de cinq sonneries.


Remarque

- Si vous éprouvez des difficultés à recevoir des télécopies, réduisez le nombre de sonneries (sonnerie différée ou longueur de sonnerie) sur votre répondeur externe.
- Si vous êtes abonné au service de sonnerie spéciale offerte par votre compagnie de téléphone :

Vous pouvez brancher un répondeur externe sur une prise murale distincte. Pour ce faire, il faut que vous soyez abonné au service de sonnerie spéciale offerte par votre compagnie de téléphone et que vous ayez enregistré le type de sonnerie spéciale dans votre appareil. De plus, vous devez assigner le numéro associé à la sonnerie spéciale à votre télécopieur. Le service de sonnerie spéciale étant activé, il est préférable de régler le répondeur externe sur au moins quatre sonneries de la compagnie de téléphone. Vous ne pouvez pas utiliser le réglage de la sonnerie d'économie.

- Si vous n'êtes pas abonné au service de sonnerie spéciale :

Vous devez brancher votre répondeur externe sur la prise EXT. de votre appareil. Si votre répondeur est branché sur une prise murale, ce dernier et l'appareil essaieront tous deux de contrôler la ligne téléphonique. (Voir l'illustration ci-dessous.)

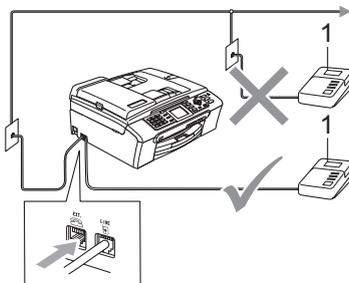

1 RÉP

Lorsque le RÉP répond à un appel, l'écran ACL indique Téléphone (MFC-440CN) ou Tel. ext. occupé (MFC-665CW).

Branchements

Le répondeur externe doit être branché sur la prise téléphonique marquée EXT. Si vous branchez le répondeur externe sur une prise murale, votre appareil ne pourra fonctionner correctement (à moins que vous ne possédiez la sonnerie spéciale).

- 1 Branchez le cordon de ligne téléphonique de la prise téléphonique murale sur la prise marquée LINE.
- 2 Branchez le cordon de ligne téléphonique du répondeur externe sur la prise marquée EXT. (Assurez-vous que ce cordon est branché sur le RÉP à la prise de la ligne téléphonique pour RÉP et non à la prise du combiné.)
- 3 Réglez le répondeur externe sur quatre sonneries ou moins. (La configuration de la sonnerie différée de l'appareil n'est pas prise en compte.)
- 4 Enregistrez le message sortant sur votre répondeur externe.
- 5 Mettez le RÉP en mode pour répondre aux appels.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - (pour le MFC-440CN)
Réglez le mode de réception sur `Tél ext/rép.`
 - (pour le MFC-665CW)
Réglez le mode de réception sur `Manuel.`

(Voir *Sélection du mode de réception* à la page 50.)

Enregistrement du message sortant sur un répondeur externe

Les contraintes de durée sont un facteur important pour l'enregistrement réussi du message. La durée du message détermine les modes de réception manuelle et automatique de télécopies.

- 1 Enregistrez un silence de 5 secondes au début du message. (Ce délai permet à votre appareil de capter la tonalité CNG des transmissions automatiques avant que celle-ci ne s'arrête.)
- 2 Assurez-vous que le message ne dépasse pas les 20 secondes.
- 3 À la fin de votre message d'une durée maximale de 20 secondes, indiquez votre code de réception de télécopies à l'intention des correspondants qui souhaitent vous envoyer une télécopie manuellement. Par exemple : «Après le signal sonore, laissez un message ou envoyez une télécopie en composant le * 5 1 et en appuyant sur Marche.»



Remarque

Votre appareil étant incapable de déceler la tonalité de télécopie en présence de voix fortes ou résonnantes, nous vous recommandons de commencer votre message sortant par un silence de cinq secondes. Vous pouvez, si vous préférez, ne pas enregistrer cette pause. Cependant, si votre appareil ne reçoit pas de télécopies, réenregistrez le message sortant en commençant par cette pause.

Considérations à propos des lignes téléphoniques spéciales

Lignes téléphoniques de substitution

Un système téléphonique de substitution consiste en un groupe de deux lignes téléphoniques distinctes ou plus, capable de passer l'appel entrant à l'autre ligne si la première est occupée. En règle générale, les appels sont transmis de façon descendante à la ligne la plus proche qui n'est pas occupée, dans un ordre préétabli.

Votre appareil a été conçu pour fonctionner avec un système de substitution, pourvu que le dernier numéro de la séquence de numéros lui ait été assigné de sorte qu'il soit impossible de descendre, c'est-à-dire transférer l'appel à la ligne inférieure. Voilà pourquoi il est important de ne pas configurer l'appareil sur le numéro d'une ligne autre que la dernière, car si la ligne à laquelle le télécopieur est relié était occupée et qu'une deuxième télécopie arrivait, cette télécopie serait transférée vers une ligne téléphonique ordinaire. **Pour optimiser le fonctionnement de votre appareil, branchez-le sur une ligne distincte.**


Système téléphonique à deux lignes

Un système téléphonique à deux lignes consiste en deux numéros de téléphone distincts qui partagent la même prise murale. Chacun des deux numéros peut posséder sa propre prise téléphonique (RJ11) ou être relié à une seule prise (RJ14). Votre appareil, quant à lui, doit être branché sur une prise téléphonique RJ11. Il se peut que les deux types de prises (RJ11 et RJ14) aient l'air de se ressembler et qu'elles soient toutes les deux pourvues de quatre fils (noir, rouge, vert, jaune). Pour savoir de quelle prise il s'agit, branchez un téléphone à deux lignes sur l'une d'elles et vérifiez s'il est possible d'accéder à l'une et à l'autre des deux lignes. Si c'est le cas, vous devez diviser la ligne pour votre appareil. (Voir page 54.)

Conversion d'une prise téléphonique murale

Il existe trois méthodes de convertir en prise RJ11. Les deux premières méthodes nécessitent fort probablement l'intervention de votre compagnie de téléphone. Vous pouvez transformer une prise murale unique de type RJ14 en prise murale double de type RJ11 ou faire poser une prise murale RJ11 et y associer un des numéros de téléphone.


La troisième méthode est la plus simple : Achetez un adaptateur triplex qu'il suffit de brancher sur une prise RJ14. L'adaptateur triplex divise les fils en trois prises distinctes : deux prises de type RJ11 (ligne 1, ligne 2) et une prise de type RJ14 (lignes 1 et 2). Si votre appareil est relié à la ligne 1, branchez-le sur L1 de l'adaptateur triplex. Si votre appareil est sur la ligne 2, branchez-le sur L2 de l'adaptateur triplex.

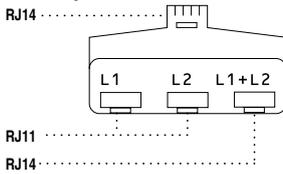Adaptateur triplex**Installation de l'appareil, d'un répondeur externe à deux lignes et d'un téléphone à deux lignes**

Lorsque vous installez un répondeur téléphonique externe (RÉP) à deux lignes et un téléphone à deux lignes, veillez à ce que votre appareil soit relié à une ligne isolée sur la prise murale et sur le répondeur. La connexion la plus pratique, dont vous trouverez la description ci-dessous, est de raccorder l'appareil à la ligne 2. Le panneau arrière du répondeur à deux lignes doit être doté de deux prises téléphoniques : l'un étiqueté L1 ou L1/L2; l'autre, L2. Vous devez avoir au moins trois cordons téléphoniques : le cordon livré avec votre appareil et deux autres cordons pour votre répondeur externe à deux lignes. Si vous ajoutez un téléphone à deux lignes, il vous en faudra un quatrième.

- 1 Placez le répondeur à deux lignes et le téléphone à deux lignes à côté de votre appareil.
- 2 Branchez une extrémité du premier cordon téléphonique pour votre appareil sur la prise L2 de l'adaptateur triplex et l'autre extrémité sur la prise LINE situé à l'arrière de l'appareil.
- 3 Branchez une extrémité du premier cordon téléphonique du répondeur sur la prise L1 de l'adaptateur triplex et l'autre extrémité sur la prise L1 ou L1/L2 du répondeur à deux lignes.

- 4 Branchez une extrémité du deuxième cordon téléphonique du répondeur sur la prise L2 du répondeur à deux lignes et l'autre extrémité sur la prise EXT. situé du côté gauche de l'appareil.

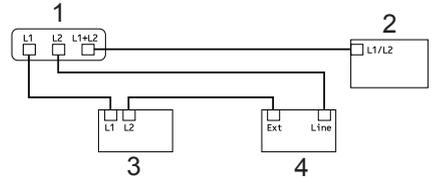

- 1 Adaptateur triplex
- 2 Téléphone à deux lignes
- 3 Répondeur externe à deux lignes
- 4 Appareil

Vous pouvez continuer à utiliser les autres téléphones à deux lignes branchés sur les autres prises murales. Il existe deux méthodes pour ajouter un téléphone à deux lignes à la prise murale de l'appareil. Vous pouvez brancher le cordon de ligne téléphonique du téléphone à deux lignes sur la prise L1+L2 de l'adaptateur triplex. Ou, vous pouvez brancher le téléphone à deux lignes sur la prise TÉL du répondeur à deux lignes.

Branchements multilignes (PBX)

Nous vous conseillons de demander à la compagnie qui a installé votre PBX de brancher votre appareil. Si vous avez un système multilignes, nous vous conseillons de demander à l'installateur de brancher l'unité sur la dernière ligne du système. Cela permettra d'éviter que l'appareil ne s'enclenche chaque fois que le système reçoit des appels téléphoniques. Si tous les appels entrants sont pris en charge par un standardiste, il est conseillé de régler le mode de réception sur **Manuel**.

Nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de votre appareil dans toutes les circonstances s'il est relié à un PBX. Si vous éprouvez des problèmes lors de l'envoi ou de la réception de télécopies, prenez d'abord contact avec la compagnie gestionnaire de votre PBX.

Installation de l'appareil sur un PBX


- 1 Dans le cas d'un PBX, le bon fonctionnement de votre appareil dans toutes les circonstances n'est pas garanti. Si vous éprouvez des problèmes, prenez d'abord contact avec la compagnie gestionnaire de votre PBX.
- 2 Si tous les appels entrants sont pris en charge par un standardiste, il est conseillé de régler le mode de réception sur **Manuel**. Tous les appels entrants doivent d'abord être traités comme des appels téléphoniques.

Téléphones externes et supplémentaires

Branchement d'un téléphone externe ou supplémentaire

Vous pouvez brancher un autre téléphone (ou un répondeur téléphonique) directement sur votre appareil comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

Branchez le cordon téléphonique dans la prise marquée EXT.

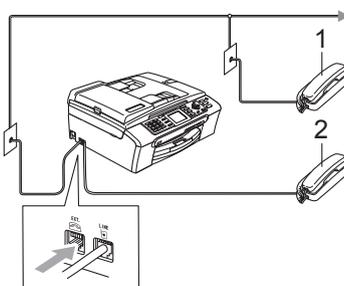

1 Téléphone supplémentaire

2 Téléphone externe

Lorsque vous utilisez un téléphone externe ou supplémentaire, l'écran ACL indique **Téléphone ou Tel. ext. occupé.**

Utilisation de téléphones externes et supplémentaires

Si vous interceptez une télécopie sur un téléphone supplémentaire ou externe branché sur la prise EXT. de l'appareil, vous pouvez faire basculer la télécopie sur ce dernier à l'aide du code de réception de télécopies. Dès que vous aurez composé le code de réception de télécopies ✕ 5 1, l'appareil s'enclenchera pour recevoir la télécopie.

Si l'appareil reçoit un appel vocal et émet la pseudo/double sonnerie pour vous demander d'y répondre, composez le code de réponse de téléphone # 5 1 pour basculer l'appel sur un téléphone supplémentaire. (Voir *Pseudo/double sonnerie (Mode Fax/Tél uniquement)* à la page 53.)

Si vous répondez à un appel et personne n'est en ligne :

Il s'agit sans doute d'une télécopie que vous êtes en train de recevoir manuellement.

Appuyez sur ✕ 5 1 et attendez la tonalité de réception de télécopies (sons stridents) ou le message *Réception* à l'écran ACL, puis raccrochez.



Remarque

Vous pouvez également utiliser la fonction *Réception facile* pour que votre appareil réponde automatiquement à l'appel. (Voir *Réception facile* à la page 54.)

Utilisation d'un téléphone externe sans fil d'un autre fabricant que Brother

Si votre téléphone sans fil d'un autre fabricant est connecté à la prise EXT. de l'appareil et que vous vous déplacez souvent avec le combiné sans fil, il vous serait plus facile de répondre aux appels durant la sonnerie différée.

Si vous laissez l'appareil répondre en premier, vous serez obligé de vous déplacer jusqu'à l'appareil afin de pouvoir appuyer sur **Tonalité** ou **Téléphone à haut-parleru** pour transférer l'appel vers le combiné sans fil.

Utilisation des codes à distance

Code de réception de télécopies

Si vous répondez à un appel de télécopie sur un téléphone supplémentaire ou externe, vous pouvez laisser l'appareil prendre l'appel en composant le code de réception de télécopies ✕ 5 1. Attendez les sons stridents, puis raccrochez le combiné. Voir *Réception facile* à la page 54. Le correspondant devra appuyer sur **Marche** pour envoyer la télécopie.

Code de réponse de téléphone

Si vous recevez un appel vocal et l'appareil se trouve en mode F/T, il laissera retentir la (double) sonnerie du télécopieur/téléphone après la sonnerie différée initiale. Si vous répondez à l'appel sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez désactiver la sonnerie du télécopieur/téléphone en appuyant sur # 5 1 (n'oubliez pas d'appuyer sur ces touches *entre* les sonneries).

Modification des codes d'accès à distance

Le code de réception de télécopies préprogrammé est * 5 1. Le code de réponse par téléphone préprogrammé est # 5 1. Si vous le souhaitez, vous pouvez les remplacer par vos propres codes.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Réglage récep..
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Code distance.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner On (ou Off).
Appuyez sur **OK**.
- 6 Saisissez le nouveau code de réception de télécopie.
Appuyez sur **OK**.
- 7 Saisissez le nouveau code de réponse de téléphone.
Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

- Si vous n'arrivez pas à établir une connexion à distance à votre répondeur téléphonique externe, assignez au code de réception de télécopies et au code de réponse de téléphone un numéro à trois chiffres (tel que # # # et 9 9 9).
 - Il se peut que certains appareils téléphoniques ne prennent pas en charge les codes d'accès à distance.
-

Comment composer un numéro

Composition manuelle

Appuyez sur tous les chiffres qui forment le numéro de télécopieur ou de téléphone.



Composition de numéros abrégés

- 1 Appuyez sur **Rechercher/Comp.abrégée.**

MFC-440CN

Rechercher /
Comp.abrégée



MFC-665CW

Rechercher /
Comp.abrégée



Vous pouvez aussi choisir **Comp. abrégée** en appuyant sur  (**Télécopier**).

- 2 Appuyez sur le numéro abrégé à deux chiffres. (Voir *Enregistrement des numéros abrégés* à la page 72.)
- 3 Si vous avez deux numéros sur un emplacement, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le numéro que vous voulez appeler.
Appuyez sur **OK**.



Remarque

Si l'écran ACL indique **Non assigné** lorsque vous tapez le numéro abrégé, cette touche ne correspond à aucun numéro enregistré.

Recherche

La fonction Recherche vous permet de chercher des noms enregistrés dans la mémoire des numéros abrégés.

- 1 Appuyez sur **Rechercher/Comp.abrégée.** Vous pouvez aussi choisir **Comp. abrégée** en appuyant sur  (**Télécopier**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Ordre alphabétique** ou **Ordre numérique**.
Appuyez sur **OK**.



Remarque

- Appuyez sur * pour agrandir la taille de police de l'écran ACL.
- Appuyez sur # pour réduire la taille de police de l'écran ACL.

- 3 Si vous sélectionnez **Ordre alphabétique** à l'étape 2, utilisez le pavé numérique pour saisir la première lettre du nom, puis appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le nom et le numéro que vous voulez appeler.
Appuyez sur **OK**.

Recomposition d'un numéro de télécopieur

Si vous envoyez manuellement une télécopie et que la ligne est occupée, appuyez sur **Recomp/Pause**, puis sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche** pour composer de nouveau le numéro. Si vous voulez composer une deuxième fois le numéro que vous venez de composer, vous pouvez appuyer sur **Recomp/Pause** et sélectionner l'un des 30 derniers numéros à partir de la liste des appels sortants.

Recomp/Pause ne fonctionne que si vous avez composé le numéro sur le panneau de commande. *Si vous envoyez automatiquement une télécopie* et que la ligne est occupée, l'appareil recomposera automatiquement le numéro une fois au bout de cinq minutes.

- 1 Appuyez sur **Recomp/Pause**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le numéro que vous voulez recomposer. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Envoyer télécopie*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.



Remarque

Dans le mode Envoi en temps réel, la fonction de recombinaison automatique ne fonctionne pas lors de l'utilisation de la vitre du scanner.

Appel sortant

Les 30 derniers numéros que vous avez appelés (MFC-665CW uniquement) ou auxquels vous avez envoyé une télécopie seront enregistrés dans l'historique des appels sortants. Vous pouvez choisir un des ces numéros pour l'appeler (MFC-665CW uniquement), lui envoyer une télécopie, l'ajouter à un numéro abrégé ou l'effacer de l'historique.

- 1 Appuyez sur **Recomp/Pause**. Vous pouvez aussi choisir *Appel sortant* en appuyant sur  (**Télécopier**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le numéro que vous souhaitez appeler. Appuyez sur **OK**.
- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - (MFC-665CW uniquement)
 - Pour effectuer un appel, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Faire appel*. Appuyez sur **OK**.
 - Pour envoyer une télécopie, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Envoyer télécopie*. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous voulez enregistrer le numéro, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Ajouter comp. abrégée*. Appuyez sur **OK**.
(Voir *Enregistrement des numéros abrégés à partir des appels sortants* à la page 73.)
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Effacer*. Appuyez sur **OK**.
Puis confirmez la Suppression en appuyant sur **1**.

Historique d'identification de la ligne appelante

Pour cette fonction vous avez besoin du service d'abonné d'identification de l'appelant offert par un grand nombre de compagnies de téléphone. (Voir *Identification de la ligne appelante (ID appelante)* à la page 60.)

Les 30 derniers numéros de téléphone (MFC-665CW uniquement) ou de télécopies que vous avez reçus sont enregistrés dans l'historique d'identification de la ligne appelante. Vous pouvez choisir un des ces numéros pour l'appeler (MFC-665CW uniquement), lui envoyer une télécopie, l'ajouter à un numéro abrégé ou l'effacer de l'historique.

- 1 Appuyez sur  (Télécopier).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Hist Ident appel*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le numéro que vous souhaitez appeler. Appuyez sur **OK**.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - (MFC-665CW uniquement)
Pour effectuer un appel, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Faire appel*.
Appuyez sur **OK**.

- Pour envoyer une télécopie, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Envoyer télécopie*.
Appuyez sur **OK**.
- Si vous voulez enregistrer le numéro, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Ajouter comp. abrégée*.
Appuyez sur **OK**.
(Voir *Enregistrement des numéros abrégés à partir des appels sortants* à la page 73.)
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Effacer*.
Appuyez sur **OK**.
Puis confirmez la Suppression en appuyant sur **1**.



Remarque

Vous pouvez imprimer la liste d'identification de la ligne appelante. (Voir *Impression de la liste d'identification de la ligne appelante* à la page 61.)

Enregistrement de numéros

Vous pouvez programmer votre appareil pour les types suivants de numérotation facile : Composition abrégée et groupes pour la diffusion de télécopie. Quand vous composez un numéro à composition automatique, l'écran ACL présente le nom (le cas échéant) ou le numéro de votre correspondant.



Remarque

En cas de coupure de courant, les numéros à composition automatique enregistrés dans la mémoire sont conservés.

Enregistrement d'une pause

Appuyez sur **Recomp/Pause** pour insérer une pause de 3,5 secondes entre les segments de numéro. Si vous composez un numéro outre-mer, appuyez sur **Recomp/Pause** autant de fois qu'il est nécessaire pour augmenter la longueur de la pause.

Enregistrement des numéros abrégés

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 80 emplacements de numéros abrégés à 2 chiffres munis d'un nom; chaque nom pouvant contenir deux numéros. Pour composer il vous faudra appuyer sur quelques touches seulement (par exemple : **Rechercher/Comp.abrégée**, le numéro à deux chiffres, et **Mono Marche** ou **Couleur Marche**).

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Régl comp auto.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Comp.abrégée.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'emplacement de numéro abrégé à 2 chiffres où vous souhaitez enregistrer le numéro.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Entrez le nom à l'aide du pavé numérique (max 16 caractères).
Appuyez sur **OK**.
(Pour vous aider à saisir les lettres, voir *Saisie de texte* à la page 185.)
 - Appuyez sur **OK** pour enregistrer le numéro sans nom.
- 7 Entrez le numéro de téléphone ou de télécopieur (max 20 chiffres).
Appuyez sur **OK**.
- 8 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Entrez le deuxième numéro de téléphone ou de télécopieur (max 20 chiffres).
Appuyez sur **OK**.
 - Si vous ne souhaitez pas enregistrer d'autres numéros, appuyez sur **OK**.
- 9 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour enregistrer un autres numéros abrégé, allez à l'étape 5.
 - Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour terminer le réglage.

Enregistrement des numéros abrégés à partir des appels sortants

Vous pouvez aussi enregistrer des numéros abrégés à partir de l'historique des appels sortants.

- 1 Appuyez sur **Recomp/Pause**.
Vous pouvez aussi choisir Appel sortant en appuyant sur  (**TélécoPIeur**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le nom ou le numéro que vous souhaitez enregistrer.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner
Ajouter comp. abrégée.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'emplacement de numéro abrégé à 2 chiffres où vous souhaitez enregistrer le numéro.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Entrez le nom à l'aide du pavé numérique (max 16 caractères).
Appuyez sur **OK**.
(Pour vous aider à saisir les lettres, voir *Saisie de texte* à la page 185.)
 - Appuyez sur **OK** pour enregistrer le numéro sans nom.
- 6 Appuyez sur **OK** pour confirmer le numéro de télécoPIeur ou de téléphone.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Entrez le deuxième numéro de téléphone ou de télécoPIeur (max 20 chiffres).
Appuyez sur **OK**.
 - Si vous ne souhaitez pas enregistrer d'autres numéros, appuyez sur **OK**.

- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Enregistrement des numéros abrégés à partir de l'historique d'identification des lignes appelantes

Si vous êtes abonné au service d'identification de la ligne appelante de votre compagnie de téléphone, vous pouvez aussi enregistrer les numéros abrégés d'appels entrants dans l'historique d'identification des lignes appelantes. (Voir *Identification de la ligne appelante (ID appelante)* à la page 60.)

- 1 Appuyez sur  (**TélécoPIeur**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Hist Ident appel.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le numéro que vous souhaitez enregistrer.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Ajouter comp. abrégée.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'emplacement de numéro abrégé à 2 chiffres où vous souhaitez enregistrer le numéro.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Entrez le nom à l'aide du pavé numérique (max 16 caractères).
Appuyez sur **OK**.
(Pour vous aider à saisir les lettres, voir *Saisie de texte* à la page 185.)
 - Appuyez sur **OK** pour enregistrer le numéro sans nom.
- 7 Appuyez sur **OK** pour confirmer le numéro de télécoPIeur ou de téléphone.

8 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Entrez le deuxième numéro de téléphone ou de télécopieur (max 20 chiffres).

Appuyez sur **OK**.

- Si vous ne souhaitez pas enregistrer d'autres numéros, appuyez sur **OK**.

9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Modification des noms ou des numéros de composition abrégée

Vous pouvez changer ou supprimer un numéro de composition abrégée qui a déjà été enregistré.

1 Appuyez sur **Menu**.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
Appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Régl comp auto.
Appuyez sur **OK**.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Comp. abrégée.
Appuyez sur **OK**.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir l'emplacement de numéro abrégé à 2 chiffres que vous souhaitez changer.
Appuyez sur **OK**.

6 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Changer.

Appuyez sur **OK**.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Effacer.

Appuyez sur **OK**.

Puis confirmez la suppression en appuyant sur 1 et **Arrêt/Sortie**.

 **Remarque**

Comment modifier le nom ou le numéro enregistré :

Si vous souhaitez changer un caractère, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour placer le curseur sous le caractère à supprimer ou à remplacer par le caractère désiré puis appuyez sur **Effacer/Retour**. Entrez une nouvelle fois le caractère.

7 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Entrez le nom à l'aide du pavé numérique (max 16 caractères).

Appuyez sur **OK**.

(Voir *Saisie de texte* à la page 185.)

- Si vous ne souhaitez pas enregistrer d'autres numéros, appuyez sur **OK**.

8 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Entrez le nouveau numéro de téléphone ou de télécopieur (max 20 chiffres).

Appuyez sur **OK**.

- Si vous ne souhaitez pas changer le numéro, appuyez sur **OK**.

9 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Entrez le deuxième nouveau numéro de téléphone ou de télécopieur (max 20 chiffres).

Appuyez sur **OK**.

- Si vous ne souhaitez pas changer le numéro, appuyez sur **OK**.

10 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Configuration de groupes pour la diffusion

Les groupes, pouvant être enregistrés dans un emplacement de composition abrégée, vous permettent d'envoyer le même message de télécopie à plusieurs numéros de télécopieur en appuyant seulement sur **Rechercher/Comp.abrégée**, dans l'emplacement à deux chiffres, et sur **Mono Marche**. D'abord, vous devez enregistrer chaque numéro de télécopieur dans un emplacement de numéro abrégé. Ensuite, vous pouvez les inclure comme numéros dans le groupe. Chaque groupe aura son propre emplacement de numéro abrégé. Vous pouvez créer un maximum de six groupes ou d'assigner un maximum de 158 numéros dans un grand groupe si vous avez 2 numéros par emplacement.

(Voir *Enregistrement des numéros abrégés* à la page 72 et *Diffusion (noir et blanc uniquement)* à la page 42.)

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Régl comp auto.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Groupe.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir GROUPE 1, GROUPE 2, GROUPE 3, GROUPE 4, GROUPE 5 ou GROUPE 6 pour le nom de groupe où vous souhaitez enregistrer les numéros de télécopieurs.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir l'emplacement à 2 chiffres où vous souhaitez l'ajouter au groupe.
Appuyez sur **OK**.

- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Ajouter numéro.
Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le numéro que vous souhaitez ajouter.
Appuyez sur **OK**.
(Voir *Recherche* à la page 69.)
- 9 Quand vous avez terminé d'ajouter les numéros en répétant les étapes 7 et 8, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Complété.
Appuyez sur **OK**.
- 10 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Vous pouvez imprimer la liste complète de tous les numéros de composition abrégée. Les numéros de groupe sont inscrits dans la colonne GROUPE. (Voir *Rapports* à la page 95.)

Changement du nom de groupe

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Régl comp auto.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Groupe.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le nom de groupe que vous souhaitez changer.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Changer nom du groupe.
Appuyez sur **OK**.



Remarque

Comment modifier le numéro ou le nom enregistré :

Si vous souhaitez changer un caractère, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour placer le curseur sous le caractère à supprimer ou à remplacer par le caractère désiré puis appuyez sur **Effacer/Retour**. Entrez une nouvelle fois le caractère.

- 7 Entrez le nouveau nom à l'aide du pavé numérique (max 16 caractères). Appuyez sur **OK**.
(Voir *Saisie de texte* à la page 185. Par exemple, tapez NOUVEAUX CLIENTS.)
- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Complété**. Appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Suppression d'un groupe

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Régl comp auto**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Groupe**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le groupe que vous voulez supprimer. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Effacer**. Appuyez sur **OK**. Puis confirmez la suppression en appuyant sur **1**.

- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Complété**. Appuyez sur **OK**.

- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Suppression d'un numéro dans un groupe

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Régl comp auto**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Groupe**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le groupe que vous voulez modifier. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le numéro que vous voulez supprimer. Appuyez sur **OK**. Puis confirmez la suppression en appuyant sur **1**.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Complété**. Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Combining Quick-Dial numbers Composition de codes d'accès et de numéros de carte de crédit

Parfois, lorsque vous effectuez un appel, vous voudriez peut-être choisir parmi plusieurs entreprises de services interurbains dont le tarif vous convient le mieux, étant donné que les tarifs peuvent varier selon l'heure à laquelle vous appelez et l'emplacement du correspondant. Pour pouvoir bénéficier d'un tarif intéressant au moment opportun, enregistrez les codes d'accès, les coordonnées des entreprises de services interurbains et les numéros de carte de crédit sous forme de numéros abrégés. Vous pouvez enregistrer ces séries de numéros très longues en les divisant et en les configurant sur des numéros abrégés séparés selon n'importe quelle combinaison. Vous pouvez même inclure des numéros à composition manuelle à l'aide du pavé numérique. (Voir *Enregistrement des numéros abrégés* à la page 72.)

Vous avez, par exemple, enregistré '555' sous le numéro abrégé : 03 et '7000' sous le numéro abrégé : 02.

1 Appuyez sur **Rechercher/Comp.abrégée**.

2 Saisissez **03**.

Remarque

Si vous avez enregistré 2 numéros sous un seul numéro à composition abrégée, l'afficheur vous invitera à indiquer le numéro de destination.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Comp.abrégée**. Appuyez sur **OK**.

4 Saisissez **02**.

5 Appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**. Vous composerez le '555-7000'.

Pour modifier provisoirement un numéro, remplacez un segment du numéro par un numéro à composition manuelle sur le pavé numérique. Par exemple, pour changer le numéro en 555-7001, appuyez sur **Rechercher/Comp.abrégée**, **03** et puis sur **7001** à l'aide du pavé numérique.

Remarque

Si vous faut attendre une autre tonalité ou un signal quelconque après n'importe quel segment de la numérotation séquentielle, créez une pause après le segment concerné en appuyant sur **Recomp/Pause**. Chaque pression sur cette touche ajoute un délai de 3,5 secondes.

Mode Centre des messages

La fonction Centre des messages permet d'enregistrer jusqu'à 99 messages vocaux ou de télécopie. Les messages sont enregistrés dans l'ordre de leur réception.

Les messages vocaux peuvent avoir une durée maximale de 3 minutes et peuvent aussi être écoutés à distance (voir *Utilisation du code d'accès à distance* à la page 90). Le nombre de messages que vous pouvez enregistrer dépend de la taille de la mémoire sollicitée par les autres fonctions (par exemple, télécopies différées ou enregistrées en mémoire).

Configuration du Centre des messages

La première étape que vous devez suivre avant d'activer le Centre des messages est d'enregistrer le message sortant (Message Rép).

Pour entrer dans le mode de Centre des messages, suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Enregistrement de votre message sortant du Centre des messages.
- 2 Appuyez et maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce qu'elle s'allume pour activer le mode Centre des messages.

Message sortant

Enregistrement de votre message sortant

Votre appareil vous propose deux types d'enregistrement du message sortant :

■ Message Rép

Ce message sera émis à chaque appel reçu. Le correspondant pourra laisser un message vocal ou de télécopie.

■ Message F/T

Ce message sera émis à chaque appel reçu si votre appareil est réglé sur le mode Fax/Tél. Le correspondant ne pourra pas laisser de message. Voir *Message sortant Fax/Tél* à la page 79.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir **Fax**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir **Config répond..**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir **Msg sortants**.
Appuyez sur **OK**.
L'écran ACL vous invitera à choisir un message sortant (OGM).
- 5 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir **Message Rép** ou **Message F/T**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir **Enr message sort.**.
Appuyez sur **OK**.

- 7 Enregistrez votre message en utilisant l'une des options ci-dessous :
 - Décrochez le combiné, enregistrez votre message et raccrochez le combiné quand vous avez terminé.
 Le Centre des messages émettra de nouveau votre message sortant.
- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Écoute de votre message sortant

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Config répond..
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Msg sortants.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Message Rép ou Message F/T.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Écoute m.s..
Appuyez sur **OK**.
Réglez le volume en appuyant sur Volume  ◀ ou ▶ .
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Effacement de votre message sortant

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Config répond..
Appuyez sur **OK**.

- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Msg sortants.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Message Rép ou Message F/T.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Effac mess sort. Appuyez sur **OK**.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur 1 pour effacer le message sortant.
 - Appuyez sur 2 pour quitter cette fonction sans effacer.
- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Message sortant Fax/Tél

Si votre appareil est réglé sur le mode de réception Fax/Tél, l'appareil Brother émettra ce message à la ligne appelante. Contrairement au message sortant du Centre des messages, la ligne appelante *ne pourra pas* laisser de message.

Pour enregistrer votre message sortant de Fax/Tél, suivez les instructions dans *Message sortant* à la page 78.

Si vous avez besoin de revoir les étapes de réglage du mode de réception Fax/Tél, veuillez-vous reporter à *Modes de réception* à la page 50.

Activation du mode Centre des messages

Lorsque le témoin  est allumé, cela signifie que le mode de Centre des messages est activé. Appuyez sur  et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il s'allume pour pouvoir entrer en mode MC:Msg Ctr.

Gestion des messages

Indicateur de messages

Le témoin  clignote si de nouveaux messages attendent d'être écoutés.

L'écran ACL indique le nombre total de messages vocaux et de télécopies conservés dans la mémoire du Centre des messages.

Les messages de télécopie ne sont enregistrés que si la fonction Mémoriser fax ou Prévisualisation de télécopies est activée. Voir Fonctions de télécopie avancée (noir et blanc seulement) à la page 68.

Lecture des messages vocaux

Tous les messages sont affichés dans l'ordre de leur enregistrement. L'écran ACL indique le nombre actuel de messages, le nombre total des messages ainsi que l'heure et la date d'enregistrement des messages.

Veillez suivre les étapes ci-dessous pour écouter vos messages vocaux :

- 1 Appuyez sur **Marche/Enregistrer** ou sur **Marche**. Les commandes suivantes sont disponibles pour la lecture des messages :

- ✕ I◀◀ (RWD) Sert à répéter un message.
- # ▶▶ (FWD) Sert à passer au message suivant.
- 🔊 or 🔊) Permet de régler le volume.

- 2 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Effacement des messages entrants

Pour effacer les messages vocaux individuellement

- 1 Appuyez sur **Marche/Enregistrer**. L'appareil émet un signal sonore d'une durée de deux secondes puis commence la lecture du message. Chaque message est précédé d'un long signal sonore, suivi de deux signaux sonores courts.
- 2 Pour effacer un message spécifique, appuyez sur **Effacer** immédiatement après les deux signaux sonores courts ou durant la lecture du message.
- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **1** pour effacer le message.
 - Appuyez sur **2** pour annuler.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Pour effacer tous vos messages

- 1 Appuyez sur **Effacer**. L'écran ACL indique:
 - Eff ts msg voix?
 - Oui → Appuyer **1**
 - Non → Appuyer **2**
- 2 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **1** pour effacer tous vos messages.
 - Appuyez sur **2** pour annuler.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Fonctions supplémentaires du Centre des messages

Réglage de la durée maximale des messages entrants

Le paramètre par défaut de l'appareil permet de sauvegarder les messages entrants d'une durée maximale de 30 secondes. Pour changer ce paramètre, suivez les instructions ci-dessous :

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Fax**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Config répond..**
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Temps max M.E..**
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le paramètre de durée maximale pour les messages entrants (30, 60, 120 ou 180 secondes).
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglage de la sonnerie d'économie

Lorsque la fonction de la sonnerie d'économie est activée, l'appareil répond après deux sonneries si vous avez reçu des messages vocaux ou de télécopie et après quatre sonneries si vous n'avez reçu aucun message.

Ainsi, lorsque vous appelez l'appareil pour la récupération à distance, si celui-ci sonne trois fois, vous n'avez aucun message et vous pouvez alors raccrocher, pour éviter des frais interurbains.

La fonction de sonnerie d'économie n'est disponible que lorsque le mode du Centre des messages est activé. Quand la fonction de sonnerie d'économie est réglée sur **On**, elle remplace le réglage de la sonnerie différée.

Si vous utilisez une sonnerie spéciale, n'utilisez pas la fonction de la sonnerie d'économie.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Fax**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Réglage récep..**
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Long. Sonnerie**.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Éco int..**
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner (**On** ou **Off**). Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Moniteur d'enregistrement des messages entrants

Cette fonction vous permet de régler le volume du haut-parleur pour des messages vocaux sur **On** ou sur **Off**. Lorsque le moniteur est mis sur **Off**, vous n'entendrez pas les messages entrants.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Fax**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Config répond..**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Mon. icm rec..**.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Utilisez ▲ ou ▼ pour choisir **Off** ou **On**.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Enregistrement d'une conversation

Si vous utilisez le combiné, vous pouvez enregistrer une conversation téléphonique en appuyant sur **Marche/Enregistrer** durant la conversation. La durée de votre enregistrement peut être aussi longue que celle du message entrant (jusqu'à 3 minutes). Votre correspondant entendra un signal sonore intermittent durant l'enregistrement. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Vous pouvez utiliser *seulement* une fonction de télécopie avancée à la fois :

- Réadressage de télécopies
- Téléavertissement
- Mise en mémoire de télécopies
- Prévisualisation de télécopie (MFC-665CW uniquement)
- Réception PC-FAX
- Off (éteint)

Vous pouvez changer votre sélection n'importe quand. Si des télécopies reçues sont toujours dans la mémoire de l'appareil lorsque vous changez les options de télécopie avancée, une question de l'ACL apparaîtra. (Voir *Changement des fonctions de télécopie avancées* à la page 89.)

Réadressage de télécopies

Lorsque vous sélectionnez la fonction Réadressage de télécopies, votre appareil enregistre la télécopie reçue dans la mémoire. L'appareil compose ensuite le numéro de télécopieur programmé et fait suivre le message du télécopieur.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Exploit. Avanc. Téléc..
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Ach/Page/Sauve.
Appuyez sur **OK**.

- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir RE-TX Fax.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Saisissez le numéro de réacheminement (max 20 chiffres).
Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Imp sauve:On ou Imp sauve:Off.
Appuyez sur **OK**.



Remarque

- Si vous sélectionnez Imp sauve:On, votre appareil imprimera également la télécopie pour conserver une photocopie. Il s'agit d'une mesure de sécurité en cas de panne d'électricité avant que la télécopie ne soit envoyée ou d'un problème sur l'appareil récepteur.
- (MFC-665CW uniquement)
L'appareil peut enregistrer des télécopies pendant une période d'environ 24 heures en cas de panne de courant.
- Quand le mode Réadressage de télécopies est activé, l'appareil reçoit seulement des télécopies en version noir et blanc dans la mémoire. Les télécopies en couleur sont seulement reçues si l'appareil de l'expéditeur les convertit en noir et blanc avant l'envoi.

- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Téléavertissement

La fonction Téléappel étant activée, votre appareil compose le numéro du téléavertisseur que vous avez programmé, ainsi que votre numéro d'identification personnel (NIP). Cette opération active votre téléavertisseur qui émettra un signal sonore à chaque réception de télécopie dans la mémoire.

Si vous avez activé Téléappel, une sauvegarde de télécopie reçue sera imprimée automatiquement par l'appareil.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Exploit. Avanc. Téléc..
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Ach/Page/Sauve.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Téléappel.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Insérez votre numéro du téléavertisseur (max 20 chiffres), suivi de deux dièses (# #).
Appuyez sur **OK**.
N'entrez pas l'indicatif régional si ce dernier est identique à celui de votre appareil.
Par exemple, appuyez sur :
1 8 0 0 5 5 5 1 2 3 4 # #.

7 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Si votre téléavertisseur nécessite un NIP, saisissez-le, appuyez sur #, puis sur **Recomp/Pause**, saisissez votre numéro de télécopieur suivi de # #.

Appuyez sur **OK**.

Par exemple, appuyez sur :

**1 2 3 4 5 # Recomp/Pause
1 8 0 0 5 5 5 6 7 8 9 # #**

- Si vous n'avez pas besoin d'un NIP, appuyez sur :

Recomp/Pause, puis entrez le numéro de votre télécopieur suivi de # #. Appuyez sur **OK**.

Par exemple, appuyez sur :

**Recomp/Pause
1 8 0 0 5 5 5 6 7 8 9 # #**

8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

- Le numéro de téléavertisseur et le NIP ne peuvent pas être modifiés à distance.
- Si la fonction Téléavertissement est enclenchée, votre appareil peut seulement recevoir une télécopie en couleur si l'appareil de l'expéditeur le convertit en monochrome.
- (MFC-665CW uniquement)
Si vous souhaitez recevoir un téléappel pour des messages vocaux, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche MC On/Off pour activer le Centre des messages.

Mise en mémoire de télécopies

Lorsque vous sélectionnez la fonction Mise en mémoire de télécopies, votre appareil enregistre la télécopie reçue dans la mémoire. Vous pourrez récupérer les télécopies reçues à partir d'un autre poste par le biais des commandes de récupération à distance.

Si vous avez activé Mise en mémoire de télécopies, une copie de sauvegarde sera imprimée automatiquement par l'appareil.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Exploit. Avanc. Téléc..
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Ach/Page/Sauve.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Mémoriser fax.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Si la fonction Mise en mémoire de télécopies est enclenchée, votre appareil peut seulement recevoir une télécopie en couleur si l'appareil de l'expéditeur le convertit en monochrome.

Prévisualisation de télécopie (MFC-665CW uniquement)

Si vous choisissez le mode Prévisualisation de télécopie, vous pouvez afficher les télécopies reçues à l'écran ACL en appuyant sur la touche Prévisualisation de télécopie. Quand l'appareil se trouve en mode Prêt, un message contextuel apparaît à l'écran ACL pour vous signaler la réception de nouvelles télécopies. Vous pouvez continuer avec toutes les fonctions.

Configuration de la prévisualisation de télécopie

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Exploit. Avanc. Téléc..
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Ach/Page/Sauve.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Aperçu Télécop.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Si la fonction Prévisualisation de télécopie est enclenchée, votre appareil peut seulement imprimer les télécopies en couleur qu'il reçoit. Il ne peut pas les sauvegarder dans sa mémoire.

Comment prévisualiser une télécopie

Quand vous recevez une télécopie, vous verrez un message contextuel sur l'écran ACL. (Par exemple :Nouv. téléc:02)

- 1 Appuyez sur **Aperçu Télécop.**
Vous pouvez visualiser la liste des nouvelles télécopies.

Remarque

Vous pouvez aussi visualiser la liste des anciennes télécopies en appuyant sur ✖. Appuyez sur # pour revenir à la liste des nouvelles télécopies.

- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir la télécopie que vous souhaitez visualiser. Appuyez sur **OK**.

Remarque

S'il s'agit d'une télécopie volumineuse, il peut y avoir un délai avant qu'elle soit affichée à l'écran ACL.

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Une fois la télécopie affichée, utilisez les touches du panneau de commande pour effectuer les opérations ci-dessous.

Touche	Description
	Sert à agrandir la télécopie.
	Sert à réduire la télécopie.
▲ ou ▼	Sert à faire défiler verticalement.
◀ ou ▶	Sert à faire défiler horizontalement.
	Sert à faire tourner la télécopie dans le sens des aiguilles d'une montre.
	Sert à effacer la télécopie. Puis confirmez la suppression en appuyant sur 1.
	Permet de revenir à la page précédente.

	Permet d'aller à la page suivante.
	Permet d'aller à l'étape suivante. (Les fonctions Imprimer, Retour et Sortie sont disponibles.)
	Permet de revenir à la liste des télécopies.
	Sert à imprimer la télécopie.

Comment effacer toutes les télécopies dans la liste

- 1 Appuyez sur **Aperçu Télécop.**
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Supprimer tout**. Appuyez sur **OK**.
Puis confirmez la suppression en appuyant sur 1.

Comment imprimer toutes les télécopies dans la liste

- 1 Appuyez sur **Aperçu Télécop.**
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Imprimer tout**. Appuyez sur **OK**.

Réception PC-FAX

Si vous activez la fonction Réception PC-FAX, votre appareil stockera en mémoire les télécopies reçues et les transmettra automatiquement à votre PC. Vous pouvez utiliser votre PC pour afficher et enregistrer ces télécopies.

Même si vous avez mis hors fonction votre PC (par exemple pendant la nuit ou pour la fin de semaine), votre appareil recevra et stockera en mémoire vos télécopies. Le nombre de télécopies stockées dans la mémoire apparaît en bas à gauche à l'écran ACL.

Lorsque vous démarrez votre PC et le logiciel de Réception PC-FAX s'exécute, votre appareil transfère automatiquement sur votre PC.

Pour pouvoir transférer les télécopies reçues à votre PC, il faut que le logiciel de Réception PC-FAX passe sur votre PC. (Pour plus d'informations, voir la réception *PC-FAX* dans le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.)

Si vous sélectionnez `Imp sauve:On`, l'appareil imprimera aussi la télécopie.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir `Fax`.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir `Exploit. Avanc. Téléc..`
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir `Ach/Page/Sauve.`
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir `Récept PC FAX.`
Appuyez sur **OK**.

- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `<USB>` ou le PC de réception.
Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Imp sauve:On` ou `Imp sauve:Off.`
Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

- La réception PC-FAX n'est pas prise en charge sous Mac OS®.
- Avant de pouvoir configurer la Réception PC-FAX, vous devez installer le logiciel MFL-Pro Suite sur votre PC. Assurez-vous que votre PC est branché et activé. (Pour plus d'informations, voir la réception *PC-FAX* dans le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.)
- (MFC-665CW uniquement)
En cas de panne de courant, l'appareil enregistra vos télécopies dans la mémoire pendant une période de 24 heures environ. Toutefois, si vous sélectionnez `Imp sauve:On`, l'appareil imprimera la télécopie pour que vous ayez une copie en cas de panne de courant avant qu'elle soit envoyée au PC.
- Si vous recevez un message d'erreur et si l'appareil ne peut pas imprimer les télécopies sauvegardées en mémoire, vous pouvez utiliser cette configuration pour transférer vos télécopies à votre PC. (Pour plus de détails, voir *Messages d'erreur* à la page 147.)
- Quand la réception PC-FAX est activée, seulement les télécopies en noir et blanc peuvent être mises en mémoire et envoyées au PC. Les télécopies couleur seront reçues en mode Temps réel et imprimées en couleur.

Changement du PC désigné

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Exploit. Avanc. Téléc..
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Ach/Page/Sauve.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Récept PC FAX.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Changer.
Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner <USB> ou le PC de réception.
Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Imp sauve:On ou Imp sauve:Off.
Appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Désactivation des fonctions de télécopie avancées

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Exploit. Avanc. Téléc..
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Ach/Page/Sauve.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Off.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**



Remarque

L'écran ACL vous donne des options s'il y a encore des télécopies reçues dans la mémoire de l'appareil. (Voir *Changement des fonctions de télécopie avancées* à la page 89.)

Changement des fonctions de télécopie avancées

Si des télécopies reçues sont laissées dans la mémoire de votre appareil lorsque vous modifiez les fonctions de télécopie avancées, l'écran ACL vous demandera les questions suivantes :

■ Eff. tous doc.?

Oui → Appuyer **1**

Non → Appuyer **2**

■ Impr messages?

Oui → Appuyer **1**

Non → Appuyer **2**

- Si vous appuyez sur **1**, les télécopies dans la mémoire seront effacées ou imprimées avant que le réglage ne change. Si une copie de sauvegarde a déjà été imprimée, elle ne sera plus imprimée de nouveau.
- Si vous appuyez sur **2**, les télécopies dans la mémoire ne seront pas effacées ou imprimées et la configuration ne changera pas.

S'il y a encore des télécopies reçues dans la mémoire de l'appareil lorsque vous changez à Récept PC FAX à partir d'une autre option [RE-TX Fax, Téléappel, Mémoriser fax ou Aperçu Télécop (MFC-665CW uniquement)], l'écran ACL vous demandera la question suivante :

■ Envoy Fax au PC?

Oui → Appuyer **1**

Non → Appuyer **2**

- Si vous appuyez sur **1**, les télécopies dans la mémoire seront envoyées vers votre PC avant que le réglage ne change.

- Si vous appuyez sur **2**, les télécopies dans la mémoire ne seront pas effacées ou transférées vers votre PC et la configuration ne changera pas.

Récupération à distance

Vous avez la possibilité d'interroger votre appareil à partir de n'importe quel téléphone ou télécopieur à Touch Tone en utilisant le code d'accès à distance et d'autres commandes à distance pour récupérer des messages de télécopie.

Configuration du code d'accès à distance

Le code d'accès à distance vous permet d'accéder aux fonctions de récupération à distance dans un endroit éloigné de votre appareil. Avant de pouvoir bénéficier de ces fonctions, vous devez d'abord configurer votre code d'accès. Le code du fabricant par défaut est inactif (---*).

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Fax. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Exploit. Avanc. Téléc.. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Accès à dist. Appuyez sur **OK**.
- 5 Tapez un code à trois chiffres en utilisant les nombres entre **0** et **9**, *****, ou **#**. Appuyez sur **OK**. (Vous ne pouvez pas effacer le signe « * » préconfiguré).

Remarque

N'utilisez jamais le même code que votre code de réception de télécopies (* 5 1) ni le code de réponse par téléphone (# 5 1). (Voir *Utilisation de téléphones externes et supplémentaires* à la page 67.)

- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Remarque

Vous pouvez changer de code à tout moment simplement en saisissant un nouveau code. Si vous désirez régler le code inactif, appuyez sur **Effacer/Retour** à l'étape 5 pour rétablir le paramètre d'inactivité (---*) puis appuyez sur **OK**.

Utilisation du code d'accès à distance

- 1 composez votre numéro de télécopieur sur un téléphone ou un autre télécopieur à touches « Touch Tone ».
- 2 Dès que votre appareil répond à votre appel, saisissez votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis par *).
- 3 L'appareil vous signale la présence de télécopies, le cas échéant :
 - **1 signal sonore long — Télécopies**
 - **2 signaux sonores longs — Message vocal** (MFC-665CW uniquement)
 - **3 signaux sonores longs — Télécopie et message vocal** (MFC-665CW uniquement)
 - **Aucun signal sonore — Aucune télécopie ne vous est parvenue**
- 4 Quand l'appareil émet deux signaux sonores courts, entrez une commande. Si vous laissez passer plus de 30 secondes avant de saisir la commande, l'appareil raccrochera.

L'appareil émettra trois signaux sonores si vous saisissez une commande erronée.

- 5 Appuyez sur **9 0** pour réinitialiser l'appareil une fois l'opération terminée.
- 6 Raccrochez.

Remarque

Si votre appareil est en mode **Manuel** et que vous souhaitez utiliser les fonctions de récupération à distance, vous devez, pour pouvoir accéder à l'appareil, patienter environ deux minutes après le début de la sonnerie et saisir le code d'accès à distance dans les 30 secondes qui suivent.

Commandes de télécopie à distance

Pour accéder aux fonctions du télécopieur à partir d'un endroit éloigné, vous devez utiliser une des commandes énumérées ci-dessous. Lorsque vous appelez votre appareil et que vous saisissez votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis de ✕), deux signaux sonores courts se font entendre, vous invitant à lancer une commande à distance.

Commandes à distance		Description	
91	Lecture des messages vocaux (MFC-665CW uniquement)	Après l'émission d'un long signal sonore, l'appareil reproduit les messages entrants (ICM).	
	1 Répéter ou revenir en arrière	Appuyez sur 1 lors de l'écoute d'un message entrant pour le répéter. Si vous appuyez sur 1 avant un message, vous entendrez le message précédent.	
	2 Sauter en avant	Vous pouvez passer au message suivant lors de la lecture des messages entrants.	
	9 ARRÊTER la lecture	Arrête la lecture des messages entrants.	
93	Effacer tous les messages entrants (MFC-665CW uniquement)	Un long signal sonore signifie que la suppression a été validée. Trois signaux sonores courts vous indiquent que les messages ne peuvent être effacés car ils n'ont pas tous été entendus, ou qu'il n'y a aucun message vocal à effacer. *Ce code efface d'un seul coup la totalité des messages enregistrés.	
94	Lecture et enregistrement de messages sortants en mémoire (MFC-665CW uniquement)		
	1 Lecture	1 Msg Ctr OGM	L'appareil effectue une lecture du message sortant sélectionné. Vous pouvez arrêter la lecture des messages sortants en appuyant sur 9 .
		2 OGM (message sortant) F/T	
	2. Enregistrement	1 Msg Ctr OGM	Après l'émission d'un long signal sonore, vous pouvez enregistrer le message sortant sélectionné. Vous entendrez le message une fois. Vous pouvez arrêter l'enregistrement du message en appuyant sur 9 .
2 OGM (message sortant) F/T			
95	Modification des paramètres de réadressage de télécopies, de téléavertissement ou de mise en mémoire de télécopies		
	1 OFF	Vous pouvez choisir OFF après avoir récupéré ou effacé tous vos messages.	
	2 Réadressage de télécopies	Un signal sonore long signifie la validation de la modification. Trois signaux sonores courts indiquent l'impossibilité de changer le nouveau paramètre parce que quelque chose n'a pas été réglé (par exemple, un numéro de réadressage de télécopies ou de téléavertissement n'a pas été enregistré). Vous pouvez enregistrer votre numéro de réadressage de télécopie en tapant 4. (Voir <i>Modification du numéro de réadressage de télécopie</i> à la page 93.) Une fois le numéro enregistré, la fonction Réadressage de télécopies sera activée.	
	3 Téléavertissement		
	4 Numéro de réadressage de télécopies		
	6 Mise en mémoire de télécopies		

Commandes à distance		Description
96	Récupérez une télécopie	
	2 Récupérez toutes les télécopies	Entrez le numéro d'un télécopieur à distance pour recevoir les télécopies enregistrées. (Voir <i>Récupération de messages de télécopie</i> à la page 93.)
	3 Effacez des télécopies de la mémoire	Si vous entendez un signal sonore long, c'est que les messages de télécopie ont été effacés de la mémoire.
97	Vérification de l'état de réception (MFC-440CN uniquement)	
	1 Télécopieur	Vous pouvez vérifier si l'appareil a reçu des télécopies. Si c'est le cas, vous entendrez un signal sonore long. Sinon, vous entendrez trois signaux sonores courts.
97	Vérification de l'état de réception (MFC-665CW uniquement)	
	1 Télécopieur	Vous permet de vérifier si l'appareil a reçu des télécopies ou des messages vocaux. Si c'est le cas, vous entendrez un signal sonore long. Sinon, vous entendrez trois signaux sonores courts.
	2 Voix	
98	Changement du mode de réception (MFC-440CN uniquement)	
	1 Répondeur externe	Un signal sonore long signifie la validation du nouveau paramètre.
	2 Fax/Tél	
	3 Télécopieur seulement	
98	Changement du mode de réception (MFC-665CW uniquement)	
	1 Centre des messages	Un signal sonore long signifie la validation du nouveau paramètre.
	2 Fax/Tél	
	3 Télécopieur seulement	
90	Sortie	Appuyez sur 9 0 pour quitter le mode Récupération à distance. Attendez le signal sonore long, puis raccrochez le combiné.

Récupération de messages de télécopie

Vous pouvez appeler votre appareil à partir de tout appareil de téléphone « Touch Tone » permettant d'envoyer vos télécopies à un appareil.

- 1 Composez le numéro de votre télécopieur.
- 2 Dès que votre appareil répond à votre appel, saisissez votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis par ✖). Un signal sonore long vous indique que vous avez reçu des messages.
- 3 Dès que vous entendez deux signaux sonores courts, appuyez sur **9 6 2**.
- 4 Attendez le signal sonore long, composez le numéro (max 20 chiffres) du télécopieur distant vers lequel acheminer les messages de télécopie à l'aide du pavé numérique, puis tapez **# #**.



Remarque

Vous ne pouvez pas utiliser les symboles ✖ et # en guise de chiffres. Toutefois, si vous souhaitez programmer une pause, appuyez sur #.

- 5 Appuyez sur **9 0** pour réinitialiser l'appareil une fois l'opération terminée.
- 6 Dès que l'appareil émet un signal sonore, raccrochez. Votre appareil appelle l'autre télécopieur qui imprime alors vos messages de télécopie.

Modification du numéro de réadressage de télécopie

Il vous est possible de modifier les valeurs par défaut du numéro de réadressage de télécopie à partir d'un téléphone ou d'autre télécopieur à touches « Touch Tone ».

- 1 Composez le numéro de votre télécopieur.
- 2 Dès que votre appareil répond à votre appel, saisissez votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis par ✖). Un signal sonore long vous indique que vous avez reçu des messages.
- 3 Dès que vous entendez deux signaux sonores courts, appuyez sur **9 5 4**.
- 4 Attendez le signal sonore long, composez le nouveau numéro (max 20 chiffres) du télécopieur distant vers lequel acheminer les messages de télécopie à l'aide du pavé numérique, puis tapez **# #**.



Remarque

Vous ne pouvez pas utiliser les symboles ✖ et # en guise de chiffres. Toutefois, si vous souhaitez programmer une pause, appuyez sur #.

- 5 Appuyez sur **9 0** pour réinitialiser l'appareil une fois l'opération terminée.
- 6 Dès que l'appareil émet un signal sonore, raccrochez.

Rapports des télécopies

Vous devez configurer le rapport de vérification de l'envoi et la périodicité du journal avec la touche **Menu**.

Rapport de vérification de l'envoi

Le rapport de vérification de l'envoi sert de preuve d'émission des télécopies. Il indique la date et l'heure de la transmission, ainsi que le résultat de la transmission (OK). Si vous sélectionnez **On** ou **On+Image**, le rapport sera généré pour chaque télécopie que vous enverrez.

Pour les transmissions à fort volume au même destinataire, vous aurez sûrement besoin d'autres éléments, à part les numéros de tâche, pour identifier les télécopies à envoyer de nouveau. Sélectionnez **On+Image** ou **Off+Image** pour imprimer une partie de la première page de la télécopie sur le rapport comme aide-mémoire.

Quand le rapport de vérification de l'envoi est réglé sur **Off** ou **Off+Image**, le rapport ne s'imprime qu'en cas d'erreur de transmission. La mention NG (télécopie non générée) figurera alors dans la colonne **RÉSULTATS**.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Fax**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Réglage rapp.**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Transmission**.
Appuyez sur **OK**.

- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **On**, **On+Image**, **Off** ou **Off+Image**.
Appuyez sur **OK**.

- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Journal des télécopies (rapport des activités)

Vous avez la possibilité de configurer l'appareil de sorte qu'il imprime un journal selon des intervalles spécifiques (après chaque lot de 50 télécopies; toutes les 6, 12 ou 24 heures; tous les 2 ou 7 jours). Si vous réglez l'intervalle sur **Off**, vous pouvez toujours imprimer le rapport en suivant les étapes se trouvant dans la section **Rapports** à la page 95. Le réglage d'usine est **Ch 50 télécop.**

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Fax**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Réglage rapp.**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Intervalle act.**.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir un intervalle.
Appuyez sur **OK**.
(Si vous sélectionnez 7 jours, l'écran **ACL** vous invite à choisir le premier jour du décompte des 7 jours.)

- 6, 12, 24 heures, 2 ou 7 jours

L'appareil imprimera le rapport à l'heure sélectionnée puis supprimera toutes les tâches de sa mémoire. Si la mémoire de l'appareil s'épuise (contient plus de 200 tâches) avant la date spécifiée, celui-ci imprimera le journal plus tôt, puis supprimera toutes les tâches de la mémoire. Si vous voulez un rapport supplémentaire avant qu'il soit prêt pour imprimer, vous pouvez l'imprimer sans effacer les tâches de la mémoire.

- Ch 50 télécop

L'appareil imprimera le journal dès qu'il aura enregistré la 50 tâche dans sa mémoire.

- 6 Saisissez l'heure (au format 24 heures) de l'impression du rapport. Appuyez sur **OK**.
(Par exemple : entrez 19 h 45 pour 7 h 45 de l'après-midi.)
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Rapports

Les rapports suivants sont disponibles :

- **Transmission**

Imprime un rapport de vérification de l'envoi à l'issue de chaque télécopie envoyée.

- **Liste d'aide**

Une liste d'aide afin que vous puissiez programmer rapidement votre appareil.

- **Comp abrégée**

Donne la liste des noms et des numéros enregistrés dans la mémoire de composition abrégée, dans l'ordre alphabétique ou numérique.

- **Journal fax**

Donne des détails sur les dernières télécopies entrantes et sortantes. (TX : Transmettre.) (RX : Recevoir.)

- **Réglages util**

Dresse la liste de vos réglages.

- **Config réseau**

Dresse la liste de vos réglages réseau.

Comment imprimer un rapport

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir **Imp. Rapports**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou **▼** afin de choisir le rapport souhaité. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Mono Marche**.

Description de l'invitation à émettre/recevoir

Cette option vous permet d'utiliser votre appareil pour que d'autres correspondants puissent recevoir de vos télécopies, mais doivent payer pour la communication. Elle vous permet aussi d'appeler le télécopieur d'un autre correspondant pour en extraire une télécopie. Dans ce cas, c'est vous qui payez pour la communication. Pour que l'invitation à émettre/recevoir fonctionne, elle doit être configurée sur les deux appareils. Certains télécopieurs ne prennent pas en charge cette fonction.

Réception de l'invitation à émettre

La réception de l'invitation à émettre/recevoir vous permet d'appeler un autre télécopieur pour en extraire une télécopie.

Configuration de l'invitation à émettre/recevoir

- 1 Appuyez sur  (**Télécopier**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Relevé RC**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **On** (ou **Off**).
Appuyez sur **OK**.
- 4 Entrez le numéro du télécopieur que vous invitez à émettre/recevoir.
- 5 Appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.
L'écran ACL affiche **Compos..**

Invitation à émettre/recevoir séquentielle

Avec l'invitation à émettre/recevoir séquentielle vous pouvez demander des documents auprès de plusieurs télécopieurs en une seule opération. Ensuite, l'appareil imprime un rapport d'invitation à émettre/recevoir séquentielle.

- 1 Appuyez sur  (**Télécopier**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Relevé RC**.
Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **On** (ou **Off**). Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Télédiffusion**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Ajouter numéro**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Entrez le numéro en utilisant la composition abrégée, le numéro groupé ou le pavé numérique. Appuyez sur **OK**.
- 7 Répétez les étapes 5 et 6 pour tous les numéros de télécopieurs que voulez inviter à émettre, puis appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Complété**. Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**. L'appareil appelle, tour à tour, chaque numéro ou le numéro de groupe pour inviter les télécopieurs à lui émettre un document.

Appuyez sur **Arrêt/Sortie** en cours de numérotation pour annuler l'invitation à émettre/recevoir.

Pour annuler toutes les tâches de réception d'invitation à émettre séquentielle, voir *Vérification et annulation de tâches en attente* à la page 48.

Transmission par invitation à émettre (noir et blanc uniquement)

La transmission par invitation à émettre vous permet de configurer votre appareil de manière à ce qu'un autre télécopieur puisse venir chercher le document en question.

Le document sera enregistré et pourra être récupéré par tout autre télécopieur jusqu'à ce qu'il soit effacé de la mémoire. (Voir *Vérification et annulation de tâches en attente* à la page 48.)

Configuration pour la transmission par invitation à émettre/recevoir

- 1 Appuyez sur  (**Télécopier**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Relevé TX**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **On** (ou **Off**). Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les réglages que vous souhaitez modifier. Appuyez sur **OK**. Après chaque validation d'un paramètre, vous pouvez changer des paramètres supplémentaires.
- 6 Appuyez sur **Mono Marche**.



COPIE

Fonction de copie


100

13 Fonction de copie

Comment faire des copies

Activation du mode Copie

Quand vous souhaitez effectuer une copie, appuyez sur  (**Copier**) pour allumer le témoin vert.

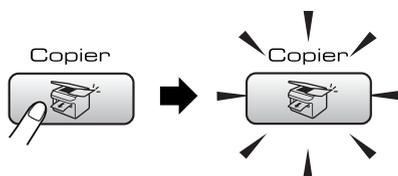

L'écran ACL affiche :



1 Nb copies

Vous pouvez entrer le nombre de copies désirées à l'aide du pavé numérique.

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les **Copier** options de touche.

- **Qualité** (voir page 101.)
- **AgrandirRéduire** (voir page 102.)
- **Type papier** (voir page 105.)
- **Taille papier** (voir page 105.)
- **Luminosité** (voir page 104.)
- **Contraste** (voir page 104.)
- **Réglage coul** (voir page 104.)
- **Emp/Trier** (voir page 104.)
- **Visualis page** (voir page 102.)

- **Fix nv param déf** (voir page 106.)
- **Réinitial. usine** (voir page 106.)

Quand l'option désirée est en surbrillance, appuyez sur **OK**.

Remarque

Le réglage par défaut est au mode Télécopieur. Vous pouvez changer l'intervalle pendant lequel l'appareil demeure en mode Copie après la dernière copie. (Voir *Temporisation de mode* à la page 25.)

Production d'une photocopie simple

- 1 Appuyez sur  (**Copier**).
- 2 Chargez votre document. (Voir *Chargement des documents* à la page 11.)
- 3 Appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.

Tirage de copies multiples

Vous pouvez effectuer jusqu'à 99 copies.

- 1 Appuyez sur  (**Copier**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.

Remarque

Pour trier les copies, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Emp/Trier**. (Voir *Tri de copies à l'aide de l'ADF* à la page 104.)

Arrêter de photocopier

Pour arrêter la copie, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Paramètres de copie

Vous pouvez changer les réglages provisoires pour la copie suivante.

Ces réglages sont temporaires et l'appareil revient à ses réglages par défaut 60 secondes après l'opération de copie, à moins que vous n'avez réglé le mode de minuterie à 30 secondes ou moins. (Voir *Temporisation de mode* à la page 25.)

Si vous avez terminé de choisir le paramétrage, appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.

Si vous souhaitez sélectionner d'autres réglages, appuyez sur ▲ ou sur ▼.



Remarque

Vous pouvez sauvegarder certains des réglages utilisés le plus souvent en les réglant par défaut. Les nouveaux paramètres seront conservés en mémoire jusqu'à ce que vous les modifiez de nouveau. (Voir *Nouveau réglage par défaut de vos modifications* à la page 106.)

Changer la qualité des copies

Vous pouvez choisir parmi une gamme de qualités. Le réglage d'usine est *Normal*.

■ Rapide

La vitesse de copie est très élevée et la consommation d'encre la plus faible. Recourez à cette option pour économiser du temps imprimant les tâches chronovores (documents à réviser, documents à fort volume ou grand nombre de photocopies).

■ Normal

Le mode Normal est recommandé pour les impressions normales. Il produit des copies de bonne qualité à une bonne vitesse.

■ Meilleur

Ce mode est recommandé pour les reproductions d'images précises, telles que des photographies. Il utilise la résolution la plus élevée et la vitesse la plus faible.

- 1 Appuyez sur  (**Copier**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Qualité*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Rapide*, *Normal* ou *Meilleur*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.

Agrandissement ou réduction de l'image copiée

Vous pouvez choisir un taux d'agrandissement ou de réduction.

- 1 Appuyez sur  (**Copier**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Agrandir/Réduire. Appuyez sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ afin de sélectionner le taux d'agrandissement ou de réduction souhaité. Appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Person (25-400%) afin d'entrer le taux d'agrandissement ou de réduction compris entre 25% et 400%. Appuyez sur **OK**.
(Par exemple, appuyez sur **5 3** pour saisir 53%.)

50%
69% A4→A5
78% LGL→LTR
83% LGL→A4
93% A4→LTR
97% LTR→A4
100%*
104% EXE→LTR
142% A5→A4
186% 4x6po→LTR
198% 4X6po→A4
200%
Person (25-400%)

- 6 Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.



Remarque

Les options de mise en page ne sont pas disponibles avec Agrandir/Réduire.

Copie N en 1 ou affiche (mise en page)

La fonction de copie N en 1 vous permet de copier deux ou quatre pages sur une seule page imprimée pour économiser du papier.

Vous pouvez aussi créer une affiche. Quand vous utilisez la fonction Affiche, votre appareil divise votre document en sections puis les agrandit pour que vous puissiez les assembler en une affiche. Si vous souhaitez imprimer une affiche, servez-vous de la vitre du scanner.

Important

- Assurez-vous que le format de papier est réglé sur Lettre ou A4.
- Vous ne pouvez pas utiliser le réglage Agrandir/Réduire avec les fonctions N en 1 et affiche.
- Les copies N en 1 ne sont pas disponibles avec des copies couleur multiples.
- (P) représente Portrait et (H) représente Paysage.
- Vous ne pouvez faire qu'une copie d'affiche à la fois.

- 1 Appuyez sur  (**Copier**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Visualis page. Appuyez sur **OK**.

- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Off (1en1), 2en1 (P), 2en1 (H), 4en1 (P), 4en1 (H) ou Affich (3x3). Appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche** pour numériser la page. Si vous êtes en train de créer une affiche ou si vous avez placé un document dans l'alimentation automatiquement de documents (ADF), l'appareil numérise les pages et commence à imprimer. **Si vous utilisez directement la vitre du scanner, passez à l'étape 7.**
- 7 Une fois que l'appareil a numérisé la page, appuyez sur **1** pour numériser la page suivante.
- 8 Placez la page suivante sur la vitre du scanner. Appuyez sur **OK**. Répétez les étapes 7 et 8 pour chaque page à disposer et visualiser.
- 9 Une fois que toutes les pages ont été numérisées, appuyez sur **2** pour terminer.



Remarque

Si vous avez sélectionné le papier photo pour le paramétrage du type de papier pour les copies N en 1, l'appareil imprimera les images comme si vous aviez sélectionné Papier ordinaire.

Placez le document, face vers le bas, dans la direction indiquée ci-dessous.

■ 2 en 1 (P)




■ 2 en 1 (H)



■ 4 en 1 (P)




■ 4 en 1 (H)



■ Affiche (3 x 3)

Votre appareil vous permet de créer des copies en format d'affiche d'une photographie.

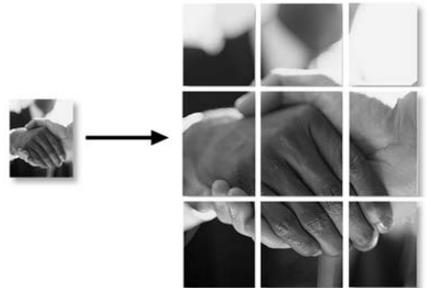

Tri de copies à l'aide de l'ADF

Vous avez la possibilité de trier des copies multiples. Les feuilles sont empilées dans l'ordre 123, 123, 123, etc.

- 1 Appuyez sur  (**Copier**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Emp/Trier*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Trier*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.

Réglage de la luminosité, du contraste et des couleurs

Luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité de la photocopie de manière à éclaircir ou à assombrir vos photocopies.

- 1 Appuyez sur  (**Copier**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Luminosité*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ◀ pour assombrir la photocopie ou appuyez sur ▶ pour éclaircir la photocopie. Appuyez sur **OK**.

- 6 Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.

Contraste

Les paramètres Contraste vous permettent d'augmenter la netteté et la vivacité de vos images.

- 1 Appuyez sur  (**Copier**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Contraste*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▶ afin d'augmenter le contraste ou appuyez sur ◀ afin de réduire le contraste. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.

Saturation des couleurs

- 1 Appuyez sur  (**Copier**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Réglage coul.* Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Rouge, Vert ou Bleu*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▶ afin d'augmenter la saturation des couleurs, ou appuyez sur ◀ afin de diminuer la saturation des couleurs. Appuyez sur **OK**.

7 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Si vous souhaitez changer la saturation d'une autre couleur, passez à l'étape 6.
- Si vous souhaitez changer d'autres réglages, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Sortie*.

Appuyez sur **OK**.

- Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.

Options de papier

Type de papier

Si vous faites des photocopies sur du papier spécial, réglez l'appareil pour le type de papier utilisé afin d'obtenir la meilleure qualité d'impression.

- 1 Appuyez sur  (**Copier**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Type papier*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Papi. Ordinaire*, *Papi. jet encre*, *Photo Brother*, *Autre photo* ou *Transparent*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.

Format du papier

Si vous photocopiez sur du papier autre que de format lettre, vous devez changer le réglage du format de papier. Vous ne pouvez effectuer des copies que sur du papier de format lettre, légal, A4, A5 ou Photo [4 po (L) × 6 po (H) ou 10 cm (L) × 15 cm (H)].

- 1 Appuyez sur  (**Copier**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Taille papier*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Lettre*, *Légal*, *A4*, *A5* ou *4po×6po*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.

Nouveau réglage par défaut de vos modifications

Vous pouvez sauvegarder les réglages de copie pour **Qualité, Type papier, Luminosité, Contraste et Réglage coul** utilisés le plus souvent en les réglant par défaut. Les nouveaux paramètres seront conservés en mémoire jusqu'à ce que vous les modifiez de nouveau.

- 1 Appuyez sur  (**Copier**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir un nouveau réglage. Appuyez sur **OK**. Répétez cette étape pour chaque réglage que vous voulez changer.
- 3 Après avoir changé le dernier réglage, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fix nv param déf.** Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Rétablissement de tous les réglages aux réglages du fabricant

Vous pouvez rétablir tous les paramètres modifiés aux réglages du fabricant. Les nouveaux paramètres seront conservés en mémoire jusqu'à ce que vous les modifiez de nouveau.

- 1 Appuyez sur  (**Copier**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Réinitial. usine**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Message de 'mémoire saturée'

Si le message **Mémoire épuisée** s'affiche pendant la numérisation du document, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler ou sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche** pour copier les pages numérisées.

Vous devez alors effacer quelques-unes des tâches stockées en mémoire avant de pouvoir continuer.

Pour libérer de l'espace mémoire, suivez les instructions ci-dessous :

- Désactivez la fonction de télécopie avancée (Voir *Désactivation des fonctions de télécopie avancées* à la page 88.)
- Imprimez les télécopies stockées en mémoire. (Voir *Impression de télécopies à partir de la mémoire* à la page 55.)

Lorsque le message **Mémoire épuisée** s'affiche, vous pouvez toujours continuer le tirage de vos copies. Pour cela, imprimez d'abord toutes les télécopies reçues et stockées en mémoire, puis remettez l'intégralité de l'espace mémoire à 100 %.



Impression de photos autonome

PhotoCapture Center® (Centre saisie photo)	108
PictBridge	121

Opérations du PhotoCapture Center® (Centre saisie photo)

Imprimer à partir d'une carte mémoire sans PC

Même si votre appareil n'est pas raccordé à votre ordinateur, vous pouvez imprimer des photographies directement à partir d'un appareil photo numérique. (Voir *Impression d'images* à la page 111.)

Numériser vers la carte mémoire sans PC

Vous pouvez numériser et sauvegarder des documents directement vers une carte mémoire. Voir *Numérisation vers carte mémoire* à la page 118.

Utilisation du PhotoCapture Center® (Centre saisie photo) à partir de votre ordinateur

Vous avez la possibilité d'accéder à la carte mémoire qui est dans le lecteur (fente) de l'appareil à partir de votre PC.

(Voir *PhotoCapture Center®* pour Windows® ou *Configuration à distance et PhotoCapture Center®* pour Macintosh® dans le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.)

Utilisation des cartes mémoire

Votre appareil Brother comporte des lecteurs (fentes) compatible avec la plupart des appareils photo numériques :

CompactFlash®, Memory Stick® Memory Stick Pro™, SecureDigital™, MultiMediaCard™ et xD-Picture Card™.



CompactFlash®



Memory Stick®

Memory Stick Pro™



SecureDigital™

MultiMediaCard™



xD-Picture Card™

- miniSD™ peut être utilisé avec un adaptateur miniSD™.
- La fonction Memory Stick Duo™ peut être utilisée avec un adaptateur Memory Stick Duo™.
- La fonction Memory Stick Pro Duo™ peut être utilisée avec un adaptateur Memory Stick Pro Duo™.
- Les adaptateurs ne sont pas inclus avec l'appareil. Contactez un fournisseur pour les obtenir.

Le PhotoCapture Center® vous permet de réaliser des tirages de qualité photo à haute résolution de photographies numériques à partir de votre appareil photo numérique.

Structure de dossier de la carte mémoire

Afin d'éviter tout genre de problèmes, rappelez-vous que :

- Le format du fichier DPOF sur la carte mémoire doit être valide. (Voir *Impression en mode DPOF* à la page 113.)
- Les fichiers d'images doivent porter l'extension .JPG (les autres extensions, comme .JPEG, .TIF ou .GIF, ne sont pas prises en charge).
- Les opérations d'impression du autonome PhotoCapture Center® doivent se dérouler séparément des opérations du PhotoCapture Center® lesquelles ont recours à l'ordinateur. (Impression simultanée non disponible.)
- IBM Microdrive™ n'est pas compatible avec l'appareil.
- L'appareil peut lire un maximum de 999 fichiers (y compris le dossier dans la mémoire) sur une carte mémoire.
- CompactFlash® Type II n'est pas prise en charge.
- Ce produit prend en charge xD-Picture Card™ Type M/Type H (grande capacité).

Rappelez-vous que :


- Lors de l'impression des IMAGES ou de l'INDEX, le PhotoCapture Center® imprime toutes les images valides, même si une ou plusieurs images ont été endommagées. Dans le cas d'une image endommagée, seul le segment intact peut être imprimé.

- Votre appareil a été conçu pour lire des cartes mémoire qui ont été formatées par un appareil photo numérique.

Quand un appareil photo numérique formate une carte mémoire, il crée un dossier spécial dans lequel il copie les données d'image. Si vous devez modifier les données d'image enregistrées sur une carte mémoire avec votre PC, nous vous conseillons de ne pas modifier la structure du dossier créé par l'appareil photo numérique. Lorsque vous sauvegardez de nouveaux fichiers d'images ou des fichiers modifiés sur la carte mémoire, nous vous conseillons d'utiliser le même dossier qui est utilisé par votre appareil photo numérique. Si les données ne sont pas sauvegardées dans le même dossier, l'appareil risque de ne pas pouvoir lire le fichier ou imprimer l'image.


Démarrage

Insérez la carte fermement dans la fente appropriée.

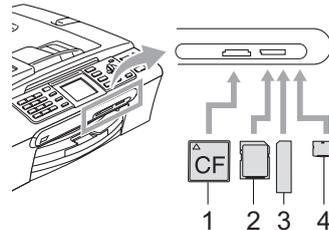

- 1 **CompactFlash®**
- 2 **SecureDigital™, MultiMediaCard™**
- 3 **Memory Stick®, Memory Stick Pro™**
- 4 **xD-Picture Card™**

Les voyants **SaisiePhoto** de la touche :

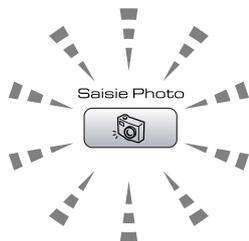

- Le voyant **SaisiePhoto** est allumé (ON) : la carte mémoire est correctement insérée.
- Le voyant **SaisiePhoto** est éteint (OFF) : la carte mémoire n'est pas correctement insérée.
- Le voyant **SaisiePhoto** clignote : la carte mémoire est en mode lecture ou écriture.

! ATTENTION

NE débranchez PAS le cordon d'alimentation et ne retirez PAS la carte mémoire du lecteur (fente) pendant que l'appareil lit ou écrit sur la carte (le voyant de la touche **SaisiePhoto** clignote). **Sinon, vous risquez de perdre les données ou d'endommager la carte.**

L'appareil ne peut lire qu'une carte mémoire à la fois, il est donc inutile d'insérer plus d'une carte.

Activation du mode PhotoCapture

Après avoir inséré la carte mémoire, appuyez sur la touche  (**SaisiePhoto**) pour l'allumer en vert et afficher les options PhotoCapture à l'écran ACL.

L'écran ACL affiche :



Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les options de touche de PhotoCapture.

- Afficher photo (voir page 111.)
- Imprimer index (voir page 111.)
- Impr. tout photo (voir page 112.)
- Imprimer photos (voir page 112.)

Remarque

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, voir *Impression en mode DPOF* à la page 113.

Quand l'option désirée est en surbrillance, appuyez sur **OK**.

Impression d'images

Visualisation de photo(s)

Vous pouvez prévisualiser vos photos à l'écran ACL avant de les imprimer. Si vos photos sont des fichiers de taille importante, il peut y avoir un délai avant que l'image soit affichée à l'écran ACL.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est bien introduite dans la fente appropriée. Appuyez sur  (**SaisiePhoto**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Afficher photo*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir votre photo.



Remarque

Au lieu de faire défiler vos photos, vous pouvez utiliser le pavé numérique pour entrer le numéro à 3 chiffres de l'image à partir de la page d'index. (Voir *Impression de l'index (timbres-poste)* à la page 111.)

- 4 Appuyez sur ▲ à ▼ pour augmenter ou diminuer le nombre de copies.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que vous ayez choisi toutes vos photos.



Remarque

Appuyez sur **Effacer/Retour** pour revenir au niveau précédent.

- 6 Après avoir choisi toutes les photos, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **OK** et changez le paramètre Imprimer. (Voir page 114.)
 - Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur **Couleur Marche** pour imprimer.


Impression de l'index (timbres-poste)

Le PhotoCapture Center® affecte des numéros aux images (n° 1, n° 2, n° 3 etc.).




Le PhotoCapture Center® ne reconnaît pas d'autres systèmes de numérotation ni les noms de fichiers utilisés par votre appareil photo numérique ou votre PC. Vous pouvez imprimer l'index (il s'agit d'une page comportant cinq ou six timbres-poste par ligne). pour vérifier les images stockées dans la carte mémoire.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est bien introduite dans la fente appropriée. Appuyez sur  (**SaisiePhoto**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Imprimer index*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner
 - 6 images/lignesRapide ou
 - 5 images/lignesPhoto.
 Appuyez sur **OK**.



5 images/lignes
Photo



6 images/lignes
Rapide

Le temps d'impression de 5 images par ligne sera plus long que celui de six images par ligne, mais la qualité d'impression sera supérieure.

- 4 Appuyez sur **Couleur Marche** pour imprimer.

Impression de toutes les photos

Vous pouvez imprimer toutes les photos contenues sur votre carte mémoire.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est bien introduite dans la fente appropriée.
Appuyez sur  (**SaisiePhoto**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Impr. tout photo.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez le nombre de copies désirées à l'aide du pavé numérique.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Changez le réglage d'impression. (Voir page 114.)
 - Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur **Couleur Marche** pour imprimer.

Impression des photos

Avant de passer à l'impression d'une image individuelle, il vous faudra connaître son numéro d'image.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est bien introduite dans la fente appropriée.
Appuyez sur  (**SaisiePhoto**).
- 2 Imprimez l'index. (Voir *Impression de l'index (timbres-poste)* à la page 111.)
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Imprimer photos.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Entrez le numéro d'image à imprimer à partir de la page d'Index (timbres-poste).
Appuyez sur **OK**.
- 5 Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que vous ayez entré tous les numéros d'images souhaités.



Remarque

Vous pouvez entrer d'un seul tenant tous les numéros soit à l'aide de la touche * qui équivaut à une virgule, soit au moyen de la touche # qui tient lieu de trait d'union. Par exemple, entrez 1, *, 3, *, 6 afin d'imprimer les images n° 1, n° 3 et n° 6. Entrez 1, #, 5 pour imprimer les images n° 1 à n° 5.

- 6 Une fois les numéros d'images saisis, appuyez de nouveau sur **OK**.
- 7 Entrez le nombre de copies désirées à l'aide du pavé numérique.
- 8 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Changez le réglage d'impression. (Voir page 114.)
 - Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur **Couleur Marche** pour imprimer.

Impression en mode DPOF

L'abréviation DPOF signifie Digital Print Order Format.

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. et Sony Corporation) ont mis au point la norme DPOF en vue de simplifier l'impression des images numériques.

Si votre appareil photo numérique est compatible avec DPOF, sélectionnez, à l'aide de son écran, les images et le nombre de copies souhaitées.

Une fois que la carte mémoire DPOF (CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital™ MultiMediaCard™ ou xD-Picture Card™) est insérée dans la fente de l'appareil, l'image sélectionnée est aisément imprimée.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est bien introduite dans la fente appropriée.
Appuyez sur  (**SaisiePhoto**).
L'appareil vous demande si vous souhaitez utiliser le paramètre DPOF.
- 2 Appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui**.
- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Changez les réglages d'impression. (Voir page 114.)
 - Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur **Couleur Marche** pour imprimer.

Réglages d'impression du PhotoCapture Center® (Centre saisie photo)

Vous pouvez changer les réglages d'impression provisoires pour l'impression suivante.

Ces réglages sont temporaires et l'appareil revient à ses réglages par défaut 180 secondes après l'opération d'impression, à moins que vous n'ayez réglé le mode de minuterie à 2 minutes ou moins. (Voir *Temporisation de mode* à la page 25.)



Remarque

Vous pouvez sauvegarder les réglages d'impression utilisés le plus souvent en les réglant par défaut. (Voir *Nouveau réglage par défaut de vos modifications* à la page 118.)



1 Nombre d'impressions

(pour la visualisation de photos)

Vous pouvez visualiser le nombre total de photos qui seront imprimées.

(pour impression de toutes les photos, impression des photos)

Vous pouvez visualiser le nombre de copies de chaque photo qui sera imprimée.

Sélections du menu	Option 1	Option 2	Page
Qualité Impres	Normal/Photo	—	115
Type papier	Papi. Ordinaire/ Papi. jet encre/ Photo Brother/Autre photo	—	115
Taille papier	Lettre/A4/4pox6p/5pox7p	(Quand vous choisissez le format A4 ou lettre) 4pox3p/5pox3.5p/6pox4p/ 7pox5p/8pox6p/Format max	115
Luminosité		—	116
Contraste		—	116
Vraie	On/Off Bal blanche Précision Densité coul. Sortie	—	116

Sélections du menu	Option 1	Option 2	Page
Couper	On/Off	—	117
Sans bordure	On/Off	—	117
Fix nv param déf	Oui/Non	—	118
Réinitial. usine	Oui/Non	—	118

Qualité d'impression

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Qualité Impres.
Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Normal ou Photo.
Appuyez sur **OK**.
- Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur **Couleur Marche** pour imprimer.



Options de papier

Type de papier

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Type papier.
Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le type de papier utilisé, Papi. Ordinaire, Papi. jet encre, Photo Brother ou Autre photo.
Appuyez sur **OK**.
- Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur **Couleur Marche** pour imprimer.

Format du papier et dimension de la zone d'impression

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Taille papier.
Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le type de papier utilisé, Lettre, 4po×6po, 5po×7po ou A4.
Appuyez sur **OK**.
- Si vous sélectionnez le format lettre ou A4, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le format d'impression.
Appuyez sur **OK**.

Exemple : Position imprimée pour le papier lettre		
1 4po×3po	2 5po×3, 5po	3 6po×4po
		
4 7po×5po	5 8po×6po	6 Format max
		

- Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur **Couleur Marche** pour imprimer.

Réglage de la luminosité, du contraste et des couleurs

Luminosité

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Luminosité*. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ◀ pour assombrir la photocopie ou appuyez sur ▶ pour éclaircir la photocopie. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur **Couleur Marche** pour imprimer.

Contraste

Vous avez la possibilité de définir le niveau de contraste. Plus le niveau est élevé, plus les contours d'images sont nets et percutants.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Contraste*. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▶ afin d'augmenter le contraste ou appuyez sur ◀ afin de réduire le contraste. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur **Couleur Marche** pour imprimer.

Ajustement des couleurs (True2Life®)

La fonction Ajustement des couleurs (True2Life®) permet d'obtenir des images aux couleurs vives. L'impression des photos durera un peu plus longtemps.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Vraie*. Appuyez sur **OK**.

- 2 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous désirez personnaliser la balance des blancs, la netteté ou la densité des couleurs, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir *On* puis passez à l'étape 3.
 - Si vous ne souhaitez pas personnaliser les réglages, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir *Off*. Appuyez sur **OK** et puis passez à l'étape 6.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Bal blanche, Précision* ou *Densité coul..* Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster le degré de réglage. Appuyez sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous désirez personnaliser un autre ajustement de couleurs, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir une autre option.
 - Si vous souhaitez changer d'autres réglages, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Sortie*, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur **Couleur Marche** pour imprimer.



Remarque

• Balance des blancs

Ce paramètre vous permet de rectifier la teinte des zones blanches d'une image. L'éclairage, les réglages de l'appareil photo et d'autres facteurs ont une incidence sur l'aspect des zones blanches. La balance des blancs vous permet de remédier à cet effet indésirable en restituant la pureté des zones blanches de vos images.

- **Netteté**

Ce réglage vous permet d'accentuer les détails d'une image. Le réglage de la netteté est comparable à la mise au point sur un appareil photo. Si l'image est hors mise au point et que les détails sont flous, rectifiez le niveau de netteté.

- **Densité des couleurs**

Ce paramètre vous permet de régler la quantité de couleur d'une image. Vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité de couleur afin de rehausser l'aspect d'une image passée.

Tronquage


Si votre photo est trop longue ou trop large pour rentrer dans l'espace disponible de la mise en page que vous avez sélectionnée, une partie de l'image sera automatiquement tronquée.

Le réglage d'usine est *On*. Si vous voulez imprimer toute l'image, placez ce paramètre sur *Off*.


- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Couper*.
Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Off* (ou *On*).
Appuyez sur **OK**.

- 3 Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur **Couleur Marche** pour imprimer.

Couper: On

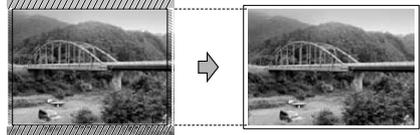

Couper: Off

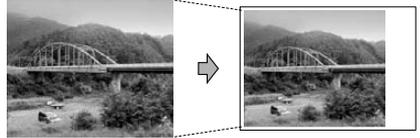

Impression sans bordure

Cette fonction vous permet d'agrandir la zone imprimable en fonction des bords du papier. La durée d'impression sera légèrement plus longue.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Sans bordure*.
Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Off* (ou *On*).
Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne souhaitez pas changer d'autres réglages, appuyez sur **Couleur Marche** pour imprimer.

Nouveau réglage par défaut de vos modifications

Vous pouvez sauvegarder les réglages d'impression utilisés le plus souvent en les réglant par défaut. Les nouveaux paramètres seront conservés en mémoire jusqu'à ce que vous les modifiez de nouveau.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le nouveau réglage.
Appuyez sur **OK**.
Répétez cette étape pour chaque réglage que vous voulez changer.
- 2 Après avoir changé le dernier réglage, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Fix nv param déf.`
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **1** pour sélectionner `Oui`.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Rétablissement de tous les réglages aux réglages du fabricant

Vous pouvez rétablir tous les paramètres modifiés aux réglages du fabricant. Les nouveaux paramètres seront conservés en mémoire jusqu'à ce que vous les modifiez de nouveau.


- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir `Réinitial. usine`.
Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **1** pour sélectionner `Oui`.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Numérisation vers carte mémoire


Activation du mode Numériser

Quand vous souhaitez numériser vers une carte mémoire, appuyez sur

 (**Numériser**) pour allumer le témoin vert.

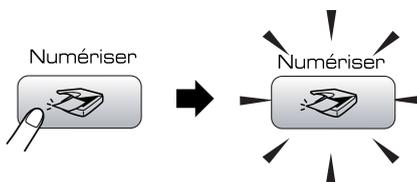

L'écran ACL affiche :

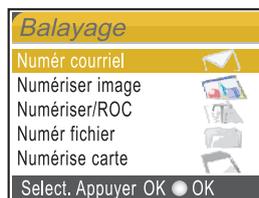

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir `Numériser carte`.

Appuyez sur **OK**.

Si vous n'êtes pas relié à votre ordinateur, l'écran ACL indiquera seulement la sélection `Numérisation vers carte mémoire`.

(Pour plus d'informations sur les autres options de menu, voir *Numérisation* pour Windows® ou Macintosh® dans le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.)

Comment numériser vers une carte mémoire

Vous pouvez numériser des documents en noir et blanc et en couleur dans une carte mémoire. Les documents en noir et blanc seront enregistrés en format de fichier PDF (*.PDF) ou TIFF (*.TIF). Les documents couleur peuvent être enregistrés en format de fichier PDF (*.PDF) ou JPEG (*.JPG). Pour les documents couleur, le réglage du fabricant est 150ppp Couleur et le format de fichier par défaut est PDF. Les noms de fichier sont formés par défaut avec la date courante à l'aide des touches sur le panneau de commande. (pour plus de détails, reportez-vous au Guide d'installation rapide.) Par exemple, la cinquième image numérisée le 1er juillet 2006 sera nommée 07010605.PDF. Vous pouvez modifier la couleur, la qualité et le nom du fichier à votre gré.

Qualité	Format du fichier sélectionnable
150ppp Couleur	JPEG / PDF
300ppp Couleur	JPEG / PDF
600ppp Couleur	JPEG / PDF
200x100ppp N/B	TIFF / PDF
200ppp N/B	TIFF / PDF

- 1 Insérez dans l'appareil une carte CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital™, MultiMediaCard™ ou xD-Picture Card™.



AVERTISSEMENT

Ne retirez pas la carte mémoire lorsque le voyant **SaisiePhoto** clignote au risque de détériorer la carte ou les données enregistrées sur celle-ci.

- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur (Numériser).
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Numériser carte. Appuyez sur OK.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Pour modifier la qualité, passez à l'étape 6.
 - Appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche** pour démarrer la numérisation sans changer d'autres réglages.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 150ppp Couleur, 300ppp Couleur, 600ppp Couleur, 200x100ppp N/B ou 200ppp N/B. Appuyez sur OK.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Pour changer le type de fichier, passez à l'étape 8.
 - Appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche** pour démarrer la numérisation sans changer d'autres réglages.
- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir JPEG, PDF ou TIFF. Appuyez sur OK.



Remarque

- Si vous choisissez couleur dans le paramètre de résolution, vous ne pouvez pas choisir TIFF.
- Si vous choisissez noir et blanc dans le paramètre de résolution, vous ne pouvez pas choisir JPEG.

- 9 Effectuez l'une des actions suivantes.
- Pour modifier le nom de fichier, passez à l'étape 10.
 - Appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche** pour démarrer la numérisation sans changer d'autres réglages.
- 10 Le nom de fichier est réglé automatiquement, cependant vous pouvez utiliser le pavé numérique pour le saisir. Seuls les six premiers chiffres peuvent être modifiés. Appuyez sur **OK**.



Remarque

Appuyez sur **Effacer/Retour** pour supprimer le nom enregistré.

- 11 Appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.

Comprendre les messages d'erreur

Une fois familiarisé avec les types d'erreurs pouvant survenir dans le PhotoCapture Center®, vous serez en mesure de les identifier et de choisir l'action appropriée pour les corriger.

Lorsqu'un message d'erreur apparaît à l'écran ACL, l'appareil émet un signal sonore.

■ Erreur média

Ce message survient lorsque vous insérez une carte mémoire endommagée ou non formatée ou lorsque le lecteur ne fonctionne pas. Retirez la carte mémoire pour corriger l'erreur.

■ Aucun fichier

Ce message apparaîtra si vous tentez d'accéder à la carte mémoire dans le lecteur (fente) ne contenant aucun fichier .JPG.

■ Mémoire épuisée

Ce message survient si la taille de vos fichiers d'images dépasse la capacité de stockage de la mémoire de l'appareil.

15 PictBridge



Votre appareil Brother prend en charge la norme PictBridge qui vous permet de brancher directement tout appareil photo numérique compatible avec PictBridge et d'en imprimer les photos.

Avant d'utiliser PictBridge

Conditions de fonctionnement de PictBridge

Afin d'éviter tout genre de problèmes, rappelez-vous que :

- L'appareil et l'appareil photo numérique doivent être raccordés à l'aide d'un câble USB approprié.
- Les fichiers d'images doivent porter l'extension .JPG (les autres extensions, comme .JPEG, .TIF ou .GIF, ne sont pas prises en charge).
- Les opérations du PhotoCapture Center® ne sont pas disponibles lorsque la fonction PictBridge est utilisée.

Utilisation de PictBridge

Configuration de votre appareil photo numérique

Assurez-vous que votre appareil photo est réglé sur le mode PictBridge. Il se peut que les réglages PictBridge suivants soient disponibles à partir de l'écran ACL de votre appareil photo compatible avec PictBridge. Suivant votre appareil photo, il se peut que certains de ces réglages ne soient pas disponibles.

Sélections de menu de l'appareil photo	Options
Format du papier	Lettre, A4, 4 po x 6 po, paramètres d'imprimante (réglage par défaut) ²
Type de papier	Papier ordinaire, papier glacé, papier à jet d'encre, paramètres d'imprimante (réglage par défaut) ²
Mise en page	Sans marge : Allumé, sans marge : Éteint, paramètres d'imprimante (réglage par défaut) ²
Paramètre DPOF ¹	-
Qualité d'impression	Normal, Fine, paramètres d'imprimante (réglage par défaut) ²
Ajustement des couleurs	Allumé, éteint, paramètres d'imprimante (réglage par défaut) ²

¹ Voir *Impression en mode DPOF* à la page 122 pour plus d'informations.

² Si votre appareil photo est réglé sur Paramètres d'imprimante (réglage par défaut), l'appareil imprimera votre photo à l'aide des paramètres ci-dessous.


Paramètres	Options
Format du papier	4 po x 6 po
Type de papier	Papier glacé
Mise en page	Sans marge: On (allumé)
Qualité d'impression	Fine
Ajustement des couleurs	Off (éteint)

- Les noms et la disponibilité de chaque paramètre varient selon les spécifications de votre appareil photo.

Pour en savoir plus sur le changement des paramètres PictBridge, consultez la documentation fournie avec votre appareil photo.

Impression d'images

- 1 Branchez votre appareil photo sur le port PictBridge de votre appareil à l'aide du câble USB.

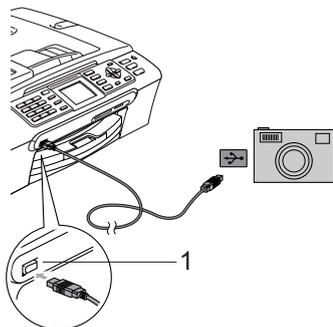

1 Prise PictBridge



Remarque

Retirez toutes les cartes mémoire de l'appareil avant de brancher l'appareil photo numérique.

- 2 Enclenchez l'appareil photo.
Une fois que l'appareil a reconnu l'appareil photo, l'écran ACL affiche *Camera connectée*.
Pendant que l'appareil lance le tirage d'une photo, l'écran ACL indique *Imp. en cours*.



AVERTISSEMENT

Pour éviter que l'appareil ne soit endommagé, ne branchez pas un périphérique non compatible avec PictBridge sur le port PictBridge.

Impression en mode DPOF

L'abréviation DPOF signifie Digital Print Order Format.

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. et Sony Corporation) ont mis au point la norme DPOF en vue de simplifier l'impression des images numériques.

Si votre appareil photo numérique est compatible avec DPOF, sélectionnez, à l'aide de son écran, les images et le nombre de copies souhaitées.

Comprendre les messages d'erreur

Une fois familiarisé avec les types d'erreurs pouvant survenir dans PictBridge, vous serez en mesure de les identifier et de choisir l'action appropriée pour les corriger.

■ Mémoire épuisée

Ce message survient si la taille de vos fichiers d'images dépasse la capacité de stockage de la mémoire de l'appareil.

■ Mauvais disp USB

Le message suivant s'affiche si vous branchez un périphérique non compatible ou défectueux avec PictBridge sur le port PictBridge. Pour supprimer l'erreur, débranchez le périphérique du port PictBridge, puis appuyez sur **Marche/Arrêt** pour désactiver puis réactiver l'appareil.

Pour des solutions plus détaillées, voir *Messages d'erreur* à la page 147.



Logiciel

Fonctions du logiciel et du réseau

126

Le CD-ROM comprend le Guide de l'utilisateur du logiciel et le Guide de l'utilisateur réseau pour les fonctions disponibles lors du raccordement à un ordinateur (par exemple, Impression et Numérisation). Les liens de ce guide sont faciles à utiliser et vous amènent directement à une section particulière lorsque vous cliquez dessus.

Vous y trouverez des informations sur les fonctions suivantes :

- Impression
- Numérisation
- ControlCenter3 (pour Windows®)
- ControlCenter2 (pour Macintosh®)
- Configuration à distance
- Télécopie à partir de votre ordinateur
- PhotoCapture Center®
- Impression réseau
- Numérisation réseau
- Guide de l'utilisateur réseau sans fil (MFC-665CW uniquement)

Comment lire le Guide de l'utilisateur HTML

Sert de référence rapide pour utiliser le Guide de l'utilisateur HTML.

(Pour Windows®)



Remarque

Si vous n'avez pas installé le logiciel, consultez *Comment visualiser la documentation* à la page 3.

- 1 À partir du menu **Démarrer**, indiquez **Brother, MFC-XXXX** (où XXXX est le numéro de votre modèle) du groupe de programmes, puis cliquez sur **Guide de l'utilisateur**.

- 2 Cliquez sur **GUIDE UTILISATEUR - LOGICIEL** (ou sur **GUIDE UTILISATEUR - RÉSEAU**) à partir du menu supérieur.



- 3 Cliquez sur l'en-tête que vous voulez afficher à partir de la liste sur le côté gauche de la fenêtre.



(pour Macintosh®)

- 1 Assurez-vous que votre Macintosh® est mis sous tension. Insérez le CD-ROM de Brother dans votre lecteur CD-ROM.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Documentation**.
- 3 Double-cliquez sur le dossier de votre langue, puis double-cliquez sur le fichier de la page supérieure.
- 4 Cliquez sur **GUIDE UTILISATEUR - LOGICIEL** (ou sur **GUIDE UTILISATEUR - RÉSEAU**) dans le menu supérieur et cliquez sur l'en-tête que vous voulez lire à partir de la liste sur le côté gauche de la fenêtre.





Annexes

Sécurité et consignes légales	128
Dépistage des pannes et entretien régulier	140
Menus et caractéristiques	168
Caractéristiques techniques	186
Glossaire	199

Choix de l'emplacement

Mettez votre appareil sur une surface plane et stable, non soumise aux vibrations ni aux chocs, telle qu'un bureau. Placez l'appareil près d'une prise murale téléphonique et d'une prise de courant c.a. standard. Choisissez un emplacement où la température se situe entre 50 °F et 95 °F (10 °C et 35 °C).

! ATTENTION

- Ne placez jamais l'appareil dans un endroit où il y a beaucoup de circulation.
- Évitez de placer votre appareil sur la moquette.
- ÉLOIGNEZ l'appareil des appareils de chauffage, des climatiseurs, des réfrigérateurs, des équipements médicaux, des produits chimiques et de l'eau.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la chaleur intense, à l'humidité ou à la poussière.
- NE branchez PAS l'appareil sur une prise électrique commandée par interrupteur mural ni à un système de minuterie automatique.
- Une coupure du courant peut effacer toutes les données enregistrées dans la mémoire de l'appareil.
- Ne branchez jamais votre appareil sur une prise électrique reliée au même circuit que les prises électriques d'appareils de forte puissance ou d'autres équipements susceptibles de perturber l'alimentation.
- Évitez toute source d'interférence, comme les haut-parleurs ou les socles de téléphones sans fil d'autres fabricants que Brother.



Pour utiliser l'appareil en toute sécurité

Nous vous recommandons de garder ces consignes à titre de référence ultérieure et de vous y reporter avant l'entretien de votre appareil.



Remarque

(MFC-665CW uniquement)


S'il y a des télécopies dans la mémoire de l'appareil, vous devez les imprimer ou les sauvegarder avant la désactivation de l'alimentation et le débranchement de l'appareil pendant plus de 24 heures. (Pour imprimer les télécopies dans la mémoire, voir *Impression de télécopies à partir de la mémoire* à la page 55. Pour sauvegarder les télécopies dans la mémoire, voir *Transfert des télécopies à un autre télécopieur* à la page 151 ou *Transfert des télécopies à votre PC* à la page 152.)




AVERTISSEMENT



L'appareil renferme des électrodes soumises à une haute tension. Avant de nettoyer l'intérieur de l'appareil, n'oubliez pas de débrancher le cordon de ligne téléphonique d'abord, puis le cordon d'alimentation de la prise de courant c.a. Cela vous évitera d'être exposé à des décharges électriques.



NE manipulez PAS la fiche avec des mains mouillées. Cela pourrait vous exposer à des décharges électriques.

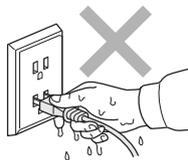


Assurez-vous que la prise est toujours complètement insérée.




Veillez à NE PAS tirer au milieu du cordon d'alimentation c.a. Cela pourrait vous exposer à des décharges électriques.




NE mettez PAS la main sur le rebord de l'appareil, lequel se trouve sous le couvercle document ou le couvercle du scanner. Vous risquez de vous blesser.

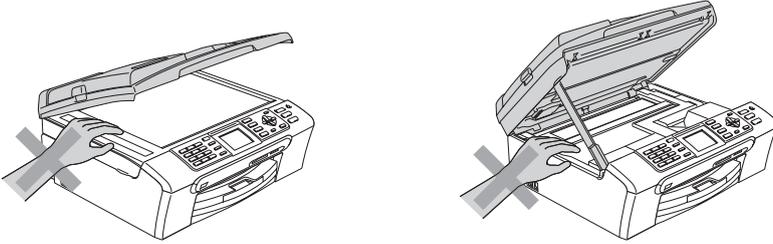

Prenez soin de NE PAS placer vos mains sur le bord du bac d'alimentation sous le couvercle du bac de sortie papier. Vous risquez de vous blesser.


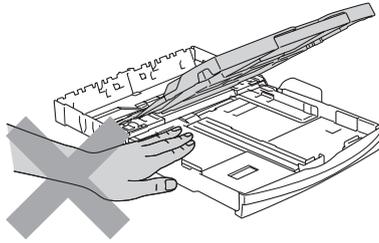


Veillez à NE PAS toucher le rouleau d'alimentation papier. Vous risquez de vous blesser.

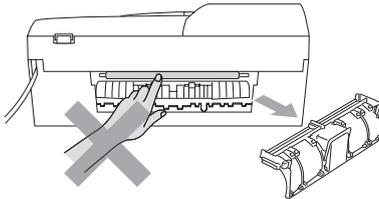




NE touchez PAS la zone en gris présentée dans l'illustration. Vous risquez de vous blesser.

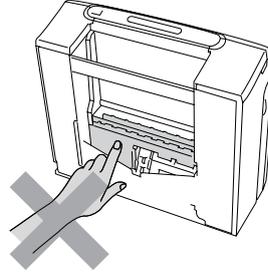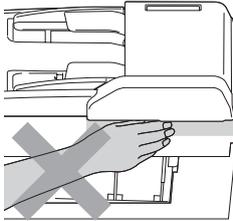

Lorsque vous déplacez l'appareil, vous devez le soulever à la base en plaçant une main de chaque côté de l'unité, comme indiqué sur l'illustration. Ne transportez pas l'appareil en tenant le couvercle du scanner.

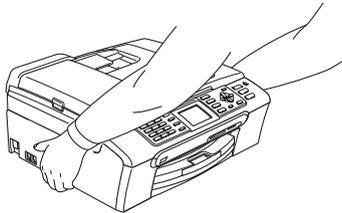

Si l'appareil devient chaud, fume, ou produit une mauvaise odeur, coupez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et débranchez l'appareil de la prise de courant c.a. Appelez ensuite le Service à la clientèle de Brother.

Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides pénètrent dans l'appareil, coupez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et débranchez l'appareil de la prise de courant c.a. Appelez ensuite le Service à la clientèle de Brother.



AVERTISSEMENT

- Faites attention lors de l'installation ou de la modification des lignes téléphoniques. Ne touchez jamais des fils téléphoniques et des bornes non isolés, à moins que le cordon téléphonique n'ait été débranché de la prise murale. N'installez jamais de fils téléphoniques pendant un orage. N'installez jamais une prise murale téléphonique dans un endroit humide.
- Installez ce produit près d'une prise de courant c.a. facilement accessible. En cas d'urgence, il faut que vous débranchiez le cordon d'alimentation de la prise de courant c.a. pour couper complètement le courant.
- Assurez-vous que la prise est toujours bien insérée.
- Pour limiter les risques d'électrocution ou d'incendie, veillez à utiliser uniquement un cordon de ligne téléphonique de calibre 26 (AWG) ou supérieur.



ATTENTION

La foudre et les surtensions peuvent endommager ce produit! Nous vous conseillons d'utiliser un dispositif de protection de qualité contre les surtensions pour le cordon d'alimentation c.a. et le cordon téléphonique. Sinon, débranchez les cordons pendant un orage.



AVERTISSEMENT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation du matériel téléphonique, assurez-vous de suivre les consignes de sécurité essentielles afin de réduire les risques d'incendie, de décharges électriques et de blessures corporelles. Évitez d'utiliser un téléphone notamment dans les circonstances suivantes :

- 1 N'utilisez PAS cet appareil près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un bassin à lessive, d'un évier de cuisine ou d'une machine à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- 2 Évitez d'utiliser ce produit pendant un orage. Il y a une possibilité d'électrocution à distance par la foudre.
- 3 N'utilisez PAS cet appareil pour rapporter une fuite de gaz à proximité de la fuite.
- 4 Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil.

Consignes de sécurité importantes

- 1 Lisez attentivement chacune des consignes énumérées ci-dessous.
- 2 Conservez ces consignes dans un lieu sûr à des fins de consultation ultérieure.
- 3 Respectez toutes les consignes et tous les avertissements inscrits sur l'appareil.
- 4 Débranchez ce produit de la prise murale avant de nettoyer l'intérieur de l'appareil. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez plutôt un chiffon humide.
- 5 N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6 Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un socle ou une table instable. Le produit risque de tomber; ce qui pourrait causer des dégâts considérables.
- 7 Des fentes et des ouvertures situées à l'intérieur du boîtier, à l'arrière et dans le fond servent à l'aération de l'appareil. Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et pour le protéger contre toute surchauffe, veillez à ne jamais obstruer ou couvrir ces ouvertures. Ces dernières ne doivent jamais être bloquées par le positionnement de l'appareil sur un lit, un divan, un tapis ou toute autre surface comparable. Ne le placez jamais au-dessus ni à proximité d'une source de chaleur, comme un radiateur ou un appareil de chauffage. Ne l'encastrez pas dans un cabinet sans prévoir tout d'abord une aération suffisante.
- 8 L'appareil doit être mis en service uniquement à l'aide d'une source d'alimentation dont les caractéristiques électriques correspondent aux indications reprises sur la fiche signalétique des caractéristiques de l'appareil. En cas de doute, consultez le revendeur ou la compagnie d'électricité dans votre municipalité.
- 9 Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil.
- 10 Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation et n'installez pas ce produit dans un endroit où des personnes pourraient marcher sur le cordon.
- 11 Si vous utilisez une rallonge électrique, assurez-vous que l'ampérage total des appareils qui y sont branchés ne dépasse pas l'ampérage nominal de la rallonge. De plus, vérifiez que la charge totale de tous les appareils branchés sur la prise murale de courant c.a. ne dépasse pas 15 ampères (États-Unis seulement).
- 12 Ne placez pas d'objets devant l'appareil afin d'éviter de bloquer la réception de télécopies. Ne déposez rien sur le plateau d'éjection des télécopies reçues.
- 13 Attendez que toutes les pages soient entièrement sorties avant de les retirer de l'appareil.
- 14 N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du châssis, lequel pourrait entrer en contact avec des points de tension dangereux ou provoquer un court-circuit : cause possible d'un incendie ou de décharges électriques. Ne répandez jamais de liquide sur l'appareil. Ne tentez pas de réparer vous-même l'appareil. En ouvrant l'appareil ou en retirant les couvercles, vous vous exposez non seulement à des tensions dangereuses et à d'autres risques, mais vous annulez également la garantie. Confiez les réparations à un technicien qualifié d'un des centres du service autorisés de Brother. Pour connaître l'emplacement du centre de service autorisé Brother le plus près de chez vous, veuillez appeler :

Aux États-Unis : 1-800-284-4357

Au Canada : 1-877-BROTHER

(Voir *Numéros de Brother* à la page ii.)

- 15 Débranchez l'appareil de la prise de courant c.a. et confiez les réparations à un technicien du service autorisé de Brother pour les circonstances suivantes :
- Le cordon d'alimentation est endommagé ou usé.
 - Un liquide a été répandu sur l'appareil.
 - L'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
 - Si l'appareil ne fonctionne pas normalement alors que vous suivez les instructions, limitez-vous aux réglages expliqués dans le présent guide. D'autres réglages risquent d'endommager l'appareil; ce qui nécessite souvent une réparation laborieuse par un technicien qualifié pour ramener le produit en fonction de marche normale;
 - L'appareil est tombé ou le châssis est endommagé.
 - Le comportement de l'appareil s'est sensiblement modifié; ce qui indique la nécessité d'une révision.
- 16 Pour protéger votre produit contre les surtensions, il est recommandé d'utiliser un dispositif de protection (parasurtenseur).
- 17 Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, veuillez noter ce qui suit :
- N'utilisez jamais ce produit près d'installations utilisant de l'eau, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
 - N'utilisez pas l'appareil durant un orage électrique (il existe alors un risque de choc électrique à distance) ou si une fuite de gaz a été rapportée à proximité.
- 18 Attention - Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un cordon de ligne téléphonique de calibre 26 (AWG) ou supérieur.

Avis de téléphone et du standard FCC (Ces avis sont en vigueur pour les modèles vendus et utilisés aux États-Unis uniquement.)

Cet appareil est compatible avec les prothèses auditives. (MFC-665CW uniquement)

Pour la programmation des numéros d'urgence et les essais d'appel aux numéros d'urgence :

- Ne raccrochez pas et expliquez brièvement au répartiteur la raison de votre appel.
- Effectuez les essais d'appel aux heures creuses; par exemple, tôt le matin ou tard le soir.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 68 des règles de la FCC et des normes adoptées par l'ACTA (America's Carrier Telecommunications Association, association des fournisseurs de télécommunications aux États-Unis). Le panneau arrière comporte une étiquette indiquant, entre autres, une identification du produit sous le format É-U : AAAEQ##TXXXX. Vous devez, le cas échéant, fournir ce numéro à votre compagnie de téléphone.

Cet appareil peut être raccordé en toute sécurité au réseau téléphonique à l'aide d'une prise modulaire standard, USOC RJ11C.

La fiche et la prise utilisées pour brancher cet appareil au réseau téléphonique et au circuit de câblage doivent être conformes aux dispositions de la section 68 des règles de la FCC et aux normes adoptées par l'ACTA. Un cordon téléphonique muni d'une fiche modulaire et conforme aux réglementations des deux organismes susmentionnés est livré avec ce produit. Le cordon a été conçu pour être branché sur une prise modulaire compatible et homologuée. Pour plus de détails à ce sujet, consultez les instructions d'installation.

La somme des indices d'équivalence de la sonnerie (REN) sert à déterminer le nombre de périphériques pouvant être connectés à une ligne téléphonique. Une somme d'indices trop élevée peut causer des problèmes techniques, comme l'impossibilité des appareils d'émettre une sonnerie lors d'un appel entrant. Dans la plupart des régions, la somme des indices d'équivalence de la sonnerie (REN) de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser cinq (5,0). Pour connaître le nombre d'appareils pouvant être connectés à une seule ligne, suivant la somme totale des indices d'équivalence de la sonnerie de tous les appareils, contactez la compagnie de téléphone de votre municipalité. La somme totale des indices d'équivalence de la sonnerie pour les produits homologués après le 23 juillet 2001 correspond à une section de l'identification du produit présentée sous le format É-U :AAAEQ##TXXXX. Les chiffres indiqués par ## représentent le REN sans la décimale (par exemple, 06 est le REN de 0.6). Pour les produits moins récents, le REN est indiqué séparément sur l'étiquette.

Si cet appareil nuit au bon fonctionnement du réseau téléphonique, la compagnie de téléphone vous avisera de la possibilité d'une interruption temporaire du service. Mais si un préavis n'est pas possible, la compagnie de téléphone avertira le client le plus tôt possible. Vous serez également informé de votre droit de déposer, au besoin, une plainte auprès de la FCC.

Votre compagnie de téléphone peut modifier ses installations, ses équipements, ses opérations et ses procédures; ce qui pourrait affecter le bon fonctionnement de votre appareil. Si tel est le cas, elle vous en préviendra pour que vous puissiez prendre des mesures afin d'éviter toute interruption de service.

Si cet appareil venait à présenter des problèmes techniques, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de Brother pour obtenir des informations relatives à la garantie et aux prestations de réparation. (Voir *Numéros de Brother* à la page ii.) Si cet équipement endommage le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone pourra vous indiquer à l'avance de la nécessité d'une interruption temporaire du service.

L'abonnement à un service de ligne partagée est tarifé selon le barème des tarifs des provinces ou des états. Contactez la commission des services publics ou des services d'entreprise de votre municipalité pour obtenir plus d'informations.

Si votre domicile dispose d'un système d'alarme particulier connecté à votre ligne téléphonique, assurez-vous que l'installation de cet appareil ne désactive pas le système d'alarme. Si vous avez des questions sur la désactivation inopinée de votre système d'alarme, appelez la compagnie de téléphone ou un installateur qualifié dans votre municipalité.

Si vous n'arrivez pas à résoudre un quelconque problème concernant votre appareil, appelez le Service à la clientèle de Brother. (Voir *Numéros de Brother* à la page ii.)



AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez toujours tous les cordons des prises murales avant de réparer, de modifier ou d'installer cet appareil.

Cet appareil ne doit pas être utilisé sur une ligne publique ni branché sur une ligne partagée.

Brother n'assume aucune responsabilité financière ou autre pouvant découler de l'utilisation de ces renseignements, ni les dommages directs, spéciaux ou consécutifs. Le présent document n'accorde ni n'assure aucune garantie.

Cet appareil a été certifié conforme aux règles de la FCC applicables aux États-Unis uniquement.

Énoncé de conformité FCC (Federal Communications Commission, États-Unis seulement)

Partie responsable : Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
Bridgewater, NJ 08807-0911 États-Unis
TÉL : (908) 704-1700

affirme que les produits

Nom du produit : MFC-440CN, MFC-665CW

est conforme aux dispositions de la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences gênantes; (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, notamment celles susceptibles d'en perturber le bon fonctionnement.

Cet appareil a été soumis à des essais et s'est révélé conforme aux tolérances d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces tolérances sont destinées à assurer un niveau de protection adéquate contre les interférences gênantes dans un milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences susceptibles de perturber les télécommunications radio. Aucune garantie n'est cependant faite quant à l'absence de toute interférence dans un milieu donné. Si l'appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé par sa mise hors et sous tension, l'utilisateur est invité à y remédier en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- Éloigner l'appareil du poste récepteur;
- Brancher l'appareil sur une prise indépendante du circuit d'alimentation du récepteur;
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.

IMPORTANT

Tout changement ou toute modification qui n'est pas approuvée expressément par Brother Industries, Ltd. peut rendre nulle l'autorité de l'utilisateur à exploiter cet appareil.

Avis de conformité d'Industrie Canada (s'adresse uniquement aux résidents du Canada)

Cet appareil numérique de classe B répond à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Connexion réseau local

ATTENTION

NE raccordez PAS cet appareil à une connexion réseau local (LAN) soumise à des surtensions.

Restrictions juridiques pour la copie

Il est illégal de reproduire en couleur certains documents. Le présent avertissement tient lieu de référence et ne représente aucunement une liste exhaustive des interdictions possibles. En cas de doute, veuillez demander l'avis d'un conseiller juridique.

Il est strictement interdit par la loi de reproduire les documents suivants, qu'ils soient émis par le gouvernement des États-Unis, le gouvernement du Canada ou une de leurs agences :

- Billets de banque
- Obligations ou autres titres d'emprunt
- Certificats de dépôt
- Timbres fiscaux (oblitérés ou non)
- Documents relatifs au service militaire
- Passeports
- Timbres-poste du Canada et des États-Unis (oblitérés ou non)
- Timbres alimentaires
- Documents d'immigration
- Chèques ou épreuves tirés par des organismes gouvernementaux
- Insignes ou documents d'identification

Il est interdit de reproduire les œuvres protégées par la loi sur le droit d'auteur. Toutefois, il est permis d'en reproduire des sections à des fins de traitement équitable. Leur reproduction à grand volume constitue un usage abusif.

Les œuvres d'art sont considérées comme étant des ouvrages protégés par le droit d'auteur.

La législation de certaines provinces et de certains états interdit strictement la reproduction de permis de conduire et de titres de propriété d'un véhicule motorisé.

Marques de commerce

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de Brother International Corporation.

© 2006 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Windows et Microsoft sont des marques déposées de Microsoft aux États-Unis et dans d'autres pays.

Macintosh et TrueType sont des marques déposées d'Apple Computer Inc.

PaperPort est une marque déposée de ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager est une marque déposée de NewSoft Technology Corporation.

Microdrive est une marque de commerce d'International Business Machine Corporation.

CompactFlash est une marque déposée de SanDisk Corporation.

Memory Stick est une marque déposée de Sony Corporation.

SecureDigital est une marque de commerce de Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., SanDisk Corporation et Toshiba Corporation.

SanDisk est concessionnaire d'une licence des marques de commerce SD et miniSD.

MultiMediaCard est une marque de commerce d'Infineon Technologies avec l'Association MultiMediaCard titulaire de licence.

xD-Picture Card est une marque de commerce de Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation et Olympus Optical Co. Ltd.

PictBridge est une marque de commerce.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo et MagicGate sont des marques de commerce de Sony Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup et le logo de SecureEasySetup sont des marques de commerce ou des marques déposées de Broadcom Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Toutes les sociétés dont le logiciel est cité dans ce présent guide disposent d'un accord de licence de logiciel spécifique à leurs programmes propriétaires.

Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans le Guide de l'utilisateur, le Guide de l'utilisateur du logiciel et le Guide de l'utilisateur réseau sont des marques déposées de leur société respective.

Dépistage des pannes

IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, veuillez appeler le pays où vous avez acheté votre appareil. Tous les appels doivent être effectués **dans** ce pays.

Si vous pensez que votre appareil a un problème, consultez le tableau ci-dessous et suivez les suggestions de dépistage des pannes.

Vous pouvez résoudre la plupart des problèmes vous-même. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, le site Brother Solutions Center vous offre les FAQ (foire aux questions) et les conseils de dépistage des pannes les plus fréquentes. Visitez-nous au site <http://solutions.brother.com>.

Si votre appareil présente des problèmes de fonctionnement

Impression

Problème	Suggestions
Pas d'impression	Vérifiez la connexion du câble d'interface ou la connexion sans fil (MFC-665CW uniquement) sur l'appareil et votre ordinateur. (Reportez-vous au <i>Guide d'installation rapide</i> .)
	Vérifiez que l'appareil est branché et que la touche Marche/Arrêt est sur On.
	Une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 156.)
	Vérifiez si l'écran ACL indique un message d'erreur. (Voir <i>Messages d'erreur</i> à la page 147.)
	Vérifiez que le bon pilote d'imprimante a été installé et sélectionné.
	Assurez-vous que l'appareil est en ligne. Cliquez sur Démarrer puis sur Imprimantes et télécopieurs . Cliquez droit et sélectionnez Brother MFC-XXXX (XXXX étant le nom de votre modèle), puis assurez-vous que Utiliser l'imprimante hors ligne n'est pas coché.

Impression (Suite)

Problème	Suggestions
La qualité d'impression est médiocre	Vérifiez la qualité d'impression. (Voir <i>Contrôle de la qualité d'impression</i> à la page 162.)
	Assurez-vous que le paramètre Type de support dans le pilote d'imprimante ou le paramètre Type de papier dans le menu de l'appareil correspond au type de papier utilisé. (Voir <i>Impression</i> sous Windows® ou <i>Impression et envoi de télécopies</i> sous Macintosh® dans le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM et <i>Type de papier</i> à la page 26.)
	Assurez-vous que les cartouches d'encre sont récentes. L'encre risque de coaguler dans les situations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ La date d'expiration figurant sur l'emballage de la cartouche a passé. (Les cartouches ont une durée de vie utile de deux ans si elles sont maintenues dans leur emballage d'origine.) ■ La cartouche d'encre est restée dans votre appareil pendant plus de six mois. ■ Il se peut également que l'encre ait été mal entreposée avant son utilisation.
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 13.)
	La température ambiante recommandée pour votre appareil est comprise entre 68 °F et 91 °F (entre 20 °C et 33 °C).
Traits blancs horizontaux dans le texte ou les graphiques.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 161.)
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 13.)
	Si vous souhaitez imprimer sur du papier photo au format 4pox6po ou L 3,5pox5po, assurez-vous que vous utilisez le bac à papier photo. (Voir <i>Chargement du papier photo</i> à la page 21.)
L'appareil imprime du papier vide.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 161.)
Caractères et lignes empilées.	Vérifiez l'alignement d'impression. (Voir <i>Vérification de l'alignement d'impression</i> à la page 163.)
Texte ou images imprimées en biais.	Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans le bac à papier et que le guide-papier latéral est ajusté correctement. (Voir <i>Comment charger le papier et autres supports</i> à la page 17.)
	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est placé correctement.
Des taches ont coulé au centre supérieur de la page imprimée.	Assurez-vous que le papier n'est pas trop épais ni gondolé. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 13.)
L'impression semble maculée ou l'encre semble couler.	Assurez-vous que vous utilisez les types de papier appropriés. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 13.) Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche.
Des taches apparaissent au verso ou au bas de la page.	Assurez-vous que le cylindre de l'imprimante n'est pas maculé d'encre. (Voir <i>Nettoyage du cylindre de l'imprimante</i> à la page 160.)
	Assurez-vous d'utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Comment charger le papier et autres supports</i> à la page 17.)
Quelques lignes sont denses.	Cochez Ordre inversé dans l'onglet Élémentaire du pilote d'imprimante.
Les impressions sont froissées.	Dans l'onglet Élémentaire du pilote d'imprimante, cliquez sur Paramètres , puis décochez Impression bidirectionnelle .
L'impression '2 en 1 ou 4 en 1' n'est pas possible.	Vérifiez que le paramètre du format de papier dans l'application utilisée correspond à celui du pilote d'imprimante.

Impression (Suite)

Problème	Suggestions
La vitesse d'impression est trop lente.	<p>Essayez de changer le réglage du pilote d'imprimante. La résolution la plus haute nécessite un temps plus long pour le traitement et le transfert de données ainsi que pour l'impression. Essayez les autres paramètres de qualité dans l'onglet Élémentaire du pilote d'imprimante. En outre, cliquez sur l'onglet Paramètres et assurez-vous que vous avez décoché le module Ajustment des couleurs (True2Life®).</p> <p>Désactivez la fonction Sans marge. L'impression sans bordure est plus lente que l'impression normale. (Voir <i>Impression</i> sous Windows® ou <i>Impression et envoi de télécopies</i> sous Macintosh® dans le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.)</p>
Le module True2Life® fonctionne mal.	Si les données d'images dans votre application ne sont pas tout en couleurs (par exemple, 256 couleurs), True2Life® ne fonctionnera pas. Pour assurer le bon fonctionnement de True2Life®, veuillez utiliser au moins une valeur de couleur de 24 bits.
Appareil alimente plusieurs pages.	<p>Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans le bac à papier. (Voir <i>Comment charger le papier et autres supports</i> à la page 17.)</p> <p>Vérifiez qu'il n'y a pas plus de deux types de papier chargés à la fois dans le bac à papier.</p>
Des pages imprimées ne sont pas empilées uniformément.	Assurez-vous d'utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Comment charger le papier et autres supports</i> à la page 17.)
Deux pages imprimées sont entraînées en même temps et provoquent un bourrage de papier.	Vérifiez que vous retirez le support papier jusqu'à encliquetage et que vous dépliez le volet du support papier.
L'appareil n'imprime pas à partir de Paint Brush.	Essayez de régler l'affichage sur la valeur '256 couleurs.'
L'appareil n'imprime pas à partir d'Adobe Illustrator.	Essayez de réduire la résolution d'impression. (Voir <i>Impression</i> sous Windows® ou <i>Impression et envoi de télécopies</i> sous Macintosh® dans le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.)
L'appareil ne peut imprimer toutes les pages d'un document. Le message <i>Mémoire épuisée</i> s'affiche.	<p>Réduisez la résolution d'impression. (Voir <i>Impression</i> sous Windows® ou <i>Impression et envoi de télécopies</i> sous Macintosh® dans le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.)</p> <p>Réduisez la complexité de votre document et essayez de nouveau. Réduisez la qualité graphique ou la quantité de tailles de polices dans votre application logicielle.</p>

Imprimer des télécopies reçues

Problème	Suggestions
Impression condensée et stries blanches à travers la page ou le dessus et le bas des phrases sont découpés.	Il s'agit probablement d'une mauvaise connexion en raison d'interférence se trouvant sur la ligne téléphonique. Demandez au correspondant de renvoyer la télécopie.
Stries verticales noires lors de la réception de télécopies.	Le scanner de l'expéditeur est peut-être sale. Demandez à votre correspondant de faire une photocopie pour savoir si le problème provient de son télécopieur. Essayez de recevoir une télécopie provenant d'un autre télécopieur.

Imprimer des télécopies reçues (Suite)

Problème	Suggestions
Les télécopies couleur reçues ne s'impriment qu'en noir et blanc.	Remplacez les cartouches d'encre couleur qui sont vides ou presque vides, puis demandez à votre correspondant de vous envoyer de nouveau la télécopie couleur. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 156.) Vérifiez que la fonction de télécopie avancée est désactivée. (Voir <i>Désactivation des fonctions de télécopie avancées</i> à la page 88.)
Les marges gauche et droite sont coupées ou une seule page est imprimée sur deux pages.	Activez la fonction de réduction automatique. (Voir <i>Impression réduite d'une télécopie entrante</i> à la page 55.)

Ligne ou connexion téléphonique

Problème	Suggestions
Le mode de numérotation ne fonctionne pas. (pas de tonalité de composition)	Vérifiez que l'appareil est branché et que la touche Marche/Arrêt est sur On.
	Vérifiez toute connexion téléphonique.
	(Canada uniquement) Modifiez le réglage de Tonal/Impuls. (Voir le <i>Guide d'installation rapide</i> .)
	Envoyez une télécopie manuelle en décrochant le combiné du téléphone externe et en composant le numéro. Attendez le signal de réception de télécopie avant d'appuyer sur Mono Marche ou sur Couleur Marche .
L'appareil ne répond pas aux appels.	Assurez-vous que l'appareil est réglé sur le mode de réception approprié à la configuration utilisée. (Voir <i>Sélection du mode de réception</i> à la page 50.) Vérifiez la tonalité de composition. Si cela est possible, appelez votre appareil pour savoir s'il répond. S'il ne répond toujours pas, vérifiez la connexion du cordon de la ligne téléphonique. Si aucune sonnerie n'est émise lorsque vous appelez votre appareil, prenez contact avec votre compagnie de téléphone pour faire vérifier la ligne téléphonique.

Réception de télécopies

Problème	Suggestions
Ne peut pas recevoir une télécopie.	Vérifiez toutes les connexions téléphoniques.
	Assurez-vous que l'appareil est réglé sur le mode de réception approprié à la configuration utilisée. (Voir <i>Configurations du mode de réception</i> à la page 53.)
	Si vous avez souvent des interférences sur votre ligne téléphonique, essayez de changer la configuration de menu de compatibilité à De base. (Voir <i>Interférence sur la ligne téléphonique</i> à la page 155.)

Envoi de télécopies

Problème	Suggestions
Ne peut pas envoyer une télécopie.	Vérifiez toutes les connexions téléphoniques.
	Assurez-vous que la touche de télécopieur  est allumée. (Voir <i>Activation du mode Télécopieur</i> à la page 40.)
	Demandez à l'autre correspondant de vérifier si le télécopieur récepteur a du papier.
	Imprimez le rapport de vérification de l'envoi et vérifiez s'il y a une erreur. (Voir <i>Rapports</i> à la page 95.)

Envoi de télécopies (Suite)

Problème	Suggestions
Rapport de vérification de l'envoi dit 'Result:NG'.	<p>Il y a sans doute de l'interférence provisoire sur la ligne. Réessayez d'envoyer la télécopie. Si vous envoyez un message de PC-FAX et que le rapport de vérification de l'envoi indique «Résultat:NG», il est possible que l'appareil manque de mémoire. Pour libérer de l'espace mémoire, vous pouvez désactiver la fonction de télécopie avancée (voir <i>Désactivation des fonctions de télécopie avancées</i> à la page 88), imprimez les télécopies stockées dans la mémoire (voir <i>Impression de télécopies à partir de la mémoire</i> à la page 55) ou annulez les télécopies différées ou les tâches d'invitation à émettre/recevoir (voir <i>Annulation d'une télécopie en cours d'exécution</i> à la page 42). Si le problème persiste, prenez contact avec votre compagnie de téléphone pour faire vérifier la ligne téléphonique.</p> <p>Si vous éprouvez souvent des problèmes de transmission en raison de l'interférence possible sur votre ligne téléphonique, essayez de changer la configuration de menu de compatibilité à <i>De base</i>. (Voir <i>Interférence sur la ligne téléphonique</i> à la page 155.)</p>
La qualité des télécopies envoyées est médiocre.	Essayez de changer la résolution sur <i>Fin</i> ou sur <i>Sup. fin</i> . Faites une copie pour vérifier le bon fonctionnement du scanner de votre appareil. Si la qualité de la copie n'est pas bonne, nettoyez le scanner. (Voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 160.)
Stries verticales noires lors de l'envoi de télécopies.	Si la copie présente le même problème, nettoyez le scanner. (Voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 160.)

Gestion des appels entrants

Problème	Suggestions
L'appareil 'interprète' une voix comme une tonalité CNG.	Si le mode Réception facile est enclenché, votre appareil est plus sensible aux sons. Il peut, à tort, interpréter certaines voix ou de la musique sur la ligne comme un appel de télécopieur et répondre par la tonalité de réception de télécopie. Désactivez l'appareil en appuyant sur Arrêt/Sortie . Essayez d'éviter ce problème en désactivant le mode Réception facile. (Voir <i>Réception facile</i> à la page 54.)
Envoi d'un appel de télécopie vers l'appareil.	Si vous avez répondu à l'aide d'un téléphone externe ou supplémentaire, composez le code de réception des télécopies (la valeur par défaut est *51). Raccrochez dès que l'appareil répond à l'appel.
Services personnalisés sur une seule ligne.	<p>Si la ligne téléphonique, sur laquelle vous avez raccordé votre appareil, est munie d'un ou de plusieurs services personnalisés (mise en attente des appels, mise en attente des appels/identification de l'appelant, messagerie vocale, système d'alarme, etc.), il se peut que la réception et la transmission de télécopies en soient perturbées.</p> <p>Par exemple : Si vous êtes abonné au service de mise en attente des appels ou à un autre service personnalisé et que vous recevez ou émettez une télécopie durant l'émission du signal à ce service, ce signal peut temporairement interrompre ou gêner la transmission des télécopies. La fonction ECM (mode de correction d'erreurs) conçue par Brother vous aide à résoudre ce problème. Ce problème est imputable au réseau téléphonique et commun à tous les périphériques émetteurs ou récepteurs d'informations sur une seule partagée munie de services personnalisés. Si vos affaires ne tolèrent aucune interruption, une ligne distincte téléphonique, exempte de services personnalisés, sera tout indiquée pour vous.</p>

Problèmes de photocopies

Problème	Suggestions
Ne produit pas de copie.	Assurez-vous que la touche Copie  est allumée. (Voir <i>Activation du mode Copie</i> à la page 100.)
Des lignes verticales apparaissent sur les copies.	Si vous apercevez des lignes verticales sur les copies, nettoyez le scanner. (Voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 160.)
Mauvais résultats de copie lorsque l'ADF est utilisé.	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. (Voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> à la page 12.)

Problèmes liés à la numérisation

Problème	Suggestions
Des erreurs liées au protocole TWAIN/WIA se produisent lors de la numérisation.	Assurez-vous que le pilote TWAIN/WIA de Brother est sélectionné comme source principale. Dans PaperPort® SE avec ROC, cliquez sur fichier, Numériser et sélectionnez le pilote TWAIN/WIA de Brother.
Mauvais résultats de numérisation lorsque l'ADF est utilisé.	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. (Voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> à la page 12.)

Problèmes liés aux logiciels

Problème	Suggestions
Ne peut pas installer le logiciel ou imprimer.	Faites passer le programme Réparez MFL-Pro Suite sur le CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à installer de nouveau le logiciel.
'Appareil occupé'	Assurez-vous que l'appareil n'affiche pas de message d'erreur à l'écran ACL.

Problèmes liés au PhotoCaptureCenter®

Problème	Suggestions
Le disque amovible ne fonctionne pas correctement.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Avez-vous installé la mise à jour Windows® 2000? Si non, suivez les instructions énumérées ci-dessous : <ol style="list-style-type: none"> 1) Débranchez le câble USB. 2) Installez la mise à jour Windows® 2000 et consultez le Guide d'installation rapide. Une fois la mise à jour installée, le PC redémarrera automatiquement. 3) Laissez s'écouler une minute à la suite du redémarrage, puis branchez le câble USB. 2 Enlevez la carte mémoire et introduisez-la de nouveau. 3 Si vous avez essayé 'Ejecter' à partir de Windows®, retirez d'abord la carte mémoire avant de continuer. 4 Si un message d'erreur s'affiche quand vous essayez d'éjecter la carte, c'est que celle-ci est en cours d'utilisation. Attendez un moment, puis réessayez. 5 Si le problème persiste, éteignez votre PC, puis rallumez-le. (Il faudra débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil pour l'éteindre.)
Ne peut pas accéder au disque amovible à partir de l'icône du Bureau.	Assurez-vous d'avoir inséré la carte mémoire dans la fente de support.

Problèmes liés au réseau

Problème	Suggestions
Ne peut pas imprimer sur le réseau.	<p>Assurez-vous que l'appareil est sous tension et qu'il est en ligne et en mode Prêt. Imprimez une liste de configuration réseau (voir <i>Rapports</i> à la page 95.) et vérifiez les configurations réseau actuelles imprimées dans cette liste. Raccordez le câble réseau au concentrateur pour vérifier que le câblage et les connexions réseau sont corrects. Si possible, essayez de connecter l'appareil à un port différent sur votre concentrateur à l'aide d'un câble différent. Si les connexions sont correctes, l'appareil affiche <i>Activer rés loc</i> pendant 2 secondes.</p> <p>(Si vous utilisez une connexion sans fil (MFC-665CW uniquement) ou si vous avez des problèmes de réseau, voir le Guide de l'utilisateur réseau sur le CD-ROM pour de plus amples informations.)</p>
La fonction de numérisation de réseau ne fonctionne pas.	<p>(Pour les utilisateurs de Windows® uniquement) Il se peut que le réglage de pare-feu sur votre PC rejette la connexion réseau nécessaire. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer le pare-feu. Si vous utilisez un logiciel pare-feu personnel, référez-vous au Guide de l'utilisateur pour votre logiciel ou contactez le fabricant du logiciel.</p> <p><Utilisateurs de Windows® XP SP2></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Cliquez sur le bouton Démarrer, Paramètres, Panneau de configuration puis sur Pare-feu Windows. Vérifiez que le pare-feu de Windows est sur On dans l'onglet Élémentaire. 2 Cliquez sur l'onglet Exceptions puis sur le bouton Ajouter un port. 3 Saisissez un nom, un numéro de port (54295 pour la numérisation réseau et 54926 pour la réception PC-FAX de réseau), sélectionnez UDP et cliquez sur OK. 4 Assurez-vous que la nouvelle configuration est ajoutée et cochée, puis cliquez sur OK. <p>Si vous utilisez Windows® XP SP1, allez au Brother Solutions Center.</p>
La fonction de réception PC-FAX de réseau ne fonctionne pas.	
Votre ordinateur ne peut pas trouver votre appareil.	<p><Utilisateurs de Windows®></p> <p>Il se peut que la configuration de pare-feu sur votre PC rejette la connexion réseau nécessaire. Pour de plus amples détails, voir les instructions ci-dessus.</p> <p><Si vous utilisez Macintosh®></p> <p>Résélectionnez votre appareil dans l'application DeviceSelector dans Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities (DD/Bibliothèque/Imprimantes/Brother/Utilitaires) ou à partir du modèle du ControlCenter2.</p>

Messages d'erreur

Comme pour tout appareil de bureau à la fine pointe de la technologie, il peut parfois y avoir des pannes. Dans ce cas, votre appareil identifie l'erreur et indique un message d'erreur. Le tableau ci-dessous explique les messages d'erreur les plus fréquents.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart de ces erreurs. Si vous avez besoin de plus d'aide, le site Brother Solutions Center vous offre les FAQ (foire aux questions) et les conseils de dépistage de pannes les plus fréquentes.

Visitez-nous au site <http://solutions.brother.com>.

Message d'erreur	Cause	Action
Auc cartouche	Une des cartouches d'encre est mal installée.	Réinstallez la cartouche d'encre. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 156.)
Aucun fichier	La carte mémoire insérée dans le lecteur ne contient pas de fichier JPG.	Réintroduisez la bonne carte mémoire dans la fente.
Basse températ	La tête d'impression est trop froide.	Laissez votre appareil se réchauffer.
Bourrage papier	Le papier est coincé dans l'appareil.	Ouvrez le couvercle d'élimination du bourrage (à l'arrière de l'appareil) et retirez le papier coincé. <i>Voir Bourrage d'imprimante ou de papier</i> à la page 153.
Chang impossible XX Nett impossible XX Init impossible XX Impr impossible XX Numér impossible XX	L'appareil présente un problème d'ordre mécanique. —OU— Un corps étranger tel qu'une trombone ou du papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	Ouvrez le couvercle du scanner et enlevez tout corps étranger à l'intérieur de l'appareil. Si le message d'erreur demeure affiché, effectuez l'une des actions suivantes : ■ (MFC-440CN uniquement) Voir <i>Transfert des télécopies ou rapport du journal de télécopie</i> à la page 151 avant de débrancher l'appareil pour ne pas perdre de messages importants. Débranchez ensuite l'appareil de la source de courant pendant plusieurs minutes puis rebranchez-le. ■ (MFC-665CW uniquement) Débranchez l'appareil de la source de courant pendant plusieurs minutes, puis rebranchez-le. (L'appareil peut être désactivé pendant une période d'environ 24 heures sans perdre les télécopies stockées dans la mémoire. Voir <i>Transfert des télécopies ou rapport du journal de télécopie</i> à la page 151.)

Message d'erreur	Cause	Action
Couvercle ouvert	Le couvercle du scanner n'est pas complètement fermé.	Soulevez le couvercle du scanner et refermez-le de nouveau.
	Le couvercle de cartouche n'est pas complètement fermé.	Refermez bien le couvercle de la cartouche d'encre jusqu'à encliquetage.
Déconnecté	L'appel a été interrompu par le correspondant ou par son télécopieur.	Essayez de transmettre ou de recevoir la télécopie de nouveau.
Données mém.	Des données d'impression sont demeurées dans la mémoire de l'appareil.	Redémarrez l'impression à partir de votre ordinateur.
	Des données d'impression sont demeurées dans la mémoire de l'appareil. Le câble USB a été débranché durant la transmission des données à partir de l'ordinateur vers l'appareil.	Appuyez sur Arrêt/Sortie . L'appareil annulera la tâche et l'effacera de la mémoire. Essayez d'imprimer de nouveau.
Encre vide	Une ou plusieurs des cartouches d'encre sont vides. Toutes les tâches d'impression seront interrompues. Les télécopies en noir et blanc sont sauvegardées dans la mémoire tant que l'espace mémoire n'est pas saturé. Si l'appareil de l'expéditeur envoie une télécopie couleur, la prise en contact de l'appareil exigera que la télécopie soit envoyée en version noir et blanc. Si le télécopieur de votre correspondant peut effectuer la conversion, votre appareil recevra la télécopie couleur qui sera sauvegardée en noir et blanc.	Remplacez les cartouches d'encre. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 156.)
Err. Connexion	Vous avez essayé d'inviter à émettre/recevoir un télécopieur qui n'est pas programmé en mode d'attente d'une invitation à émettre/recevoir.	Vérifiez la configuration de l'invitation à émettre de l'autre télécopieur.
Erreur comm	Erreur de communication causée par la mauvaise qualité de la ligne téléphonique.	Envoyez de nouveau la télécopie ou branchez l'appareil à l'autre ligne téléphonique. Si le problème persiste, appelez votre compagnie de téléphone locale pour faire vérifier votre ligne.
Erreur média	La carte mémoire est altérée, mal formatée ou elle présente un problème.	Introduisez de nouveau la carte fermement dans la fente pour vous assurer qu'elle est bien en place. Si l'erreur demeure affichée, vérifiez le lecteur en insérant une autre carte mémoire qui fonctionne.
Mauvais disp USB	Un périphérique non compatible avec PictBridge ou défectueux a été branché sur le port PictBridge.	Débranchez le périphérique du port PictBridge, puis appuyez sur Marche/Arrêt pour désactiver puis réactiver l'appareil.

Message d'erreur	Cause	Action
Mémoire épuisée	La mémoire de l'appareil est saturée.	<p>Transmission d'une télécopie ou opération de copie en cours</p> <p>Effectuez l'une des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur Arrêt/Sortie et attendez la fin des autres opérations en cours puis réessayez. ■ Supprimez les données dans la mémoire. Pour disposer de plus de mémoire, désactivez la fonction de télécopie avancée. (Voir <i>Désactivation des fonctions de télécopie avancées</i> à la page 88.) ■ Imprimez les télécopies stockées en mémoire. (Voir <i>Impression de télécopies à partir de la mémoire</i> à la page 55.) <p>Opérations d'impression en cours d'exécution</p> <p>Réduisez la résolution d'impression. (Pour plus d'informations, voir <i>Impression</i> sous Windows® ou <i>Impression et envoi de télécopies</i> sous Macintosh® dans le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.)</p>
Mode sd em march	L'appareil est réglé sur le mode Sonnerie spéciale. Vous ne pouvez pas passer du mode Réception manuelle à un autre mode.	Désactivez la sonnerie spéciale. (Voir <i>Désactivation de la sonnerie spéciale</i> à la page 60.)
Pas enregistré	Vous avez essayé d'accéder à un numéro abrégé non programmé.	Programmez le numéro abrégé. (Voir <i>Enregistrement des numéros abrégés</i> à la page 72.)
Pas ID appelant	Vous n'êtes pas abonné au service d'identification de la ligne appelante de votre compagnie de téléphone.	Si vous souhaitez utiliser cette fonction, contactez votre compagnie de téléphone. (Voir <i>Identification de la ligne appelante (ID appelante)</i> à la page 60.)
Pas rép/occupé	Le numéro composé ne répond pas ou est occupé.	Vérifiez le numéro et composez-le de nouveau.

Message d'erreur	Cause	Action
Presque vide	Une ou plusieurs cartouches d'encre manquent d'encre. Si l'appareil de l'expéditeur envoie une télécopie couleur, la prise en contact de l'appareil exigera que la télécopie soit envoyée en version noir et blanc. Si le télécopieur de votre correspondant peut effectuer la conversion, votre appareil recevra la télécopie couleur dans la mémoire en version en noir et blanc.	Commandez une nouvelle cartouche d'encre. (Voir <i>Commande d'accessoires et de consommables</i> à la page iv.)
Températ élevée	La tête d'impression est trop chaude.	Laissez l'appareil refroidir.
Vérif format pap	Le format de papier n'est pas approprié.	Chargez des feuilles dont le format est approprié (Lettre, Légal ou A4), puis appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche .
Vérif original	Le document n'est pas été inséré ou alimenté correctement, ou le document numérisé à partir de l'ADF était trop long.	Voir <i>À l'aide de l'alimentation automatique de documents (ADF)</i> à la page 11. Voir <i>Bourrage de documents</i> à la page 153.
Vérifiez papier	L'appareil n'a plus de papier ou le papier n'est pas correctement installé dans le bac à papier.	Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajoutez du papier dans le bac à papier, puis appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche. ■ Enlevez le papier et rechargez-le, puis appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche.
	Le papier est coincé dans l'appareil.	Voir <i>Bourrage d'imprimante ou de papier</i> à la page 153.

Transfert des télécopies ou rapport du journal de télécopie

Si l'écran ACL indique:

- Chang impossible XX
- Nett impossible XX
- Init impossible XX
- Impr impossible XX
- Numér impossible XX

Nous vous conseillons de transférer vos télécopies à un autre télécopieur ou à votre ordinateur. (Voir *Transfert des télécopies à un autre télécopieur* à la page 151 ou *Transfert des télécopies à votre PC* à la page 152.)

Vous pouvez aussi transférer le rapport du journal de télécopie pour voir s'il y a des télécopies qui doivent être transférées. (Voir *Transfert du rapport du journal de télécopie à un autre télécopieur* à la page 152.)



Remarque

S'il y a un message d'erreur à l'écran ACL de l'appareil après le transfert des télécopies, débranchez l'appareil de la source de courant pendant plusieurs minutes, puis rebranchez-le.

Transfert des télécopies à un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre Identifiant de poste, vous ne pouvez pas entrer en mode de transfert de télécopies.

- 1 Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour interrompre temporairement l'erreur.
- 2 Appuyez sur **Menu**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Service**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir **Transf données**.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Transf télécop**.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si l'écran ACL indique *Aucune donnée*, il n'y a aucune télécopie laissée dans la mémoire de l'appareil.
Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
 - Saisissez le numéro du télécopieur auquel les télécopies seront transférées.
- 7 Appuyez sur **Mono Marche**.

Transfert des télécopies à votre PC

Vous pouvez transférer les télécopies de la mémoire de votre appareil à votre PC.

- 1 Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour interrompre temporairement l'erreur.
- 2 Assurez-vous d'avoir installé **MFL-Pro Suite** sur votre PC, et puis activez **RX fax PC** sur le PC. (Pour plus d'informations, voir la réception *PC-FAX* sous Windows® dans le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.)
- 3 Assurez-vous d'avoir réglé la Réception PC-FAX sur l'appareil. (Voir *Réception PC-FAX* à la page 87.)
S'il y a des fax dans la mémoire de l'appareil lorsque vous configurez la réception PC FAX, l'écran ACL vous demandera si vous voulez transférer les télécopies à votre PC.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour transférer toutes les télécopies à votre PC, appuyez sur **1**.
 - Pour quitter et laisser les télécopies dans la mémoire, appuyez sur **2**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Transfert du rapport du journal de télécopie à un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre Identifiant de poste, vous ne pouvez pas entrer en mode de transfert de télécopies.


- 1 Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour interrompre temporairement l'erreur.
- 2 Appuyez sur **Menu**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Service*.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Transf données*.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Rapport transm.*
Appuyez sur **OK**.
- 6 Saisissez le numéro du télécopieur où transférer le rapport du journal de télécopie.
- 7 Appuyez sur **Mono Marche**.

Bourrage de documents

Le document peut être coincé s'il est mal inséré ou chargé, ou s'il est trop long. Suivez les étapes suivantes pour éliminer un bourrage de documents.

Le document est coincé dans la partie supérieure de l'ADF

- 1 Retirez les feuilles qui ne sont pas coincées dans l'ADF.
- 2 Ouvrez le couvercle de l'ADF.
- 3 Enlevez le papier coincé en tirant vers la droite ou vers la gauche.

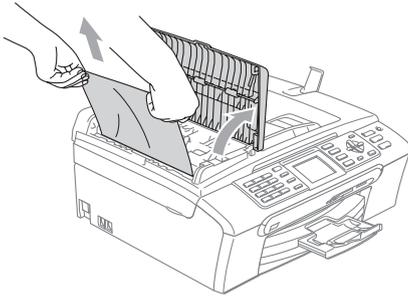

- 4 Refermez le couvercle de l'ADF.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.




Remarque

Pour éviter les bourrages ultérieurs de documents, fermez correctement le couvercle de l'ADF en le poussant au centre.

Le document est coincé à l'intérieur de l'ADF

- 1 Retirez les feuilles qui ne sont pas coincées dans l'ADF.
- 2 Soulevez le couvercle document.
- 3 Enlevez le document coincé en tirant vers la gauche.

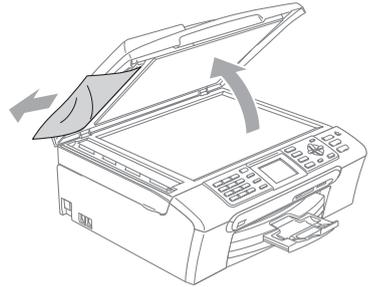


- 4 Refermez le couvercle document.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


Bourrage d'imprimante ou de papier

Retirez le papier à l'endroit où il est coincé dans l'appareil.

- 1 Sortez le bac à papier (1) de l'appareil.

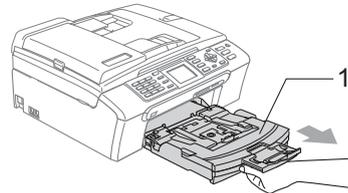


- 2 Retirez le papier coincé (1).

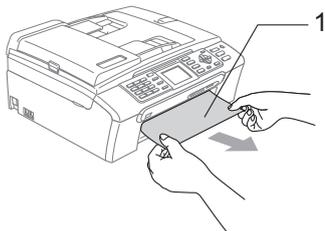


- 3 Réinitialisez l'appareil en soulevant le couvercle du scanner à l'avant de l'appareil puis en le refermant.

- Si vous ne pouvez pas retirer le papier coincé à partir de l'avant de l'appareil, ou si le message d'erreur s'affiche encore à l'écran ACL après avoir retiré le papier coincé, passez à l'étape suivante.


- 4 Retirez le couvercle d'élimination du bouchage (1) à partir de l'arrière de l'appareil. Retirez le papier coincé de l'appareil.

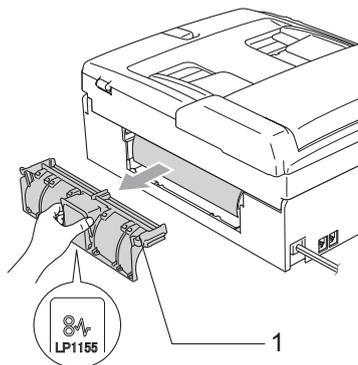

- 5 Remettez le couvercle d'élimination du bouchage. Vérifiez que le couvercle est installé correctement.

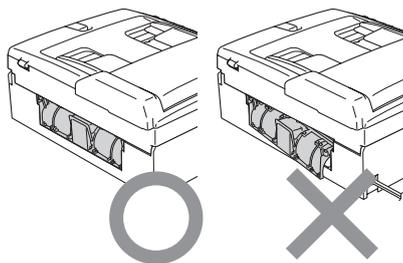

- 6 Soulevez le couvercle du scanner (1) à partir de l'avant de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé dans la position ouverte. Assurez-vous qu'il n'y a pas de papier coincé dans les coins de l'appareil.

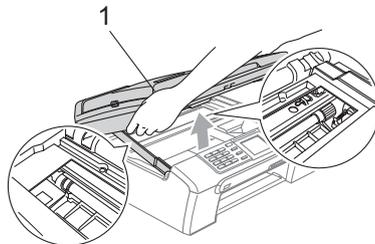




Remarque

Si le papier est coincé sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source de courant pour pouvoir déplacer la tête d'impression et ainsi sortir le papier.

7

Soulevez le couvercle du scanner pour le déverrouiller (1). Sans forcer, poussez vers le bas le support du couvercle du scanner (2) et refermez le couvercle du scanner (3).

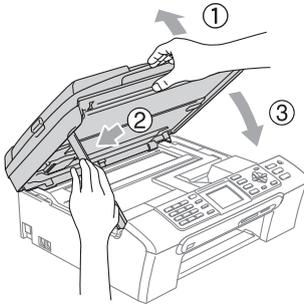


8

Insérez fermement le bac à papier dans l'appareil.



Remarque

Ne manquez pas de retirer le support à papier jusqu'à encliquetage.

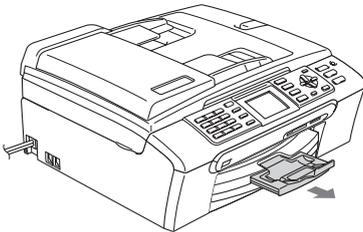

Tonalité de composition

Le réglage de la tonalité sur Détection raccourcira la pause de détection de tonalité.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Réglage init..**
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Tonalité**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Détection** ou **Non détecté**.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Interférence sur la ligne téléphonique

Si vous avez des difficultés à envoyer ou à recevoir une télécopie à cause d'interférences possibles sur la ligne téléphonique, nous vous conseillons de régler sur **Égalisation** pour la compatibilité afin de réduire la vitesse du modem pour les opérations du télécopieur.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Fax**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Divers**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Compatibilité**.
Appuyez sur **OK**.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Normal** (ou **De base**).

■ **De base** réduit la vitesse du modem à 9 600 ko/s. À moins que l'interférence soit un problème qui se représente sur votre ligne téléphonique, vous préférerez peut-être l'utiliser seulement quand c'est nécessaire.

■ **Normal** configure la vitesse du modem à 14 400 ko/s. (réglage d'usine)

Appuyez sur **OK**.

6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Lorsque vous changez la compatibilité à **De base**, la fonction ECM n'est disponible que pour l'envoi de télécopies en couleur.

Entretien régulier

Remplacement des cartouches d'encre



Votre appareil est équipé d'un compteur de gouttes d'encre. Le compteur de gouttes d'encre contrôle automatiquement le niveau d'encre dans chacune de 4 cartouches. Dès que l'appareil détecte qu'il n'y a plus d'encre dans une cartouche, l'appareil vous envoie un message à l'écran ACL.

L'écran ACL vous informera quelle cartouche d'encre est basse ou a besoin d'être remplacée. Prenez soin de suivre les instructions à l'écran ACL pour remplacer les cartouches d'encre dans l'ordre correct.

Bien que l'appareil vous informe qu'une cartouche d'encre est vide, il restera une petite quantité d'encre dans celle-ci. Il est nécessaire de laisser un peu d'encre dans la cartouche d'encre pour empêcher que l'air ne dessèche ni n'endommage la tête d'impression.


- 1 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre.
Si une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides, par exemple la cartouche d'encre noire, l'écran ACL indique **Encre vide**.

- 2 Tirez le levier de déverrouillage vers le bas et retirez la cartouche d'encre dont la couleur correspond à celle indiquée sur l'écran ACL.

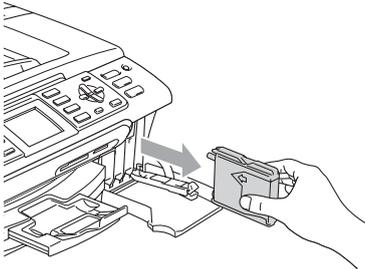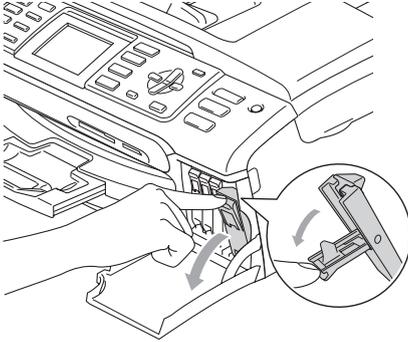


- 3 Ouvrez l'emballage de la nouvelle cartouche d'encre dont la couleur correspond à celle indiquée à l'écran ACL et retirez la cartouche.

- 4 Enlevez le capuchon de protection jaune (1).

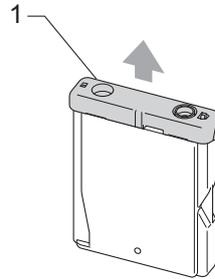

Mauvaise configuration


NE touchez PAS la zone indiquée sur l'illustration ci-dessous.

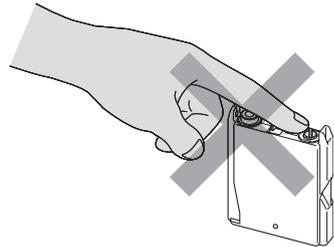


Remarque

Si le capuchon de protection jaune s'enlève lorsque vous ouvrez le sac, la cartouche ne sera pas endommagée.

- 5 Chaque couleur possède son emplacement spécifique. Insérez la cartouche d'encre dans la direction indiquée par la flèche sur l'étiquette.

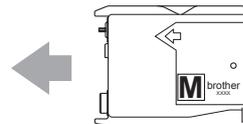

- 6 Soulevez le levier de déverrouillage et poussez-le jusqu'à encliquetage puis refermez le couvercle de la cartouche d'encre.

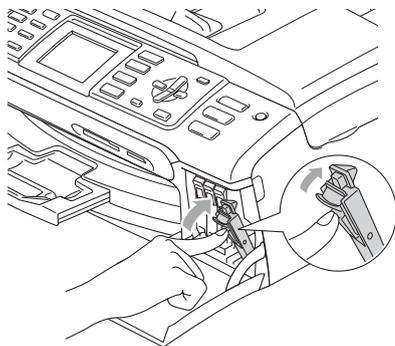

- 7 Si une cartouche d'encre a été remplacée alors que le message était affiché sur l'écran ACL, il vous est ensuite demandé de vérifier s'il s'agit bien d'une nouvelle cartouche. (par exemple, *Avez-vous changé Noir*) Pour chaque nouvelle cartouche que vous avez installée, appuyez sur **1** (Oui) pour réinitialiser automatiquement le compteur de gouttes d'encre de cette couleur. Si la cartouche d'encre installée n'est pas neuve, prenez bien soin d'appuyer sur **2** (Non).

Si vous attendez jusqu'à ce que le message *presque vide et Encre vide* s'affiche à l'écran ACL, l'appareil réinitialisera automatiquement le compteur de gouttes d'encre.



Remarque

Si, une fois les cartouches d'encre installées, le message *Auc cartouche* apparaît à l'écran ACL, vérifiez que celles-ci sont bien insérées.



AVERTISSEMENT

En cas de contact de l'encre avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau. En cas d'inquiétude, consultez un médecin.



ATTENTION

NE retirez PAS les cartouches d'encre si elles n'ont pas besoin d'être remplacées. Sinon, vous risquez de réduire la quantité d'encre disponible. De plus, l'appareil ne pourra plus détecter la quantité d'encre restante.

NE touchez PAS les fentes d'insertion de cartouche. Sinon, l'encre risque d'éclabousser votre peau.

Si l'encre venait à éclabousser votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.

Si vous mélangez les couleurs en installant une cartouche d'encre au mauvais emplacement, corrigez l'erreur en nettoyant la tête d'impression plusieurs fois.

Après avoir ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois qui suivent. Les cartouches d'encre non ouvertes doivent être utilisées avant leur date d'expiration figurant sur la boîte.

NE démontez ni NE modifiez PAS la cartouche d'encre car l'encre risque de s'échapper de la cartouche.

Brother vous recommande vivement de ne pas recharger les cartouches d'encre fournies avec votre appareil. De plus, il est fortement recommandé d'utiliser uniquement les cartouches d'encre de remplacement de marque Brother. L'utilisation ou l'essai d'utilisation d'une encre et/ou d'une cartouche d'encre non compatible avec l'appareil Brother risque d'endommager ce dernier et/ou peut donner des résultats d'impression insatisfaisants. Notre garantie ne s'étend pas aux problèmes techniques découlant de l'utilisation d'une encre et/ou d'une cartouche d'encre non autorisée d'un autre fabricant. Afin de protéger votre investissement et de profiter pleinement de votre appareil Brother, nous vous conseillons vivement d'utiliser des produits authentiques de Brother.

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

! ATTENTION


Utilisez du détergent neutre. Nettoyer avec un liquide volatil comme du diluant ou de la benzine endommagera la surface extérieure de l'appareil.

NE JAMAIS utiliser de produits nettoyants contenant de l'ammoniac.

NE JAMAIS utiliser de l'alcool isopropylique pour nettoyer la saleté sur le panneau de commande. Cela risque de fissurer le panneau.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil comme suit :

- 1 Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

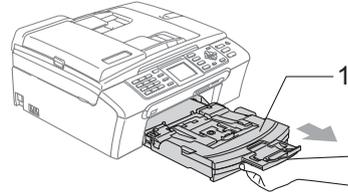


- 2 Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux pour enlever la poussière.



- 3 Enlevez ce qui pourrait être coincé à l'intérieur du bac à papier.


- 4 Essuyez le bac à papier avec un chiffon doux pour enlever la poussière.

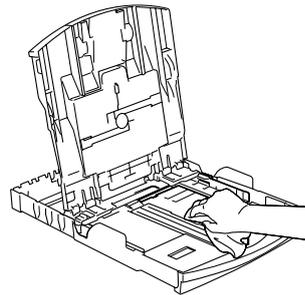


- 5 Introduisez le bac à papier dans l'appareil.

Nettoyage du scanner

- 1 Soulevez le couvercle document (1). Nettoyez la vitre du scanner (2) et le plastique blanc (3) avec un tissu doux, non pelucheux et humecté d'alcool isopropylique.

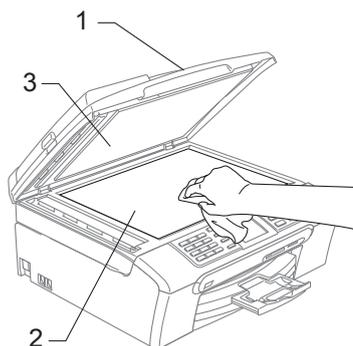

- 2 Dans l'ADF, nettoyez la barre blanche (1) et la bande de verre (2) se trouvant sous celle-ci à l'aide d'un chiffon non pelucheux et humecté d'alcool isopropylique.

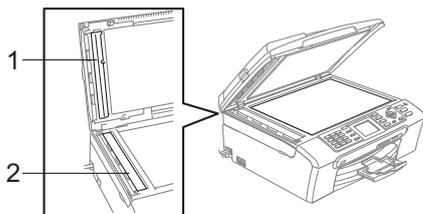

Nettoyage du cylindre de l'imprimante



AVERTISSEMENT

N'oubliez pas de débrancher l'appareil de la prise de courant c.a. avant de nettoyer le cylindre d'imprimante (1).

Si l'encre gicle dessus ou autour du cylindre de l'imprimante, essuyez-la avec un chiffon doux non pelucheux sec.




1


- 1 Nettoyez le cylindre de l'imprimante (1) de l'appareil.

Nettoyage du rouleau d'entraînement de papier

- 1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.
- 2 Débranchez l'appareil de la prise de courant c.a. et retirez le couvercle d'élimination de bourrage (1).

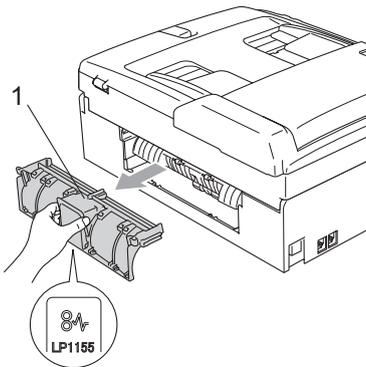

- 3 Nettoyez le rouleau d'entraînement de papier (1) avec un tampon d'ouate imbibé d'alcool isopropylique.

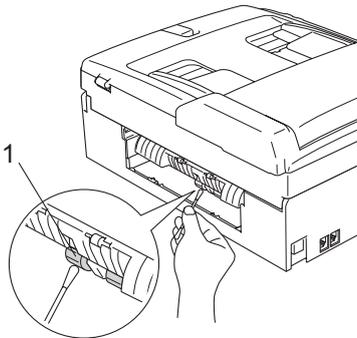

- 4 Remettez le couvercle d'élimination du bourrage. Vérifiez que le couvercle est placé correctement.

- 5 Introduisez le bac à papier dans l'appareil.
- 6 Rebranchez le cordon d'alimentation.

Nettoyage de la tête d'impression

Pour préserver sa bonne qualité d'impression, l'appareil nettoie périodiquement la tête d'impression. Vous pouvez lancer le processus de nettoyage manuellement si nécessaire.

Nettoyez la tête d'impression et les cartouches d'encre si des lignes horizontales apparaissent dans le texte ou les graphiques de vos documents imprimés. Vous pouvez nettoyer soit seulement le Noir, soit trois couleurs à la fois (cyan/jaune/magenta), soit toutes les quatre couleurs à la fois.

Le nettoyage de la tête d'impression consomme une certaine quantité d'encre. Les nettoyages fréquents épuisent l'encre inutilement.

! ATTENTION

NE touchez PAS à la tête d'impression sous peine de causer des dommages irréremédiables et d'annuler la garantie de la tête d'impression.

- 1 Appuyez sur **Encre**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Nettoyage**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Noir**, **Couleur** ou **Tous**. Appuyez sur **OK**. L'appareil nettoie la tête d'impression. Une fois le nettoyage terminé, l'appareil se remet automatiquement en mode Veille.



Remarque

Si après cinq nettoyages de la tête d'impression vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, contactez le Service à la clientèle de Brother (voir *Numéros de Brother* à la page ii).

Contrôle de la qualité d'impression

Si des couleurs et des textes décolorés ou striés apparaissent sur votre impression, il se peut que certaines buses soient colmatées. Vous pouvez le vérifier en imprimant la feuille de contrôle de la qualité d'impression et en examinant le type de contrôle de buses.

- 1 Appuyez sur **Encre**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Test impr.*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Qualité impr.*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Couleur Marche**. L'appareil se met à imprimer la feuille de contrôle de la qualité d'impression.
- 5 Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille.
- 6 L'écran ACL vous demande si la qualité d'impression est satisfaisante. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur **1** (*Oui*) pour terminer le contrôle de la qualité d'impression.
 - Si vous remarquez que certaines lignes courtes sont manquantes, appuyez sur **2** pour sélectionner *Non*.

OK



Médiocre



- 7 L'écran ACL vous demande si la qualité d'impression est satisfaisante pour le noir et pour les trois couleurs. Appuyez sur **1** (*Oui*) ou sur **2** (*Non*).
- 8 L'écran ACL vous demande si vous voulez commencer le nettoyage. Appuyez sur **1** (*Oui*). L'appareil nettoie alors la tête d'impression.
- 9 Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur **Couleur Marche**. L'appareil imprime de nouveau la feuille de contrôle de la qualité d'impression, après quoi il revient à l'étape 5. Si la qualité de l'impression est encore médiocre après avoir répété au moins cinq fois ce processus, remplacez la cartouche d'encre de la couleur encrassée. Vérifiez la qualité de l'impression après avoir remplacé la cartouche d'encre. Si le problème persiste, répétez le nettoyage et l'essai d'impression au moins cinq fois pour la nouvelle cartouche d'encre. S'il manque toujours de l'encre, contactez le Service à la clientèle de Brother (voir *Numéros de Brother* à la page ii).



ATTENTION

NE touchez PAS à la tête d'impression sous peine de causer des dommages irréversibles et d'annuler la garantie de la tête d'impression.

Remarque



Lorsqu'une buse de la tête d'impression est encrassée, l'échantillon ressemble à celui illustré ci-dessus.



Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales disparaissent.

Vérification de l'alignement d'impression

Il arrive parfois que vous deviez ajuster l'alignement d'impression après le transport de l'appareil si votre texte imprimé devient flou ou si les images sont décolorées.

- 1 Appuyez sur **Encre**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Test imp..*
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Alignement*.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.
L'appareil se met à imprimer la feuille de contrôle de l'alignement.
- 5 Examinez les essais d'impression à 600 ppp et à 1 200 ppp afin de vérifier si l'échantillon n° 5 se rapproche le plus possible de l'échantillon type n° 0.

- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si l'échantillon n° 5 correspond le mieux aux résolutions 600 ppp et 1 200 ppp, appuyez sur **1** (*Oui*) pour terminer la vérification de l'alignement.
 - Si un autre numéro de votre essai correspond mieux à la résolution 600 ppp ou 1 200 ppp, appuyez sur **2** (*Non*) pour sélectionner ce numéro.
- 7 Dans le cas de 600 ppp, appuyez sur le numéro de l'essai d'impression qui se rapproche le plus possible de l'échantillon type n° 0 (1 à 8).
- 8 Dans le cas de 1 200 ppp, appuyez sur le numéro de l'essai d'impression qui se rapproche le plus possible de l'échantillon type n° 0 (1 à 8).
- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Vérification du volume d'encre

Bien qu'une icône de volume d'encre apparaisse à l'écran ACL, vous pouvez utiliser la touche **Encre** pour afficher un grand diagramme indiquant le volume d'encre qui reste dans chaque cartouche.

- 1 Appuyez sur **Encre**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Volume encre*.
Appuyez sur **OK**.
L'écran ACL indique le volume d'encre.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Remarque


Vous pouvez vérifier le volume d'encre à partir de votre ordinateur. (Voir *Impression* sous Windows® ou *Impression et envoi de télécopies* sous Macintosh® dans le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.)

Désinstallation du combiné téléphonique et du support de combiné (MFC-665CW uniquement)


Si vous n'utilisez pas le combiné téléphonique et le support de combiné, vous pouvez les démonter.

Désinstallation du combiné téléphonique et du support de combiné.


- 1 Débranchez le cordon en spirale du combiné de l'appareil.

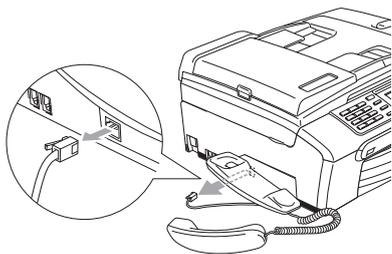

- 2 Tirez le bouton (1) vers la gauche et retenez-le en poussant le support vers l'arrière de l'appareil.

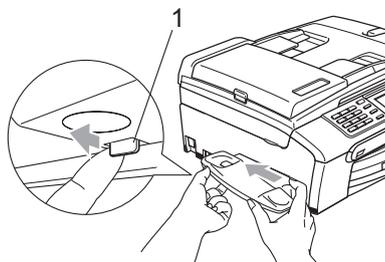

- 3 Fixez le couvercle situé sur le côté.

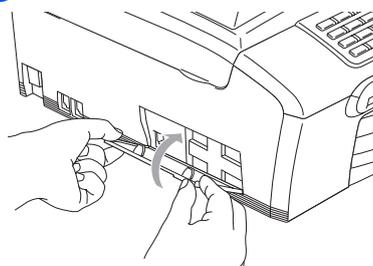

Informations à propos de l'appareil

Vérification du numéro de série

Vous pouvez visualiser le numéro de série de votre appareil à l'écran ACL.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Info. machine*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *No. série*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Emballage et transport de l'appareil


Lorsque vous transportez l'appareil, assurez-vous d'utiliser l'emballage d'origine de votre appareil. Tout appareil mal emballé risque d'invalider la garantie.

! ATTENTION

Il est essentiel que l'appareil puisse 'remettre à sa position initiale' la tête d'impression après une tâche d'impression. Écoutez attentivement l'appareil avant de le déconnecter pour vous assurer que tous les bruits mécaniques se sont arrêtés. Si vous ne laissez pas l'appareil terminer ce processus, il peut se produire des problèmes d'impression et la tête d'impression risque même d'être endommagée.

- 1 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre.
- 2 Tirez les leviers de déverrouillage vers le bas et retirez toutes les cartouches d'encre. (Voir *Remplacement des cartouches d'encre* à la page 156.)

- 3 Installez l'élément de protection jaune, soulevez tous les leviers de déverrouillage et poussez-les jusqu'à encliquetage puis refermez le couvercle de la cartouche d'encre.

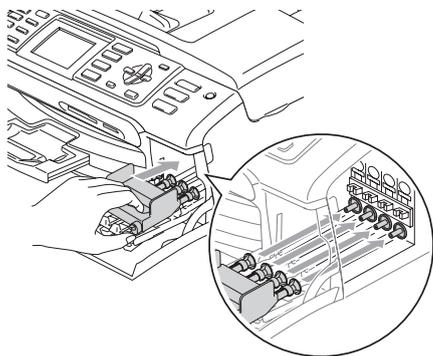


! ATTENTION



Si vous avez égaré les éléments de protection jaunes, **NE retirez PAS** les cartouches d'encre avant l'expédition. Les éléments de protection jaunes ou les cartouches d'encre doivent se trouver dans l'appareil durant l'expédition. Ne pas suivre ces instructions pourra endommager votre appareil et annuler la garantie.

- 4 Débranchez l'appareil de la prise téléphonique murale. Ensuite, retirez le cordon de ligne téléphonique de l'appareil.
- 5 Débranchez l'appareil de la prise de courant c.a.
- 6 À l'aide des deux mains, utilisez les pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le couvercle du scanner jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé dans la position ouverte. Ensuite, débranchez le câble d'interface de l'appareil, le cas échéant.

- 7 Soulevez le couvercle du scanner (1) pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez vers le bas le support du couvercle du scanner (2) et refermez le couvercle du scanner (3).

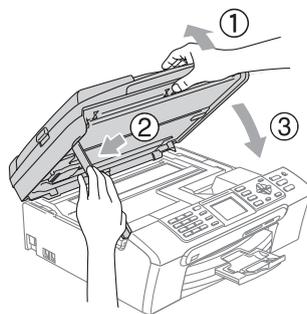

- 8 Débranchez le câble d'interface de l'appareil, le cas échéant.
- 9 Enveloppez l'appareil dans un sac de plastique. Ensuite, placez l'appareil dans le carton d'origine en utilisant l'emballage d'origine.

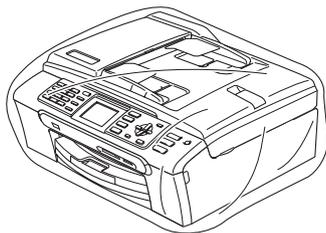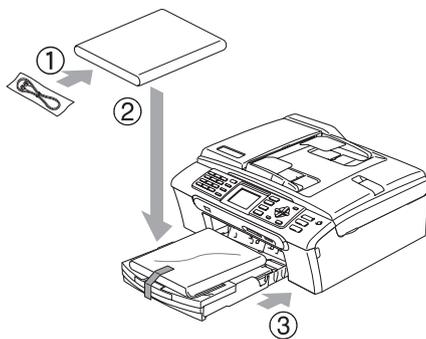


- 10 Emballez la documentation imprimée dans le carton d'origine comme illustré ci-dessous. Ne placez pas les cartouches d'encre usagées dans la boîte.



 **Remarque**

Si vous retournez votre appareil dans le cadre du service d'échange offert par Brother, emballez *seulement* l'appareil. Conservez toutes les pièces amovibles, ainsi que la documentation imprimée, pour pouvoir les utiliser avec votre appareil de rechange.

MFC-440CN

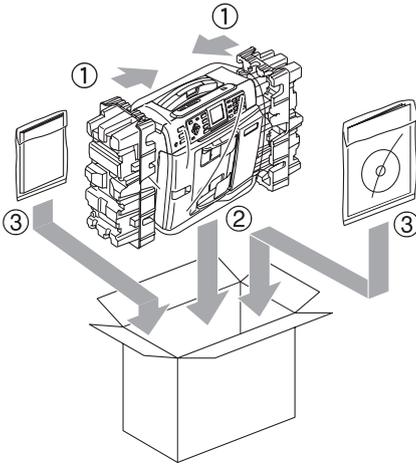

MFC-665CW

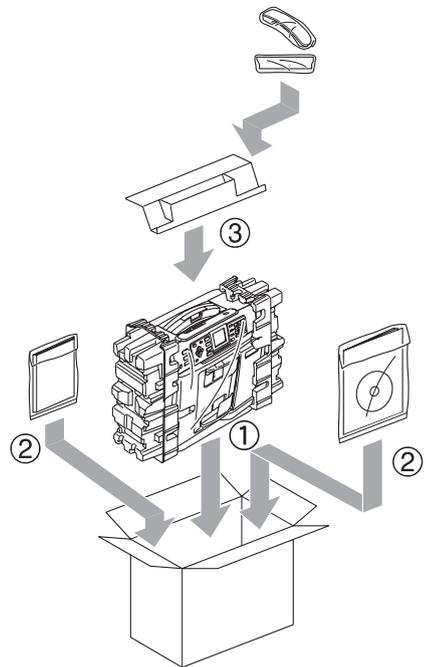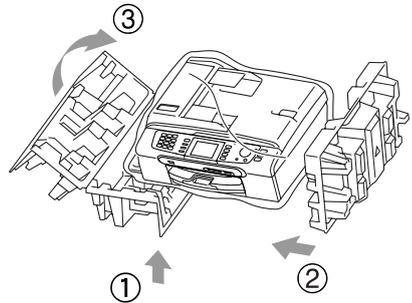

- 11 Fermez la boîte et appliquez du ruban adhésif.

Programmation à l'aide de l'afficheur

Votre appareil a été conçu pour une programmation conviviale grâce à l'interface écran ACL et aux touches de menu. La programmation conviviale de votre appareil vous permettra de tirer pleinement parti de toutes les sélections de menus.

Comme la programmation s'effectue à même l'écran ACL, nous avons créé des messages d'écran pour vous aider à programmer, pas à pas, votre appareil. Il vous suffit donc de suivre les instructions à l'afficheur; elles vous guideront dans le choix des menus et des options de programmation.

Mémoire permanente

Même dans l'éventualité d'une panne de courant, vous ne perdrez pas les réglages choisis à l'aide de la touche Menu car ils sont enregistrés de manière permanente. De plus, vous ne perdrez pas les paramètres dans les menus des touches de modes PhotoCapture, télécopie et copie si vous avez sélectionné **Fix nv param déf.** Il est possible que vous ayez à régler de nouveau la date et l'heure.



Remarque

En cas de panne de courant, votre MFC-665CW conserveront les messages enregistrés dans la mémoire pendant une période de 24 heures environ.

Touches menu

	Permet d'accéder au menu principal.
   	Permet d'accéder au mode et au menu des réglages temporaires.
▲ ▼	Permet de parcourir le niveau du menu en cours.
◀	Permet de revenir au niveau du menu précédent.
▶	Permet de passer au niveau du menu suivant.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Permet de passer au niveau du menu suivant. ■ Permet d'accepter une option.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Permet d'annuler l'opération en cours. ■ Permet de revenir au niveau du menu précédent.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Permet d'arrêter l'opération en cours.

Tableau des menus

Dans le tableau des menus qui suit, vous trouverez une aide précieuse dans la sélection des menus et des options de programmation proposées par votre appareil. Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Menu

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page	
Prog. Général	Mode Minuterie	—	Off 0 Sec 30 Sec 1 Min 2 Min* 5 Min	Permet de définir le délai après lequel l'appareil revient au mode Télécopieur.	25	
	Type papier	—	Papi. Ordinaire* Papi. jet encre Photo Brother Autre photo Transparent	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier.	26	
	Taille papier	—	Lettre* Légal A4 A5 4px6px	Permet de configurer le format du papier dans le bac à papier.	26	
	Volume	Sonnerie		Off Bas Moyen* Haut	Permet de régler le volume de la sonnerie.	27
		Signal sonore		Off Bas* Moyen Haut	Permet de régler le volume de l'avertisseur sonore.	27
		Haut-parleur		Off Bas Moyen* Haut	Permet de régler le volume du haut-parleur.	28
		Combiné (MFC-665CW uniquement)		Bas* Haut	Permet de régler le volume du combiné.	28
	 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page	
Prog. Général (suite)	Volume (suite)	Amplif volume (MFC-665CW uniquement)	On (Permanent/ Temporaire) Off*	Permet aux personnes malentendantes d'amplifier le volume temporairement ou de le laisser amplifié en tout temps. Pour ce faire, il suffit d'activer la fonction Amplif volume On.	30	
	H avancée auto	—	On Off*	Permet de décaler automatiquement l'heure d'été.	30	
	Réglage On/Off	—	Receipt fax:On Receipt fax:Off*	Permet de personnaliser la touche Marche/Arrêt pour recevoir des télécopies même en mode désactivé.	24	
	Paramètres ACL	Contraste ACL	Clair Moyen* Foncé	Règle le contraste de l'écran ACL.	31	
			Pann. lumineux	Clair* Moyen Foncé	Permet de régler la luminosité du panneau lumineux de l'ACL.	31
			Min. veilleuse	Off 10 Sec 20 Sec 30 Sec*	Permet de régler combien de temps le panneau lumineux de l'ACL reste allumé après le dernier appui de touche.	32
Minut. Arrêt			Off* 1 Min 2 Min 3 Min 5 Min 10 Min 30 Min	Permet de régler combien de temps l'ACL reste allumé après le dernier appui de touche.	32	
Papier peint	—	—	Permet de choisir l'arrière- plan de l'ACL.	33		
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Fax	Réglage récep.	Long.Sonnerie (MFC-440CN uniquement)	0	Permet de configurer le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde en mode Télécopieur seulement ou en mode Fax/Tél.	53
			1		
		2			
		3			
		4*			
		Long.Sonnerie (MFC-665CW uniquement)	0	Permet de configurer le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde en mode Télécopieur seulement ou en mode Fax/Tél.	53
			1		
			2		
3					
4*					
Éco int.	Fonction d'économie des coûts : l'appareil sonne deux fois s'il y a des messages et quatre fois s'il n'y a pas de messages; ainsi, vous pouvez raccrocher et vous ne payez rien pour l'appel.	81			
On					
Off*					
Durée sonn F/T	20 Sec* 30 Sec 40 Sec 70 Sec	Permet de définir la durée de la pseudo sonnerie/sonnerie double en mode Fax/Tél.	53		
Récep facile	On* Off Semi (MFC-665CW uniquement)	Permet de recevoir des télécopies sans avoir à appuyer sur la touche Mono Marche ou Couleur Marche .	54		
Code distance	On* (X51, #51) Off	Permet de répondre aux appels sur un téléphone supplémentaire ou externe et d'utiliser des codes pour activer ou désactiver l'appareil. Vous pouvez personnaliser ces codes.	67		
Auto-réduction	On* Off	Permet de réduire le format des télécopies entrantes.	55		
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page		
Fax (suite)	Régl comp auto	Comp. abrégée	—	Permet d'enregistrer les numéros abrégés afin que vous puissiez composer simplement en appuyant sur quelques touches (et la touche Marche).	72		
		Groupe	—	Permet de configurer un numéro de groupe pour la diffusion.	75		
	Réglage rapp	Transmission	On On+Image Off* Off+Image	Configuration initiale du rapport de vérification de l'envoi et du rapport du journal des télécopies.	94		
		Intervalle act	Off Ch 50 télécop* Toutes les 6hrs Toutes les 12hrs Toutes les 24hrs Tous les 2 jours Tous les 7 jours		94		
	Exploit. Avanc. Télec.	Ach/Page/Sauve	Ach/Page/Sauve	Off* RE-TX Fax Téléappel Mémoriser fax Aperçu Télécop (MFC-665CW uniquement) Récept PC FAX	Permet à l'appareil de transmettre des télécopies, d'appeler votre téléavertisseur, d'enregistrer des télécopies entrantes dans la mémoire (pour que vous puissiez les récupérer à distance), de prévisualiser des télécopies ou d'envoyer des télécopies à votre ordinateur.	83	
				Accès à dist	Code accès : ---✕	Permet de programmer un code personnalisé pour la récupération à distance.	89
				Impr. Document (Impression de sauvegarde)	—	Permet d'imprimer les télécopies entrantes et stockées dans la mémoire.	55
		Trav. en att.	—	—	Permet de vérifier quelles tâches sont enregistrées en mémoire et d'annuler des tâches particulières.	48	
	 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page	
Fax (suite)	Config répond. (MFC-665CW uniquement)	Msg sortants	Message Rép Message F/T	Permet la lecture et l'enregistrement ou l'effacement du message sortant.	78	
		Temps max M.E.	30 Sec* 60 Sec 120 Sec 180 Sec	Sélectionne la longueur maximale des messages entrants.	81	
		Mon. icm rec.	On* Off	Permet d'activer ou de désactiver le volume du haut-parleur pour les messages vocaux entrants.	82	
	Divers	Touch verrouil (MFC-440CN uniquement)	—	—	Empêche la plupart des opérations sauf la réception de télécopies.	34
		Sécurité mém (MFC-665CW uniquement)	—	—	Empêche la majorité des fonctions sauf la réception des télécopies dans la mémoire.	36
		Compatibilité	Normal* De base	—	Permet d'ajuster les transmissions qui posent des problèmes.	155
		Spéciale	Off* Régler (On)	—	Utilise le service de sonnerie spéciale de la compagnie de téléphone afin d'enregistrer le type de sonnerie sur l'appareil.	59
		ID Appelant	Afficher no Imp.rapport	—	Permet d'afficher ou d'imprimer une liste des 30 derniers numéros d'identification de la ligne appellante conservés dans la mémoire.	60
	Réseau (MFC-440CN uniquement)	TCP/IP	Méthode amorce	Auto* Statiq RARP BOOTP DHCP	Permet de choisir la méthode d'amorce (BOOT) qui convient le mieux à vos besoins.	Consultez le <i>Guide de l'utilisateur réseau sur le CD- ROM</i>
			Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse IP.	
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Réseau (MFC-440CN uniquement) (suite)	TCP / IP (suite)	Masq. ss. réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet d'entrer le Masque de sous réseau.	Consultez le Guide de l'utilisateur réseau sur le CD-ROM
		Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet d'entrer l'adresse de la Passerelle.	
		Nom du nœud	BRN_XXXXXX	Permet d'entrer le nom de Nœud.	
		Config. wins	Auto* Statiq	Permet de choisir le mode de configuration WINS.	
		Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.	
		Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.	
		APIPA	On* Off	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses de la liaison locale.	
	Para. Divers	Ethernet	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Permet de sélectionner le mode de lien Ethernet.	
Réglage usine	—	Oui Non	Permet de rétablir tous les réglages réseau au réglage par défaut du fabricant.		
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Réseau (MFC-665CW uniquement)	TCP/IP (câblé)	Méthode amorçage	Auto* Statiq RARP BOOTP DHCP	Permet de choisir la méthode d'amorçage (BOOT) qui convient le mieux à vos besoins.	Consultez le <i>Guide de l'utilisateur réseau sur le CD-ROM</i>
		Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse IP.	
		Masq.ss.réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet d'entrer le masque de sous réseau.	
		Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet d'entrer l'adresse de la passerelle.	
		Nom du nœud	BRN_XXXXXX	Permet d'entrer le nom de nœud.	
		Config.wins	Auto* Statiq	Permet de choisir le mode de configuration WINS.	
		Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.	
		Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.	
		APIPA	On* Off	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses de la liaison locale.	
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Réseau (MFC-665CW uniquement) (suite)	TCP/IP (WLAN)	Méthode amorce	Auto* Statiq RARP BOOTP DHCP	Permet de choisir la méthode d'amorce (BOOT) qui convient le mieux à vos besoins.	Consultez le Guide de l'utilisateur réseau sur le CD-ROM
		Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse IP.	
		Masq. ss. réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet d'entrer le masque de sous réseau.	
		Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet d'entrer l'adresse de la passerelle.	
		Nom du nœud	BRW_XXXXXX	Permet d'entrer le nom de nœud.	
		Config. wins	Auto* Statiq	Permet de choisir le mode de configuration WINS.	
		Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.	
		Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.	
		APIPA	On* Off	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses de la liaison locale.	
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Réseau (MFC-665CW uniquement) (suite)	Config. WLAN	Assist config.	—	Vous pouvez configurer votre serveur d'impression.	Consultez le <i>Guide de l'utilisateur réseau sur le CD-ROM</i>
		SecureEasySetup	—	Vous pouvez configurer facilement le réseau sans fil.	
	Statut WLAN	Satut	—	Vous pouvez afficher l'état actuel du réseau sans fil.	
		Signal	—	Vous pouvez afficher la puissance signal actuelle du réseau sans fil.	
		SSID	—	Vous pouvez afficher le SSID actuel.	
		Mode de comm.	—	Vous pouvez afficher le mode de communication actuel.	
	Para. Divers	LAN câblé	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Permet de sélectionner le mode de lien Ethernet.	
	I/F Réseau	—	LAN câblé* WLAN	Vous pouvez sélectionner le type de connexion réseau.	
Réglage usine	—	Oui Non	Permet de rétablir tous les réglages réseau câblé et sans fil au réglage par défaut du fabricant.		
Imp. Rapports	Transmission	—	—	Permet d'imprimer ces listes et rapports.	95
	Liste d'aide	—	—		
	Comp abrégée	—	—		
	Journal fax	—	—		
	Réglages util	—	—		
	Config réseau	—	—		
Info. machine	No. série	—	—	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.	165



Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Réglage init.	Mode réponse	—	Fax seulement* Fax/Tél Tél ext/rép (MFC-440CN uniquement) Manuel	Permet de choisir le mode de réception qui convient le mieux à vos besoins.	50
	Date/Heure	—	—	Permet de mettre la date et l'heure à l'écran ACL et sur l'en-tête des télécopies envoyées.	Voir le <i>Guide d'installation rapide</i>
	Id station	—	Fax: Nom:	Permet de programmer votre nom et numéro de télécopieur pour l'imprimer sur chaque page transmise.	
	Tonal/Impuls. (Canada uniquement)	—	Tonal.* Impuls.	Permet de choisir le mode de numérotation.	
	Tonalité	—	Détection Non détecté*	Vous pouvez raccourcir la pause de détection de tonalité.	155
	Langue locale (Canada seulement)	—	Anglais* Français	Permet de changer la langue de l'écran ACL selon le pays de l'utilisateur.	Voir le <i>Guide d'installation rapide</i>
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Télécopies ()

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Résolution Fax	—	—	Standard* Fin Sup.fin Photo	Permet de régler la résolution des télécopies sortantes.	44
Contraste	—	—	Auto* Clair Foncé	Permet de modifier la clarté ou la noirceur des télécopies envoyées.	44
Comp.abrégée	—	—	Ordre alphabétique Ordre numérique	Vous pouvez composer un numéro simplement en appuyant sur quelques touches (et sur Marche).	69
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Appel sortant	Faire appel (MFC-665CW uniquement) Envoyer télécopie Ajouter comp. abrégée Effacer	—	—	Vous pouvez choisir un numéro à partir de l'historique des appels sortants, puis l'appeler, lui envoyer une télécopie, l'ajouter à un numéro abrégé ou l'effacer.	70
Hist Ident appel	Faire appel (MFC-665CW uniquement) Envoyer télécopie Ajouter comp. abrégée Effacer	—	—	Vous pouvez choisir un numéro à partir de l'historique d'identification de la ligne appelante, puis l'appeler, lui envoyer une télécopie, l'ajouter à un numéro abrégé ou l'effacer.	71
Télédiffusion	Ajouter numéro Complété	—	—	Vous pouvez envoyer la même télécopie à plusieurs numéros de télécopieurs.	42
Envoi différé	—	—	On Off*	Permet d'envoyer des télécopies à une heure ultérieure configurée au format de 24 heures.	47
Transm lot	—	—	On Off*	Envoi en différé toutes les télécopies destinées au même numéro, à la même heure, en une seule transmission.	47
TX Immédiat	—	—	On Off*	Permet d'envoyer une télécopie sans qu'il soit nécessaire de l'enregistrer dans la mémoire.	46
Relevé TX	—	—	On Off*	Permet de configurer l'appareil de sorte qu'un autre télécopieur puisse l'interroger et récupérer des télécopies.	97
Relevé RC	—	—	On Off*	Permet à votre appareil d'accéder à un autre télécopieur pour l'inviter à émettre/recevoir une télécopie.	96
Mode Outre-mer	—	—	On Off*	Si vous avez des problèmes à envoyer des télécopies outre-mer, réglez cette option sur On.	46
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					




Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Format numér	—	—	A4 Lettre*	Ajuste la zone de numérisation de la vitre du scanner à la taille du document.	41
Fix nv param déf	—	—	Oui Non	Vous pouvez enregistrer vos paramètres de télécopieur.	48
Réinitial. usine	—	—	Oui Non	Vous pouvez rétablir tous les paramètres aux réglages du fabricant.	48
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Numériser ()

Niveau 1	Option 1	Option 2	Option 3	Descriptions	Page
Numér courriel	—	—	—	Vous pouvez numériser un document en noir et blanc ou couleur vers votre application de courriel.	Consultez le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM
Numériser image	—	—	—	Vous pouvez numériser une photo couleur vers votre application de graphiques.	
Numériser/ROC	—	—	—	Vous pouvez convertir votre document texte en un fichier texte éditable.	
Numér fichier	—	—	—	Vous pouvez numériser un document en noir et blanc ou couleur vers votre ordinateur.	
Numériser carte (lorsqu'une carte est insérée)	150ppp Couleur* 300ppp Couleur 600ppp Couleur 200x100ppp N/B 200ppp N/B	PDF*/JPEG PDF*/JPEG PDF*/JPEG TIFF*/PDF TIFF*/PDF	(nom de fichier) XXXXXXXXXX	Vous pouvez choisir la résolution de numérisation, le format de fichier et entrer un nom de fichier pour votre document.	119
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Copier 


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Qualité	—	—	Rapide Normal1* Meilleur	Vous pouvez choisir la résolution de photocopie pour le type de document.	101
Agrandir/Réduire	—	—	50% 69% A4→A5 78% LGL→LTR 83% LGL→A4 93% A4→LTR 97% LTR→A4 100%* 104% EXE→LTR 142% A5→A4 186% 4x6po→LTR 198% 4X6po→A4 200% Person(25-400%)	Vous pouvez sélectionner le taux d'agrandissement ou de réduction pour le type de document.	102
Type papier	—	—	Papi. Ordinaire* Papi. jet encre Photo Brother Autre photo Transparent	Vous pouvez choisir le type de papier qui convient dans le bac.	105
Taille papier	—	—	Lettre* Légal A4 A5 4poX6po	Vous pouvez choisir le format de papier qui convient dans le bac.	105
Luminosité	—	—		Permet de régler la luminosité des photocopies.	104
Contraste	—	—		Permet de régler le contraste des photocopies.	104
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					





Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Réglage coul	Rouge	—		Permet de rajuster la quantité de rouge.	104
	Vert	—		Permet de régler la quantité de vert.	
	Bleu	—		Permet de régler la quantité de bleu.	
Emp/Trier	—	—	Empil* Trier	Vous pouvez sélectionner entre empiler ou trier des copies multiples.	104
Visualis page	—	—	Off (1en1)* 2en1 (P) 2en1 (H) 4en1 (P) 4en1 (H) Affich (3x3)	Vous pouvez faire des copies N en 1 ou affiche.	102
Fix nv param déf	—	—	Oui Non	Vous pouvez sauvegarder vos paramètres de télécopieur.	106
Réinitial. usine	—	—	Oui Non	Vous pouvez rétablir tous les paramètres aux réglages du fabricant.	106
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

SaisiePhoto

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Afficher photo	—	—	Voir le tableau des réglages d'impression ci-dessous.	Vous pouvez prévisualiser vos photos sur l'écran ACL.	111
Imprimer index	—	—	6 images/lignes Rapide 5 images/lignes Photo	Vous pouvez imprimer une page comportant des timbres-poste.	111
Impr. tout photo	—	—	Voir le tableau des réglages d'impression ci-dessous.	Vous pouvez imprimer toutes les photos contenues sur votre carte mémoire.	112
Imprimer photos	—	—	Voir le tableau des réglages d'impression ci-dessous.	Vous pouvez imprimer une image individuelle.	112

Réglages d'impression

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Descriptions	Page
Qualité Impres	Normal Photo*	—	—	Vous pouvez choisir la qualité d'impression.	115
Type papier	Papi. Ordinaire Papi. jet encre Photo Brother Autre photo*	—	—	Vous pouvez choisir le type de papier.	115
Taille papier	Lettre 4po x 6po* 5po x 7po A4	(Quand vous choisissez le format A4 ou lettre) 4po x 3po 5po x 3.5po 6po x 4po 7po x 5po 8po x 6po Format max*	—	Permet de choisir le format de papier et d'impression.	115
Luminosité	 Fonce 0 Clair	—	—	Permet de rajuster la luminosité.	116
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Descriptions	Page
Contraste		—	—	Permet de rajuster le contraste.	116
Vraie	On Off*	Bal blanche		Permet de corriger la teinte des zones blanches.	116
		Précision		Permet d'accentuer les détails des images.	
		Densité coul.		Permet de régler la quantité de couleur dans une image.	
Couper	On* Off	—	—	Permet de tronquer l'image autour de la marge en fonction du format de papier ou d'impression. Désactivez cette fonction si vous voulez imprimer des images entières ou éviter un tronquage indésirable.	117
Sans bordure	On* Off	—	—	Permet d'agrandir la zone imprimable en fonction des bords du papier.	117
Fix nv param déf	Oui Non	—	—	Vous pouvez sauvegarder vos réglages d'impression.	118
Réinitial. usine	Oui Non	—	—	Vous pouvez rétablir tous les paramètres aux réglages du fabricant.	118
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Saisie de texte

Il arrive parfois que vous deviez ajouter du texte à l'appareil lors du paramétrage de certaines fonctions, comme, par exemple, l'Identifiant du poste. La plupart des touches numériques sont dotées de trois ou quatre lettres imprimées. Quant aux touches **0**, **#** et *****, elles ne sont pas associées à des caractères alphabétiques, car elles sont réservées pour des fonctions spéciales.

En appuyant plusieurs fois sur la touche numérique appropriée, vous pouvez accéder au caractère que vous souhaitez.

Appuyez sur la touche	une fois	deux fois	trois fois	quatre fois
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Saisir des espaces

Pour insérer une espace dans le numéro de télécopieur, appuyez une fois sur ► entre les chiffres. Pour insérer une espace dans le nom, appuyez deux fois sur ► entre les caractères.

Corrections

Si vous avez saisi un caractère fautif et que souhaitez le corriger, appuyez sur ◀ afin de placer le curseur en dessous du premier caractère erroné. Ensuite, appuyez sur **Effacer/Retour**. Une fois la suppression effectuée, insérez les bons caractères. Si vous le préférez, vous pouvez reculer et insérer les caractères.

Répétition des caractères alphabétiques

Pour entrer un caractère affecté à la même touche que le caractère précédent, appuyez sur ► afin de déplacer le curseur vers la droite avant d'appuyer de nouveau sur la touche en question.

Symboles et caractères spéciaux

Appuyez sur *****, sur **#** ou sur **0** autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le caractère ou symbole désiré apparaisse.

Appuyez sur ***** pour (espace) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €

Appuyez sur **#** pour ; < = > ? @ [] ^ _


Appuyez sur **0** pour É À È Ê Î Ç Ë Ö Ø

GÉNÉRALITÉS


Capacité mémoire	32 Mo
Alimentation automatique de documents (ADF)	Jusqu'à 10 pages Température : 68 °F - 86 °F (20 °C - 30 °C) Taux d'humidité : 50 % - 70 % Papier : [20 lb (80 g/m ²)] Format A4 ou lettre
Bac à papier	100 feuilles [20 lb (80 g/m ²)]
Type d'imprimante	Jet d'encre
Méthode d'impression	Noir : Piezo avec buses 94 × 1 Couleur : Piezo avec buses 94 × 3
ACL (affichage à cristaux liquides)	(MFC-440CN) Écran ACL 2,0 po (50,8 mm) (MFC-665CW) Écran ACL 2,5 po (63,5 mm)
Source d'alimentation	c.a. 100 à 120 V 50/60 Hz
Consommation en électricité	(MFC-440CN) Mode désactivé : Moyenne 4 W Attente : Moyenne 6 W Fonctionnement : Moyenne 31 W (MFC-665CW) Mode désactivé : Moyenne 6 W Attente : Moyenne 8 W Fonctionnement : Moyenne 34 W

Dimensions

(MFC-440CN)

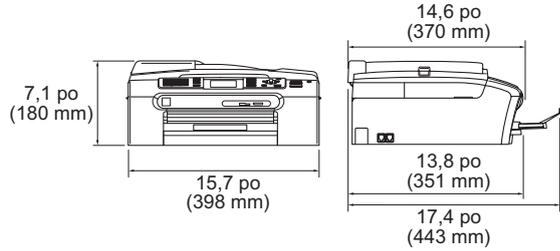

(MFC-665CW)

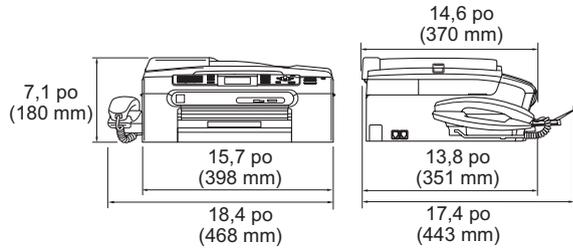

Poids

MFC-440CN 17,9 lb (8,1 kg)

MFC-665CW 18,5 lb (8,4 kg)

Bruit

Fonctionnement : 50 dB ou inférieur ¹

Température

Fonctionnement : 50 °F à 95 °F (10 à 35 °C)

Meilleure qualité d'impression : 68 °F à 91 °F (20 à 33 °C)

Taux d'humidité

Fonctionnement : 20 % à 80 % (sans condensation)

Meilleure qualité d'impression : 20 % à 80 % (sans condensation)

¹ Il dépend des conditions d'impression.

Support d'impression

Alimentation de papier

Bac à papier

- Type de papier :
Papier ordinaire, papier à jet d'encre (papier couché), papier lustré², transparents^{1 2} et enveloppes.
- Format du papier :
Lettre, Légal, Exécutive, A4, A5, A6, JIS B5, enveloppes (format commercial, n° 10, DL, C5, Monarch, JE4), photo 2L 5 po × 7 po, fiche et carte postale³.
Pour plus de détails, voir *Poids, épaisseur et capacité du papier* à la page 16.
- Capacité maximale du bac à papier : environ 100 feuilles de 20 lb (80 g/m²) de papier ordinaire

Bac à papier photo

- Type de papier :
Papier ordinaire, papier à jet d'encre (papier couché) et papier lustré²
- Format du papier :
Papier photo 4 po × 6 po et papier photo L (3,5 × 5 po).
Largeur : 3,5 po (89 mm) - 4,0 po (101,6 mm)
Hauteur : 5,0 po (127 mm) - 6,0 po (152,4 mm)
- Capacité maximale du bac à papier : environ 20 feuilles

Sortie papier

Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire format 20 lb (80 g/m²) (sortie de documents face imprimée dessus dans le bac de sortie papier)²

¹ N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression à jet d'encre.

² Pour les impressions sur du papier lustré et les impressions sur des transparents, il est conseillé de retirer les feuilles imprimées du bac de sortie papier aussitôt qu'elles sortent de l'appareil pour éviter tout risque de maculage.

³ Voir *Type et format de papier pour chaque opération* à la page 15.

Télécopie

Compatibilité	ITU-T groupe 3
Système d'encodage	MH/MR/MMR/JPEG
Vitesse du modem	Repli automatique 14 400 ko/s
Format du document	Largeur de l'ADF : 5,8 po à 8,5 po (148 mm à 215,9 mm) Hauteur de l'ADF : 5,8 po à 14 po (148 mm à 355,6 mm) Largeur de la vitre du scanner : Max 8,5 po (215,9 mm) Hauteur de la vitre du scanner : Max 11,7 po (297 mm)
Largeur de numérisation	8,2 po (208 mm)
Largeur d'impression	8,03 po (204 mm)
Échelle de gris	256 niveaux
Types de relève	Standard, séquentiel : (Noir uniquement)
Contrôle du contraste	Automatique/Clair/Foncé (configuration manuelle)
Résolution	<ul style="list-style-type: none"> ■ Horizontale 203 points/pouce (8 points/mm) ■ Verticale <ul style="list-style-type: none"> Standard <ul style="list-style-type: none"> 98 lignes/pouce (3,85 lignes/mm) (Monochrome) 196 lignes/pouce (7,7 lignes/mm) (Couleur) Fine <ul style="list-style-type: none"> 196 lignes/pouce (7,7 lignes/mm) (Monochrome/Couleur) Photo <ul style="list-style-type: none"> 196 lignes/pouce (7,7 lignes/mm) (Monochrome) Super fine <ul style="list-style-type: none"> 392 lignes/pouce (15,4 lignes/mm) (Monochrome)
Composition abrégée	MFC-440CN, 80 postes × 2 numéros MFC-665CW
Diffusion (d'une télécopie)	MFC-440CN, 210 postes MFC-665CW
Recomposition automatique	1 fois après un délai de 5 minutes
Réponse automatique	0, 1, 2, 3 ou 4 sonneries
Source de communication	Réseau téléphonique public commuté.

Transmission à partir de la mémoire

Jusqu'à 480 ¹/400 ² pages

Réception sans papier

Jusqu'à 480 ¹/400 ² pages

¹ Le terme 'pages' renvoie au 'Tableau standard de Brother n° 1' (lettre d'affaires typique, résolution standard, code MMR). Les caractéristiques techniques et la documentation peuvent être modifiées sans préavis.

² Le terme 'Pages' renvoie au 'Tableau d'essais UIT-T n° 1' (lettre d'affaires typique, résolution standard, code MMR). Les caractéristiques techniques et la documentation peuvent être modifiées sans préavis.

Centre des messages (MFC-665CW uniquement)

Centre des messages	Oui
Temps d'enregistrement des messages entrants	29 minutes / 99 messages au maximum (180 s / 1 message au maximum)
Sonnerie d'économie	Oui
Enregistrement d'une conversation	Oui
MSG SORTANTS	Oui
Temps d'enregistrement des messages sortants	20 s

Copie

Couleur/Noir	Oui/Oui
Format du document	<p>Largeur de l'ADF : 5,8 po à 8,5 po (148 mm à 215,9 mm)</p> <p>Hauteur de l'ADF : 5,8 po à 14 po (148 mm à 355,6 mm)</p> <p>Largeur de la vitre du scanner : Max 8,5 po (215,9 mm)</p> <p>Hauteur de la vitre du scanner : Max 11,7 po (297 mm)</p> <p>Largeur de la copie : Max 8,26 po (210 mm)</p>
Vitesse de copie	<p>MFC-440CN Noir : Jusqu'à 18 pages/minute (format lettre) ¹</p> <p>Couleur : Jusqu'à 16 pages/minute (format lettre) ¹</p> <p>MFC-665CW Noir : Jusqu'à 20 pages/minute (format lettre) ¹</p> <p>Couleur : Jusqu'à 18 pages/minute (format lettre) ¹</p>
Copies multiples	Jusqu'à 99 pages pouvant être empilées ou triées
Agrandir/réduire	25 % à 400 % (par incréments de 1 %)
Résolution	<p>Papier ordinaire, papier à jet d'encre ou papier lustré : (Noir et Blanc)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Numérise jusqu'à 600×1200 ppp ■ Imprime jusqu'à 1200×1200 ppp <p>(Couleur)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Numérise jusqu'à 600×1200 ppp ■ Imprime jusqu'à 600×1200 ppp

¹ Selon le schéma standard établi par Brother (Mode rapide/Copies empilées) les vitesses de copie varient en fonction de la complexité du document.

PhotoCapture Center® (Centre saisie photo)

Support disponible

CompactFlash®
(Type I uniquement)
(Microdrive™ n'est pas compatible)
(Les cartes mémoire I/O Compact comme les cartes Compact LAN et Compact Modem ne s'appliquent pas.)

Memory Stick®
Memory Stick Pro™
(Non disponible pour les données musicales avec MagicGate™)

MultiMediaCard™
Secure Digital™
xD-Picture Card™¹

Extension des fichiers

(Format mémoire) DPOF, EXIF, DCF
(Format de l'image) Impression Photo :JPEG²
Numérisation vers la carte mémoire : JPEG, PDF (Couleur)
TIFF, PDF (Noir)

Ajustement des couleurs

True2Life

Nombre de fichiers

Jusqu'à 999 fichiers sur la carte mémoire (y compris le dossier dans le support)

Dossier

Le fichier doit se trouver au troisième niveau du dossier sur la carte mémoire.

Sans bordure

Lettre, A4, Photo 4 po × 6 po, Photo 5 po × 7 po³

¹ xD-Picture Card™ Carte conventionnelle de 16 Mo à 512 Mo
xD-Picture Card™ Type M de 256 Mo à 1 Go
xD-Picture Card™ Type H de 256 Mo à 1 Go

² Format Progressive JPEG n'est pas pris en charge.

³ Voir *Type et format de papier pour chaque opération* à la page 15.

PictBridge

Compatibilité

Prend en charge la norme PictBridge CIPA DC-001 de la Camera & Imaging Products Association.

Pour plus d'informations, consultez le site
<http://www.cipa.jp/pictbridge>

Interface

Port PictBridge (USB)

Scanner

Couleur/Noir	Oui/Oui
Compatibilité TWAIN	Oui (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ Windows® XP Professional x64 Edition) Mac OS® X 10.2.4 ou une version supérieure
Compatibilité WIA	Oui (Windows® XP ¹)
Profondeur de couleur	36 Traitement de couleur 36 bits (entrée) 24 Traitement de couleur 24 bits (sortie) (Entrée réelle : 30 Traitement de couleur 30 bits/sortie réelle : 24 couleur 24 bits)
Résolution	Jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp (résolution interpolée) ² Jusqu'à 600 × 2 400 ppp (résolution optique)
Vitesse de numérisation	Couleur : jusqu'à 5,66 secondes Noir : jusqu'à 3,59 secondes (Format lettre à 100 × 100 ppp)
Format du document	Largeur de l'ADF : 5,8 po à 8,5 po (148 mm à 215,9 mm) Hauteur de l'ADF : 5,8 po à 14 po (148 mm à 355,6 mm) Largeur de la vitre du scanner : Max 8,5 po (215,9 mm) Hauteur de la vitre du scanner : Max 11,7 po (297 mm)
Largeur de numérisation	8,26 po (210 mm)
Échelle de gris	256 niveaux

¹ Windows® XP dans ce Guide de l'utilisateur comprend Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional et Windows® XP Professional x64 Edition.

² Numérisation de 1 200 × 1 200 ppp maximum lors de l'utilisation du pilote WIA pour Windows® XP (résolution jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp peut être sélectionnée en utilisant l'utilitaire de numérisation de Brother)

Imprimante

Pilote d'imprimante		Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ Windows® XP Professional x64 Edition prennent en charge le mode de compression natif de Brother et l'impression bidirectionnelle Pilote d'imprimante à jet d'encre Brother
Résolution		Pour Mac OS® X 10.2.4 ou une version supérieure 1 200 × 2 400 ppp Jusqu'à 1 200 × 6 000 ppp ¹ 1 200 × 1 200 ppp 600 × 600 ppp 600 × 300 ppp 600 × 150 ppp
Vitesse d'impression	MFC-440CN	Jusqu'à 25 pages/minute (Noir) ² Jusqu'à 20 pages/minute (Couleur) ²
	MFC-665CW	Jusqu'à 27 pages/minute (noir) ² Jusqu'à 22 pages/minute (couleur) ²
Largeur d'impression		8,03 po [8,5 po (sans bordure) ³]
Polices sur disque		35 TrueType
Sans bordure		Lettre, A4, A6, Photo 4 po × 6 po, Fiche, Photo L 3,5 po × 5 po, Photo 2L 5 po × 7 po, Carte Postale ⁴

¹ La qualité de l'image imprimée varie en fonction de nombreux facteurs, dont, entre autres, la résolution et la qualité de l'image originale et le support d'impression.

² Selon le schéma standard établi par Brother
Format lettre en mode brouillon.

³ Quand la fonction Sans bordure est activée.

⁴ Voir *Type et format de papier pour chaque opération* à la page 15.

Interfaces

USB

Un câble d'interface USB 2.0 dont la longueur ne dépasse pas 6 pi (2,0 m).^{3 2}

Câble réseau LAN³

Câble UTP Ethernet catégorie 5 ou plus.

LAN sans fil

(MFC-665CW uniquement)

Votre appareil prend en charge la communication sans fil IEEE 802.11b/g avec votre LAN sans fil à l'aide du mode Infrastructure ou d'une connexion poste à poste sans fil en mode Ad-Hoc.

- ¹ Votre appareil est doté d'une interface USB 2.0 haute vitesse. Cette interface est compatible avec l'interface USB 2.0 haute vitesse; toutefois, le taux maximal de transfert de données sera de 12 Mbits/s. L'appareil peut aussi être branché à un ordinateur possédant une interface USB 1.1.
- ² Les ports USB d'autres fabricants ne sont pas pris en charge sous Macintosh®.
- ³ Pour les spécifications de réseau détaillées, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur réseau* sur le CD-ROM.

Configuration de l'ordinateur

Configuration minimale du système et fonctions de logiciel PC mises en charge									
Plate-forme de l'ordinateur et version du système d'exploitation		Fonctions de logiciel PC mises en charge	Interfaces	Vitesse minimale du processeur	Mémoire vive minimale	Mémoire vive recommandée	Espace disque dur disponible		
							pour les pilotes	pour les applications	
Systèmes d'exploitation Windows® 1	98, 98SE	Impression, envoi de PC Fax 4, numérisation, disque amovible 3	USB	Intel® Pentium® II ou équivalent	32 Mo	128 Mo	120 Mo	130 Mo	
	Me				64 Mo	256 Mo			
	2000 Professional		Ethernet	LAN sans fil 802.11b/g (MFC-665CW uniquement)	128 Mo	256 Mo	170 Mo	220 Mo	
	XP Home				AMD Opteron™	256 Mo	512 Mo	170 Mo	220 Mo
	XP Professional								
XP Professional x64 Edition	Intel® Xeon™ avec Intel® EM64T	Intel® Pentium® 4 avec Intel® EM64T							
Systèmes d'exploitation Apple® Macintosh®	OSX 10.2.4 ou plus récent	Impression, envoi de PC Fax 4, numérisation, disque amovible 3	USB 2	PowerPC G3 350MHz 5	128 Mo	256 Mo	80 Mo	80 Mo	
<p>1 Microsoft® Internet Explorer 5 ou plus récent.</p> <p>2 Les ports USB d'autres fournisseurs ne sont pas pris en charge.</p> <p>3 Le disque amovible est une fonction du PhotoCapture Center®.</p> <p>4 PC-Fax ne prend en charge que le fax noir et blanc.</p> <p>5 Power PC G3/G4/G5, Intel Core Solo/Duo.</p>			<p>Pour les mises à jour de dernier pilote, accédez au Brother Solutions Center (Centre de Solutions Brother) sur le site http://solutions.brother.com/</p>						

Consommables

Encre

L'appareil emploie des cartouches d'encre noir, jaune, cyan et magenta individuelles qui sont séparées de l'ensemble de tête d'impression.

Durée de vie utile des cartouches d'encre

Lorsque vous installez les cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consommera une quantité supplémentaire d'encre pour remplir les tubes d'alimentation d'encre.

Ceci constitue un processus effectué en une seule opération permettant de réaliser des copies d'impression de haute qualité. Par la suite, le remplacement des cartouches d'encre permettra d'imprimer le nombre de pages spécifié.

Cartouches d'encre de remplacement

Noir standard – Environ 500 pages pour une couverture de 5 %

Jaune, cyan et magenta – Environ 400 pages pour une couverture de 5 %

Les chiffres ci-dessus sont basés sur les suppositions suivantes :

- Impression consécutive à une résolution de 600 × 600 ppp en mode normal après l'installation d'une nouvelle cartouche d'encre;
- La fréquence de l'impression;
- Le nombre de pages imprimées;
- Le nettoyage périodique, automatique de l'ensemble de tête d'impression (votre appareil nettoie périodiquement l'ensemble de tête d'impression. Cette procédure consomme une petite quantité d'encre); et,
- L'encre qui reste dans une cartouche soi-disant vide (il faut qu'une petite quantité d'encre reste dans la cartouche d'encre pour que l'air ne dessèche et n'endommage pas l'ensemble de tête d'impression).

Consommable de rechange

<Noir> LC51BK, <Cyan> LC51C, <Magenta> LC51M,
<Jaune> LC51Y

Réseau (LAN)

Local	Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau pour une impression réseau, une numérisation réseau, l'envoi PC-FAX et la réception PC-FAX ¹ (Windows® uniquement). Le logiciel de gestion de réseau BRAdmin Professional de Brother est également inclus.
Support pour	Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ Windows® XP Professional x64 Edition ¹ Mac OS® X 10.2.4 ou une version supérieure Réseau Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation (LAN câblé) IEEE 802.11 b/g (LAN sans fil) (MFC-665CW uniquement)
Protocoles	TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS Name Resolution, WINS DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, mDNS, TELNET, SNMP
Sécurité du réseau (MFC-665CW uniquement)	SSID/ESSID, 128 (104) / 64 (40) bit WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)
SecureEasySetup™ (MFC-665CW uniquement)	Oui (configuration simple avec votre routeur doté de la capacité SecureEasySetup™-)

¹ Consultez le tableau de configuration de l'ordinateur à la page 196.

Voici une liste complète des caractéristiques et des termes qui apparaissent dans les manuels Brother. La disponibilité de ces caractéristiques dépend du modèle acheté.

ADF (alimentation automatique de documents)

Le document peut être placé dans l'ADF et il sera numérisé automatiquement une page à la fois.

Accès double

Votre appareil peut numériser des télécopies sortantes et des tâches programmées vers la mémoire en même temps qu'il envoie une télécopie de la mémoire, en reçoit une ou imprime une télécopie entrante.

Accès pour récupération à distance

Fonction vous permettant d'accéder à votre appareil à partir d'un endroit éloigné à l'aide d'un téléphone distant à touches.

ACL (affichage à cristaux liquides)

Il s'agit de l'écran qui affiche des messages interactifs durant la programmation de l'appareil, la date et l'heure durant les périodes d'inactivité.

Code d'accès à distance

Code à quatre chiffres (---✕) permettant d'appeler et d'accéder à l'appareil à partir d'un endroit éloigné.

Code de réception de télécopie

Composez ce code (✕ 5 1) chaque fois que vous répondez à un appel de télécopie sur un téléphone supplémentaire ou un téléphone externe.

Code de réponse de téléphone (pour mode Fax/Tél seulement)

Chaque fois que l'appareil reçoit un appel vocal, il émet une pseudo/double sonnerie. Vous pouvez répondre à l'appel à partir d'un téléphone supplémentaire en composant ce code (# 5 1).

Composition abrégée

Numéros préprogrammés pour faciliter la numérotation. Vous devez appuyer sur **Rechercher/Comp.abrégée**, puis entrer le code à deux chiffres et **Mono Marche** ou **Couleur Marche** pour lancer la composition du numéro.

Contraste

Réglage permettant de compenser les documents foncés ou clairs en faisant des télécopies ou des copies plus claires lorsque les documents sont foncés ou plus foncés lorsque les documents sont clairs.

Diffusion (d'une télécopie)

Possibilité d'envoyer la même télécopie à plusieurs destinataires.

Échelle de gris

Palette des gris disponible pour la copie, la numérisation et l'envoi de photographies par télécopie.

ECM (Mode de correction des erreurs)

Détecte les erreurs survenant en cours de transmission de télécopie et retransmet les pages erronées de la télécopie.

Envoi en temps réel

Fonction permettant d'envoyer des télécopies en temps réel lorsque la mémoire est saturée.

Erreur de communication (Erreur Comm.)

Erreur pouvant survenir lors de l'émission ou de la réception d'une télécopie, causée par de l'interférence sur la ligne.

Fax/Tél

Vous pouvez recevoir des télécopies et des appels téléphoniques. N'utilisez pas ce mode avec un répondeur téléphonique (RÉP).

Groupe de compatibilité

La capacité d'un télécopieur à communiquer avec un autre télécopieur. La compatibilité est assurée entre les groupes UIT-T (Secteur de normalisation des télécommunications de l'UIT, Union internationale des télécommunications).

Identifiant de poste

Coordonnées enregistrées dans la mémoire et figurant au haut de chaque page télécopiée. Elles comprennent le nom et le numéro du télécopieur de l'émetteur.

Identification de la ligne appelante

Un service de la compagnie de téléphone vous permettant de voir le numéro de téléphone (ou le nom) de la personne qui vous appelle.

Impression de sauvegarde

Configuration permettant à votre appareil d'imprimer une copie de chaque télécopie reçue et enregistrée en mémoire. Cette mesure de sécurité assure la conservation des télécopies en cas de panne d'électricité.

Impulsions (Canada uniquement)

Mode de numérotation d'un numéro de téléphone par impulsions.

Invitation à émettre/recevoir

Procédé par lequel un télécopieur appelle un autre télécopieur pour récupérer des télécopies en attente.

Journal des télécopies

Commande permettant de dresser la liste détaillée des 200 dernières télécopies reçues et envoyées. TX signifie transmission et RX signifie réception.

Liste d'aide

Une impression du tableau des menus complet que vous pouvez utiliser pour programmer votre appareil quand vous n'avez pas le Guide de l'utilisateur sous la main.

Liste des numéros à composition rapide

Liste des numéros accompagnés du nom du correspondant et conservés par ordre numérique dans la mémoire des numéros abrégés.

Longueur de sonnerie

Nombre de sonneries que l'appareil doit attendre avant que celui-ci ne réponde à l'appel en mode **Fax seulement et Fax/Tél.**

Luminosité

Réglage de la luminosité permettant de rendre l'image plus claire ou plus sombre.

Méthode d'encodage

Méthode de compression des données dans un document. Tous les télécopieurs doivent utiliser la norme minimale du code Huffman modifié (MH). Votre appareil étant dotée d'une capacité de compression supérieure, il prendra en charge le code de lecture modifiée (MR, Modified Read Code), le code de lecture modifiée (MMR, Modified Modified Read Code) et le code du groupe mixte d'experts en photographie (JPEG, Joint Photographic Experts Group), pourvu que le télécopieur récepteur possède la même capacité.

Mise en mémoire de télécopies

Vous pouvez enregistrer les télécopies reçues dans la mémoire.

Mode Menu

Mode de programmation vous permettant de modifier les réglages de votre appareil.

Mode Outre-mer

Mode permettant d'apporter provisoirement des modifications à la tonalité de télécopieur pour pallier aux parasites et aux bruits de fond qui perturbent parfois les lignes téléphoniques à l'étranger.

Numérisation

Il s'agit de la transmission vers l'ordinateur d'un document papier sous forme d'image électronique.

Numérisation vers carte mémoire

Vous pouvez numériser un document en noir et blanc ou en couleur vers une carte mémoire. Les images noir et blanc seront en format de fichier TIFF ou PDF tandis que les images couleur seront en format de fichier PDF ou JPEG.

Numéro de groupe

Combinaison de numéros abrégés qui sont enregistrés dans l'emplacement de numéro abrégé à la diffusion.

Pause

Vous permet d'introduire un délai de 3,5 secondes dans les séquences de composition stockées dans la mémoire des numéros abrégés. Appuyez sur **Recomp/Pause** autant de fois que nécessaire pour augmenter la longueur des délais (pauses).

Périodicité du journal

Intervalle préprogrammé entre les impressions automatiques des rapports du journal des télécopies. Vous pouvez imprimer le journal des télécopies sur demande sans interrompre le cycle.

PhotoCapture Center[®]

Utilitaire permettant d'effectuer des impressions qualité photo à haute résolution de photographies numériques à partir d'un appareil photo numérique.

PictBridge

Utilitaire permettant d'effectuer des impressions qualité photo à haute résolution de photographies directement à partir de votre appareil photo numérique.

Pseudo/double sonnerie

Durée de la sonnerie pendant laquelle l'appareil Brother sonne (le mode de réception étant réglé sur Fax/Tél) pour inviter l'utilisateur à répondre à un appel vocal reçu.

Rapport de vérification de l'envoi

Une liste de chaque télécopie envoyée qui indique la date, l'heure et le numéro.

Réadressage de télécopies

Fonction permettant d'envoyer une télécopie reçue et conservée dans la mémoire à un autre numéro de télécopieur préprogrammé.

Réception facile

Fonction permettant à votre appareil de répondre aux tonalités CNG même si vous interrompez un appel de télécopie en décrochant le téléphone.

Réception sans papier

Fonction permettant de recevoir des télécopies et de les stocker dans la mémoire de l'appareil lorsque le papier est épuisé.

Recherche

Fonction permettant de parcourir la liste alphabétique des numéros abrégés et des numéros de groupe enregistrés.

Recomposition automatique

Fonction permettant à votre appareil de recomposer le dernier numéro de télécopieur au bout de cinq minutes si la télécopie n'est pas passée parce que la ligne était occupée.

Réduction automatique

Permet de réduire le format des télécopies entrantes.

Réglages des utilisateurs

Rapport sur papier indiquant la configuration actuelle de l'appareil.

Réglages provisoires

Vous pouvez choisir certaines options pour chaque transmission de télécopie ou chaque photocopie sans modifier les réglages par défaut.

RÉP (répondeur téléphonique)

Vous pouvez raccorder un périphérique externe ou un répondeur à la prise EXT. de votre appareil.

Résolution

Nombre de lignes verticales et horizontales par pouce. Voir : Standard, Fine, Super fine et Photo.

Résolution Fine

Résolution de 203 × 196 points par pouce (ppp). Utilisée pour les petits caractères et les graphiques.

Résolution photo

Paramètre de résolution qui utilise différentes nuances de gris pour la meilleure représentation photographiques.

Résolution standard

203 × 97 ppp. Utilisée pour du texte de taille normale; offre la vitesse de transmission la plus rapide.

Résolution Super Fine

392 × 203 ppp. Recommandée pour les petits caractères et les dessins au trait.

ROC (reconnaissance optique des caractères)

L'application logicielle intégrée ScanSoft® PaperPort® SE avec application ROC ou Presto!® PageManager® permet de convertir une image texte en texte éditable.

Sonnerie spéciale

Service offert par les compagnies de téléphone permettant d'assigner un deuxième numéro de téléphone à une ligne téléphonique existante. Votre appareil Brother utilisera ce numéro pour simuler une ligne dédiée aux télécopies.

Tâches en attente

Fonction permettant de vérifier les tâches en attente dans la mémoire et d'annuler des tâches individuellement.

Téléavertissement

Fonction permettant au télécopieur de signaler à votre téléavertisseur la réception et la mise en mémoire d'une télécopie. L'appareil fait aussi le téléappel pour les messages vocaux.

Télécopie différée

Fonction permettant d'envoyer une télécopie à une heure ultérieure.

Télécopie manuelle

Suivant votre modèle, vous pouvez décrocher le combiné, le combiné sans fil ou le combiné de votre téléphone externe ou vous pouvez appuyer sur **Tonalité** ou **Téléphone à haut-parleur** pour entendre le télécopieur récepteur prendre l'appel avant que vous n'appuyiez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche** pour lancer la transmission.

Fax/Tél

Vous pouvez recevoir des télécopies et des appels téléphoniques. N'utilisez pas ce mode avec un répondeur téléphonique (RÉP).

Téléphone externe

Un téléphone branché sur la prise EXT de votre appareil.

Téléphone supplémentaire

Un téléphone utilisant la même ligne que votre télécopieur, mais branché sur une autre prise murale.

Tonalité

Forme de numérotation sur la ligne téléphonique utilisée pour les téléphones à touches.

Tonalités CNG

Tonalité spéciale (signaux sonores) émise par le télécopieur pendant l'envoi automatique pour indiquer à l'appareil récepteur qu'un télécopieur appelle.

Tonalités de télécopieur

Tonalité spéciale émise par les télécopieurs de l'expéditeur et du récepteur durant la transmission de données.

Transmission

Processus consistant à transmettre des télécopies par ligne téléphonique à partir de l'appareil émetteur vers le télécopieur récepteur.

Transmission par lots

Option permettant de réaliser des économies (n'est disponible que pour les télécopies en noir et blanc). Toutes les télécopies différées, destinées au même numéro, seront transmises en un seul lot.

True2Life®

Utilitaire (« Vraie ») permettant d'ajuster la couleur d'une image de manière à améliorer la qualité d'impression, la balance des blancs et la densité des couleurs.

Volume de la sonnerie

Réglage du volume de la sonnerie émise par l'appareil.

Volume de l'avertisseur sonore

Réglage du volume du signal sonore à l'appui d'une touche ou en cas d'erreur.

A

Accès double	45
Accessoires et consommables	iv
ACL (affichage à cristaux liquides)	168
Contraste	31
Liste d'aide	95
Luminosité	31, 33
Minuterie de la lumière réduite	32
Minuterie en mode désactivé	32
AIDE	
Messages de l'écran ACL	168
à l'aide de touches Menu	168
Tableau des menus	169
Alimentation automatique de documents (ADF)	11, 40
Annulation	
Réadressage de télécopies	91
tâches en attente de recomposition du numéro	48
Téléavertissement	91
Apple® Macintosh®	
Consultez le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.	
Automatique	
réception de télécopie	50
Réception facile	54
avis FCC	135

B

Bother	
accessoires et consommables	iv
système de renvoi de télécopie	iii
Branchement	
RÉP externe	62
répondeur externe ou téléphone à deux lignes	65
téléphone externe	66
Branchements multilignes (PBX)	66
Brother	
FAQ (foire aux questions)	ii
garanties	v, vi
Numéros de Brother	ii
Service à la clientèle	iii
Solutions Center	ii
soutien de produit	iii

C

Cartouches d'encre	
compteur de gouttes d'encre	156
remplacement	156
vérification du volume d'encre	163
Codes de télécopie	
à l'aide de	67
Code d'accès à distance	89
Code de réception de télécopie	54, 67
Code de réponse de téléphone	67
modification	68, 89
Composition	
Appel sortant	70
Composition abrégée	69
Groupes	42
Historique d'identification de la ligne	
appelante	71
manuelle	69
une pause	72
Composition abrégée	
composition	69
enregistrement	72
modification	73
Composition par numéro abrégé	
Codes d'accès et de numéros de carte de crédit	77
Composition abrégée	
à l'aide de	69
configuration à partir de l'historique d'identification des lignes	73
appelantes	73
configuration à partir des appels sortants	73
configuration par emplacement à 2 chiffres	72
modification	73
Composition de groupe	
configuration des groupes pour la diffusion	75
modification	73
Diffusion (d'une télécopie)	42
en utilisant des groupes	42
Recherche	69
Configuration à distance	
Consultez le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.	

Consignes de sécurité	129, 133
ControlCenter	
Consultez le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.	
COPIE	
à l'aide de l'alimentation automatique de documents (ADF)	100
activer le mode Copie	100
agrandir/réduire	102
contraste	104
format de papier	105
luminosité	104
mémoire épuisée	106
multiple	100
nouveau réglage par défaut	106
qualité	101
Rétablissement aux réglages par défaut	106
saturation des couleurs	104
simple	100
tri (alimentation automatique de documents uniquement)	104
type de papier	105
Copie	
à l'aide de la vitre du scanner	12
mise en page (N en 1)	102

D

Dépistage des pannes	140
bourrage de papier	153
en cas de problème	
appels entrants	144
copie	145
envoi de télécopies	143
impression	140
impression de télécopies reçues	142
ligne téléphonique ou connexions	143
logiciel	145
PhotoCapture Center®	145
réception de télécopies	143
Réseau	146
messages d'erreur à l'écran ACL	147
vérification du volume d'encre	163
Description du panneau de commande	6
Diffusion (d'une télécopie)	42
configuration de groupes pour	75
Document	
chargement	11, 12

E

Échelle de gris	189, 193
Éléments consommables	197
Emballage de l'appareil	165
Entretien, régulier	156
Enveloppes	15, 16, 20

G

Garanties	v
Avis d'exonération	v
Canada	vi
Groupes pour diffusion	75

H

Hors zone (Identification de la ligne appelante)	60
--	----

I

Identification de la ligne appelante	60
consulter la liste	61
imprimer la liste	61
Impression	
bourrages de papier	153
caractéristiques	194
Consultez le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.	
difficultés	140, 142
index	111
photos	112
pilotes	194
rapport	95
résolution	194
télécopie stockée en mémoire	55
toutes les photos	112

L

Ligne téléphonique	
branchements	63
difficultés	143
interférence	155
lignes de substitution	64
multilignes (PBX)	66
système téléphonique à deux lignes	64

M

Macintosh®	
Consultez le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.	
Manuel	
composition	69
recevoir	50
transmission	49
Mémoire permanente	168
Message sortant (OGM Ctr Msg)	78
Messages d'erreur à l'écran ACL	147
Aucun papier n'est alimenté	150
Encre vide	148
Erreur Comm.	148
Impossible d'imprimer	147
Impossible d'initialiser	147
Impossible de changer	147
Impossible de nettoyer	147
Impossible de numériser	147
Mémoire épuisée	149
au cours de la numérisation d'un document	106
Non enregistré	69
Presque vide	150
Mise en mémoire de télécopies	85
activation	85
impression de télécopies à partir de la mémoire	55
Mode Centre des messages	
configuration	79
effacement des messages	80
enregistrement d'une conversation	82
enregistrement du message sortant (OGM Ctr Msg)	78
lecture des messages vocaux	80
message sortant	78
message sortant de Fax/Tel	79
réglage de sonnerie d'économie	81
Mode de réception	50
Fax/Tél	50
Manuel	50
Répondeur externe	50
Télécopie seulement	50
Mode Fax/Tél	
Annonce	78
Code de réception de télécopie	67
Code de réponse de téléphone	67
double sonnerie (appels vocaux)	53

Longueur de sonnerie	53
Pseudo/double sonnerie	53
réponse aux téléphones supplémentaires	67
Mode, activation	
COPIÉ	100
Numérisation	8
PhotoCapture	8
Télécopie	40

N

Nettoyage	
cylindre d'imprimante	160
rouleau d'entraînement de papier	161
scanner	160
tête d'impression	161
Numérisation	
Consultez le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.	
Numéro de série	
comment trouver	Voir à l'intérieur du capot avant

P

Panne de courant	168
PaperPort® SE avec ROC	
Consultez le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.	
Papier	13, 188
capacité	16
chargement	17, 19, 21
format	26
format de document	11
type	15, 26
zone imprimable	23
PhotoCapture Center®	
à partir du PC	
Consultez le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.	
caractéristiques	192
CompactFlash®	108
Impression de l'index	111
Impression de toutes les photos	112
Impression des photos	112
Impression en mode DPOF	113
Memory Stick Pro™	108
Memory Stick®	108
MultiMediaCard™	108

Numérisation vers carte mémoire	118
Prévisualisation de photos	111
Réglages d'impression	
Contraste	116
Format du papier et dimension de la zone d'impression	115
Luminosité	116
Nouveau réglage par défaut	118
Qualité	114, 115
Rétablissement au réglage du fabricant	118
True2Life®	116
Type de papier	115
Sans bordure	117
SecureDigital™	108
Tronçage	116, 117
xD-Picture Card™	108
PictBridge	
Impression en mode DPOF	122
Presto! PageManager®	
Voir Aide dans Presto! PageManager® pour accéder au Guide de l'utilisateur.	
Programmation de votre appareil	168

R

Rapports	94
comment imprimer	95
Configuration réseau	95
Journal des télécopies	95
Périodicité du journal	94
Liste d'identification de la ligne appelante	61
Liste d'aide	95
Liste des numéros à composition abrégée	95
Réglages des utilisateurs	95
Vérification de l'envoi	94, 95
Réadressage de télécopies	
modification à distance	91, 93
programmation d'un numéro	83
Réception facile	54
Recomp/pause	70
Récupération à distance	89
code d'accès	89, 90
commandes	91
obtention de vos télécopies	93
Réduction	
copies	102
télécopies entrantes	55

RÉP (répondeur téléphonique), externe	50, 62, 65
avec prise à deux lignes	65
branchement	62, 63
enregistrement du message sortant	63
mode de réception	50
Répondeur (RÉP)	62
branchement	63
Réseau	
Impression	
Consultez le Guide de l'utilisateur réseau sur le CD-ROM.	
Numérisation	
Consultez le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.	
Réseau sans fil	
Consultez le Guide d'installation rapide et le Guide de l'utilisateur réseau sur le CD-ROM.	
Résolution	
copie	191
impression	194
numériser	193
réglage pour la télécopie suivante	44
télécopieur	189

S

Sécurité mémoire	37
Services téléphonique personnalisés sur une seule ligne	144
Sonnerie différée, réglage	53
Sonnerie spéciale	58
configuration du type de sonnerie	59
désactivation	60
Système téléphonique à deux lignes	64

T

Téléavertissement	84
Télécopie, à partir de l'ordinateur	
Consultez le Guide de l'utilisateur du logiciel sur le CD-ROM.	
Télécopieur, autonome	
envoi	40, 96
à la fin d'une conversation	49
à partir de la mémoire (accès double)	45
à partir de la vitre du scanner	41
activer le mode Télécopieur	40

annulation dans la mémoire	48
contraste	44
Diffusion (d'une télécopie)	42
Envoi en temps réel	46
envoi par lots en différé	47
interférence sur la ligne	
téléphonique	155
manuel	49
nouveau réglage par défaut	48
outre-mer	46
Résolution	44
rétablissement au réglage du	
fabricant	48
télécopie différée	47
réception	50
à la fin d'une conversation	52, 55
à partir d'un téléphone	
supplémentaire	67
dans le PC	87
difficultés	140, 142
impression de télécopies à partir de	
la mémoire	55
interférence sur la ligne	
téléphonique	155
Mode de réception, sélection	50
Prévisualisation de télécopies	85, 86
Pseudo/double sonnerie, réglage	53
Réadressage de télécopies	91
Réception facile	54
récupération à partir d'un	
emplacement distant	91, 93
réduction au format de papier	55
Sonnerie différée, réglage	53
Téléavertissement	84
Téléphone externe, branchement	66
Téléphone sans fil	67
Téléphone supplémentaire, utilisation	67
Texte, saisie	185
caractères spéciaux	185
Touche Marche/Arrêt	24
Touche Tonalité	8
Transfert des télécopies ou rapport	
du journal de télécopies	151
Transparents	13, 14, 16, 188
Transport de l'appareil	165
True2Life®	
PhotoCapture Center®	116

V

Verrouillage TX	
activé	35
Volume, réglage	
avertisseur sonore	27
combiné	28
amplification du volume (pour les	
personnes malentendantes)	29
haut-parleur	28
sonnerie	27

W

World Wide Web	ii
----------------------	----

Z

Zone pouvant être scanné	13
--------------------------------	----

RESTRICTIONS DE RACCORDEMENT D'ÉQUIPEMENT (Canada seulement)

AVIS

Ce produit est conforme aux caractéristiques techniques appropriées d'Industrie Canada.

AVIS

L'indice d'équivalence de la sonnerie est une indication du nombre maximal d'appareils pouvant être branchés à une interface téléphonique. La fin sur une interface peut consister en n'importe quelle combinaison d'appareils soumis à la norme tant que la somme des indices d'équivalence de la sonnerie de tous les appareils ne dépasse pas cinq.

Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911 ÉTATS-UNIS
La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée.
1, rue Hôtel de Ville,
Dollard-des-Ormeaux, Québec, Canada H9B 3H6

brother®

**Visitez notre site Web mondial
<http://www.brother.com>**

Ces appareils sont destinés à une utilisation aux États-Unis et au Canada seulement. Nous ne pouvons les conseiller pour d'autres pays car ils pourraient violer les règlements en matière de télécommunications et être incompatibles avec les conditions d'alimentation électrique. **L'utilisation des modèles destinés au États-Unis ou au Canada dans d'autres pays s'effectue à vos propres risques et elle entraîne l'annulation de votre garantie.**



LP3290002
CAN-FRE
Imprimé en Chine