

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ

Pro uživatele DCP: Tato dokumentace je určena pro modely MFC i DCP. Veškerá označení 'MFC' v této příručce uživatele nahradíte označením 'DCP'.

Obsah


1	Tisk	1
	Přístup k nastavení ovladače tiskárny	1
	Složka Základní	1
	Typ papíru	1
	Kvalita	2
	Úprava stránky	2
	Složka Podpora	3
2	Skenování	4
	Skenování dokumentu pomocí ovladače TWAIN	5
	Přístup ke skeneru	5
	Použití tlačítka skenování (pro uživatele kabelu rozhraní USB)	6
	Skenování do e-mailu	6
	Skenování do obrázku	6
	Skenování do OCR	7
	Skenování do souboru	7
	Skenování do karty (není k dispozici pro MFC-240C a MFC-3360C)	8
3	ControlCenter3	10
	Používání nástroje ControlCenter3	10
	SKENOVÁNÍ	10
	VLASTNÍ SKENOVÁNÍ	10
	FOTOCAPTURE (pouze USB) (Není k dispozici pro MFC-3360C)	10
	KOPÍROVAT	11
	PC-FAX (pouze modely MFC)	11
	NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ	11
4	Sít'ové skenování (pro modely s integrovanou sít'ovou podporou)	12
	Před používáním sít'ového skenování	12
	Konfigurace sít'ového skenování	12
	Používání tlačítka skenování	14
	Skenování do e-mailu (PC)	14
	Skenování do obrázku	14
	Skenování do OCR	15
	Skenování do souboru	15
5	Vzdálené nastavení (Není k dispozici pro modely DCP a MFC-240C)	16
	Vzdálené nastavení	16

6	Program Brother PC-FAX (pouze modely MFC)	17
	Zasílání faxů z počítače.....	17
	Nastavení informací o uživateli.....	17
	Nastavení odesílání.....	17
	Adresář	18
	Odeslání souboru jako PC-FAX pomocí uživatelského rozhraní stylu faxu	19
	Příjem faxu do počítače (není k dispozici pro MFC-240C a MFC-3360C).....	20
	Aktivace programu pro zasílání faxů z počítače v zařízení	20
	Spuštění programu pro přijímání faxů do počítače.....	21
	Nastavení počítače	21
	Konfigurace nastavení přijímání síťového faxu do počítače	22
	Prohlížení nových PC-FAX zpráv	23
7	PhotoCapture Center™ (Není k dispozici pro MFC-3360C)	24
	Uživatelé kabelu USB	24
	Uživatelé sítě (pro modely s integrovanou síťovou podporou).....	25
A	Rejstřík	

Přístup k nastavení ovladače tiskárny

- 1 Klepněte na **Soubor** a potom na **Tisk** v aplikaci.
- 2 Zvolte **Brother MFC-XXXX USB Printer** nebo **Brother MFC-XXXX Printer** (kde XXXX je název vašeho modelu) a potom klepněte na **Vlastnosti**.
Zobrazí se dialogové okno vlastností tiskárny.

Složka Základní

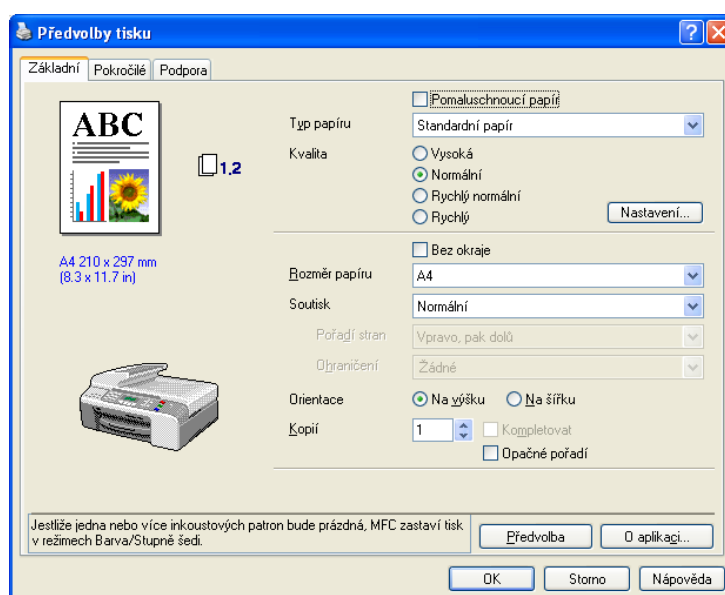

Typ papíru

Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků tisku, je třeba v ovladači vybrat vložený typ papíru. Toto zařízení mění způsob tisku podle vybraného typu papíru.

- Standardní papír
- Inkjet papír
- Brother Premium Glossy fotopapír
- Další fotopapír
- Průsvitný papír

Kvalita

■ Nejvyšší

Až 1200 × 6000 dpi.

■ Foto

Až 1200 × 2400 dpi.

■ Vysoká

1200 × 1200 dpi.

■ Normální

600 × 600 dpi.

■ Rychlý normální

600 × 300 dpi.

■ Rychlý

600 × 150 dpi.

Typ média	Barvy/Stupně šedé	Výběr kvality tisku
Standardní papír	Barvy/Stupně šedé	Rychlý, Rychlý normální, Normální , Vysoká
Inkjet papír	Barvy/Stupně šedé	Vysoká, Foto
Brother Premium Glossy fotopapír nebo Další fotopapír	Barvy/Stupně šedé	Vysoká, Foto , Nejvyšší
Průsvitný papír	Barvy/Stupně šedé	Normální , Vysoká

Úprava stránky

Pořadí stránek (pouze Windows® 2000/XP)

Je-li vybrána možnost N na 1, lze v rozevíracím seznamu vybrat položku **Pořadí stran**.

Okraj

Při tisku více stránek na jeden list pomocí funkce **Soutisk** můžete zvolit plný okraj, čárkovaný okraj nebo žádný okraj okolo každé stránky na listu.

Soutisk	2 na 1
Pořadí stran	Zleva doprava
Ohraničení	Žádné

Složka Podpora

1



■ Brother Solutions Center

Webový server **Brother Solutions Center** nabízí informace o výrobku Brother, včetně častých dotazů, uživatelských příruček, aktualizací ovladačů a tipů na používání zařízení.

■ Aktualizace z webu

Na webu Brother je k dispozici automatické stahování pro aktualizaci ovladače tiskárny v počítači.

■ Kontrola nastavení

Postupy skenování a ovladače se liší v závislosti na operačním systému. Ve výchozí konfiguraci přístroj používá pro skenování dokumentů pro vaše aplikace ovladač kompatibilní se TWAIN.

■ Operační systém Windows® XP

Jsou nainstalovány dva ovladače skeneru. Ovladač skeneru kompatibilní se standardem TWAIN a ovladač Windows® Imaging Acquisition (WIA).

Uživatelé operačního systému Windows® XP si mohou vybrat pro skenování dokumentů libovolný ovladač.



Poznámka


Pokud je počítač chráněn bránou firewall a nemůže skenovat, pravděpodobně bude třeba nakonfigurovat nastavení brány firewall tak, aby bylo možné komunikovat prostřednictvím portů 137 a 54925. Další informace získáte ve středisku Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).

Skenování dokumentu pomocí ovladače TWAIN

Přístup ke skeneru

2

- 1 Chcete-li naskenovat dokument, spusťte program ScanSoft® PaperPort® SE, který byl nainstalován při instalaci MFL-Pro Suite.
- 2 Klepněte na **File** a potom na **Scan**. Nebo klepněte na tlačítko **Scan**. Na levé straně obrazovky se zobrazí panel **Scan**.
- 3 V rozevíracím seznamu **Scanner** zvolte používaný skener.
- 4 Klepněte na položku **Scan**.
Zobrazí se dialogové okno Nastavení skeneru:

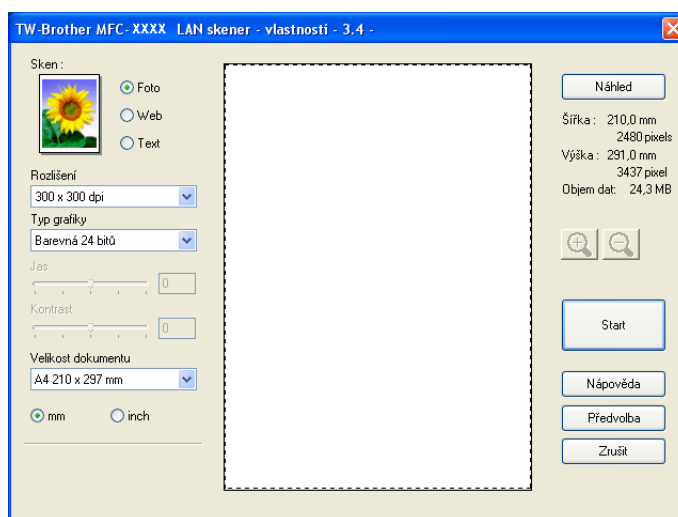

Použití tlačítka skenování (pro uživatele kabelu rozhraní USB)



Poznámka

Používáte-li tlačítko **Scan (Sken)** v síti, viz *Používání tlačítka skenování* na straně 14.

Scan



Aby bylo možné používat tlačítko  (**Scan (Sken)**) na ovládacím panelu, musíte nejdříve nainstalovat sadu programů Brother MFL-Pro a připojit zařízení k počítači. Pokud jste nainstalovali sadu MFL-Pro Suite z dodaného disku CD-ROM, byly nainstalovány správné ovladače a program ControlCenter3. Při skenování pomocí tlačítka  (**Scan (Sken)**) se používá konfigurace na kartě **Tlačítko zařízení** v programu ControlCenter3. Podrobné pokyny pro konfigurování nastavení skenování a spuštění zvolené aplikace pomocí tlačítka  (**Scan (Sken)**) viz *Používání nástroje ControlCenter3* na straně 10.

Skenování do e-mailu

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (**Scan (Sken)**).
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Scan to E-mail** (Sken do mailu).
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
Zařízení naskenuje dokument, vytvoří přílohu souboru a spustí e-mailovou aplikaci, ve které bude zobrazena nová zpráva, pro kterou máte vybrat adresu.

Skenování do obrázku

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (**Scan (Sken)**).
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Scan to Image** (Sken do Grafiky).
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
Zařízení začne skenovat.

Skenování do OCR

Pokud je originální dokument text, můžete jej pomocí aplikace ScanSoft® PaperPort® SE naskenovat a převést na textový soubor, který potom lze upravit v oblíbeném programu pro úpravy textu. Můžete změnit konfiguraci tlačítka  (**Scan (Sken)**).

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (**Scan (Sken)**).
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Scan to OCR` (Sken do OCR).
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
Zařízení začne skenovat.

Skenování do souboru

Můžete naskenovat černobílý nebo barevný dokument do počítače a uložit jej jako soubor do složky podle vlastního výběru. Nastavení typu souboru a konkrétní složky se provádí na obrazovce konfigurace Skenování do souboru nástroje ControlCenter3.

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (**Scan (Sken)**).
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Scan to File` (Sken do soub).
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
Zařízení začne skenovat.



Poznámka

Ve volbě typu skenování na kartě **Tlačítko zařízení** na obrazovce konfigurace nástroje ControlCenter3 můžete zvolit barevné nebo černobílé skenování.

Skenování do karty (není k dispozici pro MFC-240C a MFC-3360C)

Můžete skenovat černobílé a barevné dokumenty přímo do paměťové karty. Černobílé dokumenty budou uloženy jako soubory formátu PDF (*.PDF) nebo TIFF (*.TIF). Barevné dokumenty lze uložit jako soubory formátu PDF (*.PDF) nebo JPEG (*.JPG). Názvy souborů vycházejí z aktuálního data. Například pátý obrázek naskenovaný 1. července 2006 by měl název 01070605.PDF. Můžete měnit barvu, kvalitu a název souboru.

Rozlišení (pro monochromatické modely monitorů)	Rozlišení (pro barevné modely monitorů)	Možnosti formátu souboru	Výchozí formát souboru
C/B 200x100 dpi	200x100dpi C/B	TIFF / PDF	TIFF
C/B 200 dpi	200dpi C/B	TIFF / PDF	TIFF
Barva 150 dpi	150dpi Barva	JPEG / PDF	PDF
Barva 300 dpi	300dpi Barva	JPEG / PDF	PDF
Barva 600 dpi	600dpi Barva	JPEG / PDF	PDF

- 1 Vložte do zařízení paměťovou kartu CompactFlash[®] 1, Memory Stick[®], Memory Stick Pro[™], MultiMediaCard[™], SecureDigital[™] nebo xD-Picture Card[™] 2.

¹ Toto zařízení podporuje paměťovou kartu CompactFlash[®] typ 1.

² Toto zařízení podporuje kartu xD-Picture Card[™] type M/type H (velkokapacitní).

! UPOZORNĚNÍ

Když zařízení načítá kartu, NEODPOJUJTE napájecí kabel ani navyjímejte paměťovou kartu CompactFlash[®], Memory Stick[®], Memory Stick Pro[™], MultiMediaCard[™], SecureDigital[™] nebo xD-Picture Card[™] ze zařízení (bliká tlačítko **PhotoCapture (Fotocapture)**). Může dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty.

Vyjmete-li paměťovou kartu, když bliká tlačítko **PhotoCapture (Fotocapture)**, musíte před vložením karty zpět restartovat počítač. Pokud před restartováním počítače vložíte jinou paměťovou kartu, může dojít ke zničení dat na kartě.

- 2 Vložte dokument.
- 3 Stiskněte tlačítko  (**Scan (Sken)**).
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Scan to Card (Sken do karty)**. Stiskněte tlačítko **OK**.

Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Chcete-li změnit kvalitu, přejděte na 5.
- Chcete-li zahájit skenování bez změny nastavení, stiskněte **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

- 5 Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ zvolte požadovanou kvalitu.
Stiskněte tlačítko **OK**.
Postupujte jedním z následujících způsobů:
- Chcete-li změnit typ souboru, přejděte na 6.
 - Chcete-li zahájit skenování bez změny nastavení, stiskněte **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
- 6 Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ zvolte požadovaný typ souboru.
Stiskněte tlačítko **OK**.
Postupujte jedním z následujících způsobů:
- Chcete-li změnit název souboru, přejděte na 7.
 - Chcete-li zahájit skenování bez změny nastavení, stiskněte **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

**Poznámka**

- Zvolíte-li barevné nastavení rozlišení, nelze zvolit **TIFF**.
- Zvolíte-li monochromatické nastavení rozlišení, nelze zvolit **JPEG**.

- 7 Název souboru se nastaví automaticky. Nicméně můžete vytvořit vlastní název prostřednictvím číselné klávesnice. Můžete změnit pouze 6 prvních číslic názvu souboru. (Pouze modely MFC)
Stiskněte tlačítko **OK**.

**Poznámka**

Stisknutím tlačítka **Stop/Exit (Stop/Konec)** nebo **Clear/Back (Zrušit/Zpět)** odstraňte zadaná písmena.

- 8 Stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)** zahajte skenování.

Používání nástroje ControlCenter3

SKENOVÁNÍ

K dispozici jsou čtyři možnosti skenování: **Skenovat do obrázku**, **Skenovat do OCR**, **Skenovat do e-mailu** a **Skenovat do souboru**.

- **Obrázek** (Výchozí: Microsoft® Paint)

Umožňuje naskenovat stránku přímo do libovolného prohlížeče/editoru obrázků.

- **OCR** (Výchozí: Microsoft® NotePad)

Umožňuje naskenovat stránku nebo dokument, automaticky spustit aplikaci OCR a vložit text (nikoli obrázek) do aplikace pro úpravy textu.

- **E-mail** (Výchozí: výchozí e-mailový software)

Umožňuje naskenovat stránku nebo dokument přímo do e-mailové aplikace jako standardní přílohu.

- **Soubor**

Umožňuje skenovat přímo do souboru na disku. Typ souboru a cílovou složku můžete podle potřeby změnit.

Nástroj ControlCenter3 umožňuje nakonfigurovat panelové tlačítko **Sken** na zařízení a programové tlačítko nástroje ControlCenter3 pro jednotlivé funkce skenování. Chcete-li nakonfigurovat panelové tlačítko **Sken** na zařízení, zvolte složku **Tlačítko zařízení** v nabídce konfigurace pro každé z tlačítek **SKENOVÁNÍ**. Chcete-li nakonfigurovat programové tlačítko v aplikaci ControlCenter3, zvolte složku **Tlačítko softwaru** v nabídce konfigurace pro každé z tlačítek **SKENOVÁNÍ**.

VLASTNÍ SKENOVÁNÍ

Můžete konfigurovat název tlačítka a nastavení každého z těchto tlačítek podle vlastních požadavků. Klepněte na tlačítko pravým tlačítkem myši a postupujte podle konfiguračních nabídek.

FOTOCAPTURE (pouze USB) (Není k dispozici pro MFC-3360C)

- **Otevřít soubor PCC**

Umožňuje zobrazit soubory a složky, které se nacházejí na paměťové kartě. (Viz *Uživatelé kabelu USB* na straně 24).

- **Kopírovat z PCC**

Umožňuje kopírovat soubory z paměťové karty do specifické složky v počítači. Můžete zvolit cílovou složku.

- **Kopírovat do aplikace**

Umožňuje kopírovat soubory z paměťové karty přímo do specifické aplikace.

KOPÍROVAT

Umožňuje používat počítač a libovolný ovladač tiskárny pro rozšířené kopírování.

PC-FAX (pouze modely MFC)

■ Posílat

Umožňuje naskenovat stránku nebo dokument a automaticky odeslat obrázek jako fax z počítače pomocí aplikace PC-FAX Brother. (Viz *Zasílání faxů z počítače* na straně 17).

■ Přijímat (Není k dispozici pro MFC-240C a MFC-3360C)

Klepnutím na toto tlačítko se aktivuje program pro příjem faxů do počítače a počítač začne přijímat data faxu ze zařízení Brother. Po aktivaci funkce počítačového faxu se název ikony změní na **Zobrazení přijatých dokumentů**; klepnutím na tuto ikonu se zobrazí přijaté faxy v aplikaci prohlížeče počítačových faxů. Před použitím funkce pro příjem faxů do počítače musíte zvolit možnost PC-FAX příjem v nabídce ovládacího panelu zařízení Brother. (Viz *Přijem faxu do počítače (není k dispozici pro MFC-240C a MFC-3360C)* na straně 20).

■ Adresář

■ Instalace

NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

■ Vzdálená instalace (Není k dispozici pro modely DCP a MFC-240C)

Viz *Vzdálené nastavení* na straně 16.

■ Rychlé vytáčení (Není k dispozici pro modely DCP a MFC-240C)

Viz *Vzdálené nastavení* na straně 16.

■ Hladina inkoustu

■ Příručka uživatele

Umožňuje zobrazit Příručku uživatele programů a Příručku síťových aplikací.

Sít'ové skenování (pro modely s integrovanou sít'ovou podporou)


Před používáním sít'ového skenování

Konfigurace sít'ového skenování


Používáte-li jiné zařízení, než bylo zaregistrováno do počítače během instalace programu MFL-Pro Suite (viz *Stručný návod k obsluze*), postupujte podle následujících pokynů.

- 1 V případě operačního systému Windows® XP klepněte na tlačítko **Start, Ovládací panely, Tiskárny a jiný hardware**, potom **Skenery a fotoaparáty** (nebo **Ovládací panely, Skenery a fotoaparáty**).

V případě operačního systému Windows® 98/Me/2000 klepněte na tlačítko **Start, Ovládací panely** a potom **Skenery a fotoaparáty**.

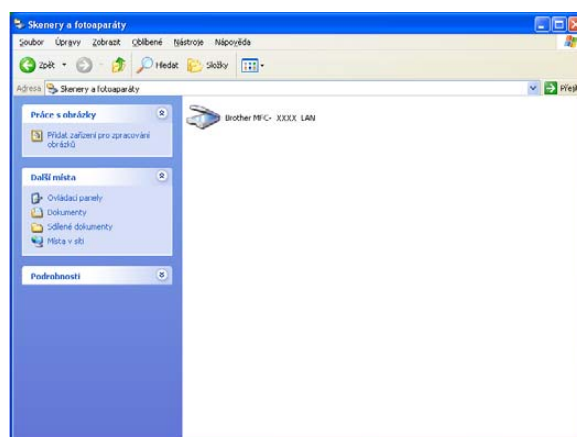

- 2 Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Zařízení typu skener a zvolte možnost **Vlastnosti**. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti sít'ového skeneru.
- 3 Klepněte na kartu **Sít'ová nastavení** a zvolte vhodný způsob připojení.

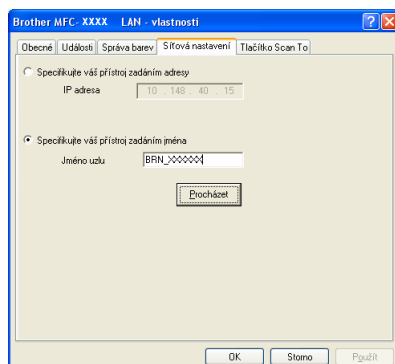


Specifikujte váš přístroj zadáním adresy


Zadejte adresu IP zařízení do pole **IP adresa** a potom klepněte na tlačítko **Použít**.

Specifikujte váš přístroj zadáním jména

- 1 Zadejte název uzlu zařízení do pole **Jméno uzlu** nebo klepněte na tlačítko **Procházet** a zvolte zařízení, které chcete použít.
- 2 Klepněte na položku **Použít**.

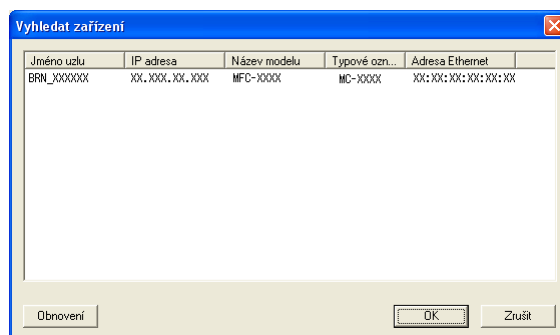

- 4 Klepněte na kartu **Tlačítko Scan To** a zadejte název počítače do pole **Jméno pro displej**. Zadaný název se zobrazí na displeji LC zařízení. Výchozím názvem je název počítače. Můžete zadat libovolný název.

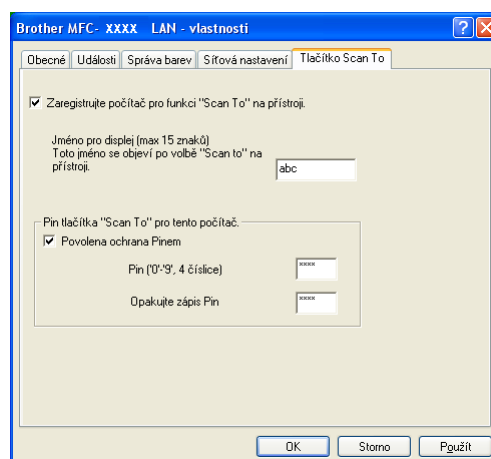

- 5 Chcete-li zabránit přijímání nežádoucích dokumentů, zadejte 4číslný kód PIN do pole **Pin** a **Opakujte zápis Pin**. Aby bylo možné naskenovat a odeslat dokument do počítače chráněného kódem PIN, na displeji LCD se zobrazí výzva k zadání kódu PIN. (Viz *Používání tlačítka skenování* na straně 14).

Používání tlačítka skenování



Poznámka

Používáte-li tlačítko **Scan (Sken)** s připojením USB, viz *Použití tlačítka skenování (pro uživatele kabelu rozhraní USB)* na straně 6.

Skenování do e-mailu (PC)

4

Můžete změnit konfiguraci tlačítka  (**Scan (Sken)**).

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (**Scan (Sken)**).
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Scan to E-mail` (Sken do mailu).
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte cílový počítač, který chcete použít pro odeslání dokumentu e-mailem.
Stiskněte tlačítko **OK**.
Pokud se na displeji LCD zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím ovládacího panelu zadejte 4číselný kód PIN cílového počítače.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
Zařízení začne skenovat.

Skenování do obrázku

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (**Scan (Sken)**).
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Scan to Image` (Sken do Grafiky).
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte cílový počítač, do kterého chcete obrázek odeslat.
Stiskněte tlačítko **OK**.
Pokud se na displeji LCD zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím ovládacího panelu zadejte 4číselný kód PIN cílového počítače.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
Zařízení začne skenovat.

Skenování do OCR

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (**Scan (Sken)**).
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Scan to OCR` (Sken do OCR).
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte cílový počítač, do kterého chcete obrázek odeslat.
Stiskněte tlačítko **OK**.
Pokud se na displeji LCD zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím ovládacího panelu zadejte 4číselný kód PIN cílového počítače.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
Zařízení začne skenovat.

4

Skenování do souboru

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (**Scan (Sken)**).
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Scan to File` (Sken do soub).
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte cílový počítač, do kterého chcete obrázek odeslat.
Stiskněte tlačítko **OK**.
Pokud se na displeji LCD zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím ovládacího panelu zadejte 4číselný kód PIN cílového počítače.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
Zařízení začne skenovat.

Vzdálené nastavení (Není k dispozici pro modely DCP a MFC-240C)


Vzdálené nastavení

Klepněte na tlačítko **Start**, **Všechny programy**, **Brother**, **MFC-XXXX** a **Vzdálená instalace**.



Poznámka

- Používáte-li MFC-5460CN nebo MFC-5860CN se síťovým připojením, budete vyzváni k zadání hesla. Výchozí heslo je "access".
- Pokud používáte jiný model nebo jste připojeni prostřednictvím USB, není ve výchozí konfiguraci požadováno žádné heslo.

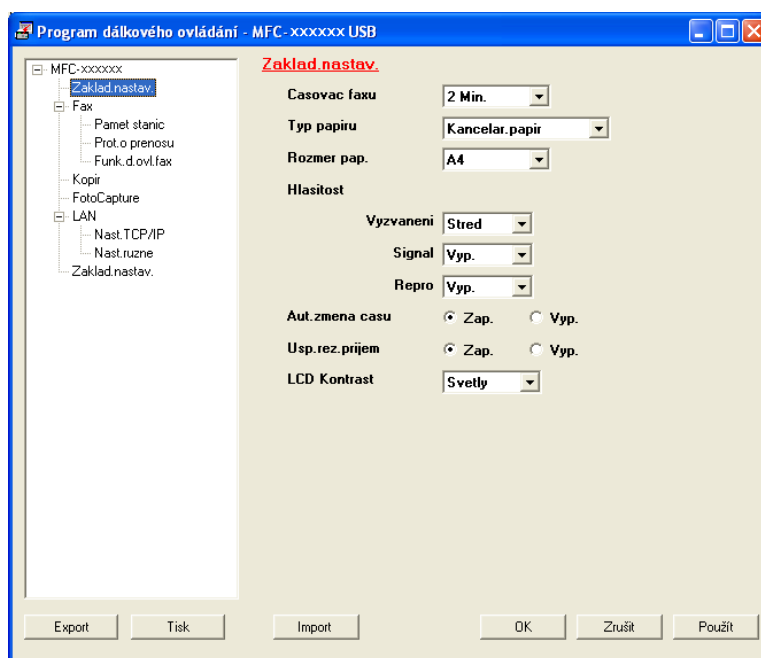

■ OK

Pokud se objeví chybová zpráva, zadejte znovu správná data a potom klepněte na tlačítko **OK**.

■ Zrušit

■ Použít

Umožňuje odeslat data do zařízení bez ukončení aplikace Vzdáleného nastavení.

■ Tisk

Data lze vytisknout po odeslání do zařízení. Klepnutím na tlačítko **Použít** odešlete nová data a potom klepněte na tlačítko **Tisk**.

■ Export

Umožňuje uložit nastavení aktuální konfigurace do souboru.


■ Import

Umožňuje načíst nastavení ze souboru.

Zasílání faxů z počítače


Nastavení informací o uživateli

- 1 Klepněte na tlačítko **Start**, **Všechny programy**, **Brother**, **MFC-XXXX** (kde XXXX je název modelu), **PC-FAX vysílání** a potom **PC-FAX - vlastnosti**.
Zobrazí se dialogové okno **PC-FAX - vlastnosti**:

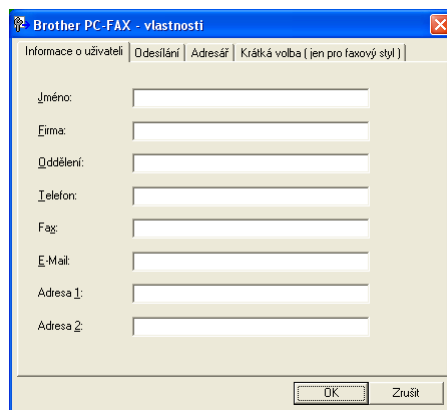

- 2 Zadejte tyto informace, které budou tvořit hlavičku faxu a titulní stránku.
- 3 Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte **Informace o uživateli**.

Nastavení odesílání

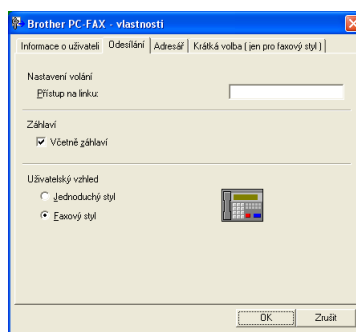

■ Přístup na linku

Zde zadejte přístupové číslo k vnější lince. Toto číslo bývá vyžadováno u místních pobočkových systémů (PBX) (například pro volání na vnější linku musíte z kanceláře nejdříve vytočit 0).


■ Včetně záhlaví

Chcete-li, aby se v horní části stránek faxu zobrazovaly informace hlavičky, zaškrtněte možnost **Včetně záhlaví**.

■ Uživatelský vzhled


Adresář

Klepnutím na tlačítko **Procházet** zvolte soubor databáze.

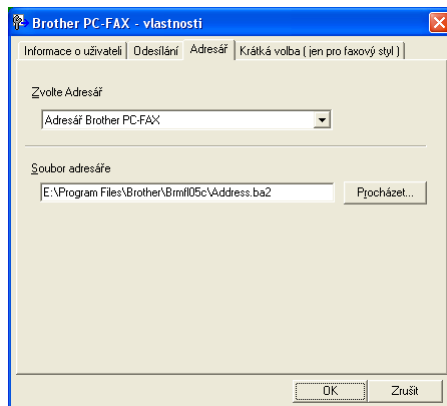


Zvolíte-li aplikaci Outlook nebo Outlook Express, můžete použít adresář aplikace Outlook nebo Outlook Express klepnutím na tlačítko **Adresář** v dialogovém okně Odesílání faxů.

Adresář aplikace Outlook Express

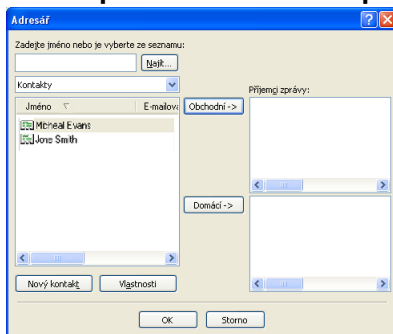

Odeslání souboru jako PC-FAX pomocí uživatelského rozhraní stylu faxu

- 1 V některé aplikaci v počítači vytvořte soubor.
- 2 Klepněte na **Soubor** a potom na **Tisk**.
Zobrazí se dialogové okno **Tisk**:

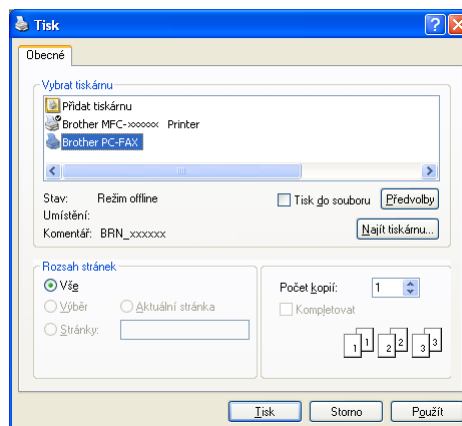

- 3 Jako tiskárnu zvolte **Brother PC-FAX** a potom klepněte na **Tisk**.
Zobrazí se uživatelské rozhraní stylu faxu:



- 4 Podle některého z následujících postupů zadejte faxové číslo:
 - Zadejte číslo pomocí číselné klávesnice.
 - Klepněte na libovolné z 10 tlačítek **Krátká volba**.
 - Klepněte na tlačítko **Adresář** a v adresáři zvolte člena nebo skupinu.
 Uděláte-li chybu, klepnutím na tlačítko **Odstranit** odstraníte všechny položky.

- 5 Chcete-li zahrnout titulní stránku, klepněte na  **Titulní list zapnut**.



Poznámka

Chcete-li vytvořit nebo upravit titulní stránku, můžete rovněž klepnout na ikonu titulní stránky .

- 6 Klepnutím na tlačítko **Start** odešlete fax.

Příjem faxu do počítače (není k dispozici pro MFC-240C a MFC-3360C)

Program pro přijímání faxů do počítače Brother umožňuje zobrazovat a ukládat faxy v počítači. Je nainstalován automaticky při instalaci sady MFL-Pro Suite a funguje na lokálních nebo síťových zařízeních.

Je-li tato funkce aktivována, bude zařízení přijímat faxy do své paměti. Po přijetí bude fax automaticky odeslán do vašeho počítače.

Jestliže počítač vypnete, zařízení bude nadále přijímat a ukládat faxy do paměti. Na displeji LCD zařízení bude zobrazen počet přijatých a uložených faxů, například:

PC fax zpr.:001



Po zapnutí počítače program Příjem PC-FAX automaticky přenesení faxy do počítače.

Chcete-li aktivovat program pro přijímání faxů do počítače, postupujte podle následujících pokynů:

- Před použitím funkce přijímání faxů do počítače musíte zvolit PC-FAX příjem v menu zařízení.
- Spustěte Brother Příjem PC-FAX v počítači. (Doporučujeme zaškrtnout políčko Přidat do složky Po spuštění, aby se program automaticky spustil při spuštění počítače a mohl přenést faxy.)

Aktivace programu pro zasílání faxů z počítače v zařízení

Můžete volitelně aktivovat funkci Záložní tisk. Je-li tato funkce aktivní, před odesláním faxu do počítače nebo když je počítač vypnutý zařízení vytiskne kopii faxu.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**, **2**, **5**, **1**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte **PC Fax Prijem**.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte **USB** nebo název počítače (je-li připojen k síti).
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte **Zalozni tisk:Zap** nebo **Zaloznitisk:Vyp**.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.


Spuštění programu pro přijímání faxů do počítače

Klepněte na tlačítko **Start**, **Všechny programy**, **Brother**, **MFC-XXXX**, **Příjem PC-FAX** a **Přijímat**. Ikona PC-FAX se zobrazí na hlavním panelu.



Nastavení počítače

- 1 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikoně PC-FAX  na hlavním panelu počítače a potom klepněte na **Nastavení PC-Fax - příjem**. Zobrazí se dialogové okno **Nastavení PC-Fax - příjem**:

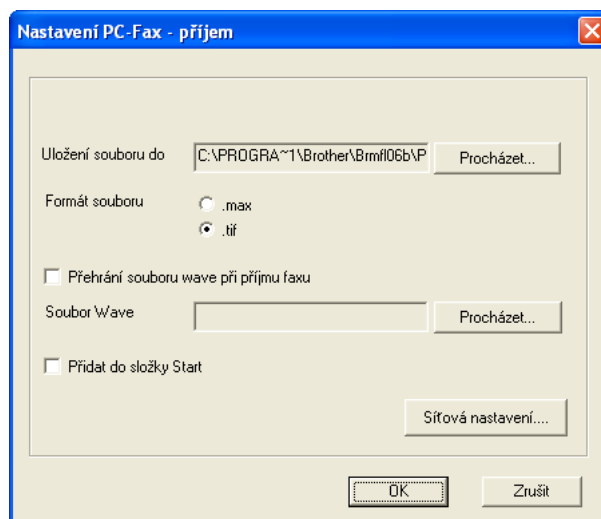


- 2 Chcete-li změnit místo, na kterém se v počítači ukládají soubory PC-FAX, v **Uložení souboru do** klepněte na tlačítko **Procházet**.
- 3 V **Formát souboru** zvolte jako formát přijatého dokumentu **.tif** nebo **.max**. Výchozí formát je **.tif**.
- 4 Chcete-li, aby se při přijímání faxů přehrál soubor Wave (zvukové soubory .wav), zaškrtněte políčko **Přehrání souboru wave při příjmu faxu** a zadejte umístění souboru Wave.
- 5 Chcete-li, aby se program pro přijímání faxů do počítače spouštěl automaticky při spuštění operačního systému Windows®, zaškrtněte políčko **Přidat do složky Start**.
- 6 Chcete-li použít program pro příjem faxu do počítače, viz *Konfigurace nastavení přijímání síťového faxu do počítače* na straně 22.

Konfigurace nastavení přijímání síťového faxu do počítače

Nastavení odesílání přijatých faxů do počítače byla automaticky nakonfigurována během instalace programu MFL-Pro Suite (viz *Stručný návod k obsluze*).

Používáte-li jiné zařízení, než bylo zaregistrováno do počítače během instalace programu MFL-Pro Suite, postupujte podle následujících pokynů.

- 1 V dialogovém okně **Nastavení PC-Fax - příjem** klepněte na tlačítko **Síťová nastavení**. Zobrazí se dialogové okno **Síťová nastavení**.
- 2 Musíte zadat adresu IP nebo název zařízení.
Zvolte vhodný způsob připojení.

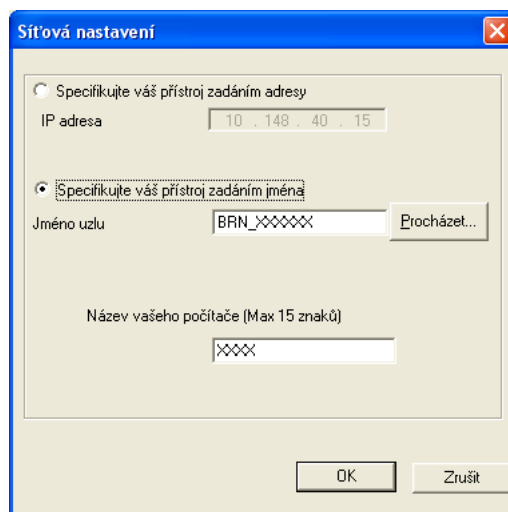


Specifikujte váš přístroj zadáním adresy

Zadejte adresu IP zařízení do **IP adresa**.

Specifikujte váš přístroj zadáním jména

Zadejte název uzlu zařízení do **Jméno uzlu** nebo klepněte na tlačítko **Procházet** a v seznamu zvolte správné zařízení Brother, které chcete použít.

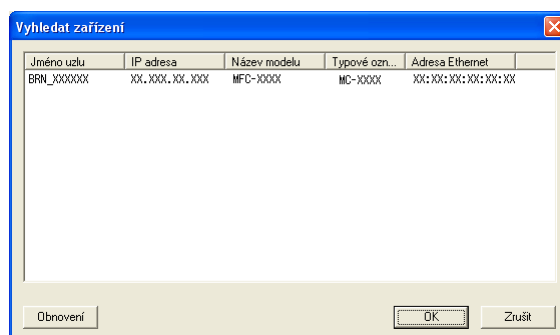

Specifikace názvu počítače

Můžete specifikovat název počítače, který bude zobrazen na displeji počítače. Chcete-li změnit název, zadejte nový název do **Název vašeho počítače**.

Prohlížení nových PC-FAX zpráv

Během každého přijímání faxové zprávy v počítači ikona přepíná mezi  a . Po přijetí faxové zprávy se ikona změní na . Po zobrazení přijaté faxové zprávy se ikona  změní na .

- 1 Spuštění aplikace PaperPort®.
- 2 Otevřete složku Přijaté faxy.
- 3 Poklepáním otevřete a zobrazte nové faxy.



Poznámka

Dokud nepřečtenou zprávu počítačového faxu neuložíte pod vlastním názvem, bude označena podle datumu a času přijetí. Například 'Fax 2-20-2006 16:40:21.tif'.


PhotoCapture Center™ (Není k dispozici pro MFC-3360C)

! UPOZORNĚNÍ

NESPOUŠTĚJTE počítač s vloženou paměťovou kartou. Může dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty.

Uživatelé kabelu USB

- 1 Vložte do zařízení paměťovou kartu CompactFlash®¹, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMediaCard™, SecureDigital™ nebo xD-Picture Card™².
 - ¹ Toto zařízení podporuje paměťovou kartu CompactFlash® typ 1.
 - ² Toto zařízení podporuje kartu xD-Picture Card™ type M/type H (velkokapacitní).
- 2 V Průvodci Windows® klepněte na ikonu **Místní disk**¹. Na monitoru počítače se zobrazí soubory a složky na paměťové kartě. Soubory můžete upravovat a ukládat na jinou jednotku v počítači.

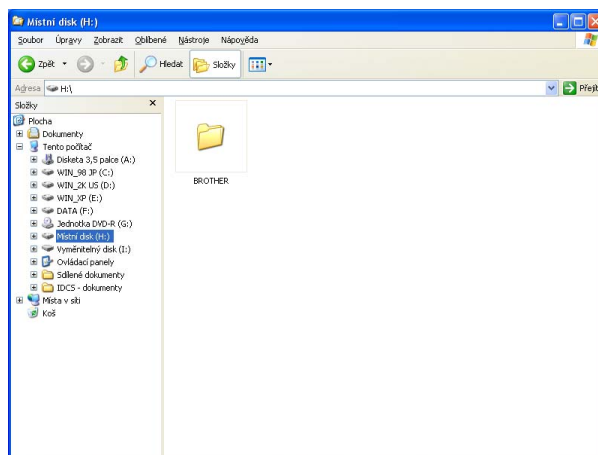

¹ Používáte-li operační systém Windows® XP a vytvoříte název svazku paměťové karty, tento název se zobrazí místo 'Místní disk'.

Aby se zabránilo poškození paměťové karty, při vyjímání dodržujte následující pokyny:

- 1 V Průzkumníkoví Windows® klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu vyjímatelného disku a zvolte **Vysunout**.
- 2 Před vyjmutím paměťové karty počkejte, až přestane blikat tlačítko  (PhotoCapture (Fotocapture)).


Uživatelé sítě (pro modely s integrovanou sít'ovou podporou)

- 1 Vložte do zařízení paměťovou kartu CompactFlash®¹, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMediaCard™, SecureDigital™ nebo xD-Picture Card™².

¹ Toto zařízení podporuje paměťovou kartu CompactFlash® typ 1.

² Toto zařízení podporuje kartu xD-Picture Card™ type M/type H (velkokapacitní).

- 2 Poklepejte na ikonu **Sít'ové PhotoCapture Centrum**.



V prohlížeči se zobrazí seznam názvů souborů na paměťové kartě.

- 3 Klepněte na název souboru, který chcete zobrazit.

Aby se zabránilo poškození paměťové karty, při vyjímání dodržujte následující zásady:

- 1 Ukončete prohlížeč.

- 2 Před vyjmutím paměťové karty počkejte, až přestane blikat tlačítko **(PhotoCapture (Fotocapture))**.



A

Rejstřík

F

FAX (PC-FAX)

Windows®	
přijímání	20
styl faxu	19
zasílání	17

CH

ControlCenter3

Windows®	10
----------------	----

O

Ovladače

Windows®	
TWAIN	4

P

PhotoCapture Center™

Windows®	24
----------------	----

S

Skenování

Windows®	
Síť	12
Tlačítko skenování	6, 14

V

Vzdálené nastavení

Windows®	16
----------------	----



**Navštivte naše internetové stránky
<http://www.brother.com>**

Používání tohoto zařízení bylo schváleno pouze v zemi, ve které bylo zakoupeno. Místní distributoři společnosti Brother nebo jejich prodejci poskytnou podporu pouze pro zařízení, která byla zakoupena v jejich zemích.

CZE