


Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez configurer le matériel.
Lisez attentivement ce "Guide d'installation rapide" pour procéder à une configuration correcte de l'appareil.

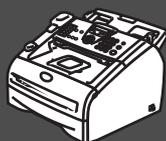





Installation de l'appareil




L'installation est terminée!

Conservez ce "guide d'installation rapide" et le guide de l'utilisateur dans un endroit commode pour pouvoir à tout moment les consulter facilement et rapidement.


Composants du carton

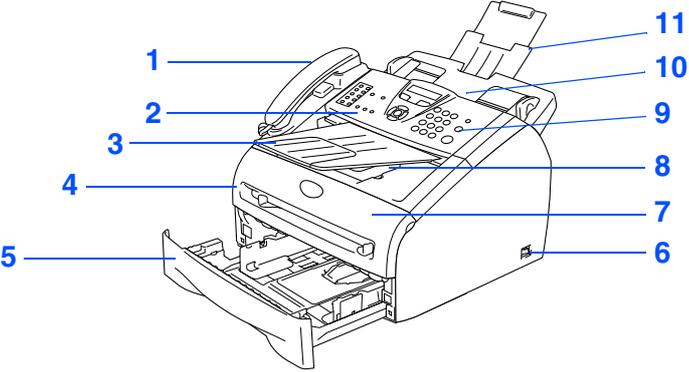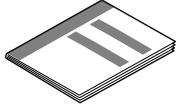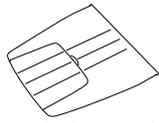 <p>1. Combiné du téléphone 2. Capot du panneau de commande 3. Support de sortie de document ADF 4. Fente d'alimentation manuelle 5. Bac à papier 6. Interrupteur d'alimentation 7. Capot avant 8. Bac de sortie face imprimée 9. Panneau de commande 10. Chargeur automatique de document (ADF) 11. Support de document ADF</p>	 Guide d'installation rapide
	 Guide de l'utilisateur
	 Tambour (y compris cartouche)
 Support de sortie de document ADF	 Combiné du téléphone
 Cordon de ligne téléphonique	 Cordon d'alimentation CA

Les composants du carton peuvent être différents d'un pays à l'autre.
Conservez tous les emballages d'origine et le carton.

 Avertissement Avertissements devant être respectés pour éviter d'éventuelles blessures.	 Mauvaise configuration Signale les périphériques ou opérations qui ne sont pas compatibles avec votre appareil.	 REMARQUE Notes et astuces utiles à se rappeler lorsqu'on utilise l'appareil.	 Guide de l'utilisateur Référence au guide de l'utilisateur.
--	--	--	--

Panneau de commande

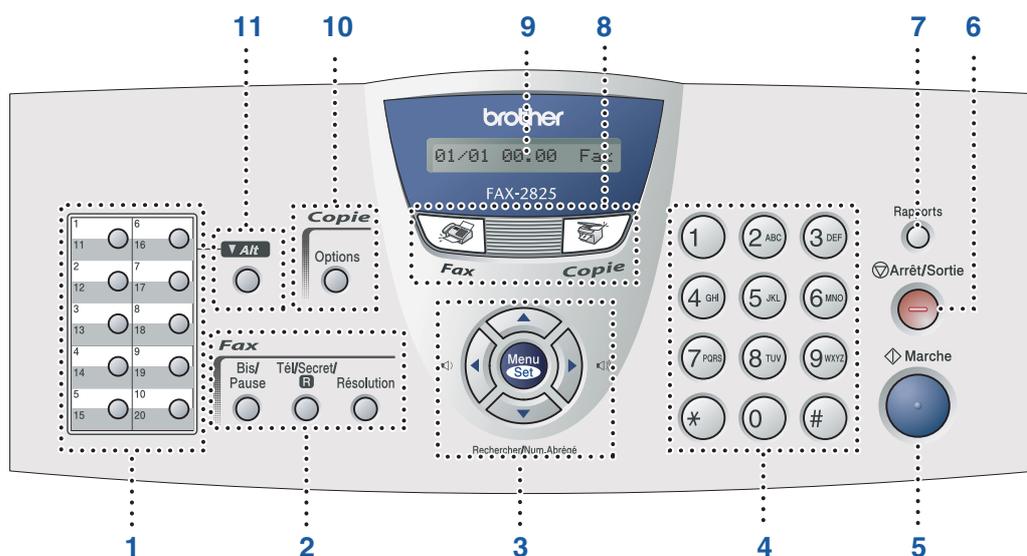

1. Monotouches	2. Touches fax et téléphone	3. Touches de navigation
4. Pavé numérique	5. Touche Marche	6. Touche d'arrêt/sortie
7. Touche Rapports	8. Touches mode	9. Ecran à cristaux liquides (LCD)
10. Touche Options copie	11. Touche Alt	




Pour plus de détails sur le panneau de commande, Référez-vous à la "Vue d'ensemble du panneau de commande" dans le chapitre 1 du guide de l'utilisateur.

Installation de l'appareil


1 Fixez le support de sortie de document de l'ADF

- 1 Extrayez le support de document de l'ADF.

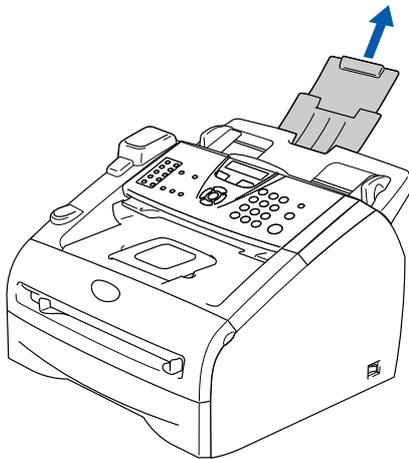


- 2 Ouvrez le capot du panneau de commande en le soulevant vers l'arrière.

Capot du panneau de commande

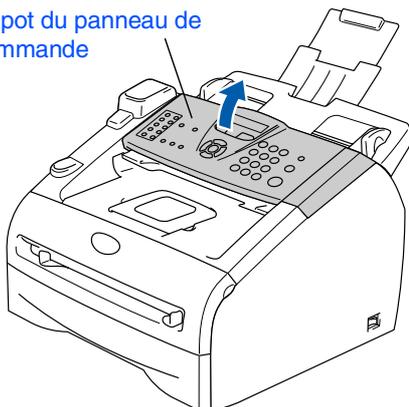

- 3 Fixez le support de sortie de document de l'ADF

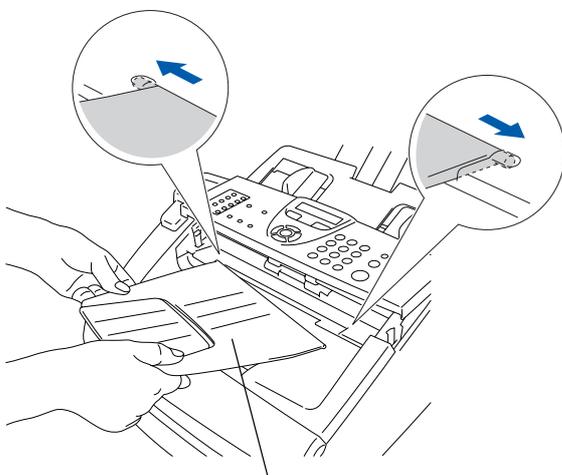


Support de sortie de document ADF

- 4 Fermez le capot du panneau de commande.


2 Installez le combiné

- 1 Raccordez le cordon en spirale du combiné au FAX et l'autre extrémité au combiné.

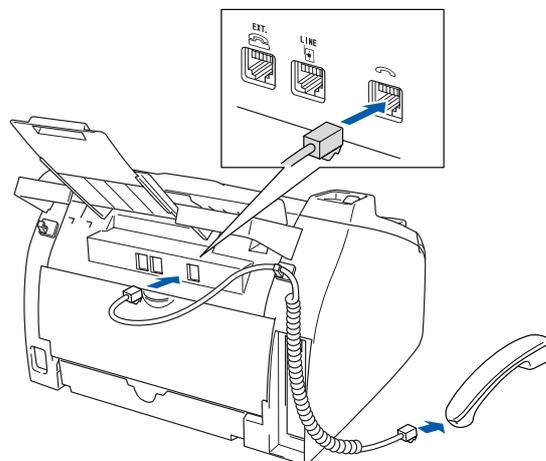


3 Installez le tambour


- 1 Ouvrez le capot avant de l'appareil.

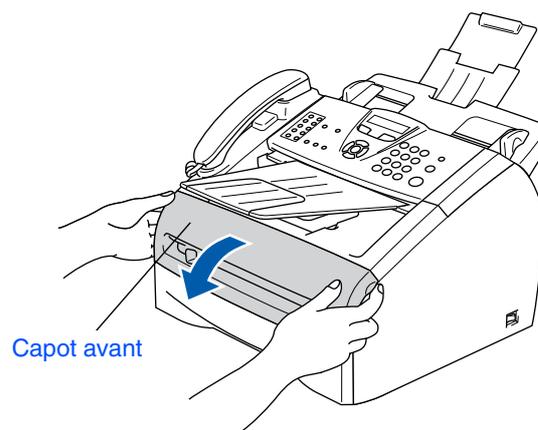


Capot avant

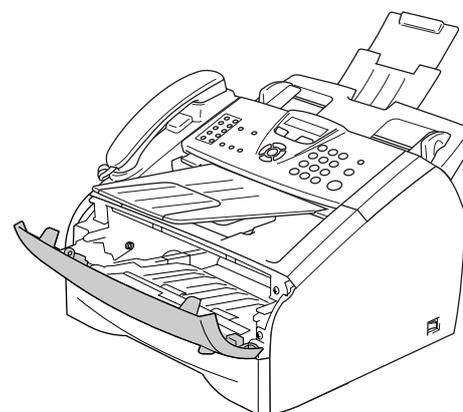


- 2 Déballez le tambour.

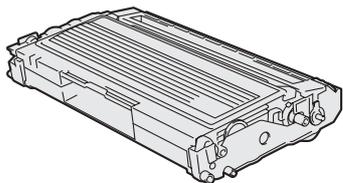


- 3 Secouez-le doucement d'un côté à l'autre plusieurs fois pour distribuer le toner de façon homogène à l'intérieur du tambour.

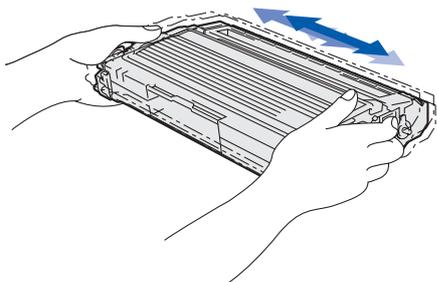

- 4 Mettez le tambour dans l'appareil.

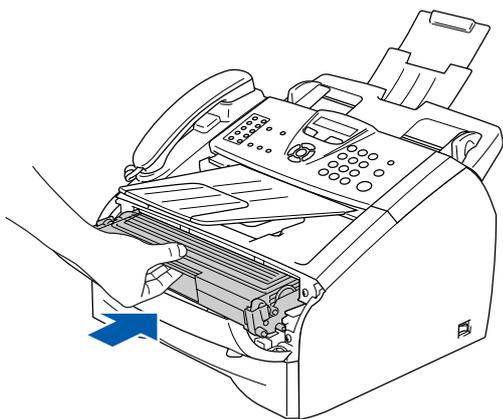


- 5 Fermez le capot avant de l'appareil.

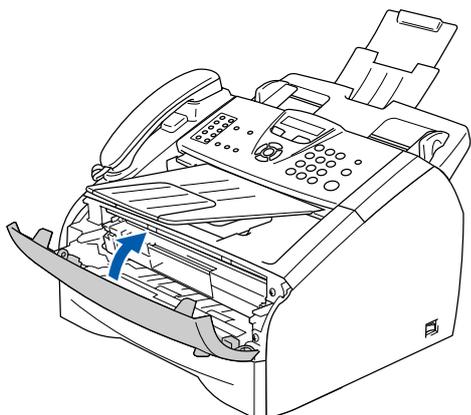


4 Chargez du papier dans le bac à papier


- 1 Sortez entièrement le bac à papier de l'appareil.

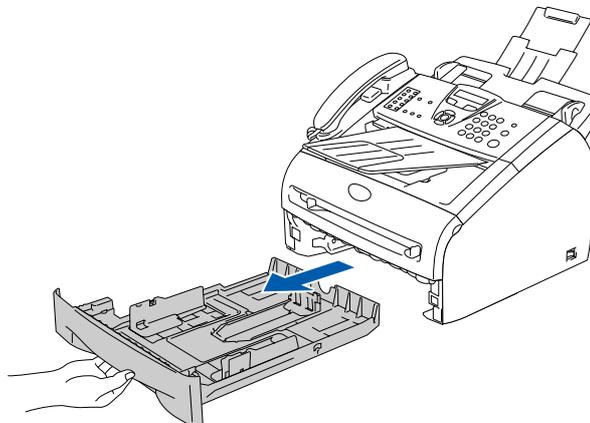

- 2 Tout en appuyant sur le levier de libération du guide-papier, faites glisser les dispositifs de réglage en fonction du format du papier. Vérifiez que les dispositifs de guidage reposent fermement dans les fentes.

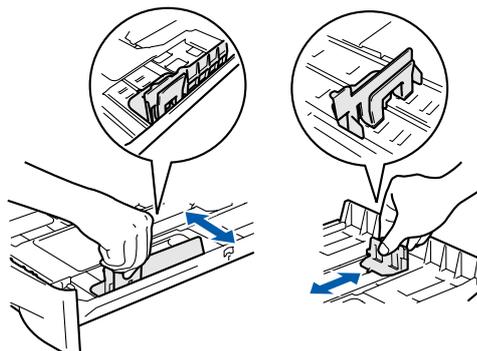


- 3 Déployez en éventail la pile de papier pour éviter les bourrages et les mauvaises alimentations.

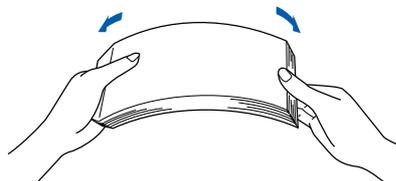


A suivre ...

Installation de l'appareil

- 4 Mettez du papier dans le bac à papier. Vérifiez que le papier est à plat dans le bac et en dessous du repère de papier maximum.

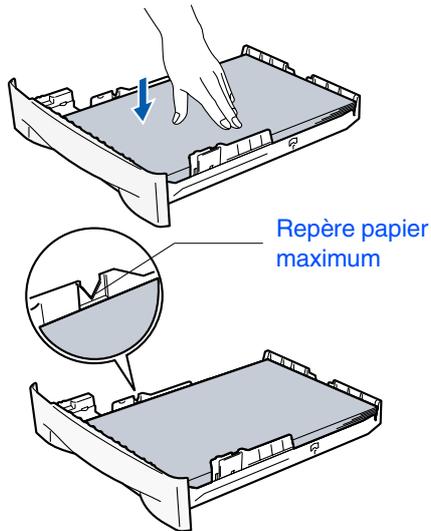


- 5 Remettez le bac à papier fermement dans l'appareil et déployez le volet support du bac de sortie papier avant d'utiliser l'appareil.

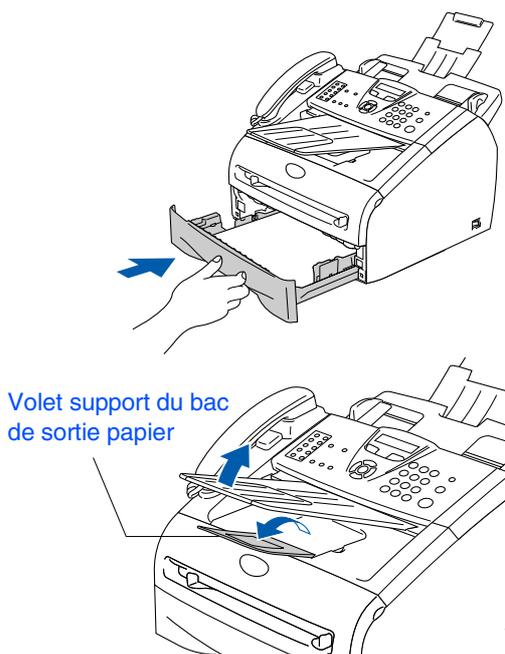

Pour plus de détails sur les spécifications des papiers acceptés, Voir "A propos du papier" au chapitre 1 du guide de l'utilisateur.

5 Installez le cordon d'alimentation et la ligne téléphonique


- 1 Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur Off. Branchez le cordon d'alimentation CA sur l'appareil.

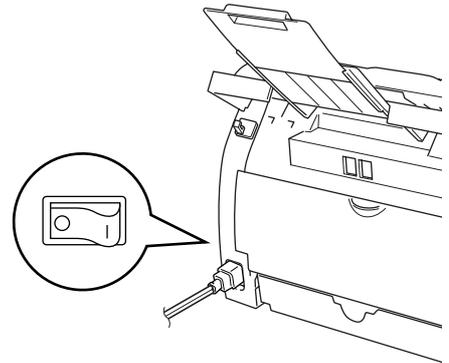

- 2 Branchez le cordon d'alimentation CA sur une prise de courant. Allumez l'interrupteur d'alimentation.



- 3 Raccordez une extrémité du cordon de la ligne téléphonique à la prise sur l'appareil, marquée **LINE** et l'autre extrémité à une prise téléphonique murale.

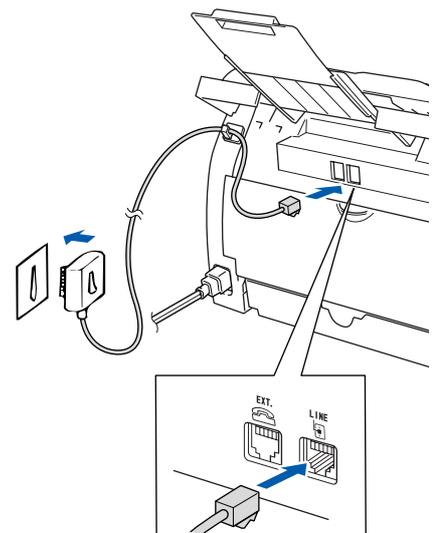


Avertissement

- L'appareil doit être équipé d'une prise raccordée à la terre.
- Comme l'appareil est raccordé à la terre par une prise de courant, vous pouvez vous protéger contre les risques électriques sur le réseau téléphonique en maintenant le cordon d'alimentation branché à votre appareil lorsque vous le raccordez à une ligne téléphonique. De même, vous pouvez vous protéger lorsque vous souhaitez transporter l'appareil, en débranchant d'abord la ligne téléphonique et ensuite, le cordon d'alimentation.




Si vous partagez une ligne téléphonique avec un téléphone externe, raccordez-le comme indiqué ci-dessous.

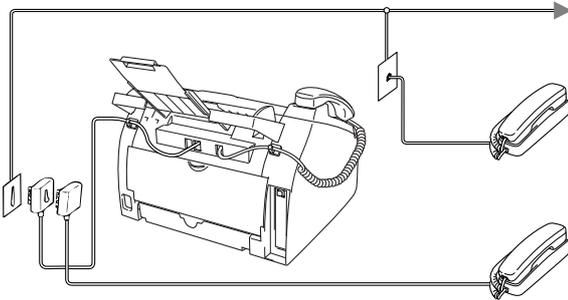

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un répondeur externe, raccordez-le comme indiqué ci-dessous.



Mettez le mode de réception sur REP externe.
Pour plus de détails, consultez "Branchement d'un répondeur externe (REP)" à l'Annexe du guide de l'utilisateur.

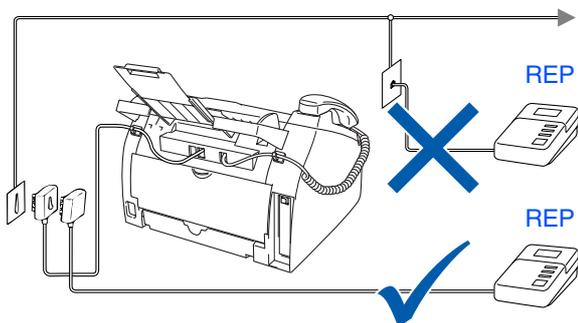

Installation de l'appareil

6 Réglez la date et l'heure

L'appareil affiche la date et l'heure et les imprime sur tous les fax que vous envoyez.

- 1 Appuyez sur **Menu/Set**.
- 2 Appuyez sur **0**.
- 3 Appuyez sur **2**.
- 4 Tapez les deux derniers chiffres de l'année sur le pavé numérique, puis appuyez sur **Menu/Set**.

Année: 2005

(par exemple tapez **0, 5** pour 2005.)

- 5 Tapez les deux chiffres du mois sur le pavé numérique, puis appuyez sur **Menu/Set**.

Mois: 03

(par exemple tapez **0, 3** pour le mois de mars)

- 6 Tapez les deux chiffres du jour sur le pavé numérique, puis appuyez sur **Menu/Set**.

Jour: 01

(par exemple tapez **0, 1**.)

- 7 Tapez l'heure suivant un format des 24 heures sur le pavé numérique, puis appuyez sur **Menu/Set**.

Heure: 15:25

(par exemple tapez **1, 5, 2, 5** pour 3 heures 25 de l'après-midi.)

- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Si vous faites une erreur, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour recommencer à partir de l'étape 1.

7 Réglez votre ID Station

Vous devez mettre en mémoire votre nom et le numéro de fax pour qu'ils puissent être imprimés sur toutes les pages de fax que vous envoyez.

- 1 Appuyez sur **Menu/Set**.
- 2 Appuyez sur **0**.
- 3 Appuyez sur **3**.
- 4 Tapez votre numéro de fax (20 chiffres au maximum) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **Menu/Set**.

Fax: _

- 5 Entrez votre numéro de téléphone (20 chiffres au maximum) sur le pavé numérique et ensuite appuyez sur **Menu/Set**.

(Si votre numéro de téléphone et votre numéro de fax sont les mêmes, entrez à nouveau le même numéro.)

Tel: _

- 6 Utilisez le pavé numérique pour saisir votre nom (20 caractères max.), puis appuyez sur **Menu/Set**.

Nom: _

- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



- Référez-vous au tableau suivant pour saisir votre nom.
- Si vous devez taper un caractère assigné à la même touche que le caractère précédent, appuyez sur  pour déplacer le curseur vers la droite.


Appuyez sur la touche	Une fois	Deux fois	Trois fois	Quatre fois
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Pour plus de détails, voir "Saisie de texte" à l'Annexe B du guide de l'utilisateur.

8 Sélectionnez un mode Réception

Il existe quatre modes possibles de réception; **Fax**, **Fax/Tél**, **Manuel** et **Tel/Rep.Ext**.

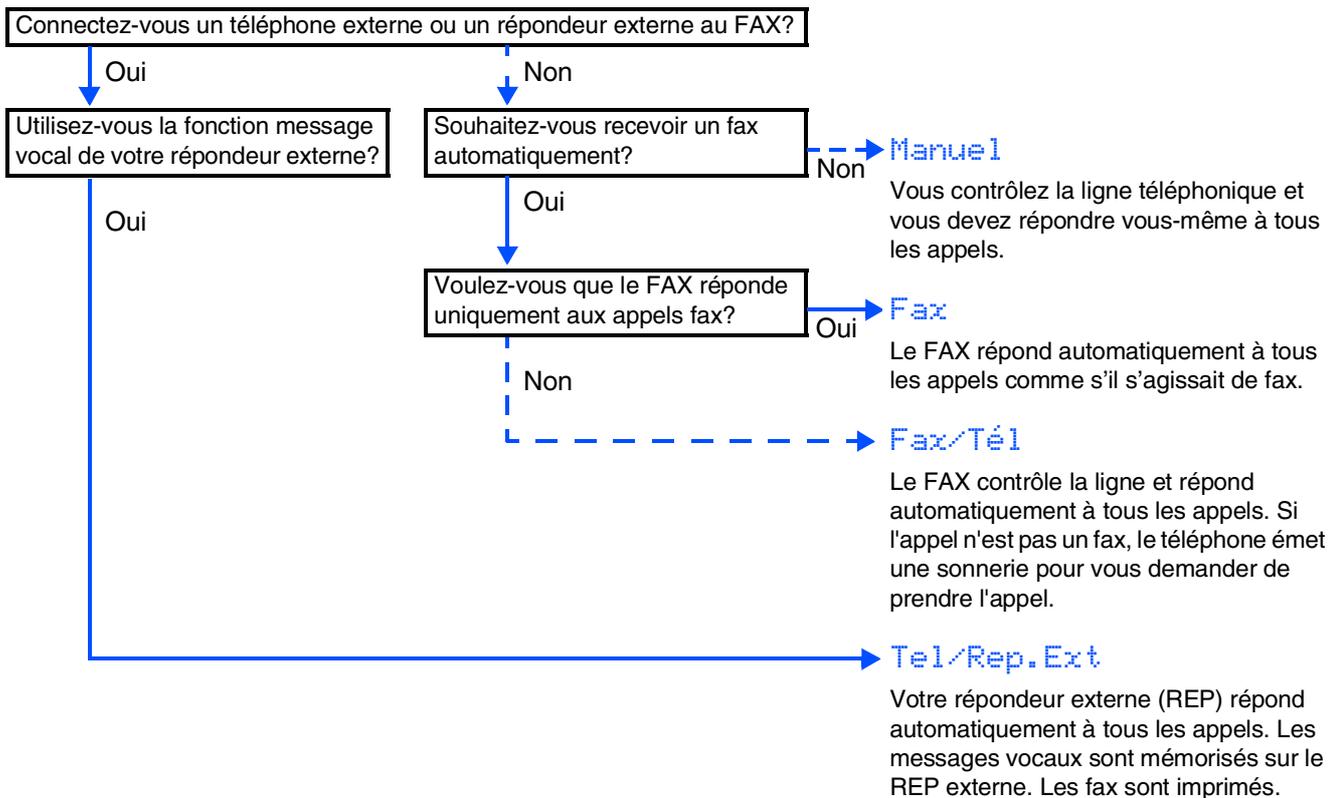

Choisissez **Mode réponse** qui correspond le mieux à votre cas de figure.

- 1 Appuyez sur **Menu/Set**.
- 2 Appuyez sur **0**.
- 3 Appuyez sur **1**.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner le mode.
Appuyez sur **Menu/Set**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Pour plus de détails, voir "Configuration de la réception" au chapitre 4 du guide de l'utilisateur.

9 Réglez le contraste de l'écran LCD



Vous pouvez changer le contraste pour rendre l'écran LCD plus clair ou plus foncé.

- 1 Appuyez sur **Menu/Set**.
- 2 Appuyez sur **1**.
- 3 Appuyez sur **7**.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour **Clair** ou **Foncé**.
Appuyez sur **Menu/Set**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Consommables

Quand le temps de remplacer les consommables sera venu, un message d'erreur apparaîtra sur l'écran LCD.

Pour plus de détails sur les consommables pour votre imprimante, consultez le site <http://solutions.brother.com> ou contactez votre revendeur local de Brother.

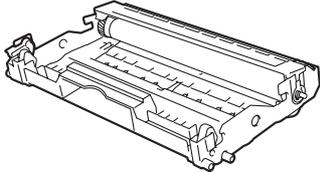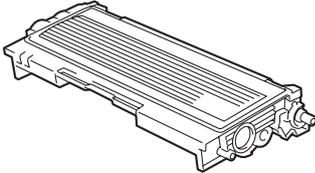Tambour	Toner
DR-2000	TN-2000
	

Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans ce manuel sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Rédaction et publication

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries Ltd., et il couvre les dernières descriptions et spécifications de produits.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans ce présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et autres erreurs concernant le manuel.

Ce produit doit être utilisé dans un environnement professionnel.

brother®