

brother Laserprinter HL-1230/1440/1450/1470N

Hurtig installationsvejledning


Læs sikkerhedsarket først, så du er sikker på, at du anvender printeren sikkert. Læs denne hurtige installationsvejledning, før du sætter din printer op.

Du skal udføre følgende hardwareopsætning og driverinstallation, før du kan bruge printerens.

- Identificér operativsystemet på din computer (Windows® 95 / 98 / Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 og Macintosh®).
- Der leveres ikke et interfacekabel som standard. Du skal købe det rigtige interfacekabel til din computer (Parallelt, USB eller netværk). De fleste eksisterende parallelle kabler understøtter tovejskommunikation, men nogle kan have inkompatibel fordeling af tilslutningsben, eller de er måske ikke IEEE 1284-kompatible. USB-kabeltilslutning er ikke muligt med HL-1230.
- Følg instruktionerne i denne vejledning for dit operativsystem og din interface.

Kassens Indhold

Kassens indhold kan variere fra land til land. Gem al emballage og printerens kasse. Du skal bruge det hele, hvis du får brug for at sende printerens. Nogle illustrationer er baseret på HL-1440/1450 printere.

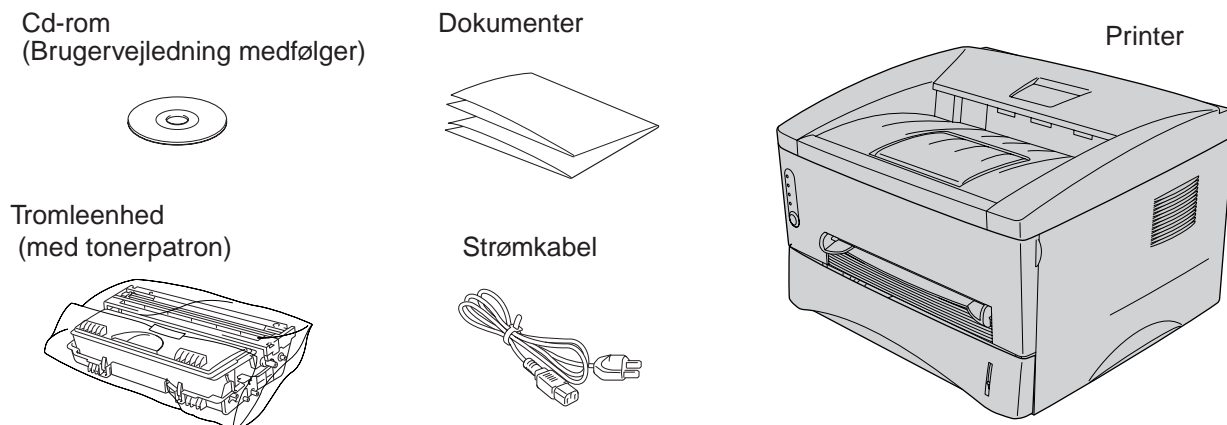



LJ5805001 Trykt i Kina

Hvad indeholder cd-rom'en

Denne cd-rom indeholder mange forskellige oplysninger.



Windows®

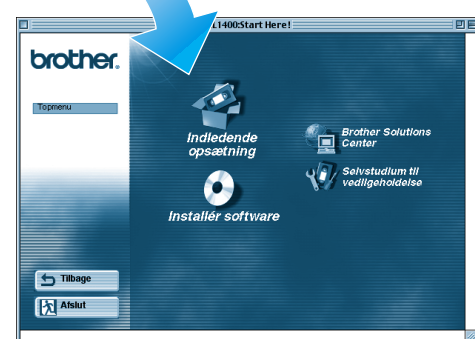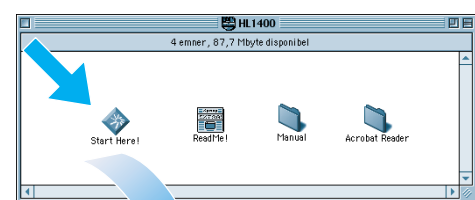

Macintosh®

- Indledende opsætning**
Instruktionsfilm til opsætning af maskinen og installation af printerdriveren.
- Softwareinstallation**
Installer printerdriveren og hjælpeprogrammerne.
- Selvstudium til vedligeholdelse**
Instruktionsfilm om vedligeholdelse af printerens.
- Brugervejledning**
Se brugervejledningen og netværksvejledningen i PDF-format. Fremviser inkluderet)
- Brother Solutions Center**
Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din printer. Download de seneste drivere og hjælpeprogrammer til dine printere, læs de ofte stillede spørgsmål og tips til problemløsning, eller lær mere om særlige udskrivningsløsninger.

For Alle Brugere

Start Indsæt cd-rom'en i cd-rom-drevet

Kun for Windows®-brugere

Kun for Macintosh®-brugere

- 1 Indsæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Åbningskærbilledet vises automatisk.
- 2 Vælg printermodel. Vælg det sprog, du ønsker.
- 3 Klik på knappen for indledende opsætning.
- 4 Herefter kan du læse instruktionerne for indledende opsætning.

- 1 Indsæt cd-rom'en i cd-rom-drevet.
- 2 Dobbeltklik på knappen for Start Here!
- 3 Vælg printermodel. Vælg det sprog, du ønsker.
- 4 Klik på knappen for indledende opsætning.
- 5 Herefter kan du læse instruktionerne for indledende opsætning.

Trin 1 Installér tromleenheden

- 1 Åbn kabinetlåget.
- 2 Pak tromleenheden ud. Fjern beskyttelsesdelen.
- 3 Vip den fra side til side 5 til 6 gange.
- 4 Installér tromleenheden i printerens.
- 5 Luk kabinetlåget.

Trin 2 Læg papir i papirbakken

- 1 Træk papirbakken helt ud af printerens.
- 2 Justér papirstyrene, så de passer til papirstørrelsen, mens du trykker på papirstyrets udløserhåndtag. Kontrollér, at de passer ind i åbningerne.
- 3 Læg papir i papirbakken. Kontrollér, at papiret ligger plant i papirbakken, og at det ikke når højere end til mærket.
- 4 Sæt papirbakken tilbage i printerens.

Trin 3 Udskriv testside

- 1 Sørg for, at strømmen er afbrudt. Tilslut IKKE interfacekablet.
- 2 Slut strømkablet til printerens, og slut det derefter til stikkontakten.
- 3 Tænd for strømmen.
- 4 Når printerens har varmet op, vill Ready LED skifte fra at blinke til at lyse.
- 5 Tryk på kontrolpanelets knap. Printerens udskriver en testside. Kontrollér, at testsiden er udskrevet korrekt.

Følg instruktionerne for det aktuelle operativsystem og den anvendte type interfacekabel.

For brugere af Parallele interfacekabler (Kun for Windows®-brugere)

Trin 4 Slut printeren til din pc og installer driveren

- Klik på valgmuligheden for tilslutning interfacekabel og installation af printerdriver/tilbehørssoftware".
- Vælg parallelt interfacekabel. (HL-1230-brugere får ikke dette skærbillede at se.)
- Sluk for printeren vha. afbryderknappen.
- Tilslut interfacekablet til pc'en og derefter til printeren.
- Tænd for printeren.
- Følg instruktionerne på skærmen.
- Klik på Næste.
- Klik på Udfør. Installationen er nu gennemført.

Bemærk: Hvis "Tilføj ny hardware" dukker op, skal du klikke på knappen Annullér.

For brugere af USB-interfacekabler (Kun for Windows®-brugere)

Trin 4 Installer driveren og slut printeren til din pc

- Klik på valgmuligheden for tilslutning interfacekabel og installation af printerdriver/tilbehørssoftware".
- Vælg USB-kabel.
- Følg instruktionerne på skærmen.
- Klik på Næste.
- Når dette skærbillede vises, skal du kontrollere, at printeren er tændt. Tilslut USB-interfacekablet til pc'en og derefter til printeren. Klik på Næste.
- Klik på Udfør.

Bemærk: Når Guiden Tilføj ny hardware dukker op på din pc, skal du klikke på knappen Annullér.
Bemærk: Sørg for, at USB-interfacekablet IKKE er sluttet til printeren, og begynd derefter at installere driveren. Hvis du allerede har tilsluttet det, skal du fjerne det.

For Windows® 98/Me brugere: Installationen er nu gennemført.
 For Windows® 2000 brugere : Gå til trin 5.

Trin 5 Indstilling af printeren som standardprinter (Kun for Windows® 2000-brugere)

- Skal du klikke på Start, Indstillinger og derefter vælge Printere.
- Vælg ikonet for Brother HL-1440/1450/1470N-serien.
- Klik på menuen File, og vælg derefter Benyt som standard.
- Installationen er nu gennemført.

For Netværksbrugere (Kun for HL-1470N-brugere)

Efter administratoren har foretaget de nødvendige indstillinger, skal du installere driveren. Der henvises i denne forbindelse til afsnittet om driverinstallation i **Hurtig installationsvejledning for netværk**.


For brugere af USB-interfacekabler (Kun for Macintosh®-brugere)

Trin 4 Installer driveren og tilslut printeren til din Macintosh®

- Klik på valgmuligheden for tilslutning interfacekabel og installation af printerdriver/tilbehørssoftware".
- Følg instruktionerne på skærmen og genstart din Macintosh®.
- Sørg for, at printeren er tændt. Tilslut USB-interfacekablet til Macintoshen® og derefter til printeren. Luk interfacelåget.
- Åbn Vælgeren på Æble-menuen på din Macintosh®-computer.
- Klik på ikonet Brother HL-1440/50/70N, så det fremhæves. Installationen er nu gennemført.

Bemærk: Hvis dette skærbillede vises, skal du vælge USB-kablet.

Kontrolpanel

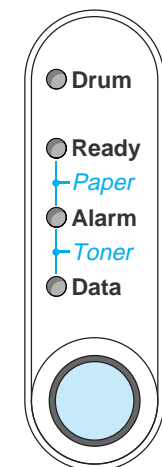

- LED er FRA
- ⊛ LED blinker
- LED er TIL

LED

Drum	● Levetid snart slut	
Ready	○ Dvale mode ⊛ Varmer op (med et sekunds interval) ● Ready (Klar til at udskrive)	→ Tryk på knappen for at vække printeren.
Alarm	⊛ Printerfejil	→ Tryk på knappen for at afhjælpe fejlen.
Data	○ Ingen data ⊛ Modtager data ● Data i buffer	→ Tryk på knappen for at udskrive eventuelle data i hukommelsen.
Ready + Alarm	⊛ Papirstop, manglende papirfødnings eller ingen papir	
Alarm + Data	⊛ Toner Lav (hvert 5. sekund) ● Toner tom	

Knap

Annullér udskrift	Printeren holder op med at udskrive og lægger papiret ud.
Genudskrift	Printeren genudskriver det sidste job. Når lampen Data er slukket, skal du trykke på og holde knappen nede, indtil alle lamperne lyser.