


Anleitung zur Treiberinstallation Windows® Für Netzwerk-Benutzer

- Vergewissern Sie sich zunächst, dass der Administrator die Einstellungen des Netzwerkdruckers richtig konfiguriert hat.
- Diese Anleitung beschreibt das Vorgehen zum Einrichten im jeweiligen Netzwerktyp und Betriebssystem.
- Einige Abbildungen und Bildschirme basieren auf Druckern der Serie HL-2600CN.

Schritte 1 bis 5 Befolgen Sie zuerst die Schritte in der Kurzanleitung zur Inbetriebnahme.

Für Alle Netzwerkbenutzer


Schritt 6 Drucker an das Netzwerk anschließen und Treiber installieren

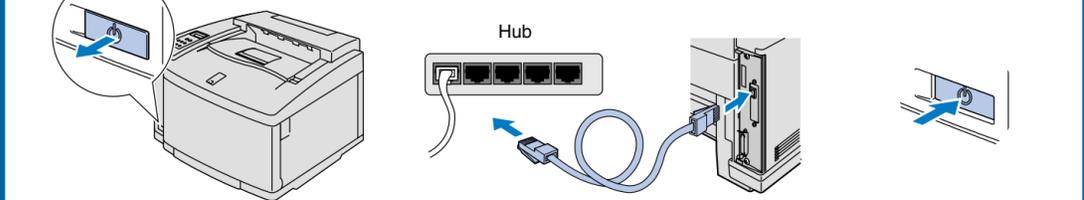

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Schließen Sie das Netzwerkkabel an Ihren Drucker und dann an einen freien Hub-Port an.
- 3 Schalten Sie den Drucker ein.



- 4 Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Nun erscheint automatisch das erste Fenster. Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.
- 5 Klicken Sie auf das Symbol für die Software installieren.
- 6 Klicken Sie auf "Druckertreiber".

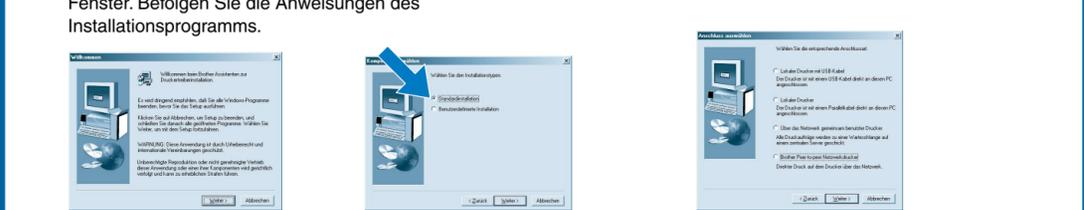

- 7 Klicken Sie auf Weiter. Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.
- 8 Wählen Sie "Standardinstallation" und klicken Sie auf Weiter.
- 9 Wählen Sie den "Über das Netzwerk gemeinsam benutzten Drucker" oder den "Brother Peer-to-Peer Netzwerkdrucker" und klicken Sie dann auf Weiter. **Fahren Sie mit Schritt 7 fort.** *1

*1 Befolgen Sie die Anweisungen für Ihre Art Netzwerkverbindung und Ihr Betriebssystem.

Für Benutzer von Über das Netzwerk gemeinsam benutzten Druckern

Schritt 7 Wählen Sie die entsprechende Druckwarteschlange oder "Freigabename"




- 1 Wählen Sie die Warteschlange Ihres Druckers und klicken Sie auf OK.
- 2 Nach Angabe der entsprechenden Warteschlange wird der Druckertreiber installiert.

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.

Für Benutzer von Brother Peer-to-Peer Netzwerkdruckern (LPR- Empfohlene Methode für den Peer-to Peer-Druck)


Schritt 7 LPR-Anschluss konfigurieren

Nur für Benutzer von Windows® 95/98/Me

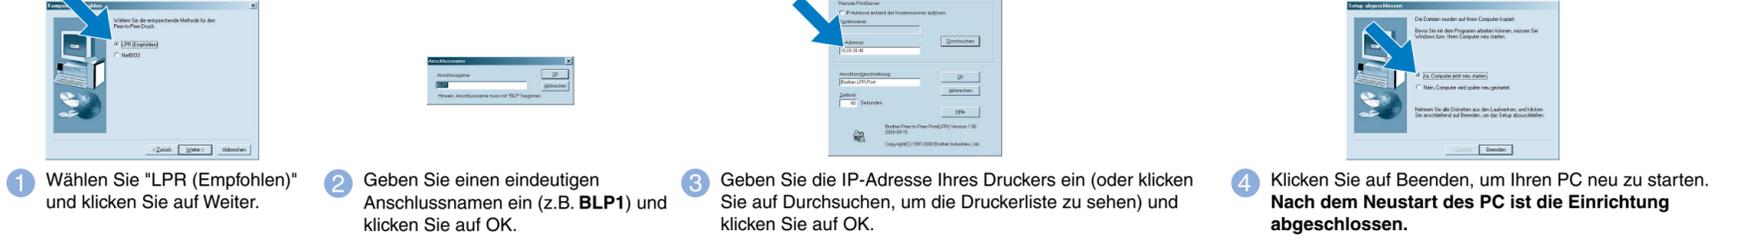


- 1 Wählen Sie "LPR (Empfohlen)" und klicken Sie auf Weiter.
- 2 Geben Sie einen eindeutigen Anschlussnamen ein (z.B. BLP1) und klicken Sie auf OK.
- 3 Geben Sie die IP-Adresse Ihres Druckers ein (oder klicken Sie auf Durchsuchen, um die Druckerliste zu sehen) und klicken Sie auf OK.
- 4 Klicken Sie auf Beenden, um Ihren PC neu zu starten. **Nach dem Neustart des PC ist die Einrichtung abgeschlossen.**

Nur für Benutzer von Windows NT® 4.0

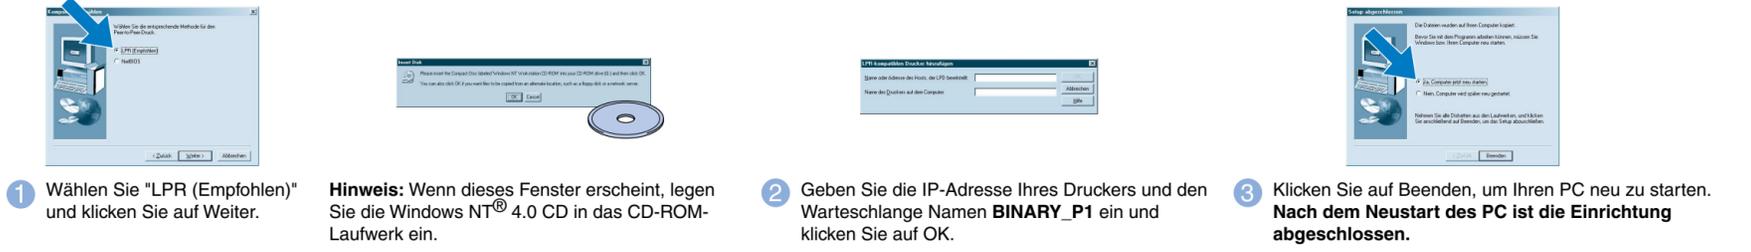

- 1 Wählen Sie "LPR (Empfohlen)" und klicken Sie auf Weiter.
- Hinweis:** Wenn dieses Fenster erscheint, legen Sie die Windows NT® 4.0 CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- 2 Geben Sie die IP-Adresse Ihres Druckers und den Warteschlange Namen **BINARY_P1** ein und klicken Sie auf OK.
- 3 Klicken Sie auf Beenden, um Ihren PC neu zu starten. **Nach dem Neustart des PC ist die Einrichtung abgeschlossen.**


Nur für Benutzer von Windows® 2000

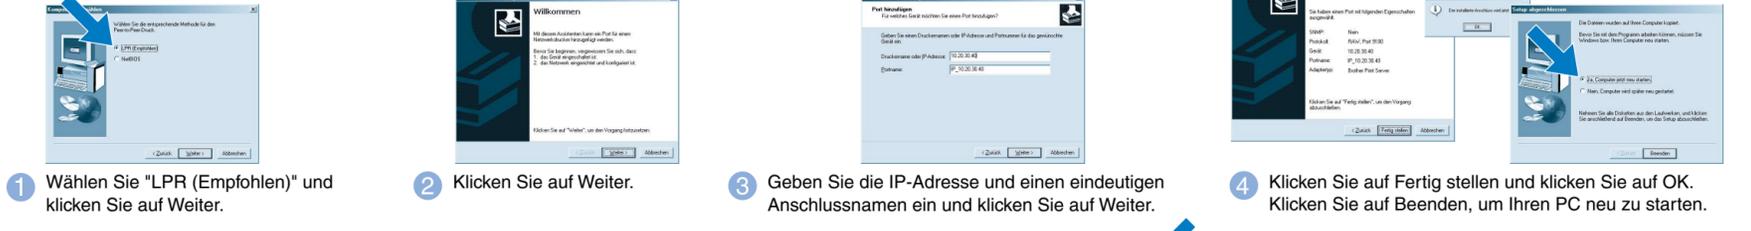

- 1 Wählen Sie "LPR (Empfohlen)" und klicken Sie auf Weiter.
- 2 Klicken Sie auf Weiter.
- 3 Geben Sie die IP-Adresse und einen eindeutigen Anschlussnamen ein und klicken Sie auf Weiter.
- 4 Klicken Sie auf Fertig stellen und klicken Sie auf OK. Klicken Sie auf Beenden, um Ihren PC neu zu starten.

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.

Nur für Benutzer von Windows® XP

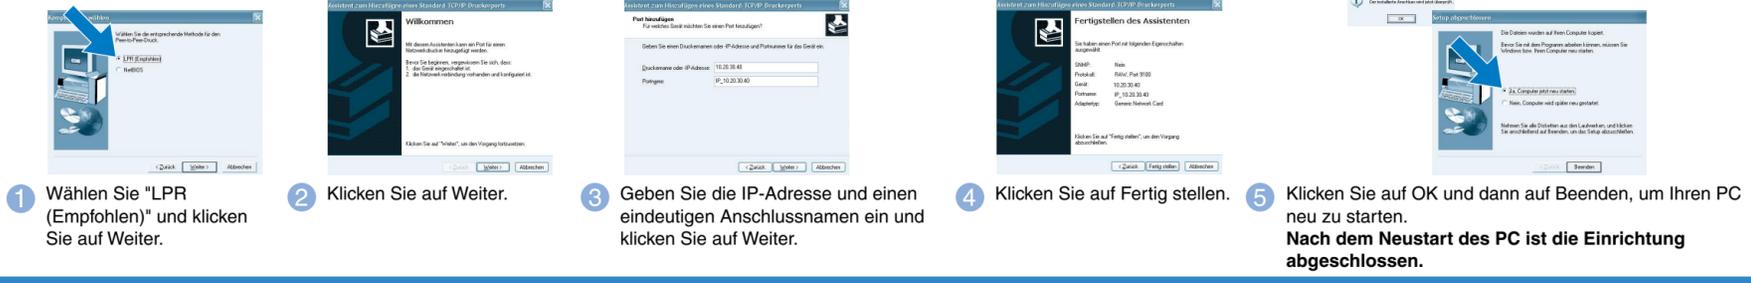

- 1 Wählen Sie "LPR (Empfohlen)" und klicken Sie auf Weiter.
- 2 Klicken Sie auf Weiter.
- 3 Geben Sie die IP-Adresse und einen eindeutigen Anschlussnamen ein und klicken Sie auf Weiter.
- 4 Klicken Sie auf Fertig stellen.
- 5 Klicken Sie auf OK und dann auf Beenden, um Ihren PC neu zu starten. **Nach dem Neustart des PC ist die Einrichtung abgeschlossen.**

Für Benutzer von Brother Peer-to-Peer Netzwerkdruckern (NetBIOS)

Schritt 7 NetBIOS-Anschluss konfigurieren



- 1 Wählen Sie "NetBIOS" und klicken Sie auf Weiter.
- 2 Geben Sie einen eindeutigen Anschlussnamen ein (z.B. BNT1) und klicken Sie auf OK.
- 3 Geben Sie den Pfadnamen ein (oder klicken Sie auf Durchsuchen, um die Druckerliste zu sehen) und klicken Sie auf OK.
- 4 Klicken Sie auf Beenden, um Ihren PC neu zu starten. **Nach dem Neustart des PC ist die Einrichtung abgeschlossen.**

Anleitung zur Treiberinstallation


Windows® Für Nicht-Netzwerkbenutzer

- Diese Anleitung enthält das Vorgehen zum Einrichten des Lokalen Anschlusses.
- Einige Abbildungen basieren auf die Drucker der Serie HL-2600CN.

Schritte 1 bis 5 Befolgen Sie zuerst die Schritte in der **Kurzanleitung zur Inbetriebnahme**.

Beim Anschluss über die **USB-Schnittstelle**

Schritt 6 Treiber installieren und Drucker an den PC anschließen

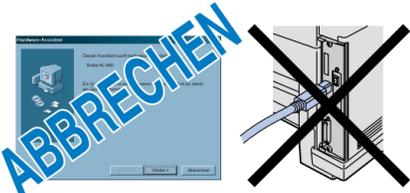

Hinweis: Klicken Sie auf Abbrechen, wenn der "Hardware Assistent" erscheint.
Hinweis: Während der Treiberinstallation darf der Drucker **NICHT** am USB-Kabel angeschlossen sein. Haben Sie das Kabel bereits angeschlossen, so entfernen Sie es wieder.

1 Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Nun erscheint automatisch das erste Fenster. Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.



2 Klicken Sie im Menü auf das Symbol für die Software installieren.



3 Klicken Sie auf "Druckertreiber".



4 Klicken Sie auf Weiter. Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.




5 Wählen Sie "Standardinstallation" und klicken Sie auf Weiter.



6 Wählen Sie "Lokaler Drucker mit USB-Kabel" und klicken Sie auf Weiter.



7 Vergewissern Sie sich bei dieser Meldung, dass der Drucker eingeschaltet ist. Schließen Sie das USB-Kabel an den PC und dann an den Drucker an. Klicken Sie auf Weiter.

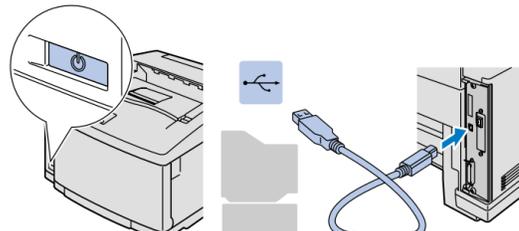


8 Klicken Sie auf Beenden. **Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.** *1

*1 Bitte führen Sie die nachstehenden Schritte aus, wenn der Drucker nicht als Standarddrucker konfiguriert ist.


Hinweis: Drucker als Standarddrucker verwenden (nur Windows® 2000/XP)



1 Klicken Sie auf **Start, Einstellungen** und **Drucker**.

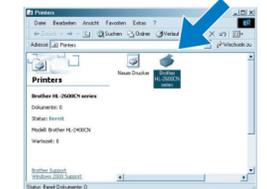


2 Markieren Sie den Brother-Drucker der Serie 2600CN bzw. Serie HL-3450CN.

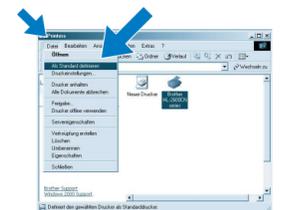


3 Wählen Sie im Dateimenü **Als Standarddrucker verwenden**.

Beim Anschluss über die **Parallel-Schnittstelle**

Schritt 6 Drucker an den PC anschließen und Treiber installieren

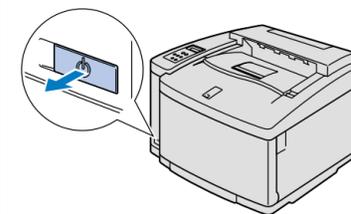

1 Schalten Sie den Drucker aus.

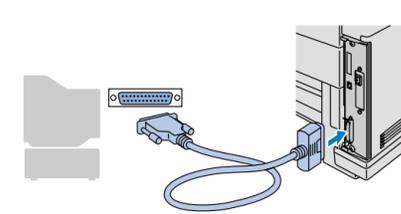

2 Schließen Sie das Parallelkabel an den PC und dann an den Drucker an.



3 Schalten Sie den Drucker an.



Hinweis: Klicken Sie auf Abbrechen, wenn der "Hardware Assistent" erscheint.



4 Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Nun erscheint automatisch das erste Fenster. Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.



5 Klicken Sie im Menü auf das Symbol für die Software installieren.



6 Klicken Sie auf "Druckertreiber".



7 Klicken Sie auf Weiter.



8 Wählen Sie "Standardinstallation" und klicken Sie auf Weiter.



9 Wählen Sie "Lokaler Drucker" und klicken Sie auf Weiter.



10 Wählen Sie den Anschluss, der mit dem Drucker verbunden ist, und klicken Sie auf Weiter.



11 Klicken Sie auf Beenden. **Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.**

Funktionstastenfeld



LED-Anzeigen

Power (Grün)	Leuchtet, wenn der Drucker eingeschaltet ist.
Ready (Grün)	Leuchtet, wenn der Drucker druckbereit ist oder druckt.
Data (Orange)	Leuchtet, wenn noch Daten im Puffer des Druckers sind. Blinkt, wenn der Drucker Daten empfängt oder verarbeitet.
Alarm (Rot)	Leuchtet, wenn beim Drucker ein Problem aufgetreten ist (Bedienermeldung, Fehlermeldung, Servicemeldung). Der Druck wird unterbrochen.

Tasten

Go	Funktionstastenfeldmenü bzw. Reprint-Einstellung beenden oder Fehlermeldungen beseitigen. Druck pausieren / fortsetzen.	
Job Cancel	Bricht den gegenwärtigen Druckvorgang ab.	
Secure Print	Kennwortgeschützter Druck von Dokumenten.	
Reprint	Ruft das Reprint-Menü auf.	
Menu	+ -	Zum Vorwärtsblättern in den Menüs. Zum Zurückblättern in den Menüs.
	Set	Zum Aufrufen des Funktionstastenfeldmenüs. Bestätigt die ausgewählten Menüoptionen und Einstellungen.
Back	Bringt Sie in der Menüstruktur zur vorhergehenden Stufe zurück.	

Sprache einstellen (die Standardeinstellung ist Englisch)

- Drücken Sie die **+**-Taste, um den SETUP-Modus zu wählen, und drücken Sie dann die **Set**-Taste.
- Wenn die Anzeige **LANGUAGE** erscheint, drücken Sie die **Set**-Taste erneut.
- Drücken Sie die Taste **+** bzw. **-**, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird. Drücken Sie danach die **Set**-Taste. Rechts auf dem Display erscheint ein Sternchen (*).
(Durch Drücken der **Go**-Taste können Sie zum Bereitschaftszustand zurückkehren.)

Hinweis

- Dieser Drucker enthält eine Echtzeit-Uhr. In Kapitel 4 des auf der CD-ROM befindlichen Benutzerhandbuchs erfahren Sie, wie die Zeit eingestellt wird. Sie können die Protokollverwaltungs- und Reprint-Funktionen erst verwenden, nachdem Sie die Zeit eingestellt haben.
- Wenn Sie die Reprint-Funktionen ohne optionale HDD oder CompactFlash Karte benutzen möchten, müssen Sie den **RAMSPEICHER** erhöhen. Siehe RAM-Erweiterung. Im HL-2600CN Benutzerhandbuch (Kapitel 5) bzw. im HL-3450CN Benutzerhandbuch (Kapitel 6).