

# Kurzanleitung zur Inbetriebnahme

Lesen Sie zum sicheren Betrieb dieses Druckers zuerst die "Sicherheitshinweise".

Lesen Sie diese "Kurzanleitung" vor der Inbetriebnahme des Druckers.

Vor der Benutzung des Druckers müssen Sie Hardware einrichten und Treiber installieren.

- Ermitteln Sie, welches Betriebssystem Ihr Computer hat (Windows® 95 / 98 / Me, NT® 4.0, Windows® 2000 oder Macintosh®).
- Ein Anschlusskabel für den Drucker wird nicht standardmäßig mitgeliefert. Besorgen Sie sich das entsprechende Anschlusskabel für Ihren Computer (Parallel oder Netzwerk). Die meisten handelsüblichen Parallelkabel unterstützen bidirektionale Kommunikation, können jedoch nicht kompatible Steckerbelegungen aufweisen oder nicht IEEE1284-kompatibel sein.
- Diese Anleitung enthält das Vorgehen zum Einrichten des Betriebssystems und Anschließen des Druckers.

## Lieferumfang

Der Lieferumfang kann von Land zu Land variieren.

Bewahren Sie die gesamte Verpackung und den Karton für den eventuellen Versand oder Transport des Druckers auf.



LJ2412001 Gedruckt in Japan

## Drucker einrichten

### Schritt 1 Drucker auspacken

- 1 Entfernen Sie die Klebestreifen.
- 2 Ziehen Sie Papierkassette Nr. 2 heraus.
- 3 Lösen Sie die Verriegelung der Seitenführung (1), halten Sie die Verriegelung gedrückt und stellen Sie die Seitenführung ein.
- 4 Entfernen Sie das Klebeband und den Sicherungskarton.
- 5 Entnehmen Sie die Tonerflasche.

- 6 Ziehen Sie Papierkassette Nr. 1 heraus.
- 7 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 bei Papierkassette Nr. 1.
- 8 Schieben Sie die Papierkassetten 1 und 2 bis zum Anschlag in den Drucker.
- 9 Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
- 10 Entfernen Sie den roten Streifen, die Metallklammer und die beiden anderen Streifen.

### Schritt 2 Tonerflasche installieren

- 1 Klappen Sie den grünen Griff nach oben.
- 2 Halten Sie den grünen Riegel gedrückt (1), fassen Sie den Tonerhalter am Griff und ziehen Sie ihn etwas heraus (2).
- 3 Lassen Sie den grünen Riegel los und ziehen Sie den Tonerhalter vorsichtig bis zum Anschlag heraus.
- 4 Schwenken Sie die Tonerflasche vorsichtig einige Male hin und her (1) und entfernen Sie den schwarzen Verschluss (2).
- 5 Setzen Sie die Tonerflasche in den Tonerhalter ein (1) und schieben Sie den Hals dann nach unten, damit sie einrastet (2).
- 6 Schieben Sie den Tonerhalter in den Drucker bis er einrastet und drücken Sie den grünen Griff nach unten.
- 7 Schließen Sie die vordere Abdeckung.

### Schritt 3 Papier in die Papierkassette einlegen

- 1 Ziehen Sie die Papierkassette heraus.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass die Verriegelung der Seitenführung gelöst ist.
- 3 Halten Sie den Riegel der Seitenführung gedrückt (1) und schieben Sie die Papierführung ganz nach außen (2).
- 4 Legen Sie den Stapel Papier rechtsbündig in die Papierkassette ein.
- 5 Halten Sie den Riegel der Seitenführung gedrückt (1) und stellen Sie die Seitenführung für das eingelegte Papierformat ein (2).
- 6 Verriegeln Sie die Seitenführung.
- 7 Halten Sie den Riegel der hinteren Papierführung gedrückt und stellen Sie auch diese entsprechend ein.
- 8 Stellen Sie das Einstellrad für die Papiergröße auf das eingelegte Format ein (1). Schieben Sie die Papierkassette in den Drucker (2).

### Schritt 4 Testseite ausdrucken

- 1 Stellen Sie den Papiersensor ein.
- 2 Der Drucker muss über den Netzschalter ausgeschaltet sein. Schließen Sie das Netz Kabel an den Drucker an. Schließen Sie das Drucker Kabel zu diesem Zeitpunkt noch nicht an!
- 3 Schließen Sie das Netz Kabel an eine Steckdose an. Schalten Sie den Netzschalter ein.
- 4 Wenn der Drucker Betriebstemperatur erreicht hat, erscheint die Meldung **READY** bzw. **BEREIT**.
- 5 Drücken Sie die **GO**-Taste. Der Drucker druckt nun eine Testseite aus. Prüfen Sie, ob diese Testseite korrekt gedruckt wurde.

**Hinweis:** Wie Sie die Sprache auf dem Display einstellen, erfahren Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.



Befolgen Sie die Anweisungen für Ihr Betriebssystem und Anschlusskabel.

## Starten Sie die CD-ROM, dann erscheint das Hauptmenü

### Nur für Windows®-Benutzer

- Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Nun erscheint automatisch das erste Fenster.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache.
- Diese CD enthält eine Reihe von Informationsmaterialien.


### Nur für Macintosh®-Benutzer

- Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- Diese CD enthält eine Reihe von Informationsmaterialien.

## Der Inhalt der CD-ROM



Windows®

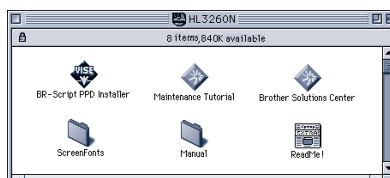

Macintosh®

**Softwareinstallation** (nur für Windows®)  
Sie können nicht nur den Druckertreiber, sondern auch die folgenden Dienstprogramme installieren.

- Für alle Benutzer
- Druckertreiber
- Automatischer E-Mail-Druck

- Für Administratoren
- BRAdmin Professional
- Assistent zur Installation des Netzwerktreibers
- Software für den Netzwerkdruck
- Speicherwaltungsprogramm

**BR-Script PPD Installationsprogramm** (nur für Macintosh® in einem Netzwerk)

**Handbücher**  
Hier können Sie das Handbuch für den Drucker, das Netzwerkhandbuch sowie weitere Dokumentation einsehen.

**Brother Solutions Center**  
Einführung in die Support-Seite für Brother-Kunden. Hier können Sie ganz leicht die neuesten Treiber und zusätzliche Informationen für diesen Drucker abrufen.

**Wartungs-Tutorial**  
Sehen Sie sich die Wartungsschritte für diesen Drucker im Video an. Dies wird vor der Inbetriebnahme empfohlen, um sich mit dem Drucker vertraut zu machen.

**Diskettensätze erzeugen** (nur für Windows®)

**Bildschirmschriften**  
Wenn man die Druckersprache BR-Script 3 (PostScript Level 3 Emulation) benutzt, ist es möglich mit Agfa PostScript Schriftarten zu arbeiten. Wir empfehlen diese zu installieren.

## Beim Anschluss über die Parallelschnittstelle (Nur für Windows®-Benutzer)

### Schritt 5 Drucker an den PC anschließen und Treiber installieren

- Schalten Sie den Drucker aus.
  - Schließen Sie das Druckerkabel an den PC und dann an den Drucker an.
  - Schalten Sie den Drucker über die Netztaсте ein.
  - Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Nun erscheint automatisch das erste Fenster.
  - Wählen Sie die gewünschte Sprache.
  - Klicken Sie auf das Symbol für die Software-Installation.
  - Klicken Sie auf die Installation des Druckertreibers.
  - Klicken Sie auf Weiter.
  - Wählen Sie "Standard-Installation" und klicken Sie auf Weiter.
  - Wählen Sie "Lokaler Drucker" und klicken Sie auf "Weiter".
  - Wählen Sie den Anschluss aus, mit dem der Drucker verbunden ist. Klicken Sie auf "Weiter".
  - Klicken Sie auf Fertig stellen.
- Hinweis:** Klicken Sie auf "Abbrechen", wenn der "Hardwareassistent" erscheint.
- Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.**

## Für Netzwerkbenutzer

Wenn Sie den Drucker über ein Netzwerkkabel anschließen wollen, lesen Sie bitte die **Kurzanleitung für den Netzwerkbetrieb**. Nachdem der Administrator die erforderlichen Einstellungen vorgenommen hat, installieren Sie den Druckertreiber wie in der **Netzwerk-Kurzanleitung** im Abschnitt "Treiber installieren" beschrieben.

## Bedienungsfeld

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bedienungshandbuch in Kapitel 3 "BEDIENUNGSFELD".

### Hinweis

- Dieser Drucker enthält eine Echtzeit-Uhr. In Kapitel 3 in dem auf der CD-ROM befindlichen Benutzerhandbuch erfahren Sie, wie die Zeit eingestellt wird. Sie können die Protokollverwaltungs- und Reprint-Funktionen erst verwenden, nachdem Sie die Zeit eingestellt haben.
- Bitte erweitern Sie den RAM-Speicher, wenn Sie "Sicheren Druck" ohne zusätzliche Festplatte oder CompactFlash nutzen wollen. Weitere Informationen zur RAM-Erweiterung finden Sie im Benutzerhandbuch in Kapitel 4.



### LED-Anzeigen

READY (Grün)	Leuchtet wenn der Drucker druckbereit ist.
POWER (Grün)	Leuchtet wenn der Drucker im On-Line-Zustand ist.
ALARM (Rot)	Leuchtet wenn beim Drucker ein Problem aufgetreten ist (Bedienermeldung, Fehlermeldung). Der Druck wird unterbrochen.
DATA (Grün)	Leuchtet wenn noch Daten im Puffer des Druckers sind. Blinkt wenn der Drucker Daten empfängt oder verarbeitet.

### Tasten

Go	Bedienungsfeldmenü und Reprint-Einstellung beenden sowie Fehlermeldungen beseitigen. Druck pausieren / fortsetzen.
Job Cancel	Bricht den gegenwärtigen Druckvorgang ab.
Secure Print	Sicherer Druck von Dokumenten.
Reprint	Ruft das Reprint-Menü auf.
Menu	Um die Menüs nach vorne oder hinten durchzugehen. Mit diesen Tasten können Sie die verfügbaren Optionen vorwärts oder rückwärts durchblättern.
Einrichten	Zum Aufrufen des Bedienungsfeldmenüs. Hier können die ausgewählten Menüoptionen eingestellt und Einstellungen vorgenommen werden.
Back	Bringt Sie in der Menüstruktur zur vorhergehenden Stufe zurück.

### Sprache einstellen (die Standardeinstellung ist Englisch)

- Drücken Sie die "+" Taste, um den **SETUP**-Modus zu wählen und drücken Sie dann die **SET**-Taste.
  - Wenn die Anzeige **LANGUAGE** erscheint, drücken Sie die **SET**-Taste erneut.
  - Drücken Sie die "+" oder "-" Taste, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird und drücken Sie die **SET**-Taste. Rechts auf dem Display erscheint ein Sternchen (\*).
- (Durch Drücken der **GO**-Taste können Sie zum Bereitschaftszustand zurückkehren.)