

Manual de Configuração Rápida de Rede

Siga primeiro as instruções de configuração da impressora do "Manual de configuração rápida".

- Se pretende ligar a impressora a uma rede, recomendamos que consulte o administrador do sistema antes de iniciar a instalação.
- Se for administrador: Configure a impressora de acordo com as seguintes instruções.
- Se pretender instalar o controlador no seu computador, consulte o verso desta folha, depois de o administrador ter configurado a impressora.

LM0323001 Impresso no Japão

Para o administrador (apenas utilizadores de Windows®)

Instale o utilitário de configuração BRAdmin Professional

O software BRAdmin Professional oferece capacidades avançadas de gestão da rede e da impressora para produtos Brother. Ao identificar os problemas antes de eles ocorrerem e ao cumprir requisitos de TI importantes como a configuração precisa da impressora, configuração em massa e actualizações distribuídas, o software BRAdmin Professional desempenha um papel importante na gestão da impressora de rede.




- 1 Coloque o CD-ROM.
- 2 Seleccione o idioma apropriado.
- 3 Clique no ícone Install Software.
- 4 Instale o utilitário BRAdmin Professional seguindo as instruções apresentadas no ecrã.

Network Printer Driver Wizard Utilitário útil para utilizadores ponto-a-ponto

Utilize o software Brother Network Printer Driver para automatizar a instalação de impressoras em rede da Brother num ambiente TCP/IP. O assistente pode criar um ficheiro executável para enviar a outros utilizadores de rede. Ao ser executado, este ficheiro instala o controlador de impressora apropriado e o software de impressão em rede directamente no PC remoto.

Para aceder ao Network Printer Driver Wizard, coloque o CD-ROM fornecido com a impressora, clique no ícone Install Software e seleccione Network Printer Driver Wizard.

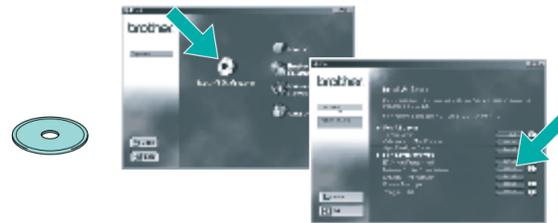


Imprimir página de configura

Prima o botão de teste de rede durante menos de 5 segundos para imprimir uma página de configuração.

Predefinição de fábrica


Se pretende repor as definições do servidor da impressora para as definições de fábrica (repor todas as informações como, por exemplo, as informações de palavra-passe e do endereço de IP) mantenha premido o botão teste de rede por mais de 5 segundos.

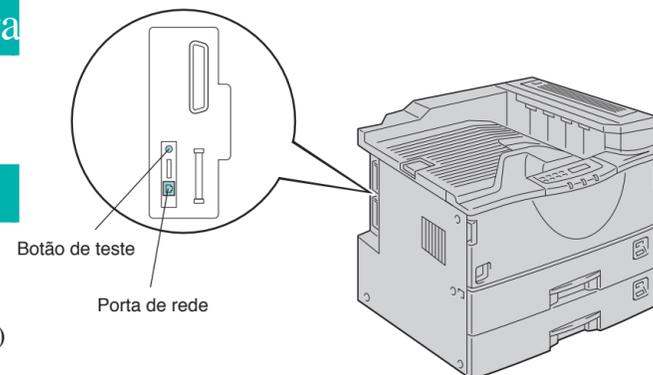


Tipo de impressora de rede

Exemplo de impressora partilhada*1, a imprimir através de um nome de fila ou nome de partilha.

*1 As impressoras partilhadas aparecem na Vizinhança na rede.

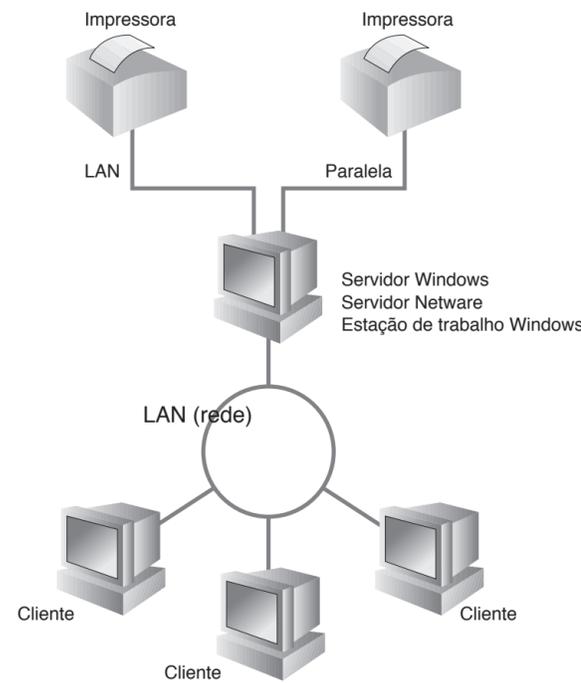


Exemplo de impressora numa rede ponto-a-ponto.

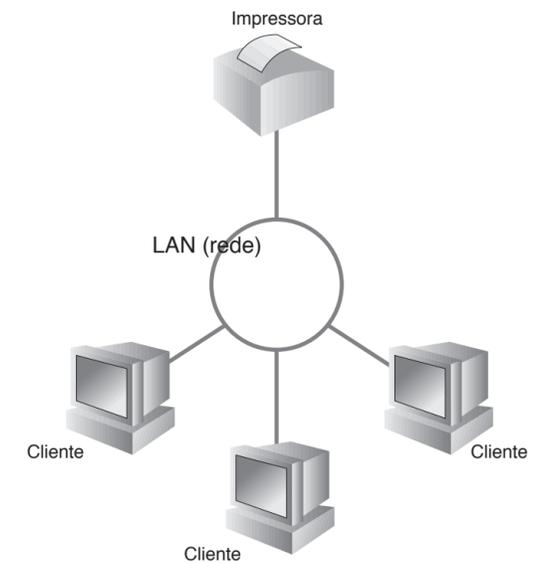

Mapa dos capítulos do Manual de Rede

Para configurar o servidor de impressão, consulte o Manual de Rede.

Para aceder ao Manual de Rede, coloque o CD-ROM fornecido com a impressora, clique no ícone Manual e seleccione Network Guide.

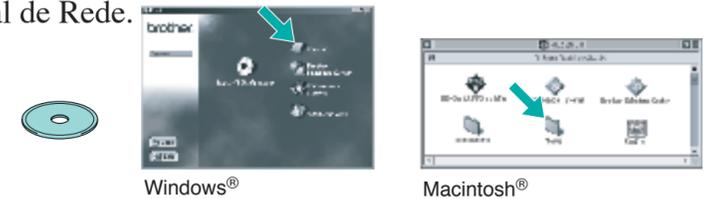

Windows® 95/98/Me	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 3	Impressão ponto-a-ponto
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão ponto-a-ponto NetBIOS
	Impressão via Internet da Brother	TCP/IP	Capítulo 5	Como configurar a impressão via Internet
Windows NT®	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impressão em Novell NetWare
	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão ponto-a-ponto NetBIOS
Windows® 2000		DLC/LLC	Capítulo 8	Impressão DLC
	Impressão via Internet da Brother (apenas NT® 4.0)	TCP/IP	Capítulo 5	Como configurar a impressão via Internet
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impressão em Novell NetWare
UNIX/Linux	IPP (Internet Printing Protocol)	TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
	Impressão via Internet da Brother	TCP/IP	Capítulo 5	Como configurar a impressão via Internet
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impressão em Novell NetWare
Macintosh®		TCP/IP	Capítulo 1	Impressão em UNIX
		AppleTalk	Capítulo 7	Impressão em Macintosh
OS2 Warp Server		TCP/IP	Capítulo 7	Impressão em Macintosh
	LAN Server	TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
DEC (Não UNIX)		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão ponto-a-ponto NetBIOS
	Banyan VINES	DEC_LAT	Capítulo 9	Configuração da rede LAT
Função de gestão através do Web Browser		VINES	Capítulo 10	Configuração da rede Banyan VINES
	BRAdmin Professional	TCP/IP	Capítulo 11	Gestão baseada na web
		IPX/SPX	Capítulo 12	Configuração com o BRAdmin
		IPX/SPX	Capítulo 12	Configuração com o BRAdmin

Instalação do controlador para utilizadores de rede

Antes de continuar, certifique-se de que o administrador configurou correctamente as definições da impressora de rede.

Passos 1-4

Siga estas instruções do **Manual de Configuração Rápida** primeiro.

Apenas para utilizadores de Windows®

Passo 5 Ligue a impressora à rede e instale o controlador



- 1 Desligue a impressora.
- 2 Ligue o cabo à impressora e, no outro extremo, a uma porta livre do hub.
- 3 Ligue a impressora.
- 4 Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM. O ecrã de abertura aparecerá



- 5 Selecione o idioma pretendido.
- 6 Clique no ícone Install Software no ecrã de menu.
- 7 Clique no botão Install, à frente de "Printer Driver".



- 8 Clique no botão Next.
- 9 Selecione "Standard installation" e clique no botão Next.
- 10 Selecione "Network Shared Printer" ou "Brother Peer-to-Peer Network Printer" e clique no botão Next.

Selecione o tipo de ligação Network e vá para o Passo 6.
Pode consultar as figuras "Tipo de impressora de rede", no verso desta folha.

Para utilizadores de impressoras partilhadas em rede

Passo 6 Seleccione a fila de impressora ou 'Sharename' apropriado



- 1 Seleccione a fila da impressora e clique no botão OK.



- 2 Quando tiver especificado a fila apropriada, o controlador de impressora será instalado.

A instalação está terminada.

Para utilizadores de impressoras de rede Brother ponto-a-ponto (LPR- Método de impressão ponto-a-ponto recomendado)

Passo 6 Configurar a porta LPR

Apenas para utilizadores de Windows® 95/98/Me



- 1 Seleccione "LPR (Recommended)" e clique no botão Next.



- 2 Introduza o nome de porta exclusivo (ex: **BLP1**) e clique em OK.



- 3 Especifique o endereço IP da impressora (ou clique no botão Browse para ver uma lista de impressoras) e clique em OK.



- 4 Clique no botão Finish para reiniciar o PC. **Depois de o PC ter reiniciado, a instalação estará concluída.**

Apenas para utilizadores de Windows NT® 4.0/ Windows® 2000/XP



- 1 Seleccione "LPR (Recommended)" e clique no botão Next.



Nota: Se este ecrã aparecer, introduza o CD-ROM do Windows NT® 4.0 CD-ROM na unidade de CD-ROM.



- 2 Clique no botão Next.



- 3 Introduza o endereço IP da impressora e o nome de porta **BINARY_P1**, e clique em OK.



- 4 Clique no botão Finish e reinicie o PC. **Depois de o PC ter reiniciado, a instalação estará concluída.**

Apenas para utilizadores de impressoras de rede Brother ponto-a-ponto (NetBIOS)

Passo 6 Configurar a porta NetBIOS



- 1 Seleccione NetBIOS e clique no botão Next.



- 2 Introduza o nome de porta exclusivo (ex: **BNT1**) e clique em OK.



- 3 Especifique o nome do percurso (ou clique no botão Browse... para ver uma lista de impressoras) e clique em OK.



- 4 Clique no botão Finish para reiniciar o PC. **Depois de o PC ter reiniciado, a instalação estará concluída.**

Apenas para utilizadores de Macintosh®


Passo 5 Ligue a impressora ao Macintosh® e instale o ficheiro PPD BR-Script



- 1 Clique duas vezes no ícone BR-Script PPD Installer e siga as instruções apresentadas no ecrã.




- 2 Desligue a impressora.

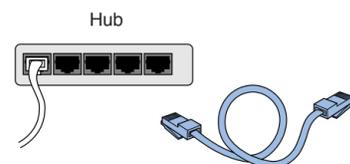

- 3 Ligue o cabo à impressora e, no outro extremo, a uma porta livre do hub.



- 4 Ligue a impressora.

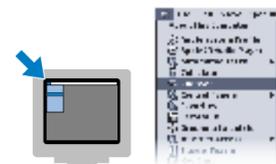

- 5 Abra o Chooser a partir do menu Apple® do Macintosh®.



- 6 Clique no ícone LaserWriter8 *2 (se quiser alterar a zona de rede, seleccione a zona pretendida na lista de zonas AppleTalk®).

*2 Se ainda não tiver o controlador Apple® LaserWriter8 instalado no sistema, pode transferi-lo a partir do site <http://www.apple.com>.

Nota: No Chooser verá que o nome predefinido é "BRN_XXXXXX_P1_AT", em que "XXXXXX" corresponde aos seis últimos dígitos do endereço Ethernet. Para mais informações, consulte o capítulo 7 do Manual do Utilizador de Rede.



- 7 Clique no servidor de impressão apropriado e feche o Chooser. **A instalação está terminada.**