

brother Farblaserdrucker HL-4000CN


Kurzanleitung zur Inbetriebnahme

Lesen Sie zum sicheren Betrieb dieses Druckers zuerst die "VORSCHRIFTEN".
Lesen Sie diese "Kurzanleitung zur Inbetriebnahme" des Druckers.

- Vor der Inbetriebnahme des Druckers müssen erst die Hardware eingerichtet und der Treiber installiert werden.
- Stellen Sie fest, über welches Betriebssystem Ihr Computer verfügt (Windows® 95 / 98 / Me, NT® 4.0, Windows® 2000 / XP oder Macintosh®).
- Ein Drucker Kabel ist nicht als Standardzubehör im Lieferumfang enthalten. Besorgen Sie sich das entsprechende Anschlusskabel für Ihren Computer (Parallel, USB oder Netzwerk). Die meisten handelsüblichen Parallelkabel unterstützen bidirektionale Kommunikation, können jedoch nicht kompatible Steckerbelegungen aufweisen oder nicht IEEE1284-kompatibel sein.
- Für alle Administratoren: Konfigurieren Sie die Netzwerkdruckereinstellungen gemäß der Rückseite dieser Kurzanleitung für den Netzbetrieb.

Lieferumfang

Der Lieferumfang kann von Land zu Land variieren.
Bewahren Sie die gesamte Verpackung und den Karton für einen eventuellen Versand oder Transport des Druckers auf.
LM0103001 Gedruckt in Japan

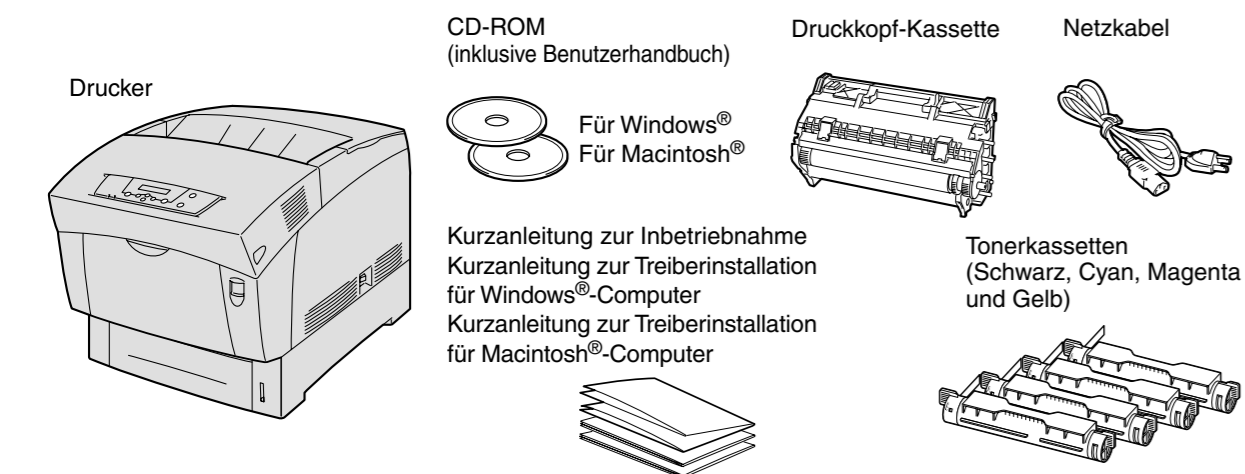

Der Inhalt der CD-ROM

Diese CD-ROM enthält eine Reihe von Informationsmaterialien.

- Windows®**
 - Software installieren**
Druckertreiber und Dienstprogramme installieren. (Mac OS® X wird von der Installationssoftware nicht unterstützt).
 - Wartungs-Tutorial**
Anleitungsvideo zur Druckerwartung
 - Dokumentation**
Hier finden Sie das Benutzerhandbuch und Netzwerkhandbuch im PDF-Format. (inklusive des Programms zum Lesen der Handbücher)
 - PDF Farbdruk-Muster**
Sie können sich Farbbeispiele von Ausdrucken im PDF-Format ansehen.
- Macintosh®**
 - Brother Solutions Center**
Sie finden alles, was Sie für Ihren Drucker benötigen, im Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>). Dort können Sie die neuesten Treiber und Dienstprogramme für Ihre Drucker herunterladen, Antworten auf häufig gestellte Fragen und Tipps zur Problemlösung lesen oder sich über Lösungen besonderer Druckprobleme informieren.

©Copyright 2002 Brother Industries, Ltd. ©1998-2002 TROY XCD Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Windows und Windows NT sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. HP und HP/UX sind Warenzeichen der Hewlett-Packard Company. UNIX ist ein Warenzeichen von UNIX Systems Laboratories. PostScript ist ein Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated. Netware ist ein Warenzeichen von Novell, Inc. Apple Macintosh, iMac, LaserWriter und AppleTalk sind Warenzeichen von Apple Computer, Inc.
Brother Industries Ltd. erkennt sämtliche weiteren in diesem Handbuch erwähnten Produkt- und Markennamen anderer Hersteller an.

Drucker einrichten

Schritt 1 Installieren Sie die Druckkopf-Kassette

Schritt 2 Papier in die Kassette einlegen


Schritt 3 Tonerkassetten einsetzen

Schritt 4 Drucken Sie die Liste "Druckereinstellungen"

Fahren Sie mit der Kurzanleitung zur Treiberinstallation für Windows®- bzw. Macintosh®-Computer fort.

Kurzanleitung für den Netzwerkbetrieb

- Falls der Drucker mit einem Netzwerk verbunden werden soll, wird empfohlen, den Systemadministrator vor der Installation zu verständigen.
- Für alle Administratoren: Nehmen Sie die Einstellungen Ihres Netzwerkdruckers gemäß den folgenden Anweisungen vor.
- Das Standardkennwort für den PrintServer lautet "access". Sie können das Kennwort mit BRAdmin Professional oder einem Web-Browser ändern.

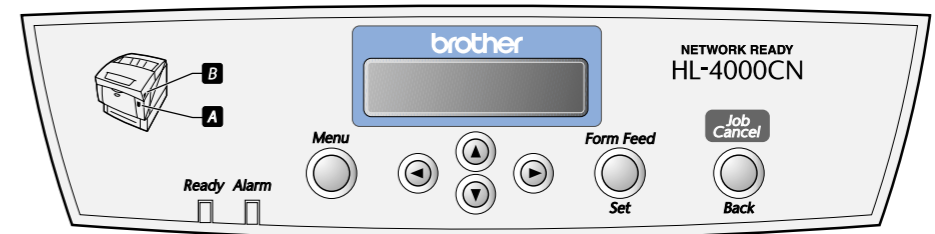

Einstellen der Sprache mit dem Funktionstastenfeld

1 Drücken Sie auf die Taste **Menu**.

2 Drücken Sie auf die Taste **Form Feed / Set**.

3 Drücken Sie dreimal auf **Form Feed / Set**.

4 Drücken Sie auf die Taste **Form Feed / Set**.

5 Drücken Sie die Taste **Form Feed / Set** (mit Pfeil nach oben oder unten), um die Liste der verfügbaren Sprachen vorwärts bzw. rückwärts durchzugehen.

6 Drücken Sie die Taste **Menu**, um den Drucker in den Bereitschaftszustand zu versetzen. Die Meldung **Druckbereit** wird angezeigt.

Einstellen der IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse. (mit dem Funktionstastenfeld)

Hinweis: Ihr Drucker ist so konfiguriert, dass er eine IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse von einem DHCP-Server erhalten kann. Wenn Sie keinen DHCP-Server verwenden, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte.

Stellen Sie die Methode zum Einstellen der IP-Adresse auf 'Tastenfeld' ein.

1 Drücken Sie auf die Taste **Menu**.

2 Drücken Sie viermal auf **Form Feed / Set**.

3 Drücken Sie auf die Taste **Form Feed / Set**.

4 Drücken Sie auf die Taste **Form Feed / Set**.

5 Drücken Sie auf die Taste **Form Feed / Set**.

6 Drücken Sie auf die Taste **Form Feed / Set**.

7 Drücken Sie auf die Taste **Form Feed / Set**.

8 Drücken Sie auf die Taste **Form Feed / Set**.

9 Drücken Sie auf die Taste **Job Cancel / Back**.

Einstellen der IP-Adresse

Forsetzung des vorherigen Schritts

10 Drücken Sie auf die Taste **Form Feed / Set**.

11 Drücken Sie auf die Taste **Form Feed / Set**.

12 Verwenden Sie die Tasten **Form Feed / Set** (mit Pfeil nach oben oder unten), um den gewünschten Wert einzustellen (z.B. 192).

13 Drücken Sie die Taste **Form Feed / Set** (mit Pfeil nach rechts), um den Cursor zur nächsten Zahl zu bewegen.

14 Wiederholen Sie die Schritte 12 und 13, um die Einstellung der IP-Adresse zu beenden.

15 Drücken Sie auf die Taste **Form Feed / Set**.

16 Drücken Sie auf die Taste **Job Cancel / Back**.

Einstellen der Subnetzmaske

Forsetzung des vorherigen Schritts

17 Drücken Sie auf die Taste **Form Feed / Set**.

18 Drücken Sie auf die Taste **Form Feed / Set**.

19 Stellen Sie die Subnetzmaske in gleicher Weise wie die IP-Adresse ein.

20 Drücken Sie auf die Taste **Job Cancel / Back**.

Einstellen der Gateway-Adresse

Forsetzung des vorherigen Schritts

21 Drücken Sie auf die Taste **Form Feed / Set**.

22 Drücken Sie auf die Taste **Form Feed / Set**.

23 Stellen Sie die Gateway-Adresse in gleicher Weise wie die IP-Adresse ein.

24 Starten Sie den Drucker neu.

Kapitelübersicht zum Netzwerkhandbuch

Hinweise zur Konfiguration des PrintServers finden Sie im Netzwerkhandbuch auf der mitgelieferten CD-ROM.

OS	Netzwerkprotokoll	Druckmethode	Kapitel	Druckmethode
Windows® 95/98/Me	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 3	Peer-to-Peer-Druck
	Netware	NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-Druck
Windows NT®	Peer-to-Peer	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-Druck
	Netware	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-Druck
Windows® 2000/XP	Peer-to-Peer	NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-Druck
	IPP (Internet Printing Protocol)	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-Druck
	Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-Druck
UNIX/Linux	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 1	Unix-Druck
Macintosh®	Peer-to-Peer	Apple Talk	Kapitel 7	Macintosh-Druck
	Netware	TCP/IP	Kapitel 7	Macintosh-Druck
OS2 Warp Server LAN Server	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-Druck
	Netware	NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-Druck

Für den Administrator: (Nur für Windows® -Benutzer)

Installieren Sie das Konfigurationsprogramm BRAdmin Professional:

Das Programm BRAdmin Professional dient zur Verwaltung von Brother Geräten, die an ein Netzwerk angeschlossen sind. So können z.B. netzwerkfähige Drucker oder Multifunktionsgeräte von Brother mit BRAdmin Professional verwaltet werden. BRAdmin Professional kann auch zur Verwaltung von Geräten anderer Hersteller verwendet werden, wenn diese das SNMP (Simple Network Management Protocol) unterstützen. Weitere Informationen über BRAdmin Professional erhalten Sie unter <http://solutions.brother.com>

1 Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk ein. Nun erscheint automatisch das erste Fenster. Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.

2 Klicken Sie auf das Symbol für die Software installieren.

3 Klicken Sie auf "BRAdmin Professional". Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.