

brother®

GUIDE DE L'UTILISATEUR



MFC-440CN
MFC-660CN
MFC-845CW



Si vous devez appeler le service à la clientèle de Brother

Fournissez les informations suivantes à des fins de consultation ultérieure:

Numéro de modèle: MFC-440CN, MFC-660CN et MFC-845CW (entourez d'un cercle le numéro de votre modèle)

Numéro de série: ¹ _____

Date d'achat: _____

Lieu d'achat: _____

¹ Le numéro de série se trouve sur le dos de l'appareil. Gardez ce guide de l'utilisateur avec votre reçu comme confirmation de la date d'achat de votre appareil en cas de vol, incendie ou service de garantie.

Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse

<http://www.brother.com/registration/>

En enregistrant votre produit auprès de Brother, vous serez enregistré comme le premier propriétaire du produit. Votre enregistrement auprès de Brother:

- pourra servir de confirmation de la date d'achat de votre produit en cas de perte du reçu; et
- pourra appuyer une demande de réclamation auprès de l'assurance en cas de perte d'un produit couvert par une assurance.

Conformité, compilation et avis de publication

CET ÉQUIPEMENT EST CONÇU POUR FONCTIONNER AVEC UNE LIGNE RTPC ANALOGIQUE À DEUX FILS ÉQUIPÉE DU CONNECTEUR APPROPRIÉ.

INFORMATIONS D'AGRÉMENT

Brother signale qu'il est possible que ce produit ne fonctionne pas correctement dans un pays autre que celui où il a été acheté, et qu'aucune garantie n'est offerte dans le cas où ce produit serait utilisé sur les lignes de télécommunications publiques d'un autre pays.

Compilation et avis de publication

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries Ltd., et il couvre les dernières descriptions et spécifications de produits.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans ce présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant le manuel.

Déclaration de conformité CE conformément à la directive R & TTE



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Facsimile Machine
Type : Group 3
Model Name : MFC-440CN, MFC-660CN, MFC-845CW

are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Radio EN301 489-1 V1.6.1
EN301 489-17 V1.2.1
EN300 328 V1.6.1
EN301 406 V1.5.1
EN301 489-6 V1.2.1

※ Radio applies to MFC-845CW only.

Year in which CE marking was first affixed : 2006

Issued by : Brother Industries, Ltd.
Date : 1st October, 2006
Place : Nagoya, Japan
Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

Déclaration de conformité CE

Fabricant

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japon

Usine

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd

G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,

Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, Chine

Par la présente déclare que:

Caractéristiques de l'appareil : Télécopieur

Type : Groupe 3

Nom du modèle : MFC-440CN, MFC-660CN, MFC-845CW

est conforme aux dispositions de la directive R & TTE (1999/5/CE) et nous déclarons la conformité aux normes suivantes:

Harmonisé:	Sécurité	EN60950-1: 2001 +A11: 2004
	CEM	EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Classe B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2:2003 EN61000-3-2: 2000 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001
	Radio	EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.6.1 EN301 406 V1.5.1 EN301 489-6 V1.2.1

* La radio ne s'applique que pour le modèle MFC-845CW.

Première année de l'apposition du marquage CE: 2006

Délivré par : Brother Industries, Ltd.

Date : 1er octobre 2006

Lieu : Nagoya, Japon

Table des matières

Section I Généralités

1	Informations générales	2
	Comment utiliser la documentation	2
	Symboles et convenances utilisés dans la documentation	2
	Comment accéder au Guide d'utilisation du logiciel et au	
	Guide de l'utilisateur réseau	3
	Comment afficher la documentation	3
	Vue d'ensemble du panneau de commande	6
	Indications sur l'écran LCD	8
	Opérations de base	9
2	Chargement des documents et du papier	10
	Chargement des documents.....	10
	Avec l'ADF	10
	Utilisation de la vitre du scanner.....	10
	Zone de numérisation	11
	Papier et autres supports acceptables	12
	Support recommandé	12
	Manipulation et utilisation du support	12
	Sélection du support approprié.....	14
	Chargement du papier, des enveloppes et autres supports	16
	Chargement du papier et autres supports	16
	Chargement d'enveloppes, cartes postales et papier photo	18
	Zone imprimable	22
3	Configuration générale	23
	Mode économie d'énergie	23
	Comment placer l'appareil en mode économie d'énergie.....	23
	Comment désactiver le mode économie d'énergie.....	23
	Réglage économie d'énergie	23
	Temporisation du mode	25
	Réglages de papier.....	25
	Type de papier.....	25
	Format du papier	26
	Réglage de volume.....	26
	Volume de la sonnerie	26
	Volume du bip sonore.....	27
	Volume du haut-parleur	27
	Automatique de l'heure d'été	28
	Ecran LCD	28
	Contraste LCD	28
	Réglage de la luminosité de l'éclairage	29
	Réglage du délai avant atténuation de la luminosité	29
	Réglage du délai avant extinction de l'écran	30

Réglage de l'arrière-plan	30
---------------------------------	----

4 Fonctions de sécurité 31

Verrouillage TX (MFC-440CN seulement).....	31
Configuration et modification du mot de passe du verrouillage TX	31
Activer/désactiver le verrouillage TX	32
Sécurité mémoire (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)	33
Configuration et modification du mot de passe de la fonction	
Sécurité mémoire	33
Activer/désactiver la fonction Sécurité mémoire.....	34

Section II Fax

5 Envoi d'un fax 36

Saisie de mode Fax.....	36
Envoi de fax à partir de l'ADF	36
Envoi de fax à partir de la vitre du scanner	37
Envoi par fax des documents de format lettre à partir de la vitre	
du scanner.....	37
Envoi de fax couleur	38
Annulation d'un fax en cours d'exécution	38
Diffusion (Noir et blanc uniquement)	38
Annulation d'une diffusion en cours d'exécution	39
Opérations d'envoi supplémentaires	40
Envoi de fax en utilisant différents réglages	40
Contraste	40
Changement de résolution de fax.....	41
Multitâche (Noir et blanc uniquement).....	41
Envoi en temps réel.....	42
Mode international.....	42
Fax en différé (Noir et blanc uniquement)	42
Envoi par lot en différé (Noir et blanc uniquement)	43
Vérification et annulation de tâches en attente.....	43
Changement de nouveau réglage par défaut.....	43
Rétablissement des tous les paramètres aux réglages du fabricant.....	44
Envoi d'un fax manuellement	44
Envoi d'un fax en fin de conversation	
(MFC-660CN et MFC-845CW seulement)	44
Message Mémoire saturée	45

6 Réception d'un fax 46

Modes de réception	46
Sélection du mode de réception	46
Utilisation des modes de réception.....	47
Fax uniquement.....	47
Fax/Tél.....	47
Manuel.....	48

REP (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)	48
REP externe (MFC-440CN seulement)	48
Configurations du mode de réception	49
Longueur de sonnerie	49
Durée de sonnerie F/T (mode Fax/Tél uniquement)	49
Détection de fax	50
Opérations de réception supplémentaires	51
Impression réduite d'un fax entrant	51
Réception de fax en mémoire (Monochromie uniquement)	51
Réception d'un fax en fin de conversation (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)	52
Impression d'un fax à partir de la mémoire	52

7 Téléphone et périphériques externes 53

Opérations vocales	53
Passer un appel téléphone (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)	53
Répondre aux appels avec les mains libres (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)	53
Muet (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)	53
Numérotation par tonalité ou par impulsions	54
Mode Fax/Tél	54
Mode Fax/Tél en mode d'économie d'énergie	54
Services téléphoniques	55
ID appelant (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)	55
Réglage du type de ligne téléphonique	57
Branchement d'un REP externe (répondeur téléphonique externe)	58
Branchements	58
Enregistrement du message sortant (OGM) sur un répondeur externe	59
Branchements multilignes (PBX)	59
Téléphones externes et supplémentaires	60
Branchement d'un téléphone externe ou supplémentaire	60
Fonctionnement avec des téléphones supplémentaires	60
Utilisation d'un téléphone externe sans fil (MFC-440CN et MFC-660CN seulement)	61
Utilisation des codes à distance	61

8 Numérotation et enregistrement des numéros 62

Comment composer un numéro	62
Numérotation manuelle	62
Numérotation par numéro abrégé	62
Rechercher	62
Recomposition du numéro de fax	63
Appel sortant	63
Historique des ID appelants (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)	64
Enregistrement des numéros	65
Enregistrement d'une pause	65
Enregistrement des numéros abrégés	65
Modification des numéros ou noms abrégés	67
Configuration de groupes de diffusion	68
Combinaison de numéros à composition rapide	70

9	REP numérique (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)	71
	Mode REP pour REP interne.....	71
	Configuration du REP.....	71
	Message sortant (OGM).....	71
	Message sortant en mode Fax/Tél.....	72
	Activation du mode REP.....	72
	Gestion des messages.....	73
	Indicateur de message.....	73
	Reproduction des messages vocaux.....	73
	Effacement des messages entrants.....	73
	Fonctions supplémentaires du REP.....	74
	Réglage de la Durée maximum pour les messages entrants.....	74
	Configuration de la fonction d'économiseur de taxe.....	74
	Moniteur d'enregistrement des messages entrants.....	75
	Enregistrement d'une conversation (MFC-660CN seulement).....	75
10	Opérations de fax avancées (Noir et blanc uniquement)	76
	Réadressage de fax.....	76
	Mémoriser fax.....	77
	Prévisualisation fax (MFC-660CN et MFC-845CW seulement).....	77
	Configuration de l'option Prévisualisation fax.....	77
	Comment prévisualiser un fax.....	78
	Comment effacer tous les fax de la liste.....	78
	Comment imprimer tous les fax de la liste.....	78
	Réception de PC-Fax.....	79
	Modification du PC de destination.....	80
	Désactivation des opérations de fax avancées.....	80
	Modification des opérations de fax avancées.....	81
	Extraction à distance.....	81
	Configuration d'un code d'accès à distance.....	81
	Utilisation du code d'accès à distance.....	82
	Commandes de fax à distance.....	83
	Extraction des fax.....	85
	Changement du numéro de réadressage de fax.....	85
11	Impression de rapports	86
	Rapports de fax.....	86
	Rapport de vérification de l'envoi.....	86
	Journal des fax (rapport d'activité).....	86
	Rapports.....	87
	Comment imprimer un rapport.....	87
12	Relève	88
	Présentation de la fonction de relève.....	88
	Réception par relève.....	88
	Configuration pour la réception par relève.....	88
	Configuration pour la réception par relève avec code d'accès.....	89
	Configuration pour la réception par relève différée.....	89

Relève séquentielle (Monochromie uniquement)	90
Transmission par relève (Noir et blanc uniquement)	91
Configuration de la transmission par relève	91
Configuration de la transmission par relève avec code d'accès	91

Section III Copie

13 Copies de documents 94

Comment faire des copies	94
Passer en mode Copie	94
Faire une seule copie	94
Faire plusieurs copies	94
Arrêter le processus de copie	95
Paramètres de copie	95
Modification de la vitesse et de la qualité de copie	95
Agrandissement ou réduction de l'image copiée	96
Copie N en 1 ou poster (mise en page)	96
Tri des copies à l'aide du chargeur	98
Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur	98
Options de papier	99
Définition des paramètres modifiés comme nouveaux réglages par défaut	100
Rétablissement des tous les paramètres aux réglages du fabricant	100
Message Mémoire saturée	100

Section IV Impression de photos directe

14 Impression de photos à partir d'une carte mémoire 102

Fonctions du PhotoCapture Center™	102
Impression à partir d'une carte mémoire sans utiliser un PC	102
Numérisation vers une carte mémoire sans PC	102
Utilisation de PhotoCapture Center™ à partir de votre ordinateur	102
Utilisation des cartes mémoire	102
Structure du dossier de la carte mémoire	103
Pour commencer	104
Entrée dans le mode PhotoCapture	104
Impression de photos	105
Affichage de photo(s)	105
Index d'impression (miniatures)	105
Imprimer toutes les photos	106
Imprimer les photos	107
Impression DPOF	107
Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™	108
Vitesse d'impression	109
Options de papier	109
Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur	109
Recadrage	111

Imprimer sans marge.....	111
Définition des paramètres modifiés comme nouveaux réglages par défaut.....	111
Rétablissement des tous les paramètres aux du fabricant.....	111
Numérisation vers carte mémoire	112
Passer en mode Scan	112
Comment numériser vers une carte mémoire	112
Comprendre les messages d'erreur	114

15 Imprimer des photos à partir d'un appareil photo avec PictBridge 115

Avant l'utilisation de PictBridge.....	115
Configuration de PictBridge.....	115
Utilisation de PictBridge.....	115
Configuration de votre appareil photo numérique	115
Impression de photos	116
Impression DPOF	116
Comprendre les messages d'erreur	117

Section V Logiciel

16 Fonctions des logiciels et fonctions réseau 120

Section VI Appendices

A Sécurité et réglementation 122

Choix d'un emplacement	122
Utiliser l'appareil en toute sécurité.....	123
Consignes de sécurité importantes	126
IMPORTANT - Pour votre sécurité	128
Connexion réseau	128
Directive 2002/96/CE de l'Union Européenne et norme EN50419	128
Restrictions légales concernant le photocopiage	129
Marques commerciales	130

B Dépistage des pannes et entretien courant 131

Dépistage des pannes	131
En cas de difficultés avec l'appareil.....	131
Messages d'erreur	138
Transfert des fax ou du journal des fax	142
Bourrage de documents	144
Bourrage dans l'imprimante ou le bac à papier	145
Détection de tonalité.....	146
Parasites sur la ligne téléphonique.....	147
Entretien courant	147
Remplacement des cartouches d'encre	147

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil	150
Nettoyage du scanner	150
Nettoyage du cylindre de l'imprimante.....	151
Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier	151
Nettoyage de la tête d'impression	152
Vérification de la qualité d'impression	152
Vérification de l'alignement de l'impression	154
Vérification du volume d'encre.....	154
Désinstallation ou installation du combiné ou du support de combiné téléphonique (MFC-660CN seulement).....	155
Informations sur l'appareil.....	156
Vérification du numéro de série	156
Emballage et transport de l'appareil	157

C Menu et caractéristiques **160**

Programmation à l'écran.....	160
Mémoire permanente	160
Touches de menu	160
Tableau des menus	161
Saisie de texte	176

D Spécifications **177**

Généralités	177
Support d'impression	179
Fax.....	180
REP numérique (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)	181
Combiné sans fil numérique (MFC-845CW seulement)	182
Combiné sans fil (BCL-D20).....	182
Pile.....	182
Porte-pile	183
Adaptateur CA.....	183
Copie	184
PhotoCapture Center™	185
PictBridge	185
Scanner	186
Imprimante.....	187
Interfaces	188
Configuration de l'ordinateur.....	189
Consommables.....	190
Réseau (LAN).....	191

E Glossaire **192**

F Index **196**



Généralités

Informations générales	2
Chargement des documents et du papier	10
Configuration générale	23
Fonctions de sécurité	31

Comment utiliser la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil Brother! La lecture de la documentation vous aidera à tirer le meilleur parti de votre appareil.

Symboles et convenances utilisés dans la documentation

Cet appareil utilise les symboles et convenances suivants à travers toute la documentation.

Caractères gras Les caractères gras identifient les touches spécifiques du panneau de commande de l'appareil.

Caractères en italique Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à un thème lié.

`Courier New` La police de caractères Courier New identifie les messages qui apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil.



Les avertissements ont pour rôle de vous indiquer ce qu'il faut faire pour éviter de vous blesser.



Les icônes de risque électrique vous alertent à un choc électrique possible.



Les avertissements "Attention" signalent les procédures à suivre ou à éviter pour ne pas endommager l'appareil et ses composants.



Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération se déroule avec d'autres fonctions.



Les icônes "mauvaise configuration" vous signalent les périphériques ou les opérations qui ne sont pas compatibles avec l'appareil.

Comment accéder au Guide d'utilisation du logiciel et au Guide de l'utilisateur réseau

Ce guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations sur l'appareil, telles que la façon d'utiliser les fonctions avancées du fax, de l'imprimante, du scanner, du PC-Fax et du réseau. Lorsque vous êtes prêt à apprendre les informations détaillées sur ces opérations, lisez le **Guide utilisateur - Logiciel** et le **Guide utilisateur - Réseau** inclus dans le CD-ROM.

Comment afficher la documentation

Comment voir la documentation (Pour Windows®)

Pour voir la documentation, pointez dans le menu **Démarrer**, sur **Brother**, **MFC-XXXX** (où XXXX désigne le nom de votre modèle) à partir du groupe des programmes, puis sélectionnez **Guide de l'utilisateur**.

Si vous n'avez pas installé le logiciel, vous pouvez trouver la documentation en suivant les instructions ci-dessous:

- 1 Allumez votre ordinateur. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2 Si l'écran de nom de modèle apparaît, cliquez sur le nom de votre modèle.

- 3 Si l'écran des langues s'affiche, cliquez sur votre langue. Le menu principal du CD-ROM s'affiche.



Remarque

Si cette fenêtre n'apparaît pas, utilisez Windows® Explorer pour exécuter le programme setup.exe à partir du répertoire principal du CD-ROM Brother.

- 4 Cliquez sur **Guide de l'utilisateur**.

Comment trouver les instructions de numérisation

Il y a plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit:

Guide utilisateur - Logiciel

- *Numérisation* (Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional et Windows® XP)
- *ControlCenter3* (Pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional et Windows® XP)
- *Numérisation en réseau*

Guide de l'utilisateur de PaperPort® SE avec OCR

- Instructions pour numériser directement à partir de ScanSoft® PaperPort® SE avec OCR. Le guide de l'utilisateur complet de ScanSoft® PaperPort® SE avec OCR peut être affiché à partir de la sélection Aide dans l'application ScanSoft® PaperPort® SE avec OCR.

Comment trouver les instructions de configuration de réseau (MFC-845CW seulement)

Votre appareil peut être branché sur un réseau sans fil ou un réseau câblé. Vous trouverez les instructions de configuration de base dans le Guide d'installation rapide. Pour plus d'informations, ou si votre point d'accès prend en charge SecureEasySetup™, veuillez consulter le Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM.

Comment consulter la documentation (Pour Macintosh®)

- 1 Allumez votre Macintosh®. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM. La fenêtre suivante s'affiche.



- 2 Double-cliquez sur l'icône **Documentation**.
- 3 Double-cliquez sur le dossier de votre langue.
- 4 Double-cliquez sur le fichier en haut de la page pour afficher le **Guide utilisateur - Logiciel** et le **Guide utilisateur - Réseau** au format HTML.
- 5 Cliquez sur la documentation que vous voulez lire.
 - **Guide utilisateur - Logiciel**
 - **Guide utilisateur - Réseau**

Comment trouver les instructions de numérisation

Il y a plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit:

Guide utilisateur - Logiciel

- *Numérisation* (Pour Mac OS® X 10.2.4 ou version plus récente)
- *ControlCenter2* (Pour Mac OS® X 10.2.4 ou version plus récente)
- *Numérisation réseau* (Pour Mac OS® X 10.2.4 ou version plus récente)

Guide de l'utilisateur de Presto!® PageManager®


- Instructions pour numériser directement à partir du logiciel Presto!® PageManager®. Le Guide complet de l'utilisateur de Presto!® PageManager® peut être consulté via l'icône Aide dans l'application Presto!® PageManager®.

Comment trouver les instructions de configuration de réseau (MFC-845CW seulement)


Votre appareil peut être branché sur un réseau sans fil ou un réseau câblé. Vous trouverez les instructions de configuration de base dans le Guide d'installation rapide. Pour plus d'informations, ou si votre point d'accès prend en charge SecureEasySetup™, veuillez consulter le Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM.

Vue d'ensemble du panneau de commande

MFC-440CN

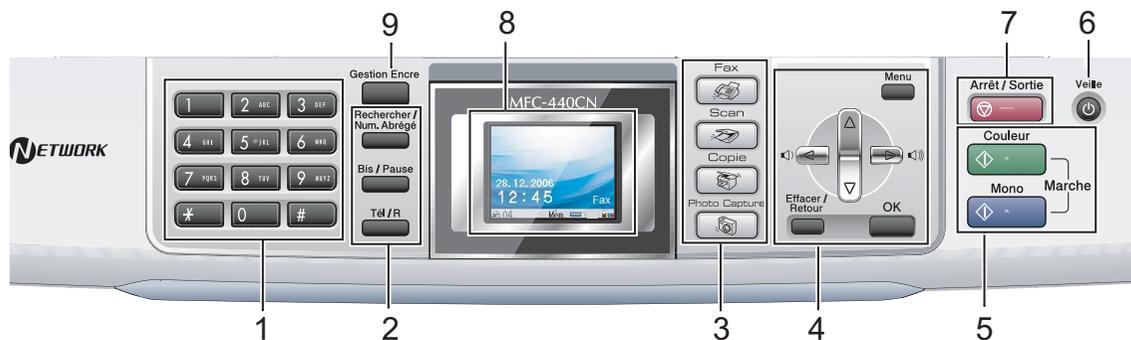

MFC-660CN

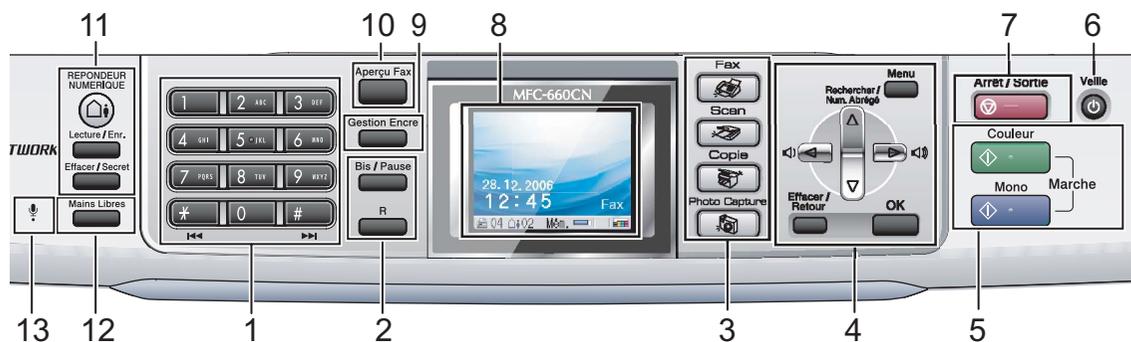

MFC-845CW



Remarque

La plupart des illustrations dans le guide de l'utilisateur indiquent le MFC-440CN.

1 Pavé numérique

Ces touches servent à composer les numéros de téléphone et de fax et tiennent lieu de clavier pour taper des informations dans l'appareil.

La touche ✖ vous permet de commuter provisoirement le mode de numérotation pendant un appel téléphonique, de la numérotation par impulsions à la numérotation par tonalité.

2 Touches fax et téléphone

- **Rechercher/Num.Abrégé** (MFC-440CN)
Cette touche vous permet de consulter et de composer des numéros préprogrammés dans la mémoire.

- **Bis/Pause**
Permet de recomposer les 30 derniers numéros appelés. Permet également d'insérer une pause entre les numéros abrégés.

- **Tél/R** (MFC-440CN seulement)
Cette touche sert à avoir une conversation téléphonique après avoir décroché le combiné externe lors d'une pseudo-sonnerie F/T.

En outre, utilisez cette touche pour accéder à une ligne extérieur, ou transférer un appel vers un autre poste s'il est branché à un réseau PBX.

- **R** (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)
Utilisez cette touche pour accéder à une ligne extérieure ou transférer un appel vers un autre poste s'il est branché à un réseau PBX.

- **Secret/Intercom** (MFC-845CW seulement)
Permet de suspendre des appels téléphoniques.

En outre, appuyez sur cette touche pour parler sur l'interphone ou faire basculer un appel entrant sur le combiné sans fil.

3 Touches de mode:

-  **Fax**
Permet d'accéder au mode Fax.
-  **Scan**
Permet d'accéder au mode Scan.

-  **Copie**
Permet d'accéder au mode Copie.

-  **PhotoCapture**
Permet d'accéder au mode PhotoCapture Center™.

4 Touches de menu:

- **Touches Volume**



En mode fax, vous pouvez appuyer sur ces touches pour régler le volume de la sonnerie.

- **▲ Rechercher/Num.Abrégé** (MFC-660CN et MFC-845CW)

Cette touche vous permet de consulter et de composer des numéros préprogrammés dans la mémoire.

- **◀ ou ▶**

Appuyez sur cette touche pour un défilement avant ou arrière du menu.

- **▲ ou ▼**

Appuyez sur cette touche pour faire défiler les menus et les options.

- **Menu**

Permet d'avoir accès au menu principal.

- **OK**

Permet de sélectionner un paramètre.

- **Effacer/Retour**

Appuyez sur cette touche pour annuler le paramètre en cours.

5 Touches marche:

-  **Marche Couleur**

Permet d'envoyer des fax ou de faire des copies en couleur. Permet également de démarrer une opération de numérisation (en couleur ou noir et blanc, selon le réglage de la numérisation dans le logiciel du CotrolCenter).

-  **Marche Mono**

Permet d'envoyer des fax ou de faire des copies en noir et blanc. Permet également de démarrer une opération de numérisation (en couleur ou noir et blanc, selon le réglage de la numérisation dans le logiciel du CotrolCenter).

6 Veille

Permet de mettre l'appareil en mode d'économie d'énergie.

7  **Arrêt/Sortie**

Permet d'interrompre une opération ou de sortir du menu.

8 LCD (écran à cristaux liquides)

Affiche des messages à l'écran pour vous aider à configurer et à utiliser votre appareil. Vous pouvez aussi ajuster l'angle de l'écran LCD en le soulevant.

9 Gestion Encre (MFC-440CN et MFC-660CN seulement)

Permet de nettoyer la tête d'impression, de vérifier la qualité d'impression et de vérifier le volume d'encre disponible.

10 Aperçu Fax (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)

Permet de prévisualiser des fax sur l'écran LCD.

11 Touches REP (MFC-660CN et MFC-845CW seulement):

■  **On/Off**

Permet d'activer/désactiver le répondeur téléphonique (REP). Clignote également quand vous avez de nouveaux messages.

■ **Lecture/Enr.** (MFC-660CN seulement)

Permet de reproduire les messages vocaux enregistrés dans la mémoire. Vous permet également d'enregistrer vos appels téléphoniques.

■ **Lecture** (MFC-845CW seulement)

Permet de reproduire les messages vocaux enregistrés dans la mémoire.

■ **Effacer/Secret** (MFC-660CN seulement)

Permet de suspendre des appels téléphoniques. Permet également de supprimer des messages vocaux.

■ **Effacer** (MFC-845CW seulement)

Permet de supprimer des messages vocaux/fax.

12 Mains Libres (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)

Permet de parler à un autre correspondant sans décrocher le combiné.

13 Microphone (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)

Amplifie votre voix lorsque vous parlez à un correspondant avec le téléphone à haut-parleur.

Indications sur l'écran LCD

L'écran LCD affiche l'état actuel de l'appareil lorsque celui-ci est en veille.



1 Mode Réception en cours

Permet d'afficher le mode de réception en cours.

- Fax (Fax seulement)
- F/T (Fax/Tél)
- REP (REP externe ou Msg Mgr)
- Man (Manuel)

2 Fax enregistrés dans la mémoire

Indique le nombre de fax reçus qui sont dans la mémoire.

3 Messages vocaux enregistrés dans la mémoire (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)

Indique le nombre de messages vocaux reçus qui sont dans la mémoire.

4 Etat de la mémoire

Vous permet de voir la mémoire disponible de l'appareil.

5 Etat du réseau sans fil (MFC-845CW seulement)

Un indicateur à 4 niveaux affiche la puissance du signal du réseau sans fil en cours lorsque vous utilisez la connexion sans fil.



6 Indicateur d'encre

Permet de voir le volume d'encre disponible.

Opérations de base


La procédure suivante décrit comment changer un paramètre dans l'appareil. Dans cet exemple, le paramètre de temporisation de mode a été changé de 2 minutes à 30 secondes.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général.**




Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mode Chrono..**

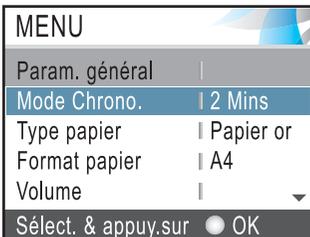


Appuyez sur **OK**.

- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **30 Secs.**

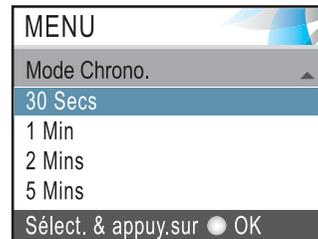

Appuyez sur **OK**.

Vous pouvez voir le paramètre en cours sur l'écran LCD:

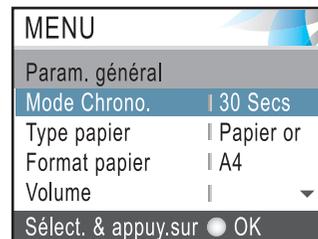

- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

2

Chargement des documents et du papier

Chargement des documents

Vous pouvez envoyer un fax, copier et numériser en utilisant l'ADF (chargeur automatique de documents) et la vitre du scanner.

Avec l'ADF

L'ADF peut contenir jusqu'à 10 pages qu'il transmet page par page. Utilisez du papier standard 80 g/m² (20 lb) et ventilez toujours les pages avant de les placer dans l'ADF.

Environnement recommandé

Température:	20 à 30° C (68 à 86° F)
Humidité:	50% à 70%
Papier:	80 g/m ² A4 (20 lb LTR)

Formats de document pris en charge

Longueur:	148 à 355,6 mm (5,8 à 14 po.)
Largeur:	148 à 215,9 mm (5,8 à 8,5 po.)
Poids:	64 à 90 g/m ² (17 à 24 lb)

Comment charger des documents

! ATTENTION


NE tirez PAS sur le document lorsqu'il est en cours d'entraînement.

N'utilisez PAS du papier gondolé, froissé, plié, déchiré, agrafé, doté de trombones, de colle ou de ruban adhésif.

N'utilisez ni carton, ni journal, ni tissu.

■ Vérifiez que l'encre des documents est parfaitement sèche.

- 1 Ventilez bien les pages. Insérez les documents **face vers le bas, bord supérieur en premier**, dans le chargeur automatique de documents jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec le rouleau d'alimentation.
- 2 Réglez les guides-papier en fonction de la largeur de vos documents.
- 3 Dépliez le volet du support de sortie de document de l'ADF (1).

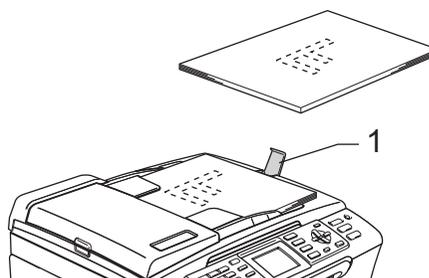

! ATTENTION

NE laissez PAS des documents épais sur la vitre du scanner. Sinon, l'ADF peut se coincer.

Utilisation de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour télécopier, copier ou numériser des pages d'un livre ou une page à la fois.

Formats de document pris en charge

Longueur:	Jusqu'à 297 mm (11,7 po.)
Largeur:	Jusqu'à 215,9 mm (8,5 po.)
Poids:	Jusqu'à 2 kg (4,4 lb)


Comment charger des documents



Remarque

Pour pouvoir utiliser la vitre du scanner, l'ADF doit être vide.

- 1 Soulevez le capot document.
- 2 A l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche, centrez le document, face imprimée dessous, sur la vitre du scanner.

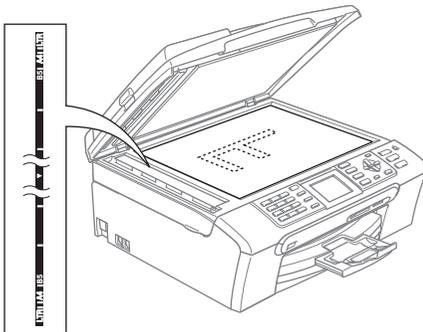

- 3 Refermez le capot document.




ATTENTION

Si le document est un livre ou est épais, NE refermez PAS brusquement le capot et n'appuyez pas dessus.

Zone de numérisation

La zone de numérisation dépend des paramètres de l'application utilisée. Les chiffres ci-dessous représentent les surfaces non numérisables sur le papier du format Lettre ou A4.

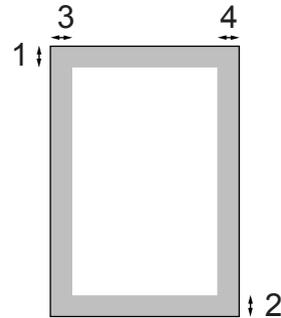

Utilisation	Format du document	Haut (1) bas (2)	Gauche (3) droite (4)
Fax	Lettre	3 mm (0,12 po.)	4 mm (0,16 po.)
	A4	3 mm (0,12 po.)	1 mm (0,04 po.)
Copie	Lettre	3 mm (0,12 po.)	3 mm (0,12 po.)
	A4	3 mm (0,12 po.)	3 mm (0,12 po.)
Scan	Lettre	3 mm (0,12 po.)	3 mm (0,12 po.)
	A4	3 mm (0,12 po.)	0 mm (0 po.)

Papier et autres supports acceptables

La qualité d'impression peut dépendre du type de papier utilisé dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression en fonction des réglages choisis, il est essentiel que l'option Type de papier corresponde toujours au papier chargé.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier à jet d'encre (papier couché), du papier glacé, des transparents et des enveloppes.

Nous vous recommandons de tester plusieurs types de papier avant d'en acheter en grandes quantités.

- Lorsque vous imprimez sur du papier à jet d'encre (papier couché), des transparents ou du papier glacé, sélectionnez le support en question dans l'onglet '**Elémentaire**' du pilote d'imprimante ou du paramètre Type de papier dans le menu (voir *Type de papier* à la page 25).
- Lorsque vous imprimez sur le papier photo de Brother, chargez la feuille d'instruction incluse avec le papier photo dans le bac à papier en premier, puis placez le papier photo sur la feuille d'instruction.
- Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier glacé, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages de papier.
- Ne touchez pas la face imprimée du papier immédiatement après son impression car il se peut que la surface ne soit pas tout à fait sèche et salisse vos doigts.

Support recommandé

Nous recommandons d'utiliser du papier Brother pour obtenir la meilleure qualité d'impression. (Voir le tableau ci-dessous.)

Si le papier Brother n'est pas disponible dans votre pays, nous vous recommandons de tester plusieurs papiers avant d'en acheter de grandes quantités.

Nous recommandons l'emploi de '3M Transparency Film' lorsque vous imprimez sur des transparents.

Papier Brother

Type de papier	Article
Papier ordinaire A4	BP60PA
Photo glacé A4	BP61GLA
Papier à jet d'encre A4 (Matte)	BP60MA
Photo glacé 10 x 15 cm	BP61GLP


Manipulation et utilisation du support

- Conservez le papier dans son emballage d'origine et gardez-le fermé. Conservez le papier à plat et à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Le côté couché du papier photo est brillant. Evitez de toucher le côté brillant (couché). Chargez le papier photo face brillante dessous.
- Evitez de toucher les faces des transparents car elles absorbent facilement l'eau et la transpiration et ceci peut amoindrir la qualité de l'impression. Les transparents conçus pour les photocopieuses/imprimantes laser peuvent tacher le document suivant. N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression à jet d'encre.

⊘ Mauvaise configuration

N'utilisez PAS les types de papier suivants:

- Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière.

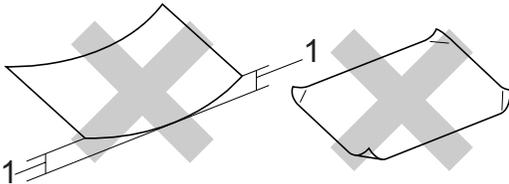

1 2 mm (0,08 po.) ou plus long

- Du papier extrêmement brillant ou très texturé
- Du papier qui a déjà été imprimé par une imprimante
- Du papier qui ne s'empile pas avec régularité
- Du papier qui présente un sens en travers

Volume de papier dans le bac de sortie papier

Jusqu'à 50 feuilles de papier du format Lettre de 20 lb ou A4 de 80 g/m².

- Les transparents et le papier photo doivent être retirés du bac de sortie une feuille à la fois pour éviter les traces de maculage.

Sélection du support approprié

Type de papier et format du papier pour chaque fonction

Type de papier	Format du papier		Utilisation			
			Fax	Copie	Photo Capture	Imprimante
Feuille coupée	Lettre	216 × 279 mm (8 1/2 × 11 po.)	Oui	Oui	Oui	Oui
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 po.)	Oui	Oui	Oui	Oui
	Légal	216 × 356 mm (8 1/2 × 14 po.)	Oui	Oui	–	Oui
	Executif	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 po.)	–	–	–	Oui
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 po.)	–	–	–	Oui
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 po.)	–	Oui	–	Oui
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 po.)	–	–	–	Oui
Cartes	Photo	10 × 15 cm (4 × 6 po.)	–	Oui	Oui	Oui
	Photo L	89 × 127 mm (3 1/2 × 5 po.)	–	–	–	Oui
	Photo 2L	13 × 18 cm (5 × 7 po.)	–	–	Oui	Oui
	Fiche	127 × 203 mm (5 × 8 po.)	–	–	–	Oui
	Carte postale 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 po.)	–	–	–	Oui
	Carte postale 2 (double)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 po.)	–	–	–	Oui
Enveloppes	Enveloppe C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 po.)	–	–	–	Oui
	Enveloppe DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 po.)	–	–	–	Oui
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 po.)	–	–	–	Oui
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 po.)	–	–	–	Oui
	Enveloppe JE4	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 po.)	–	–	–	Oui
Transparents	Lettre	216 × 279 mm (8 1/2 × 11 po.)	–	Oui	–	Oui
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 po.)	–	Oui	–	Oui

Poids, épaisseur et capacité du papier

Type de papier		Poids	Épaisseur	Nombre de feuilles
Feuille coupée	Papier ordinaire	64 à 120 g/m ² (17 à 32 lb)	0,08 à 0,15 mm (0,003 à 0,006 po.)	100 ¹
	Papier à jet d'encre	64 à 200 g/m ² (17 à 53 lb)	0,08 à 0,25 mm (0,003 à 0,01 po.)	20
	Papier glacé	Jusqu'à 220 g/m ² (jusqu'à 58 lb)	Jusqu'à 0,25 mm (jusqu'à 0,01 po.)	20
Cartes	Carte photo	Jusqu'à 240 g/m ² (jusqu'à 64 lb)	Jusqu'à 0,28 mm (jusqu'à 0,01 po.)	20 ²
	Fiche	Jusqu'à 120 g/m ² (jusqu'à 32 lb)	Jusqu'à 0,15 mm (jusqu'à 0,006 po.)	30
	Carte postale	Jusqu'à 200 g/m ² (jusqu'à 53 lb)	Jusqu'à 0,23 mm (jusqu'à 0,01 po.)	30
Enveloppes		75 à 95 g/m ² (20 à 25 lb)	Jusqu'à 0,52 mm (jusqu'à 0,02 po.)	10
Transparents		–	–	10

¹ Jusqu'à 50 feuilles pour papier type Légal 80 g/m² (20 lb).
Jusqu'à 100 feuilles pour papier de 80 g/m² (20 lb).

² Pour du papier photo au format 10×15 cm et L, utilisez le bac à papier photo. (Voir *Chargement du papier photo* à la page 20.)

Chargement du papier, des enveloppes et autres supports



Chargement du papier et autres supports




Remarque

Pour imprimer sur du papier photo au format L ou 10 × 15 cm, voir *Chargement du papier photo* à la page 20.


- 1 Si le volet du support papier est ouvert, refermez-le et retirez tout à fait le bac à papier de l'appareil. Soulevez le couvercle du bac de sortie papier (1).

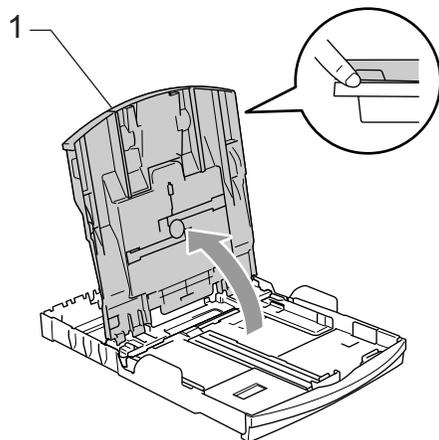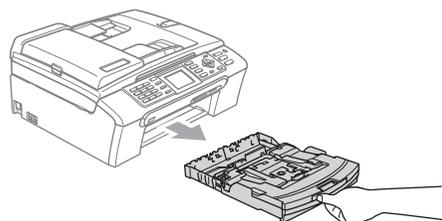

- 2 Saisissez et faites coulisser les guide-papiers latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format de papier.

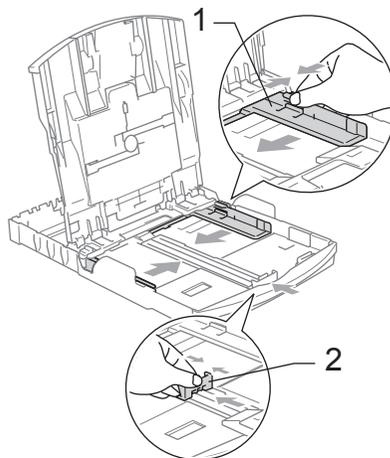


- 3 Déployez en éventail la pile de papier pour éviter les bourrages et les mauvaises alimentations.

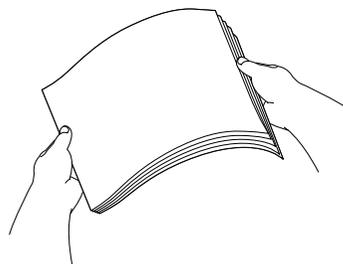

Remarque


Veillez toujours à ce que le papier ne soit pas gondolé.

- 4 Sans forcer, insérez le papier dans le bac à papier avec la face imprimée vers le bas et le bord supérieur en premier. Vérifiez que le papier repose à plat dans le bac.

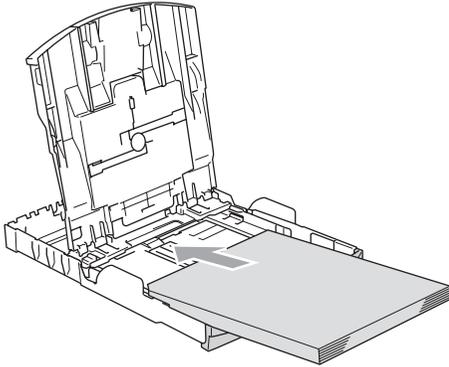


Remarque

Pour le papier de format Légal, appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton de libération du dispositif de guidage universel en faisant glisser la partie avant du bac à papier.

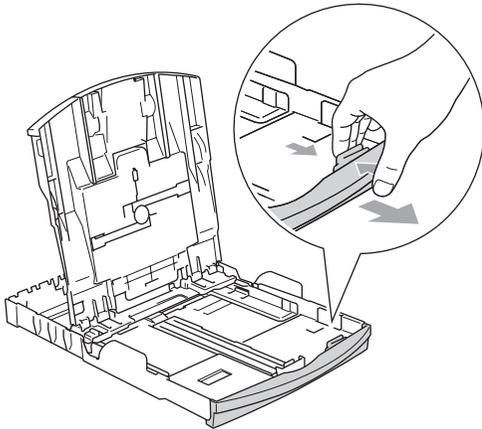


- 5 Sans forcer, ajustez les guides-papier latéraux avec les deux mains en fonction du format de papier. Vérifiez que les guide-papiers latéraux touchent les bords du papier.

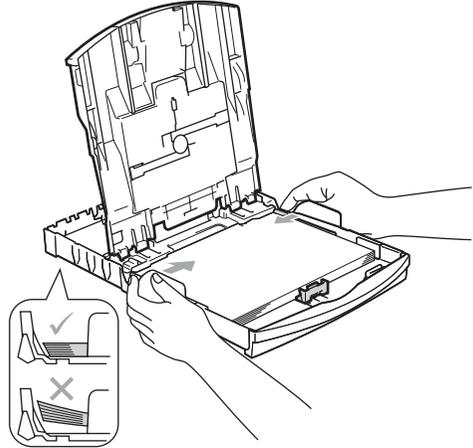


Remarque

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il peut soulever à l'arrière du bac et entraîner des problèmes de l'alimentation.


- 6 Fermez le couvercle du bac de sortie papier.

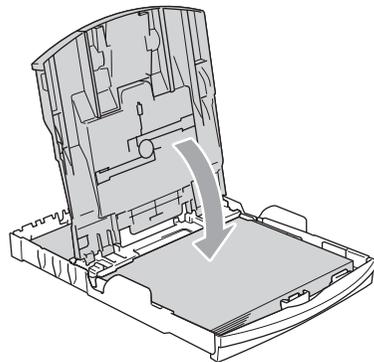

- 7 Poussez lentement le bac à papier tout à fait dans l'appareil.

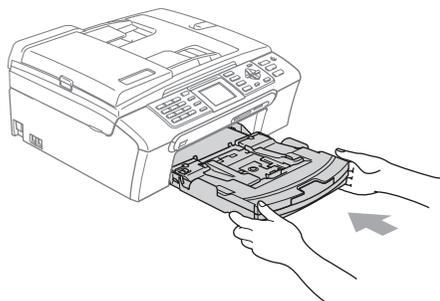

- 8 Tout en retenant le bac à papier, retirez le support papier (1) jusqu'à encliquetage et déployez le volet du support papier (2).

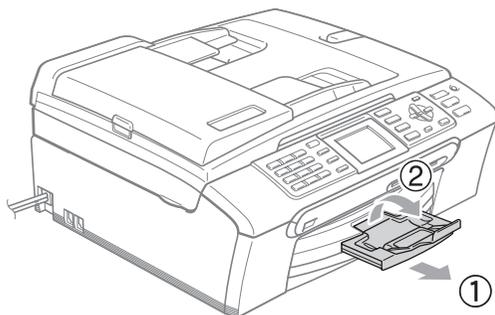

 **Remarque**

N'utilisez pas le volet du support papier pour le format Légal.

Chargement d'enveloppes, cartes postales et papier photo

Chargement d'enveloppes

- Utilisez des enveloppes dont le poids est compris entre 75 et 95 g/m² (20 à 25 lb).
- Certaines enveloppes nécessitent les réglages de la marge dans l'application. Vérifiez que vous effectuez d'abord une impression d'essai.

ATTENTION

N'utilisez pas les types suivants d'enveloppes car ils risquent de créer des bouchages de papier:

- Si elles sont du type à soufflets.
- Des enveloppes qui sont estampées (qui comportent une écriture en relief).
- Des enveloppes avec des trombones ou des agrafes.
- Des enveloppes préimprimées à l'intérieur.

Colle	Double volet
	

De temps en temps l'épaisseur, la taille et la forme de volet des enveloppes utilisées risquent de créer des bouchages de papier.


Comment charger les enveloppes et les cartes postales

- 1 Avant de les charger, appuyez sur les angles et les côtés des enveloppes ou des cartes postales pour les aplatir le plus possible.




Remarque

Si les enveloppes ou les cartes postales entrent en double dans l'appareil, placez une enveloppe à la fois dans le bac à papier.

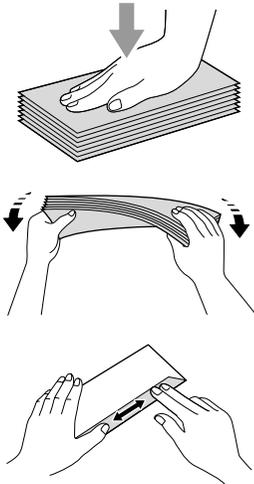


- 2 Insérez les enveloppes ou les cartes postales dans le bac à papier, côté adresse vers le bas et le bord avant (haut de l'enveloppe) en premier. Faites glisser les guide-papiers latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format des enveloppes ou des cartes postales.

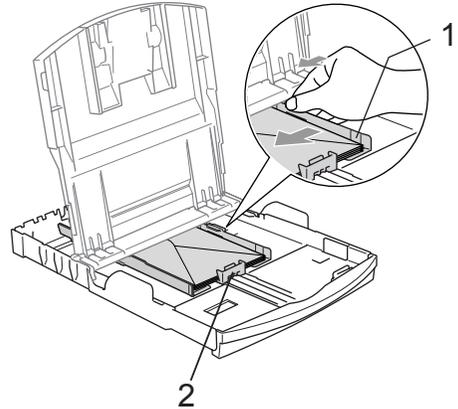

Si vous avez des problèmes lors de l'impression sur des enveloppes, essayez les suggestions suivantes:


- 1 Ouvrez le volet de l'enveloppe.
- 2 Vérifiez que le volet ouvert est sur le côté de l'enveloppe ou sur l'arrière de l'enveloppe lors d'impression.
- 3 Ajustez le format et la marge dans votre application.

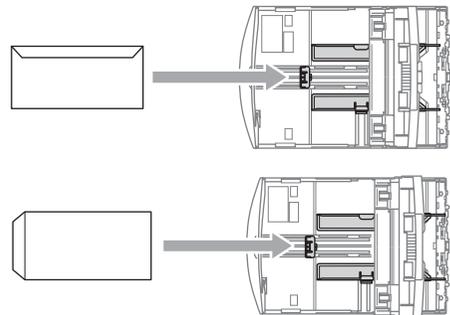

Chargement du papier photo


Utilisez le bac à papier photo qui a été installé au-dessus du bac à papier pour imprimer sur du papier photo au format 10×15 cm et L. Vous pouvez laisser le papier dans le bac à papier standard quand vous utilisez le bac à papier photo.

- 1 Appuyez avec le pouce gauche sur le bouton de déverrouillage du bac à papier photo et poussez le bac à papier photo (la partie supérieure du bac) vers l'arrière jusqu'à encliquetage dans la position d'impression de photos.

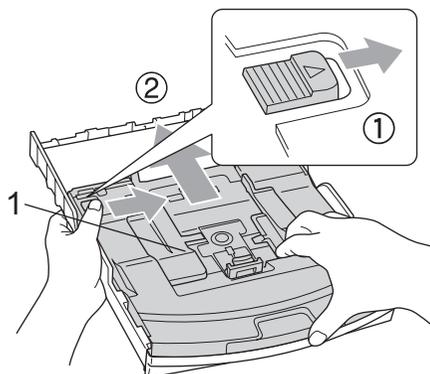


1 Bac à papier photo

- 2 Saisissez et faites coulisser les guides-papiers latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format de papier.

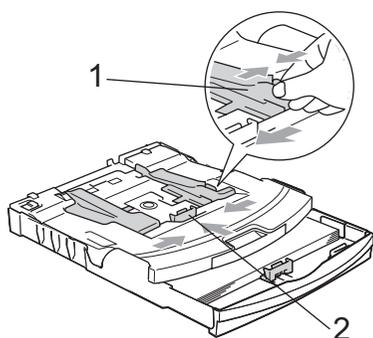


- 3 Placez le papier photo dans le bac à papier photo et, sans forcer, ajustez les guides-papier latéraux en fonction du format de papier. Vérifiez que les guide-papiers latéraux touchent les bords du papier.

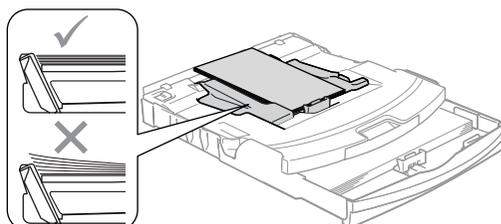

Remarque


- Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il peut soulever à l'arrière du bac et entraîner des problèmes de l'alimentation.
- Veillez toujours à ce que le papier ne soit pas gondolé.

- 4 Lorsque vous avez terminé d'imprimer les photos, remettez le bac à papier photo dans la position d'impression normale. Appuyez avec le pouce gauche sur le bouton de déverrouillage du bac à papier photo et tirez le bac à papier photo vers l'avant jusqu'à encliquetage.

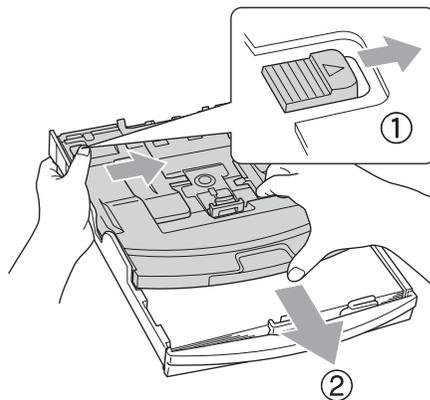

Comment retirer de petites impressions de l'appareil


Lorsque l'appareil éjecte du papier de petit format dans le bac de sortie papier, il se peut que vous ne puissiez pas l'atteindre. Assurez-vous que l'impression est terminée avant de retirer le bac complètement de l'appareil.

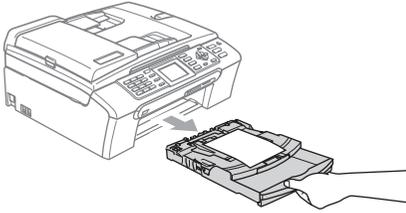


Zone imprimable

La zone imprimable dépend des paramètres de l'application utilisée. Les chiffres ci-dessous représentent les zones non imprimables sur les enveloppes et feuilles coupées. L'appareil ne peut imprimer que dans les parties ombrées si la fonction d'impression sans marge est disponible et activée.

Feuille coupée

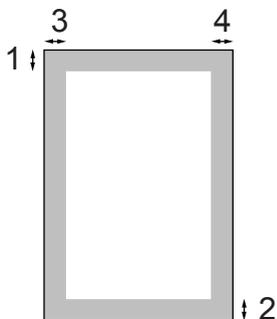

Enveloppes

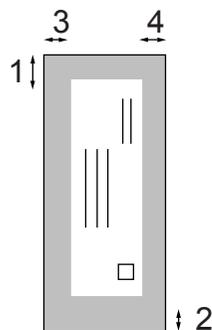

	Haut (1)	Bas (2)	Gauche (3)	Droite (4)
Feuille coupée	3 mm (0,12 po.)	3 mm (0,12 po.)	3 mm (0,12 po.)	3 mm (0,12 po.)
Enveloppes	12 mm (0,47 po.)	24 mm (0,95 po.)	3 mm (0,12 po.)	3 mm (0,12 po.)



Remarque

La fonction Sans marge n'est pas disponible pour les enveloppes.

Mode économie d'énergie

Lorsque l'appareil est en veille, vous pouvez le placer en mode économie d'énergie en appuyant sur la touche **Veille**. Vous pouvez recevoir des appels téléphoniques même si l'appareil est placé en mode économie d'énergie. Pour de plus amples informations concernant la réception de fax en mode économie d'énergie, reportez-vous au tableau à *Réglage On/Off* à la page 24. Les fax en différé qui ont été configurés seront envoyés. Vous pouvez même récupérer les fax en utilisant l'extraction à distance si vous êtes loin de votre appareil. Si vous voulez effectuer d'autres opérations, vous devez d'abord désactiver le mode économie d'énergie.



Remarque

Si vous avez branché un téléphone externe ou un REP, celui-ci est toujours disponible.

Comment placer l'appareil en mode économie d'énergie

- 1 Appuyez sur la touche **Veille** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran LCD affiche *Arrêt en cours*. Le voyant de l'écran LCD s'éteint.

Comment désactiver le mode économie d'énergie

- 1 Appuyez sur la touche **Veille**. L'écran LCD affiche la date et l'heure.



Remarque

- Même si vous avez activé le mode économie d'énergie, l'appareil nettoiera périodiquement la tête d'impression pour préserver la qualité d'impression.
- Si vous débranchez le cordon d'alimentation CA, l'appareil ne pourra plus effectuer aucune opération.
- Vous pouvez personnaliser le mode d'économie d'énergie de sorte à désactiver toute autre opération à l'exception du nettoyage automatique de la tête d'impression. (Voir *Réglage économie d'énergie* à la page 23.)

Réglage économie d'énergie

Vous pouvez personnaliser la touche **Veille** de l'appareil. Le réglage par défaut du fabricant est *Récept. fax:On*. Votre appareil peut recevoir des fax ou des appels même quand il est en mode d'économie d'énergie. Si vous souhaitez que votre appareil ne reçoive pas de fax ou d'appels, passez ce réglage sur *Récept. fax:Off*. (Voir *Mode économie d'énergie* à la page 23.)

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Param. général*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *P.enreg Config*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Récept. fax:Off* (ou *Récept. fax:On*). Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

MFC-440CN

Réglage On/Off	Mode réception	Opérations possibles
Récept. Fax: On ¹ (réglage du fabricant)	Fax Tel/Rep. Ext	Réception de fax Détection de fax Fax en différé ³ Réadressage de fax ³ Mémoriser fax ³ Réception de PC-Fax ³ Extraction à distance ³
	Manuel Fax/Tél ²	Détection de fax Fax en différé ³
Récept. fax: Off	—	Aucune autre opération ne sera possible à part le nettoyage de la tête d'impression.

- ¹ Vous ne pouvez pas recevoir de fax avec **Marche Mono** ou **Marche Couleur**.
- ² Vous ne pouvez pas recevoir un fax automatiquement si vous avez réglé le mode de réception sur Fax/Tél.
- ³ Doit être réglé avant de couper l'appareil.


MFC-660CN et MFC-845CW

Réglage On/Off	Mode réception	Opérations possibles
Récept. Fax: On ^{1 2} (réglage du fabricant)	Fax Fax/Tél ³ Manuel ⁴	Réception de fax Détection de fax Fax en différé ⁶ Réadressage de fax ⁶ Mémoriser fax ⁶ Aperçu de fax ⁶ Réception de PC-Fax ⁶ Extraction à distance ⁶
	REP	Réception de fax Enregistrement du message entrant Détection de fax Fax en différé ⁶ Réadressage de fax ⁶ Mémoriser fax ⁶ Aperçu de fax ⁶ Réception de PC-Fax ⁶ Extraction à distance ⁶
	Manuel Fax/Tél ⁵	Détection de fax Fax en différé ⁶
Récept. fax: Off	—	Aucune autre opération ne sera possible à part le nettoyage de la tête d'impression.

- ¹ Vous ne pouvez pas recevoir de fax avec **Marche Mono** ou **Marche Couleur**.
- ² Vous pouvez recevoir des appels téléphoniques en soulevant le combiné (MFC-660CN) ou le combiné sans fil (MFC-845CW).
- ³ MFC-660CN
- ⁴ Lorsqu'un REP externe est raccordé et que la fonction Détection de fax est activée.
- ⁵ Vous ne pouvez pas recevoir un fax automatiquement si vous avez réglé le mode de réception sur Fax/Tél (MFC-845CW).
- ⁶ Doit être réglé avant de couper l'appareil.

Temporisation du mode

L'appareil comprend quatre touches de mode temporaire sur le panneau de commande: **Fax**, **Scan**, **Copie** et **PhotoCapture**. Vous pouvez changer le délai d'attente après la dernière numérisation, la dernière copie ou la dernière opération PhotoCapture avant que l'appareil revienne en mode Fax. Si vous sélectionnez **Off**, l'appareil conserve le dernier mode utilisé.

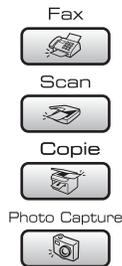

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mode Chrono..** Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **0 Sec, 30 Secs, 1 Min, 2 Mins, 5 Mins ou Off**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglages de papier

Type de papier

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, réglez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Type papier**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Papier ordin., Pap.jet d'encre, Photo Brother, Autre photo ou Transparent**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

L'appareil éjecte le papier, face imprimée dessus, sur le bac à papier à l'avant de l'appareil. Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier glacé, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages de papier.

Format du papier

Vous pouvez utiliser cinq formats de papier pour imprimer des copies: Lettre, Légal, A4, A5, et 10 x 15 cm (4 x 6 po.) et trois formats pour imprimer des fax: Lettre, Légal et A4. Quand vous changez le format du papier chargé dans l'appareil, vous devez également changer le réglage de l'option Format de papier afin que votre appareil s'adapte à un fax entrant sur la feuille.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Param. général*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Format papier*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Letter, Legal, A4, A5 ou 10x15cm*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglage de volume

Volume de la sonnerie

Vous pouvez choisir l'un des niveaux du volume de la sonnerie compris entre *Haut* et *Off*.

En mode Fax , appuyez sur  ◀ ou sur ▶  pour régler le niveau du volume. L'écran LCD affiche le réglage actuel et à chaque appui sur la touche le volume passe au niveau suivant. Le nouveau réglage reste opérationnel tant qu'il n'est pas modifié. Vous pouvez également changer le volume à l'aide du menu en suivant les instructions ci-dessous:

Réglage du volume de sonnerie à partir du menu

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Param. général*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Volume*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Sonnerie*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Bas, Moyen, Haut ou Off*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Volume du bip sonore

Le bip sonore étant activé, l'appareil émet un bip sonore à chaque pression sur une touche, en cas d'erreur et lors de l'envoi ou de la réception d'un fax.

Vous pouvez sélectionner un volume de sonnerie à partir d'une plage de réglages, comprise entre **Haut** et **Off**.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Volume**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Bip sonore**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Bas, Moyen, Haut** ou **Off**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Volume du haut-parleur

Vous pouvez sélectionner un volume du haut-parleur à partir d'une plage de réglages, comprise entre **Haut** et **Off**.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Volume**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Haut parleur**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Bas, Moyen, Haut** ou **Off**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Vous pouvez également régler le volume du haut-parleur en appuyant sur **Mains Libres** (MFC-660CN et MFC-845CW seulement).

- 1 Appuyez sur **Mains Libres**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶. Ce réglage reste opérationnel tant qu'il n'est pas modifié.
- 3 Appuyez sur **Mains Libres**.



Remarque

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur pendant l'écoute du message sortant (OGM) et des messages entrants (ICM's) en appuyant sur ◀ ou sur ▶. Ce réglage reste opérationnel tant qu'il n'est pas modifié.

Automatique de l'heure d'été

Vous avez la possibilité de configurer l'appareil de sorte qu'il passe automatiquement à l'heure d'été. Son horloge sera réinitialisée automatiquement de façon à avancer d'une heure au printemps et à revenir en arrière d'une heure en automne. Assurez-vous que vous avez réglé la date et l'heure exactes dans le paramètre *Date/Heure*.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Param. général*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Heure été auto.* Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Off* (ou *On*). Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Ecran LCD

Contraste LCD

Vous pouvez ajuster le contraste de l'écran LCD pour obtenir un affichage plus net et plus vif. Si vous avez des difficultés à lire l'écran LCD, essayez de changer les réglages de contraste.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Param. général*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Réglage LCD*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Contraste LCD*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Clair, Moyen* ou *Foncé*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglage de la luminosité de l'éclairage

Si vous avez des difficultés à lire l'écran LCD, essayez de changer les réglages de luminosité.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage LCD**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Éclair.arrière**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Clair, Moyen ou Foncé**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglage du délai avant atténuation de la luminosité

Vous pouvez ajuster combien de temps l'écran LCD reste allumé après le dernier appui de touche.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage LCD**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Tempor. attén.**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **10 Secs, 20 Secs, 30 Secs ou Off**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglage du délai avant extinction de l'écran

Vous pouvez ajuster combien de temps l'écran LCD reste allumé après le dernier appui de touche. Il s'agit là d'une fonction d'économie d'énergie. L'appareil peut imprimer, numériser et recevoir des fax et des appels vocaux même quand l'écran LCD est désactivé.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Param. général*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Réglage LCD*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Tempor. arrêt..*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *1 Min, 2 Mins, 3 Mins, 5 Mins, 10 Mins, 30 Mins* ou *Off*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Lorsque l'écran est éteint, il suffit d'appuyer sur une des touches pour le rallumer.

Réglage de l'arrière-plan

Vous pouvez changer l'image utilisée pour l'arrière-plan de l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Param. général*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Réglage LCD*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Image arr.-plan*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un arrière-plan. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Verrouillage TX (MFC-440CN seulement)

La fonction Verrouillage TX empêche tout accès non autorisé à l'appareil. Vous ne pourrez pas continuer à programmer des fax en différé ou des tâches de relève. Toutefois, les fax en différé préprogrammés seront envoyés même si vous activez la fonction Verrouillage TX, ainsi ces fax ne seront pas perdus.

Lorsque la fonction Verrouillage TX est réglée sur On, les opérations suivantes sont disponibles:

- Réception des fax
- Réadressage de fax (si la fonction Réadressage de fax était déjà réglée sur On)
- Extraction à distance (si la fonction Mémoriser fax était déjà réglée sur On)
- Réception PC-Fax (si la Réception PC-Fax était déjà réglée sur On)

Lorsque la fonction Verrouillage TX est réglée sur On, les opérations suivantes ne sont PAS disponibles:

- Envoi de fax
- Copie
- Impression depuis un ordinateur
- Numérisation
- PhotoCapture



Remarque

Si vous oubliez le mot de passe de Verrouillage TX, contactez votre revendeur Brother.

Configuration et modification du mot de passe du verrouillage TX



Remarque

Si vous avez déjà réglé le mot de passe, vous ne devez pas le régler de nouveau.

Configuration du mot de passe

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Divers**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Verr. TX**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Saisissez un numéro à 4 chiffres pour le mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si l'écran LCD affiche **Vérif. :**, saisissez de nouveau le mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Changement du mot de passe pour le Verrouillage TX

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Fax*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Divers*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Verr. TX*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Mot De Passe*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Saisissez un numéro à 4 chiffres pour le mot de passe actuel. Appuyez sur **OK**.
- 7 Saisissez un numéro à 4 chiffres comme nouveau mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 8 Si l'écran LCD affiche *Vérif. :*, saisissez de nouveau le mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Activer/désactiver le verrouillage TX

Activer le verrouillage TX

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Fax*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Divers*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Verr. TX*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Verr. TX*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Saisissez le mot de passe à 4 chiffres que vous avez enregistré. Appuyez sur **OK**.
L'appareil se met hors ligne et l'écran LCD affiche *Mode verr. TX*.

Désactiver le verrouillage TX

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Saisissez le mot de passe à 4 chiffres que vous avez enregistré. Appuyez sur **OK**.
Le verrouillage TX est désactivé automatiquement.



Remarque

Si vous tapez le mauvais mot de passe, l'écran LCD affiche *Erreur m.passe* et l'appareil reste hors ligne. L'appareil reste en mode Verrouillage TX jusqu'à la saisie du mot de passe enregistré.

Sécurité mémoire (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)

La fonction Sécurité mémoire empêche tout accès non autorisé à l'appareil. Vous ne pourrez pas continuer à programmer des fax en différé ou des tâches de relève. Toutefois, les fax en différé préprogrammés seront envoyés même si vous activez la fonction Sécurité mémoire, ainsi ces fax ne seront pas perdus.

Quand la fonction Sécurité mémoire est active, les opérations suivantes sont disponibles:

- Réception de fax en mémoire (en fonction du volume de la mémoire)
- Réadressage de fax (si la fonction Réadressage de fax était déjà réglée sur On)
- Extraction à distance (si la fonction Mémoriser fax était déjà réglée sur On)
- Combiné sans fil (MFC-845CW seulement)
 - Passer un appel téléphonique
 - Recevoir un appel téléphonique
 - Visualiser l'ID appelant (avec service d'abonné)

Quand la fonction Sécurité mémoire est active, les opérations suivantes NE sont PAS disponibles:

- Impression des fax reçus
- Envoi de fax
- Copie
- Impression depuis un ordinateur
- Numérisation
- PhotoCapture
- Réception de PC-Fax
- Combiné sans fil (MFC-845CW seulement)
 - Interphone
 - Transférer un appel
 - Enregistrement des combinés sans fil



Remarque

- Pour imprimer les fax en mémoire, désactivez la fonction Sécurité mémoire.
- Vous devez désactiver la Réception de PC-Fax avant de pouvoir activer la Sécurité mémoire. (Voir *Désactivation des opérations de fax avancées* à la page 80.)
- Si vous oubliez le mot de passe de la fonction Sécurité mémoire, demandez l'intervention de votre revendeur Brother.

4

Configuration et modification du mot de passe de la fonction Sécurité mémoire



Remarque

Si vous avez déjà réglé le mot de passe, vous ne devez pas le régler de nouveau.

Configuration d'un mot de passe pour la première fois

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Divers**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Sécurité mem.** Appuyez sur **OK**.
- 5 Saisissez un numéro à 4 chiffres pour le mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si l'écran LCD affiche **Vérif. :**, saisissez de nouveau le mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Modification du mot de passe de la fonction Sécurité mémoire

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Fax*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Divers*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Sécurité mem.* Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Mot De Passe*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Saisissez 4 chiffres pour le mot de passe actuel. Appuyez sur **OK**.
- 7 Saisissez un numéro à 4 chiffres comme nouveau mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 8 Si l'écran LCD affiche *Vérif. :*, saisissez de nouveau le mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Activer/désactiver la fonction Sécurité mémoire

Activer le verrouillage de sécurité mémoire

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Fax*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Divers*. Appuyez sur **OK**.

- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Sécurité mem.* Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Sécurité*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Saisissez le mot de passe à 4 chiffres que vous avez enregistré. Appuyez sur **OK**.
L'appareil se met hors ligne et l'écran LCD affiche *Mode sécurité*.



Remarque

En cas de panne de courant, les données resteront en mémoire pendant 24 heures max.

Désactiver la fonction Sécurité mémoire

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Saisissez le mot de passe à 4 chiffres que vous avez enregistré. Appuyez sur **OK**.
La fonction Sécurité mémoire est désactivée automatiquement.



Remarque

Si vous tapez le mauvais mot de passe, l'écran LCD affiche *Erreur m.passe* et l'appareil reste hors ligne. L'appareil reste en mode de sécurité jusqu'à la saisie du mot de passe enregistré.




Fax

Envoi d'un fax	36
Réception d'un fax	46
Téléphone et périphériques externes	53
Numérotation et enregistrement des numéros	62
REP numérique (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)	71
Opérations de fax avancées (Noir et blanc uniquement)	76
Impression de rapports	86
Relève	88

Saisie de mode Fax

Lorsque vous voulez envoyer un fax ou modifier les réglages d'envoi ou de réception de fax, appuyez sur la touche  (**Fax**) pour l'allumer en vert.

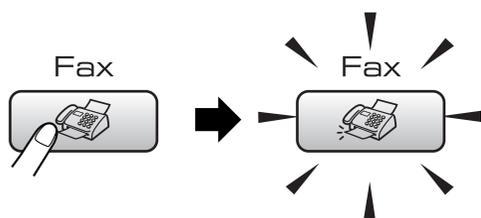

L'écran LCD affiche:



Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les options de la touche **Fax**. Certaines fonctions ne sont disponibles que lors de l'envoi des fax en noir et blanc.

- Résolution fax (Voir page 41.)
- Contraste (Voir page 40.)
- Num.abregé (Voir page 62.)
- Appel sortant (Voir page 63.)
- Hist.ID appel. (MFC-660CN et MFC-845CW seulement) (Voir page 64.)
- Diffusion (Voir page 38.)
- Envoi différé (Voir page 42.)
- TX différé (Voir page 43.)
- Tx Immédiat (Voir page 42.)
- Relevé TX (Voir page 91.)
- Relève RC (Voir page 88.)

- Mode outre-mer (Voir page 42.)
- Format numér. (Voir page 37.)
- Régl.nouv.défaut (Voir page 43.)
- Réinit usine (Voir page 44.)

Lorsque l'option souhaitée est mise en surbrillance, appuyez sur **OK**.

Envoi de fax à partir de l'ADF

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Insérez le document face vers le bas dans l'ADF.
- 3 Composez le numéro de fax en utilisant le pavé numérique, la fonction Numéro abrégé ou la fonction Rechercher.
- 4 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.
L'appareil se met à numériser le document.



Remarque

- Pour annuler, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
- Si la mémoire est saturée, le document sera envoyé en temps réel.

Envoi de fax à partir de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour faxer des pages d'un livre ou une page à la fois. Les documents peuvent être de la taille lettre ou A4 au maximum.

Vous ne pouvez pas envoyer des pages multiples pour des fax couleur.



Remarque

Etant donné que vous pouvez seulement numériser une page à la fois, il est plus facile d'utiliser l'ADF si vous envoyez un document de plusieurs pages.

- 1 Appuyez sur (**Fax**).
- 2 Chargez votre document face imprimée dessous sur la vitre du scanner.
- 3 Composez le numéro de fax en utilisant le pavé numérique, la fonction Numéro abrégé ou la fonction Rechercher.
- 4 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.
 - Si vous appuyez sur **Marche Mono**, l'appareil commence à numériser la première page. Passez à l'étape 5.
 - Si vous appuyez sur **Marche Couleur**, l'appareil commence à envoyer le document.
- 5 Exécutez l'une des actions suivantes:
 - Pour envoyer une seule page, appuyez sur **2** pour sélectionner **Non** (ou appuyez sur **Marche Mono** de nouveau). L'appareil débute l'envoi du document.
 - Pour envoyer plus d'une page, appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui** et passez à l'étape 6.

- 6 Réglez la page suivante sur la vitre du scanner. Appuyez sur **OK**. L'appareil se met à numériser la page. (Recommencez les étapes 5 et 6 pour chaque page supplémentaire.)



Remarque

En cas de saturation de la mémoire et si vous envoyez une seule page, cette page sera envoyée en temps réel.

Envoi par fax des documents de format lettre à partir de la vitre du scanner

5

Quand les documents ont la taille lettre, vous devez régler la taille de numérisation sur Lettre. Sinon, la partie de côté des fax manquera.

- 1 Appuyez sur (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Format numér..** Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Letter**. Appuyez sur **OK**.



Remarque

Vous pouvez sauvegarder le paramètre utilisé le plus souvent en le réglant par défaut. (Voir page 43.)

Envoi de fax couleur

Votre appareil peut envoyer un fax couleur aux appareils qui prennent en charge cette fonction.

Toutefois, les fax couleur ne peuvent pas être enregistrés dans la mémoire. Lorsque vous envoyez un fax couleur, l'appareil le fait en temps réel (même si `Tx Immédiat` est réglé sur `Off`).

Annulation d'un fax en cours d'exécution

Si vous voulez annuler un fax, alors que l'appareil est en train de le numériser, composer ou transmettre, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Diffusion (Noir et blanc uniquement)

La diffusion est l'envoi automatique d'un même fax à plusieurs numéros de fax. Vous pouvez inclure dans la même diffusion des groupes, des numéros abrégés et jusqu'à 50 numéros composés manuellement.

Une fois la diffusion terminée, l'appareil imprime un rapport de diffusion.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Diffusion`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Ajouter numéro`. Appuyez sur **OK**.
- 5 Tapez un numéro en utilisant un numéro abrégé, un numéro de groupe ou le pavé numérique. Appuyez sur **OK**.
- 6 Répétez les étapes 4 et 5 pour saisir d'autres numéros de fax, puis appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Confirmé`. Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Marche Mono**.



Remarque

- Si vous n'avez pas utilisé les numéros pour les groupes, vous pouvez 'diffuser' des fax à un nombre maximum de 210 numéros différents (MFC-440CN et MFC-660CN) ou 250 numéros différents (MFC-845CW).

- La mémoire disponible varie en fonction des tâches dans la mémoire et du nombre d'emplacements utilisés pour la diffusion. Si vous diffusez vers tous les numéros disponibles, vous ne pourrez pas utiliser la fonction Multitâche ni la fonction Fax en différé.
- Si la mémoire est saturée, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour interrompre la tâche. S'il y a eu numérisation de plus d'une page, appuyez sur **Marche Mono** pour transmettre la partie se trouvant en mémoire.

Annulation d'une diffusion en cours d'exécution

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Jobs en att..** Appuyez sur **OK**. L'écran LCD affiche le numéro de fax composé, ainsi que le numéro de tâche de la diffusion.
- 4 Appuyez sur **OK**. L'écran LCD vous demandera le message suivant:
Annuler tâche?
Oui → Appuyez sur **1**
Non → Appuyez sur **2**
- 5 Appuyez sur **1** pour effacer le numéro composé. Sur l'écran LCD s'affichera le numéro de tâche de la diffusion.
- 6 Appuyez sur **OK**. L'écran LCD vous demandera le message suivant:
Annuler tâche?
Oui → Appuyez sur **1**
Non → Appuyez sur **2**
- 7 Appuyez sur **1** pour annuler la diffusion.
- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Opérations d'envoi supplémentaires

Envoi de fax en utilisant différents réglages

Lorsque vous envoyez un fax, vous pouvez choisir parmi les combinaisons suivantes de réglage: résolution, contraste, mode international, horloge pour fax en différé, relève ou envoi en temps réel.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**). L'écran LCD affiche:



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir les paramètres que vous souhaitez modifier. Appuyez sur **OK**.
- 3 Après chaque réglage accepté, vous pouvez continuer à modifier d'autres réglages.

Remarque

- La plupart des réglages sont provisoires et l'appareil retourne aux réglages par défaut après l'envoi d'un fax.
- Vous pouvez sauvegarder certains paramètres utilisés le plus souvent en les réglant par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés. (Voir *Changement de nouveau réglage par défaut* à la page 43.)

Contraste

Si votre document est très clair ou très foncé, vous pouvez, si vous le souhaitez, changer le contraste. Pour la plupart des documents, le réglage du fabricant **Auto** peut être utilisé. Il choisit automatiquement le contraste convenable pour votre document.

Utilisez **Clair** pour envoyer un document clair.

Utilisez **Foncé** pour envoyer un document foncé.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Contraste**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Auto**, **Clair** ou **Foncé**. Appuyez sur **OK**.



Remarque

Même si vous choisissez **Clair** ou **Foncé**, l'appareil transmettra le fax à l'aide du réglage **Auto** dans les conditions suivantes:

- Quand vous envoyez un fax en couleur.
- Quand vous choisissez **Photo** comme Résolution de fax.

Changement de résolution de fax

Vous pouvez améliorer la qualité d'un fax en modifiant la résolution de fax.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Résolution fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la résolution souhaitée. Appuyez sur **OK**.



Remarque

Il y a quatre niveaux de réglage de résolution pour les fax en noir et blanc et deux niveaux en couleur.

Noir et blanc	
Standard	Convient pour la plupart des documents dactylographiés.
Fin	Bon pour les petits caractères et transmet un peu plus lentement qu'en résolution Standard.
Sup. fin	Bon pour les petits caractères ou les dessins et transmet un peu plus lentement qu'en résolution Fin.
Photo	A utiliser quand le document présente différents niveaux de gris ou il s'agit d'une photographie. Il s'agit de la transmission la plus lente.

Couleur	
Standard	Convient pour la plupart des documents dactylographiés.
Fin	A utiliser lorsque le document est une photographie. Le temps de la transmission est plus lente que la résolution standard.

Si vous sélectionnez **Sup. fin** ou **Photo** et puis utilisez la touche **Marche Couleur** pour envoyer un fax, l'appareil enverra le fax à l'aide de réglage **Fin**.

Multitâche (Noir et blanc uniquement)

Vous pouvez composer un numéro et commencer à numériser le fax dans la mémoire—même lorsque l'appareil envoie à partir de la mémoire, reçoit un fax ou imprime les données du PC. L'écran LCD affiche le nouveau numéro de tâche et la mémoire disponible.

Le nombre de pages que vous pouvez numériser dans la mémoire varie en fonction des données qu'elles contiennent.



Remarque

Si le message **Mémoire saturée** s'affiche lors de la numérisation des documents, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler ou **Marche Mono** pour transmettre les pages numérisées.

Envoi en temps réel

Lorsque vous envoyez un fax, l'appareil numérise d'abord les documents en mémoire. Ensuite, dès que la ligne téléphonique est libre, l'appareil commence à composer le numéro puis à transmettre.

En cas de saturation de la mémoire, l'appareil envoie le document en temps réel (même si Tx Immédiat est réglé sur Off).

Il se peut parfois que vous souhaitiez envoyer un document important immédiatement sans avoir à attendre la transmission depuis la mémoire. Vous pouvez activer Tx Immédiat.

Pour envoyer un document immédiatement sans attendre la transmission depuis la mémoire, configurez Tx Immédiat sur On.

- 1 Appuyez sur  (Fax).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Tx Immédiat. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner On. Appuyez sur OK.



Remarque

- En mode Transmission en temps réel, la fonction recomposition automatique ne fonctionne pas lors de l'utilisation de la vitre du scanner.
- Si vous envoyez un fax couleur, l'appareil le fait en temps réel (même si Tx Immédiat est réglé sur Off).

Mode international

Si vous avez des difficultés à envoyer un fax à l'étranger, par exemple à cause de perturbations sur la ligne téléphonique, nous vous recommandons d'activer le mode international. Après la transmission d'un fax en mode international, l'appareil désactive automatiquement la fonction.

- 1 Appuyez sur  (Fax).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Mode outre-mer. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner On (ou Off). Appuyez sur OK.

Fax en différé (Noir et blanc uniquement)

Pendant la journée, vous pouvez enregistrer un maximum de 50 fax dans la mémoire pour les transmettre dans les 24 heures qui suivent. Ces fax seront transmis à l'heure de la journée que vous programmez dans l'étape 5.

- 1 Appuyez sur  (Fax).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Envoi différé. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner On. Appuyez sur OK.
- 5 Tapez l'heure à laquelle vous souhaitez transmettre le fax (format 24 heures). (Par exemple, tapez 19:45 pour 19H45.) Appuyez sur OK.



Remarque

Le nombre de pages que vous pouvez numériser dans la mémoire varie en fonction des données qu'elles contiennent.

Envoi par lot en différé (Noir et blanc uniquement)

Avant d'envoyer les fax en différé, votre appareil réalisera des économies en triant tous les fax en mémoire par destination et par heure programmée. Tous les fax en différé programmés pour être transmis à la même heure à un même numéro de fax seront envoyés en une seule transmission pour gagner du temps.

- 1 Appuyez sur  (Fax).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner TX différé. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner On. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Vérification et annulation de tâches en attente

Vous pouvez vérifier les travaux qui se trouvent toujours en attente d'envoi dans la mémoire et éventuellement annuler un travail. (S'il n'y a pas de tâches en mémoire, l'écran LCD affiche Pas job en att..)

- 1 Appuyez sur Menu.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Fax. Appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Jobs en att.. Appuyez sur OK. Les tâches en attente s'affichent à l'écran LCD.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les tâches et choisir la tâche que vous souhaitez annuler. Appuyez sur OK.

- 5 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - Pour annuler, appuyez sur 1 pour sélectionner Oui. Si vous souhaitez annuler une autre tâche, passez à l'étape 4.
 - Pour quitter sans annulation, appuyez sur 2 pour sélectionner Non.
- 6 Une fois terminé, appuyez sur Arrêt/Sortie.

Changement de nouveau réglage par défaut

Vous pouvez sauvegarder les paramètres de fax utilisés le plus souvent pour Résolution fax, Contraste, TX Immédiat et Format numér en les réglant par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur  (Fax).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner votre nouveau réglage. Appuyez sur OK. Recommencez cette étape pour chaque réglage que vous voulez changer.
- 3 Après avoir changé le dernier réglage, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Régl.nouv.défaut. Appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur 1 pour sélectionner Oui.
- 5 Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Rétablissement des tous les paramètres aux réglages du fabricant

Vous pouvez rétablir tous les paramètres aux réglages du fabricant. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réinit usine**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Envoi d'un fax manuellement

L'envoi manuel vous permet d'entendre la tonalité de numérotation, la sonnerie et la tonalité de réception de fax lorsque vous envoyez un fax.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Pour entendre la tonalité, effectuez l'une des actions suivantes:
 - (MFC-440CN) Décrochez le combiné d'un téléphone externe.
 - (MFC-660CN) Appuyez sur **Mains Libres** ou décrochez le combiné.
 - (MFC-845CW) Appuyez sur **Mains Libres** sur l'appareil ou appuyez sur  du combiné sans fil.
- 4 Composez le numéro de fax.

- 5 Quand vous entendez la tonalité de fax, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** de l'appareil. Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur **1** sur l'appareil pour envoyer un fax.
- 6 Si vous avez décroché le combiné, raccrochez-le.

Envoi d'un fax en fin de conversation (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)

En fin de conversation, vous pouvez envoyer un fax à votre correspondant avant de raccrocher.

- 1 Demandez à votre correspondant d'attendre la tonalité de fax (bips sonores) et d'appuyer sur la touche **Démarrer** ou **Envoi** avant de raccrocher.
- 2 Appuyez sur  (**Fax**).
- 3 Chargez votre document.
- 4 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.
 - Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur **1** pour envoyer un fax.
- 5 Raccrochez le combiné.

Message Mémoire saturée

Si le message *Mémoire saturée* s'affiche pendant la numérisation de la première page d'un fax, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler le fax.

Si le message *Mémoire saturée* s'affiche pendant la numérisation d'une page ultérieure, vous aurez la possibilité d'appuyer sur **Marche Mono** pour envoyer les pages déjà numérisées, ou d'appuyer sur **Arrêt/Sortie** pour annuler l'opération.



Remarque

Si le message *Mémoire saturée* s'affiche pendant le fax et vous ne voulez pas supprimer vos fax enregistrés pour vider la mémoire, vous pouvez envoyer le fax en temps réel. (Voir *Envoi en temps réel* à la page 42.)

6

Réception d'un fax

Modes de réception


Vous devez choisir un mode de réception en fonction des périphériques externes et des services téléphoniques que vous avez sur votre ligne.

Sélection du mode de réception


Par défaut, votre appareil recevra automatiquement tous les fax qui lui sont envoyés. Le schéma suivant vous aidera à choisir le mode correct.

Pour plus d'information concernant les modes de réception, voir page 47.

MFC-440CN

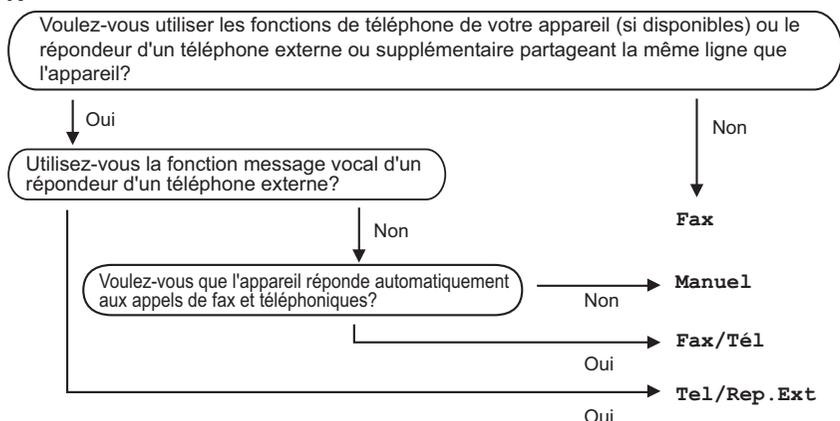

MFC-660CN et MFC-845CW

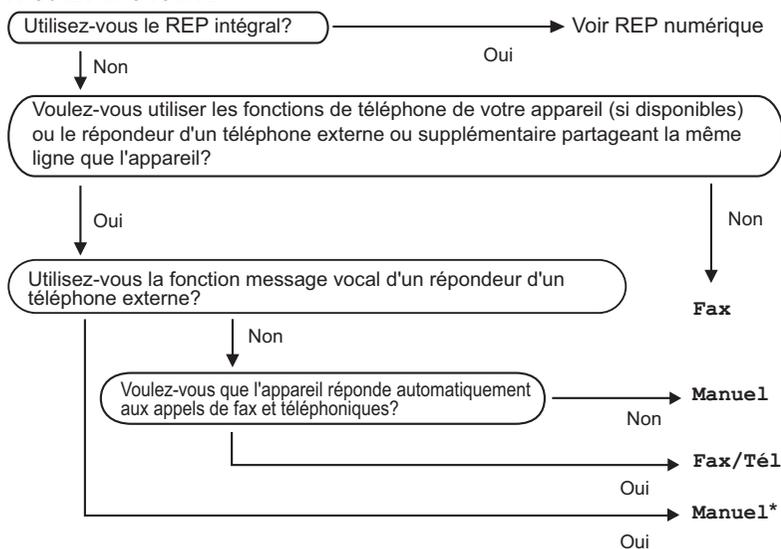

* Nous vous recommandons de régler la fonction **Détection fax** sur **On**.

Suivez les instructions ci-dessous pour configurer un mode de réception.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Param.syst..`
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Mode réponse`.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Fax, Fax/Tél, Tel/Rep.Ext (MFC-440CN seulement)` ou `Manuel`.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

L'écran LCD affiche le mode de réception en cours.

Utilisation des modes de réception

Certains modes de réception répondent automatiquement (`Fax` et `Fax/Tél`). Vous voulez peut-être changer la longueur de sonnerie avant d'utiliser ces modes. Voir la *Longueur de sonnerie* à la page 49.

Fax uniquement

En mode Fax seulement, l'appareil répondra automatiquement à tous les appels. S'il s'agit d'un fax, l'appareil assure la réception.

Fax/Tél

Le mode Fax/Tél vous permet de gérer automatiquement des appels entrants, en reconnaissant lequel est un appel de fax et lequel est un appel vocal et en les traitant des façons suivantes:

- Les fax seront reçus automatiquement.
- Les appels vocaux commencent par la sonnerie de fax/téléphone pour que vous répondiez à l'appel. La sonnerie de fax/téléphone est une double sonnerie rapide émise par votre appareil.

Voir aussi *Durée de sonnerie F/T (mode Fax/Tél uniquement)* à la page 49 et *Longueur de sonnerie* à la page 49.

Manuel

Le mode manuel désactive toutes les fonctions de réponse automatique sauf si vous utilisez un REP externe avec le MFC-660CN ou MFC-845CW.

Pour recevoir un fax en mode manuel, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** quand vous entendez les tonalités de fax (bips courts répétés). Vous pouvez aussi utiliser la fonction Détection de fax pour recevoir des fax en décrochant un combiné sur la même ligne que l'appareil.

Voir aussi *Détection de fax* à la page 50.

REP (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)

Le mode REP vous permet de gérer automatiquement des appels entrants, en reconnaissant lequel est un appel de fax et lequel est une appel vocal et en les traitant des façons suivantes:

- Les fax seront reçus automatiquement.
- Les appelants vocaux peuvent enregistrer un message.

Pour configurer le mode REP, voir page 71.

	<p>Si le mode REP est sur On, il prend la priorité sur le réglage mode Réception. L'écran affiche REP.</p>
	<p>Si le mode REP est sur Off, le mode Réception retourne à votre propre configuration. (Voir <i>Mode REP pour REP interne</i> à la page 71)</p>

REP externe (MFC-440CN seulement)

Le mode Répondeur externe permet à un répondeur externe de gérer tous vos appels entrants. Les appels entrants seront traités des façons suivantes:

- Les fax seront reçus automatiquement.
- Les appelants vocaux peuvent enregistrer un message sur le répondeur externe.

Pour plus d'informations, voir *Branchement d'un REP externe (répondeur téléphonique externe)* à la page 58.

Configurations du mode de réception

Longueur de sonnerie

La Longueur de sonnerie détermine le nombre de sonneries émises par l'appareil avant qu'il ne réponde en mode Fax ou en mode Fax/Tél. Si vous avez des téléphones supplémentaires et externes et l'appareil partagent la même ligne, réglez la longueur de sonnerie sur le maximum.

(Voir *Fonctionnement avec des téléphones supplémentaires* à la page 60 et *Détection de fax* à la page 50.)

Si Sonnerie d'économie est réglée sur On, le réglage de la longueur de sonnerie n'est pas effectif. Voir *Configuration de la fonction d'économiseur de taxe* à la page 74. (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Fax. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Param.RC.. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Long. sonnerie. Appuyez sur **OK**.
- 5 (MFC-660CN et MFC-845CW seulement) Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Long. sonnerie. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir combien de fois l'appareil sonnera avant de répondre à un appel (3-5). Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Durée de sonnerie F/T (mode Fax/Tél uniquement)

Si le mode de réception est réglé sur Fax/Tél, il vous faudra déterminer la durée pendant laquelle l'appareil émet la pseudo-sonnerie double spéciale vous indiquant la présence d'un appel vocal. S'il s'agit d'un fax, l'appareil reçoit le fax.

Cette pseudo-sonnerie double intervient après la sonnerie initiale émise par la compagnie de téléphone. Seul l'appareil sonne et aucun autre téléphone sur la même ligne n'émettra la pseudo-sonnerie double spéciale. Néanmoins, vous pouvez intercepter l'appel sur n'importe quel téléphone.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Fax. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Param.RC.. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Durée son. F/T. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la durée de la sonnerie de l'appareil vous signalant un appel vocal (20, 30, 40 ou 70 secondes). Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Même si l'appelant raccroche pendant la pseudo-sonnerie double, l'appareil continue à sonner pendant le reste de la durée programmée.

Détection de fax

Si la fonction Détection de fax est réglé sur On:

L'appareil reçoit un appel de fax automatiquement, même si vous répondez à l'appel. Quand *Réception* s'affiche sur l'écran LCD ou quand vous entendez des "bips stridents" dans le combiné que vous utilisez, raccrochez simplement le combiné. L'appareil se charge du reste.

Si la fonction Détection de fax est réglée sur Semi: (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)

L'appareil ne recevra le fax automatiquement que si vous avez pris l'appel sur le combiné de l'appareil, le combiné sans fil ou les mains libres. Si vous avez pris l'appel sur un téléphone supplémentaire, appuyez sur * 5 1. (Voir *Fonctionnement avec des téléphones supplémentaires* à la page 60.)

Si la fonction Détection de fax est réglée sur Off:

Si vous êtes près de l'appareil et que vous répondez à un appel de fax en décrochant le combiné, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**, puis appuyez sur **2** pour recevoir le fax.

Si vous avez pris l'appel sur un téléphone supplémentaire, appuyez sur * 5 1. (Voir *Fonctionnement avec des téléphones supplémentaires* à la page 60.)



Remarque

- Si cette fonction est réglée sur *On*, mais si votre appareil ne prend pas un appel de fax lorsque vous soulevez le combiné d'un téléphone externe ou supplémentaire, tapez le code de réception de fax * 5 1.
- Si vous envoyez des fax à partir d'un ordinateur connecté sur la même ligne téléphonique et que l'appareil les intercepte, réglez Détection de fax sur *Off*.
- (MFC-845CW) Si vous transportez généralement le combiné sans fil loin de l'appareil, nous vous conseillons d'activer Détection de fax. Si Détection de fax est désactivée et que vous répondez à un appel de fax, vous serez obligé de vous déplacer jusqu'à l'appareil et d'appuyer sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Fax*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Param.RC..* Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Détection fax*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *On, Semi (ou Off)*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Opérations de réception supplémentaires

Impression réduite d'un fax entrant

Si vous sélectionnez l'option **On**, l'appareil réduit automatiquement chaque page d'un fax entrant pour que celui-ci puisse tenir sur une feuille au format A4, Lettre ou Légal. L'appareil calcule le taux de réduction en se servant du format de page du fax et de votre réglage du format de papier (Voir *Format du papier* à la page 26).

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param.RC..** Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réduction auto.** Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **On** (ou **Off**). Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réception de fax en mémoire (Monochromie uniquement)

Dès qu'il n'y a plus de papier dans le bac à papier pendant la réception d'un fax, l'écran affiche **Vérifier papier**. Veuillez rajouter du papier dans le bac. (Voir *Chargement du papier et autres supports* à la page 16.) Si vous ne pouvez pas charger du papier dans le bac à papier, il se produira la chose suivante:

Si **Récp. en mem.** est réglé sur **On**:

L'appareil continue à recevoir le fax et stocke les pages restantes en mémoire, à condition qu'elle ne soit pas saturée. Les autres fax entrants seront aussi enregistrés en mémoire jusqu'à ce que celle-ci se sature. Lorsque la mémoire est saturée, l'appareil s'arrêtera automatiquement de répondre aux appels. Pour imprimer les fax, placez du papier dans le bac.

Si **Récp. en mem.** est réglé sur **Off**:

L'appareil continuera à recevoir le fax et les pages restantes seront enregistrées en mémoire si la mémoire n'est pas saturée. L'appareil s'arrêtera automatiquement de répondre aux appels jusqu'à ce que du papier soit rajouté dans le bac à papier. Pour imprimer les fax que vous avez reçus, rajoutez du papier dans le bac à papier.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param.RC..** Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Récp. en mem..** Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **On** (ou **Off**). Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réception d'un fax en fin de conversation (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)

En fin de conversation, vous pouvez demander à votre correspondant de faxer les documents avant de raccrocher.

- 1 Demandez à votre correspondant de placer le document dans son appareil et d'appuyer sur la touche Démarrer ou Envoi.
- 2 Lorsque vous entendez les tonalités CNG (bips sonores) de l'autre appareil, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.
- 3 Appuyez sur **2** pour recevoir un fax.
- 4 Raccrochez le combiné.

Impression d'un fax à partir de la mémoire

Si vous avez sélectionné *Mémoriser fax*, vous pouvez tout de même imprimer un fax à partir de la mémoire lorsque vous êtes sur l'appareil. (Voir *Mémoriser fax* à la page 77.)

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Fax*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Opér.de fax avancées*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Impr. document*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Marche Mono**.

Opérations vocales

Vous pouvez passer un appel vocal en utilisant le combiné, le haut-parleur du téléphone, un téléphone supplémentaire ou externe, en composant le numéro manuellement ou à l'aide des numéros abrégés.



Remarque

Si vous avez le MFC-845CW, veuillez consulter le guide de l'utilisateur du combiné DECT™.

Passer un appel téléphone (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)

- 1 Pour commencer un appel vocal, effectuez l'une des actions suivantes:
 - Décrochez le combiné (MFC-660CN seulement).
 - Appuyez sur **Mains Libres**.
- 2 Lorsque vous entendez la tonalité, composez le numéro à l'aide du pavé numérique, des numéros abrégés et de la touche Rechercher.
- 3 Si vous avez appuyé sur **Mains Libres**, parlez clairement dans le micro
- 4 Pour raccrocher, effectuez l'une des actions suivantes:
 - Raccrochez le combiné (MFC-660CN seulement).
 - Appuyez sur **Mains Libres**.

Répondre aux appels avec les mains libres (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)

Lorsque l'appareil sonne, au lieu de décrocher le combiné, appuyez sur **Mains Libres**. Parlez clairement dans le micro . Pour terminer l'appel, appuyez sur **Mains Libres**.



Remarque

Si la connexion est mauvaise, il se peut que l'autre correspondant entende votre voix avec un écho pendant l'appel. Si ce problème se manifeste, décrochez le combiné ou raccrochez et retentez l'appel plus tard.

Muet (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)

Pour le MFC-660CN

- 1 Appuyez sur **Effacer/Secret** pour suspendre un appel. Vous pouvez raccrocher le combiné sans interrompre l'appel.
- 2 Décrochez le combiné de l'appareil ou appuyez sur **Mains Libres** pour réactiver l'appel.



Remarque

Vous pouvez décrocher un téléphone supplémentaire et continuer la conversation sans réactiver l'appel sur l'appareil.

Pour le MFC-845CW

- 1 Si vous avez répondu à l'appel en appuyant sur **Mains Libres** sur l'appareil, appuyez sur **Secret/Intercom** sur l'appareil pour suspendre l'appel.
- 2 Pour réactiver l'appel, appuyez sur **Mains Libres** sur l'appareil.



Remarque

Vous pouvez décrocher un téléphone supplémentaire et continuer la conversation sans réactiver l'appel sur l'appareil.

Numérotation par tonalité ou par impulsions

Si vous avez un service de numérotation par impulsions et que vous souhaitez envoyer des signaux à fréquences vocales (par exemple pour les services bancaires téléphoniques), suivez les instructions ci-dessous :

- 1 Pour le MFC-440CN, décrochez le combiné de téléphone externe. Pour MFC-660CN et MFC-845CW, appuyez sur **Mains Libres**.
- 2 Appuyez sur ✖ sur le panneau de commande de l'appareil. Ensuite, les chiffres composés transmettront des signaux à fréquences vocales.

Quand vous raccrochez, l'appareil se remet en service de numérotation par impulsions.

Mode Fax/Tél

Lorsque l'appareil est en mode Fax/Tél, il se sert de la durée de sonnerie F/T (pseudo-sonnerie double) pour vous signaler la présence d'un appel vocal.

Si vous êtes près de l'appareil, vous pouvez décrocher le combiné (MFC-660CN seulement) ou appuyer sur **Mains Libres** (MFC-660CN et MFC-845CW seulement) pour répondre.

(MFC-440CN seulement) Si vous êtes près d'un téléphone externe, décrochez le combiné du téléphone externe et appuyez ensuite sur **Tél/R** pour répondre.

Si vous êtes près d'un téléphone supplémentaire, décrochez le combiné pendant la durée de la sonnerie F/T puis tapez **# 5 1** entre les pseudo-sonneries doubles. Si personne n'est en ligne, ou si quelqu'un veut vous envoyer un fax, basculez l'appel sur l'appareil en tapant ✖ **5 1**.

Mode Fax/Tél en mode d'économie d'énergie

(Pour MFC-440CN)

Le mode Fax/Tél ne fonctionne pas en mode d'économie d'énergie. L'appareil ne répondra pas à des appels téléphoniques ou à des fax et continuera de sonner. Si vous êtes près d'un téléphone externe ou supplémentaire, décrochez le combiné et parlez. Si vous entendez une tonalité de fax, gardez le combiné jusqu'à ce que la fonction Détection de fax mette en action votre appareil. Si l'autre correspondant dit qu'il veut vous envoyer un fax, activez l'appareil en tapant ✖ **5 1**.

(Pour MFC-660CN et MFC-845CW)

Lorsque l'appareil est en mode Fax/Tél et les sonneries F/T vous demandent d'intercepter l'appel, vous ne pouvez répondre qu'en décrochant le combiné de l'appareil ou le combiné sans fil.

Si vous répondez avant que l'appareil réponde avec une pseudo-sonnerie double, vous pouvez intercepter l'appel sur un téléphone externe ou supplémentaire.

Services téléphoniques

Votre appareil prend en charge les services téléphoniques d'ID appelant offerts par certaines compagnies de téléphone.

Si votre ligne téléphonique assure les fonctions suivantes: Messagerie vocale, Mise en attente des appels, mise en attente des appels/Identification de l'appelant, répondeur, système d'alarme ou autre service personnalisé, ceci peut provoquer un problème pour le fonctionnement de votre appareil.

ID appelant (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)

La fonction ID appelant vous permet d'utiliser le service offert par de nombreuses compagnies de téléphone qui permet à l'abonné de voir le numéro de l'appelant. Pour plus d'informations, contactez votre compagnie de téléphone. Ce service affiche le numéro de téléphone, ou le nom s'il est disponible, de l'appelant quand la ligne sonne.

Vous pouvez utiliser un numéro dans l'historique d'ID appelant pour l'appeler, lui envoyer un fax, l'ajouter aux numéros abrégés ou l'effacer de l'historique. (Voir *Historique des ID appelants (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)* à la page 64.)

Après plusieurs sonneries, l'écran LCD affiche le numéro de téléphone (et le nom, s'il est disponible) de votre correspondant. Quand vous répondez à un appel, les informations de l'ID appelant disparaît de l'écran LCD, mais les informations de l'appel sont conservées dans la mémoire de l'ID appelant.

- Vous pouvez voir les 15 premiers chiffres du numéro (ou lettres du nom).

- Le message `Indisponible` signifie que l'appel vient de l'extérieur de la zone de service de votre ID appelant.
- Le message `ID non transmise` signifie que l'appelant a délibérément bloqué la transmission de l'information.

Vous pouvez imprimer une liste des informations d'ID appelant reçues par l'appareil. (Voir *Impression de la liste d'ID appelant* à la page 56.)



Remarque

Le service d'ID appelant varie selon les sociétés de téléphone. Contactez votre compagnie de téléphone pour en savoir plus sur le type de service disponible dans votre région.

Réglage de la fonction ID appelant sur On

Si vous disposez de la fonction ID appelant sur votre ligne, celle-ci doit être réglée sur `On` pour afficher le numéro de téléphone de l'appelant sur l'écran LCD quand le téléphone sonne.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner `Fax`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner `Divers`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner `ID appelant`. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner `On` (ou `Off`). Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Visualisation de la liste d'ID appelant

Si la fonction ID appelant est réglée sur On, votre appareil enregistre les informations des trente derniers appels dans la liste des ID appelants. Vous pouvez afficher ou imprimer cette liste. Lorsque l'appareil reçoit le 31^{ème} appel, il remplace l'information du premier appel.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Divers**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **ID appelant**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Afficher#**. Appuyez sur **OK**.
La liste des ID appelants s'affiche sur l'écran. Si aucune ID n'est enregistrée, un bip sonore retentit et l'écran affiche **Pas ID appelant**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler la mémoire d'ID appelant pour visualiser les informations des ID appelants.
L'écran LCD affiche le numéro (ou le nom si disponible) de l'appelant ainsi que la date et l'heure de l'appel.
- 7 Pour terminer la visualisation, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Vous pouvez également afficher la liste d'ID appelant en appuyant sur  (**Fax**). (Voir *Historique des ID appelants (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)* à la page 64.)

Impression de la liste d'ID appelant

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Divers**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **ID appelant**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Imp. rapport**. Appuyez sur **OK**.
Si aucune ID n'est enregistrée, un bip sonore retentit et l'écran LCD affiche **Pas ID appelant**.
- 6 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.
- 7 Après l'impression, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglage du type de ligne téléphonique

Si vous branchez l'appareil sur un PBX ou RNIS pour envoyer et recevoir des fax, vous devrez changer le type de ligne téléphonique en suivant la procédure suivante.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Param. syst..`
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Param. ligne.`
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `PBX, ISDN (ou Normal)`.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

PBX et TRANSFERT

Au départ, l'appareil est réglé à `Normal`, ce qui vous permet de brancher à l'appareil à une ligne standard de RTPC (réseau téléphonique public commuté). De nombreux bureaux, cependant, utilisent un central téléphonique ou un autocommutateur privé (PBX - Private Branch Exchange). Votre appareil peut être branché sur la plupart des types de PBX. La fonction rappel de l'appareil ne prend en charge que les rappels de type pause minutée (TBR). La fonction TBR fonctionne avec la plupart des systèmes PBX et vous permet d'avoir accès à une ligne extérieure ou de transférer un appel vers un autre poste. La fonction est active quand **Tél/R** ou **R** est enfoncée.



Remarque

Vous pouvez programmer une frappe de touche **Tél/R** ou **R** dans le cadre d'un numéro abrégé mis en mémoire. Lors de la programmation du numéro abrégé, appuyez tout d'abord sur **Tél/R** ou **R** (! s'affiche à l'écran LCD), puis tapez le numéro de téléphone. Si vous procédez ainsi, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur **Tél/R** ou **R** chaque fois que vous appelez un numéro abrégé. (Voir *Enregistrement des numéros* à la page 65.) Par contre, si le PBX n'est pas sélectionné dans le paramètre Type de ligne téléphonique, vous ne pouvez pas utiliser le Numéro abrégé qui contient un appui **Tél/R** ou **R**.

Branchement d'un REP externe (répondeur téléphonique externe)


Vous pouvez, si vous le souhaitez, brancher un répondeur externe. Toutefois, quand un REP externe et l'appareil partagent la même ligne téléphonique, le REP répond à tous les appels et l'appareil essaie de "détecter" une tonalité d'appel de fax (CNG). Si une telle tonalité est détectée, l'appareil intercepte l'appel et reçoit le fax. En l'absence de tonalité d'appel de fax, l'appareil laisse le répondeur continuer à émettre le message sortant afin que l'appelant puisse laisser un message vocal.

Le répondeur doit répondre au bout de quatre sonneries (toutefois, le réglage recommandé est de deux sonneries). L'appareil ne peut pas entendre la tonalité CNG avant l'interception de l'appel par le REP, et avec quatre sonneries, il ne reste que 8 à 10 secondes d'émission de tonalité CNG pour la "prise de contact" entre les télécopieurs. Veillez à bien suivre les consignes figurant dans ce guide pour l'enregistrement de votre message sortant. Nous ne recommandons pas l'utilisation de la fonction d'économiseur de taxe sur votre répondeur externe s'il y a plus de cinq sonneries.



Remarque

Si vous ne recevez pas tous vos fax, réduisez le réglage de la longueur de sonnerie sur votre REP externe.

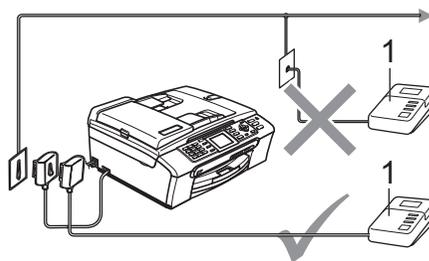

1 REP

Lorsque le REP répond à un appel, l'écran LCD affiche **Téléphone** (MFC-440CN seulement) ou **Tel. Ext. Occupé** (MFC-660CN et MFC-845CW seulement).



Mauvaise configuration

Ne branchez pas un répondeur ailleurs sur la même ligne téléphonique.

Branchements

Le répondeur externe doit être branché comme indiqué dans l'illustration précédente.

- 1 Réglez le répondeur externe pour qu'il réponde après une ou deux sonneries. (la fonction Long. sonnerie de l'appareil ne s'applique pas.)
- 2 Enregistrez le message sortant sur le répondeur externe.
- 3 Mettez le REP en mode pour répondre aux appels.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - (Pour MFC-440CN)
Réglez le mode de réception sur **Tel/Rep.Ext.**
 - (Pour MFC-660CN et MFC-845CW)
Réglez le Mode de réception sur **Manuel** et activez la Détection de fax.

(Voir *Sélection du mode de réception* à la page 46.)

Enregistrement du message sortant (OGM) sur un répondeur externe

Le respect d'un certain minutage est important pour l'enregistrement de ce message. Le message doit définir les procédures à suivre pour la réception manuelle et automatique des fax.

- 1 Enregistrez un silence de 5 secondes au début de votre message. (ceci permet à l'appareil de détecter la tonalité d'appel de fax CNG des transmissions automatiques avant qu'elle ne s'arrête.)
- 2 Votre message parlé ne doit pas durer plus de 20 secondes.



Remarque

Nous vous recommandons de commencer votre message sortant par une période de silence de 5 secondes parce que l'appareil ne peut pas détecter la tonalité d'appel de fax au-dessus une voix forte. Vous pouvez essayer de ne pas insérer cette pause, mais en cas de problèmes de réception, vous devrez réenregistrer le message sortant avec la pause en question.

Branchements multilignes (PBX)

Nous vous recommandons de contacter la compagnie qui a installé votre PBX pour lui demander d'assurer le branchement de l'appareil. Si vous avez un système multilignes, nous vous conseillons de demander à l'installateur de brancher l'unité sur la dernière ligne du système. Cela permettra d'éviter que l'appareil ne s'enclenche chaque fois que le système reçoit des appels téléphoniques. Si tous les appels entrants sont pris en charge par un standardiste, il est conseillé de régler le mode de réception sur *Manuel*.

Nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de votre appareil dans toutes les circonstances s'il est relié à un PBX. Tous les problèmes liés à l'envoi ou à la réception de fax doivent être signalés en premier lieu à la compagnie qui s'occupe de votre PBX.




Remarque

Vérifiez que le type de ligne téléphonique est réglé à un réseau PBX. (Voir *Réglage du type de ligne téléphonique* à la page 57.)

Téléphones externes et supplémentaires

Branchement d'un téléphone externe ou supplémentaire

Vous pouvez brancher un téléphone séparé à votre appareil comme illustré sur le schéma ci-dessous.

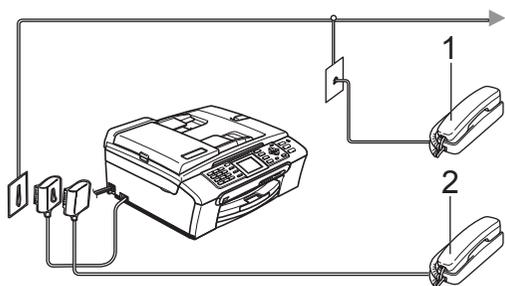

- 1 Téléphone supplémentaire
- 2 Téléphone externe

Lorsque vous utilisez un téléphone externe ou supplémentaire, l'écran LCD affiche *Téléphone* (MFC-440CN seulement) ou *Tel. Ext. Occupé* (MFC-660CN et MFC-845CW seulement).

Fonctionnement avec des téléphones supplémentaires

Si vous répondez à un appel de fax sur un téléphone supplémentaire ou un téléphone externe branché sur la bonne prise sur l'appareil, vous pouvez faire basculer l'appel sur votre appareil en utilisant le code de réception de fax. Lorsque vous appuyez sur le code de réception de fax **✳ 5 1**, l'appareil commence à recevoir le fax.

Si l'appareil répond à un appel vocal et émet une pseudo-sonnerie double vous demandant d'intercepter l'appel, utilisez le code de réponse de téléphone **# 5 1** pour faire basculer l'appel sur un téléphone supplémentaire. (Voir *Durée de sonnerie F/T (mode Fax/Tél uniquement)* à la page 49.)

Si vous répondez à un appel et personne n'est en ligne:

Il s'agit sans doute d'un fax que vous êtes en train de recevoir manuellement.

Appuyez sur **✳ 5 1** et attendez la tonalité stridente ou jusqu'à ce que l'écran LCD affiche *Réception*, puis raccrochez.



Remarque

Vous pouvez aussi utiliser la fonction *Détection fax* pour faire basculer automatiquement l'appel sur votre appareil. (Voir *Détection de fax* à la page 50.)

Utilisation d'un téléphone externe sans fil (MFC-440CN et MFC-660CN seulement)

Si votre téléphone sans fil est raccordé au cordon de ligne téléphonique (voir *Téléphones externes et supplémentaires* à la page 60.) et si généralement vous transportez le combiné sans fil ailleurs, il est plus simple de répondre aux appels pendant la Longueur de sonnerie.

Si vous laissez l'appareil répondre en premier, vous devrez vous rendre jusqu'à l'appareil où vous appuierez sur **Tél/R** ou sur **Mains Libres** pour faire basculer l'appel sur le combiné sans fil.

Utilisation des codes à distance

Code de réception de fax

Si vous répondez à un appel de fax sur un téléphone supplémentaire ou externe, vous pouvez faire basculer l'appel sur l'appareil en utilisant le code ✖ 5 1 de réception fax. Attendez la tonalité stridente, puis raccrochez le combiné. Voir *Détection de fax* à la page 50. Votre correspondant devra appuyer sur **Marche** pour envoyer le fax.

Code de réponse de téléphone

Si vous recevez un appel vocal et l'appareil se trouve en mode F/T, il laissera retentir la (double) sonnerie de fax/téléphone après la longueur de sonnerie initiale. Si vous répondez à l'appel sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez désactiver la sonnerie de fax/téléphone en appuyant sur **# 5 1** (n'oubliez pas d'appuyer sur *entre* les sonneries).

Changement des codes à distance

Si vous voulez utiliser la fonction Activation à distance, vous devez activer les codes à distance. Le code de réception de fax préprogrammé est ✖ 5 1. Le code de réponse de téléphone préprogrammé est # 5 1. Si vous le souhaitez, vous pouvez les remplacer avec vos propres codes.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param.RC..** Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Code distance**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **On (ou Off)**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Saisissez le nouveau code de réception de fax. Appuyez sur **OK**.
- 7 Saisissez le nouveau code de réponse de téléphone. Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

- Si la communication est toujours coupée lorsque vous accédez à votre répondeur externe à distance, essayez de remplacer le code de réception de fax et le code de réponse de téléphone par un autre code à trois chiffres en utilisant les touches **0-9**, **✖**, **#**.
- Les codes à distance peuvent ne pas fonctionner avec certains systèmes téléphoniques.

Comment composer un numéro

Numérotation manuelle

Composez tous les chiffres du numéro de téléphone ou de fax.




Numérotation par numéro abrégé

- 1 Appuyez sur **Rechercher/Num.Abrégé**.

MFC-440CN

Rechercher /
Num. Abrégé



MFC-660CN et MFC-845CW

Rechercher /
Num. Abrégé



Vous pouvez également sélectionner **Num. abrégé** en appuyant sur



- 2 Appuyez sur le numéro abrégé à deux chiffres. (Voir *Enregistrement des numéros abrégés* à la page 65.)
- 3 Si vous avez enregistré deux numéros dans cet emplacement, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le numéro que vous souhaitez appeler. Appuyez sur **OK**.



Remarque

Si l'écran LCD affiche **Non assigné** lorsque vous tapez un numéro abrégé, cette touche ne correspond à aucun numéro enregistré.

Rechercher

Vous pouvez rechercher des noms enregistrés dans les mémoires des numéros abrégés.

- 1 Appuyez sur **Rechercher/Num.Abrégé**. Vous pouvez également sélectionner **Num. abrégé** en appuyant sur  **(Fax)**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Ordre alphabétique** ou **Ordre numérique**. Appuyez sur **OK**.



Remarque

- Appuyez sur * pour agrandir la taille de police de l'écran LCD.
- Appuyez sur # pour réduire la taille de police de l'écran LCD.

- 3 Si vous utilisez **Ordre alphabétique** à l'étape 2, utilisez le pavé numérique pour saisir la première lettre du nom, puis appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nom et le numéro que vous souhaitez appeler. Appuyez sur **OK**.

Recomposition du numéro de fax

Si vous envoyez un fax manuellement et que la ligne est occupée, appuyez sur **Bis/Pause**, puis sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour réessayer. Si vous souhaitez rappeler le numéro composé récemment, vous pouvez appuyer sur **Bis/Pause** et sélectionner l'un des 30 derniers numéros dans la liste des appels sortants.

Bis/Pause ne fonctionne que si vous avez composé le numéro à partir du panneau de commande. *Si vous envoyez un fax automatiquement* et si la ligne est occupée, l'appareil recompose automatiquement le numéro jusqu'à trois fois et à cinq minutes d'intervalle.

- 1 Appuyez sur **Bis/Pause**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le numéro que vous souhaitez rappeler. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Envoyer un fax*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque

En mode Envoi en temps réel, la fonction de recomposition automatique ne fonctionne pas lors de l'utilisation de la vitre du scanner.

Appel sortant

Les 30 derniers numéros que vous avez appelés (MFC-660CN et MFC-845CW seulement) ou auxquels vous avez envoyé un fax seront enregistrés dans l'historique des appels sortants. Vous pouvez choisir l'un de ces numéros pour l'appeler (MFC-660CN et MFC-845CW seulement), lui envoyer un fax, l'ajouter aux numéros abrégés ou l'effacer de l'historique.

- 1 Appuyez sur **Bis/Pause**. Vous pouvez également sélectionner *Appel sortant* en appuyant sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le numéro que vous souhaitez appeler. Appuyez sur **OK**.
- 3 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - (MFC-660CN et MFC-845CW seulement) Pour passer un appel, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Appeler*. Appuyez sur **OK**.
 - Pour envoyer un fax, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Envoyer un fax*. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous souhaitez enregistrer le numéro, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Ajout.numéro abrégé*. Appuyez sur **OK**. (Voir *Enregistrement des numéros abrégés à partir des appels sortants* à la page 66.)
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Effacer*. Appuyez sur **OK**. Appuyez sur **1** pour confirmer.

Historique des ID appelants (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)

Pour cette fonction vous devez être abonné au service d'ID appelant offert par de nombreuses compagnies de téléphone. (Voir *ID appelant (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)* à la page 55.)

Les 30 derniers numéros des appels téléphoniques ou des fax reçus seront enregistrés dans l'historique des ID appelants. Vous pouvez choisir l'un de ces numéros pour l'appeler, lui envoyer un fax, l'ajouter aux numéros abrégés ou l'effacer de l'historique.

- 1 Appuyez sur  (Fax).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Hist.ID appel..`
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le numéro que vous souhaitez appeler.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - Pour passer un appel, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Appeler`.
Appuyez sur **OK**.
 - Pour envoyer un fax, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Envoyer un fax`.
Appuyez sur **OK**.
 - Si vous souhaitez enregistrer le numéro, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Ajout.numéro abrégé`.
Appuyez sur **OK**.
(Voir *Enregistrement des numéros abrégés à partir des appels sortants* à la page 66.)
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Effacer`.
Appuyez sur **OK**.
Appuyez sur **1** pour confirmer.



Remarque

Vous pouvez imprimer la liste des ID appelants. (Voir *Impression de la liste d'ID appelant* à la page 56.)

Enregistrement des numéros

Vous pouvez programmer votre appareil pour effectuer les types suivants de numérotation facile: Numéros abrégés et groupes pour la diffusion de fax. Lorsque vous composez un numéro à composition rapide, l'écran LCD affiche le nom, s'il a été enregistré, ou le numéro.



Remarque

Même en cas de coupure de courant, les numéros à composition rapide qui sont enregistrés dans la mémoire seront conservés.

Enregistrement d'une pause

Appuyez sur **Bis/Pause** pour insérer une pause de 3,5 secondes entre les numéros. Si vous composez un numéro à l'étranger, vous pouvez appuyer autant de fois que nécessaire sur **Bis/Pause** pour augmenter la durée de la pause.

Enregistrement des numéros abrégés

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 80 emplacements de numéro abrégé à 2 chiffres (MFC-440CN et MFC-660CN) ou 100 emplacements (MFC-845CW) ensemble avec un nom, et deux numéros assignés à chaque nom. Pour composer un numéro, vous n'aurez à appuyer que sur quelques touches (par exemple: **Rechercher/Num.Abrégé**, le numéro à 2 chiffres, et **Marche Mono** ou **Marche Couleur**).

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Entr. abrégées**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Num.abrégé**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'emplacement du numéro abrégé où vous souhaitez enregistrer le numéro. Appuyez sur **OK**.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - Saisissez le nom à l'aide du pavé numérique (16 caractères max.). Appuyez sur **OK**. (Pour vous faciliter la saisie des lettres, voir *Saisie de texte* à la page 176.)
 - Appuyez sur **OK** pour enregistrer le numéro sans l'associer à un nom.
- 7 Tapez le numéro de téléphone ou de fax (20 chiffres max.). Appuyez sur **OK**.
- 8 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - Tapez le deuxième numéro de téléphone ou de fax (20 chiffres max.). Appuyez sur **OK**.
 - Si vous ne souhaitez pas enregistrer un deuxième numéro, appuyez sur **OK**.
- 9 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - Pour enregistrer un autre numéro abrégé, passez à l'étape 5.
 - Pour terminer la configuration, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Enregistrement des numéros abrégés à partir des appels sortants

Vous pouvez également enregistrer des numéros abrégés à partir de l'historique des appels sortants.

- 1 Appuyez sur **Bis/Pause**.
Vous pouvez également sélectionner `Appel sortant` en appuyant sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nom ou le numéro que vous souhaitez enregistrer.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Ajout.numéro abrégé`.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'emplacement du numéro abrégé où vous souhaitez enregistrer le numéro.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - Saisissez le nom à l'aide du pavé numérique (16 caractères max.).
Appuyez sur **OK**.
(Pour vous faciliter la saisie des lettres, voir *Saisie de texte* à la page 176.)
 - Appuyez sur **OK** pour enregistrer le numéro sans l'associer à un nom.
- 6 Appuyez sur **OK** pour confirmer le numéro de fax ou de téléphone.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - Tapez le deuxième numéro de téléphone ou de fax (20 chiffres max.).
Appuyez sur **OK**.
 - Si vous ne souhaitez pas enregistrer un deuxième numéro, appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Enregistrement des numéros abrégés à partir de l'historique des ID appelants (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)

Si vous êtes abonné au service d'ID appelant de votre compagnie de téléphone, vous pouvez également enregistrer des numéros abrégés à partir des appels entrants dans l'historique des ID appelants. (Voir *ID appelant (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)* à la page 55.)

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Hist.ID appel..`
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le numéro que vous souhaitez enregistrer.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Ajout.numéro abrégé`.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'emplacement du numéro abrégé à 2 chiffres où vous souhaitez enregistrer le numéro.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - Saisissez le nom à l'aide du pavé numérique (16 caractères max.).
Appuyez sur **OK**.
(Pour vous faciliter la saisie des lettres, voir *Saisie de texte* à la page 176.)
 - Appuyez sur **OK** pour enregistrer le numéro sans l'associer à un nom.
- 7 Appuyez sur **OK** pour confirmer le numéro de fax ou de téléphone.

- 8 Effectuez l'une des actions suivantes:
- Tapez le deuxième numéro de téléphone ou de fax (20 chiffres max.).
Appuyez sur **OK**
 - Si vous ne souhaitez pas enregistrer un deuxième numéro, appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Modification des numéros ou noms abrégés

Vous pouvez modifier un nom ou numéro abrégé déjà enregistré.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Entr. abrégées**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Num. abregé**.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'emplacement du numéro abrégé à 2 chiffres que vous souhaitez modifier.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes:
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Changer**.
Appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Effacer**.
Appuyez sur **OK**.
Appuyez sur **1** pour confirmer, puis appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Pour changer le numéro ou le nom enregistré:

Si vous souhaitez changer un caractère, utilisez ◀ ou ▶ pour placer le curseur sous le caractère à modifier puis tapez **Effacer/Retour**. Saisissez le caractère une deuxième fois.

- 7 Effectuez l'une des actions suivantes:
- Saisissez le nom à l'aide du pavé numérique (16 caractères max.).
Appuyez sur **OK**.
(Voir *Saisie de texte* à la page 176.)
 - Si vous ne souhaitez pas changer le nom, appuyez sur **OK**.
- 8 Effectuez l'une des actions suivantes:
- Tapez le nouveau numéro de téléphone ou de fax (20 chiffres max.).
Appuyez sur **OK**.
 - Si vous ne souhaitez pas changer le numéro, appuyez sur **OK**.
- 9 Effectuez l'une des actions suivantes:
- Tapez le deuxième numéro de téléphone ou de fax (20 chiffres max.).
Appuyez sur **OK**.
 - Si vous ne souhaitez pas changer le numéro, appuyez sur **OK**.
- 10 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Configuration de groupes de diffusion

Les groupes, qui peuvent être enregistrés dans un emplacement de numéro abrégé, vous permettent d'envoyer le même message fax à plusieurs numéros de fax simplement en appuyant sur **Rechercher/Num.Abrégé**, l'emplacement à deux chiffres et **Marche Mono**. Tout d'abord, vous devrez enregistrer chaque numéro de fax en numéro abrégé. Ensuite, vous pouvez les inclure dans le groupe. Chaque groupe occupe un emplacement de numéro abrégé. Vous pouvez programmer jusqu'à six groupes ou vous pouvez assigner jusqu'à 158 numéros (MFC-440CN et MFC-660CN) ou 198 numéros (MFC-845CW) à un seul grand groupe si vous avez enregistré deux numéros dans chaque emplacement.

(Voir *Enregistrement des numéros abrégés* à la page 65 et *Diffusion (Noir et blanc uniquement)* à la page 38.)

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Entr. abrégées**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Grouper**.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Group 1**, **Group 2**, **Group 3**, **Group 4**, **Group 5** ou **Group 6** pour le nom de groupe où vous souhaitez enregistrer les numéros de fax.
Appuyez sur **OK**.

- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'emplacement à deux chiffres où vous souhaitez l'ajouter au groupe.
Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Ajouter numéro**.
Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le numéro que vous souhaitez ajouter.
Appuyez sur **OK**.
(Voir *Rechercher* à la page 62.)
- 9 Après avoir terminé d'ajouter les numéros en répétant les étapes 7 et 8, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Confirmer**.
Appuyez sur **OK**.
- 10 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Vous pouvez imprimer une liste de tous les numéros abrégés. Les numéros de groupe seront marqués dans la colonne GROUPE. (Voir *Rapports* à la page 87.)

Modification du nom de groupe

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Fax`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Entr. abrégées`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Groupement`. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le nom de groupe que vous souhaitez modifier. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Changez nom de groupe`. Appuyez sur **OK**.



Remarque

Pour changer le numéro ou le nom enregistré :

Si vous souhaitez changer un caractère, utilisez ◀ ou ▶ pour placer le curseur sous le caractère à modifier puis tapez **Effacer/Retour**. Saisissez le caractère une deuxième fois.

- 7 Saisissez le nouveau nom à l'aide du pavé numérique (16 caractères max.). Appuyez sur **OK**.
(Voir *Saisie de texte* à la page 176. Par exemple, tapez NOUVEAUX CLIENTS).
- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Confirmé`. Appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Suppression d'un groupe

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Fax`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Entr. abrégées`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Groupement`. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le groupe que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Effacer`. Appuyez sur **OK**. Appuyez sur **1** pour confirmer.

- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Confirmé`. Appuyez sur **OK**.

- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Suppression d'un numéro d'un groupe

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Fax`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Entr. abrégées`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Groupement`. Appuyez sur **OK**.

- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le groupe que vous souhaitez modifier. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le numéro que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur **OK**. Appuyez sur **1** pour confirmer.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Confirmé*. Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Combinaison de numéros à composition rapide

Parfois, vous avez le choix entre plusieurs sociétés de téléphone interurbain pour faire un appel. Les tarifs peuvent varier en fonction de l'heure et de la destination. Pour profiter des tarifs réduits, vous pouvez enregistrer les codes d'accès ou les fournisseurs de services interurbains et les numéros de carte de crédit sous forme de numéros abrégés. Vous pouvez enregistrer ces longues séquences de numérotation en les divisant et en leur assignant différentes numéros abrégés dans n'importe quelle combinaison. Vous pouvez même inclure la numérotation manuelle par le biais du pavé numérique. (Voir *Enregistrement des numéros abrégés* à la page 65.)

Par exemple, peut-être avez-vous enregistré '555' sur la monotouche: 03 et '7000' sur la monotouche: 02.

- 1 Appuyez sur **Rechercher/Num.Abrégé**.

- 2 Saisissez **03**.



Remarque

Si vous avez enregistré 2 numéros dans un emplacement à numéro abrégé, vous serez invité à indiquer le numéro de destination.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Num. abregé*. Appuyez sur **OK**.

- 4 Saisissez **02**.

- 5 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**. Vous composerez le '555-7000'.

Pour changer un numéro provisoirement, vous pouvez remplacer une partie du numéro par une numérotation manuelle sur le pavé numérique. Par exemple pour changer le numéro et composer le 555-7001, vous pouvez appuyez sur **Rechercher/Num.Abrégé, 03** puis tapez **7001** en utilisant le pavé numérique.



Remarque

Si vous devez attendre une autre tonalité ou un signal dans la séquence de numérotation, enregistrez une pause dans le numéro en appuyant sur **Bis/Pause**. Chaque appui de touche ajoute un délai de 3,5 secondes.

Mode REP pour REP interne

La fonction REP peut enregistrer jusqu'à 99 messages entrants. Les messages sont enregistrés dans l'ordre de leur réception.

Les messages vocaux peuvent avoir une durée maximale de 3 minutes et peuvent également être reçus à distance (voir *Utilisation du code d'accès à distance* à la page 82). Le nombre de messages que vous pouvez enregistrer dépend de l'espace mémoire utilisé par les autres fonctions (par exemple fax en différé et mémoriser fax).

Configuration du REP

L'enregistrement du message sortant du REP est le premier pas que vous devez suivre avant de pouvoir activer le REP.

Pour saisir le mode REP, suivez les étapes ci-dessous:

- 1 Enregistrez le message sortant de votre REP.
- 2 Appuyez sur  pour activer le mode REP.

Message sortant (OGM)

Enregistrement du message sortant

Vous pouvez enregistrer les deux types suivants de message sortant:

■ Message REP

Ce message sera reproduit à chaque fois que vous recevez un appel. Le correspondant pourra alors laisser un message vocal ou un fax.

■ Message F/T

Ce message est reproduit lorsque l'appel est reçu et que votre appareil est réglé sur le mode Fax/Tél. Le correspondant ne pourra pas laisser de message. Voir *Message sortant en mode Fax/Tél* à la page 72.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Config Repond..**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **MSG sortants**. Appuyez sur **OK**. L'écran LCD vous invite à choisir un message sortant.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner soit **Message REP** soit **Message F/T**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Enregistre MSG**. Appuyez sur **OK**.
- 7 Enregistrez votre message à l'aide de l'une des options suivantes:
 - (MFC-660CN seulement)
Décrochez le combiné, enregistrez le message et raccrochez le combiné quand vous avez terminé.
 - (MFC-845CW seulement)
Enregistrez le message à l'aide du microphone intégré . Une fois terminé; appuyez sur **Arrêt/Sortie**. Le REP reproduira votre message sortant.
- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Ecoute du message sortant

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Config Repond..**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **MSG sortants**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Message REP** soit **Message F/T**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Ecoute M.S..**. Appuyez sur **OK**.
Ajustez le volume en appuyant sur **Volume**   ou sur  .
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Effacement du message sortant

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Config Repond..**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **MSG sortants**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Message REP** soit **Message F/T**. Appuyez sur **OK**.

- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Efface MSG**. Appuyez sur **OK**.
- 7 Choisissez l'une des options suivantes:
 - Appuyez sur **1** pour effacer le message sortant.
 - Appuyez sur **2** pour quitter sans effacer.
- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Message sortant en mode Fax/Tél

Si vous avez réglé l'appareil sur le mode de réception Fax/Tél, votre appareil Brother reproduira ce message pour le correspondant. Contrairement au message sortant du REP, le correspondant ne *pourra pas* laisser de message. Le but du message sortant en mode Fax/Tél est d'informer le correspondant que son appel sera pris bientôt.

Pour enregistrer votre message sortant en mode Fax/Tél, suivez les instructions à la page *Message sortant (OGM)* à la page 71.

Si vous devez réviser les étapes pour la configuration du mode de réception Fax/Tél, voir *Modes de réception* à la page 46.

Activation du mode REP

Le mode REP est activé lorsque le témoin

 est allumé. Appuyez sur  pour passer en mode REP.

Gestion des messages

Indicateur de message

Le témoin  clignote quand il y a de nouveaux messages pour vous.

L'écran LCD affiche le nombre total de messages vocaux et de fax enregistrés dans la mémoire du REP.

Les messages de fax ne sont enregistrés que si la fonction *Mémoriser fax* ou *Prévisualiser fax* est activée. Voir l'option *Opérations de fax avancées (Noir et blanc uniquement)* à la page 76.

Reproduction des messages vocaux

Tous les messages seront reproduits dans l'ordre de leur enregistrement. L'écran LCD affiche le numéro du message actuel, le nombre total de messages ainsi que l'heure et la date d'enregistrement du message.

Suivez les étapes suivantes pour écouter les messages vocaux:

- 1 Appuyez sur **Lecture/Enr.** ou **Lecture**. Les commandes suivantes sont disponibles pour la reproduction de messages:
 - **X**  (RWD)
Permet de répéter un message.
 - **#**  (FWD)
Permet de passer au message suivant.
 -  ou 
Permet de régler le volume.
- 2 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**

Effacement des messages entrants

Pour effacer des messages vocaux l'un après l'autre

- 1 Appuyez sur **Lecture/Enr.** ou **Lecture**. L'appareil émet un bip de deux secondes et commence à reproduire le message. Chaque message est précédé d'un bip long, et est suivi de deux bips courts.
- 2 Pour effacer un message spécifique, appuyez sur **Effacer/Secret** ou **Effacer** immédiatement après les deux bips courts, ou pendant la reproduction du message.
- 3 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - Appuyez sur **1** pour effacer le message.
 - Appuyez sur **2** pour annuler.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Pour effacer tous vos messages

- 1 Appuyez sur **Effacer/Secret** ou **Effacer**.
- 2 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - Appuyez sur **1** pour effacer tous vos messages vocaux.
 - Appuyez sur **2** pour annuler.

Fonctions supplémentaires du REP

Réglage de la Durée maximum pour les messages entrants

Le paramètre par défaut de l'appareil permet d'enregistrer les messages entrants d'une durée maximale de 30 secondes. Pour modifier ce paramètre, suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Config Repond..** Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Temps max M.E..** Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le réglage de la durée maximum pour les messages entrants (30, 60, 120 ou 180 secondes). Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Configuration de la fonction d'économiseur de taxe

Lorsque vous configurez la fonction d'économiseur de taxe, l'appareil répond après deux sonneries si vous n'avez pas de messages vocaux ou de fax, et après quatre sonneries si vous avez des messages vocaux ou de fax.

Ainsi, lorsque vous appelez l'appareil pour une extraction à distance et vous le laissez sonner trois fois, vous savez qu'il n'y a pas de messages et vous pouvez raccrocher pour éviter les frais de téléphone.

La fonction d'économiseur de taxe n'est disponible que si le mode REP est activé. Lorsque la fonction d'économiseur de taxe est réglée sur **On**, elle se substitue à votre réglage de longueur de sonnerie.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param.RC..** Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Long. sonnerie**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Eco.Com..** Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **On** (ou **Off**). Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Moniteur d'enregistrement des messages entrants

Cette fonction permet de régler sur **On** ou sur **Off** le volume du haut-parleur pour les messages vocaux. Lorsque vous réglez le moniteur sur **Off**, vous ne pourrez pas entendre les messages entrants.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Config Repond..**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Vol.messages**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner **Off** ou **On**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Enregistrement d'une conversation (MFC-660CN seulement)

Si vous utilisez le combiné, vous pouvez enregistrer une conversation téléphonique en appuyant sur **Lecture/Enr.** pendant la conversation. Votre enregistrement peut être aussi long que la durée maximum du message entrant (jusqu'à 3 minutes). Durant l'enregistrement, le correspondant entendra un bip intermittent. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Opérations de fax avancées (Noir et blanc uniquement)

Vous ne pouvez utiliser qu'une opération de fax avancée à la fois:

- Réadressage de fax
- Mémoriser fax
- Prévisualisation fax (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)
- Réception de PC-Fax
- Off

Vous pouvez changer votre sélection à tout moment. Si les fax reçus sont encore dans la mémoire de l'appareil lorsque vous changez les opérations de fax avancées, une question s'affichera sur l'écran LCD. (Voir *Modification des opérations de fax avancées* à la page 81.)

Réadressage de fax

Lorsque vous sélectionnez la fonction Réadressage de fax, votre appareil enregistre le fax reçu dans la mémoire. Puis l'appareil compose le numéro de fax préalablement programmé et retransmet le fax.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Opér.de fax avancées**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réadr/enrgst**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réadressage fax**. Appuyez sur **OK**.

- 6 Tapez le numéro de réadressage (20 chiffres max.). Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Copie sauv.:On** ou **Copie sauv.:Off**. Appuyez sur **OK**.



Remarque

- Si vous sélectionnez **Copie sauv.:On**, l'appareil imprimera aussi le fax pour que vous ayez une copie. Il s'agit d'une fonction de sécurité en cas de panne de courant avant l'envoi de fax ou en cas de problème sur le télécopieur récepteur.
- (MFC-660CN et MFC-845CW seulement) L'appareil peut enregistrer des fax pendant 24 heures au maximum en cas de panne de courant.
- Lorsque l'option Réadressage de fax est activée, l'appareil ne recevra que des fax en noir et blanc en mémoire. Les fax couleur ne peuvent être reçus que si l'appareil transmetteur les convertit en noir et blanc avant l'envoi.

- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Mémoriser fax

Lorsque vous sélectionnez l'option Mémoriser fax, votre appareil enregistre le fax reçu dans la mémoire. Vous pourrez récupérer les fax reçus depuis un autre poste par le biais des commandes Extraction à distance.

Si vous avez configuré Mémoriser fax, l'appareil imprime automatiquement une copie de sauvegarde.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Opér.de fax avancées**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réadr/enrgst.** Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mémoriser fax**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Si la fonction Mémoriser fax est enclenchée, votre appareil peut seulement recevoir un fax en couleur si l'appareil transmetteur le convertit en noir et blanc.

Prévisualisation fax (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)

Si vous sélectionnez l'option Prévisualisation fax, vous pouvez afficher les fax reçus sur l'écran LCD en appuyant sur la touche **Aperçu Fax**. Lorsque l'appareil est en mode Prêt, l'écran LCD affichera un message contextuel vous signalant qu'il y a de nouveaux fax. Vous pouvez continuer toutes les fonctions.

Configuration de l'option Prévisualisation fax

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Opér.de fax avancées**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réadr/enrgst.** Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Prévisu fax**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Si la fonction Prévisualisation fax est enclenchée, votre appareil peut seulement imprimer les fax en couleur qu'il reçoit. Les fonctions Prévisualisation fax sont disponibles pour les fax en noir et blanc seulement.

Comment prévisualiser un fax

Lorsque vous recevez un fax, vous verrez le message contextuel sur l'écran LCD. (Par exemple: **Nouv.** Fax:02)

- 1 Appuyez sur **Aperçu Fax**.
Vous pouvez afficher la liste des nouveaux fax.



Remarque

Vous pouvez également afficher la liste des anciens fax en appuyant sur *****. Appuyez sur **#** pour revenir à la liste des nouveaux fax.

- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner le fax vous souhaitez afficher.
Appuyez sur **OK**.



Remarque

Si votre fax est volumineux, ça peut durer un peu jusqu'à ce qu'il soit affiché sur l'écran LCD.

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Une fois le fax affiché, vous pouvez effectuer les opérations suivantes à l'aide des touches du panneau de commande.

Touche	Description
	Permet d'agrandir le fax.
	Permet de réduire le fax.
▲ ou ▼	Permet de le faire défiler verticalement.
◀ ou ▶	Permet de le faire défiler horizontalement.
	Permet de faire tourner le fax dans le sens des aiguilles d'une montre.
	Permet d'effacer le fax. Appuyez sur 1 pour confirmer.

	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'aller à la page suivante.
OK 	Permet d'aller à l'étape suivante. (Les options Imprimer, Retour et Quitter sont disponibles.)
Effacer / Retour 	Permet de revenir à la liste des fax.
 Marche Mono	Permet d'imprimer le fax.

Comment effacer tous les fax de la liste

- 1 Appuyez sur **Aperçu Fax**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Effacer tout**.
Appuyez sur **OK**.
Appuyez sur **1** pour confirmer.

Comment imprimer tous les fax de la liste

- 1 Appuyez sur **Aperçu Fax**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Imprimer tout**.
Appuyez sur **OK**.

Réception de PC-Fax

Si vous activez la fonction Réception PC-Fax, votre appareil enregistrera des fax reçus dans la mémoire et les enverra automatiquement à votre ordinateur. Vous pouvez utiliser votre PC pour afficher et enregistrer ces fax.

Même si vous avez coupé votre PC (à la nuit ou au week-end, par exemple), votre appareil recevra et enregistrera vos fax dans leur mémoire. Le nombre de fax reçus et enregistrés dans la mémoire apparaîtra en bas à gauche sur l'écran LCD.

Lorsque vous démarrez votre PC et le logiciel Réception PC-FAX s'exécute, votre appareil transfère automatiquement vos fax sur votre PC.

Pour transférer des fax reçus à votre PC, vous devez faire exécuter le logiciel Réception PC-FAX à votre PC. (Pour plus d'informations, voir *Réception PC-FAX* dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)

Si vous sélectionnez `Copie sauv.:On`, l'appareil imprimera également le fax.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Fax`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Opér.de fax avancées`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Réadr/enrgst.` Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Récep. Fax PC`. Appuyez sur **OK**.

- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `USB` ou le PC que vous souhaitez recevoir. Appuyez sur **OK**.

- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Copie sauv.:On` ou `Copie sauv.:Off`. Appuyez sur **OK**.

- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

- La Réception PC-Fax n'est pas prise en charge par Mac OS®.
- Pour pouvoir configurer la fonction Réception PC-Fax vous devez installer le logiciel MFL-Pro Suite sur votre PC. Vérifiez que votre PC est branché et activé. (Pour plus d'informations, voir *Réception PC-FAX* dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)
- (MFC-660CN et MFC-845CW seulement) En cas de panne de courant, l'appareil enregistrera vos fax dans la mémoire pendant 24 heures au maximum. Toutefois, si vous sélectionnez `Copie sauv.:On`, l'appareil imprimera le fax pour que vous ayez une copie en cas de panne de courant avant l'envoi du fax au PC.
- Si vous recevez un message d'erreur et si l'appareil est incapable d'imprimer les fax en mémoire, vous pouvez utiliser ce réglage pour transférer vos fax à votre PC. (Pour plus de détails, *Messages d'erreur* à la page 138.)
- Lorsque la fonction de Réception PC-Fax est activée, seulement des fax en noir et blanc peuvent être reçus dans la mémoire et envoyés sur le PC. Des fax couleur seront reçus en temps réel et imprimés en couleur.

Modification du PC de destination

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Opér.de fax avancées**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réadr/engst**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Récep. Fax PC**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Changer**. Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **USB** ou le **PC** que vous souhaitez recevoir. Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Copie sauv.:On** ou **Copie sauv.:Off**. Appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Désactivation des opérations de fax avancées

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Opér.de fax avancées**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réadr/engst**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Off**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**



Remarque

L'écran LCD vous donnera d'autres options s'il y a encore des fax reçus dans la mémoire de votre appareil. (Voir *Modification des opérations de fax avancées* à la page 81.)

Modification des opérations de fax avancées

Si des fax reçus sont laissés dans la mémoire de votre appareil lorsque vous changez les opérations de fax avancées, l'écran LCD vous demandera les questions suivantes:

■ Eff. tous doc.?

Oui → Appuyez sur **1**

Non → Appuyez sur **2**

■ Imprim. tous fax?

Oui → Appuyez sur **1**

Non → Appuyez sur **2**

- Si vous appuyez sur **1**, les fax dans la mémoire seront effacés ou imprimés avant le changement du réglage. Si une copie de sauvegarde a déjà été imprimée, elle ne sera plus imprimée.
- Si vous appuyez sur **2**, les fax dans la mémoire ne seront pas effacés ou imprimés et le paramètre ne changera pas.

Si des fax reçus restent dans la mémoire de l'appareil lorsque vous changez à Récep. Fax PC à partir d'une autre option [Réadressage fax, Memoriser fax ou Prévisu fax (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)], appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le PC de destination de l'envoi des fax.

L'écran LCD vous demande le message suivant:

■ Envoy. fax à PC?

Oui → Appuyez sur **1**

Non → Appuyez sur **2**

- Si vous appuyez sur **1**, les fax dans la mémoire seront envoyés à votre PC avant le changement du réglage. Sélectionnez Copie sauv.: On ou Copie sauv.: Off.
- Si vous appuyez sur **2**, les fax dans la mémoire ne seront pas effacés ou transférés à votre PC et le paramètre ne changera pas.

Extraction à distance

Vous pouvez appeler votre appareil à partir de n'importe quel téléphone ou télécopieur à touches, vous pouvez ensuite utiliser le code d'accès à distance ainsi que les commandes à distance pour récupérer vos fax.

Configuration d'un code d'accès à distance

Le code d'accès à distance vous permet d'avoir accès aux fonctions d'extraction à distance quand vous n'êtes pas à proximité de votre appareil. Avant de pouvoir utiliser l'accès à distance et les fonctions d'extraction à distance, vous devez configurer votre propre code. Le code par défaut est le code inactif (---✳).

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Fax. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Opér. de fax avancées. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Accès à dist. Appuyez sur **OK**.
- 5 Tapez un code à trois chiffres en utilisant les chiffres **0-9**, **✳**, ou **#**. Appuyez sur **OK**. (Le '✳' pré-réglé ne peut pas être modifié.)



Remarque

N'utilisez pas le même code comme votre code de réception de fax (**✳ 5 1**) ou code de réponse de téléphone (**# 5 1**). (Voir *Fonctionnement avec des téléphones supplémentaires* à la page 60.)

- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Vous pouvez changer votre code à tout moment. Si vous souhaitez rendre votre code inactif, appuyez sur **Effacer/Retour** à l'étape 6 pour rétablir le réglage inactif (---✖) puis appuyez sur **OK**.



Remarque

Si l'appareil est réglé sur le mode **Manuel** et si vous souhaitez utiliser les fonctions d'extraction à distance, vous pouvez accéder à votre appareil en attendant 2 minutes environ après le début de la sonnerie puis en tapant le code d'accès à distance dans les 30 secondes.

Utilisation du code d'accès à distance

- 1 Composez votre numéro de fax à partir d'un téléphone ou d'un autre télécopieur à touches.
- 2 Dès que l'appareil répond, entrez immédiatement votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis de ✖).
- 3 L'appareil indique s'il a reçu des fax:
 - **1 bip long — Fax reçus**
 - **2 bips longs — Messages vocaux reçus (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)**
 - **3 bips longs — Messages vocaux et fax reçus (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)**
 - **Aucun bip — Pas de messages reçus**
- 4 Lorsque l'appareil émet deux bips courts, entrez une commande. Si vous attendez plus de 30 secondes avant d'entrer une commande, l'appareil raccroche. Si vous entrez une commande inconnue, l'appareil émet trois bips.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **9 0** pour arrêter l'accès à distance.
- 6 Raccrochez.

Commandes de fax à distance

Utilisez les commandes ci-dessous pour accéder aux fonctions quand vous n'êtes pas à proximité de l'appareil. Lorsque vous avez appelé l'appareil et entré votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis de ✖), le système émet deux bips courts pour vous inviter à entrer une commande à distance.

Commandes à distance		Détails de l'opération	
91	Reproduction des messages vocaux reçus (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)	L'appareil reproduit le message entrant (ICM).	
	1 Répéter ou sauter en arrière	Appuyez sur 1 pendant l'écoute du message entrant pour le répéter. Si vous appuyez sur 1 avant l'écoute d'un message, vous entendrez le message précédent.	
	2 Sauter en avant	Vous pouvez sauter au message suivant pendant l'écoute d'un message entrant.	
	9 Arrêter la lecture	Permet d'arrêter la lecture du message entrant.	
93	Effacement de tous les messages ICM (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)	Quand vous entendez un bip long, ça signifie que l'effacement a été accepté. Si vous entendez trois bips courts, vous ne pouvez pas effacer parce qu'il reste encore des messages vocaux à reproduire, ou parce qu'il n'y a pas de messages vocaux à effacer. *Ce code permet d'effacer à la fois tous les messages enregistrés, pas seulement un à la fois.	
94	Reproduction et enregistrement d'un message entrant en mémoire (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)		
	1 Lecture	1 Message de REP	L'appareil reproduit le message entrant sélectionné. Vous pouvez arrêter la lecture des messages entrants en appuyant sur 9 .
		2 Message de F/T	
	2 Enregistrement	1 Message de REP	Vous pouvez enregistrer le message entrant sélectionné après un bip long. Votre message sera reproduit une fois. Vous pouvez arrêter l'enregistrement du message en appuyant sur 9 .
2 Message de F/T			
95	Changer le réglage des fonctions Réadressage de fax ou Mémoriser fax		
	1 OFF	Vous pouvez sélectionner <i>OFF</i> après avoir extrait ou supprimé tous les messages.	
	2 Réadressage de fax	Un bip long signifie que la modification est acceptée. Si vous entendez trois bips courts, vous ne pouvez rien modifier car un élément n'a pas été configuré (par exemple, un numéro de réadressage de fax n'a pas été enregistré). Vous pouvez enregistrer votre numéro de réadressage de fax en tapant 4. (Voir <i>Changement du numéro de réadressage de fax</i> à la page 85.) Une fois le numéro enregistré, la fonction Réadressage de fax sera activée.	
	4 Numéro de réadressage de fax		
	6 Mémoriser fax		

Commandes à distance		Détails de l'opération
96	Extraction d'un fax	
	2 Extraction de tous les fax	Entrez le numéro d'un télécopieur distant qui doit recevoir les fax mémorisés. (Voir <i>Extraction des fax</i> à la page 85.)
	3 Suppression des fax de la mémoire	Si vous entendez un bip long, les fax ont été effacés de la mémoire.
97	Vérification de l'état des réceptions (MFC-440CN seulement)	
	1 Fax	Vous pouvez vérifier si l'appareil a reçu des fax. Si c'est le cas, vous entendrez un bip long. Sinon, vous entendrez trois bips courts.
97	Vérification de l'état des réceptions (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)	
	1 Fax	Vous pouvez vérifier si l'appareil a reçu des fax ou des messages vocaux. Si c'est le cas, vous entendrez un bip long. Sinon, vous entendrez trois bips courts.
	2 Vocal	
98	Modification du mode de réception (MFC-440CN seulement)	
	1 REP externe	Si vous entendez un bip long, votre modification a été acceptée.
	2 Fax/Tél	
	3 Fax uniquement	
98	Modification du mode de réception (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)	
	1 REP	Si vous entendez un bip long, votre modification a été acceptée.
	2 Fax/Tél	
	3 Fax uniquement	
90	Sortie	Pour quitter la fonction d'extraction à distance, appuyez sur 9 0 . Après un bip long, vous pouvez quitter l'extraction à distance.

Extraction des fax

Vous pouvez appeler l'appareil à partir de n'importe quel téléphone à touches et demander l'envoi de vos fax sur un appareil.

- 1 Composez votre numéro de fax.
- 2 Dès que l'appareil répond, entrez immédiatement votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis de ✖). Si vous entendez un bip long, vous avez des messages.
- 3 Lorsque vous entendez deux bips courts, appuyez sur **9 6 2**.
- 4 Attendez le bip long, puis à l'aide du pavé numérique, entrez le numéro du télécopieur à distance auquel vous souhaitez que soient envoyés vos fax, puis entrez **# #** (jusqu'à 20 chiffres).



Remarque

Vous ne pouvez pas utiliser les caractères ✖ et # en guise de chiffres. Toutefois, si vous souhaitez créer une pause, appuyez sur #.

- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **9 0** pour réinitialiser l'appareil.
- 6 Dès que l'appareil émet un bip, raccrochez. L'appareil appelle l'autre télécopieur qui imprimera alors vos fax.

Changement du numéro de réadressage de fax

Vous pouvez changer le numéro par défaut de réadressage de fax depuis un autre téléphone ou télécopieur à touches.

- 1 Composez votre numéro de fax.
- 2 Dès que l'appareil répond, entrez immédiatement votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis de ✖). Si vous entendez un bip long, vous avez des messages.
- 3 Lorsque vous entendez deux bips courts, appuyez sur **9 5 4**.
- 4 Attendez le bip long, puis à l'aide du pavé numérique, entrez le nouveau numéro du télécopieur à distance auquel vous souhaitez que soient envoyés vos fax, puis entrez **# #** (jusqu'à 20 chiffres).



Remarque

Vous ne pouvez pas utiliser les caractères ✖ et # en guise de chiffres. Toutefois, si vous souhaitez créer une pause, appuyez sur #.

- 5 Une fois terminé, appuyez sur **9 0**.
- 6 Dès que l'appareil émet un bip, raccrochez.

Rapports de fax

Vous devez configurer le rapport de vérification de l'envoi et la périodicité du journal à l'aide des touches **Menu**.

Rapport de vérification de l'envoi

Vous pouvez utiliser le rapport de vérification de l'envoi comme preuve d'envoi d'un fax. Ce rapport indique la date et l'heure de la transmission ainsi que le résultat de la transmission (OK). Pour imprimer un rapport pour chaque fax envoyé, sélectionnez **On** ou **On+Image**.

Si vous envoyez de nombreux fax au même endroit, peut-être que les numéros de travaux ne suffiront pas pour savoir quel fax retransmettre. Pour imprimer une partie de la première page du fax sur le rapport comme pense-bête, sélectionnez **On+Image** ou **Off+Image**.

Si le rapport de vérification de l'envoi est réglé sur **Off** ou sur **Off+Image**, le rapport ne s'imprime que s'il y a une erreur de transmission repérée par la mention NG dans la colonne RESULT.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Fax**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Param. Rapport**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Rap. transmis..**.
Appuyez sur **OK**.

- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **On**, **On+Image**, **Off** ou **Off+Image**.
Appuyez sur **OK**.

- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Journal des fax (rapport d'activité)

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il imprime un journal à des intervalles spécifiques (tous les 50 fax, toutes les 6, 12 ou 24 heures, tous les 2 ou 7 jours). Si vous réglez la périodicité sur **Off**, vous pouvez néanmoins imprimer le rapport en suivant les instructions qui figurent à la section **Rapports** à la page 87. Le réglage par défaut est **Tous les 50 fax**.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Fax**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Param. Rapport**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Périod. journal**.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une périodicité.
Appuyez sur **OK**.
(Si vous choisissez 7 jours, l'écran LCD vous invite à choisir le jour qui marquera le début du décompte des 7 jours.)

- 6, 12, 24 heures, 2 ou 7 jours
L'appareil imprimera le rapport à l'heure sélectionnée et supprimera tous les travaux de sa mémoire. Si la mémoire de l'appareil sature avec 200 travaux avant l'heure sélectionnée, l'appareil imprimera le journal plus tôt et supprimera tous les travaux de la mémoire. Si vous souhaitez un rapport supplémentaire avant l'heure sélectionnée, vous pouvez l'imprimer sans suppression des travaux de la mémoire.
- Tous les 50 fax
L'appareil imprimera le journal quand il aura enregistré 50 travaux.

6 Entrez l'heure de début d'impression au format 24 heures.
Appuyez sur **OK**.
(Par exemple: entrez 19:45 pour 19H45).

7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Rapports

Les rapports suivants sont disponibles:

- **Rapp. Trans.**
Permet d'imprimer un rapport de vérification de l'envoi à l'issue de chaque fax envoyé.
- **Aide**
Une liste d'aide pour programmer rapidement l'appareil.
- **Comp-Rapide**
Dresse dans l'ordre alphabétique ou numérique la liste des noms et des numéros enregistrés dans la mémoire des numéros abrégés.
- **Journal Fax**
Dresse la liste des informations sur les derniers fax entrants et sortants.
(TX: Transmettre.) (RX: Recevoir.)
- **Config.Util**
Dresse la liste de vos réglages.
- **Config Réseau**
Dresse la liste de vos réglages réseau.

Comment imprimer un rapport

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir `Imp. rapports`.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le rapport souhaité.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Marche Mono**.

Présentation de la fonction de relève

La relève vous permet de programmer votre appareil pour que d'autres correspondants puissent recevoir des fax de vous, mais doivent payer pour la communication. Inversement, elle vous permet aussi d'appeler le télécopieur d'une autre personne et de recevoir un fax de sa part à condition que vous payiez la communication. Pour pouvoir fonctionner, la fonction de relève doit être active sur les 2 appareils. La fonction de relève n'est pas disponible sur tous les télécopieurs.

Réception par relève

Avec la réception par relève, vous appelez un autre télécopieur pour recevoir un fax.

Configuration pour la réception par relève

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Relève RC**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Standard**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Entrez le numéro de fax que vous appelez pour l'opération de relève.
- 5 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Configuration pour la réception par relève avec code d'accès

La relève protégée permet de restreindre l'utilisation de la réception par relève à certaines personnes.

La relève protégée ne fonctionne qu'avec les télécopieurs Brother. Si vous voulez recevoir un fax d'un appareil Brother protégé, vous devez entrer le code d'accès.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Relève RC**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Protégé**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Entrez le code sécurisé à 4 chiffres. Le télécopieur que vous appelez a le même code sécurisé. Appuyez sur **OK**.
- 5 Entrez le numéro de fax que vous appelez pour l'opération de relève.
- 6 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Configuration pour la réception par relève différée

La relève différée permet de configurer l'appareil pour que la réception par relève commence à une heure programmée. Vous ne pouvez configurer qu'une seule opération de relève différée.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Relève RC**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Env.Diff..**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Entrez l'heure de début de relève souhaitée (au format 24 heures). Exemple: tapez 21:45 pour 21H45. Appuyez sur **OK**.
- 5 Entrez le numéro de fax que vous appelez pour l'opération de relève.
- 6 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**. L'appareil effectue l'appel de relève à l'heure programmée.

Relève séquentielle (Monochromie uniquement)

La relève séquentielle permet, en une seule opération, de demander une réception par relève de documents provenant de plusieurs télécopieurs.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Relève RC*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Standard*, *Protégé* ou *Env.Diff..*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - Si vous avez sélectionné *Standard*, passez à l'étape 5.
 - Si vous avez sélectionné *Protégé*, entrez un code de 4 chiffres, appuyez sur **OK** et passez à l'étape 5.
 - Si vous avez sélectionné *Env.Diff..*, entrez l'heure du début de la relève (au format 24 heures) et appuyez sur **OK** puis passez à l'étape 5.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Diffusion*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Ajouter numéro*. Appuyez sur **OK**.
- 7 Entrez un numéro à l'aide des numéros abrégés, d'un groupe ou du pavé numérique. Appuyez sur **OK**.

- 8 Répétez les étapes 6 et 7 pour tous les numéros des fax à partir desquels vous voulez effectuer la relève, puis appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Confirmé*. Appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Marche Mono**. L'appareil appelle chaque numéro ou groupe tour à tour pour la relève d'un document.

Pour annuler l'opération de relève, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pendant que l'appareil compose le numéro.

Pour annuler tous les travaux de réception par relève séquentielle, voir *Vérification et annulation de tâches en attente* à la page 43.

Transmission par relève (Noir et blanc uniquement)

En mode de transmission par relève, l'appareil chargé d'un document attend qu'un autre télécopieur appelle pour extraire le document en question.

Le document est mémorisé et peut être extrait à partir de n'importe quel autre télécopieur jusqu'à ce qu'il soit supprimé de la mémoire. (Voir *Vérification et annulation de tâches en attente* à la page 43.)

Configuration de la transmission par relève

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Relevé TX**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Standard**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les paramètres que vous souhaitez modifier. Appuyez sur **OK**. Après chaque réglage accepté, vous pouvez continuer à modifier d'autres réglages.
- 6 Appuyez sur **Marche Mono**.

Configuration de la transmission par relève avec code d'accès

La relève protégée permet de restreindre l'utilisation de la réception par relève à certaines personnes.

La relève protégée ne fonctionne qu'avec les télécopieurs Brother. Si d'autres personnes souhaitent extraire un fax à partir de l'appareil, elles doivent entrer le code d'accès.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Relevé TX**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Protégé**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Entrez un numéro à quatre chiffres. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les paramètres que vous souhaitez modifier. Appuyez sur **OK**. Après chaque réglage accepté, vous pouvez continuer à modifier d'autres réglages.
- 7 Appuyez sur **Marche Mono**.



Copie


Copies de documents

94


Comment faire des copies

Passer en mode Copie

Lorsque vous voulez faire une copie, appuyez sur  (**Copie**). La touche s'allume en vert.

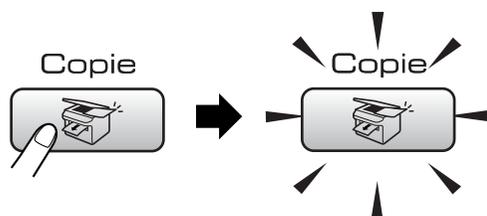

L'écran LCD affiche:

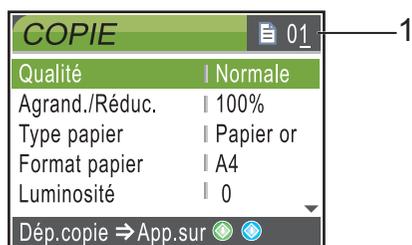

1 Nombre de copies

Vous pouvez entrer le nombre de copies souhaité à l'aide du pavé numérique.

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les options de la touche **Copie**.

- Qualité (Voir page 95.)
- Agrand./Réduc. (Voir page 96.)
- Type papier (Voir page 99.)
- Format papier (Voir page 99.)
- Luminosité (Voir page 98.)
- Contraste (Voir page 98.)
- Ajust. couleur (Voir page 98.)
- Empil./Trier (Voir page 98.)
- Mise en page (Voir page 96.)

- Régl.nouv.défaut (Voir page 100.)
- Réinit usine (Voir page 100.)

Lorsque l'option souhaitée est mise en surbrillance, appuyez sur **OK**.

Remarque

Le réglage par défaut est le mode Fax. Vous pouvez modifier le délai pendant lequel l'appareil reste en mode Copie après la dernière opération de copie. (Voir *Temporisation du mode* à la page 25.)

Faire une seule copie

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Chargez votre document. (Voir *Chargement des documents* à la page 10.)
- 3 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Faire plusieurs copies

Vous pouvez faire jusqu'à 99 copies.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 4 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Remarque

Pour trier les copies, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Empil./Trier**. (Voir *Tri des copies à l'aide du chargeur* à la page 98.)

Arrêter le processus de copie

Pour arrêter le processus de copie, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Paramètres de copie

Vous pouvez modifier provisoirement les paramètres de copie pour la copie suivante.

Les paramètres par défaut de l'appareil sont rétablis au bout de 60 secondes ou si la fonction de temporisation de mode (Mode Chrono.) rétablit le mode Fax. (Voir *Temporisation du mode* à la page 25.)

Si vous avez terminé la sélection des paramètres, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Si vous voulez sélectionner d'autres paramètres, appuyez sur ▲ ou sur ▼.



Remarque

Vous pouvez mémoriser certains des réglages les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés. (Voir *Définition des paramètres modifiés comme nouveaux réglages par défaut* à la page 100.)

Modification de la vitesse et de la qualité de copie

Vous pouvez sélectionner parmi une gamme de réglages de la qualité. Le réglage du fabricant est *Normale*.

■ Rapide

Vitesse de copie la plus élevée et consommation d'encre la plus faible. Utilisez ce réglage pour gagner du temps (documents pour relecture, gros documents ou nombreuses copies).

■ Normale

Le mode Normal est le réglage recommandé pour les impressions courantes. Bonne qualité de copie à une vitesse de copie adéquate.

■ Meilleure

Utilisez ce réglage pour copier des images précises telles que des photos. Résolution la plus élevée et vitesse la plus faible.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Qualité*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Rapide*, *Normale* ou *Meilleure*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Agrandissement ou réduction de l'image copiée

Vous pouvez choisir le facteur d'agrandissement ou de réduction.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Agrand./Réduc..`. Appuyez sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le rapport d'agrandissement ou de réduction souhaité. Appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Manuel (25-400%)` puis entrez un rapport d'agrandissement ou de réduction compris entre 25% et 400%. Appuyez sur **OK**. (Par exemple, appuyez sur **5 3** pour entrer 53%).

50%
69% A4→A5
78% LGL→LTR
83% LGL→A4
93% A4→LTR
97% LTR→A4
100%*
104% EXE→LTR
142% A5→A4
186% 10x15cm→LTR
198% 10x15cm→A4
200%
Manuel (25-400%)

- 6 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque

Les options de mise en page ne sont pas disponibles avec `Agrand./Réduc..`

Copie N en 1 ou poster (mise en page)

La fonction de copie N en 1 permet d'économiser du papier en copiant deux ou quatre pages sur une seule feuille.

Vous pouvez également créer un poster. Quand vous utilisez la fonction Poster, l'appareil divise le document en plusieurs sections, puis agrandit celles-ci pour que vous puissiez les assembler pour former poster. Si vous voulez imprimer un poster, utilisez la vitre du scanner.

Important

- Vérifiez que le format du papier est réglé sur `Letter` ou sur `A4`.
- Vous ne pouvez pas utiliser le réglage `Agrandir/Réduire` avec les fonctions de copie N en 1 et Poster.
- Si vous faites des copies couleur multiples, l'option de copies N en 1 n'est pas disponible.
- (P) signifie Portrait et (L) signifie Paysage.
- Vous ne pouvez réaliser qu'une seule copie poster à la fois.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Mise en page`. Appuyez sur **OK**.

- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Off (1 En 1), 2 en 1 (P), 2 en 1 (L), 4 en 1 (P), 4 en 1 (L) ou Poster (3x3). Appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour numériser la page. Si vous réalisez un poster et si vous avez placé le document dans le chargeur, l'appareil numérise la page et commence l'impression. **Si vous utilisez la vitre du scanner, passez à l'étape 7.**
- 7 Une fois que l'appareil a numérisé la page, appuyez sur **1** pour numériser la page suivante.
- 8 Placez la page suivante sur la vitre du scanner. Appuyez sur **OK**. Recommencez les étapes 7 et 8 pour chaque page de la mise en page.
- 9 Une fois toutes les pages du document numérisées, appuyez sur **2** pour terminer.



Remarque


Si vous avez sélectionné pour le paramètre Type papier pour les copies N en 1, l'appareil imprimera les images comme si du papier ordinaire avait été sélectionné.

Placez le document, face imprimée vers le bas, dans le sens indiqué ci-dessous.

■ 2 en 1 (P)




■ 2 en 1 (L)



■ 4 en 1 (P)




■ 4 en 1 (L)



■ Poster (3 x 3)

Vous pouvez faire une copie de format poster à partir d'une photo.

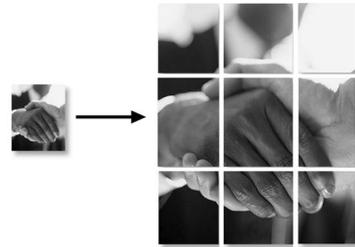

Tri des copies à l'aide du chargeur

Vous pouvez trier copies multiples. Les pages seront triées dans l'ordre 123, 123, 123 et ainsi de suite.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Empil./Trier*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Trier*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur

Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de la copie pour assombrir ou éclaircir les copies.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Luminosité*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ◀ pour faire une copie plus foncée ou sur ▶ pour faire une copie plus claire. Appuyez sur **OK**.

- 6 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Contraste

Vous pouvez régler le contraste de la copie pour rendre une image plus nette et plus vive.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Contraste*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▶ pour augmenter le contraste ou sur ◀ pour le diminuer. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Saturation des couleurs

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Ajust. couleur*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Rouge, Vert ou Bleu*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▶ pour augmenter la saturation des couleurs, ou sur ◀ pour diminuer la saturation des couleurs. Appuyez sur **OK**.

- 7 Effectuez l'une des actions suivantes:
- Si vous voulez modifier la saturation pour une autre couleur, passez à l'étape 5.
 - Si vous voulez modifier d'autres réglages, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Quitter*. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Options de papier

Type de papier

Si vous faites une copie sur du papier spécial, veillez à sélectionner le type de papier que vous utilisez pour obtenir la meilleure qualité d'impression.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Type papier*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Papier ordin.*, *Pap. jet d'encre*, *Photo Brother*, *Autre photo* ou *Transparent*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Format de papier

Si vous copiez sur du papier d'un format différent du A4, vous devrez changer le réglage du format de papier. Vous pouvez faire des copies sur du papier du format Lettre, A4, A5 ou papier photo [10(L) x 15(H) cm].

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Format papier*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Letter*, *Legal*, *A4*, *A5* ou *10x15cm*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Définition des paramètres modifiés comme nouveaux réglages par défaut

Vous pouvez sauvegarder les paramètres de copie utilisés le plus souvent pour *Qualité*, *Type papier*, *Luminosité*, *Contraste* et *Ajust. couleur* en les réglant par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nouveau réglage. Appuyez sur **OK**. Répétez cette étape pour chaque réglage que vous voulez modifier.
- 3 Après la modification du dernier réglage, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Régl. nouv. défaut*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **1** pour sélectionner *Oui*.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Rétablissement des tous les paramètres aux réglages du fabricant

Vous pouvez rétablir tous les paramètres aux réglages du fabricant. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur  (**Copie**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Réinit usine*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **1** pour sélectionner *Oui*.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Message Mémoire saturée

Si le message *Mémoire saturée* s'affiche en cours de numérisation d'un document, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler ou sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour copier les pages numérisées.

Vous devrez supprimer certains travaux de la mémoire pour pouvoir continuer.

Pour libérer une plus grande quantité de mémoire, procédez comme suit:

- Désactivez les opérations de fax avancées. (Voir *Désactivation des opérations de fax avancées* à la page 80.)
- Imprimez les fax présents en mémoire. (Voir *Impression d'un fax à partir de la mémoire* à la page 52.)

Si vous recevez un message *Mémoire saturée*, il se peut que vous puissiez imprimer des copies si vous imprimez d'abord les fax présents en mémoire pour libérer 100 % de la mémoire.



Impression de photos directe

Impression de photos à partir d'une carte mémoire	102
Imprimer des photos à partir d'un appareil photo avec PictBridge	115

Fonctions du PhotoCapture Center™

Impression à partir d'une carte mémoire sans utiliser un PC

Même si l'appareil n'est pas raccordé à un ordinateur, vous pouvez imprimer des photos directement à partir de la carte mémoire d'un appareil photo numérique. (Voir *Impression de photos* à la page 105.)

Numérisation vers une carte mémoire sans PC

Vous pouvez numériser les documents et les sauvegarder directement sur une carte mémoire. Voir *Numérisation vers carte mémoire* à la page 112.

Utilisation de PhotoCapture Center™ à partir de votre ordinateur

Vous pouvez accéder à la carte mémoire insérée dans le lecteur de carte (emplacement) de l'appareil à partir d'un ordinateur.

(Voir *PhotoCapture Center™* sous Windows® ou *Configuration à distance et PhotoCapture Center™* sous Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)

Utilisation des cartes mémoire

Votre appareil Brother est équipé de lecteurs (fentes) pour les cartes mémoire courantes des appareils photo numériques:

CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital™, MultiMediaCard™ et xD-Picture Card™.



CompactFlash®



Memory Stick®

Memory Stick Pro™



SecureDigital™



xD-Picture Card™

MultiMediaCard™

- Les cartes miniSD™ sont utilisables avec un adaptateur miniSD™.
- Le support Memory Stick Duo™ est utilisable avec un adaptateur Memory Stick Duo™.
- Le support Memory Stick Pro Duo™ est utilisable avec un adaptateur Memory Stick Pro Duo™.
- Les adaptateurs ne sont pas fournis avec l'appareil. Prenez contact avec un fournisseur d'adaptateurs.

La fonction PhotoCapture Center™ permet d'imprimer des photos numériques à partir d'un appareil photo numérique à haute résolution pour une impression de qualité photo.

Structure du dossier de la carte mémoire

L'appareil est conçu pour être compatible avec les fichiers et cartes mémoire des appareils photo numériques modernes.

Veillez toutefois prendre en compte les points ci-dessous pour éviter les erreurs:

- Le format du fichier DPOF sur la carte mémoire doit être correct. (Voir *Impression DPOF* à la page 107.)
- L'extension du nom de fichier de l'image doit être .JPG (les autres extensions de nom de fichier d'image comme .JPEG, .TIF, .GIF etc., ne sont pas reconnues).
- L'impression PhotoCapture Center™ sans utiliser l'ordinateur doit être effectuée séparément des opérations PhotoCapture Center™ au moyen de l'ordinateur. (Un fonctionnement simultané n'est pas possible.)
- Le support IBM Microdrive™ n'est pas compatible avec l'appareil.
- L'appareil peut lire jusqu'à 999 fichiers sur une carte mémoire.
- Les cartes CompactFlash® Type II ne sont pas prises en charge.
- La carte xD-Picture Card™ Type M / Type H (grande capacité) est prise en charge par ce produit.


Veillez prendre en compte le point suivant:

- Lors de l'impression de l'INDEX ou d'une IMAGE, PhotoCapture Center™ imprime toutes les images de type approprié, même si une image (ou plus) est altérée. Il se peut qu'une partie de l'image altérée soit imprimée.
- L'appareil est conçu pour lire des cartes mémoire qui ont été formatées par un appareil photo numérique.

Lorsqu'un appareil photo numérique formate une carte mémoire, il crée un dossier spécial dans lequel il copie les données d'image. Si vous devez modifier sur un ordinateur les données d'image enregistrées sur une carte mémoire, nous vous conseillons de ne pas modifier la structure du dossier créé par l'appareil photo numérique. Lorsque vous enregistrez des fichiers d'image nouveaux ou modifiés sur la carte mémoire, nous vous conseillons aussi d'utiliser le même dossier que celui qui est utilisé par votre appareil photo numérique. Si les données ne sont pas enregistrées dans le même dossier, il se peut que l'appareil ne puisse pas lire le fichier ou imprimer l'image.


Pour commencer

Insérez fermement la carte dans la fente qui lui correspond.

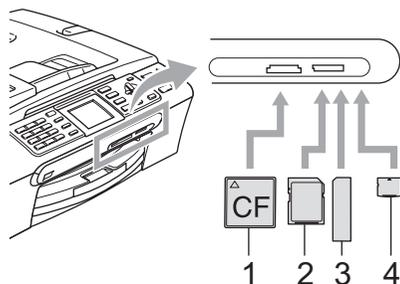

- 1 **CompactFlash®**
- 2 **SecureDigital™, MultiMediaCard™**
- 3 **Memory Stick®, Memory Stick Pro™**
- 4 **xD-Picture Card™**

Indications de la touche **PhotoCapture**:

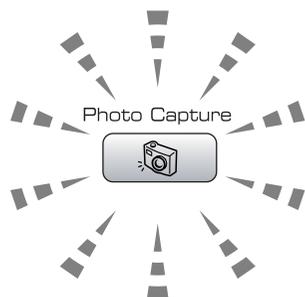

- **PhotoCapture** est allumé: la carte mémoire est insérée correctement.
- **PhotoCapture** est éteint: la carte mémoire n'est pas insérée correctement.
- **PhotoCapture** clignote: la carte mémoire est en cours de lecture ou d'écriture.

! ATTENTION

Veillez à **NE PAS** débrancher le cordon d'alimentation ou à **NE PAS** retirer la carte mémoire du lecteur de carte (emplacement) lorsque l'appareil effectue une opération de lecture de la carte ou d'écriture sur la carte (la touche **PhotoCapture** clignote). **Vous risquez de perdre vos données ou d'endommager la carte.**

L'appareil ne peut lire qu'une carte mémoire à la fois; il est donc inutile d'en insérer plusieurs.

Entrée dans le mode PhotoCapture

Une fois la carte mémoire insérée, appuyez sur la touche  (**PhotoCapture**) s'allume en vert puis les options de PhotoCapture s'affichent sur l'écran LCD.

L'écran LCD affiche:



Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour naviguer parmi les options de la touche PhotoCapture.

- `Visual.photo(s)` (Voir page 105.)
- `Impr. index` (Voir page 105.)
- `Impr.total.phot.` (Voir page 106.)
- `Imprim.photos` (Voir page 107.)



Remarque

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, voir *Impression DPOF* à la page 107.

Lorsque l'option souhaitée est mise en surbrillance, appuyez sur **OK**.

Impression de photos

Affichage de photo(s)

Vous pouvez afficher un aperçu des photos sur l'écran LCD avant de les imprimer. Si les photos correspondent à des fichiers de grande taille, il peut y avoir un certain délai entre l'affichage de chaque photo sur l'écran LCD.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans la fente appropriée.
Appuyez sur (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Visual.photo(s)`.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner une photo.



Remarque

Au lieu de faire défiler vos images, vous pouvez utiliser le pavé numérique pour taper le numéro de l'image souhaitée à partir de la page Index. (Voir *Index d'impression (miniatures)* à la page 105.)

- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour augmenter ou diminuer le nombre de copies.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les photos.



Remarque

Pour revenir au niveau précédent, appuyez sur **Effacer/Retour**.

- 6 Une fois les photos sélectionnées, exécutez l'une des actions suivantes:
 - Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 108.)
 - Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Index d'impression (miniatures)


PhotoCapture Center™ numérote les photos (N°1, N°2, N°3 et ainsi de suite).




→ No. 1
DEI.JPG 01_01_2003
100KB

PhotoCapture Center™ ne reconnaît pas les autres numéros ou noms de fichier utilisés par l'ordinateur ou l'appareil photo numérique pour identifier les photos. Vous pouvez imprimer une page de miniatures (page d'index avec 6 ou 5 photos par ligne). On peut y voir toutes les photos présentes sur la carte mémoire.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans la fente appropriée.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Impr. index.`
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option
6 Images/Ligne Rapide ou l'option
5 Images/Ligne Photo.
Appuyez sur **OK**.

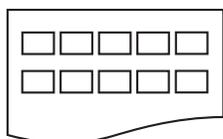

5 Images/Ligne
Photo

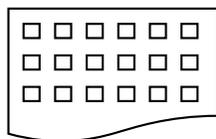

6 Images/Ligne
Rapide

Le temps d'impression de l'option 5 Images/Ligne sera plus lent que pour l'option 6 Images/Ligne, mais la qualité sera meilleure.

- 4 Appuyer sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Imprimer toutes les photos

Vous pouvez imprimer toutes les photos présentes sur la carte mémoire.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans la fente appropriée.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Impr. total.phot..`
Appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité à l'aide du pavé numérique.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - Modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 108.)
 - Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Imprimer les photos

Avant de pouvoir imprimer une photo donnée, vous devez connaître son numéro.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans la fente appropriée.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Imprimez l'index. (Voir *Index d'impression (miniatures)* à la page 105.)
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Imprim.photos`.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Entrez le numéro de la photo que vous voulez imprimer indiqué sur la page d'index (miniatures).
Appuyez sur **OK**.
- 5 Recommencez à l'étape 4 pour saisir les numéros de toutes les photos que vous voulez imprimer.



Remarque

Vous pouvez entrer tous les numéros en une seule fois en utilisant la touche **✕** pour la virgule ou la touche **#** pour le trait d'union. Par exemple: pour imprimer les images N°1, N°3 et N°6, entrez **1, ✕, 3, ✕, 6**. Pour imprimer les images N°1 à N°5, entrez **1, #, 5**.

- 6 Une fois les numéros des photos choisis, appuyez de nouveau sur **OK**.
- 7 Entrez le nombre de copies souhaité à l'aide du pavé numérique.
- 8 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - Modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 108.)
 - Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Impression DPOF

DPOF est l'acronyme de l'anglais Digital Print Order Format (format de commande d'impression numérique).

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. et Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. et Sony Corporation) ont créé cette norme pour faciliter l'impression des images provenant d'un appareil photo numérique.

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, vous pourrez sélectionner les images sur son écran ainsi que le nombre de copies que vous voulez imprimer.

Lorsque la carte mémoire (CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital™ MultiMediaCard™ ou xD-Picture Card™) contenant des informations DPOF est insérée dans l'appareil, vous pouvez facilement imprimer les images sélectionnées.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans la fente appropriée.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
Un message vous demande si vous voulez utiliser la fonctionnalité DPOF.
- 2 Appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui**.
- 3 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - Modifiez la configuration de l'impression. (Voir page 108.)
 - Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™

Vous pouvez changer temporairement les paramètres d'impression pour l'impression suivante.

Les paramètres par défaut de l'appareil sont rétablis au bout de 180 secondes ou si la fonction de temporisation de mode (Mode Chrono.) rétablit le mode Fax. (Voir *Temporisation du mode* à la page 25.)



Remarque

Vous pouvez mémoriser les paramètres d'impression les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. (Voir *Définition des paramètres modifiés comme nouveaux réglages par défaut* à la page 111.)





1 Nombre de tirages

(pour Affichage de photo(s))

Vous pouvez voir le nombre total de photos qui seront imprimées.

(pour Imprimer toutes les photos, Imprimer des photos)

Vous pouvez voir le nombre d'exemplaires de chaque photo qui seront imprimés.

Entrées de menu	Option 1	Option 2	Page
Qualité impr.	Normale/Photo	—	109
Type papier	Papier ordin./Pap.jet d'encre/ Photo Brother/Autre photo	—	109
Format papier	Letter/A4/10x15cm/13x18cm	(Lorsque le format A4 ou Lettre est sélectionné) 10x8cm/13x9cm/15x10cm/ 18x13cm/20x15cm/Format max.	109
Luminosité	 Foncé Clair	—	109
Contraste		—	110
Rehaus. coul.	On/Off Balance blancs  Netteté  Densité coul.  Quitter	—	110
Recadrer	On/Off	—	111
Sans bordure	On/Off	—	111
Régl.nouv.défaut	Oui/Non	—	111
Réinit usine	Oui/Non	—	111

Vitesse d'impression

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Qualité impr..*. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Normale* ou *Photo*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Options de papier







Type de papier

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Type papier*. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le type de papier utilisé, *Papier ordin.*, *Pap.jet d'encre*, *Photo Brother* ou *Autre photo*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Format de papier et d'impression

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Format papier*. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le type de papier utilisé, *Letter*, *10x15cm*, *13x18cm* ou *A4*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous avez sélectionné *Lettre* ou *A4*, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le format d'impression. Appuyez sur **OK**.

Exemple: Position imprimée pour du papier A4

1 10x8cm	2 13x9cm	3 15x10cm
		
4 18x13cm	5 20x15cm	6 Format max.
		

- 4 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur

Luminosité

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Luminosité*. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ◀ pour faire une copie plus foncée ou sur ▶ pour faire une copie plus claire. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Contraste

Vous pouvez sélectionner le réglage du contraste. Un contraste plus important rend l'image plus nette et plus vive.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Contraste**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ► pour augmenter le contraste ou sur ◀ pour le diminuer. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Ajustement des couleurs

La fonction d'ajustement des couleurs permet d'obtenir des images plus vives. L'impression des photos durera un peu plus longtemps.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Rehaus. coul..** Appuyez sur **OK**.
- 2 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - Si vous voulez personnaliser la balance des blancs, la Netteté ou la densité des couleurs, appuyez sur ◀ ou sur ► pour sélectionner **On**, puis passez à l'étape 3.
 - Si vous ne voulez pas personnaliser, appuyez sur ◀ ou sur ► pour sélectionner **Off**. Appuyez sur **OK**, puis passez à l'étape 6.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Balance blancs**, **Netteté** ou **Densité coul..** Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ► pour ajuster le degré de réglage. Appuyez sur **OK**.

- 5 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - Si vous voulez personnaliser d'autres paramètres d'ajustement des couleurs, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une autre option.
 - Si vous souhaitez modifier d'autres paramètres, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Quitter**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.



Remarque

• Balance des blancs

Ce paramètre permet d'ajuster la teinte des zones blanches d'une image. L'éclairage, les réglages de l'appareil photo et d'autres facteurs auront un effet sur l'aspect du blanc. Grâce à ce réglage, vous pouvez corriger cet effet et rétablir un blanc pur pour les zones blanches.

• Netteté

Ce paramètre renforce les détails des photos. Il est similaire à la mise au point fine sur un appareil photo. Si l'image n'est pas nette et que vous ne distinguez pas les détails les plus fins de la photo, réglez la netteté.

• Densité des couleurs

Ce paramètre permet de régler la quantité totale de couleur d'une photo. Vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité de couleur d'une photo si elle semble délavée.


Recadrage

Si la photo est trop longue ou trop large pour tenir dans la mise en page choisie, une partie de la photo sera automatiquement recadrée.


Le réglage d'usine est **On**. Si vous voulez imprimer toute la photo, réglez ce paramètre sur **Off**.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Recadrer**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Off** (ou **On**). Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Recadrer: **On**

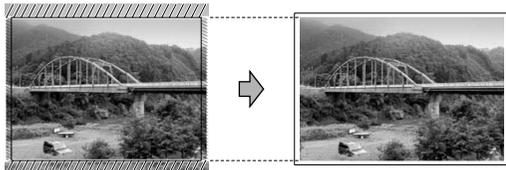

Recadrer: **Off**

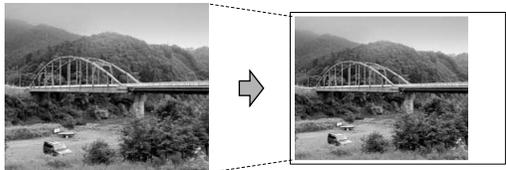

Imprimer sans marge

Cette fonction permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier. Le temps d'impression sera légèrement plus lent.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Sans bordure**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Off** (ou **On**). Appuyez sur **OK**.

- 3 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Marche Couleur** pour imprimer.

Définition des paramètres modifiés comme nouveaux réglages par défaut

Vous pouvez sauvegarder les paramètres d'impression utilisés le plus souvent en les réglant par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nouveau réglage. Appuyez sur **OK**. Répétez cette étape pour chaque réglage que vous voulez modifier.
- 2 Après la modification du dernier réglage, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Régl.nouv.défaut**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Rétablissement des tous les paramètres aux du fabricant


Vous pouvez rétablir tous les paramètres que vous avez changés aux réglages du fabricant. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réinit usine**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


Numérisation vers carte mémoire

Passer en mode Scan

Lorsque vous voulez numériser vers une carte mémoire, appuyez sur  (**Scan**). La touche s'allume en vert.

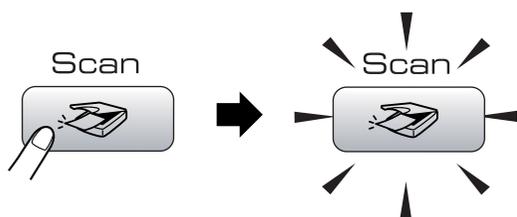

L'écran LCD affiche :

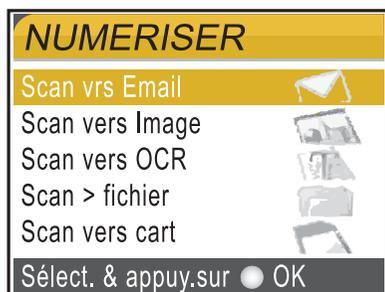

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Scan vers cart.

Appuyez sur **OK**.

Si vous n'êtes pas connecté à l'ordinateur, seule la sélection Numérisation vers carte mémoire s'affiche sur l'écran LCD.

(Pour plus d'information sur les autres options de menus, voir *Numérisation* sous Windows® ou sous Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)

Comment numériser vers une carte mémoire

Vous pouvez numériser des documents en noir et blanc et en couleur vers une carte mémoire. Les documents en noir et blanc sont enregistrés au format de fichier PDF (*.PDF) ou TIFF (*.TIF). Les documents en couleur peuvent être enregistrés au format de fichier PDF (*.PDF) ou JPEG (*.JPG). Pour les documents en couleur, le réglage d'usine est 150dpi Couleur et le format de fichier par défaut est PDF. L'appareil crée automatiquement les noms de fichier en fonction de la date courante. (pour plus de détails, voir le Guide d'installation rapide.) Par exemple, la cinquième photo numérisée le 1er juillet 2006 sera nommée 01070605.PDF. Vous pouvez modifier la couleur, la qualité et le nom du fichier.

Qualité	Format fichier sélectionnable
150dpi Couleur	JPEG / PDF
300dpi Couleur	JPEG / PDF
600dpi Couleur	JPEG / PDF
200x100dpi N/B	TIFF / PDF
200dpi N/B	TIFF / PDF

- 1 Insérez une carte mémoire CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital™, MultiMediaCard™ ou xD-Picture Card™ dans votre appareil.



AVERTISSEMENT

Ne retirez pas la carte mémoire lorsque **PhotoCapture** clignote au risque de détériorer la carte ou les données qu'elle contient.

- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur  (**Scan**).
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Scan vers cart.`
Appuyez sur **OK**.
- 5 Exécutez l'une des actions suivantes:
 - Pour modifier la qualité, passez à l'étape 6.
 - Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour lancer la numérisation sans modifier d'autre paramètres
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `150dpi Couleur`, `300dpi Couleur`, `600dpi Couleur`, `200x100dpi N/B` ou `200dpi N/B`.
Appuyez sur **OK**.
- 7 Exécutez l'une des actions suivantes:
 - Pour modifier le type de fichier, passez à l'étape 8.
 - Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour lancer la numérisation sans modifier d'autre paramètres
- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `JPEG`, `PDF` ou `TIFF`.
Appuyez sur **OK**.
- 9 Exécutez l'une des actions suivantes:
 - Pour modifier le nom de fichier, passez à l'étape 10.
 - Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour lancer la numérisation sans modifier d'autre paramètres
- 10 Le nom du fichier est modifié automatiquement. Néanmoins, vous pouvez utiliser le pavé numérique pour le saisir. Vous ne pouvez changer que les 6 premiers caractères.
Appuyez sur **OK**.



Remarque

Appuyez sur **Effacer/Retour** pour supprimer le nom actuel.

- 11 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.



Remarque

- Si vous avez sélectionné couleur pour le réglage de résolution, vous ne pouvez pas sélectionner `TIFF`.
- Si vous avez sélectionné noir et blanc pour le réglage de résolution, vous ne pouvez pas sélectionner `JPEG`.

Comprendre les messages d'erreur

Une fois que vous serez familiarisé avec les types d'erreur qui peuvent se produire avec PhotoCapture Center™, vous pourrez facilement identifier les problèmes et y remédier.

Quand un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD et que vous appuyez sur une touche, l'appareil émet un bip pour attirer votre attention.

■ Erreur média

Ce message s'affiche si vous insérez une carte mémoire qui est mauvaise ou non formatée ou s'il y a un problème au niveau du lecteur de carte. Pour supprimer cette erreur, retirez la carte mémoire.

■ Pas de fichier

Ce message s'affiche si vous essayez d'accéder à la carte mémoire insérée dans le lecteur de carte (emplacement) et qu'elle ne contient aucun fichier .JPG.

■ Mémoire saturée

Ce message s'affiche si vous travaillez avec des photos trop volumineuses pour la mémoire de l'appareil.



Votre appareil Brother prend en charge la norme PictBridge ce qui vous permet de vous connecter à et imprimer des photos directement d'un appareil numérique compatible avec PictBridge.

Avant l'utilisation de PictBridge

Configuration de PictBridge

Veuillez prendre en compte les points suivants pour éviter des erreurs:

- L'appareil et l'appareil photo numérique doivent être connectés au moyen d'un câble USB approprié.
- L'extension du nom de fichier de l'image doit être .JPG (les autres extensions de nom de fichier d'image comme .JPEG, .TIF, .GIF etc., ne sont pas reconnues).
- Les opérations de PhotoCapture Center™ ne sont pas disponibles quand on utilise la fonction PictBridge.

Utilisation de PictBridge

Configuration de votre appareil photo numérique

Vérifiez que votre appareil photo se trouve en mode PictBridge. Certains des réglages mentionnés ci-dessous risquent de ne pas être disponibles pour votre appareil photo numérique compatible PictBridge.

Sélections de menu d'appareil photo	Options
Format du papier	Lettre, A4, 10 x 15 cm, paramètres de l'imprimante (paramètre par défaut) ²
Type de papier	Papier ordinaire, papier glacé, papier jet d'encre, paramètres de l'imprimante (paramètre par défaut) ²
Tracé	Sans bordure: Activé, sans bordure: Désactivé, paramètres de l'imprimante (paramètre par défaut) ²
Paramétrage DPOF ¹	-
Qualité d'impression	Normal, Fine, paramètres de l'imprimante (paramètre par défaut) ²
Ajustement des couleurs	Activé, désactivé, paramètres de l'imprimante (paramètre par défaut) ²

¹ Voir *Impression DPOF* à la page 116 pour plus de détails.

² Si votre appareil photo est réglé sur les paramètres de l'imprimante (paramètre par défaut), l'appareil imprimera votre photo en utilisant les paramètres mentionnés ci-dessous.

Paramètres	Options
Format du papier	10 x 15 cm
Type de papier	Papier glacé
Tracé	Sans bordure: On
Qualité d'impression	Fin
Ajustement des couleurs	Off

Consultez la documentation fournie avec votre appareil photo pour plus d'informations concernant le changement des paramètres PictBridge.


Impression de photos



Remarque

Retirez toutes les cartes mémoire de l'appareil avant de connecter l'appareil photo numérique.

- 1 Vérifiez que l'appareil photo est mis hors tension. Connectez l'appareil photo au port PictBridge de l'appareil au moyen du câble USB.

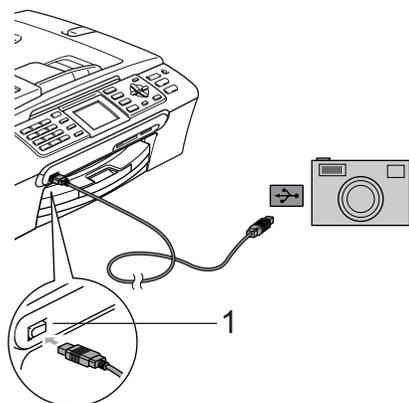

1 Port PictBridge

- 2 Mettez l'appareil photo sous tension. Lorsque l'appareil a reconnu l'appareil photo, l'écran LCD affiche *A. photo branché.* Lorsque l'appareil commence à imprimer une photo, l'écran LCD affiche *Imp. en cours.*



AVERTISSEMENT

Afin d'éviter que votre appareil soit endommagé, ne connectez pas d'autres appareils photo compatibles avec PictBridge sur le port PictBridge.

Impression DPOF

DPOF est l'acronyme de l'anglais Digital Print Order Format (format de commande d'impression numérique).

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. et Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. et Sony Corporation) ont créé cette norme pour faciliter l'impression des images provenant d'un appareil photo numérique.

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, vous pourrez sélectionner les images sur son écran ainsi que le nombre de copies que vous voulez imprimer.

Comprendre les messages d'erreur

Une fois que vous serez familiarisé avec les types d'erreur qui peuvent se produire avec PictBridge, vous pourrez facilement identifier les problèmes et y remédier.

■ Mémoire saturée

Ce message s'affiche si vous travaillez avec des photos trop volumineuses pour la mémoire de l'appareil.

■ Mauv. périph.USB

Ce message s'affiche si vous raccordez un périphérique défectueux ou non compatible avec PictBridge sur le port PictBridge. Pour éliminer l'erreur, déconnectez le périphérique du port PictBridge, puis appuyez sur **Veille** pour mettre l'appareil hors puis de nouveau sous tension.

Voir *Messages d'erreur* à la page 138 pour la solution détaillée.



Logiciel

Fonctions des logiciels et fonctions réseau 120

Le CD-ROM comprend le Guide utilisateur - Logiciel et le Guide utilisateur - Réseau pour les fonctions disponibles lors du raccordement à un ordinateur (par exemple, Impression et Numérisation). Ce guide a des liens faciles à utiliser qui vous amèneront directement à une section particulière lorsque vous cliquez dessus.

Vous y trouverez des informations sur le fonctions suivantes:

- Impression
- Numérisation
- ControlCenter3 (sous Windows®)
- ControlCenter2 (sous Macintosh®)
- Configuration à distance
- Envoi de fax à partir de l'ordinateur
- PhotoCapture Center™
- Impression réseau
- Numérisation en réseau
- Guide de l'utilisateur réseau sans fil (MFC-845CW seulement)

Comment afficher le Guide de l'utilisateur en format HTML

Référence rapide pour le guide de l'utilisateur en format HTML.

(Pour Windows®)



Remarque

Si vous n'avez pas installé le logiciel, voir *Comment afficher la documentation* à la page 3.

- 1 À partir du menu **Démarrer**, pointez sur **Brother**, **MFC-XXXX** (où XXXX est le numéro de votre modèle) à partir du groupe des programmes, puis cliquez sur **Guide de l'utilisateur**.

- 2 Cliquez sur **GUIDE UTILISATEUR - LOGICIEL** (ou sur **GUIDE UTILISATEUR - RÉSEAU**) à partir du menu en haut.



- 3 Cliquez sur l'en-tête que vous voulez afficher à partir de la liste sur le côté gauche de la fenêtre.



(Pour Macintosh®)

- 1 Vérifiez que votre Macintosh® est enclenché. Insérez le CD-ROM Brother dans le lecteur CD-ROM approprié.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Documentation**.
- 3 Double-cliquez sur le dossier correspondant à votre langue, puis double-cliquez sur le fichier en haut de la page.
- 4 Cliquez sur **GUIDE UTILISATEUR - LOGICIEL** (ou sur **GUIDE UTILISATEUR - RÉSEAU**) dans le menu supérieur, puis cliquez sur l'en-tête que vous voulez afficher à partir de la liste sur le côté gauche de la fenêtre.





Appendices

Sécurité et réglementation	122
Dépistage des pannes et entretien courant	131
Menu et caractéristiques	160
Spécifications	177
Glossaire	192

Choix d'un emplacement

Placez l'appareil sur une surface plane et stable, à l'abri des vibrations et des chocs, un bureau par exemple. Placez l'appareil à proximité d'une prise téléphonique et d'une prise de courant mise à la terre standard. Choisissez un endroit où la température se situe entre 10° et 35°C (50°F et 95° F).

! ATTENTION

- Évitez de placer l'appareil dans un endroit où le passage est important.
- Évitez de placer l'appareil sur la moquette.
- Veillez à NE PAS installer l'appareil à proximité d'appareils de chauffage, climatiseurs, réfrigérateurs, appareils médicaux, produits chimiques ni près d'une arrivée d'eau.
- Veillez à NE PAS choisir un endroit où l'appareil serait exposé à un ensoleillement direct, à une chaleur excessive, à l'humidité ou à la poussière.
- Veillez à NE PAS brancher l'appareil sur une prise de courant contrôlée par des interrupteurs muraux ou des minuteries automatiques.
- Toute interruption du courant peut effacer les informations présentes dans la mémoire de l'appareil.
- Ne branchez pas l'appareil sur des prises de courant appartenant au même circuit que des appareils de forte puissance ou d'autres équipements susceptibles de perturber l'alimentation électrique.
- Evitez les sources d'interférence telles que les autres systèmes téléphoniques sans fil ou les haut-parleurs.
- NE placez PAS le MFC-845CW et le combiné sans fil à proximité d'appareils d'électricité médicale.



Utiliser l'appareil en toute sécurité

Veillez lire ces instructions avant de tenter toute opération de maintenance, et les conserver pour pouvoir vous y reporter en cas de besoin.



Remarque

(MFC-660CN et MFC-845CW seulement)


Si des fax sont présents dans la mémoire de l'appareil, vous devez les imprimer ou les enregistrer avant de couper l'alimentation et de débrancher l'appareil pendant plus de 24 heures. (Pour imprimer les fax présents en mémoire, voir *Impression d'un fax à partir de la mémoire* à la page 52. Pour enregistrer les fax présents en mémoire, voir *Transfert des fax à un autre télécopieur* à la page 142 ou *Transfert de fax vers l'ordinateur* à la page 143.)




AVERTISSEMENT



Des électrodes sous haute tension se trouvent à l'intérieur de l'appareil. Avant de nettoyer l'intérieur de l'appareil, veillez à débrancher le cordon de ligne téléphonique en premier puis le cordon d'alimentation de la prise de courant. Vous éviterez ainsi le risque d'une électrocution.

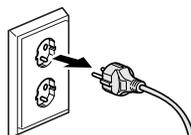


Veillez à NE PAS toucher la prise avec les mains mouillées. Vous risqueriez une électrocution.

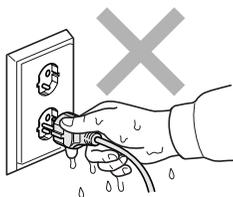


Veillez à NE PAS tirer sur le milieu du cordon d'alimentation c.a. Vous risqueriez une électrocution.




Prenez soin de NE PAS placer les mains sur le bord de l'appareil sous le capot de document ou le capot du scanner. Vous risqueriez de vous blesser.

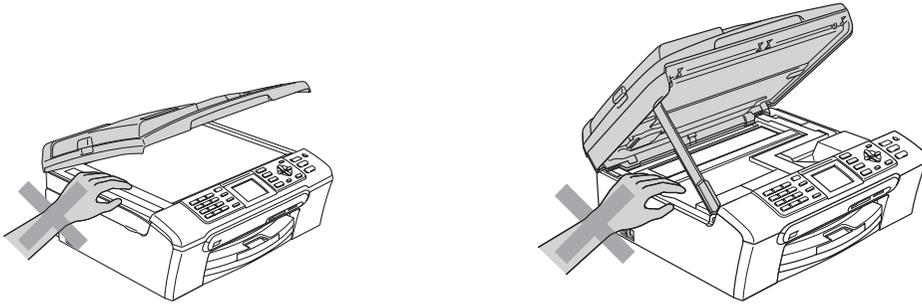

Prenez soin de NE PAS placer vos mains sur le bord du bac à papier sous le capot du bac de sortie papier. Vous risqueriez de vous blesser.

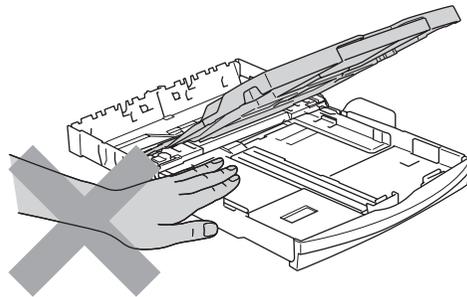


Veillez à NE PAS toucher le rouleau d'alimentation de papier. Vous risqueriez de vous blesser.

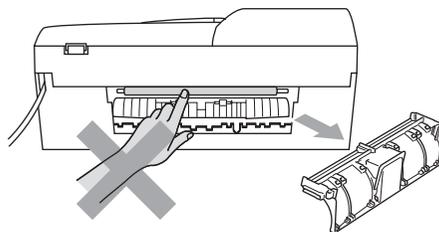




Veillez à NE PAS toucher la zone ombrée sur l'illustration. Vous risqueriez de vous blesser.

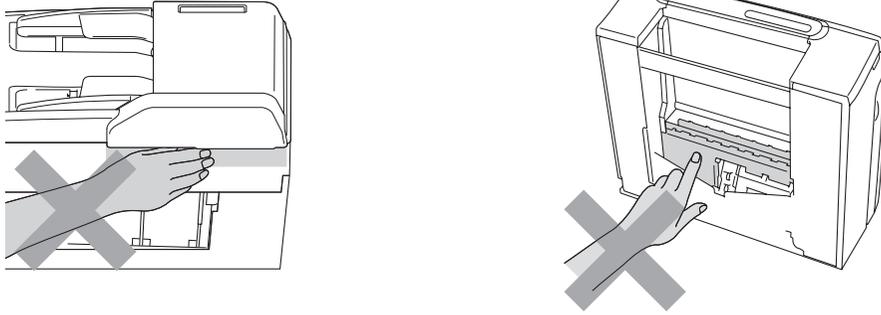

Lorsque vous déplacez l'appareil, vous devez le soulever par la base, en plaçant une main de chaque côté, comme représenté sur l'illustration. Ne portez pas l'appareil en tenant le capot du scanner.

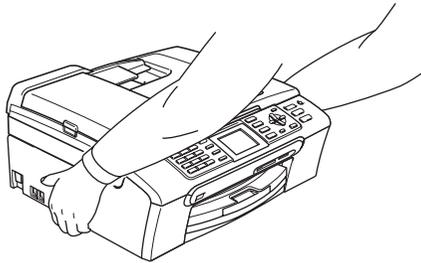

Si l'appareil s'échauffe fortement ou produit de la fumée ou une odeur suspecte, débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant. Contactez votre revendeur Brother ou le service à la clientèle de Brother.

Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides pénètrent à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant. Contactez votre revendeur Brother ou le service à la clientèle de Brother.



AVERTISSEMENT

- Faites attention lors de l'installation ou de la modification des lignes téléphoniques. Ne touchez jamais aux bornes ou fils téléphoniques non isolés à moins d'avoir débranché la ligne téléphonique de la prise téléphonique murale. N'effectuez jamais l'installation d'un câblage téléphonique pendant un orage. N'installez jamais une prise téléphonique murale dans un lieu humide.
- Cet appareil doit être installé près d'une prise de courant facilement accessible. En cas d'urgence, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant afin d'effectuer une mise hors tension complète.
- Vérifiez toujours que la prise est insérée complètement.



AVERTISSEMENT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, vous devez toujours suivre les consignes de sécurité élémentaires afin de minimiser les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, par exemple:

- 1 Veillez à NE PAS utiliser cet appareil à proximité de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une machine à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- 2 Évitez d'utiliser ce produit pendant un orage car la foudre risque de provoquer une électrocution à distance.
- 3 Si vous souhaitez signaler une fuite de gaz, veillez à NE PAS utiliser ce produit à proximité de la fuite.

Consignes de sécurité importantes

- 1 Lisez toutes ces instructions.
- 2 Conservez-les pour référence ultérieure.
- 3 Respectez tous les avertissements et instructions figurant sur l'appareil.
- 4 Débranchez l'appareil de la prise murale avant de nettoyer ses parties internes. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
- 5 Ne placez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6 Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un socle ou une table si ces derniers sont instables car l'appareil pourrait tomber et être sérieusement endommagé.

- 7 Les fentes et ouvertures dans le boîtier sont destinées à la ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable du produit et le protéger des risques de surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou recouvertes. Pour éviter toute obturation de ces ouvertures, ne placez jamais l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Ne le placez jamais sur ou près d'un radiateur ou autre appareil de chauffage. N'encastrez jamais ce produit dans un cabinet sans prévoir tout d'abord une aération suffisante.
- 8 Cet appareil doit être branché sur une prise de courant dont les caractéristiques correspondent au type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. En cas de doute, appelez votre revendeur ou la compagnie d'électricité de votre région.
- 9 N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil.
- 10 Ce produit est équipé d'une fiche de mise à la terre à 3 fils, c'est-à-dire pourvue d'une troisième broche (mise à la terre). Cette fiche ne peut être insérée que dans une prise secteur mise à la terre. Il s'agit là d'un dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise de courant, appelez votre électricien pour qu'il remplace votre prise obsolète. Évitez tout expédient qui priverait l'appareil de la connexion à la terre.
- 11 Veillez à ne rien placer sur le cordon d'alimentation. Ne placez pas cet appareil dans un endroit où l'on risque de marcher/trébucher sur le cordon d'alimentation.
- 12 Ne placez rien qui puisse gêner la réception des fax devant l'appareil. Ne posez rien sur le plateau d'éjection des fax reçus.
- 13 Attendez que les pages soient sorties de l'appareil avant de les prendre.
- 14 Débranchez ce produit de la prise de courant et faites appel à un centre d'entretien agréé Brother dans les conditions suivantes:
 - Le cordon d'alimentation est abîmé ou effiloché.
 - Du liquide s'est répandu dans l'appareil.
 - L'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
 - Si l'appareil ne fonctionne pas normalement lorsqu'on suit les instructions, le réglage ne doit porter que sur les commandes indiquées dans les instructions d'utilisation. Un mauvais réglage des autres commandes peut endommager l'appareil et pourra souvent nécessiter un travail très long par un technicien qualifié pour que le produit puisse à nouveau fonctionner normalement.
 - Si le produit est tombé ou le boîtier est abîmé.
 - Le comportement de l'appareil est sensiblement modifié, ce qui indique la nécessité d'une révision.
- 15 Pour protéger l'appareil contre les surtensions, nous recommandons l'utilisation d'un dispositif de protection de l'alimentation (anti-surtension).
- 16 Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, prenez note des points suivants:
 - N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils utilisant de l'eau, d'une piscine ou dans un sous-sol humide.
 - N'utilisez pas l'appareil pendant un orage (il y a un risque d'électrocution à distance) ou pour signaler une fuite de gaz si l'appareil est à proximité.

IMPORTANT - Pour votre sécurité

Pour garantir une utilisation en toute sécurité, branchez la fiche à trois broches fournie uniquement dans une prise d'alimentation à trois broches standard correctement mise à la terre par l'intermédiaire du circuit électrique domestique.

Le fait que l'équipement fonctionne correctement ne signifie pas que l'alimentation est mise à la terre et ne prouve pas la sécurité de l'installation. Pour votre sécurité, en cas de doute sur l'efficacité de la mise à la terre de l'alimentation, consultez un électricien qualifié.

Connexion réseau

! ATTENTION

Veillez à NE PAS raccorder cet appareil à une connexion réseau exposée à des surtensions.

Directive 2002/96/CE de l'Union Européenne et norme EN50419



Union Européenne seulement

Cet équipement est marqué par le symbole représenté ci dessus. Cela signifie, qu'en fin de vie, cet équipement ne doit pas être mélangé à vos ordures ménagères, mais doit être déposé dans un point de collecte prévu pour les déchets des équipements électriques et électroniques. Votre geste préservera l'environnement.

(Union Européenne seulement)

Restrictions légales concernant le photocopiage

Il est illégal de faire des reproductions de certains articles ou documents si l'intention est de caractère frauduleux. Le présent avertissement tient lieu de guide et ne représente aucunement une liste complète. En cas d'incertitude, nous proposons que vous consultiez les autorités juridiques compétentes quand à la légalité des documents qui font l'objet de doute.

Voici une liste d'exemples de documents qui ne doivent pas être photocopiés:

- Billets de banque
- Obligations et autres certificats d'endettement
- Certificats de dépôt
- Documents militaires et des forces armées.
- Passeports
- Timbres-poste (oblitérés ou non oblitérés)
- Documents d'immigration
- Documents d'aide sociale
- Chèques ou traites tirés par des organismes gouvernementaux
- Documents d'identification, badges ou insignes
- Permis et certificats de titre de véhicules motorisés

Les œuvres protégées par le droit d'auteur ne peuvent pas être copiées. Des parties d'une œuvre protégée par droit d'auteur peuvent être reproduites pour une 'utilisation raisonnable'. Des copies multiples représentent un usage abusif.

Les œuvres d'art doivent être considérées comme l'équivalent des œuvres protégées par le droit d'auteur.

Dans certains états et provinces, la réglementation interdit la reproduction des permis de conduire et des cartes grises des véhicules à moteur.

Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de Brother International Corporation.

© 2006 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Windows et Microsoft sont des marques déposées de Microsoft aux États-Unis et dans d'autres pays.

Macintosh et TrueType sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.

PaperPort est une marque déposée de ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager est une marque déposée de NewSoft Technology Corporation.

Microdrive est une marque commerciale d'International Business Machine Corporation.

CompactFlash est une marque déposée de SanDisk Corporation.

Memory Stick est une marque déposée de Sony Corporation.

SecureDigital est une marque commerciale de Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., SanDisk Corporation et Toshiba Corporation.

SanDisk est détenteur d'une licence des marques commerciales SD et miniSD.

MultiMediaCard est une marque commerciale d'Infineon Technologies dont une licence est cédée à MultiMediaCard Association.

xD-Picture Card est une marque commerciale de Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation et Olympus Optical Co. Ltd.

PictBridge est une marque commerciale.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo et MagicGate sont des marques commerciales de Sony Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup et le logo SecureEasySetup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Broadcom Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

DECT est une marque commerciale d'ETSI.

Chaque société dont le titre du logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un accord de licence de logiciel spécifique pour ses programmes privés.

Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans ce Guide de l'utilisateur, le Guide utilisateur - Logiciel et le Guide utilisateur - Réseau sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Dépistage des pannes

Si vous pensez qu'il y a un problème avec votre appareil, utilisez le tableau ci-dessous et suivez les conseils de dépistage des pannes.

Vous pouvez corriger la plupart des problèmes par vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Brother Solutions Center vous propose les questions fréquemment posées (FAQ) et conseils de dépistage des pannes les plus récents. Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com>.

En cas de difficultés avec l'appareil

Impression

Problème	Suggestions
Pas de sortie imprimée.	Vérifiez le câble d'interface ou la connexion sans fil (MFC-845CW seulement) sur l'appareil et sur l'ordinateur. (Voir le <i>Guide d'installation rapide</i> .)
	Vérifiez que l'appareil est bien branché et qu'il n'est pas en mode veille.
	Une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 147.)
	Regardez si l'écran LCD affiche un message d'erreur. (Voir <i>Messages d'erreur</i> à la page 138.)
	Vérifiez que le pilote d'imprimante approprié a été installé et sélectionné.
	Vérifiez que l'appareil est en ligne. Cliquez sur Démarrer puis sur Imprimantes et télécopieurs . Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Brother MFC-XXXX (où XXXX est le nom de votre modèle), et vérifiez que Utiliser l'imprimante hors ligne n'est pas coché.
Mauvaise qualité d'impression.	Vérifiez la qualité d'impression. (Voir <i>Vérification de la qualité d'impression</i> à la page 152.)
	Vérifier que le paramètre Type de support du pilote d'imprimante ou le paramètre Type papier du menu de l'appareil correspond au type de papier que vous utilisez (Voir <i>Impression</i> pour Windows® ou <i>Impression et envoi de fax</i> pour Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)
	Vérifiez que les cartouches d'encre sont récentes. Dans les situations suivantes, l'encre a pu colmater les buses: <ul style="list-style-type: none"> ■ La date d'expiration inscrite sur l'emballage de la cartouche est passée. (Les cartouches peuvent être conservées jusqu'à 2 ans dans leur emballage d'origine.) ■ La cartouche d'encre est installée dans l'appareil depuis plus de 6 mois. ■ Il se peut également que l'encre ait été mal entreposée avant utilisation.
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 12.)
	La température ambiante recommandée de l'appareil se situe entre 20 °C et 33 °C (68 °F et 91 °F).

Impression (Suite)

Problème	Suggestions
Traits blancs horizontaux dans le texte ou les graphiques.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 152.)
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 12.)
	Si vous souhaitez imprimer sur du papier au format L ou 10×15 cm, assurez-vous que vous utilisez le bac à papier photo. (Voir <i>Chargement du papier photo</i> à la page 20.)
L'appareil imprime des pages vides.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 152.)
Caractères et lignes sont empilés.	Vérifiez l'alignement de l'impression. (Voir <i>Vérification de l'alignement de l'impression</i> à la page 154.)
Le texte ou les photos s'impriment de travers.	Vérifiez que le papier est placé correctement dans le bac à papier et que le guide-papier latéral est ajusté correctement. (Voir <i>Chargement du papier et autres supports</i> à la page 16.)
	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est positionné correctement.
Des taches ont coulé en haut au centre de la page imprimée.	Veillez à ne pas utiliser un papier trop épais ou gondolé. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 12.)
L'impression semble sale ou l'encre semble couler.	Assurez-vous que vous utilisez bien les types de papier appropriés. (Voir <i>Papier et autres supports acceptables</i> à la page 12.) Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche.
Taches au verso ou en bas de page.	Veillez à ce que le cylindre de l'imprimante ne soit pas souillé d'encre. (Voir <i>Nettoyage du cylindre de l'imprimante</i> à la page 151.)
	Veillez à utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Chargement du papier et autres supports</i> à la page 16.)
L'appareil imprime des lignes denses sur la page.	Cochez Ordre inversé dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante.
Les sorties imprimées sont froissées.	Dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante, cliquez sur Paramètres , puis décochez Impression bidirectionnelle .
Impossible d'effectuer une impression de type '2 en 1 ou 4 en 1'.	Vérifiez que le réglage Format papier est identique dans l'application et dans le pilote d'imprimante.
La vitesse d'impression est trop lente.	Essayez de modifier la configuration du pilote d'imprimante. La plus haute résolution nécessite un temps plus important pour le traitement, la transmission et l'impression des données. Essayez les autres paramètres de qualité dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante. En outre, cliquez sur l'onglet Paramètres , et veillez à décocher l'option Ajustement des couleurs .
	Désactivez la fonction Sans marge. L'impression sans marge est plus lente que l'impression normale (Voir <i>Impression</i> pour Windows® ou <i>Impression et envoi de fax</i> pour Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)
Ajustement des couleurs ne fonctionne pas correctement.	Si la profondeur de couleur de l'image est insuffisante dans votre application (par exemple avec une profondeur de 256 couleurs), la fonction Ajustement des couleurs ne fonctionne pas. Utilisez au moins des données couleur 24 bits avec la fonction Ajustement des couleurs.
L'appareil entraîne plusieurs pages.	Vérifiez que le papier est chargé correctement dans le bac à papier. (Voir <i>Chargement du papier et autres supports</i> à la page 16.)
	Vérifiez que pas plus de deux types de papier ne sont chargés à la fois dans le bac à papier.

Impression (Suite)

Problème	Suggestions
Des pages imprimées ne sont pas bien empilées.	Veillez à utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Chargement du papier et autres supports</i> à la page 16.)
Les pages imprimées sont entraînées à nouveau et créent un bourrage de papier.	Vérifiez que vous retirez le support papier jusqu'à encliquetage.
Impossible d'imprimer à partir de Paint Brush.	Essayez de régler l'affichage sur '256 couleurs'.
Impossible d'imprimer à partir d'Adobe Illustrator.	Essayez de réduire la résolution d'impression. (Voir <i>Impression</i> pour Windows® ou <i>Impression et envoi de fax</i> pour Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)
L'appareil ne peut pas imprimer les pages entières d'un document. Le message <code>Mémoire saturée</code> s'affiche.	Réduisez la résolution d'impression. (Voir <i>Impression</i> pour Windows® ou <i>Impression et envoi de fax</i> pour Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.) Réduisez la complexité du document et réessayez. Réduisez la qualité graphique ou le nombre de tailles de polices dans votre application logicielle.

Impression des fax reçus

Problème	Suggestions
Impression condensée et stries blanches horizontales sur la page ou parties inférieures/supérieures des caractères coupées.	La connexion est probablement mauvaise en raison de la présence d'électricité statique ou de parasites sur la ligne téléphonique. Demandez à votre correspondant de renvoyer le fax.
Stries verticales noires lors de la réception.	Le scanner de votre correspondant est peut-être sale. Demandez à votre correspondant de faire une copie pour voir si le problème vient de son télécopieur. Essayez de recevoir un fax en provenance d'un autre télécopieur.
Le fax couleur reçu ne s'imprime qu'en noir et blanc.	Remplacez les cartouches d'encre couleur qui sont vides ou presque vides puis demandez à votre correspondant de renvoyer le fax couleur. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 147.) Vérifiez que l'option Opération de fax avancées est désactivée (Voir <i>Désactivation des opérations de fax avancées</i> à la page 80.)
Les marges gauche et droite sont coupées ou une seule page est imprimée sur deux pages.	Activez la fonction de réduction automatique. (Voir <i>Impression réduite d'un fax entrant</i> à la page 51.)

Ligne téléphonique ou connexions

Problème	Suggestions
La numérotation ne fonctionne pas. (Pas de tonalité)	Vérifiez que l'appareil est bien branché et qu'il n'est pas en mode veille.
	Vérifiez toutes les connexions du cordon de ligne téléphonique.
	Changez le paramètre Tonalité/Impulsions (Voir le <i>Guide d'installation rapide</i> .)
	Soulevez le combiné du téléphone externe (ou le combiné de l'appareil ou le combiné sans fil, si disponible) puis composez le numéro auquel vous voulez envoyer une télécopie manuellement. Attendez de percevoir la tonalité de réception de fax avant d'appuyer sur Marche Mono ou sur Marche Couleur .

Ligne téléphonique ou connexions (Suite)

Problème	Suggestions
L'appareil ne répond pas aux appels.	Vérifiez que le mode de réception de l'appareil est correctement configuré. (Voir <i>Sélection du mode de réception</i> à la page 46.) Vérifiez la présence d'une tonalité. Si possible, appelez l'appareil pour vérifier si vous entendez la tonalité de réponse. S'il n'y a toujours pas de réponse, vérifiez la connexion du cordon de ligne téléphonique. S'il n'y a pas de sonnerie quand vous appelez l'appareil, contactez votre compagnie de téléphone pour faire vérifier la ligne.

Réception des fax

Problème	Suggestions
L'appareil ne peut pas recevoir de fax.	Vérifiez toutes les connexions du cordon de ligne téléphonique.
	Vérifiez que le mode de réception de l'appareil est correctement configuré. (Voir <i>Configurations du mode de réception</i> à la page 49.)
	Si la ligne téléphonique est fréquemment affectée de parasites, essayez de modifier le réglage du menu Compatibilité en sélectionnant <i>De base</i> . (Voir <i>Parasites sur la ligne téléphonique</i> à la page 147.)
	Si vous connectez votre appareil à un système PBX ou RNIS, réglez le paramètre de menu Type de ligne téléphonique en fonction de votre type de téléphone. (Voir <i>Réglage du type de ligne téléphonique</i> à la page 57.)

Envoi de fax

Problème	Suggestions
Envoi de fax impossible.	Vérifiez toutes les connexions du cordon de ligne téléphonique.
	Vérifiez que la touche Fax  est allumée. (Voir <i>Saisie de mode Fax</i> à la page 36.)
	Demandez à votre correspondant de vérifier qu'il y a du papier dans le télécopieur qui reçoit.
	Imprimez le Rapport de vérification de transmission et vérifiez s'il y a une erreur. (Voir <i>Rapports</i> à la page 87.)
Le rapport de vérification de l'envoi indique 'Résultat:ERREUR'.	La ligne téléphonique est probablement affectée temporairement par des parasites ou de l'électricité statique. Réessayez d'envoyer le fax. Si vous envoyez un PC-FAX et que vous obtenez le message 'Résultat:NG' sur le rapport de vérification de l'envoi, il s'agit peut-être d'une saturation de la mémoire de l'appareil. Pour libérer une plus grande quantité de mémoire, vous pouvez désactiver l'option Opération de fax avancées (voir <i>Désactivation des opérations de fax avancées</i> à la page 80), imprimer les fax présents en mémoire (voir <i>Impression d'un fax à partir de la mémoire</i> à la page 52) ou annuler un envoi différé ou une tâche de relève (voir <i>Annulation d'un fax en cours d'exécution</i> à la page 38 ou <i>Vérification et annulation de tâches en attente</i> à la page 43). Si le problème persiste, demandez à votre compagnie de téléphone de vérifier la ligne.
	S'il y a fréquemment des erreurs de transmission en raison de possibles parasites sur la ligne téléphonique, essayez de modifier le réglage du menu Compatibilité en sélectionnant <i>De base</i> . (Voir <i>Parasites sur la ligne téléphonique</i> à la page 147.)
	Si vous connectez votre appareil à un système PBX ou RNIS, réglez le paramètre de menu Type de ligne téléphonique en fonction de votre type de téléphone. (Voir <i>Réglage du type de ligne téléphonique</i> à la page 57.)

Envoi de fax (Suite)

Problème	Suggestions
Mauvaise qualité des fax envoyés.	Essayez de passer en mode de résolution <i>Fin</i> ou <i>Sup. fin</i> . Faites une copie pour vérifier le fonctionnement du scanner de l'appareil. Si la qualité de la copie n'est pas bonne, nettoyez le scanner. (Voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 150.)
Stries verticales noires lors de la transmission.	Si la copie que vous avez faite présente le même problème, le scanner est sale. (Voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 150.)

Gestion des appels entrants

Problème	Suggestions
L'appareil 'interprète' une voix comme s'il s'agissait d'une tonalité de fax (CNG).	Si la fonction Détection fax est activée, l'appareil est plus sensible aux sons. L'appareil peut ainsi interpréter, à tort, certaines voix ou musiques sur la ligne comme s'il s'agissait d'un appel provenant d'un télécopieur émetteur, et répondre avec une tonalité de réception de fax. Désactiver l'appareil en appuyant sur Arrêt/Sortie . Essayez d'éviter ce problème en désactivant la fonction Détection de fax. (Voir <i>Détection de fax</i> à la page 50.)
Transfert d'un appel fax à l'appareil.	Si vous avez pris l'appel sur un téléphone externe ou supplémentaire, composez votre code de réception de fax (le réglage par défaut du fabricant est * 5 1). Lorsque l'appareil répond, raccrochez.
Services spécifiques sur une ligne unique.	Si vous avez des services téléphoniques spécifiques (ex. mise en attente des appels, mise en attente des appels/identification de l'appelant, un système d'alarme ou d'autres services spécifiques) sur une ligne téléphonique unique sur l'appareil, cela peut créer un problème d'envoi ou de réception des fax. Par exemple: Si vous êtes abonné à un service de mise en attente des appels ou à d'autres services spécifiques et que le signal correspondant à ces services est présent sur la ligne lorsque l'appareil envoie ou reçoit un fax, le signal risque d'interrompre ou de perturber temporairement les opérations relatives aux fax. La fonction ECM de Brother devrait permettre de surmonter ce problème. Cet état de fait est lié à l'industrie des systèmes téléphoniques et est commun à tous les dispositifs qui envoient et reçoivent des informations sur une ligne unique partagée à laquelle sont associés des services spécifiques. S'il est essentiel pour votre entreprise d'éviter la moindre interruption, il est recommandé d'installer une ligne séparée sans service spécifique.

Problèmes de la copie

Problème	Suggestions
Réalisation de copies impossible.	Vérifiez que la touche Copie  est allumée. (Voir <i>Passer en mode Copie</i> à la page 94.)
Des stries verticales apparaissent sur les copies.	Si vous voyez des stries verticales sur les copies, nettoyez le scanner. (Voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 150.)
Mauvais résultats de copie lors de l'utilisation du chargeur automatique de documents.	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. (Voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> à la page 10.)

Problèmes de numérisation

Problème	Suggestions
Des erreurs TWAIN/WIA s'affichent pendant la numérisation.	Vérifiez que le pilote TWAIN/WIA de Brother est sélectionné comme source principale. Dans PaperPort® SE avec OCR, cliquez sur fichier, Numériser et choisissez le pilote Brother TWAIN/WIA.
Mauvais résultats de numérisation lors de l'utilisation du chargeur automatique de documents	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. (Voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> à la page 10.)

Problèmes des logiciels

Problème	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel ou d'imprimer.	Exécutez le programme Réparez MFL-Pro Suite sur le CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à réinstaller le logiciel.
'Périphérique occupé'	Vérifiez que l'appareil n'affiche aucun message d'erreur sur l'écran LCD.

Problèmes avec la PhotoCapture Center™

Problème	Suggestions
Le disque amovible ne fonctionne pas correctement.	<ol style="list-style-type: none">1 Avez-vous effectué une mise à jour de Windows® 2000? Dans la négative, procédez comme suit:<ol style="list-style-type: none">1) Débranchez le câble USB.2) Installez la mise à jour de Windows® 2000 et consultez le guide d'installation rapide. Après l'installation, le PC redémarre automatiquement.3) Patientez 1 minute environ après le redémarrage de l'ordinateur puis connectez le câble USB.2 Retirez la carte mémoire puis réinsérez-la.3 Si vous avez essayé la commande 'Éjecter' à partir de Windows®, retirez la carte mémoire avant de continuer.4 Si un message d'erreur s'affiche lors de la tentative d'éjection de la carte mémoire, cela signifie qu'elle est active. Patientez un moment puis réessayez.5 Si la procédure ci-dessus ne fonctionne pas, mettez l'ordinateur et l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension. (Pour mettre l'appareil hors tension, vous devez débrancher son cordon d'alimentation de la prise secteur).
Impossible d'accéder au disque amovible depuis l'icône du bureau.	Vérifiez que vous avez inséré la carte mémoire dans l'emplacement approprié.

Difficultés rencontrées avec le réseau

Problème	Suggestions
Impossible d'imprimer sur le réseau.	Vérifiez que l'appareil est sous tension, qu'il est en ligne et qu'il est prêt. Imprimez une liste de configuration réseau (voir <i>Rapports</i> à la page 87.) et vérifiez la configuration réseau actuelle imprimée sur la liste. Raccordez le câble réseau au concentrateur (hub) pour vérifier que le câblage et les connexions réseau sont corrects. Si possible, essayez de raccorder l'appareil sur un port différent du concentrateur en utilisant un autre câble. Si les connexions sont correctes, l'appareil affiche LAN Actif pendant 2 secondes. (Si vous utilisez une connexion sans fil (MFC-845CW seulement) ou éprouvez des problèmes de fonctionnement en réseau, voir le Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM pour plus d'informations).
La fonction de numérisation réseau ne fonctionne pas.	(Pour les utilisateurs de Windows® uniquement) Le réglage de pare-feu sur votre PC peut rejeter le branchement de réseau nécessaire. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer le pare-feu. Si vous utilisez un logiciel de pare-feu personnel, reportez-vous au guide de l'utilisateur pour votre logiciel ou contactez le fabricant du logiciel.
La fonction de réception de PC-Fax en réseau ne fonctionne pas.	<p><Utilisateurs de Windows® XP SP2></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Cliquez sur le bouton Démarrer, Panneau de commande puis sur Pare-feu e Windows. Vérifiez que le pare-feu Windows sur l'onglet Général est réglé sur On. 2 Cliquez sur l'onglet Avancé et sur le bouton Paramètres dans Paramètres de connexion réseau. 3 Cliquez sur le bouton Ajouter, et entrez un nom dans le champ "Description de service". Entrez "hôte local" dans le champ "Nom ou adresse IP". Dans les champs des numéros de port interne et externe, entrez "54925" pour la numérisation réseau. Sélectionnez UDP et cliquez sur OK. Répétez ce pas en ajoutant le port 54926 pour la réception réseau PC-FAX et le port 137 pour Windows®. 4 Vérifiez que les nouveaux paramètres ont été ajoutés et que la boîte est cochée, puis cliquez sur OK.
L'ordinateur ne trouve pas l'appareil.	<p><Utilisateurs de Windows®></p> <p>Selon la configuration du pare-feu de l'ordinateur, la connexion réseau nécessaire risque d'être rejetée. Pour plus de détails, voir les indications données plus haut.</p> <p><Utilisateurs de Macintosh®></p> <p>Re-sélectionnez l'appareil dans l'application DeviceSelector située dans le répertoire Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities ou à partir du modèle de ControlCenter2.</p>

Messages d'erreur

Comme pour tout appareil de bureautique sophistiqué, des erreurs peuvent se produire. Si c'est le cas, votre appareil identifie le problème et affiche un message d'erreur. La liste ci-dessous explique les messages d'erreur les plus fréquents.

Vous pouvez corriger la plupart des problèmes par vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Centre de Solutions Brother vous propose les FAQ et conseils de dépannage des pannes les plus récents.

Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com>.

Message d'erreur	Cause	Action
Basse temp.	La tête d'impression est trop froide.	Laissez l'appareil monter en température.
Bourrage papier	Le papier est coincé dans l'appareil.	Voir <i>Bourrage dans l'imprimante ou le bac à papier</i> à la page 145.
Capot ouvert	Le capot du scanner n'est pas entièrement fermé.	Soulevez le capot du scanner et refermez-le.
	Le couvercle de la cartouche d'encre n'est pas complètement fermé.	Refermez bien le couvercle de la cartouche d'encre jusqu'à ce vous entendiez un clic.
Chang. Imposs. XX Impress.imposs. XX Initial. Imposs. XX Nettoy. Imposs. XX Numér. Imposs. XX Utilis.tél.imposs. XX	L'appareil présente un problème mécanique. —OU— Un corps étranger tel qu'une agrafe ou du papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	Ouvrez le capot du scanner et retirez le corps étranger qui est dans l'appareil. Si les messages d'erreur persistent, exécutez l'une des actions suivantes: <ul style="list-style-type: none"> ■ (MFC-440CN seulement) Voir <i>Transfert des fax ou du journal des fax</i> à la page 142 avant de déconnecter l'appareil pour ne pas perdre de messages importants. Ensuite, débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil pendant plusieurs minutes puis rebranchez-le. ■ (MFC-660CN et MFC-845CW seulement) Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil pendant plusieurs minutes puis rebranchez-le. (Il est possible de mettre l'appareil hors tension pendant une durée maximale de 24 heures sans perdre les fax présents en mémoire. Voir <i>Transfert des fax ou du journal des fax</i> à la page 142.)
Déconnecté	L'appel a été interrompu par votre correspondant ou son télécopieur.	Essayez à nouveau d'envoyer ou de recevoir.

Message d'erreur	Cause	Action
Données mém.	Il reste des données d'impression dans la mémoire de l'appareil.	Relancez l'impression à partir de votre ordinateur.
	Il reste des données d'impression dans la mémoire de l'appareil. Le câble USB a été débranché alors même que l'ordinateur envoyait les données vers l'appareil.	Appuyez sur Arrêt/Sortie . Le travail sera annulé et effacé de la mémoire de l'appareil. Essayez d'imprimer de nouveau.
Encre vide	Une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides. L'appareil arrête toutes les opérations d'impression. Tant qu'il reste de la mémoire, les fax en noir et blanc y sont enregistrés. Si le télécopieur émetteur doit envoyer un fax couleur, le 'protocole de prise de contact' de l'appareil lui demande d'envoyer le fax en noir et blanc. Si le télécopieur émetteur est en mesure de le convertir, le fax couleur sera reçu dans la mémoire en noir et blanc.	Remplacez les cartouches d'encre. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 147.)
Err. Connexion	Vous avez essayé d'extraire un document d'un télécopieur qui n'était pas programmé en mode d'attente de relève.	Vérifiez la configuration de relève de votre correspondant.
Erreur com.	Une ligne téléphonique de mauvaise qualité a provoqué une erreur de communication.	Essayez de renvoyer le fax ou de brancher l'appareil sur une autre ligne téléphonique. Si le problème persiste, appelez la compagnie de téléphone pour faire vérifier votre ligne.
Erreur média	La carte mémoire est altérée, incorrectement formatée ou présente un problème.	Réinsérez fermement la carte dans son emplacement pour vous assurer qu'elle est bien dans la bonne position. Si l'erreur persiste, vérifiez le lecteur de carte en insérant une autre carte dont le bon fonctionnement est avéré.
Haute temp.	Les têtes d'impression sont trop chaudes.	Laissez refroidir l'appareil.
Mauv. périph.USB	Un périphérique non compatible avec PictBridge ou un périphérique cassé a été connecté sur le port PictBridge.	Déconnectez le périphérique du port PictBridge, puis appuyez sur Veille pour mettre l'appareil hors puis de nouveau sous tension.

Message d'erreur	Cause	Action
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est pleine.	<p>Envoi de fax ou copie en cours</p> <p>Effectuez l'une des actions suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur Arrêt/Sortie et attendez que les autres opérations en cours se terminent, puis réessayez. ■ Supprimez les données de la mémoire. Pour disposer de plus de mémoire, vous pouvez désactiver la fonction Opération de fax avancées. (Voir <i>Désactivation des opérations de fax avancées</i> à la page 80.) ■ Imprimez les fax présents en mémoire. (Voir <i>Impression d'un fax à partir de la mémoire</i> à la page 52.) <p>Opération d'impression en cours</p> <p>Réduisez la résolution d'impression. (Pour plus d'informations, voir <i>Impression pour Windows®</i> ou <i>Impression et envoi de fax pour Macintosh®</i> dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)</p>
Non assigné	Vous avez essayé d'accéder à un numéro abrégé qui n'est pas programmé.	Programmez le numéro abrégé. (Voir <i>Enregistrement des numéros abrégés</i> à la page 65.)
Pas de fichier	La carte mémoire insérée dans le lecteur ne contient pas de fichier .JPG.	Réinsérez la carte mémoire correcte dans l'emplacement.
Pas ID appelant	Il n'y a pas d'historique d'appels entrants. Vous n'avez pas reçu d'appels, vous n'avez pas activé la fonction ID appelant sur votre appareil ou vous n'êtes pas abonné au service d'ID appelant de votre compagnie de téléphone.	Si vous souhaitez utiliser la fonction ID appelant, contactez votre compagnie de téléphone. (Voir <i>ID appelant (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)</i> à la page 55.)
Pas Rép/Occupé	Le numéro que vous avez composé ne répond pas ou sonne occupé.	Vérifiez le numéro et réessayez.
Presque vide	Une ou plusieurs cartouches d'encre viennent à manquer d'encre. Si le télécopieur émetteur doit envoyer un fax couleur, le 'protocole de prise de contact' de l'appareil lui demande d'envoyer le fax en noir et blanc. Si le télécopieur émetteur est en mesure de le convertir, le fax couleur sera reçu dans la mémoire en noir et blanc.	Commandez une cartouche d'encre neuve.

Message d'erreur	Cause	Action
Sans cartouche	Une cartouche d'encre est mal installée.	Réinstallez la cartouche d'encre. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 147.)
Vérif. document	Le document n'a pas été inséré ou entraîné correctement, ou le document numérisé provenant du chargeur était trop long.	Voir <i>Avec l'ADF</i> à la page 10. Voir <i>Bourrage de documents</i> à la page 144.
Verif. taille	Le format du papier ne convient pas.	Chargez du papier de format approprié (Letter, Legal ou A4), puis appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur .
Vérifier papier	Il n'y a plus de papier ou le papier n'est pas correctement chargé dans le bac à papier.	Effectuez l'une des actions suivantes: <ul style="list-style-type: none"> ■ Placez du papier dans le bac puis appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur. ■ Retirez le papier et rechargez-le, puis appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur.
	Le papier est coincé dans l'appareil.	Voir <i>Bourrage dans l'imprimante ou le bac à papier</i> à la page 145.

Transfert des fax ou du journal des fax

Si l'écran LCD affiche l'un des messages suivants: nous vous conseillons de transférer vos fax vers un autre télécopieur ou votre ordinateur. (Voir *Transfert des fax à un autre télécopieur* à la page 142 ou *Transfert de fax vers l'ordinateur* à la page 143.)

- Chang. Imposs. XX
- Nettoy. Imposs. XX
- Initial. Imposs. XX
- Impress.imposs. XX
- Numér. Imposs. XX
- Utilis.tél.imposs. XX

Vous pouvez aussi transférer le journal des fax pour voir si d'autres fax doivent être transférés. (Voir *Transfert du journal des fax vers un autre télécopieur* à la page 143.)



Remarque

Si un message d'erreur est affiché sur l'écran LCD de l'appareil, une fois les fax envoyés, débranchez l'alimentation électrique de l'appareil pendant plusieurs minutes, puis rebranchez-la.

Transfert des fax à un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre ID Station, vous ne pouvez pas entrer le mode d'envoi de fax.

- 1 Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour acquitter provisoirement l'erreur.
- 2 Appuyez sur **Menu**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Entretien`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Transf.données`. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Transfert fax`. Appuyez sur **OK**.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - Si l'écran LCD affiche `Aucunes données`, il n'y a pas de fax dans la mémoire de l'appareil. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
 - Entrez le numéro vers lequel les fax seront transférés.
- 7 Appuyez sur **Marche Mono**.

Transfert de fax vers l'ordinateur

Vous pouvez transférer les fax de la mémoire de l'appareil vers l'ordinateur.

- 1 Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour acquitter provisoirement l'erreur.
- 2 Vérifiez que vous avez installé **MFL-Pro Suite** sur l'ordinateur, puis enclenchez **Réception PC-FAX** sur l'ordinateur. (Pour plus d'informations, voir *réception PC- FAX* pour Windows® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)
- 3 Vérifiez que vous avez activé la réception de PC Fax sur l'appareil. (Voir *Réception de PC-Fax* à la page 79.) Si des fax sont dans la mémoire de l'appareil lorsque vous configurez la fonction Réception de PC Fax, l'écran LCD vous demandera si vous voulez transférer les fax à votre PC.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - Pour transférer tous les fax à votre PC, appuyez sur **1**. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Copie sauv. :On* ou *Copie sauv. :Off* puis appuyez sur **OK**.
 - Pour quitter et conserver les fax en mémoire, appuyez sur **2**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Transfert du journal des fax vers un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre ID Station, vous ne pouvez pas entrer le mode d'envoi de fax.


- 1 Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour acquitter provisoirement l'erreur.
- 2 Appuyez sur **Menu**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Entretien*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Transf. données*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Transf. édition*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Entrez le numéro de télécopieur vers lequel le journal des fax sera transféré.
- 7 Appuyez sur **Marche Mono**.

Bourrage de documents

Un document peut se coincer s'il n'est pas inséré ou entraîné correctement, ou s'il est trop long. Pour remédier à un bourrage de document, procédez comme suit.

Le document est coincé dans le haut du chargeur

- 1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Ouvrez le capot du chargeur.
- 3 Retirez le document coincé en tirant vers le haut et la gauche.

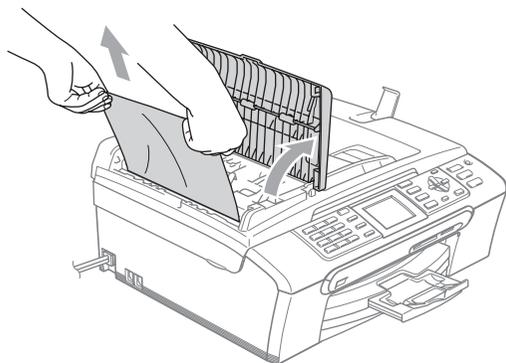

- 4 Fermez le capot du chargeur.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.




Remarque

Pour éviter ultérieurement des bourrages de document, fermez correctement le capot de l'ADF en appuyant doucement au centre du capot.

Le document est coincé à l'intérieur du chargeur

- 1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Soulevez le capot document.
- 3 Retirez le document coincé en tirant vers la gauche.

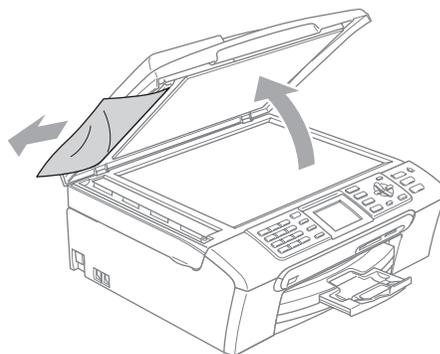


- 4 Refermez le capot document.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


Bourrage dans l'imprimante ou le bac à papier

Retirez le papier coincé en fonction de la position du bourrage dans l'appareil. Ouvrez puis fermez le capot du scanner pour éliminer l'erreur.

- 1 Retirez le bac à papier (1) de l'appareil.


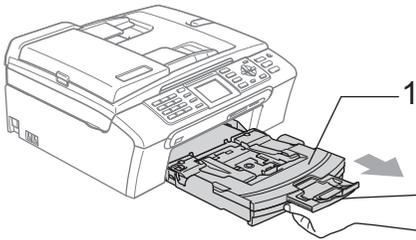


- 2 Tirez sur le papier coincé (1).

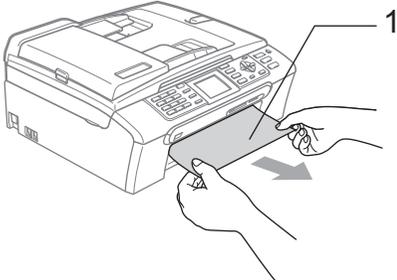


- Si vous ne pouvez pas retirer le papier coincé à partir de l'avant de l'appareil, ou si le message d'erreur s'affiche encore sur l'écran LCD même après avoir retiré le papier coincé, allez à l'étape suivante.


- 3 Enlevez le couvercle d'élimination du bourrage (1). Retirez le papier coincé de l'appareil.

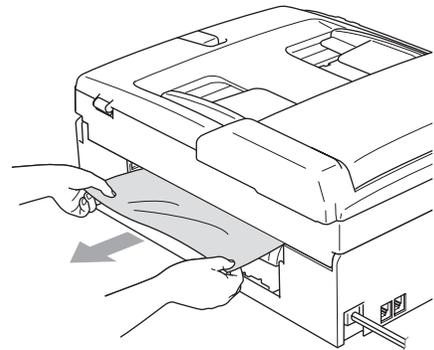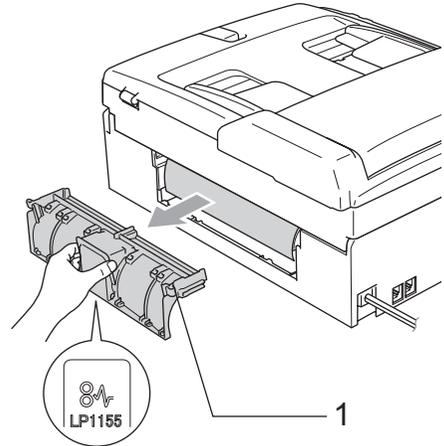

- 4 Remettez le couvercle d'élimination du bourrage. Vérifiez que le couvercle est positionné correctement.

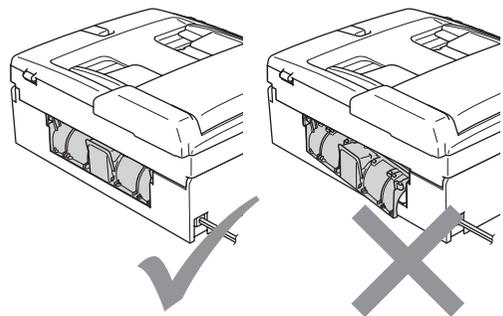


- 5 Soulevez le capot du scanner (1) à partir de l'avant de l'appareil et bloquez-le en position ouverte. Assurez-vous qu'il n'y a plus de papier coincé à l'intérieur de l'appareil. Vérifiez les deux extrémités du chariot d'impression.

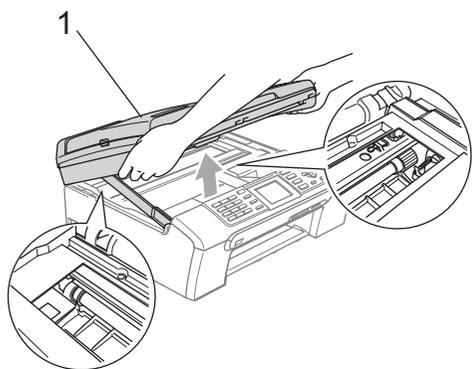


Remarque

Si le papier est coincé sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.

- 6 Soulevez le capot du scanner pour relâcher le verrouillage (1). Sans forcer, poussez le support de capot du scanner vers le bas (2) et refermez le capot du scanner (3).

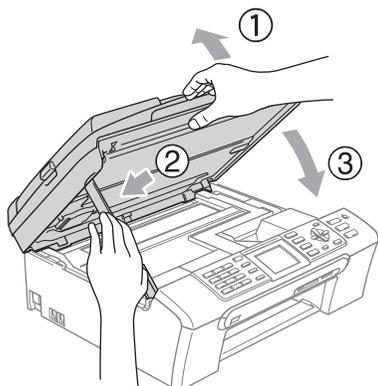

- 7 Repoussez fermement le bac à papier dans l'appareil. Tout en retenant le bac à papier, retirez le support papier jusqu'à encliquetage et dépliez le volet du support papier.

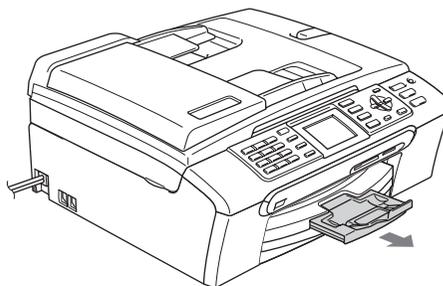

Détection de tonalité

Lorsque vous envoyez un fax automatiquement, par défaut l'appareil attend un laps de temps prédéfini avant de composer le numéro. En réglant le paramètre Tonalité sur *Détection*, l'appareil peut composer le numéro dès la détection d'une tonalité. Ce réglage permet de gagner du temps lors de l'envoi d'un fax à plusieurs numéros différents. Si vous modifiez le réglage et que des problèmes commencent à survenir au niveau de la numérotation, vous devez rétablir le réglage par défaut *Pas de détection*.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Param.syst..* Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Tonalité*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Détection* ou *Pas de détection*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Parasites sur la ligne téléphonique

Si vous éprouvez des difficultés à envoyer ou à recevoir un fax en raison de la présence éventuelle de parasites sur la ligne téléphonique, nous vous conseillons de régler le paramètre Compatibilité afin de réduire la vitesse du modem pour les opérations de fax.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Divers**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Compatibilité**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Normale** (ou **De base**).
 - **De base** réduit la vitesse de transmission du modem à 9600 bit/s. À moins que la ligne téléphonique ne soit parasitée de façon chronique, cette option n'est à utiliser qu'en cas de nécessité.
 - **Normale** règle la vitesse de transmission du modem à 14400 bit/s. (réglage d'usine)
 Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Lorsque vous sélectionnez l'option de compatibilité **De base**, la fonction de correction des erreurs (ECM) n'est disponible que pour l'envoi de fax couleur.

Entretien courant


Remplacement des cartouches d'encre


L'appareil est équipé d'un compteur de points d'encre. Le compteur de points d'encre contrôle automatiquement le niveau d'encre dans chacune des 4 cartouches. Lorsque l'appareil détecte qu'une cartouche d'encre est vide, un message s'affiche sur l'écran LCD.

Un message affiché sur l'écran LCD vous indique quelle cartouche d'encre est presque vide ou doit être remplacée. Prenez soin de suivre les invites affichées à l'écran LCD pour remplacer les cartouches d'encre dans le bon ordre.

Bien que le message vous informe qu'une cartouche d'encre est vide, celle-ci contient toujours une petite quantité d'encre. Il est nécessaire de laisser un peu d'encre dans la cartouche d'encre pour empêcher que l'air ne dessèche et endommage la tête d'impression.


- 1 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre. Si une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides, par exemple la noire, l'écran LCD affiche **Encre vide et Noir**.
- 2 Tirez le levier de déverrouillage vers le bas et retirez la cartouche d'encre correspondant à la couleur indiquée sur l'écran LCD.

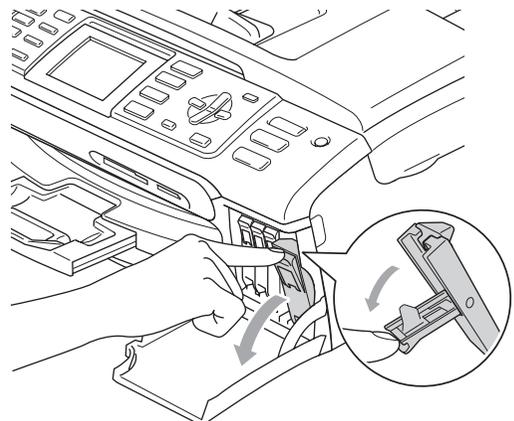

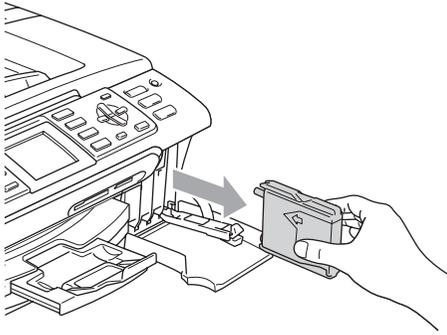


3 Ouvrez l'emballage de la cartouche d'encre neuve qui correspond à la couleur indiquée sur l'écran LCD, puis sortez la cartouche.

4 Enlevez le capuchon de protection jaune (1).

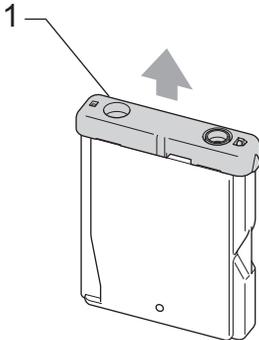

Mauvaise configuration


NE touchez PAS la zone indiquée sur l'illustration ci-dessous.

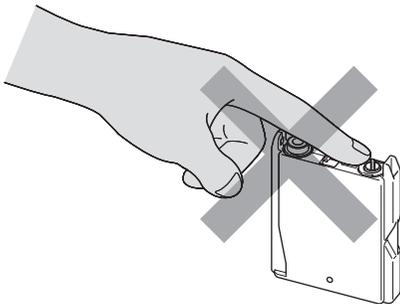


Remarque

Si le capuchon de protection jaune s'enlève lorsque vous ouvrez l'emballage, la cartouche ne sera pas endommagée.

5 Chaque couleur correspond à un emplacement déterminé. Insérez la cartouche d'encre dans le sens de la flèche indiquée sur l'étiquette.

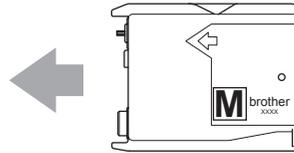

6 Soulevez chaque levier de déverrouillage et poussez-le jusqu'à encliquetage, puis refermez le couvercle de la cartouche d'encre.

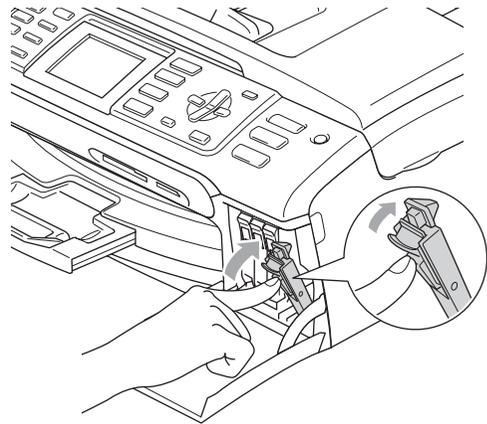

- 7** Si vous avez remplacé une cartouche d'encre, un message peut vous inviter à indiquer s'il s'agit ou non d'une cartouche neuve. (Par exemple, *Avez-vous changé Noir*). Pour chaque cartouche neuve installée, appuyez sur **1** (Oui) pour effectuer une remise à zéro automatique du compteur de points d'encre pour cette couleur. Si la cartouche d'encre que vous avez installée n'est pas neuve, appuyez sur **2** (Non).

Si vous attendez que le message *Presque vide Encre vide* s'affiche sur l'écran LCD, l'appareil effectue automatiquement la remise à zéro du compteur de points d'encre.



Remarque

Si la mention *Sans cartouche* s'affiche sur l'écran LCD après l'installation des cartouches d'encre, vérifiez que ces dernières sont correctement installées.



AVERTISSEMENT

En cas de projection d'encre dans les yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau et, en cas d'irritation, consultez un médecin.



ATTENTION

NE retirez PAS les cartouches d'encre si elles n'ont pas besoin d'être remplacées, car la quantité d'encre pourrait diminuer et l'appareil ne connaîtrait pas la quantité d'encre restant dans la cartouche.

Veillez à NE PAS toucher les logements d'insertion des cartouches. Sinon, il y a risque de taches d'encre sur votre peau.

En cas de taches d'encre sur la peau ou les vêtements, lavez immédiatement au savon ou au détergent.

Si vous mélangez les couleurs en installant une cartouche d'encre dans le mauvais emplacement, nettoyez plusieurs fois la tête d'impression après avoir remédié à l'installation de la cartouche

Une fois que vous avez ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois. Utilisez une cartouche d'encre non ouverte avant la date d'expiration qui figure sur l'emballage de la cartouche.

NE démontez PAS ou NE modifiez PAS la cartouche d'encre car l'encre risque de s'en échapper.

Les appareils multifonction de Brother sont conçus pour fonctionner avec une encre dont les spécifications sont particulières. En outre, ils offrent un niveau optimal de performance lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches d'encre Brother authentiques. Brother ne peut pas garantir ces performances optimales si de l'encre ou des cartouches d'encre de spécifications différentes sont utilisées. Par conséquent, Brother déconseille l'utilisation de cartouches autres que les cartouches Brother d'origine, ainsi que le remplissage de cartouches vides avec de l'encre provenant d'autres sources. Si la tête d'impression ou d'autres pièces de cet appareil sont endommagées par suite de l'utilisation de produits incompatibles avec celui-ci, les réparations nécessaires risquent de ne pas être couvertes par la garantie.

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

! ATTENTION


Utilisez des détergents neutres. Un nettoyage avec un liquide volatil tel qu'un diluant ou de la benzine endommagera la surface extérieure de l'appareil.

Veillez à NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant de l'ammoniaque.


Veillez à NE PAS utiliser d'alcool isopropylique pour retirer la saleté du panneau de commande car cela pourrait le faire fissurer.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil comme suit:

- 1 Retirez tout à fait le bac à papier (1) de l'appareil.

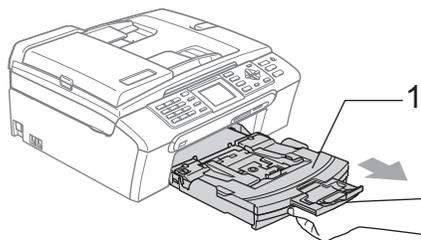


- 2 Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux pour retirer la poussière.

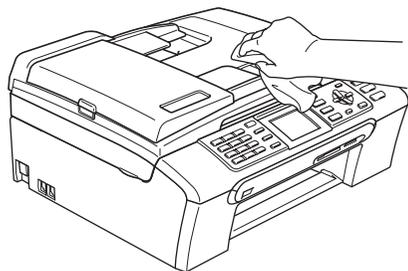

- 3 Soulevez le couvercle du bac de sortie papier et enlevez tout papier coincé à l'intérieur du bac à papier.


- 4 Essuyez le bac à papier avec un chiffon doux pour retirer la poussière.

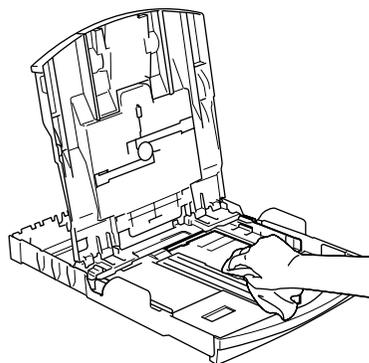


- 5 Remettez en place le bac à papier fermement dans l'appareil.

Nettoyage du scanner

- 1 Soulevez le capot du scanner (1). Nettoyez la vitre du scanner (2) et le plastique blanc (3) avec un chiffon doux non pelucheux imbibé d'alcool isopropylique.

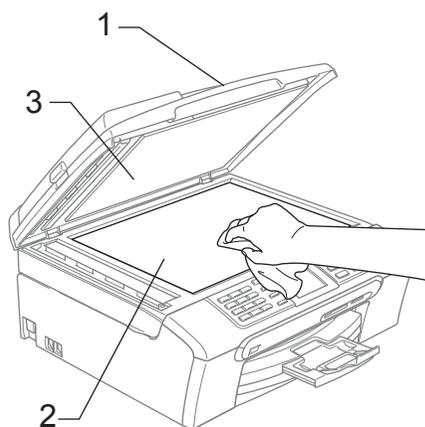

- 2 Dans le chargeur, nettoyez la barre blanche (1) et la bande de verre (2) située au-dessous avec un chiffon non pelucheux imbibé d'alcool isopropylique.

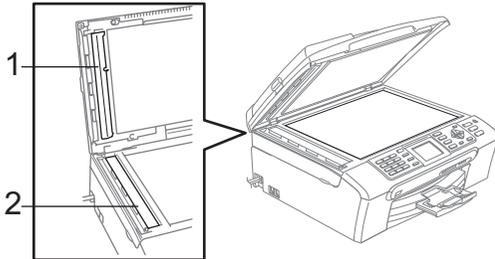


Nettoyage du cylindre de l'imprimante



AVERTISSEMENT


Ne manquez pas de débrancher l'appareil de la prise de courant avant de nettoyer le cylindre de l'imprimante (1).

- 1 Nettoyez le cylindre de l'imprimante (1) et la zone autour et éliminez toute trace d'encre avec un chiffon doux, sec et non pelucheux.

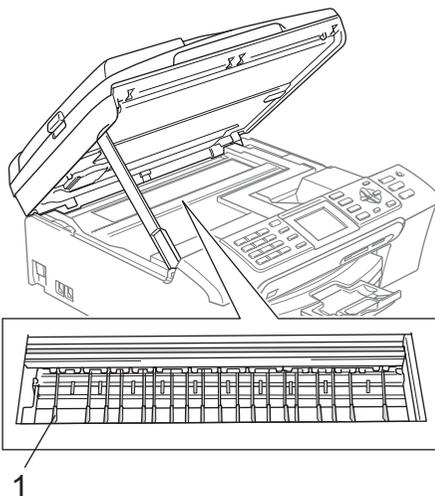


Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier

- 1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.
- 2 Débranchez l'appareil de la prise de courant et retirez le couvercle d'élimination du bouchage (1).

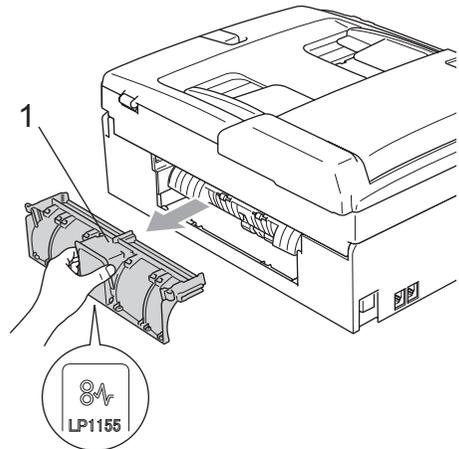

- 3 Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier (1) avec un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique.

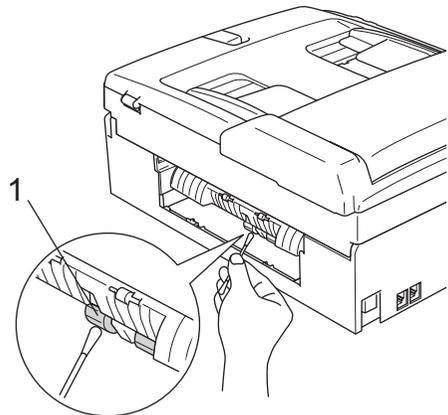

- 4 Remettez le couvercle d'élimination du bouchage. Vérifiez que le couvercle est positionné correctement.
- 5 Repoussez lentement le bac à papier tout à fait dans l'appareil.

- 6 Rebranchez le cordon d'alimentation.

Nettoyage de la tête d'impression

Pour garantir la bonne qualité d'impression, l'appareil nettoie régulièrement la tête d'impression. Au besoin, vous pouvez lancer la procédure de nettoyage manuellement.

Nettoyez la tête d'impression et les cartouches d'encre si une ligne horizontale apparaît sur le texte ou les graphiques de vos pages imprimées. Vous pouvez nettoyer le noir seulement, 3 couleurs à la fois (cyan/jaune/magenta) ou les 4 couleurs à la fois.

Le nettoyage de la tête d'impression entraîne une consommation d'encre. Un nettoyage trop fréquent entraîne une consommation d'encre inutile.

! ATTENTION

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de la détériorer de façon permanente et d'invalider sa garantie.

- 1 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - (MFC-440CN et MFC-660CN)
Appuyez sur **Gestion Encre** et passez à l'étape ③
 - (MFC-845CW)
Appuyez sur **Menu**.
- 2 (MFC-845CW)
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Gestion Encre*.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Nettoyage*.
Appuyez sur **OK**.

- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Noir*, *Couleur* ou *Tout*.
Appuyez sur **OK**.
L'appareil nettoie la tête d'impression.
Après le nettoyage, l'appareil repasse automatiquement en mode de veille.



Remarque

Si après au moins cinq nettoyages de la tête d'impression il n'y a aucune amélioration, demandez l'intervention de votre revendeur Brother.

Vérification de la qualité d'impression

Si les couleurs et le texte sont décolorés ou striés sur les tirages, il se peut que certaines buses soient colmatées. Vous pouvez le vérifier en imprimant la page de contrôle de la qualité d'impression et en contrôlant la configuration de contrôle des buses.

- 1 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - (MFC-440CN et MFC-660CN)
Appuyez sur **Gestion Encre** et passez à l'étape ③
 - (MFC-845CW)
Appuyez sur **Menu**.
- 2 (MFC-845CW)
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Gestion Encre*.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Test imp..*
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Qual.impression*.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Marche Couleur**.
L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de la qualité d'impression.

- 6 Vérifiez la qualité des quatre blocs couleur sur la page.
- 7 Une invite sur l'écran LCD vous demande si la qualité d'impression est satisfaisante.
Effectuez l'une des actions suivantes:
- Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur **1 (Oui)** pour terminer le contrôle de la qualité d'impression.
 - Si vous remarquez qu'il manque des petites lignes, comme illustré ci-dessous, appuyez sur **2** pour sélectionner **Non**.

Correct



Incorrect



- 8 Une invite sur l'écran LCD vous demande si la qualité d'impression est satisfaisante pour le noir et les 3 couleurs.
Appuyez sur **1 (Oui)** ou sur **2 (Non)**.
- 9 Un message affiché sur l'écran LCD vous demande si vous voulez commencer le nettoyage.
Appuyez sur **1 (Oui)**.
L'appareil commence le nettoyage de la tête d'impression.
- 10 Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur **Marche Couleur**.
L'appareil imprime de nouveau la page de contrôle de la qualité de l'impression et retourne à l'étape 6.
- 11 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
Si vous répétez cette procédure au moins cinq fois sans constater d'amélioration de la qualité d'impression, remplacez la cartouche d'encre de couleur dont certaines buses sont colmatées.

Après remplacement de la cartouche d'encre, vérifiez la qualité d'impression. Si le problème persiste, recommencez au moins cinq fois les procédures de nettoyage et d'essai d'impression avec la cartouche d'encre neuve. S'il manque toujours de l'encre, demandez l'intervention de votre revendeur Brother.

! ATTENTION

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de la détériorer de façon permanente et d'invalider sa garantie.

Remarque



Lorsqu'une buse de tête d'impression est colmatée, voici à quoi ressemble la sortie imprimée.



Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales ont disparu.

Vérification de l'alignement de l'impression

Il se peut que vous ayez à ajuster l'alignement d'impression. Ce sera le cas si, après avoir transporté l'appareil, le texte imprimé devient flou ou les images sont décolorées.

- 1 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - (MFC-440CN et MFC-660CN)
Appuyez sur **Gestion Encre** et passez à l'étape 3
 - (MFC-845CW)
Appuyez sur **Menu**.
- 2 (MFC-845CW)
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Gestion Encre`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Test imp..`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Cadrage`. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.
L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de l'alignement.
- 6 Vérifiez les essais d'impression de 600 ppp et de 1200 ppp pour voir si le numéro 5 correspond le mieux au numéro 0.
- 7 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - Si les échantillons numéro 5 de 600 ppp et de 1200 ppp correspondent le mieux, appuyez sur **1 (Oui)** pour terminer le contrôle de l'alignement.
 - Si un autre numéro d'essai d'impression correspond mieux pour 600 ppp ou pour 1200 ppp, appuyez sur **2 (Non)** pour le sélectionner.

- 8 Pour 600 ppp, appuyez sur le numéro de l'impression d'essai qui correspond le mieux à l'exemple numéro 0 (1 à 8).
- 9 Pour 1200 ppp, appuyez sur le numéro de l'impression d'essai qui correspond le mieux à l'exemple numéro 0 (1 à 8).
- 10 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Vérification du volume d'encre

Bien qu'une icône de volume d'encre s'affiche sur l'écran LCD, vous pouvez utiliser les touches **Menu**, ▲ ou ▼ pour visualiser un grand graphique indiquant le niveau d'encre restant dans chaque cartouche.

- 1 Effectuez l'une des actions suivantes:
 - (MFC-440CN et MFC-660CN)
Appuyez sur **Gestion Encre** et passez à l'étape 3
 - (MFC-845CW)
Appuyez sur **Menu**.
- 2 (MFC-845CW)
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Gestion Encre`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Volume d'encre`. Appuyez sur **OK**.
L'écran LCD affiche le volume d'encre.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque


Vous pouvez vérifier le volume d'encre à partir de votre ordinateur. (Voir *Impression pour Windows®* ou *Impression et envoi de fax pour Macintosh®* dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)

Désinstallation ou installation du combiné ou du support de combiné téléphonique (MFC-660CN seulement)


Si vous n'utilisez pas le combiné ou le support de combiné téléphonique, vous pouvez les enlever.

Désinstallation du combiné et du support de combiné téléphonique


- 1 Débranchez le cordon de combiné en spirale de l'appareil.

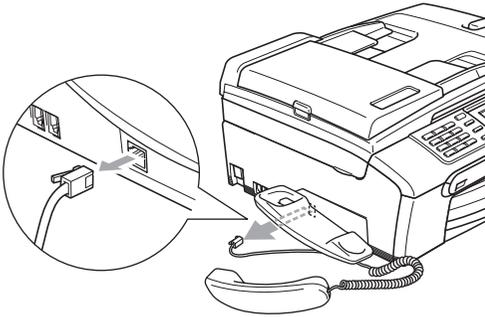

- 2 Tirez la patte (1) vers l'extérieur; retenez-la et poussez le support de combiné vers l'arrière de l'appareil.

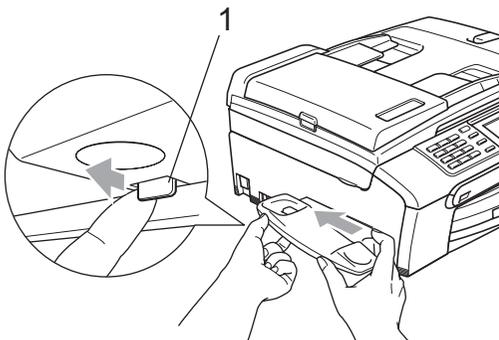


- 3 Fixez le capot latéral.

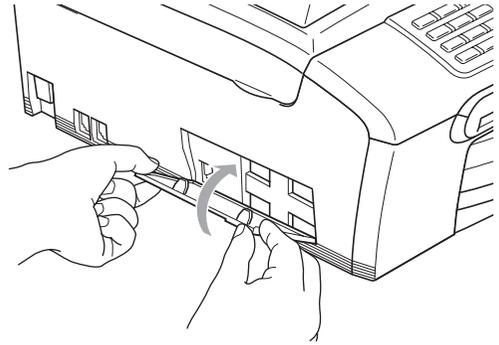

Installation du combiné et du support de combiné téléphonique


- 1 Retirez le capot latéral.

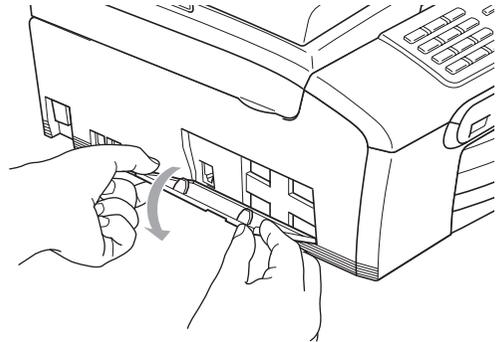


Remarque

Si vous ne parvenez pas à ouvrir le capot avec la main; utilisez une pièce de monnaie.

- 2 Alignez les flèches renforcées du support de combiné sur celles de l'appareil, puis faites glisser le support vers l'avant de l'appareil jusqu'à encliquetage.

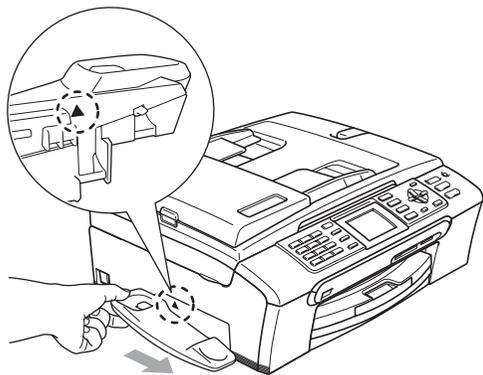

- 3 Raccordez le cordon en spirale du combiné à l'appareil.

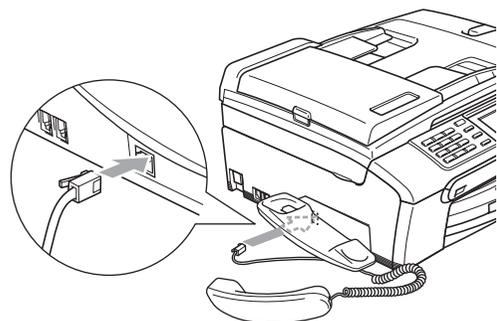

Informations sur l'appareil

Vérification du numéro de série

Vous pouvez afficher le numéro de série de l'appareil sur l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Info. appareil*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *No. de série*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


Emballage et transport de l'appareil

Quand vous devez déplacer l'appareil, utilisez son emballage d'origine. Si l'appareil est mal emballé, cela risque d'invalider la garantie.

! ATTENTION

Il est essentiel de laisser à l'appareil le temps de 'parquer' la tête d'impression après un travail d'impression. Écoutez attentivement l'appareil avant de le débrancher pour vous assurer que tous les bruits mécaniques se sont arrêtés. Si on ne laisse pas l'appareil terminer ce processus de mise en sécurité de la tête, il risque d'y avoir des problèmes d'impression et éventuellement une détérioration de la tête d'impression.


- 1 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre.
- 2 Tirez les leviers de déverrouillage vers le bas et retirez toutes les cartouches d'encre. (Voir *Remplacement des cartouches d'encre* à la page 147.)
- 3 Installez l'élément de protection jaune, soulevez chaque levier de déverrouillage et poussez-le jusqu'à encliquetage, puis refermez le couvercle de la cartouche d'encre.

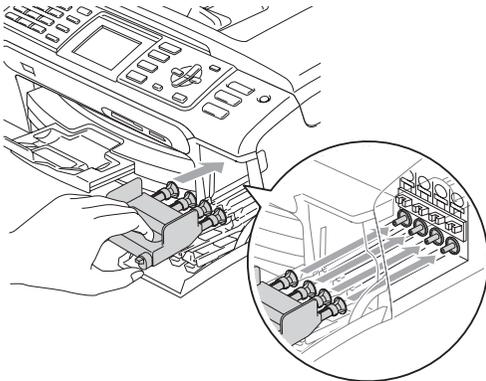

! ATTENTION

Si vous ne trouvez pas l'élément de protection jaune, NE retirez PAS les cartouches d'encre avant l'expédition. Lors de l'expédition de l'appareil, il est indispensable qu'il soit équipé des éléments de protection jaunes ou que les cartouches d'encre soient en place. Si l'expédition est effectuée sans les protections, l'appareil sera endommagé et ne sera plus couvert par la garantie.

- 4 Débranchez l'appareil de la prise de téléphone murale et retirez le cordon téléphonique de l'appareil.
- 5 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et de l'appareil.
- 6 Des deux mains, utilisez les pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte. Ensuite, si le câble d'interface est connecté à l'appareil, débranchez-le.
- 7 Soulevez le capot du scanner (1) pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez le support de capot du scanner vers le bas (2) et refermez le capot du scanner (3).


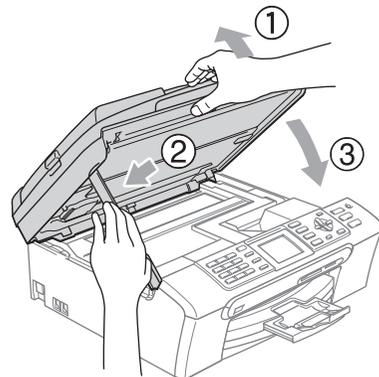


8 Si votre appareil est équipé d'un combiné, enlevez-le et débranchez son cordon en spirale.

9 (MFC-845CW) Faites pivoter l'antenne de l'appareil vers la position inférieure.




10 Emballez l'appareil dans le sac et placez-le dans son carton d'origine avec les matériaux d'emballage d'origine.

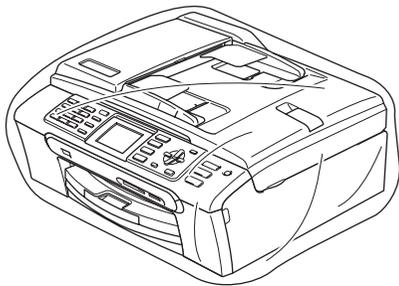
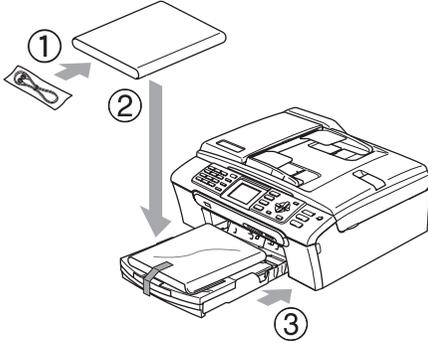


11 Placez les documents imprimés dans le carton d'origine comme indiqué ci-dessous. Ne pas placer les cartouches d'encre usagées dans le carton.


MFC-440CN

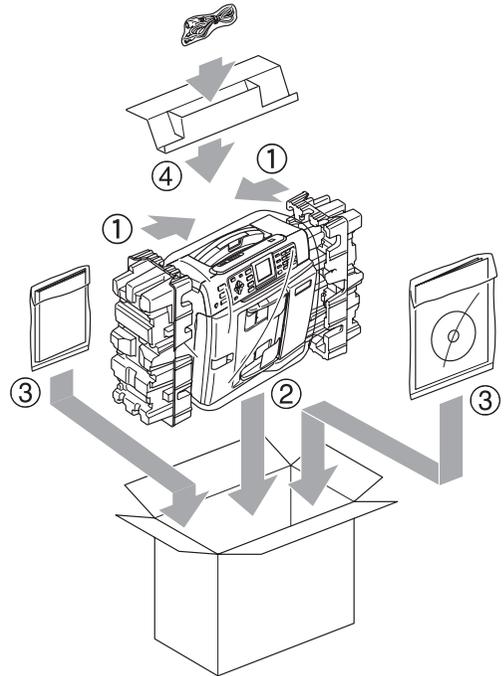

MFC-660CN

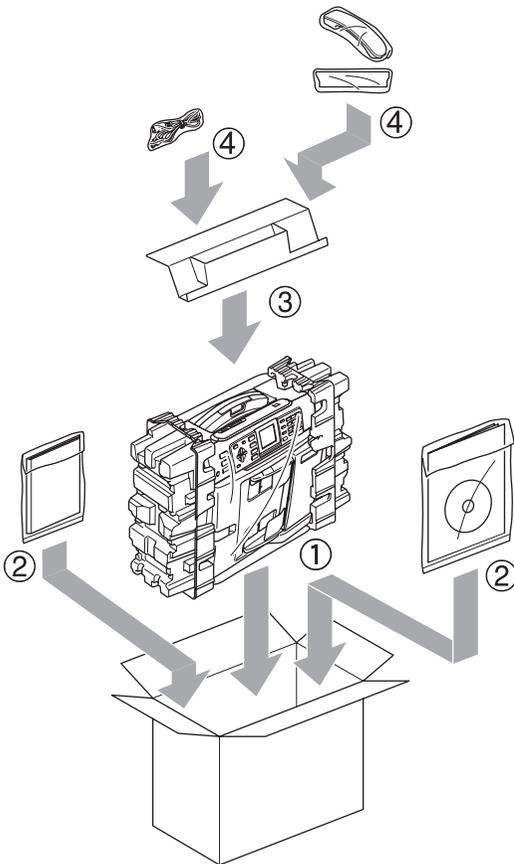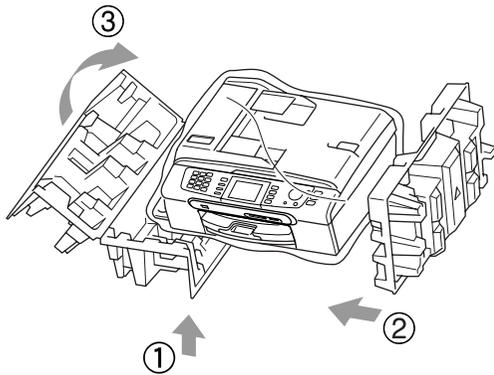

MFC-845CW

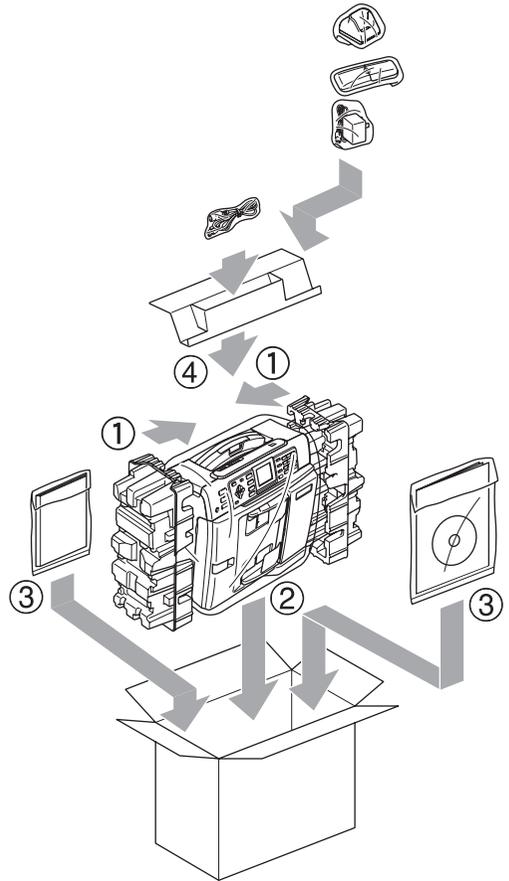

12 Fermer le carton et appliquez du ruban adhésif.

Programmation à l'écran

L'appareil est conçu pour être facile à utiliser avec une programmation à l'écran LCD grâce aux touches de navigation. La programmation conviviale vous aide à tirer pleinement parti de toutes les fonctionnalités de votre appareil.

Comme la programmation se fait sur l'écran LCD, nous avons créé des instructions progressives qui s'affichent à l'écran pour vous aider à programmer votre appareil. Il vous suffit donc de suivre les instructions qui s'affichent et qui vous guident dans le choix des menus et des options de programmation.

Mémoire permanente

En cas de panne de courant, vous ne perdrez pas vos configurations de menu car elles sont enregistrées de manière permanente. En outre, vous ne perdrez pas vos réglages dans les menus de mode PhotoCapture, Fax et Copie, si vous avez choisi Régl. nouv. défaut. Il est possible que vous deviez régler à nouveau la date et l'heure.



Remarque

En cas de panne de courant, le MFC-660CN et le MFC-845CW garderont tous les messages en mémoire pendant 24 heures max.

Touches de menu

	Permet d'avoir accès au menu principal.
Fax  Scan  Copie  Photo Capture 	Permet d'avoir accès à son menu des configurations provisoires.
 	Permet de parcourir le niveau du menu en cours.
	Permet de revenir au niveau du menu précédent.
	Permet d'aller au niveau de menu suivant.
OK 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Permet d'aller au niveau de menu suivant. ■ Permet d'accepter une option.
Effacer / Retour 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Permet d'annuler l'opération en cours. ■ Permet de revenir au niveau du menu précédent.
Arrêt / Sortie 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Permet d'arrêter l'opération en cours.

Tableau des menus

Le tableau des menus va vous aider à comprendre les sélections et les options de menu que vous pouvez trouver dans les programmes de l'appareil. Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Menu

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page	
Param. général	Mode Chrono.	—	Off 0 Sec 30 Secs 1 Min 2 Mins* 5 Mins	Permet de régler l'heure à laquelle repasser en mode Fax.	25	
	Type papier	—	Papier ordin.* Pap. jet d'encre Photo Brother Autre photo Transparent	Permet d'identifier le type de papier dans le bac à papier.	25	
	Format papier	—	Letter Legal A4* A5 10x15cm	Permet d'identifier le format de papier dans le bac à papier.	26	
	Volume	Sonnerie		Off Bas Moyen* Haut	Permet de régler le volume de la sonnerie.	26
		Bip sonore		Off Bas* Moyen Haut	Permet de régler le volume du bip sonore.	27
		Haut parleur		Off Bas Moyen* Haut	Permet de régler le volume du haut-parleur.	27
	Heure été auto	—	On* Off	Permet de changer automatiquement à l'heure d'été.	28	
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Param. général (suite)	P.enreg Config	—	Récept. fax:On* Récept. fax:Off	Permet de personnaliser la touche Veille pour ne pas recevoir de fax en mode d'économie d'énergie.	23
	Réglage LCD	Contraste LCD	Clair Moyen* Foncé	Permet d'ajuster le contraste de l'écran LCD.	28
		Éclair.arrière	Clair* Moyen Foncé	Vous pouvez ajuster la luminosité de l'éclairage de l'écran LCD.	29
		Tempor. attén.	Off 10 Secs 20 Secs 30 Secs*	Vous pouvez ajuster combien de temps l'éclairage de l'écran LCD reste allumé sur pour après le dernier appui de touche.	29
		Tempor. arrêt.	Off* 1 Min 2 Mins 3 Mins 5 Mins 10 Mins 30 Mins	Vous pouvez ajuster combien de temps l'écran LCD reste allumé après le dernier appui de touche.	30
		Image arr.-plan	—	Vous pouvez choisir l'arrière-plan de l'écran LCD.	30
	Contr.par écho	—	niveau1 niveau2 niveau3 niveau4	Sert à ajuster le niveau de suppression d'écho.	Voir Guide de l'utilisateur du combiné DECT™
Gestion Encre (MFC-845CW seulement)	Test imp.	—	Qual.impression Cadrage	Sert à vérifier la qualité d'impression et l'alignement.	152
	Nettoyage	—	Noir Couleur Tout	Sert à vérifier la tête d'impression.	152
	Volume d'encre	—	—	Sert à vérifier le volume d'encre disponible.	154
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Fax	Param.RC.	Long. sonnerie (MFC-440CN seulement)	3* 4 5	Permet de régler le nombre de sonneries avant que l'appareil ne prenne l'appel en mode Fax uniquement ou Fax/Tél.	49
		Long. sonnerie (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)	Long. sonnerie 3* 4 5	Permet de régler le nombre de sonneries avant que l'appareil ne prenne l'appel en mode Fax uniquement ou Fax/Tél.	49
			Eco.Com. On Off*	Fonction d'économie des coûts: l'appareil sonne 2 fois s'il y a des messages et 4 fois s'il n'y a pas de messages. Ainsi, vous pouvez raccrocher et vous ne payez pas pour l'appel.	74
		Durée son. F/T	20 Sec 30 Sec* 40 Sec 70 Sec	Permet de régler la durée de la pseudo-sonnerie double en mode Fax/Tél.	49
		Détection fax	On* Semi (MFC-660CN et MFC-845CW seulement) Off	Permet de recevoir des fax sans avoir à appuyer sur la touche Marche Mono ou Marche Couleur .	50
		Code distance	On* (X 51, #51) Off	Vous pouvez répondre à tous les appels à partir d'un téléphone supplémentaire ou externe et utiliser des codes pour activer ou désactiver l'appareil. Vous pouvez personnaliser ces codes.	61
		Réduction auto	On* Off	Permet de réduire la taille des fax entrants.	51
		Récp. en mem.	On* Off	Permet de mémoriser automatiquement tous les fax entrants en cas d'épuisement du papier.	51
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page	
Fax (suite)	Entr. abrégées	Num.abregé	—	Permet d'enregistrer les numéros abrégés afin que vous puissiez composer simplement en appuyant sur quelques touches (et Marche).	65	
		Groupement	—	Permet de définir un numéro de groupe à des fins de diffusion.	68	
	Param. Rapport	Rap. transmis.	On On+Image Off* Off+Image	Configuration initiale pour le rapport de vérification de l'envoi et le rapport du journal.	86	
		Périod.journal	Off Tous les 50 fax* Toutes les 6hrs Toutes les 12hrs Toutes les 24hrs Tous les 2 jours Tous les 7 jours		86	
	Opér.de fax avancées	Réadr/engrst	Off* Réadressage fax Mémoriser fax Prévisu fax (MFC-660CN et MFC-845CW seulement) Récep. Fax PC	Règle l'appareil à réadresser des fax ou à enregistrer des fax entrants dans la mémoire (pour que vous puissiez les extraire lorsque vous êtes loin de votre appareil), à prévisualiser des fax ou à envoyer des fax à votre PC.	76	
		Accès à dist	Code accès: ---*	Vous devez programmer votre propre code pour l'extraction à distance.	81	
		Impr. document	—	Permet d'imprimer les fax entrants enregistrés dans la mémoire.	52	
		Jobs en att.	—	—	Permet de vérifier quelles tâches sont dans la mémoire et d'annuler des tâches sélectionnées.	43
	 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page	
Fax (suite)	Config Repond. (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)	MSG sortants	Message REP Message F/T	Reproduire/enregistrer ou effacer le message sortant.	71	
		Temps max M.E.	30 Sec* 60 Sec 120 Sec 180 Sec	Permet de sélectionner la durée maximum des messages entrants.	74	
		Vol.messages	On* Off	Permet d'activer ou de désactiver le volume du haut-parleur pour des messages vocaux entrants.	75	
	Divers	Verr. TX (MFC-440CN seulement)	—	Interdit la plupart des opérations sauf la réception des fax.	31	
		Sécurité mem (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)	—	Interdit la plupart des fonctions sauf la réception de fax en mémoire.	33	
		Compatibilité	Normale* De base	Permet de régler le paramètre Egalisation pour les problèmes de transmission.	147	
		ID appelant (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)	On off* Afficher# Imp. rapport	Permet d'afficher ou d'imprimer une liste des 30 derniers ID appelant enregistrés dans la mémoire.	55	
	Réseau (MFC-440CN et MFC-660CN seulement)	TCP/IP	Méthode BOOT	Auto* Statique RARP BOOTP DHCP	Vous pouvez sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui correspond le mieux à vos besoins.	Voir le <i>Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM</i>
			Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Saisissez l'adresse IP.	
			Masq. SS. réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Saisissez le masque de sous-réseau.	
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Réseau (MFC-440CN et MFC-660CN seulement) (suite)	TCP / IP (suite)	Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Saisissez l'adresse de passerelle.	Voir le <i>Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM</i>
		Nom du nœud	BRN_XXXXXX	Saisissez le nom de nœud.	
		Config.WINS	Auto* Statique	Permet de choisir le mode de configuration WINS.	
		Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.	
		Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.	
		APIPA	On* Off	Attribue automatiquement l'adresse IP à partir d'une gamme d'adresses locales-lien.	
	Para. divers	Ethernet	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Permet de sélectionner le mode de lien Ethernet.	
Réinit. d'usine	—	Oui Non	Permet de rétablir tous les paramètres réseau aux réglages par défaut du fabricant.		
Réseau (MFC-845CW seulement)	TCP / IP (câblé)	Méthode BOOT	Auto* Statique RARP BOOTP DHCP	Vous pouvez sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui correspond le mieux à vos besoins.	Voir le <i>Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM</i>
		Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Saisissez l'adresse IP.	
		Masq. SS. réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Saisissez le masque de sous-réseau.	
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Réseau (MFC-845CW seulement) (suite)	TCP/IP (câblé) (suite)	Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Saisissez l'adresse de passerelle.	Voir le <i>Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM</i>
		Nom du nœud	BRN_XXXXXX	Saisissez le nom de nœud.	
		Config.WINS	Auto* Statique	Permet de choisir le mode de configuration WINS.	
		Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.	
		Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.	
		APIPA	On* Off	Attribue automatiquement l'adresse IP à partir d'une gamme d'adresses locales-lien.	
	TCP/IP (WLAN)	Méthode BOOT	Auto* Statique RARP BOOTP DHCP	Vous pouvez sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui correspond le mieux à vos besoins.	
		Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Saisissez l'adresse IP.	
		Masq. SS. réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Saisissez le masque de sous-réseau.	
		Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Saisissez l'adresse de passerelle.	
		Nom du nœud	BRW_XXXXXX	Saisissez le nom de nœud.	
		Config.WINS	Auto* Statique	Permet de choisir le mode de configuration WINS.	



Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page	
Réseau (MFC-845CW seulement) (suite)	TCP/IP (WLAN) (suite)	Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.	Voir le <i>Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM</i>	
		Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.		
		APIPA	On* Off	Attribue automatiquement l'adresse IP à partir d'une gamme d'adresses locales-lien.		
	Config. WLAN	Assis. config.	—	—		Vous pouvez configurer votre serveur d'impression.
		SecureEasySetup	—	—		Vous pouvez facilement configurer le réseau sans fil.
	Etat WLAN	Etat	—	—		Vous pouvez régler l'état du réseau sans fil en cours.
		Signal	—	—		Vous pouvez afficher la puissance du signal du réseau sans fil en cours.
		SSID	—	—		Vous pouvez afficher le SSID en cours.
		Mode de commu.	—	—		Vous pouvez afficher le mode de communication en cours.
	Para. divers	LAN câblé	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Permet de sélectionner le mode de lien Ethernet.		
	Interface rés.	—	LAN câblé* WLAN	Vous pouvez sélectionner le type de connexion réseau.		
	Réinit.d'usine	—	Oui Non	Permet de rétablir tous les paramètres réseau câblés et sans fil aux réglages par défaut du fabricant.		
	Imp. rapports	Rapp. Trans.	—	—		Permet d'imprimer ces listes et ces rapports.
Aide		—	—			
Comp-Rapide		—	—			
Journal Fax		—	—			
Config.Util		—	—			
Config Réseau		—	—			
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Info. appareil	No. de série	—	—	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.	156
Param.syst.	Mode réponse	—	Fax* Fax/Tél Tel/Rep.Ext (MFC-440CN seulement) Manuel	Choisissez le mode de réception qui correspond le mieux à vos besoins.	46
	Date/Heure	—	—	Permet de programmer la date et l'heure sur l'écran LCD et sur les en-têtes des fax que vous envoyez.	Voir le <i>guide d'installation rapide</i>
	ID station	—	Fax: Nom:	Permet de programmer votre nom et votre numéro de fax qui figureront sur chaque page transmise par fax.	
	Tonal/Impuls.	—	Tonal.* Impuls.	Permet de sélectionner le mode de numérotation.	
	Param. ligne	—	Normal* PBX ISDN	Permet de sélectionner le type de ligne téléphonique.	57
	Tonalité	—	Détection Pas de détection*	Permet d'activer ou de désactiver la détection de tonalité.	146
	Enregis.combiné (MFC-845CW seulement)	—	Enregistrer Terminer	Permet de configurer l'appareil pour enregistrer le combiné sans fil.	Voir <i>Guide de l'utilisateur du combiné DECT™</i>
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Fax

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Résolution fax	—	—	Standard* Fin Sup.fin Photo	Permet de régler la résolution des fax sortants.	41
Contraste	—	—	Auto* Clair Fonce	Permet de changer la clarté ou la noirceur d'un fax que vous transmettez.	40
Num.abregé	—	—	Ordre alphabétique Ordre numérique	Vous pouvez composer le numéro simplement en appuyant sur quelques touches (et la touche Marche).	62
Appel sortant	Appeler (MFC-660CN et MFC-845CW seulement) Envoyer un fax Ajout.numéro abrégé Effacer	—	—	Vous pouvez sélectionner un numéro à partir de l'historique des appels sortants, puis l'appeler, lui envoyer un fax, l'ajouter aux numéros abrégés ou l'effacer.	63
Hist.ID appel. (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)	Appeler Envoyer un fax Ajout.numéro abrégé Effacer	—	—	Vous pouvez sélectionner un numéro à partir de l'historique des ID appelant, puis l'appeler, lui envoyer un fax, l'ajouter aux numéros abrégés ou l'effacer.	64
Diffusion	Ajouter numéro Confirmé	—	—	Vous pouvez envoyer le même fax à plusieurs numéros de fax.	38
Envoi différé	—	—	On Off*	Permet de régler l'heure (exprimée en utilisant le format des 24 heures) à laquelle les fax différés seront transmis.	42
TX différé	—	—	On Off*	Permet de combiner tous les fax en différé envoyés au même numéro de fax et à la même heure de la journée en une seule transmission.	43
Tx Immédiat	—	—	On Off*	Permet d'envoyer un fax sans utiliser la mémoire.	42
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Relevé TX	—	—	Standard Protégé Off*	Permet de régler le document sur votre appareil pour qu'il puisse être relevé par un autre télécopieur.	91
Relève RC	—	—	Standard Protégé Env.Diff. Off*	Permet de régler votre appareil pour appeler un autre télécopieur pour en extraire un fax.	88
Mode outre-mer	—	—	On Off*	Si vous avez des difficultés à envoyer des fax à l'étranger, réglez la fonction sur On.	42
Format numér.	—	—	A4* Letter	Permet de régler la surface de numérisation de la vitre du scanner en fonction du format du document.	37
Régl.nouv.défaut	—	—	Oui Non	Vous pouvez sauvegarder vos paramètres de fax.	43
Réinit usine	—	—	Oui Non	Vous pouvez rétablir tous les paramètres aux réglages du fabricant.	44



Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.



Scan ()




Niveau1	Option1	Option2	Option3	Descriptions	Page
Scan vrs Email	—	—	—	Vous pouvez numériser un document noir et blanc ou couleur dans votre application de messagerie.	Voir le <i>Guide utilisateur-Logiciel sur le CD-ROM</i>
Scan vers Image	—	—	—	Vous pouvez numériser une image couleur dans votre application graphique.	
Scan vers OCR	—	—	—	Vous pouvez faire convertir votre texte en un fichier texte modifiable.	
Scan > fichier	—	—	—	Vous pouvez numériser un document noir et blanc ou couleur vers votre ordinateur.	
Scan vers cart (quand une carte est insérée)	150dpi Couleur* 300dpi Couleur 600dpi Couleur 200x100dpi N/B 200dpi N/B	PDF*/JPEG PDF*/JPEG PDF*/JPEG TIFF*/PDF TIFF*/PDF	(Nom de fichier) XXXXXXXXXX	Vous pouvez sélectionner la résolution de numérisation, le format de fichier et saisir un nom de fichier pour votre document.	112



Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Copie ()

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Qualité	—	—	Rapide Normale* Meilleure	Permet de sélectionner la résolution Copie pour votre type de document.	95
Agrand. /Réduc.	—	—	50% 69% A4→A5 78% LGL→LTR 83% LGL→A4 93% A4→LTR 97% LTR→A4 100%* 104% EXE→LTR 142% A5→A4 186% 10x15cm→LTR 198% 10x15cm→A4 200% Manuel (25-400%)	Vous pouvez sélectionner le rapport d'agrandissement ou de réduction en fonction du type de document.	96
Type papier	—	—	Papier ordin.* Pap.jet d'encre Photo Brother Autre photo Transparent	Sélectionnez le type de papier qui correspond au papier contenu dans le bac.	99
Format papier	—	—	Letter Legal A4* A5 10x15cm	Sélectionnez le format de papier qui correspond au papier contenu dans le bac.	99
Luminosité	—	—	Clair +2  +1  0  -1  -2  Foncé	Permet de régler la luminosité pour les copies.	98
Contraste	—	—	+2  +1  0  -1  -2 	Permet d'ajuster le contraste pour les copies.	98
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					



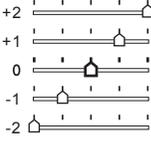
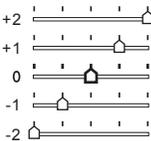
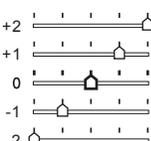
Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Ajust. couleur	Rouge	—		Permet de régler la quantité de rouge dans les copies.	98
	Vert	—		Permet de régler la quantité de vert dans les copies.	
	Bleu	—		Permet de régler la quantité de bleu dans les copies.	
Empil./Trier	—	—	Empil* Trier	Vous pouvez empiler ou trier plusieurs copies.	98
Mise en page	—	—	Off (1 En 1)* 2 en 1 (P) 2 en 1 (L) 4 en 1 (P) 4 en 1 (L) Poster (3x3)	Vous pouvez faire des copies N en 1 ou poster.	96
Régl.nouv.défaut	—	—	Oui Non	Vous pouvez sauvegarder vos paramètres de copie.	100
Réinit usine	—	—	Oui Non	Vous pouvez rétablir tous les paramètres aux réglages du fabricant.	100
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

PhotoCapture

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Visual.photo(s)	—	—	Voir le tableau des paramètres d'impression ci-dessous.	Vous pouvez visualiser vos photos sur l'écran LCD.	105
Impr. index	—	—	6 Images/Ligne Rapide 5 Images/Ligne Photo	Vous pouvez imprimer une page de vignettes.	105

Niveau1	Niveau2	Niveau3	Options	Descriptions	Page
Impr. total. phot.	—	—	Voir le tableau des paramètres d'impression ci-dessous.	Vous pouvez imprimer toutes les photos enregistrées sur votre carte mémoire.	106
Imprim. photos	—	—	Voir le tableau des paramètres d'impression ci-dessous.	Vous pouvez imprimer une image individuelle.	107

Paramètres d'impression

Option1	Option2	Option3	Option4	Descriptions	Page
Qualité impr.	Normale Photo*	—	—	Permet de sélectionner la qualité d'impression.	109
Type papier	Papier ordin. Pap.jet d'encre Photo Brother Autre photo*	—	—	Permet de sélectionner le type de papier.	109
Format papier	Letter 10x15cm* 13x18cm A4	(Quand le format A4 ou Letter est sélectionné) 10x8cm 13x9cm 15x10cm 18x13cm 20x15cm Format max.*	—	Permet de sélectionner le format d'impression et du papier.	109
Luminosité	Clair +2  +1  0  -1  -2  Foncé	—	—	Permet de régler la luminosité.	109
Contraste	+2  +1  0  -1  -2 	—	—	Permet de régler le contraste.	110
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Option1	Option2	Option3	Option4	Descriptions	Page
Rehaus. coul.	On Off*	Balance blancs		Permet d'ajuster la teinte des zones blanches.	110
		Netteté		Permet de rehausser le détail de l'image.	
		Densité coul.		Permet de régler la quantité totale de couleur dans l'image.	
Recadrer	On* Off	—	—	Tronque l'image autour de la marge pour l'adapter au format du papier ou au format d'impression. Désactivez cette fonction si vous voulez imprimer les images entières ou éviter tout tronquage inutile.	111
Sans bordure	On* Off	—	—	Permet d'agrandir la zone imprimable en fonction des bords du papier.	111
Régl.nouv.défaut	Oui Non	—	—	Vous pouvez sauvegarder vos paramètres d'impression.	111
Réinit usine	Oui Non	—	—	Vous pouvez rétablir tous les paramètres aux réglages du fabricant.	111
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Saisie de texte

Quand vous configurez certaines sélections de menu comme l'ID Station, il vous faudra sans doute taper du texte dans l'appareil. Juste au-dessus de la plupart des touches du pavé numérique, il y a trois ou quatre lettres. Les touches **0**, **#** et ***** n'ont pas de lettres car elles sont assignées à des caractères spéciaux.

Pour accéder au caractère souhaité, appuyez sur les pavés numériques concernés autant de fois que nécessaire.

Appuyez sur la touche	une fois	deux fois	trois fois	quatre fois
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Insertion d'espaces

Pour insérer un espace dans un numéro de fax, appuyez une fois sur ► entre les chiffres. Pour insérer un espace dans le nom, appuyez deux fois sur ► entre les caractères.

Corrections

Pour corriger une lettre tapée par erreur, appuyez sur ◀ pour déplacer le curseur sous le mauvais caractère. Puis appuyez sur **Effacer/Retour**. Retapez le caractère souhaité. Vous pouvez également revenir en arrière et taper (par écrasement) sur les lettres non souhaitées.

Lettres répétées

Si vous devez taper un caractère assigné à la même touche que le caractère précédent, appuyez sur ► pour déplacer le curseur vers la droite avant d'appuyer sur la touche en question.

Caractères spéciaux et symboles

Appuyez autant de fois que nécessaire sur *****, **#** ou **0** jusqu'à ce que le caractère spécial ou le symbole désiré soit affiché.

Appuyez sur ***** pour (espace) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €

Appuyez sur **#** pour ; < = > ? @ [] ^ _


Appuyez sur **0** pour Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0

Généralités


Volume de la mémoire	32 Mo
ADF (chargeur automatique de document)	Jusqu'à 10 pages Température: 20° C - 30° C (68° F - 86° F) Humidité: 50% - 70% Papier: [80 g/m ² (20 lb)] format A4 ou Letter
Bac à papier	100 feuilles de [80 g/m ² (20 lb)]
Type d'imprimante	Jet d'encre
Méthode d'impression	Mono: Piézo avec 94 × 1 buses Couleur: Piézo avec 94 × 3 buses
LCD (écran à cristaux liquides)	(MFC-440CN) 50,8 mm (2,0 po.) écran LCD couleur (MFC-660CN, MFC-845CW) 63,5 mm (2,5 po.) écran LCD couleur
Source d'alimentation	220-240 V CA 50/60 Hz
Consommation électrique	(MFC-440CN) Mode veille: Moyenne 5 W Attente: Moyenne 8 W Fonctionnement: Moyenne 33 W (MFC-660CN) Mode veille: Moyenne 7 W Attente: Moyenne 9 W Fonctionnement: Moyenne 37 W (MFC-845CW) Mode veille: Moyenne 8,5 W Attente: Moyenne 11 W Fonctionnement: Moyenne 38 W

Dimension

(MFC-440CN, MFC-845CW)

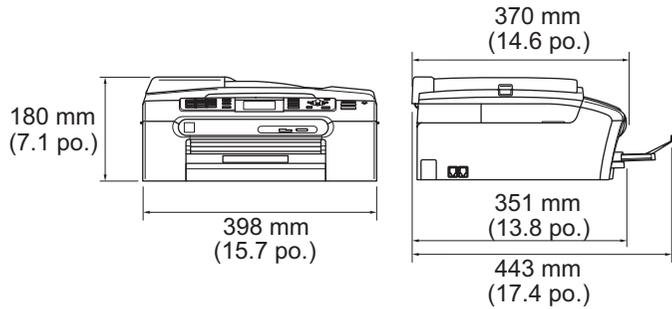

(MFC-660CN)

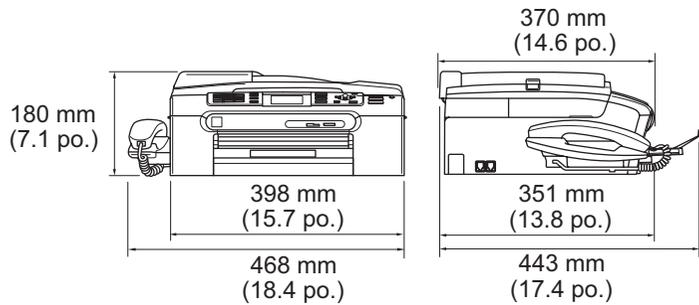

Poids

MFC-440CN 8,2 kg (18,1 lb)

MFC-660CN 8,5 kg (18,7 lb)

MFC-845CW 8,4 kg (18,5 lb)

Bruit

Fonctionnement: 50 dB ou moins ¹

Température

Fonctionnement: 10 à 35° C (50° F à 95° F)

Meilleure qualité d'impression: 20 à 33° C (68° F à 91° F)

Humidité

Fonctionnement: 20 à 80% (sans condensation)

Meilleure qualité d'impression: 20 à 80% (sans condensation)

¹ Cela dépend des conditions d'impression.

Support d'impression

Entrée papier

Bac à papier

■ Type de papier:

Papier ordinaire, papier à jet d'encre (papier couché), papier glacé², transparents^{1 2} et enveloppes

■ Format du papier:

Lettre, Légal, Executive, A4, A5, A6, JIS B5, enveloppes (commercial N° 10, DL, C5, Monarch, JE4), Photo 2L, Fiche et Carte postale³.

Largeur: 89 mm (3,5 po.) - 216 mm (8,5 po.)

Hauteur: 127 mm (5,0 po.) - 356 mm (14,0 po.)

Pour plus de détails, voir *Poids, épaisseur et capacité du papier* à la page 15.

■ Capacité maximale du bac à papier: Environ 100 feuilles de 80 g/m² (20 lb) de papier ordinaire.

Bac à papier photo

■ Type de papier:

Papier ordinaire, papier à jet d'encre (papier couché) et papier glacé²

■ Format du papier:

Photo 10×15 cm et Photo L.

Largeur: 89 mm (3,5 po.) - 101,6 mm (4,0 po.)

Hauteur: 127 mm (5,0 po.) - 152,4 mm (6,0 po.)

■ Capacité maximale du bac à papier: 20 feuilles environ

Sortie papier

Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m² (20 lb) (Sortie face imprimée dessus dans le support papier de sortie)²

¹ N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression à jet d'encre.

² Pour le papier glacé et les transparents, nous recommandons de retirer les pages imprimées du bac de sortie papier dès qu'elles sortent de l'appareil afin d'éviter les traces de maculage.

³ Voir *Type de papier et format du papier pour chaque fonction* à la page 14.

Fax

Compatibilité	ITU-T Groupe 3
Système d'encodage	MH/MR/MMR/JPEG
Vitesse du modem	Repli automatique 14 400 bit/s
Format du document	Largeur du chargeur: 148 mm à 215,9 mm (5,8 po. à 8,5 po.) Hauteur du chargeur: 148 mm à 355,6 mm (5,8 po. à 14 po.) Largeur de la vitre du scanner: Max. 215,9 mm (8,5 po.) Hauteur de la vitre du scanner: Max. 297 mm (11,7 po.)
Largeur de numérisation	208 mm (8,2 po.)
Largeur d'impression	204 mm (8,03 po.)
Echelle de gris	256 niveaux
Types de relève	Standard, protégé, séquentiel différé: (Noir et blanc uniquement)
Réglage du contraste	Automatique/Clair/Foncé (réglage manuel)
Résolution	<ul style="list-style-type: none">■ Horizontale 8 points/mm (203 points/pouce)■ Verticale<ul style="list-style-type: none">Standard3,85 lignes/mm (98 lignes/pouce) (Mono)7,7 lignes/mm (196 lignes/pouce) (Couleur)Fin7,7 lignes/mm (196 lignes/pouce) (Mono/couleur)Photo7,7 lignes/mm (196 lignes/pouce) (Mono)Super fin15,4 lignes/mm (392 lignes/pouce) (Mono)
Numéro abrégé	MFC-440CN, 80 postes × 2 numéros MFC-660CN
	MFC-845CW 100 postes × 2 numéros
Diffusion	MFC-440CN, 210 destinataires MFC-660CN
	MFC-845CW 250 destinataires
Recomposition automatique	3 fois à 5 minutes d'intervalle
Réponse automatique	3, 4, 5 sonneries

Source de communication	Réseau téléphonique commuté public.
Transmission de mémoire	Jusqu'à 480 ¹ /400 ² pages
Réception sans papier	Jusqu'à 480 ¹ /400 ² pages

¹ "Pages" se réfère au "Tableau N° 1 standard Brother" (lettre commerciale typique, résolution standard, code MMR). Les spécifications et la documentation imprimée peuvent faire l'objet de changement sans préavis.

² "Pages" se réfère au "Tableau d'essai N° 1 ITU-T" (lettre commerciale typique, résolution standard, code MMR). Les spécifications et la documentation imprimée peuvent faire l'objet de changement sans préavis.


REP numérique (MFC-660CN et MFC-845CW seulement)

REP	Oui
Durée d'enregistrement des messages ICM	29 minutes max./ 99 messages max. (180 secs max./ 1 message)
Fonction d'économiseur de taxe	Oui
Enregistrement d'une conversation (MFC-660CN seulement)	Oui
Messages sortants (OGM)	Oui
Durée d'enregistrement de messages sortants (OGM)	20 secondes

Combiné sans fil numérique (MFC-845CW seulement)

Combiné sans fil (BCL-D20)

Fréquence	1,9 GHz
Standard	DECT™
Capacité multicombinés	Jusqu'à 4 combinés
Dimensions	

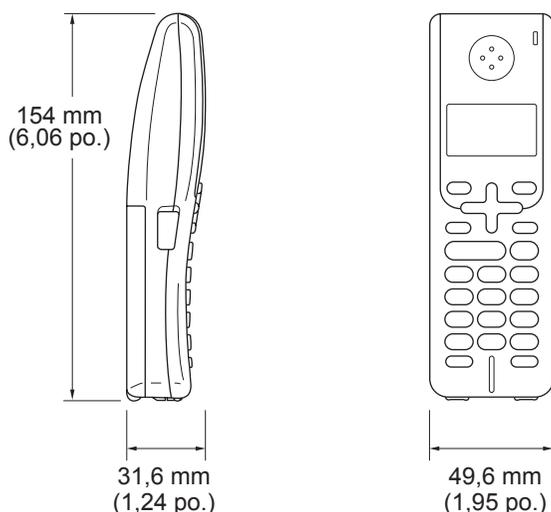


Poids (y compris la pile)	149 g (5,26 oz)
LCD (écran à cristaux liquides)	16 chiffres, 3 lignes (+1 ligne pour Image), panneau lumineux (orange)
Indicateur de charge	Oui (DEL)
Durée de chargement complet	12 heures
En mode d'utilisation (PARLER)	10 heures
Quand l'appareil n'est pas utilisé (mode de veille)	200 heures

Pile

Type	BCL-BT20
Puissance nominale	Ni-MH 3,6 V 730 mAh

Porte-pile

Dimensions

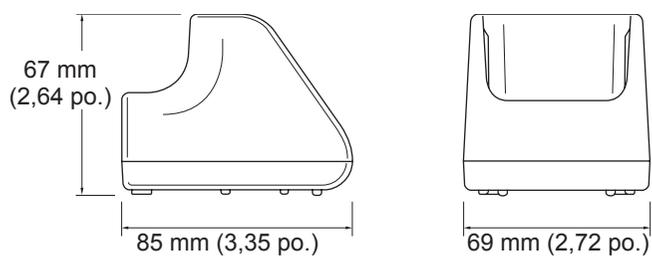

Poids

71,6 g (2,53 oz)

Consommation électrique (pendant le chargement)

Chargement: Moyenne 2 W

Adaptateur CA

Type

BCL-ADC

Puissance d'entrée

220-240 V CA 50/60 Hz

Puissance de sortie

11,0 V CC

Copie

Couleur/Noir et blanc	Oui/Oui
Format du document	Largeur du chargeur: 148 mm à 215,9 mm (5,8 po. à 8,5 po.) Hauteur du chargeur: 148 mm à 355,6 mm (5,8 po. à 14 po.) Largeur de la vitre du scanner: Max. 215,9 mm (8,5 po.) Hauteur de la vitre du scanner: Max. 297 mm (11,7 po.) Largeur de copie: Max. 210 mm (8,26 po.)
Vitesse de copie	MFC-440CN Noir et blanc: Jusqu'à 18 pages/minute (papier A4) ¹ Couleur: Jusqu'à 16 pages/minute (papier A4) ¹ MFC-660CN, MFC-845CW Noir et blanc: Jusqu'à 20 pages/minute (papier A4) ¹ Couleur: Jusqu'à 18 pages/minute (papier A4) ¹
Copies multiples	Empile/trie jusqu'à 99 pages
Agrandissement/ Réduction	25% à 400% (par incréments de 1%)
Résolution	(Noir et blanc) ■ Numérise jusqu'à 600×1200 ppp ■ Imprime jusqu'à 1200×1200 ppp (Couleur) ■ Numérise jusqu'à 600×1200 ppp ■ Imprime jusqu'à 600×1200 ppp

¹ En fonction du type standard Brother. (Mode rapide/Copies empilées) Les vitesses de copie varient en fonction de la complexité du document.

PhotoCapture Center™

Support disponible	CompactFlash® (Type I uniquement) (Microdrive™ n'est pas compatible) (Carte E/S compacte telle que les cartes LAN Compact et Compact Modem ne sont pas prises en charge.) Memory Stick® Memory Stick Pro™ (n'est pas disponible pour les données musique avec MagicGate™) MultiMediaCard™ Secure Digital™ xD-Picture Card™ ¹
Extension de fichier	DPOF, EXIF, DCF
(Format mémoire)	
(Format de l'image)	Impression photo: JPEG ² Numérisation vers carte mémoire: JPEG, PDF (Couleur) TIFF, PDF (Noir)
Nombre de fichiers	Jusqu'à 999 fichiers dans la carte mémoire
Dossier	Le fichier doit être dans la 3e strate du dossier de la carte mémoire.
Sans marge	Lettre, A4, Carte photo ³

¹ xD-Picture Card™ Carte classique de 16Mo à 512Mo
 xD-Picture Card™ Type M de 256Mo à 1 Go
 xD-Picture Card™ Type H de 256Mo à 1 Go

² Le format Progressive JPEG n'est pas pris en charge.

³ Voir *Type de papier et format du papier pour chaque fonction* à la page 14.

PictBridge

Compatibilité	Prend en charge la norme PictBridge CIPA DC-001 de la Camera & Imaging Products Association. Consultez le site http://www.cipa.jp/pictbridge pour plus d'informations.
Interface	Port PictBridge (USB)

Scanner

Couleur/Noir et blanc	Oui/Oui
Compatibilité TWAIN	Oui (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ Windows® XP Professional x64 Edition) Mac OS® X 10.2.4 ou version plus récente
Compatibilité WIA	Oui (Windows® XP ¹)
Couleur Profondeur	Traitement de couleur 36 bits (Entrée) Traitement de couleur 24 bits (Sortie) (Entrée actuelle: Traitement de couleur 30 bits / Sortie actuelle: Traitement de couleur 24 bits)
Résolution	Jusqu'à 19200 x 19200 ppp (interpolé) ² Jusqu'à 600 x 2400 ppp (optique)
Vitesse de numérisation	Noir et blanc: Jusqu'à 3,82 secondes. Couleur: Jusqu'à 6,02 secondes. (Format A4 à 100 × 100 ppp)
Format du document	Largeur du chargeur: 148 mm à 215,9 mm (5,8 po. à 8,5 po.) Hauteur du chargeur: 148 mm à 355,6 mm (5,8 po. à 14 po.) Largeur de la vitre du scanner: Max. 215,9 mm (8,5 po.) Hauteur de la vitre du scanner: Max. 297 mm (11,7 po.)
Largeur de numérisation	210 mm (8,26 po.)
Echelle de gris	256 niveaux

¹ Windows® XP dans ce guide de l'utilisateur comprend Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, et Windows® XP Professional x64 Edition.

² Résolution maximale 1200 × 1200 ppp avec le pilote WIA sous Windows® XP (la résolution jusqu'à 19200 × 19200 ppp peut être choisie en utilisant l'utilitaire scanner de Brother)

Imprimante

Pilote d'imprimante		Pilote Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/Windows® XP Professional x64 Edition prenant en charge la capacité bidirectionnelle et le mode de compression natif Brother Pilote d'imprimante à jet d'encre de Brother Pour Mac OS® X 10.2.4 ou version plus récente
Résolution		Jusqu'à 1200 x 6000 ppp ¹ 1200 × 2400 ppp 1200 × 1200 ppp 600 × 600 ppp 600 × 300 ppp 600 × 150 ppp
Vitesse d'impression	MFC-440CN	Jusqu'à 25 pages par minute (Noir et blanc) ² Jusqu'à 20 pages par minute (Couleur) ²
	MFC-660CN, MFC-845CW	Jusqu'à 27 pages par minute (Noir et blanc) ² Jusqu'à 22 pages par minute (Couleur) ²
Largeur d'impression		204 mm (210 mm) ³ (format A4)
Polices sur disque		35 TrueType
Sans marge		Lettre, A4, A6, Carte Photo, Fiche, Carte Postale ⁴

¹ La qualité de l'image imprimée varie en fonction de nombreux facteurs, dont, entre autres, la résolution et la qualité de l'image originale et le support d'impression.

² En fonction du type standard Brother.
Format A4 en mode brouillon.

³ Quand la fonction sans marge est activée.

⁴ Voir *Type de papier et format du papier pour chaque fonction* à la page 14.

Interfaces

USB

Un câble d'interface USB 2.0 ne mesurant pas plus de 2,0 m (6 pieds).^{1 2}

Câble réseau³

Câble UTP Ethernet catégorie 5 ou plus.

Réseau sans fil (MFC-845CW seulement)

Votre appareil prend en charge la communication sans fil IEEE 802.11b/g avec votre réseau sans fil en utilisant le mode Infrastructure ou une connexion réseau poste à poste dans le mode Ad-Hoc.⁴

- ¹ Votre appareil présente une interface full-speed USB 2.0. Cette interface est compatible avec Hi-Speed USB 2.0; toutefois, le taux maximum de transfert de données sera de 12 Mbits/s. L'appareil peut aussi être raccordée à un ordinateur muni d'une interface USB 1.1.
- ² Les ports USB d'autres fournisseurs ne sont pas pris en charge sous Macintosh®.
- ³ Voir **Guide utilisateur - Réseau** sur le CD-ROM pour les spécifications de réseau détaillées.
- ⁴ La connexion réseau sans fil n'est prise en charge qu'entre l'appareil et un point d'accès pour PC utilisant Windows® XP Professional x64 Edition (la connexion Ad-hoc n'est pas prise en charge).

Configuration de l'ordinateur

Configuration minimale du système et fonctions de logiciel PC mises en charge									
Plate-forme de l'ordinateur et version du système d'exploitation		Fonctions de logiciel PC mises en charge	Interface PC	Vitesse minimale du processeur	Mémoire vive minimale	Mémoire vive recommandée	Espace disque dur disponible		
							pour les pilotes	pour les applications	
Système d'exploitation Windows® 1	98, 98SE	Impression, PC-Fax ⁴ , Numérisation, Disque amovible ³	USB Ethernet 802.11 b/g sans fil ⁵ (MFC-845C W seulement)	Intel® Pentium® II ou équivalent	32 Mo	128 Mo	120 Mo	130 Mo	
	Me				64 Mo	256 Mo			
	2000 Professional				128 Mo	256 Mo			170 Mo
	XP Home			XP Professional x64 Edition	AMD Opteron™ AMD Athlon™64 Intel® Xeon™ avec Intel® EM64T Intel® Pentium®4 avec Intel® EM64T	256 Mo	512 Mo	170 Mo	220 Mo
	XP Professional								
Système d'exploitation Apple® Macintosh®	OS X 10.2.4 ou plus récent	Impression, Transmission PC-Fax ⁴ , Numérisation, Disque amovible ³	USB ² Ethernet	PowerPC G3/G4/G5, Intel® Core™ Solo/Duo 350MHz	128 Mo	256 Mo	80 Mo	200 Mo	
<p>¹ Microsoft® Internet Explorer 5 ou version plus récente</p> <p>² Les ports USB d'autres fournisseurs ne sont pas pris en charge.</p> <p>³ Le disque amovible est une fonction du PhotoCapture Center™.</p> <p>⁴ PC-Fax prend en charge seulement la télécopie noir et blanc.</p> <p>⁵ La connexion réseau sans fil n'est prise en charge qu'entre l'appareil et un point d'accès pour PC utilisant Windows® XP Professional x64 Edition (la connexion Ad-hoc n'est pas prise en charge).</p>			<p>Pour les mises à jour de dernier pilote, accédez au Brother Solutions Center (Centre de Solutions Brother) sur le site http://solutions.brother.com/</p>						

Consommables

Encre

L'appareil utilise des cartouches d'encre noir, jaune, cyan et magenta individuelles qui sont séparées de l'ensemble de tête d'impression.

Durée de vie de la cartouche d'encre

Cartouches d'encre de rechange

Noir - environ 500 pages pour une couverture de 5%. Jaune, cyan et magenta - environ 400 pages pour une couverture de 5%

- Lorsque vous installez un jeu de cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consomme une petite quantité d'encre pour remplir les tubes d'alimentation en encre afin de garantir des copies de haute qualité. Cette procédure ne s'exécute qu'une seule fois. Avec toutes les cartouches d'encre suivantes vous pourrez imprimer le nombre spécifié de pages.
- Les chiffres ci-dessus supposent une impression consécutive à une résolution de 600 x 600 ppp en mode normal après l'installation d'une cartouche d'encre neuve.
- Le nombre de pages pouvant être imprimé par une cartouche varie en fonction de la fréquence d'utilisation de l'appareil et du nombre de pages imprimées à chaque fois.
- L'appareil nettoiera automatiquement et périodiquement la tête d'impression. Cette procédure consomme une petite quantité d'encre.
- Lorsque l'appareil identifie une cartouche comme, il peut y rester un peu d'encre. Ceci est nécessaire pour empêcher que l'air ne dessèche et endommage la tête d'impression.

Consommables

<Noir> LC1000BK, <Cyan> LC1000C, <Magenta> LC1000M, <Jaune> LC1000Y

Réseau (LAN)

LAN	Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau pour une impression réseau, une numérisation réseau, transmission PC-Fax et une réception PC-Fax ¹ (Windows® seulement). Le logiciel gestion de réseau BRAdmin professionnel de Brother est également inclus.
Prise en charge pour	Windows® 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition Mac OS® X 10.2.4 ou version plus récente Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation (réseau câblé) IEEE 802.11 b/g (réseau sans fil) (MFC-845CW seulement)
Protocoles	TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS Name Resolution, WINS, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, mDNS, TELNET, SNMP
Sécurité de réseau (MFC-845CW seulement)	SSID/ESSID, 128 (104) / 64 (40) bit WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)
SecureEasySetup™ (MFC-845CW seulement)	Oui (configuration simple avec votre point d'accès/machine à détourer SecureEasySetup™)

¹ Voir le tableau des configurations de l'ordinateur à la page 189.

Voici une liste complète des caractéristiques et des termes qui apparaissent dans les manuels Brother. La disponibilité de ces caractéristiques dépend du modèle acheté.

ADF (chargeur automatique de documents)

Le document peut être placé dans le chargeur et numérisé automatiquement une page à la fois.

Accès pour extraction à distance

Possibilité d'accéder à l'appareil à distance à partir d'un poste à touches.

Ajustement des couleurs

Permet d'ajuster la couleur de l'image pour une meilleure qualité d'impression, en améliorant la netteté, la balance des blancs et la densité des couleurs.

Annulation tâche

Permet d'annuler un travail programmé comme un fax en différé ou une relève.

Code d'accès à distance

Code à 4 chiffres (---✕) qui permet d'appeler l'appareil et de l'utiliser à partir d'un poste distant.

Code de réception de fax

Appuyez sur ce code (✕ 5 1) lorsque vous répondez à un appel de fax sur un téléphone supplémentaire ou externe.

Code de réponse de téléphone (pour le mode Fax/Tél seulement)

Lorsque l'appareil répond à un appel vocal, il émet des pseudo-sonneries doubles. Vous pouvez prendre l'appel sur un téléphone supplémentaire en appuyant sur ce code (# 5 1).

Contraste

Réglage de compensation permettant d'obtenir des fax ou des copies plus clairs lorsque les documents sont foncés ou plus foncés lorsque les documents sont clairs.

Détection de fax

Permet à l'appareil de répondre à des tonalités de fax (CNG) si vous interrompez un appel de fax en décrochant.

Diffusion

Capacité d'envoyer le même fax à plusieurs destinataires.

Durée de sonnerie F/T

Durée pendant laquelle l'appareil Brother sonne (lorsque le mode de réception est réglé sur Fax/Tél) afin de vous inviter à prendre un appel vocal reçu.

Échelle de gris

Tons de gris disponibles pour copier, numériser et faxer des photos.

ECM (Error Correction Mode) (Mode de correction des erreurs)

Détecte les erreurs qui surviennent en cours de transmission de fax et retransmet les pages affectées du fax.

Envoi automatique de fax

Envoi d'un fax sans décrocher le combiné d'un téléphone externe.

Envoi différé

Permet de spécifier l'heure d'envoi d'un fax.

Envoi en temps réel

Lorsque la mémoire est saturée, vous pouvez envoyer les fax en temps réel.

Envoi par lot

(fax en noir et blanc seulement) Fonction d'économie qui permet d'envoyer en différé tous les fax adressés au même numéro en une seule fois.

Erreur de communication (Erreur comm.)

Erreur en cours de transmission ou de réception de fax généralement causée par des parasites ou de l'électricité statique sur la ligne.

Fax manuel

Sur certains modèles il est possible de composer un numéro de fax et d'entendre le télécopieur récepteur prendre l'appel avant d'appuyer sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur** pour lancer la transmission du fax.

Fax/Tél

Vous pouvez recevoir des fax et des appels vocaux. N'utilisez pas ce mode si vous utilisez un répondeur téléphonique.

Groupe de compatibilité

Aptitude d'un télécopieur à communiquer avec un autre. La compatibilité est assurée entre les groupes ITU-T.

ID appelant

Un service offert par la compagnie de téléphone qui permet d'afficher le numéro (ou le nom) de l'appelant.

ID Station

Informations enregistrées qui figurent en haut des pages faxées. Elles comprennent le nom et le numéro de télécopieur de l'émetteur.

Impression de sauvegarde (backup)

L'appareil imprime une copie de chaque fax qui est reçu et stocké en mémoire. Il s'agit d'une fonction de sécurité pour ne perdre aucun message en cas de panne de courant.

Impulsions

Forme de numérotation au cadran sur une ligne téléphonique.

Journal des fax

Dresse la liste des informations sur les 200 derniers fax reçus et transmis. TX indique une transmission. RX indique une réception.

LCD (Ecran à cristaux liquides)

Ecran de l'appareil qui affiche des messages interactifs au cours de la programmation et qui affiche la date et l'heure lorsque l'appareil est en veille.

Liste d'aide

Tirage papier du tableau représentant l'ensemble des menus que vous pouvez utiliser pour programmer l'appareil quand vous n'avez pas le Guide de l'utilisateur sous la main.

Liste des numéros à composition rapide

Liste des noms et des numéros enregistrés dans l'ordre numérique dans la mémoire des numéros abrégés.

Longueur de sonnerie

Nombre de sonneries avant que l'appareil ne prenne l'appel en mode **Fax** et **Fax/TÉL**.

Luminosité

Réglage de la luminosité permettant de rendre l'image plus claire ou plus foncée.

Mémoriser fax

Vous pouvez enregistrer des fax reçus dans la mémoire.

Méthode d'encodage

Méthode d'encodage des informations contenues dans le document. Tous les télécopieurs doivent utiliser au minimum la norme Huffman modifiée (MH). L'appareil peut utiliser des méthodes produisant une compression supérieure, à savoir MR (Modified Read), MMR (Modified Modified Read) et JPEG, si le télécopieur récepteur a la même capacité.

Mode international

Apporte des changements provisoires à la tonalité de fax pour tenir compte des parasites et du brouillage sur les lignes téléphoniques à l'étranger.

Mode menu

Mode de programmation permettant de modifier la configuration de l'appareil.

Multitâche

L'appareil peut numériser les fax sortants ou les travaux programmés en mémoire tout en envoyant un fax présent en mémoire ou en recevant ou en imprimant un fax entrant.

Numérisation

Procédé qui consiste à envoyer une image électronique d'un document papier dans votre ordinateur.

Numérisation vers carte mémoire

Vous pouvez numériser un document noir et blanc et couleur vers une carte mémoire. Les photos en noir et blanc seront au format de fichier TIFF ou PDF et les photos couleur pourront être au format de fichier PDF ou JPEG.

Numéro abrégé

Numéro programmé pour une composition rapide. Vous devez appuyez sur **Rechercher/Num.Abrégé** et taper le code à 2 chiffres, puis appuyer sur **Marche Mono** ou **Marche Couleur** pour lancer la numérotation.

Numéro de groupe

Combinaison de numéros abrégés enregistrée dans un emplacement de numéro abrégé à des fins de diffusion.

OCR (reconnaissance optique de caractères)

L'application logicielle fournie ScanSoft® PaperPort® SE avec OCR ou Presto!® PageManager® permet de convertir une image de texte en texte modifiable.

Paramètres utilisateur

Rapport imprimé indiquant les paramètres en cours de l'appareil.

Pause

Permet d'insérer une pause de 3,5 sec. dans la séquence de numérotation enregistrée dans les numéros abrégés. Pour des pauses plus longues, appuyez sur **Bis/Pause** autant de fois que nécessaire.

Périodicité du journal

Intervalle programmé entre l'impression automatique des rapports du journal des fax. Vous pouvez imprimer le journal des fax sur demande sans pour autant interrompre le cycle.

PhotoCapture Center™

Permet d'imprimer des photos issues d'un appareil photo numérique à une résolution élevée pour des tirages de qualité.

PictBridge

Permet d'imprimer des photos issues d'un appareil photo numérique à une résolution élevée pour des tirages de qualité.

Rapport de transmission (Rapport de vérification de l'envoi)

Liste qui indique la date, l'heure et le numéro composé pour chaque fax envoyé.

Réadressage de fax

Permet d'envoyer un fax reçu dans la mémoire de l'appareil à un autre numéro de télécopieur programmé.

Réception sans papier

Réception des fax dans la mémoire de l'appareil quand ce dernier n'a plus de papier.

Rechercher

Liste alphabétique électronique des numéros abrégés et des numéros de groupe enregistrés.

Recomposition automatique

Fonction qui permet à l'appareil de recomposer le dernier numéro de fax au bout de cinq minutes si le document n'a pas été transmis parce que la ligne du correspondant était occupée.

Réduction auto

Permet de réduire la taille des fax entrants.

Réglages provisoires

Vous pouvez choisir certaines options pour chaque transmission de fax et chaque opération de copie sans pour autant modifier les réglages par défaut.

Relève

Procédé par lequel un télécopieur appelle un autre télécopieur pour en extraire des fax en attente.

REP (répondeur téléphonique)

Vous pouvez raccorder un répondeur externe à l'appareil.

Résolution

Le nombre de lignes verticales et horizontales par pouce. Voir: Standard, Fin, Super fin et Photo.

Résolution fine

La résolution est 203×196 ppp. Elle est utilisée pour les graphiques et impressions de petite taille.

Résolution photo

Réglage de résolution qui utilise différentes nuances de gris pour la meilleure représentation photographique.

Résolution standard

203×97 ppp. Elle est utilisée pour du texte de format standard et permet la transmission la plus rapide.

Résolution super fin

392×203 ppp. Idéal pour l'impression de très petite taille et le dessin au trait.

Téléphone externe

Un REP (répondeur téléphonique) ou téléphone raccordé à l'appareil.

Téléphone supplémentaire

Téléphone utilisant la même ligne que le fax mais branché sur une prise murale différente.

Tonalité

Forme de numérotation sur la ligne téléphonique pour les téléphones à touches.

Tonalités CNG

Tonalités spéciales (bips sonores) émises par les télécopieurs lors d'une transmission automatique pour indiquer à l'appareil récepteur que les signaux proviennent d'un fax.

Tonalités de fax

Signaux émis par les télécopieurs émetteurs et récepteurs lorsqu'ils échangent des informations.

Transmission

Processus d'envoi de fax par le biais de lignes téléphoniques depuis votre appareil vers le télécopieur récepteur.

Travaux restants

Permet de vérifier les travaux en attente dans la mémoire et d'annuler des travaux individuellement.

Volume de la sonnerie

Réglage du volume de la sonnerie de l'appareil.

Volume du bip sonore

Réglage du volume du bip sonore émis lors de l'appui sur une touche ou en cas d'erreur.

- A**
-
- ADF (chargeur automatique de document) 10, 36
 - AIDE
 - Messages à l'écran LCD 160
 - à l'aide des touches de menu 160
 - Tableau des menus 161
 - Annulation
 - Réadressage de fax 83
 - tâches attendant la recomposition de numéro 43
 - Apple® Macintosh®
 - Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.
 - Automatique
 - réception de fax 46
 - Détection de fax 50
 - Autonomie de la mémoire 160
- B**
-
- Bis/Pause 63
 - Bourrages
 - document 144
 - papier 144
 - Branchement
 - REP externe 58
 - téléphone externe 60
 - Branchements multilignes (PBX) 59
- C**
-
- capot du chargeur 144
 - Cartouches d'encre
 - compteur de points d'encre 147
 - remplacement 147
 - vérification du volume d'encre 154
 - Chargement des enveloppes et autres supports 18
 - Chargement du papier 16
 - Codes d'accès, enregistrement et numérotation 70
 - Codes de fax
 - à l'aide de 61
 - Code d'accès à distance 81
 - Code de réception de fax 50, 60, 61
 - Code de réponse de téléphone 60, 61
 - modification 61, 81
 - Combiné sans fil 7
 - Combiné sans fil (MFC-845CW seulement)
 - Voir Guide de l'utilisateur du combiné DECT™.
 - Configuration à distance
 - Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.
 - Consignes de sécurité 123, 126
 - Consommables 190
 - ControlCenter
 - Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.
 - Copie
 - à l'aide de la vitre du scanner 10
 - Agrand./Réduc. 96
 - configurer de nouveaux réglages par défaut 100
 - contraste 98
 - format du papier 99
 - luminosité 98
 - mémoire saturée 100
 - mise en page (N en 1) 96
 - multiple 94
 - passer en mode Copie 94
 - qualité d'impression 95
 - Rétablissement des réglages par défaut 100
 - saturation des couleurs 98
 - tri (chargeur seulement) 98
 - type de papier 99
 - unique 94
 - utilisation du chargeur 94
- D**
-
- Dépistage des pannes 131
 - bourrage de documents 144
 - bourrage de papier 145
 - messages d'erreur sur l'écran LCD ... 138
 - si vous avez des problèmes
 - appels entrants 135
 - bourrage de documents 144
 - copie 135
 - envoi de fax 134
 - impression 131

impression des fax reçus	133
ligne téléphonique ou connexions ...	133
logiciel	136
numérisation	136
PhotoCapture Center™	136
réception de fax	134
Réseau	137
vérification du volume d'encre	154
Détection de fax	50
Diffusion	38
configuration de groupes pour	68

E

Echelle de gris	180, 186
Emballage de l'appareil	157
Entretien, courant	147
Enveloppes	14, 15, 18, 19
Extérieur de la zone (ID appelant)	55
Extraction à distance	81
code d'accès	81, 82
commandes	83
récupérer les fax	85

F

Fax, autonome	
envoi	36, 88
à la fin d'une conversation	44
à partir de la vitre du scanner	37
annuler dans la mémoire	43
configurer de nouveaux réglages par défaut	43
contraste	40
depuis la mémoire (Multitâche)	41
Diffusion	38
Envoi en temps réel	42
envoi par lot en différé	43
fax couleur	38
fax en différé	42
international	42
manuelle	44
parasites sur la ligne téléphonique	147
passer en mode Fax	36
Résolution	41
retour au réglage par défaut du fabricant	44

réception	46
à la fin d'une conversation	48, 52
à partir d'un téléphone supplémentaire	60, 61
Aperçu de fax	77, 78
dans le PC	79
Détection de fax	50
Durée de sonnerie F/T, configuration	49
en mémoire	51
extraction depuis un poste distant	85
impression à partir de la mémoire	52
Longueur de sonnerie, réglage	49
Mode de réception, sélection	46
parasites sur la ligne téléphonique	147
problèmes	131, 133
Réadressage de fax	83
réduction au format de papier	51
Fax, depuis le PC	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	

G

Groupes de diffusion	68
----------------------------	----

I

ID appelant	55
afficher la liste	56
imprimer la liste	56
Impression	
index	105
photos	107
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Imprimer	
bouillage de papier	145
fax stocké en mémoire	52
pilotes	187
problèmes	131, 133
rapport	87
résolution	187
spécifications	187

L

LCD (écran à cristaux liquides)	160
Contraste	28
Liste d'aide	87
Luminosité	29, 30
Tempor. arrêt.	30
Tempor. attén.	29
Ligne téléphonique	
branchements	58
multilignes (PBX)	59
parasites	147
problèmes	133
type	57
Longueur de sonnerie, réglage	49

M

Macintosh®	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Manuel	
envoi	44
numérotation	62
recevoir	46
Mémoriser fax	77
activation	77
impression à partir de la mémoire	52
Message sortant	71
Messages d'erreur sur l'écran LCD	138
Chang. Imposs.	138
Encre vide	139
Erreur comm.	139
Impress.imposs.	138
Initial. Imposs.	138
Mémoire saturée	140
pendant la numérisation	
d'un document	100
Nettoy. Imposs.	138
Non enregistré	62
Numér. Imposs.	138
Presque vide	140
Utilis.tél.imposs.	138
Vérifier papier	141
Mode de réception	46
Fax uniquement	46
Fax/Tél	46
Manuel	46
Répondeur externe	46

Mode Fax/Tél	
Annonce	71
Code de réception de fax	60, 61
Code de réponse de téléphone	60, 61
Durée de sonnerie F/T	49
Longueur de sonnerie	49
réponse aux téléphones supplémentaires	60, 61
sonnerie double (appels vocaux)	49
Mode REP	
configuration	71, 72
configuration de la fonction d'économiseur de taxe	74
effacement des messages	73
enregistrement d'un message sortant ..	71
enregistrement d'une conversation	75
Fax/Tél (OGM)	72
lecture d'un message vocal	73
Mode, saisie	
Copie	94
Fax	36
PhotoCapture	7
Scan	7
Multitâche	41

N

Nettoyage	
cylindre de l'imprimante	151
rouleau d'entraînement du papier	151
scanner	150
tête d'impression	152
Numérisation	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Numéro à composition rapide	
Codes d'accès et numéros de cartes de crédit	67, 70
Diffusion	38
à l'aide de groupes	38
Numéros abrégés	
à l'aide de	62
configuration à partir des appels sortants	66
configuration de l'historique des ID appelants	66
configuration par emplacement à 2 chiffres	65
modification	66, 67

Numérotation de groupe	
configuration de groupes de diffusion	68
modification	66, 67
Rechercher	62
Numéro de série	
comment trouver	
Voir à l'intérieur du capot avant	
Numéros abrégés	
enregistrement	65
modification	66, 67
numérotation	62
Numérotation	
Appel sortant	63
codes d'accès et numéros de cartes de crédit	67, 70
Groupes	38
Historique des ID appelants	64
manuelle	62
Numéros abrégés	62
une pause	65

P

Panne de courant	160
PaperPort® SE avec OCR	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Papier	12, 179
chargement	16, 18
format	26
format de document	10
type	14, 25
volume	15
PhotoCapture Center™	
Aperçu des photos	105
CompactFlash®	102
depuis le PC	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Impression de l'index	105
Impression de photos	107
Impression DPOF	107
Memory Stick Pro™	102
Memory Stick®	102
MultiMediaCard™	102
Numérisation vers carte mémoire	112

Paramètres d'impression	
Ajustement des couleurs	110
Configurer de nouveaux réglages	
par défaut	111
Contraste	110
Format de papier et d'impression	109
Luminosité	109
Qualité	108, 109
Rétablissement des réglages	
d'usine	111
Type de papier	109
Recadrage	111
Sans marge	111
SecureDigital™	102
spécifications	185
xD-Picture Card™	102
PictBridge	
Impression DPOF	116
Presto!® PageManager®	
Voir Aide dans Presto!®	
PageManager® pour avoir accès au guide de l'utilisateur.	
Programmation de votre appareil	160

R

Rapports	86
comment imprimer	87
Configuration réseau	87
Journal des fax	87
Périodicité du journal	86
Liste d'aide	87
Liste d'ID appelant	56
Liste des numéros à composition	
rapide	87
Paramètres utilisateur	87
Vérification de l'envoi	86, 87
Réadressage de fax	
changer à distance	83, 85
programmation d'un numéro	76
Réduction	
copies	96
fax entrants	51
REP (répondeur téléphonique),	
externe	46, 58
branchement	58
enregistrement du message sortant	59
mode de réception	46
Répondeur (REP)	58
branchement	58

Réseau	
Impression	
Voir le Guide utilisateur - Réseau	
sur le CD-ROM.	
Numérisation	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel	
sur le CD-ROM.	
Réseau sans fil	
Voir le Guide d'installation rapide	
et le Guide utilisateur - Réseau	
sur le CD-ROM.	
Résolution	
configuration pour fax suivant	41
copie	184
fax	180
impression	187
numérisation	186

S

Sécurité mémoire	34, 91
Services téléphoniques spécifiques	
sur une ligne unique	135

T

Téléphone externe, branchement	60
Téléphone sans fil	61
Téléphone supplémentaire, utilisation	61
Texte, saisie	176
caractères particuliers	176
Transfert des fax ou du rapport du	
journal des fax	142
Transparents	12, 15, 179
Transport de l'appareil	157

V

Verrouillage TX	32
Volume, réglage	
bip sonore	27
haut-parleur	27
sonnerie	26
Vue d'ensemble du panneau	
de commande	6

brother®

Visitez notre site Internet
<http://www.brother.com>

L'appareil a été approuvé pour être utilisé dans le pays d'achat uniquement. Les compagnies Brother locales ou leurs revendeurs ne prendront en charge que les appareils qui ont été achetés dans leur pays.



LP5833005

FRE

Imprimé en Chine