


KÄYTTÖOPAS

MFC-440CN
MFC-660CN

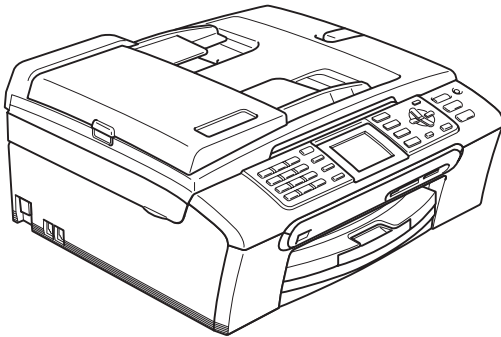

Jos haluat soittaa asiakaspalveluun

Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten:

Mallin numero: MFC-440CN ja MFC-660CN (Ympyröi oman mallisi numero)

Sarjanumero: ¹ _____

Ostopäivä: _____

Ostopaikka: _____

¹ Sarjanumero on laitteen takana. Säilytä tämä Käyttöopas ja ostokuitti todisteena ostoksesta varkauden, tulipalon tai takuuhuollon varalta.

Tietoja tyyppihyväksymisestä sekä laadinta- ja julkaisutiedote

LAITE ON SUUNNITELTU LIITETTÄVÄKSI ANALOGISEEN VALINTAISEEN PUHELINVERKKOON KAHDELLA JOHDOLLA ASIANMUKAISTA PISTOKETTA KÄYTTÄEN.

TIETOJA TYYPPIHYVÄKSYMISESTÄ

Brother ilmoittaa, että tämä laite ei välttämättä toimi oikein muussa maassa kuin siinä mistä se on alunperin ostettu, eikä valmistajan antama takuu ole voimassa, mikäli tätä laitetta käytetään muiden maiden yleisissä puhelinverkoissa.

Laadinta- ja julkaisutiedote

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd. -yhtiön valvonnan alaisuudessa, ja siinä esiintyvät tuotekuvaukset ja tekniset tiedot ovat uusimpia.

Pidätämme oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman varoitusta.

Brother pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin tietoihin ja aineistoon ilman varoitusta, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Radio- ja telepäätelaitedirektiivin EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Facsimile Machine
Type : Group 3
Model Name : MFC-440CN, MFC-660CN

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Year in which CE marking was first affixed : 2006

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 30th June, 2006

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Takashi Maeda
Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

Radio- ja telepäätelaitedirektiivin EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japani

Tehdas

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded
Transportation Industrial Park,
Bao Lung Industrial Estate,
Longgang, Shenzhen, China

Vakuuttaa täten, että:

Tuotekuvaus : faksilaite
Tyyppi : 3-ryhmä
Mallin nimi : MFC-440CN,MFC-660CN

ovat radio- ja telepäätelaitedirektiivin (1999/5/EY) ja seuraavien standardien mukaisia:

Sovelletut standardit:

Harmonisoidut:

Turvallisuus : EN60950-1: 2001+A11: 2004
Radiotaajuushäiriöt : EN55022: 1998+A1: 2000+A2: 2003 Luokka B
EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003
EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 1995+A1: 2001

Ensimmäinen CE-merkintävuosi: 2006

Antaja : Brother Industries, Ltd.

Päiväys : 30. kesäkuu 2006

Paikka : Nagoya, Japani

Sisällysluettelo

Osa I Yleistä

1 Yleisiä tietoja

Tämän oppaan käyttäminen	2
Oppaassa käytetyt symbolit ja käytänteet	2
Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas	3
Näin löydät oppaat.....	3
Ohjauspaneelin esittely.....	6
Nestekidenäyttö	8
Perustoiminnot.....	9

2 Asiakirjojen ja paperin asettaminen

Asiakirjojen asettaminen	10
Arkinsyöttölaitteen käyttäminen	10
Valotustason käyttäminen	10
Skannausalue	11
Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali.....	12
Suosittelavat tulostusmateriaalit	12
Tulostusmateriaalin käsittely ja käyttö	12
Oikean tulostusmateriaalin valitseminen	14
Paperin, kirjekuorien ja muun tulostusmateriaalin asettaminen.....	16
Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen	16
Kirjekuorien, postikorttien ja valokuvapaperin asettaminen.....	18
Tulostusalue	21

3 Yleiset asetukset

Virransäästötila	22
Laitteen asettaminen virransäästötilaan	22
Laitteen ottaminen pois virransäästötilasta	22
Virransäästön asetukset	22
Tila-ajastin	23
Paperiasetukset	24
Paperityyppi	24
Paperikoko	24
Äänenvoimakkuuden asetukset.....	25
Soittoäänän äänenvoimakkuus	25
Äänimerkin äänenvoimakkuus.....	25
Kaiuttimen äänenvoimakkuus.....	26
Automaattinen kesä-/talviaika	26
Nestekidenäyttö	27
Näytön kontrasti.....	27
Taustavalon kirkkauden säätäminen	27
Taustavalon himmennysajastimen asettaminen.....	27
Sammutusajastimen asettaminen	28
Taustakuvan asettaminen	28

4 Suojaominaisuudet

Lähetyksen esto (vain MFC-440CN)	29
Lähetyksen eston tunnussanan asettaminen ja muuttaminen	29
Lähetyksen eston kytkeminen päälle/pois päältä	30
Muistin suojaus (vain MFC-660CN)	31
Muistin suojauksen tunnussanan asettaminen ja muuttaminen	31
Muistin suojauksen kytkeminen päälle/pois päältä	32

Osa II Faksi

5 Faksin lähettäminen

Faksaustilaan siirtyminen	34
Faksin lähettäminen arkinsyöttölaitteesta	34
Faksin lähettäminen valotustasolta	35
Letter-kokoisten asiakirjojen faksaaminen valotustasolta	35
Värillisen faksin lähettäminen	35
Peruuttaminen faksauksen aikana	35
Ryhmälähetys (vain mustavalkoinen)	36
Peruuttaminen ryhmälähetyksen aikana	36
Lähetyksen lisätoiminnot	37
Faksilähetys käyttäen useita asetuksia	37
Kontrasti	37
Faksin erottelutarkkuuden muuttaminen	37
Kaksoistoiminto (vain mustavalkoinen)	38
Suora lähetys	38
Ulkomaanlinja	39
Ajastettu lähetys (vain mustavalkoinen)	39
Ajastettu keräyslähetys (vain mustavalkoinen)	39
Odottavien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen	40
Muutosten asettaminen uusiksi oletusasetuksiksi	40
Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	40
Faksin lähettäminen manuaalisesti	41
Faksin lähettäminen keskustelun lopuksi (vain MFC-660CN)	41
Muisti täynnä -viesti	41

6 Faksin vastaanottaminen

Vastaanottotilat	42
Vastaanottotilan asettaminen	42
Vastaanottotilojen käyttö	43
Vain faksi	43
Faksi/Puhelin	43
Manuaalinen	43
Puhelinvastaaja (vain MFC-660CN)	44
Ulkoinen puhelinvastaaja (vain MFC-440CN)	44
Vastaanottotilan asetukset	44
Soittokerrat	44
F/P-soittoaika (vain Fax/Puh-tilassa)	45
Faksin tunnistus	45

Vastaanoton lisäasetukset.....	46
Vastaanotettavan faksin tulostaminen pienennettynä	46
Faksien vastaanotto muistiin	47
Faksin vastaanottaminen keskustelun lopuksi (vain MFC-660CN)	47
Faksin tulostaminen muistista	47

7 Puhelin ja ulkoiset laitteet

Puhelut.....	48
Soittaminen (vain MFC-660CN)	48
Puheluihin vastaaminen kaiutinpuhelimella (vain MFC-660CN).....	48
Mykistys (vain MFC-660CN).....	48
Faksi/puhelin-tila.....	48
Faksi/puhelin-tila virransäästötilassa	49
Puhelinpalvelut	49
Puhelinlinjatyyppin asettaminen	49
Ulkaisen puhelinvastaajan liittäminen.....	50
Liittäminen	51
Vastausviestin nauhoittaminen ulkoiseen puhelinvastaajaan	51
Vaihdeliitännät	52
Ulkoiset puhelimet ja rinnakkaispuhelimet.....	52
Ulkaisen puhelimen tai rinnakkaispuhelimien kytkeminen	52
Rinnakkaispuhelimien käyttäminen	53
Langattoman ulkoisen puhelimen käyttö	53
Kauko-ohjaustunnusten käyttäminen	54

8 Numeroiden valitseminen ja tallentaminen

Numeron valitseminen	55
Manuaalinen valinta.....	55
Lyhytvalinta.....	55
Etsintä.....	55
Faksin uudelleenvallinta	56
Lähtevä puhelu	56
Numeroiden tallentaminen.....	57
Tauon tallentaminen	57
Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen	57
Lyhytvalintanimien tai -numeroiden muuttaminen	58
Ryhmiä asettaminen ryhmälähetystä varten	59
Pikanumeroiden yhdistäminen	61

9 Digitaalinen puhelinvastaaja

Sisäisen puhelinvastaajan puhelinvastaajatila.....	62
Vastaajatilan asettaminen	62
Vastausviesti	62
Faksi-/Puhelin-viesti	63
Vastaajatilan aktivoiminen	63
Viestien hallinta.....	63
Viestistä ilmoitettava merkki	63
Ääniviestien kuuntelu.....	63
Saapuneiden viestien poistaminen	64

Puhelinvastaajan lisätoiminnot	64
Saapuvien viestien enimmäispituuden asettaminen	64
Soitonsäästön asettaminen	65
Saapuvien viestien nauhoituksen seuranta	65
Keskustelun nauhoittaminen	65

10 Faksin lisätoiminnot (vain mustavalkoinen)

Faksien edelleenlähetys	66
Faksitallennus	67
Faksin esikatselu (vain MFC-660CN)	67
Faksin esikatselun asettaminen	67
Faksin esikatseleminen	68
Kaikkien faksien poistaminen luettelosta	68
Kaikkien luettelon faksien tulostaminen	68
PC-vastaanotto	69
Kohdetietokoneen vaihtaminen	70
Faksin lisätoimintojen kytkeminen pois päältä	70
Faksin lisätoimintojen muuttaminen	71
Faksien kaukonouto	71
Kauko-ohjaustunnuksen asettaminen	71
Kauko-ohjaustunnuksen käyttäminen	72
Kaukofaksikomennot	73
Faksiviestien noutaminen	75
Faksin edelleenlähetysnumeron muuttaminen	75

11 Raporttien tulostaminen

Faksiraportit	76
Lähetysraportti	76
Faksiraportti (toimintaraportti)	76
Raportit	77
Raportin tulostaminen	77

12 Pollaus

Pollauksen esittely	78
Pollausvastaanotto	78
Pollausvastaanoton asettaminen	78
Suojatun pollausvastaanoton asettaminen	78
Ajastetun pollausvastaanoton asettaminen	79
Sarjapollaus (vain mustavalkoinen)	79
Pollauslähetys (vain mustavalkoinen)	80
Pollauslähetysten asetus	80
Suojatun pollauslähetysten asettaminen	80

Osa III Kopiointi

13 Kopiointi

Kopioiminen	82
Kopiointitilaan siirtyminen	82
Yhden kopion ottaminen	82
Useiden kopioiden ottaminen	82
Kopioinnin lopettaminen	82
Kopiointiasetukset.....	83
Kopionopeuden ja laadun muuttaminen	83
Kopioitavan kuvan suurentaminen tai pienentäminen	83
Usean sivun kopiointi yhdelle sivulle (N in 1) ja julistekopiointi (sivun asettelu)	84
Kopioiden lajittelu arkinsyöttölaitetta käyttäessä	85
Kirkkauden, kontrastin ja värin säätäminen	85
Paperiasetukset	86
Muutosten asettaminen uusiksi oletusasetuksiksi	87
Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	87
Muisti täynnä -viesti	87

Osa IV Suora valokuvatulostus

14 Valokuvien tulostaminen muistikortilta

PhotoCapture Center™ -toiminnot	90
Tulostaminen muistikortilta ilman tietokonetta	90
Skannaus muistikortille ilman tietokonetta	90
PhotoCapture Center™ -toiminnon käyttäminen tietokoneelta	90
Mistikorttien käyttö.....	90
Mistikortin kansiorakenne	90
Aloittaminen	91
PhotoCapture-tilaan siirtyminen	92
Kuvien tulostaminen	92
Katso kuva(t)	92
Sisällysluettelo (pikkukuvat)	93
Tulosta kaikki kuvat	93
Tulosta kuvat	93
DPOF-tulostus	94
PhotoCapture Center™ tulostusasetukset	95
Tulostuslaatu	96
Paperiasetukset	96
Kirkkauden, kontrastin ja värin säätäminen	96
Rajaus	98
Reunaton tulostus	98
Muutosten asettaminen uusiksi oletusasetuksiksi	98
Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	98

Skannaa korttiin	99
Skannaustilaan siirtyminen	99
Korttiin skannaaminen	99
Virheviestien ymmärtäminen	100

15 Valokuvien tulostaminen kamerasta PictBridge-toiminnon avulla

Ennen PictBridge-toiminnon käyttöä	101
PictBridge-vaatimukset	101
PictBridge-toiminnon käyttö	101
Digitaalikameran asetukset	101
Kuvien tulostaminen	102
DPOF-tulostus	102
Virheviestien ymmärtäminen	103

Osa V Ohjelmisto

16 Ohjelmisto ja verkko-ominaisuudet

Osa VI Liitteet

A Turvallisuus ja rajoitukset

Paikan valinta	108
Laitteen turvallinen käyttö	109
Tärkeitä turvaohjeita	112
TÄRKEÄÄ - oman turvallisuutesi vuoksi	113
Verkkoliitäntä	114
EU-direktiivi 2002/96/EY ja EN50419	114
Värikopiointirajoitukset	115
Tavaramerkit	116

B Vianetsintä ja kunnossapito

Vianetsintä	117
Ongelmia laitteen toiminnassa	117
Virheviestit	123
Faksien tai faksiraportin siirtäminen	126
Asiakirja on juuttunut	127
Tulostin on tukossa tai paperi on juuttunut	128
Valintaaänen tunnistus	129
Häiriöt puhelinlinjalla	130
Säännöllinen kunnossapito	130
Värikasettien vaihtaminen	130
Laitteen puhdistaminen ulkopuolelta	132
Skannerin puhdistaminen	133
Laitteen tulostustason puhdistaminen	133
Paperin syöttötelan puhdistaminen	134

Tulostuspään puhdistaminen	134
Tulostuslaadun tarkistaminen	135
Tulostuksen kohdistuksen tarkastaminen	136
Musteen määrän tarkistaminen	136
Puhelinkuulokkeen ja sen telakan asentaminen tai purkaminen (vainMFC-660CN)	136
Laitetiedot	138
Sarjanumeron tarkistaminen	138
Laitteen pakkaaminen ja kuljetus	138

C Valikko ja toiminnot

Näytöllä ohjelmointi	141
Muistiin tallennus	141
Valikkonäppäimet	141
Valikkotaulukko	142
Tekstin kirjoittaminen	154

D Tekniset tiedot

Yleistä	155
Tulostusmateriaali	157
Faksi	158
Digitaalinen puhelinvastaaja (vain MFC-660CN)	159
Kopiointi	160
PhotoCapture Center™	161
PictBridge	161
Skanneri	162
Tulostin	163
Liitännät	164
Tietokoneelle asetetut vaatimukset	165
Tarvikkeet	166
Verkko (Paikallisverkko)	167

E Sanasto

F Hakemisto



Yleistä

Yleisiä tietoja	2
Asiakirjojen ja paperin asettaminen	10
Yleiset asetukset	22
Suojaominaisuudet	29

Tämän oppaan käyttäminen

Kiitos, että olet hankkinut Brother -laitteen. Lukemalla oppaan saat parhaan hyödyn laitteestasi.

Oppaassa käytetyt symbolit ja käytänteet

Oppaassa käytetään seuraavia symboleja ja käytänteitä.

Lihavoitu teksti Lihavoitu fontti viittaa tiettyihin ohjauspaneelin näppäimiin.

Kursivoitu teksti Kursivoidulla fontilla on merkitty tärkeät kohdat tai sillä viitataan asiaan liittyvään toiseen aiheeseen.

Courier New Laitteen nestekidenäytön viestit tunnistetaan Courier New -fontista.



Varoitukset kertovat, miten henkilövahingot voidaan välttää.



Sähkövaaran kuvake varoittaa mahdollisesta sähköiskusta.



Kuuman pinnan symboli varoittaa koskemasta koneen kuumiin osiin.



Huomautukset sisältävät varotoimenpiteitä, jotka täytyy huomioida, jotta vältetään mahdollisilta laitteelle tai muulle omaisuudelle aiheutuville vahingoilta.



Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden ominaisuuksien kanssa.



Sopimattoman asetuksen symboli varoittaa sellaisista laitteista ja toiminnoista, joita ei voi käyttää tämän laitteen kanssa.

Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas

Tämä Käyttöopas ei sisällä kaikkia tietoja laitteella faksaamisesta, tulostamisesta, skannaamisesta, PC-Fax-toiminnosta eikä laitteen verkkokäytöstä. Kun haluat oppia lisää näistä toiminnoista, lue CD-ROM-levyllä olevat Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas.

Näin löydät oppaat

Ohjeiden lukeminen (Windows®)

Ohjeet näet valitsemalla **Asetukset** -valikossa ohjelmaryhmästä **Brother**, **MFC-XXXX** (XXXX on mallisi nimi) ja sitten valitsemalla **Käyttöopas**.

Jollet ole asentanut ohjelmistoa, löydät oppaan noudattamalla seuraavia ohjeita:

- 1 Käynnistä tietokone. Aseta Brother CD-levy tietokoneen CD-asemaan.
- 2 Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, napsauta malliasi.
- 3 Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, napsauta Suomi. CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön.



Vinkki

Jos ikkuna ei avaudu, siirry Windowsin® Resurssienhallintaan ja avaa Brother CD-ROM-levyn juurihakemistosta setup.exe-ohjelma.

- 4 Napsauta **Käyttöopas**.

Skannausohjeet

Voit skannata asiakirjoja monella eri tavalla. Ohjeet löytyvät seuraavasti:

Ohjelmiston käyttöopas


- *Skannaus* (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional ja Windows® XP)
- *ControlCenter3* (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional ja Windows® XP)
- *Verkkoskannaus*

PaperPort® SE ja tekstintunnistus Käyttöopas (eng.):

- Ohjeet suoraan ScanSoft® PaperPort® SE ja tekstintunnistus -ohjelmistosta tapahtuvaa skannausta varten. Täydellinen ScanSoft® PaperPort® SE -käyttöopas, johon sisältyy tekstintunnistusohjelma, on ScanSoft® PaperPort® SE ja tekstintunnistusohjelman Help-valikossa.

Ohjeiden lukeminen (Macintosh®)

- 1 Käynnistä Macintosh®. Aseta Brother CD-ROM -levy CD-ROM-asemaan. Näyttöön tulee tämä ikkuna.

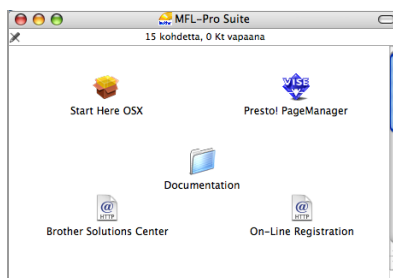

- 2 Kaksoisosoita **Documentation** -symbolia.
- 3 Kaksoisosoita Suomen kielen kansiota.
- 4 Kaksoisosoita tiedostoa, jonka tiedostonimessä on "fintop", jolloin **Ohjelmiston käyttöopas** ja **Verkkokäyttäjän opas** avautuvat HTML-muodossa.
- 5 Osoita haluamaasi ohjetta.
 - **Ohjelmiston käyttöopas**
 - **Verkkokäyttäjän opas**

Skannausohjeet

Voit skannata asiakirjoja monella eri tavalla.
Ohjeet löytyvät seuraavasti:

Ohjelmiston käyttöopas

- *Skannaus* (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)
- *ControlCenter2* (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)
- *Verkkoskannaus* (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)

Presto!® PageManager® -käyttöopas (engl.)


- Ohjeet suoraan Presto!® PageManager® -ohjelmistosta tapahtuvaa skannausta varten Täydellinen Presto!® PageManager® Käyttöopas on nähtävillä Presto!® PageManager® -sovelluksen ohjeessa.

Ohjauspaneelin esittely

MFC-440CN



MFC-660CN

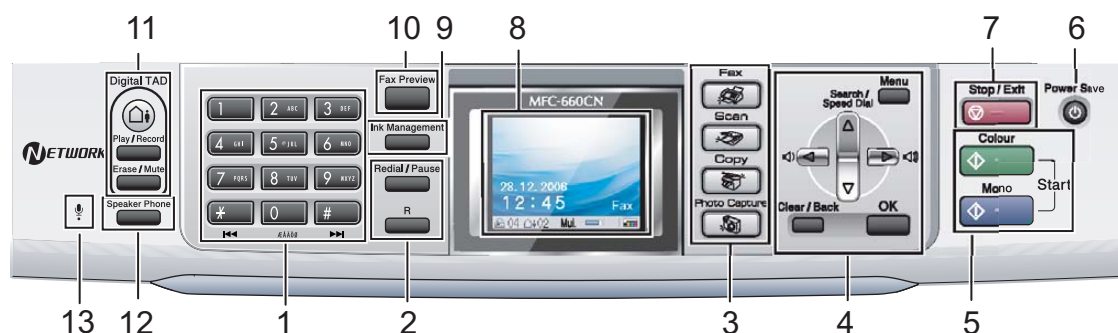

Vinkki

Tämän Käyttöoppaan kuvissa näkyvä laite on useimmiten MFC-440CN.

1 Valintanäppäimet

Valitse näillä näppäimillä puhelin- ja faksinumerot ja syötä laitteeseen tietoja.

2 Faksi- ja puhelinnäppäimet

■ Search/Speed Dial (Etsi/Lyhytvalinta) (MFC-440CN)

Etsi valintamuistiin tallennettuja numeroita ja soita niihin.

■ Redial/Pause (Undelleenvalinta/Tauko)

Valitsee uudelleen 30 viimeksi valittua numeroa. Lisää tauon ohjelmoitaessa pikanumeroita.

■ Tel/R (vain MFC-440CN)

Tätä näppäintä käytetään myös puhelinkeskusteluun ulkoisessa puhelimessa, kun laite soi F/P-kaksoissoittoa.

Tällä näppäimellä saat myös yhteyden ulkolinjaan sekä voit siirtää puhelun toiseen alnumeroon, kun laite on yhdistetty sisäiseen puhelinvaihteeseen.

■ R (vain MFC-660CN)

Puhelinvaihteeseen kytkettynä otetaan yhteys yleiseen ulkolinjaan, soitetaan takaisin keskukseen tai siirretään puhelu sisäisen puhelinvaihteen toiseen alnumeroon.

3 Tilanäppäimet:

■ Fax (Faksaus)

Siirtää faksautilaan.

■ Scan (Skannaus)

Siirtää skannaustilaan.

■ Copy (Kopiointi)

Siirtää kopiointitilaan.

■ PhotoCapture

Avaa PhotoCapture Center™ -tilan.

4 Valikkonäppäimet:

■ Äänenvoimakkuusnäppäimet



Säädä soiton äänenvoimakkuutta faksautilassa painamalla näitä näppäimiä.

■ ▲ Search/Speed Dial (Etsi/Lyhytvalinta) (vain MFC-660CN)

Etsi valintamuistiin tallennettuja numeroita ja soita niihin.

■ ◀ tai ▶

Painamalla tätä voit selata valikon asetuksia taaksepäin.

■ ▲ tai ▼

Painamalla näitä voit selata valikkoa ja asetuksia.

■ Menu (Valikko)

Avaavat päävalikon.

■ OK

Valitsee asetuksen.

■ Clear/Back (Poista/Takaisin)

Peruuta nykyinen asetus.

5 Käynnistysnäppäimet:

■ Colour Start (Käynnistä - Väri)

Voit lähettää värillisiä fakseja tai ottaa värillisiä kopioita. Voit myös aloittaa skannaustoiminnon (värillisenä tai mustavalkoisena riippuen ControlCenter-ohjelmiston skannausasetuksista).

■ Mono Start (Käynnistä - M/V)

Voit lähettää mustavalkoisia fakseja tai ottaa mustavalkoisia kopioita. Voit myös aloittaa skannaustoiminnon (värillisenä tai mustavalkoisena riippuen ControlCenter-ohjelmiston skannausasetuksista).

6 Power Save (Virransäästö)

Siirrä laite virrnsäästötilaan.

7 Stop/Exit (Lopeta/Poistu)

Keskeyttää toiminnan tai poistuu valikosta.

8 Nestekidenäyttö

Näytön ohjeet auttavat laitteen asetusten määrittämisessä ja käytössä.

Nestekidenäytön kulmaa voi myös säätää nostamalla sitä.

9 Ink Management (Musteen hallinta)

Puhdistaa tulostuspään, tarkistaa tulostuslaadun ja tarkistaa musteen määrän.

10 Fax Preview (Faksien esikatselu) (vain MFC-660CN)

Voit esikatsella saapuneita fakseja nestekidenäytöllä.

11 Puhelinvastaajan näppäimet (vain MFC-660CN):**Päälle/Pois päältä**

Kytkee puhelinvastaajan päälle tai pois päältä. Se myös vilkkuu, kun tulee uusia viestejä.

Play/Record (Toista/Nauhoita)

Toistaa muistiin tallennettuja ääniviestejä. Se mahdollistaa myös puhelujen nauhoittamisen.

Erase/Mute (Pyyhi/Mykistä)

Siirtää meneillään olevan puhelun pitoon. Poistaa myös ääni-/faksiviestejä.

12 Speaker Phone (Kaiutinpuhelin) (vain MFC-660CN)

Voit puhua keskustelukumppanille nostamatta kuuloketta.

13 Mikrofoni (vain MFC-660CN)

Tätä kautta äänesi kuuluu keskustelukumppanille, kun puhut puhelimesta kaiuttimen kautta..

Nestekidenäyttö

Nestekidenäyttö näyttää laitteen nykyisen tilan laitteen ollessa käyttämättömänä.

**1 Vallitseva vastaanottotila**

Näyttää vallitsevan vastaanottotilan.

■ Fax (vain faksi)

■ F / P (faksi/puhelin)

■ Vas (ulkoinen puhelinvastaaja tai Msg Mgr (viestikeskus))

■ Man (manuaalinen)

2 Fakseja muistissa

Näyttää muistiin vastaanotettujen faksien lukumäärän.

3 Ääniviestit muistissa (vain MFC-660CN)

Näyttää muistiin vastaanotettujen ääniviestien lukumäärän.

4 Muistin tila

Näyttää laitteen vapaan muistin.

5 Musteen ilmaisin

Näyttää jäljellä olevan musteen määrän.

Perustoiminnot

Seuraavat vaiheet näyttävät miten laitteen asetuksia muutetaan. Tässä esimerkissä Tila-ajastimen asetus muutetaan 2 minuutista 30 sekuntiin.


1 Paina **Menu**-näppäintä.

2 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse Yleiset aset..



Paina **OK**-näppäintä.

3 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse Tilan ajastin.

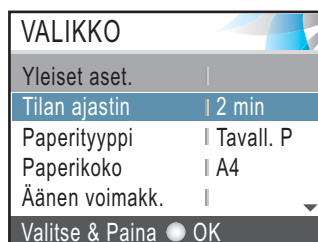


Paina **OK**-näppäintä.

4 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse 30 sek.



Paina **OK**-näppäintä.

Voit tarkastaa nykyisen asetuksen nestekidenäytöltä:

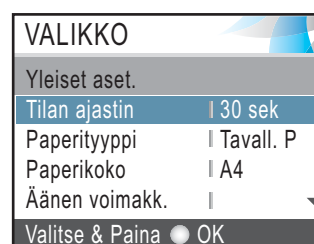

5 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Asiakirjojen asettaminen

Asiakirjoja voidaan faksata, kopioida ja skannata käyttäen sekä arkinsyöttölaitetta että valotustasoa.

Arkinsyöttölaitteen käyttäminen

Arkinsyöttölaitteeseen mahtuu enintään 10 arkkia. Laite syöttää sivut yksi kerrallaan. Käytä arkinsyöttölaitteessa tavallista 80 g/m² paperia ja leyhyttele paperit, ennen kuin asetat ne arkinsyöttölaitteeseen.

Suositeltu käyttöympäristö

Lämpötila:	20 – 30° C
Kosteus:	50–70 %
Paperi:	80 g/m ² A4

Tuetut asiakirjakoot

Pituus:	148–356 mm
Leveys:	148–216 mm
Paino:	64 - 90 g/m ²

Asiakirjojen asettaminen

! HUOMAUTUS


ÄLÄ VEDÄ asiakirjasta syötön aikana.

ÄLÄ KÄYTÄ käpristyneitä, rypistyneitä, taittuneita tai repeytyneitä arkkeja tai paperia, jossa on niittejä, paperiliittimiä, liimaa tai teippiä.

ÄLÄ KÄYTÄ pahvia, sanomalehtipaperia tai kangasta.

■ Varmista, että musteella kirjoitetut asiakirjat ovat täysin kuivia.

- 1 Leyhytä paperit. Aseta asiakirjat arkinsyöttölaitteeseen **tekstipuoli alaspäin yläreuna edellä** ja varmista, että pino koskettaa syöttötelaa.
- 2 Säädä paperiohjaimet asiakirjojen leveyden mukaan.
- 3 Nosta automaattisen arkinsyöttölaitteen asiakirjan ulostulon tukilappu (1) ylös.

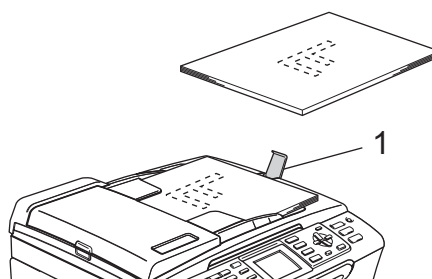

! HUOMAUTUS

ÄLÄ JÄTÄ paksuja asiakirjoja valotustasolle. Tämä voi aiheuttaa tukoksen automaattiseen asiakirjan syöttölaitteeseen.

Valotustason käyttäminen

Valotustasolta voit faksata, kopioida tai skannata yhden arkin tai kirjan sivun kerrallaan.

Tuetut asiakirjakoot

Pituus:	Enintään 297 mm
Leveys:	Enintään 216 mm
Paino:	Enintään 2 kg



Asiakirjojen asettaminen



Vinkki

Valotustasoa käytettäessä arkinsyöttölaitteessa ei saa olla paperia.

- 1 Nosta valotustason kansi ylös.
- 2 Sijoita asiakirja tekstipuoli alaspäin valotustasolle vasempaan sivuun merkittyjen ohjeiden mukaan.

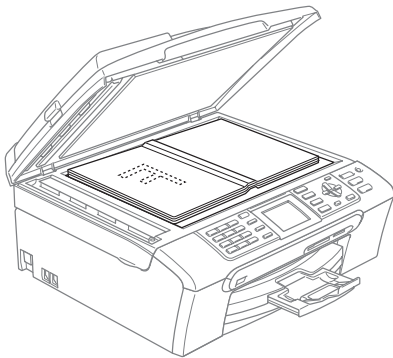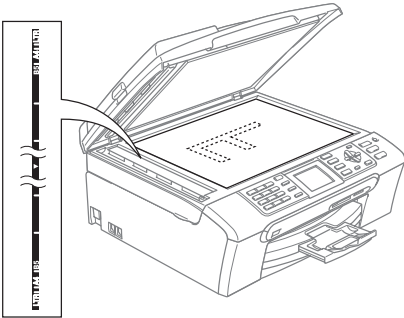

- 3 Laske valotustason kansi alas.




HUOMAUTUS

Jos skannaat kirjaa tai paksua asiakirjaa, ÄLÄ ISKE kantta kiinni tai paina sitä.

Skannausalue

Skannausalue riippuu käytettävän sovelluksen asetuksista. Alla olevat luvut osoittavat Letter- tai A4-kokoisen paperin skannausalueen ulkopuoliset osat.

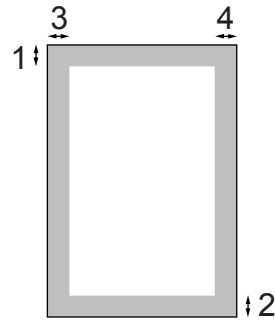

Käyttö	Asiakirjan koko	Yläosa (1) Alaosa (2)	Vasen (3) Oikea (4)
Faksi	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	1 mm
Kopiointi	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
Skannaus	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	0 mm

Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali

Laitteessa käytettävän paperin laatu voi vaikuttaa asiakirjan tulostuslaatuun.

Saat parhaimman asetuksien mukaisen tulostuslaadun, kun varmistat että tulostuspaperi vastaa laitteen Paperityyppi-asetusta.

Voit käyttää tavallista paperia, mustesuihkupaperia (päälystettyä paperia), kiiltävää paperia, piirtoheitinkalvoja ja kirjekuoria.

Ennen suurien paperimäärien ostoa on suositeltavaa kokeilla eri paperilaatuja.

Parhaat tulokset saat käyttämällä Brotherin paperia.

- Kun tulostat mustesuihkupaperille (päälystetylle paperille), piirtoheitinkalvoille ja kiiltävälle paperille, valitse oikea tulostusmateriaali tulostinohjaimen **Perusasetukset**-välilehdeltä tai valikon paperityypin asetuksissa (Katso *Paperityyppi* sivulla 24).
- Kun tulostat Brotherin valokuvapaperille, laita paperikasettiin ensin valokuvapaperin mukana toimitettu ohjepaperi ja vasta sen päälle valokuvapaperi.
- Kun tulostat piirtoheitinkalvoille tai kiiltävälle paperille, poista jokainen arkki alustalta heti tulostuksen jälkeen. Näin vältät tekstin tahraantumisen ja paperitukokset.
- Vältä koskettamasta paperin tulostuspintaa välittömästi tulostamisen jälkeen, sillä se saattaa olla osin märkä ja tahrata sormesi.

Suosittelavat tulostusmateriaalit

Suosittelimme Brother-paperia, jotta saat parhaimman tulostuslaadun. (Katso alla olevasta taulukosta.)

Jos maassasi ei ole saatavana Brother-paperia, suosittelemme ensin kokeilemaan eri paperilaatuja ennen suurien määrien ostamista.

Piirtoheitinkalvoiksi suosittelemme "3M Transparency Film" -kalvoja.

Brother-paperi

Paperityyppi	Nimike
Tavallinen A4	BP60PA
A4 kiiltävä valokuvapaperi	BP61GLA
Mustesuihku A4 (matta)	BP60MA
100 x 150 mm kiiltävä valokuva	BP61GLP


Tulostusmateriaalin käsittely ja käyttö

- Säilytä paperi alkuperäispakkauksessa ja pidä pakkaus suljettuna. Pidä paperi tasaisena ja kuivana ja vältä sen altistamista suoralle auringonvalolle ja kuumuudelle.
- Valokuvapaperin päälystetty puoli hohtaa hieman. Älä kosketa kiiltävää (päälystettyä) puolta. Aseta valokuvapaperi hohtava puoli alaspäin.
- Älä kosketa piirtoheitinkalvojen kumpaakaan puolta, sillä kalvo imee herkästi vettä ja hikeä, mikä voi heikentää tulostuslaatua. Lasertulostimille/-kopiokoneille suunnitellut piirtoheitinkalvot voivat tahrata seuraavan tulostettavan asiakirjan. Käytä ainoastaan mustesuihkutulostukseen suositeltuja piirtoheitinkalvoja.

Sopimaton asetus

ÄLÄ KÄYTÄ seuraavanlaisia papereita:

- vahingoittuneita, käpristyneitä, rypistyneitä tai epäsäännöllisen muotoisia papereita

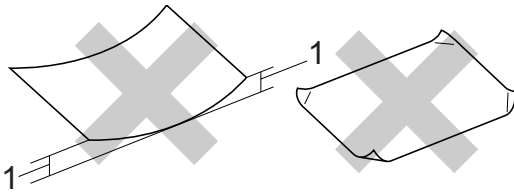

1 2 mm tai pidempi

- erittäin kiiltäviä tai hyvin karkeapintaisia papereita
- papereita, joille on jo tulostettu tulostimella
- papereita, joita ei voi asettaa yhtenäiseen pinoon
- poikittaisarkeista tehtyjä papereita

Luovutusalustan kapasiteetti

Enintään 50 arkkiä 80 g/m² A4 paperia.

- Piirtoheitinkalvot ja valokuvapaperi on poistettava yksi kerrallaan luovutusalustalta. Näin vältetään tulosteen tahraantuminen.

Oikean tulostusmateriaalin valitseminen

Paperin tyyppi ja koko eri käyttötarkoituksiin

Paperityyppi	Paperikoko		Käyttö			
			Faksi	Kopiointi	Photo Capture (Valokuva)	Tulostin
Irtoarkki	Letter	216 × 279 mm	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	A4	210 × 297 mm	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Legal	216 × 356 mm	Kyllä	Kyllä	–	Kyllä
	Executive	184 × 267 mm	–	–	–	Kyllä
	JIS B5	182 × 257 mm	–	–	–	Kyllä
	A5	148 × 210 mm	–	Kyllä	–	Kyllä
	A6	105 × 148 mm	–	–	–	Kyllä
Kortit	Valokuva	100 × 150 mm	–	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Valokuva L	89 × 127 mm	–	–	–	Kyllä
	Valokuva 2L	130 × 180 mm	–	–	Kyllä	Kyllä
	Index Card	127 × 203 mm	–	–	–	Kyllä
	Postikortti 1	100 × 148 mm	–	–	–	Kyllä
	Postikortti 2 (kaksios.)	148 × 200 mm	–	–	–	Kyllä
Kirjekuoret	C5-kirjekuoret	162 × 229 mm	–	–	–	Kyllä
	DL-kirjekuoret	110 × 220 mm	–	–	–	Kyllä
	COM-10	105 × 241 mm	–	–	–	Kyllä
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	–	Kyllä
	JE4-kirjekuoret	105 × 235 mm	–	–	–	Kyllä
Piirtoheitinkalvot	Letter	216 × 279 mm	–	Kyllä	–	Kyllä
	A4	210 × 297 mm	–	Kyllä	–	Kyllä

Paperin paino, paksuus ja lokeron tilavuus

Paperityyppi		Paino	Paksuus	Arkkeja
Irtoarkki	Tavallinen paperi	64–120 g/m ²	0,08 - 0,15 mm	100 ¹
	Mustesuihku paperi	64–200 g/m ²	0,08 - 0,25 mm	20
	Kiiltävä paperi	Enintään 220 g/m ²	Enintään 0,25 mm	20
Kortit	Valokuvakortti	Enintään 240 g/m ²	Enintään 0,28 mm	20 ²
	Index Card	Enintään 120 g/m ²	Enintään 0,15 mm	30
	Postikortti	Enintään 200 g/m ²	Enintään 0,23 mm	30
Kirjekuoret		75- 95 g/m ²	Enintään 0,52 mm	10
Piirtoheitinkalvot		–	–	10

¹ Korkeintaan 50 arkkiä Legal-kokoa 80 g/m².
Enintään 100 arkkiä 80 g/m² paperia.

² Käytä Valokuva 100 x 150 mm ja Valokuva L -paperille valokuvapaperikasettia. (Katso *Valokuvapaperin asettaminen* sivulla 19.)

Paperin, kirjekuorien ja muun tulostusmateriaalin asettaminen



Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen




Vinkki

Tulostaaksesi Valokuva L tai 100 × 150 mm paperilla, katso kohtaa *Valokuvapaperin asettaminen* sivulla 19.


- 1 Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.
Jos paperituen läppä on auki, sulje se ja nosta luovutusalustan kansi (1).

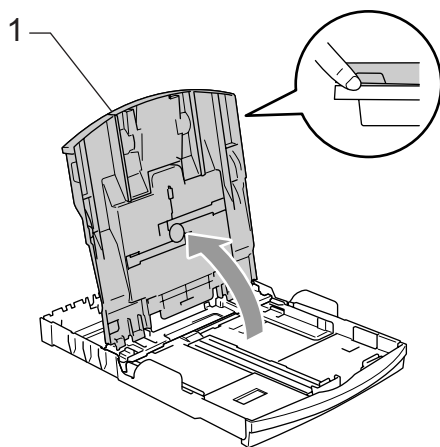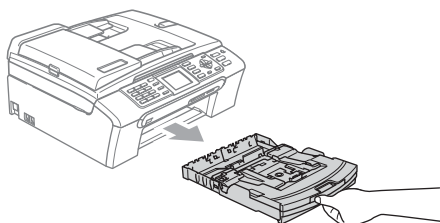

- 2 Paina ja siirrä paperin sivuohjaimia (1) ja pituusohjain (2) ja säädä ne paperin koon mukaan.

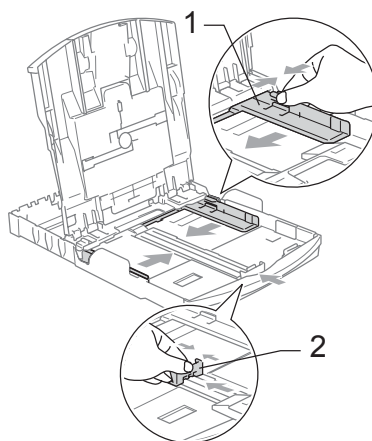


- 3 Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttämällä paperit.

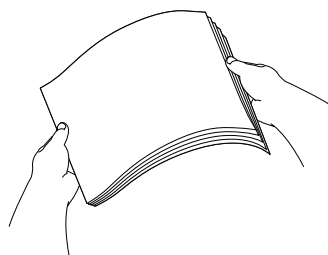

Vinkki


Varmista, että paperi ei ole taittunut.

- 4 Aseta paperit varovasti paperikasettiin tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna ensin. Tarkista, että paperi on paperikasetissa tasaisesti.

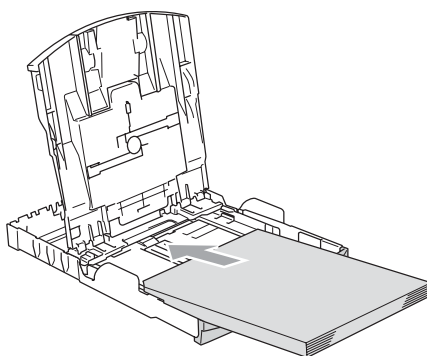


Vinkki

Jos käytät Legal-paperikokoa, paina yleisohjaimen vapautuspainiketta ja pidä sitä painettuna samalla, kun vedät ulospäin paperikasetin etureunaa.

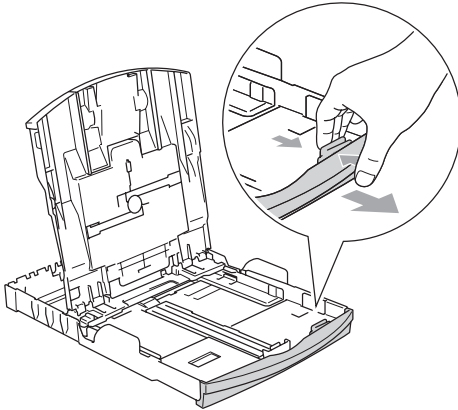


- 5** Säädä paperin sivuohjaimet varovasti molemmiin käsin ja paperin pituusohjain sopimaan paperikokoon. Varmista, että sivuohjaimet koskettavat koskettaa paperin reunoja.

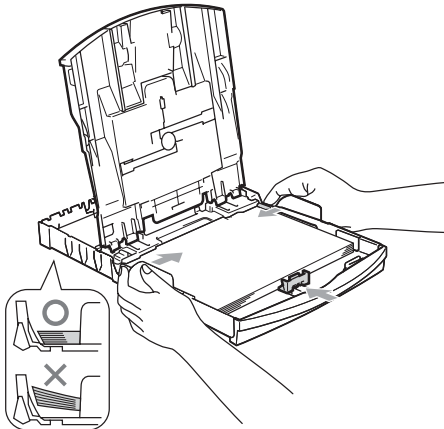
**Vinkki**

Varo työntämästä paperia liian syväälle, sillä se saattaa taipua lokeron perällä ja aiheuttaa syöttöhäiriöitä.


- 6** Sulje luovutusalustan kansi.

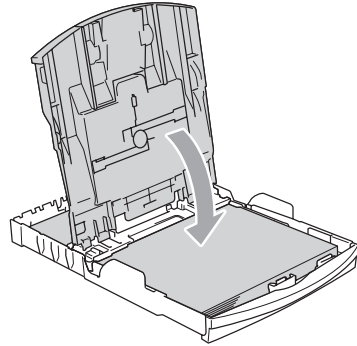

- 7** Työnnä paperikasetti hitaasti takaisin kokonaan laitteeseen.

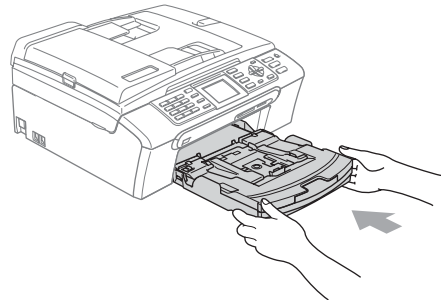

- 8** Samalla, kun pidät paperikasettia paikoillaan, vedä paperituesta (1), kunnes se naksahtaa ja avaa paperituen läppä (2).

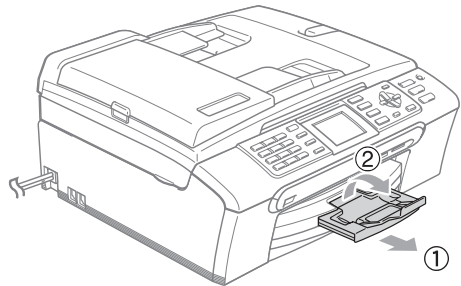**Vinkki**

Älä käytä paperituen läppää Legal-koon paperin kanssa.

Kirjekuorien, postikorttien ja valokuvapaperin asettaminen

Kirjekuorien asettaminen

- Käytä kirjekuoria, jotka painavat 75 - 95 g/m².
- Joitakin kirjekuoria varten marginaalit on asetettava sovellusohjelmassa. Tee testitulostus ennen varsinaista tulostusta.

! HUOMAUTUS

Älä käytä mitään seuraavista kirjekuorityypeistä, sillä ne aiheuttavat paperinsyöttöongelmia:

- pussikirjekuoria
- kohokuvioisia kirjekuoria
- kirjekuoria, joissa on liittimiä
- kirjekuoria, joiden sisäpuolelle on painettu tekstiä tai kuvia.

Liima	Kaksinkertainen läppä
	

Joskus voi ilmetä paperinsyöttöongelmia käyttämiesi kirjekuorien paksuuden, koon tai läpän muodon vuoksi.


Kirjekuorien ja postikorttien asettaminen

- 1 Ennen kuin asetat kirjekuoret tai postikortit kasettiin, paina niiden kulmat ja sivut mahdollisimman litteiksi.




Vinkki

Jos useampi kirjekuori syöttyy yhtä aikaa, yritä uudelleen asettamalla yksi kirjekuori paperikasettiin kerrallaan.

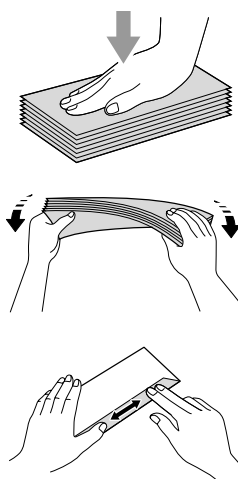


- 2 Aseta kirjekuoret tai postikortit paperikasettiin osoitepuoli alaspäin ja yläreuna edellä. Paina ja siirrä paperin sivuohjaimia (1) ja paperin pituusohjain (2) kirjekuorien tai postikorttien koon mukaan.

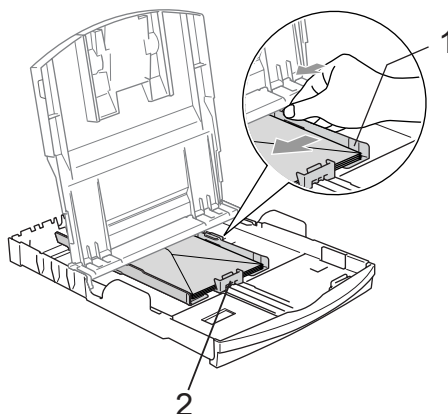

Jos kirjekuorille tulostamisessa on ongelmia, kokeile seuraavia toimenpiteitä:


- 1 Avaa kirjekuoren läppä.
- 2 Varmista, että avattu läppä on joko kirjekuoren sivulla tai takareunassa tulostuksen aikana.
- 3 Sääda paperikoko ja marginaalit käyttämässäsi sovellusohjelmassa.

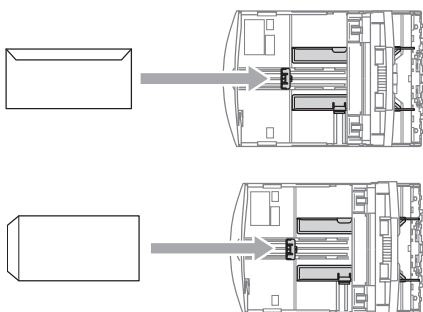

Valokuvapaperin asettaminen


Käytä paperikasetin päälle koottua valokuvapaperikasettia valokuvien tulostamiseen 100 × 150 mm ja Valokuva L -kokoisille papereille. Voit jättää paperin vakiopaperikasettiin, kun käytät valokuvapaperikasettia.

- 1 Paina valokuvapaperikasetin vapautuspainiketta vasemman käden peukalolla ja työnnä valokuvapaperikasetti (kasetin yläpuoli) taaksepäin, kunnes se naksauttaa valokuvien tulostusasentoon.

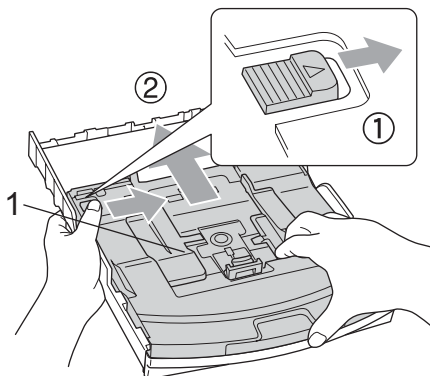


1 Valokuvapaperikasetti

- 2 Paina ja siirrä paperin sivuohjaimia (1) ja paperin pituusohjain (2) ja sääda ne paperin koon mukaan.

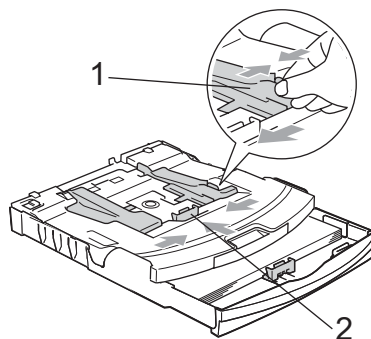


- 3 Aseta valokuvapaperi valokuvapaperikasettiin ja sääda paperin sivuohjaimet varovasti paperin mukaan. Varmista, että sivuohjaimet koskettaa paperin reunoja.

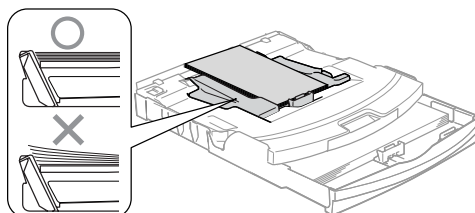

Vinkki


- Varo työntämästä paperia liian syvälle, sillä se saattaa taipua lokeron perällä ja aiheuttaa syöttöhäiriöitä.
- Varmista, että paperi ei ole taittunut.

- 4 Kun olet tulostanut valokuvat, palauta valokuvapaperikasetti takaisin normaaliin tulostusasentoon. Paina valokuvapaperikasetin vapautuspainiketta vasemman käden peukalolla ja vedä luovutusalustaa eteenpäin kunnes se naksahda.

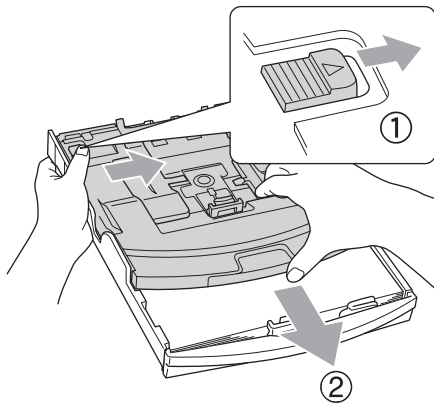

Pienikokoisten tulosteiden poistaminen laitteesta


Kun laite tulostaa pienen paperin luovutusalustalle, et ehkä pääse siihen käsiksi. Varmista, että tulostus on valmis ja vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.

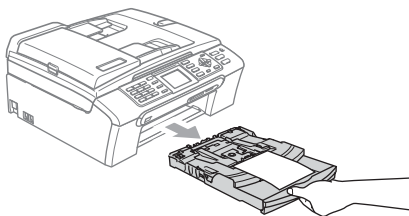


Tulostusalue

Tulostusalue riippuu käytettävän sovelluksen asetuksista. Alla olevat luvut osoittavat arkkien ja kirjekuorien tulostusalueen ulkopuoliset osat. Laite voi tulostaa tummennetut alueet vain, kun Reunaton tulostus on käytettävissä ja käytössä.

Irtoarkit

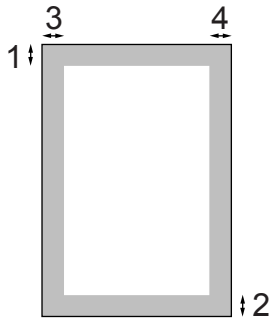

Kirjekuoret

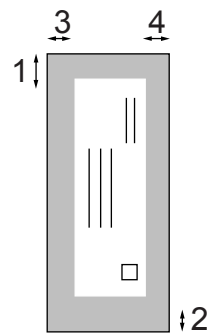

	Yläosa (1)	Alaosa (2)	Vasen (3)	Oikea (4)
Irtoarkki	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Kirjekuoret	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



Vinkki

Reunatonta tulostusta ei voi käyttää kirjekuorien kanssa.

Virransäästötila

Kun laite ei ole käytössä, voit asettaa sen virransäästötilaan painamalla **Power Save** -näppäintä. Voit vastaanottaa puheluja virransäästötilassa. Lisätietoja faksien vastaanottamisesta virransäästötilassa on taulukossa *Päälle/Pois päältä - asetus* sivulla 23. Ajastetut faksit lähetetään. Voit myös vastaanottaa fakseja vaikka et olisikaan laitteen äärellä käyttäen faksin kaukonoutotoimintaa. Jos haluat käyttää laitetta muihin toimintoihin, laite on kytkettävä pois virransäästötilasta.



Vinkki

Jos laitteeseen on yhdistetty ulkoinen puhelin tai puhelinvastaaja, se on aina käytettävissä.

Laitteen asettaminen virransäästötilaan

- 1 Pidä **Power Save** -näppäintä painettuna, kunnes nestekidenäyttöön tulee viesti *Sammutetaan*. Nestekidenäytön valo sammuu.

Laitteen ottaminen pois virransäästötilasta

- 1 Pidä **Power Save** -näppäintä painettuna, kunnes nestekidenäyttöön tulee viesti *Odota hetki*. Nestekidenäyttöön tulee päivämäärä ja kellonaika.



Vinkki

- Laite puhdistaa virransäästötilassakin tulostuspään säännöllisin väliajoin tulostuslaadun tason säilyttämiseksi.
- Jos irrotat laitteen sähköjohdon seinäkoskettimesta, mikään toiminto ei ole käytettävissä.
- Voit mukauttaa virransäästötilan siten, että mikään laitetoiminto ei ole käytettävissä automaattista tulostuspään puhdistusta lukuun ottamatta. (Katso *Virrnsäästön asetukset* sivulla 22.)

Virrnsäästön asetukset

Voit mukauttaa laitteen **Power Save** -näppäimen. Tehdasasetus on *Faksivas.ot:Kyl*. Laite voi vastaanottaa fakseja ja puheluja myös virransäästötilassa. Jos haluat, että laite ei ota vastaan fakseja tai puheluita, säädä asetukseksi *Faksivas.ot:Ei*. (Katso *Virrnsäästötila* sivulla 22.)


- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Yleiset aset..*
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Power Save as..*
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Faksivas.ot:Ei* (tai *Faksivas.ot:Kyl*).
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Päälle/Pois päältä - asetus	Vastaanottotila	Käytettävissä olevat toiminnot
Faksivas.ot: Kyl. ^{1 2} (tehdasasetus)	Vain faksi Ulkoinen/ Puh.va. ³ Faksi/ Puhelin ⁴	Faksin vastaanotto Faksitunnistus Ajastettu faksi ⁶ Faksien edelleenl ähetys ⁶ Faksitallennus ⁶ PC-Fax-vastaanotto ⁶ Faksin kaukonouto ⁶
	VAS ⁴	Faksin vastaanotto Tulevien viestien tallennus Faksitunnistus Ajastettu faksi ⁶ Faksien edelleenl ähetys ⁶ Faksitallennus ⁶ PC-Fax-vastaanotto ⁶ Faksin kaukonouto ⁶
	Manuaalinen Faksi/ Puhelin ⁵	Faksitunnistus Ajastettu faksi ⁶
Faksivas.ot: Ei	—	Muut laitetoiminnot kuin tulostinpään puhdistus eivät ole käytettävissä.

- ¹ Faksin vastaanottaminen ei ole mahdollista **Mono Start** tai **Colour Start**-toiminnoilla.
- ² Voit vastaanottaa puhelun nostamalla kuulokkeen (vain MFC-660CN).
- ³ vain MFC-440CN
- ⁴ vain MFC-660CN
- ⁵ (vain MFC-440CN) Faksin automaattinen vastaanottaminen ei ole mahdollista, vaikka olisit asettanut vastaanottotilan **Faksi/Puhelin**-tilaan.
- ⁶ Aseta ennen kuin kytket laitteen pois päältä.

Tila-ajastin

Laitteen ohjauspaneelissa on neljä väliaikaista tilanäppäintä: **Fax**, **Scan**, **Copy** ja **PhotoCapture**. Voit muuttaa aikaa, jonka kuluttua laite siirtyy takaisin faksaustilaan viimeisen skannaus-, kopiointi- tai PhotoCapture-toiminnon jälkeen. Jos valitset **Ei**, laite pysyy viimeksi käytetyssä tilassa.

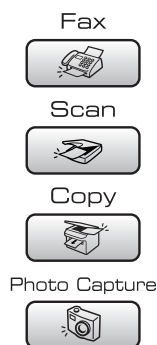

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse **Yleiset aset..**
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse **Tilan ajastin**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina **▲** tai **▼** ja valitse 0 sek, 30 sek, 1 min, 2 min, 5 min tai **Ei**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Paperiasetukset

Paperityyppi

Saat parhaimman tulostuslaadun, kun määrität laitteeseen käyttämäsi paperityypin.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Yleiset aset..
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Paperityyppi.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Tavall. paperi,
Mustesuihkupap.,
Brother-valokuva, Muu valokuva
tai Kalvo.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.



Vinkki

Laite syöttää tulostetut arkit tekstipuoli ylöspäin paperikasetin päälle laitteen etupuolella. Kun tulostat piirtoheitinkalvoille tai kiiltävälle paperille, poista jokainen arkki alustalta heti tulostuksen jälkeen. Näin vältät tekstin tahraantumisen ja paperitukokset.

Paperikoko

Kopioitaessa tai tulostettaessa voidaan käyttää viittä eri paperikokoa: Letter, Legal, A4, A5 ja 100 × 150 mm. Fakseja tulostettaessa voit käyttää kolmea paperikokoa: Letter, Legal ja A4. Kun laitteen paperikokoa muutetaan, on muutettava myös paperikoon asetusta, jotta laite voi sovittaa saapuvan faksin paperille oikein.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Yleiset aset..
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Paperikoko.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Letter,
Legal, A4, A5 tai 100x150mm.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Äänenvoimakkuuden asetukset

Soittoäänen äänenvoimakkuus

Voit valita eri äänenvoimakkuuksista väliltä Kovaa - Ei.

Säädä äänenvoimakkuutta faksauksissa



painamalla tai .

Nestekidenäytössä näkyy nykyinen asetus ja jokainen painallus muuttaa äänenvoimakkuutta yhdellä askeleella. Uusi asetus on voimassa, kunnes se muutetaan. Voit muuttaa äänenvoimakkuutta myös valikosta noudattamalla seuraavia ohjeita:

Soittoäänen voimakkuuden asettaminen valikosta

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Yleiset aset..
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Äänen voimakk..
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Soittoääni.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Hiljaa, Normaali, Kovaa tai Ei.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Äänimerkin äänenvoimakkuus

Kun äänimerkki on kytketty päälle, laite antaa äänimerkin näppäintä painettaessa, faksin lähetyksen ja vastaanoton yhteydessä sekä silloin, kun teet virheen.

Voit valita eri soittoäänenvoimakkuuksista väliltä Kovaa - Ei.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Yleiset aset..
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Äänen voimakk..
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Äänimerkki.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse Hiljaa, Normaali, Kovaa tai Ei.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Kaiuttimen äänenvoimakkuus

Voit valita kaiuttimen eri äänenvoimakkuuksista väliltä **Kovaa - Ei**.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Yleiset aset..**
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Äänen voimakk..**
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Kaiutin.**
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Hiljaa, Normaali, Kovaa tai Ei**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Voit myös säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla **Speaker Phone** (vain MFC-660CN).

- 1 Paina **Speaker Phone**-näppäintä.
- 2 Paina 🔊 ◀ tai ▶ 🔊. Tämä asetus on voimassa, kunnes se muutetaan.
- 3 Paina **Speaker Phone**-näppäintä.



Vinkki

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta kuunnellessasi vastausviestiäsi ja saapuvia viestejä painamalla 🔊 ◀ tai ▶ 🔊 (vain MFC-660CN).

Automaattinen kesä-/talviaika

Voit säätää laitteen siirtymään automaattisesti kesä- ja talviaikaan. Kello siirtyy tällöin keväällä yhden tunnin eteenpäin ja syksyllä yhden tunnin taaksepäin. Varmista, että olet säätänyt päivämäärän ja ajan oikein **Pvm/Kello** -asetustoiminnossa.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Yleiset aset..**
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Autom. kesäaika.**
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Ei (tai Kyllä)**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Nestekidenäyttö

Näytön kontrasti

Voit parantaa näytön tarkkuutta ja eloisuutta säätämällä kontrastia. Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kontrastia kannattaa parantaa.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Yleiset aset..*
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Näytön aset.*
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *LCD-kontrasti.*
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Vaalea, Normaali tai Tumma.*
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Taustavalon kirkkauden säätäminen

Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kirkkautta kannattaa parantaa.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Yleiset aset..*
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Näytön aset.*
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Taustavalo.*
Paina **OK**-näppäintä.

- 5 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Vaalea, Normaali tai Tumma.*
Paina **OK**-näppäintä.

- 6 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Taustavalon himmennysajastimen asettaminen

Voit asettaa ajan, jonka nestekidenäytön taustavalo pysyy päällä viimeisen näppäimen painamisen jälkeen.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Yleiset aset..*
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Näytön aset.*
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Himm.ajastin.*
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *10 sek, 20 sek, 30 sek tai Ei.*
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Sammutusajastimen asettaminen

Voit asettaa ajan, jonka nestekidenäyttö pysyy päällä viimeisen näppäimen painamisen jälkeen. Tämä on virransäästöominaisuus. Laite voi tulostaa, skannata ja vastaanottaa fakseja ja puheluita nestekidenäytön ollessa pois päältä.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Yleiset aset..
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Näytön asetus.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Samm.ajastin.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min, 30 min tai Ei.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.



Vinkki

Kun näyttö on sammutettu, se kytkeytyy takaisin päälle mitä tahansa näppäintä painamalla.

Taustakuvan asettaminen

Voit muuttaa taustakuvaa.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Yleiset aset..
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Näytön asetus.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Taustakuva.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Valitse taustakuva painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Lähetysten esto (vain MFC-440CN)

Lähetysten estolla estetään faksilaitteen luvaton käyttö.

Kun lähetysten esto on päällä Kyllä, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Faksien vastaanotto
- Faksien edelleenlähetys (jos edelleenlähetysten asetuksena oli jo Kyllä)
- Faksien kaukonouto (jos faksitallennuksen asetuksena oli jo Kyllä)
- PC-Fax-vastaanotto (jos PC-Fax-vastaanotto oli ennestään päällä Kyllä)

Kun lähetysten esto on päällä Kyllä, seuraavat toiminnot EIVÄT OLE käytettävissä:

- Faksien lähettäminen
- Kopioiminen
- Tulostus tietokoneelta
- Skannaus
- PhotoCapture

Lähetysten eston tunnussanan asettaminen ja muuttaminen

Tunnussanan asettaminen



Vinkki

- Jos unohdat lähetysten eston tunnussanan, pyydä huoltoapua Brother-jälleenmyyjältä.
- Jos tunnussana on jo asetettu, sitä ei tarvitse asettaa uudelleen.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faksa**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Muut asetukset**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Lähetys. esto**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Syötä nelinumeroinen tunnussana.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Jos näytössä näkyy **Vahvista:**, syötä tunnussana uudelleen.
Paina **OK**-näppäintä.
- 7 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Lähetysten eston tunnuksen muuttaminen

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Faksa*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Muut asetukset*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Lähetys. esto.*
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Aseta tunnus*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Syötä käytössä oleva nelinumeroinen tunnus.
Paina **OK**-näppäintä.
- 7 Syötä uusi nelinumeroinen tunnus.
Paina **OK**-näppäintä.
- 8 Jos näytössä näkyy *Vahvista:*, syötä tunnus uudelleen.
Paina **OK**-näppäintä.
- 9 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Lähetysten eston kytkeminen päälle/pois päältä

Lähetysten eston kytkeminen päälle

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Faksa*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Muut asetukset*.
Paina **OK**-näppäintä.

- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Lähetys. esto.*
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Aseta läh. esto.*
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Syötä ohjelmoitu nelinumeroinen tunnus.
Paina **OK**-näppäintä.
Laite siirtyy offline-tilaan ja näytöllä näkyy *Läh. eston tila*.

Lähetysten eston kytkeminen pois päältä

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Syötä ohjelmoitu nelinumeroinen tunnus.
Paina **OK**-näppäintä.
Lähetysten esto poistetaan käytöstä automaattisesti.



Vinkki

Jos syötät tunnuksen väärin, nestekidenäytöllä näkyy *Väärä tunnus* ja kone pysyy offline-tilassa. Laite pysyy lähetysten estotilassa, kunnes ohjelmoitu tunnus syötetään.

Muistin suojaus (vain MFC-660CN)

Muistin suojaus estää laitteen luvattoman käytön. Ajastettujen faksien tai pollaustehtävien ohjelmointia ei voida jatkaa. Kuitenkin jo ohjelmoidut ajastetut faksit lähetetään, vaikka muistin suojaus asetetaan päälle, joten ne eivät katoa mihinkään.

Kun muistin suojaus on päällä (Kyllä), seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Faksien vastaanotto muistiin (muistikapasiteetin rajoissa)
- Faksien edelleenlähetys (jos edelleenlähetysten asetuksena oli jo Kyllä)
- Faksien kaukonouto (jos faksitallennuksen asetuksena oli jo Kyllä)

Kun muistin suojaus on päällä (Kyllä), seuraavat toiminnot **EIVÄT OLE** käytettävissä:

- Vastaanotettujen faksien tulostaminen
- Faksien lähettäminen
- Kopioiminen
- Tulostus tietokoneelta
- Skannaus
- PhotoCapture
- PC-vastaanotto



Vinkki

- Kytke muistin suojaus pois päältä tulostaaksesi muistissa olevat faksit.
- PC-Fax-vastaanotto on kytkettävä pois päältä, ennen kuin voit kytkeä muistin suojauksen. (Katso *Faksin lisätoimintojen kytkeminen pois päältä* sivulla 70.)

Muistin suojauksen tunnussanan asettaminen ja muuttaminen

Tunnussanan asettaminen ensimmäistä kertaa



Vinkki

- Jos unohdat muistin suojauksen tunnussanan, ota yhteyttä Brother-jälleenmyyjään.
- Jos tunnussana on jo asetettu, sitä ei tarvitse asettaa uudelleen.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse **Faksa**us.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse **Muut** asetukset.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse **Muistinsuoja**us.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Syötä nelinumeroinen tunnussana.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Jos näytössä näkyy **Vahvista:**, syötä tunnussana uudelleen.
Paina **OK**-näppäintä.
- 7 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Muistin suojauksen tunnuksanan muuttaminen

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse `Faksaus`.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse `Muut asetukset`.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse `Muistinsuojaus`.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse `Aseta tunnuksana`.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Syötä nykyinen ohjelmoitu nelinumeroinen tunnuksana.
Paina **OK**-näppäintä.
- 7 Syötä uusi nelinumeroinen tunnuksana.
Paina **OK**-näppäintä.
- 8 Jos näytössä näkyy `Vahvista:`, syötä uusi tunnuksana uudelleen.
Paina **OK**-näppäintä.
- 9 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Muistin suojauksen kytkeminen päälle/pois päältä

Muistin suojauksen eston kytkeminen päälle

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse `Faksaus`.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse `Muut asetukset`.
Paina **OK**-näppäintä.

- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse `Muistinsuojaus`.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse `Aseta muist.suo..`
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Syötä ohjelmoitu nelinumeroinen tunnuksana.
Paina **OK**-näppäintä.
Laite siirtyy offline-tilaan ja näytöllä näkyy `Suojattu tila`.



Vinkki

Sähkökatkoksen sattuessa tiedot pysyvät laitteen muistissa enintään 24 tunnin ajan.

Muistin suojauksen kytkeminen pois päältä

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Syötä ohjelmoitu nelinumeroinen tunnuksana.
Paina **OK**-näppäintä.
Muistin suojaus poistetaan käytöstä automaattisesti.



Vinkki

Jos syötä tunnuksanan väärin, nestekidenäytöllä näkyy `Väärä tunnuksana` ja kone pysyy offline-tilassa. Laite pysyy suojaustilassa, kunnes ohjelmoitu tunnuksana näppäillään.




Faksi

Faksin lähettäminen	34
Faksin vastaanottaminen	42
Puhelin ja ulkoiset laitteet	48
Numeroiden valitseminen ja tallentaminen	55
Digitaalinen puhelinvastaaja	62
Faksin lisätoiminnot (vain mustavalkoinen)	66
Raporttien tulostaminen	76
Pollaus	78


Faksaustilaan siirtyminen

Kun haluat lähettää faksin tai muuttaa faksin lähetyks- tai vastaanottoasetuksia, paina

 **(Fax)**-näppäintä, jolloin siihen syttyy vihreä valo.

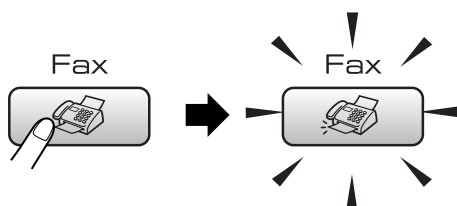

Näyttöön tulee viesti:

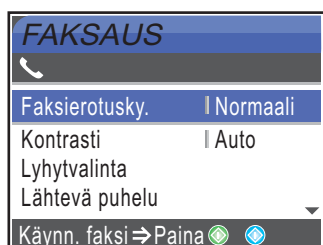

Selaa **Fax**-näppäimen valintoja painamalla ▲ tai ▼. Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain mustavalkoisten faksien lähettämisen yhteydessä.

- Faksierotusky. (Katso sivu 37.)
- Kontrasti (Katso sivu 37.)
- Lyhytvalinta (Katso sivu 55.)
- Lähtevä puhelu (Katso sivu 56.)
- Ryhmälähetys (Katso sivu 36.)
- Ajast. lähetys (Katso sivu 39.)
- Keräyslähetyks (Katso sivu 39.)
- Lähetä heti (Katso sivu 38.)
- Pollaus lähet. (Katso sivu 80.)
- Pollaus vast. (Katso sivu 78.)
- Ulkomaanlinja (Katso sivu 39.)

- Skannauskoko (Katso sivu 35.)
- Aseta uusi olet. (Katso sivu 40.)
- Tehdasaas. palau. (Katso sivu 40.)

Kun haluamasi valinta on korostettuna, paina **OK**.

Faksin lähettäminen arkinsyöttölaitteesta

- 1 Paina  **(Fax)**.
- 2 Aseta asiakirja syöttölaitteeseen tekstipuoli alaspäin.
- 3 Syötä faksinumero käyttämällä valintanäppäimiä, lyhytvalintaa tai etsintää.
- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**. Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.



Vinkki

- Voit peruuttaa toiminnon painamalla **Stop/Exit**.
- Kun muisti on täynnä, asiakirja lähetetään heti.

Faksin lähettäminen valotustasolta

Voit faksata valotustasolta kirjan sivuja yhden kerrallaan. Asiakirjojen enimmäiskoko on A4 tai Letter.

Värillisiä fakseja ei voi lähettää useita sivuja kerralla.



Vinkki

Koska voit faksata vain yhden sivun kerrallaan, monisivuisen asiakirjan lähettäminen on helpompaa arkinsyöttölaitetta käyttämällä.

- 1 Paina (Fax).
- 2 Aseta asiakirja valotustasolle tekstipuoli alaspäin.
- 3 Syötä faksinumero käyttämällä valintanäppäimiä, lyhytvalintaa tai etsintää.
- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
 - Jos painat **Mono Start**, laite aloittaa ensimmäisen arkin skannaamisen. Siirry kohtaan 5.
 - Jos painat **Colour Start**, laite aloittaa asiakirjan lähettämisen.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Jos lähetät vain yhden sivun, valitse **Ei** painamalla **2** (tai paina **Mono Start** uudelleen). Laite aloittaa asiakirjan lähettämisen.
 - Jos haluat lähettää monta sivua, valitse **Kyllä** painamalla **1** ja siirry vaiheeseen 6.
- 6 Aseta seuraava sivu valotustasolle. Paina **OK**-näppäintä. Laite aloittaa sivun skannaamisen. (Toista vaiheet 5 ja 6 kunkin sivun kohdalta.)



Vinkki

Jos muistissa ei ole tilaa ja faksaat vain yhtä sivua, sivu lähetetään suorana lähetyksenä.

Letter-kokoisten asiakirjojen faksaaminen valotustasolta

Kun asiakirja on Letter-kokoa, skannauskooksi on asetettava Letter. Jos tätä ei tehdä, faksien reunat leikkautuvat pois.

- 1 Paina (Fax).
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Skannauskoko**. Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Letter**. Paina **OK**-näppäintä.



Vinkki

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi asetukset oletusasetuksiksi. (Katso sivu 40.)

Värillisen faksin lähettäminen

Laite voi lähettää värillisiä fakseja laitteisiin, jotka tukevat tätä ominaisuutta.

Värillisiä fakseja ei kuitenkaan voi tallentaa muistiin. Kun lähetät värillisen faksin, laite lähettää sen suorana lähetyksenä (vaikka **Lähetä heti** -asetuksena olisikin **Ei**).

Peruuttaminen faksauksen aikana

Jos haluat peruuttaa faksin, kun laite skannaa sitä, valitsee sen numeroa tai lähettää sitä, paina **Stop/Exit**.

Ryhmälähetys (vain mustavalkoinen)

Ryhmälähetyksessä sama faksi lähetetään automaattisesti useaan eri faksinumeroon. Voit sisällyttää yhteen ryhmälähetykseen ryhmiä, lyhytvalintanumeroita ja korkeintaan 50 manuaalisesti valittua numeroa.

Ryhmälähetuksen lopuksi laite tulostaa raportin, josta näet lähetystulokset.

- 1 Paina  (Fax).
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Ryhmälähetys.
Paina OK-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Lisää numero.
Paina OK-näppäintä.
- 5 Valitse numero lyhytvalintanumeroista tai ryhmistä tai syötä se valintanäppäimillä.
Paina OK-näppäintä.
- 6 Toista vaiheet 4 ja 5 syöttääksesi lisää faksinumeroita ja paina sitten ▲ tai ▼ ja valitse Valmis.
Paina OK-näppäintä.
- 7 Paina Mono Start-näppäintä.



Vinkki

- Jos et ole käyttänyt kaikkia lyhytvalintapaikkoja ryhmien, käyttöoikeustunnusten ja luottokorttinumeroiden tallentamiseen, voit lähettää fakseja 'ryhmälähetysenä' enimmillään 210 eri numeroon.
- Käytettävissä olevan muistin määrä riippuu muistissa olevista tehtävistä ja ryhmälähetysten vastaanottajien määrästä. Jos ryhmälähetysten numeroiden lukumäärä vastaa muistipaikkojen lukumäärää, et voi käyttää kaksoistoimintoa etkä ajastettua faksia.

- Syötä pitkät numerot normaalisti, mutta muista, että jokainen lyhytvalintanumero lasketaan yhdeksi paikaksi, joten tallennettavien paikkojen määrä on rajoitettu. (Katso *Pikanumeroiden yhdistäminen* sivulla 61.)
- Kun muisti on täynnä, pysäytä työ painamalla **Stop/Exit**. Jos useampi kuin yksi sivu on skannattu, lähetä muistissa oleva osio painamalla **Mono Start**.

Peruuttaminen ryhmälähetysten aikana


- 1 Paina Menu-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Faksaus.
Paina OK-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Jälj.oleva työ.
Paina OK-näppäintä.
Nestekidenäytössä näkyy valittu faksinumero ja ryhmälähetystyön numero.
- 4 Paina OK-näppäintä.
Nestekidenäytössä näkyy kysymys: Peruuta työ?
Kyllä → Paina 1
Ei → Paina 2
- 5 Tyhjennä valittu numero painamalla 1.
Nestekidenäyttöön tulee ryhmälähetystyön numero.
- 6 Paina OK-näppäintä.
Nestekidenäytössä näkyy kysymys: Peruuta työ?
Kyllä → Paina 1
Ei → Paina 2
- 7 Peruuta ryhmälähetys painamalla 1.
- 8 Paina Stop/Exit-näppäintä.

Lähetyksen lisätoiminnot

Faksilähetys käyttäen useita asetuksia

Fakseja lähettäessäsi valitse haluamasi näistä asetuksista: erottelukyky, kontrasti, ulkomaantila, ajastettu faksi, pollauslähetys ja suora lähetys.

- 1 Paina  (Fax). Näyttöön tulee viesti:

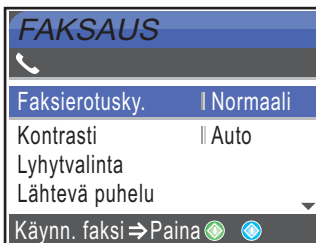

- 2 Valitse muutettavat asetukset painamalla ▲ tai ▼. Paina OK-näppäintä.
- 3 Kun kukin asetus on vahvistettu, voit muuttaa lisää asetuksia.



Vinkki

- Useimmat asetukset ovat väliaikaisia, ja laite palaa takaisin oletusasetuksiin faksin lähettämisen jälkeen.
- Voit tallentaa useimmin käyttämäsi asetukset oletusasetuksiksi. Asetukset ovat voimassa, kunnes ne muutetaan uudelleen. (Katso *Muutosten asettaminen uusiksi oletusasetuksiksi* sivulla 40.)

Kontrasti

Jos asiakirja on erittäin vaalea tai tumma, voit halutessasi säätää kontrastia. Useimmille asiakirjoille voidaan valita oletusasetus *Auto*. Se valitsee asiakirjalle automaattisesti parhaan mahdollisen kontrastin.

Käytä Vaalea-asetusta lähettäessäsi vaaleita asiakirjoja.

Käytä Tumma-asetusta lähettäessäsi tummia asiakirjoja.

- 1 Paina  (Fax).
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Kontrasti*. Paina OK-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Auto*, *Vaalea* tai *Tumma*. Paina OK-näppäintä.



Vinkki

Vaikka valitsisitkin *Vaalea* tai *Tumma*, laite lähettää faksin *Auto* -asetuksella seuraavissa tilanteissa:

- Kun lähetät värillisen faksin.
- Kun *Valokuva* on valittu faksin erottelutarkkuudeksi.

Faksin erottelutarkkuuden muuttaminen

Faksin laatua voi parantaa muuttamalla faksin erottelutarkkuutta.

- 1 Paina  (Fax).
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Faksierotusky..* Paina OK-näppäintä.
- 3 Valitse haluamasi erottelutarkkuus painamalla ▲ tai ▼. Paina OK-näppäintä.

**Vinkki**

Mustavalkoisille fakseille on neljä erottelutarkkuutta ja värillisille kaksi.

Mustavalkoinen	
Normaali	Sopii useimmille asiakirjoille.
Hieno	sopii pienelle tekstille, mutta lähettää hieman hitaammin kuin normaali Erottelukyky.
Erittäin hieno	sopii pienelle tekstille ja piirroksille, mutta lähettää hitaammin kuin hieno Erottelukyky.
Valokuva	Sopii harmaasävyisille asiakirjoille ja valokuville. Lähetyisaika on kaikkein hitain tällä asetuksella.

Väri	
Normaali	Sopii useimmille asiakirjoille.
Hieno	Sopii valokuville. Lähettää hitaammin kuin normaalilla erottelutarkkuudella.

Jos valitset **Erittäin hieno** tai **Valokuva**, ja lähetät faksin painamalla **Colour Start** -näppäintä, laite lähettää faksin **Hieno** -asetuksella

Kaksoistoiminto (vain mustavalkoinen)

Voit valita numeron ja aloittaa faksin skannaamisen muistiin samaan aikaan, kun laite lähettää muistista, vastaanottaa fakseja tai tulostaa tietokoneen tietoja. Näyttöön tulee uuden tehtävän numero ja vapaana oleva muisti.

Muistiin skannattavien sivujen määrä riippuu sivujen sisältämästä tiedosta.

**Vinkki**

Jos näyttöön tulee **Muisti täynnä** -viesti asiakirjoja skannattaessa, peruuta työ painamalla **Stop/Exit** tai lähetä skannatut sivut painamalla **Mono Start**.

Suora lähetys

Kun lähetät faksia, laite skannaa asiakirjat muistiin ennen lähettämistä. Heti kun puhelinlinja vapautuu, laite aloittaa numeron valinnan ja lähetyksen.

Jos muisti täyttyy, laite lähettää asiakirjan suorana lähetyksenä (vaikka **Lähetä heti** -asetuksena on **Ei**).

Voit myös lähettää tärkeitä asiakirjoja suoraan, muistia käyttämättä, käyttämällä **Lähetä heti** -toimintoa.

Lähetä asiakirja suoraan muistia käyttämättä asettamalla **Lähetä heti** -asetukseksi **Kyllä**.

- 1 Paina (**Fax**).
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Lähetä heti**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Kyllä**.
Paina **OK**-näppäintä.

**Vinkki**

- Automaattinen uudelleenvalinta ei toimi suorassa lähetyksessä, kun käytät valotustasoa.
- Kun lähetät värillisen faksin, laite lähettää sen suorana lähetyksenä (vaikka **Lähetä heti** -asetuksena olisikin **Ei**).

Ulkomaanlinja

Jos faksien lähettäminen ulkomaille ei onnistu esimerkiksi puhelinlinjan häiriöiden takia, vaihda tilaksi ulkomaanlinja. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä faksin lähettämisen jälkeen.

- 1 Paina  (**Fax**).
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Ulkomaanlinja**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Kyllä** (tai **Ei**).
Paina **OK**-näppäintä.

Ajastettu lähetys (vain mustavalkoinen)

Voit työpäivän aikana tallentaa muistiin jopa 50 faksia lähetettäväksi seuraavien 24 tunnin kuluessa. Faksit lähetetään vaiheessa 5 asetettuna aikana.

- 1 Paina  (**Fax**).
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Ajast. lähetys**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Kyllä**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Syötä faksin lähetysaika (24 tunnin muodossa).
(Esimerkiksi 19:45 tarkoittaa, että kello on viisitoista minuuttia vaille kahdeksan illalla.)
Paina **OK**-näppäintä.



Vinkki

Muistiin mahtuvien skannattujen sivujen määrä riippuu sivujen sisältämän tiedon määrästä.

Ajastettu keräyslähetyks (vain mustavalkoinen)

Ennen ajastettujen faksien lähettämistä laite säästää aikaa lajittelemalla kaikki tallennetut faksit kohteen ja kellonajan mukaan. Kaikki samaan aikaan samaan faksinumeroon lähetettäväksi ajastetut faksit lähetetään yhtenä faksina lähetysajan säästämiseksi.

- 1 Paina  (**Fax**).
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Keräyslähetyks**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Kyllä**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Odottavien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen

Voit tarkistaa, mitkä tehtävät ovat edelleen muistissa odottamassa lähettämistä, ja peruuttaa tehtävän. (Jos jonossa ei ole tehtäviä, näyttöön tulee viesti Ei odot. töitä.)

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faksaus**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Jälj.oleva työ**.
Paina **OK**-näppäintä.
Kaikki jonossa olevat tehtävät näkyvät nestekidenäytöllä.
- 4 Selaa tehtäviä painamalla ▲ tai ▼ ja valitse peruutettava tehtävä.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Peruuta : Valitse **Kyllä** painamalla **1**.
Jos haluat peruuttaa toisen tehtävän, siirry vaiheeseen 4.
 - Kun haluat poistua peruuttamatta töitä, valitse **Ei** painamalla **2**.
- 6 Kun olet valmis, paina **Stop/Exit**.

Muutosten asettaminen uusiksi oletusasetuksiksi

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi kopiointiasetukset oletusasetuksiksi seuraaville valinnoille **Faksierotusky.**, **Kontrasti**, **Lähetä heti** ja **Skannauskoko**. Asetukset ovat voimassa, kunnes ne muutetaan uudelleen.

- 1 Paina  (**Fax**).
- 2 Valitse uusi asetus painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
Toista tämä vaihe muille muutettaville asetuksille.
- 3 Valitse **Aseta uusi olet.** painamalla ▲ tai ▼ viimeisen asetusmuutoksen jälkeen.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Valitse **Kyllä** painamalla **1**.
- 5 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Voit palauttaa kaikki muuttamasi asetukset tehdasasetuksiin. Asetukset ovat voimassa, kunnes ne muutetaan uudelleen.

- 1 Paina  (**Fax**).
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Tehdasas. palau.**
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Valitse **Kyllä** painamalla **1**.
- 4 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Faksin lähettäminen manuaalisesti

Kun lähetät faksin manuaalisesti, voit kuunnella laitteen valinta-, soitto- ja vastaanottoääniä faksilähetysten aikana.

- 1 Paina  (**Fax**).
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Nosta ulkoisen puhelimen- tai laitteen kuuloke ja kuuntele valintääntä. Voit myös painaa **Speaker Phone** -painiketta (MFC-660CN) ja kuunnella valintääntä.
- 4 Valitse faksinumero.
Jos painoit **Speaker Phone**, valitse numero laitteen valintanäppäimillä. Jos nostit ulkoisen puhelimen kuulokkeen, valitse numero ulkoisella puhelimella.
- 5 Kun kuulet faksin merkkiään, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
■ Jos käytät valotustasoa, lähetä faksi painamalla **1**.
- 6 Jos nostit kuulokkeen, aseta se paikoilleen.

Faksin lähettäminen keskustelun lopuksi (vain MFC-660CN)

Keskustelun lopussa voit lähettää faksin keskustelukumppanille, ennen kuin lopetatte puhelun.

- 1 Pyydä keskustelukumppania odottamaan faksin merkkiäänä (piippauksia) ja painamaan sitten **Start**- tai **Send**-näppäintä ennen puhelun lopettamista.
- 2 Paina  (**Fax**).
- 3 Aseta asiakirja.
- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
■ Jos käytät valotustasoa, lähetä faksi painamalla **1**.
- 5 Laske kuuloke takaisin paikalleen.

Muisti täynnä -viesti

Jos näyttöön tulee **Muisti täynnä** -viesti, kun skannaat faksin ensimmäistä sivua, peruuta faksi painamalla **Stop/Exit**.

Jos näyttöön tulee **Muisti täynnä** viesti, kun skannaat myöhempää sivua, voit lähettää skannatut sivut painamalla **Mono Start** tai peruuttaa tehtävän painamalla **Stop/Exit**.



Vinkki

Jos näyttöön tulee faksatessa **Muisti täynnä** -viesti etkä halua poistaa muistiin tallennettuja fakseja muistitilan vapauttamiseksi, voit lähettää faksin suorana lähetysnä. (Katso *Suora lähetys* sivulla 38.)

Vastaanottotilat


Vastaanottotila on valittava ulkoisten laitteiden ja puhelinlinjan palveluiden mukaan.

Vastaanottotilan asettaminen


Oletusasetuksena laite vastaanottaa automaattisesti kaikki siihen lähetetyt viestit. Seuraavan kaavion avulla voit valita oikean tilan.

Lisätietoja vastaanottotiloista on sivulla 43.

MFC-440CN

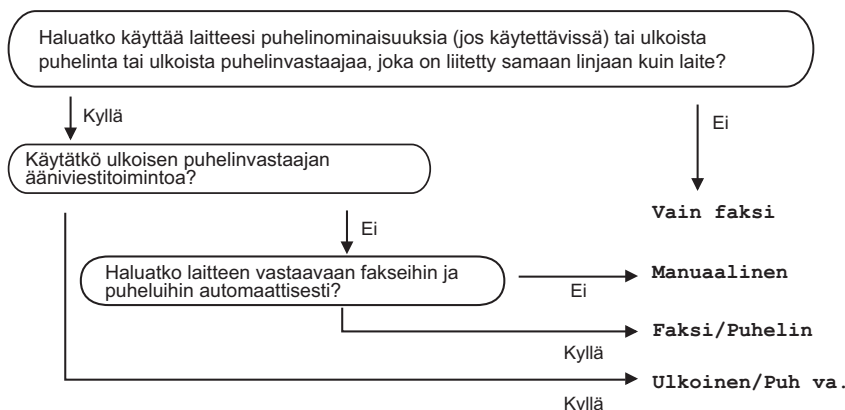

MFC-660CN

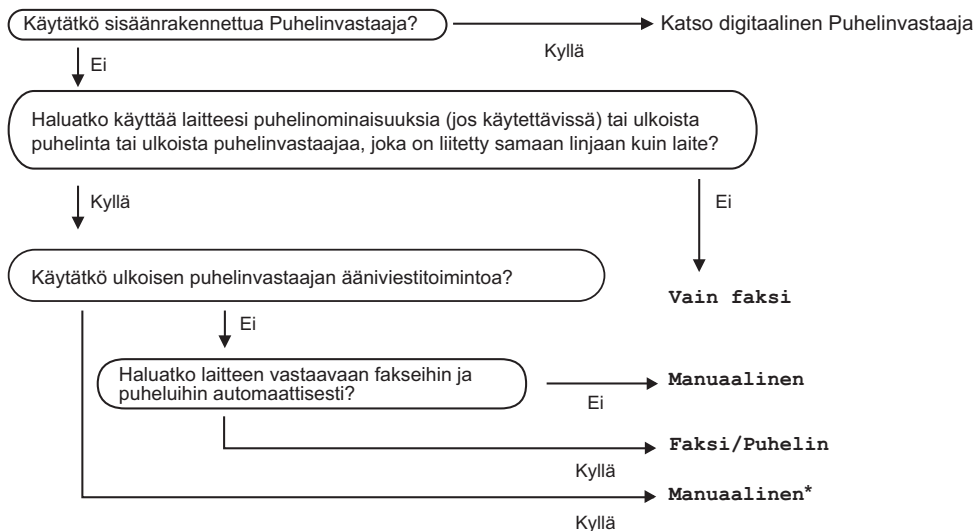

* Suosittelemme **Faksi tunnust.** asettamista päälle **Kyllä**.

Aseta vastaanottotila noudattamalla seuraavia ohjeita.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
 - 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Perusasetukset*.
Paina **OK**-näppäintä.
 - 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Vastaustila*.
Paina **OK**-näppäintä.
 - 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Vain faksi*, *Faksi/Puhelin*, *Ulkoinen/Puh.va.* (vain MFC-440CN) tai *Manuaalinen*.
Paina **OK**-näppäintä.
 - 5 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.
- Näytössä näkyy nykyinen vastaanottotila.

Vastaanottotilojen käyttö

Jotkin vastaanottotilat vastaavat automaattisesti (*Vain faksi* ja *Faksi/Puhelin*). Haluat ehkä muuttaa soittoviivettä ennen tilojen käyttöä. Katso *Soittokerrat* sivulla 44.

Vain faksi

Vain faksi -tila ottaa kaikki puhelut automaattisesti vastaan fakseina. Jos puhelu on faksi, laite vastaanottaa sen.

Faksi/Puhelin

Faksi/Puhelin-tila auttaa sinua automaattisesti tulevien puheluiden hallitsemisessa tunnistamalla ovatko ne faksipuheluja vai tavallisia puheluja ja käsittelemällä niitä yhdellä seuraavista tavoista:

- Faksit vastaanotetaan automaattisesti.
- Tavalliset puhelut soittavat F/P-soiton, jolloin voit vastata puheluun. F/P-soitto on laitteen nopea kaksoissoittoääni.

Katso myös *F/P-soittoaika* (vain *Fax/Puh-tilassa*) sivulla 45 ja *Soittokerrat* sivulla 44.

Manuaalinen

Manuaalinen tila asettaa käytöstä kaikki automaattiset vastaustoiminnot, jollet käytä ulkoista vastaajaa MFC-660CN:n kanssa.

Vastaanota faksi manuaalillassa painamalla **Mono Start** tai **Colour Start** kun kuulet faksiääniä (lyhyitä toistuvia merkkiääniä). Voit myös käyttää Faksin tunnistus-toimintoa faksien vastaanotossa, nostamalla ylös luurin samalla linjalla kuin laite.

Katso myös *Faksin tunnistus* sivulla 45.

Puhelinvastaaja (vain MFC-660CN)

Puhelinvastaaja auttaa sinua automaattisesti tulevien puheluiden hallitsemisessa tunnistamalla ovatko ne faksipuheluja vai tavallisia puheluja ja käsittelemällä niitä yhdellä seuraavista tavoista:

- Faksit vastaanotetaan automaattisesti.
- Puhelimella soittajat voivat nauhoittaa viestin.

Kun haluat asettaa puhelinvastaajan, katso sivu 62.

	Jos vastaajatila on päällä, se ohittaa vastaanottotilan asetuksen. Näytöllä näkyy <i>VAS</i> .
	Jos vastaajatila on kytketty pois päältä, asettamasi vastaanottotila on voimassa. (Katso <i>Sisäisen puhelinvastaajan puhelinvastaajatila</i> sivulla 62.)

Ulkoinen puhelinvastaaja (vain MFC-440CN)

Ulkoinen puhelinvastaaja -tilan avulla ulkoinen puhelinvastaaja ohjaa tulevia puhelujasi. Tulevia puheluja käsitellään yhdellä seuraavista tavoista:

- Faksit vastaanotetaan automaattisesti.
- Puhelimella soittajat voivat tallentaa viestin ulkoiseen puhelinvastaajaan.

Katso lisätietoja kohdasta *Ulkoisen puhelinvastaajan liittäminen* sivulla 50.

Vastaanottotilan asetukset

Soittokerrat

Soittokerrat-toiminto asettaa soittokertojen määrän, ennen kuin laite vastaa *Vain faksi- tai Faksi/Puhelin-tilassa*. Jos samaan linjaan laitteen kanssa on kytketty ulkoisia tai rinnakkaisia puhelimia, valitse soittojen enimmäislukumäärä.

(Katso *Rinnakkaispuhelimien käyttäminen* sivulla 53 ja *Faksin tunnistus* sivulla 45.)

Jos sinulla on käytössä soitonsäästö, soittoviiveasetuksella ei ole vaikutusta. Katso *Soitonsäästön asettaminen* sivulla 65. (vain MFC-660CN.)

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Faksa*us.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Vastaanotto*as.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Soittokerrat*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 (Vain MFC-660CN)
Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Soittokerrat*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Valitse soittokertojen lukumäärä, jonka jälkeen laite vastaa puheluun (0-5), painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**-näppäintä.
Jos valitset 0, linja ei soi kertaakaan.
- 7 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

F/P-soittoaika (vain Fax/Puh-tilassa)

Jos asetat vastaanottotilaksi

Faksi/Puhelin-tilan, sinun on määritettävä, kuinka pitkään laite ilmoittaa puhelusta kaksoissoittoäänellä. Jos puhelu on faksi, laite vastaanottaa sen.

Laite ilmoittaa puhelusta kaksoissoittoäänellä puhelun tullessa. Vain laite soittaa kaksoismerkkiääntä. Muut samaan linjaan kytketyt puhelimet eivät soi tällä kaksoissoittoäänellä. Voit kuitenkin vastata puheluun mistä tahansa samassa linjassa olevasta puhelimesta.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Faksaus*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Vastaanottoas..*
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *F/P soiton pit.*
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Valitse, miten pitkään laite ilmoittaa puhelusta (20, 30, 40 tai 70 sekuntia), painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.



Vinkki

Vaikka soittaja lopettaisi puhelun kaksoissoittoäänien aikana, laite jatkaa soittoa määritetyn ajan.

Faksin tunnistus

Jos faksin tunnistusasetuksena on **Kyllä**:

Kone vastaanottaa automaattisesti faksipuheluita, vaikka nostaisit koneen kuulokkeita, painaisit **Speaker Phone**-painiketta tai nostaisit liittymän tai ulkoisen puhelimen kuulokkeita. Kun LCD-näyttöön tulee näkyviin *Vastaanotto* tai kun kuulet rinnakkaispuhelimeen (toiseen puhelinpistorasiaan liitettyyn puhelimeen) 'viserrystä', aseta kuuloke takaisin paikoilleen tai paina **Speaker Phone** ja laite suorittaa toimenpiteen automaattisesti loppuun.

Jos faksin tunnistusasetuksena on **Semi**: (vain MFC-660CN)

Laite vastaanottaa vain faksipuhelun, jos vastasit laitteen kuulokkeella langattomalla kuulokkeella.

Jos faksin tunnistusasetuksena on **Ei**:

Kun kuulet faksin äänen laitteen kuulokkeessa tai kaiutinpuhelimesta, sinun tulee painaa laitteen **Mono Start** tai **Colour Start** -painiketta.

Jollet ole laitteen ääressä, paina rinnakkaispuhelimesta ✕ **5 1**. (Katso *Rinnakkaispuhelimien käyttäminen* sivulla 53.)



Vinkki

- Jos tämä toiminto on kytketty päälle, mutta laite ei yhdistä faksipuhelua ulkoisen tai rinnakkaispuhelimien kuuloketta nostettaessa, valitse faksin vastaanottotunnus ✕ **5 1**. Paina laitteesta **Mono Start** tai **Colour Start**.

- Jos lähetät faksia samaan linjaan kytketyltä tietokoneelta ja laite sieppaa sen, aseta faksin tunnistuksen asetukseksi **Ei**.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faksa**us.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Vastaanotto**as..
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faksi** tunnist..
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Valitse **Kyllä**, **Semi** (tai **Ei**) painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Vastaanoton lisäasetukset

Vastaanotettavan faksin tulostaminen pienennettynä

Jos valitset asetukseksi **Kyllä**, laite pienentää automaattisesti saapuvan faksin jokaisen sivun kokoa niin, että se mahtuu yhdelle A4-, Letter- tai Legal-paperiarkille. Laite laskee pienennyssuhteen käyttämällä asiakirjan sivukokoa ja Paperikoko-asetusta (Katso *Paperikoko* sivulla 24).

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faksa**us.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Vastaanotto**as..
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Autom.** pien..
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Kyllä** (tai **Ei**).
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Faksien vastaanotto muistiin

Tämä toiminto on käytettävissä vain mustavalkoisissa fakseissa.

Heti kun paperikasetti tyhjenee faksin vastaanoton aikana, nestekidenäyttöön tulee viesti *Tarkista paperi*. Aseta silloin lisää paperia paperikasettiin. (Katso *Paperin ja muun tulostusmateriaalin*

asettaminen sivulla 16.) Jos paperia ei voi asettaa paperikasettiin, tapahtuu yksi seuraavista:

Jos vastaanotto muistiin on kytketty päälle (Kyllä):

Laite jatkaa faksin vastaanottamista ja jäljellä olevat sivut tallentuvat muistiin edellyttäen, että vapaata muistia on riittävästi. Myöhemmin saapuvat faksit tallentuvat myös muistiin kunnes muisti on täynnä. Kun muisti on täynnä, laite lopettaa vastaamasta puheluihin automaattisesti. Tulosta faksit asettamalla uutta paperia kasettiin.

Jos vastaanotto muistiin ei ole kytketty päälle (Ei):

Laite jatkaa faksin vastaanottamista ja jäljellä olevat sivut tallentuvat muistiin edellyttäen, että vapaata muistia on riittävästi. Sitä seuraaviin faksisoittoihin ei vastata automaattisesti, ennen kuin paperikasettiin laitetaan lisää paperia. Tulosta faksit asettamalla uutta paperia kasettiin.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Faksa*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Vastaanottoas..*
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Muist.vast.ot..*
Paina **OK**-näppäintä.

- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Kyllä* (tai *Ei*).
Paina **OK**-näppäintä.

- 6 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Faksin vastaanottaminen keskustelun lopuksi (vain MFC-660CN)

Keskustelun lopussa voit pyytää keskustelukumppania faksaamaan tietoja, ennen kuin suljette linjan.

- 1 Pyydä soittajaa asettamaan faksi paikoilleen laitteeseen ja painamaan faksilaitteensa lähetysnäppäintä.
- 2 Kun kuulet lähettävän faksilaitteen CNG-äänet (hitaasti toistuvat piippaukset), paina **Colour Start** tai **Mono Start**.
- 3 Vastaanota faksi painamalla **2**.
- 4 Laske kuuloke takaisin paikalleen.

Faksin tulostaminen muistista

Jos olet valinnut faksin tallennuksen, voit silti tulostaa faksin muistista, kun olet laitteen ääressä. (Katso *Faksitallennus* sivulla 67.)

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Faksa*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Faksin lisätoiminnot*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Tulosta viesti*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina **Mono Start**-näppäintä.

Puhelut

Puheluita on mahdollista soittaa joko kuulokkeella, kaiuttimella, rinnakkaispuhelimella tai ulkoisella puhelimella valitsemalla numero käsin tai lyhytvalintanumeroilla.

Soittaminen (vain MFC-660CN)

- 1 Aloita puhelu valitsemalla yksi seuraavista vaihtoehdoista:
 - Nosta kuuloke.
 - Paina **Speaker Phone**-näppäintä.
- 2 Kun kuulet valintääänen, valitse numero valintanäppäimillä, käyttämällä lyhytvalintaa tai etsintää.
- 3 Jos painoit **Speaker Phone**-näppäintä, puhu selkeästi mikrofonin .
- 4 Lopeta puhelu valitsemalla yksi seuraavista vaihtoehdoista:
 - Laske kuuloke paikoilleen.
 - Paina **Speaker Phone**-näppäintä.

Puheluihin vastaaminen kaiutinpuhelimella (vain MFC-660CN)

Kun laite soi, älä nosta kuuloketta vaan paina **Speaker Phone**. Puhu selkeästi mikrofonin

 . Katkaise puhelu painamalla **Speaker Phone**.



Vinkki

Jos linja on huono, äänesi saattaa kuulostaa kaikuvalta puhelun aikana. Jos tällainen ongelma esiintyy, nosta kuuloke tai lopeta puhelu ja yritä soittaa uudelleen.

Mykistys (vain MFC-660CN)

Jos haluat asettaa soiton pitoon, paina **Erase/Mute**. Lopeta pito painamalla **Speaker Phone** tai nostamalla laitteen kuuloke. Rinnakkaispuhelimien kuulokkeen nostaminen ei vapauta puhelu pidosta.

Faksi/puhelin-tila

Kun laite on Faksi/Puhelin-tilassa, se käyttää F/P-soittoaikaa (kaksoissoittoa) ilmoittamaan puhelusta.

Jos olet laitteen lähellä, voit vastata nostamalla kuulokkeen (vain MFC-660CN) tai painamalla **Speaker Phone** (vain MFC-660CN).

Jos olet ulkoisen puhelimen ääressä, nosta ulkoisen puhelimen kuuloke ja vastaa painamalla **Tel/R** tai paina **Speaker Phone** kahdesti.

Jos olet rinnakkaispuhelimien luona, nosta kuuloke F/P-soittoajan aikana ja valitse **# 5 1** kaksoissoittojen välillä. Jos linjalla ei ole ketään tai joku haluaa lähettää faksin, lähetä soitto takaisin laitteeseen valitsemalla **✕ 5 1**.

Faksi/puhelin-tila virransäästötilassa

(MFC-440CN)

Faksi/puhelin-tila ei toimi virransäästötilassa. Laite ei vastaa puheluihin eikä fakseihin, vaikka se soi. Jos olet rinnakkaispuhelimen tai ulkoisen puhelimen vierellä, nosta sen kuuloke ja vastaa. Jos kuulet faksin merkkiäänä, älä laske kuuloketta, ennen kuin faksintunnistustoiminto aktivoi laitteen. Jos keskustelukumppani ilmoittaa haluavansa lähettää faksin, aktivoi laite painamalla ✕ 5 1.

(MFC-660CN)

Kun laite on Fax/Puhelin-tilassa ja F/P ilmoittaa soimalla tulevasta puhelusta, voit vastata puheluun ainoastaan nostamalla laitteessa olevan kuulokkeen.

Jos sen sijaan vastaat puheluun ennen kuin F/P soi, voit myös vastata ulkoisesta puhelimesta tai rinnakkaispuhelimesta.

Puhelinpalvelut

Puhelinlinjatyyppin asettaminen

Jos kytket laitteen puhelinlinjaan, jossa on sisäinen puhelinvaihte tai keskus tai joka on ISDN-linja, ja haluat lähettää tai vastaanottaa fakseja, sinun on vaihdettava puhelinlinjatyyppi tätä vastaavaksi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Perusasetukset*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Linjavalinta*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Valitse *Keskus*, *ISDN* (tai *Normaali*) painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

VAIHDE ja SOITONSIIRTO

Laite on alun perin asetettu toimimaan **Normaali**-tilassa, jolloin se voidaan kytkeä tavalliseen valintaiseen puhelinverkkoon. Useissa toimistoissa käytetään kuitenkin sisäistä puhelinvaihdetta. Laite voidaan liittää useimpiin sisäisiin puhelinvaihteisiin. Laitteen uudelleenvalintanäppäin on katkotypypinen (TBR). Se toimii useimpien puhelinvaihteiden kanssa. Saat sen avulla yhteyden ulkolinjaan tai voit siirtää puhelun toiseen alaanumeroon. Toimintoa käytetään painamalla **Tel/R** tai **R**-näppäintä.



Vinkki

Voit ohjelmoida **Tel/R** tai **R**-näppäimen painalluksen lyhytvalintanumeron osaksi. Kun ohjelmoit lyhytvalintanumeroa, paina ensin **Tel/R** tai **R**-näppäintä (nestekidenäytössä näkyy "I") ja syötä sitten puhelinnumero. Tällöin **Tel/R** tai **R**-näppäintä ei tarvitse painaa joka kerta lyhytvalintanumeroa käytettäessä. (Katso *Numeroiden tallentaminen* sivulla 57.) Jos puhelinvaihdetta ei ole valittu puhelinlinjan tyyppiasetuksista, **Tel/R** tai **R**-näppäimeen kytkettyä lyhytvalintanumeroa ei voida käyttää.

Ulkoisen puhelinvastaajan liittäminen


Laitteeseen voi kytkeä ulkoisen puhelinvastaajan. Jos **ulkoisen** puhelinvastaaja on kytketty samaan puhelinlinjaan kuin laite, puhelinvastaaja vastaa kaikkiin puheluihin ja laite "kuuntelee" faksin soittoaäniä (CNG-merkkiääniä). Jos laite kuulee merkkiäänän, se vastaa puheluun ja vastaanottaa faksin. Jos laite ei kuule merkkiääntä, se antaa puhelinvastaajan jatkaa vastaajaviestin toistamista, minkä jälkeen soittaja voi jättää viestin.

Puhelinvastaajan täytyy vastata neljän soittokerran aikana (suositus on kaksi soittoa). Laite ei kuule merkkiääniä, ennen kuin puhelinvastaaja on kytkeytynyt päälle, ja neljän soittokerran jälkeen ei jää kuin 8-10 s aikaa merkkiääniä ja kättelyä varten. Seuraa huolellisesti tässä oppaassa annettuja ohjeita äänittäessäsi puhelinvastaajan viestiä. Älä käytä ulkoisessa puhelinvastaajassa soitonsäästäjäasetusta, jos se ylittää viisi soittokertaa.



Vinkki

Jos et saa kaikkia lähetettyjä fakseja, lyhennä ulkoisen puhelinvastaajan soittokerta-asetusta.

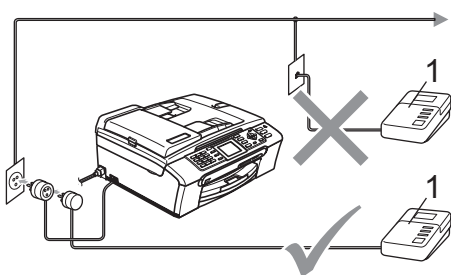

1 Puhelinvastaaja

Kun puhelinvastaaja vastaa puheluun, nestekidenäytössä näkyy *Puheyhteys* (vain MFC-440CN) tai *Ulk.puh.käytössä* (vain MFC-660CN).



Sopimaton asetus

Älä kytke puhelinvastaajaa muualle samaan puhelinlinjaan.

Liittäminen

Ulkoinen puhelinvastaaja on kytkettävä edellä esitetyllä tavalla.

- 1 Aseta ulkopuolinen puhelinvastaajasi soimaan yhden tai kaksi kertaa. (Laitteen soittokerta-asetus ei ole käytettävissä.)
- 2 Nauhoita ulkoisen puhelinvastaajan viesti.
- 3 Aseta puhelinvastaaja ottamaan puhelut vastaan.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - (MFC-440CN)
Aseta vastaanottotilan asetukseksi *Ulkoinen/Puh.va..*
 - (MFC-660CN)
Aseta vastaanottotilan asetukseksi *Manuaalinen.*
 (Katso *Vastaanottotilan asettaminen* sivulla 42.)

Vastausviestin nauhoittaminen ulkoiseen puhelinvastaajaan

Ajotus on tärkeää tätä viestiä nauhoitettaessa. Viestin avulla laite ottaa vastaan fakseja sekä manuaalisesti että automaattisesti.

- 1 Jätä viestin alkuun viisi sekuntia tyhjää. (Näin laitteella on aikaa kuunnella automaattisen faksilähetysten äänimerkkiä, ennen kuin se loppuu.)
- 2 Viestin pituudeksi suositellaan korkeintaan 20 sekuntia.



Vinkki

Puhelinvastaajan viestin alkuun kannattaa jättää viisi sekuntia tyhjää, sillä laite ei voi kuulla faksin merkkiäntä kaikuvaan tai kuuluvan äänen lävitse. Voit ensin kokeilla, vastaanottaako laite fakseja ilman viiden sekunnin taukoa viestin alussa. Jos vastaanotto ei onnistu, nauhoita vastausviesti uudelleen ja jätä alkuun viisi sekuntia tyhjää.

Vaihdeliitännät

Suosittellemme puhelinvaihteen asentanutta yritystä kytkemään faksilaitteen. Jos käytössä on sarjapuhelinjärjestelmä, pyydä asentajaa liittämään yksikkö järjestelmän viimeiseen linjaan. Siten vältetään laitteen aktivoituminen joka kerta puhelua vastaanotettaessa. Jos keskus vastaa kaikkiin soittoihin, vastaustilan asetukseksi suositellaan *Manuaalinen*.

Laitteen asianmukaista toimintaa kaikissa tilanteissa ei voida taata sisäisessä puhelinvaihteessa. Mahdollisista ongelmista on ensimmäisenä ilmoitettava puhelinvaihdetta ylläpitävälle yritykselle.




Vinkki

Varmista, että puhelinlinjatyyppi on asetettu KESKUS. (Katso *Puhelinlinjatyyppin asettaminen* sivulla 49.)

Ulkoiset puhelimet ja rinnakkaispuhelimet

Ulkoisen puhelimen tai rinnakkaispuhelimien kytkeminen

Voit kytkeä erillisen puhelimen laitteeseen seuraavassa esitetyllä tavalla.

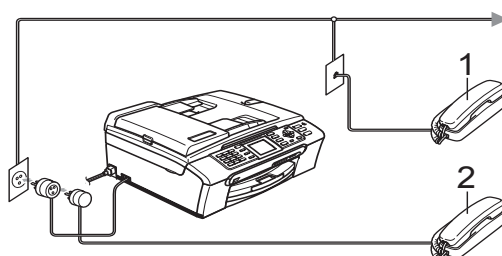

1 Rinnakkaispuhelin

2 Ulkoinen puhelin

Kun käytät ulkoista puhelinta tai rinnakkaispuhelinta, nestekidenäytössä näkyy *Puheysteys* (vain MFC-440CN) tai *Ulk.puh.käytössä* (vain MFC-660CN).

Rinnakkaispuhelimien käyttäminen

Jos vastaat faksipuheluun rinnakkaispuhelimesta tai laitteen asianomaiseen pistokkeeseen kytketystä ulkoisesta puhelimesta, voit asettaa laitteen vastaanottamaan faksia käyttämällä kaukokäynnistystunnusta. Kun valitset faksin vastaanottotunnuksen ✕ 5 1, laite aloittaa faksin vastaanoton.

Jos laite ilmoittaa puhelusta kaksoissoitolla, ota puhelu vastaan rinnakkaispuhelimesta valitsemalla puhelun vastaustunnus # 5 1. (Katso *F/P-soitto aika* (vain Fax/Puh-tilassa) sivulla 45.)

Kun vastaat puheluun, eikä linjalla ole ketään:

Soitto ilmoittaa manuaalisen faksin vastaanotosta.

Paina ✕ 5 1 ja odota siihen saakka, että kuulet vastaanottoäänet tai kunnes nestekidenäytöllä näkyy *Vastaanotto*, ja laske kuuloke.



Vinkki

Voit asettaa laitteen vastaamaan puheluun automaattisesti faksintunnistusominaisuuden avulla. (Katso *Faksin tunnistus* sivulla 45.)

Langattoman ulkoisen puhelimen käyttö

Jos langaton puhelin on kytketty puhelinjohtoon (Katso *Ulkoiset puhelimet ja rinnakkaispuhelimet* sivulla 52.) ja käytät langatonta puhelinta, puheluihin on helpompi vastata soittoviiveen aikana ollessasi poissa laitteen ääreltä.

Jos annat laitteen vastata ensin, joudut menemään laitteen luo ja siirtämään puhelun langattomaan puhelimeen painamalla **Tel/R** tai **Speaker Phone**.

Kauko-ohjaustunnusten käyttäminen

Faksin vastaanottotunnus

Jos vastaat faksipuheluun rinnakkaispuhelimesta tai ulkoisesta puhelimesta, voit asettaa laitteen vastaanottamaan faksia valitsemalla faksin vastaanottotunnuksen ✕ **5 1**. Odota vastaanoton äänimerkkiä, ennen kuin lasket kuulokkeen. Katso *Faksin tunnistus* sivulla 45. Soittajan on lähetettävä faksi painamalla **Start**-painiketta.

Puhelun vastaustunnus

Vastaanottaessasi puhelua ja kun laite on F/P-tilassa, se käyttää F/P-soittoaikaa (kaksoissoittoa) ilmoittamaan puhelusta. Jos vastaat puheluun rinnakkaispuhelimesta, voit kytkeä F/P-soiton pois päältä painamalla **# 5 1** (muista painaa tätä *soittojen* välillä).

Kauko-ohjaustunnusten vaihtaminen

Jos haluat käyttää kauko-ohjausta, joudut ottamaan kauko-ohjaustunnukset käyttöön. Faksin oletusarvoinen vastaanottotunnus on ✕ **5 1**. Puhelun vastaustunnuksen oletus on **# 5 1**. Voit halutessasi vaihtaa ne omiin tunnuksiisi.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Faksaus*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Vastaanottoas..*
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Kaukokäy.koodi*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Kyllä* (tai *Ei*).
Paina **OK**-näppäintä.

- 6 Syötä uusi faksin vastaanottotunnus.
Paina **OK**-näppäintä.
- 7 Syötä uusi puhelun vastaanottotunnus.
Paina **OK**-näppäintä.
- 8 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.



Vinkki

- Jos puhelu katkeaa aina, kun yrität käyttää ulkoisen puhelinvastaajan kauko-ohjaustoimintoja, vaihda faksin vastaanottotunnus ja puhelun vastaustunnus. Tunnuksessa on oltava kolme numeroa, esimerkiksi **0-9**, ✕, #.
- Kauko-ohjaustunnukset eivät toimi kaikissa puhelimissa.

Numeron valitseminen

Manuaalinen valinta

Paina kaikki faksi- tai puhelinnumeron numerot.



Lyhytvalinta

- 1 Paina **Search/Speed Dial**-näppäintä.

MFC-440CN



MFC-660CN



Voit valita myös **Lyhytvalinta** painamalla  (**Fax**).

- 2 Syötä kaksinumeroinen lyhytvalintanumero. (Katso *Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen* sivulla 57.)

- 3 Jos muistipaikassa on kaksi numeroa, valitse haluamasi numero painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**-näppäintä.



Vinkki

Jos nestekidenäytössä näkyy **Ei tallennettu**, kun syötät lyhytvalintanumeron, numeroa ei ole tallennettu tähän muistipaikkaan.

Etsintä

Voit etsiä lyhytvalintamuistiin tallennettuja nimiä.

- 1 Paina **Search/Speed Dial**-näppäintä. Voit valita myös **Lyhytvalinta** painamalla  (**Fax**).
- 2 Valitse **Aakkosjärjestys** tai **Numerojärjestys** painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**-näppäintä.



Vinkki

- Suurennä nestekidenäytön fonttia painamalla *****.
- Pienennä nestekidenäytön fonttia painamalla **#**.

- 3 Jos valitsit **Aakkosjärjestys** vaiheessa 2, kirjoita nimen ensimmäinen kirjain valintanäppäimillä, ja valitse sitten nimi ja numero, johon haluat soittaa, painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**-näppäintä.

Faksin uudelleenvallinta

Jos lähetät faksia manuaalisesti ja linja on varattu, yritä uudelleen painamalla ensin **Redial/Pause** ja sitten **Mono Start** tai **Colour Start**. Jos haluat soittaa toisen puhelun numeroon, johon olet soittanut vastikään, voit valita jonkin lähtevien puheluiden luettelon 30:stä viimeksi valitusta numerosta painamalla **Redial/Pause**.

Redial/Pause toimii vain silloin, kun numero valitaan ohjauspaneelista. *Jos lähetät faksia automaattisesti* ja linja on varattu, laite valitsee numeron automaattisesti uudelleen korkeintaan kolme kertaa viiden minuutin välein.

- 1 Paina **Redial/Pause**-näppäintä.
- 2 Valitse numero, johon haluat soittaa uudelleen, painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Faksin lähettäminen.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.



Vinkki

Automaattinen uudelleenvallinta ei toimi suorassa lähetyksessä, kun käytät valotustasoa.

Lähtevä puhelu

30 viimeistä numeroa, joihin soittit (vain MFC-660CN) tai lähetit faksin, tallennetaan lähtevien puheluiden muistiin. Voit valita jonkin näistä numeroista soittaaksesi (vain MFC-660CN), lähettääksesi faksin, lisätäksesi lyhytvalintanumeroksi tai muistista poistamiseksi.

- 1 Paina **Redial/Pause**-näppäintä.
Voit valita myös **Lähtevä puhelu** painamalla  (**Fax**).
- 2 Valitse numero, johon haluat soittaa, painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - (vain MFC-660CN)
Jos haluat soittaa puhelun, valitse Puhelun soittaminen painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
 - Jos haluat lähettää faksin, valitse Faksin lähettäminen painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
 - Jos haluat tallentaa numeron, valitse Lisää lyhytvalintaan painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
(Katso Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen lähtevistä puheluista sivulla 57.)
 - Jos haluat poistaa numeron, paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Poista.
Paina **OK**-näppäintä.
Vahvista painamalla 1.

Numeroiden tallentaminen

Voit asettaa laitteeseen seuraavanlaisia valintaa helpottavia toimintoja: Lyhytvalinnat ja Ryhmiä faksien ryhmälähetystä varten. Kun valitset pikanumeron, nestekidenäyttöön tulee näkyviin sitä vastaava nimi (jos se on tallennettu) tai numero.



Vinkki

Muistiin tallennetut pikanumerot säilyvät sähkökatkoksen aikana.

Tauon tallentaminen

Lisää numeroiden väliin 3,5 sekunnin tauko painamalla **Redial/Pause**. Jos soitat ulkomaanpuhelua, voit pidentää taukoa painamalla **Redial/Pause** niin monta kertaa kuin haluat.

Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen

Voit tallentaa enintään 80 2-numeroista lyhytvalintapaikkaa, joissa on nimi. Kussakin nimessä voi olla kaksi numeroa. Kun valitset numeron, sinun tarvitsee painaa vain muutamaa näppäintä (esimerkiksi **Search/Speed Dial**, ja kaksinumeroinen luku ja **Mono Start** tai **Colour Start**).

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse Faksaus.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse Aseta pikanum..
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse Lyhytvalinta.
Paina **OK**-näppäintä.

- 5 Valitse lyhytvalintapaikka, johon haluat tallentaa numeron, painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Syötä nimi valintanäppäimillä (korkeintaan 16 merkkiä).
Paina **OK**-näppäintä.
(Katso ohjeita kirjainten syöttämisestä kohdasta *Tekstin kirjoittaminen* sivulla 154.)
 - Tallenna numero ilman nimeä painamalla **OK**.
- 7 Syötä faksi- tai puhelinnumero (korkeintaan 20 numeroa).
Paina **OK**-näppäintä.
- 8 Tee jokin seuraavista:
 - Syötä toinen faksi- tai puhelinnumero (korkeintaan 20 numeroa).
Paina **OK**-näppäintä.
 - Ellet halua tallentaa toista faksinumeroa, paina **OK**.
- 9 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat tallentaa toisen lyhytvalintanumeron, siirry vaiheeseen 5.
 - Sulje asetus painamalla **Stop/Exit**.

Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen lähtevistä puheluista

Voit tallentaa lyhytvalintanumeroita lähtevien puheluiden muistista.

- 1 Paina **Redial/Pause**-näppäintä.
Voit valita myös Lähtevä puhelu painamalla  (**Fax**).
- 2 Valitse nimi tai numero, jonka haluat tallentaa, painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse Lisää lyhytvalintaan.
Paina **OK**-näppäintä.

- 4 Valitse lyhytvalintapaikka, johon haluat tallentaa numeron, painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Syötä nimi valintanäppäimillä (korkeintaan 16 merkkiä). Paina **OK**-näppäintä. (Katso ohjeita kirjainten syötämisestä kohdasta *Tekstin kirjoittaminen* sivulla 154.)
 - Tallenna numero ilman nimeä painamalla **OK**.
- 6 Varmista faksi- tai puhelinnumero painamalla **OK**.
- 7 Tee jokin seuraavista:
 - Syötä toinen faksi- tai puhelinnumero (korkeintaan 20 numeroa). Paina **OK**-näppäintä.
 - Ellet halua tallentaa toista faksinumeroa, paina **OK**.

- 8 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Lyhytvalintanimien tai -numeroiden muuttaminen

Voit muuttaa tallennettua lyhytvalintanimeä tai numeroa.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Faksaus*. Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Aseta pikanum..* Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Lyhytvalinta*. Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Valitse muutettava kaksinumeroinen lyhytvalintapaikka painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**-näppäintä.

- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Muuta*. Paina **OK**-näppäintä.
 - Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Poista*. Paina **OK**-näppäintä. Vahvista painamalla 1 ja paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Tallennetun nimen tai numeron muuttaminen:

Jos haluat vaihtaa merkin, aseta kohdistin muutettavan merkin alle painamalla ◀ tai ▶ ja kirjoita sitten korvattavan merkin päälle ja paina **Clear/Back**. Syötä merkki uudelleen.

- 7 Tee jokin seuraavista:
 - Syötä nimi valintanäppäimillä (korkeintaan 16 merkkiä). Paina **OK**-näppäintä. (Katso *Tekstin kirjoittaminen* sivulla 154.)
 - Ellet halua muuttaa nimeä, paina **OK**.
- 8 Tee jokin seuraavista:
 - Syötä uusi faksi- tai puhelinnumero (korkeintaan 20 numeroa). Paina **OK**-näppäintä.
 - Ellet halua muuttaa numeroa, paina **OK**.
- 9 Tee jokin seuraavista:
 - Syötä toinen uusi faksi- tai puhelinnumero (korkeintaan 20 numeroa). Paina **OK**-näppäintä.
 - Ellet halua muuttaa numeroa, paina **OK**.
- 10 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Ryhmien asettaminen ryhmälähetystä varten

Lyhytvalintapaikkoihin tallennettavien ryhmien avulla sama faksi voidaan lähettää useaan eri faksinumeroon painamalla **Search/Speed Dial** 2-numeroinen paikan numero ja **Mono Start**. Ensin jokainen faksinumero on tallennettava lyhytvalintapaikkaan. Tämän jälkeen ne voidaan lisätä ryhmän numeroiksi. Jokaisella ryhmällä on yksi lyhytvalintapaikka. On mahdollista muodostaa jopa kuusi ryhmää, tai määrittää jopa 158 numeroa suureen ryhmään, jos sinulla on kaksi numeroa joka paikassa.

(Katso *Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen* sivulla 57 ja *Ryhmälähetys (vain mustavalkoinen)* sivulla 36.)

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Faksaus*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Aseta pikanum..*
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Luo ryhmiä*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Valitse ryhmän nimi, johon haluat tallentaa faksinumerot valinnoilla *RYHM 1, RYHM 2, RYHM 3, RYHM 4, RYHM 5* tai *RYHM 6*, painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Valitse kaksinumeroinen paikka, johon haluat lisätä ryhmän, painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
- 7 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Lisää numero*.
Paina **OK**-näppäintä.

- 8 Valitse lisättävä numero painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
(Katso *Etsintä* sivulla 55.)
- 9 Kun olet lisännyt kaikki numerot toistamalla vaiheet 7 ja 8, valitse *Valmis* painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
- 10 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.



Vinkki

Voit tulostaa luettelon kaikista lyhytvalintanumeroista. Ryhmänumerot näkyvät sarakkeessa **GROUP (RYHMÄ)**.
(Katso *Raportit* sivulla 77.)

Ryhmän nimen muuttaminen

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Faksaus*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Aseta pikanum..*
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Luo ryhmiä*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Valitse vaihdettavan ryhmän nimi painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Muuta ryhmän nimeä*.
Paina **OK**-näppäintä.

**Vinkki**

Tallennetun nimen tai numeron muuttaminen:

Jos haluat vaihtaa merkin, aseta kohdistin muutettavan merkin alle painamalla ◀ tai ▶ ja kirjoita sitten korvattavan merkin päälle ja paina **Clear/Back**. Syötä merkki uudelleen.

- 7 Syötä uusi nimi valintanäppäimillä (korkeintaan 16 merkkiä).
Paina **OK**-näppäintä.
(Katso *Tekstin kirjoittaminen* sivulla 154. Syöttäminen esimerkiksi UDET ASIAKKAAT.)
- 8 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Valmis*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 9 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Ryhmän poistaminen

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Faksa*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Aseta pikanum..*
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Luo ryhmiä*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Valitse ryhmä, jonka haluat poistaa, painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Poista*.
Paina **OK**-näppäintä.
Vahvista painamalla **1**.

- 7 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Valmis*.
Paina **OK**-näppäintä.

- 8 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Numeron poistaminen ryhmästä

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Faksa*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Aseta pikanum..*
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Luo ryhmiä*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Valitse ryhmä, jota haluat muuttaa, painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Valitse poistettava numero painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
Vahvista painamalla **1**.
- 7 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Valmis*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 8 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Pikanumeroiden yhdistäminen

Joskus valittavissa on useita kaukopuhelupalveluita, joilla on eri tunnusnumerot. Puhelun hinta voi riippua ajankohdasta ja siitä, minne haluat soittaa. Edullisten hintojen käyttäminen helpottuu, kun tallennat kaukopuhelupalveluiden käyttöoikeustunnukset ja luottokorttinumerot lyhytvalintanumeroina. Voit tallentaa tällaiset pitkät numerot jakamalla ne osiin ja asettamalla niille omat lyhytvalintanumerot. Voit käyttää myös manuaalista valintaa käyttämällä valintanäppäimiä. (Katso *Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen* sivulla 57.)

Olet esimerkiksi tallentanut "555" lyhytvalintanumeroon: 03 ja "7000" lyhytvalintanumeroon: 02.

- 1 Paina **Search/Speed Dial**-näppäintä.
- 2 Syötä **03**.



Vinkki

Jos olet tallentanut kaksi numeroa lyhytvalintapaikkaan, sinulta kysytään, kumpaa numeroa haluat käyttää.

- 3 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Lyhytvalinta*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Syötä **02**.
- 5 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
Valitset "555 7000".

Voit muuttaa numeroa tilapäisesti korvaamalla osan siitä valintanäppäimillä manuaalisesti. Voit esimerkiksi muuttaa numeroksi 555-7001 painamalla **Search/Speed Dial**, **03** ja syöttämällä sitten **7001** valintanäppäimillä.



Vinkki

Jos numeron valinnan keskellä on odotettava uutta valintääntä tai merkkiä, tallenna tauko oikeaan paikkaan numerossa painamalla **Redial/Pause**. Jokainen painallus lisää numeroon 3,5 sekunnin tauon.

Sisäisen puhelinvastaajan puhelinvastaajatila

Puhelinvastaajatoiminnolla voi tallentaa enintään 99 saapunutta ääni- tai faksiviestiä. Viestit tallennetaan vastaanottojärjestyksessä.

Ääniviestit voivat olla korkeintaan 3 minuutin pituisia ja ne voidaan myös kuunnella toisesta laitteesta (Katso *Kauko-ohjaustunnuksen käyttäminen* sivulla 72). Kuinka monta viestiä voidaan tallentaa riippuu siitä, kuinka paljon muistia on muiden toimintojen käytössä (esim. ajastetut ja tallennetut faksit).

Vastaajatilan asettaminen

Vastaajan vastausviestin nauhoittaminen on vastaajan käyttöönnoton ensimmäinen vaihe.

Kun asennat vastaajatilan, noudata seuraavia ohjeita:

- 1 Nauhoita puhelinvastaajan viesti.
- 2 Pidä painettuna  -näppäintä, kunnes sen valo syttyy ja osoittaa vastaajatilan aktivoituneen.

Vastausviesti

Vastausviestin nauhoittaminen

Nauhoitettavia vastausviestejä on kahta tyyppiä:

■ Puhvast.viesti

Tämä viesti toistetaan, kun puhelu vastaanotetaan. Soittaja voi jättää ääni- tai faksiviestin.

■ Fax/Puh-viesti

Tämä viesti toistetaan, kun puhelu on vastaanotettu ja laite on asetettu Fax/Puhelin-tilaan. Soittaja ei voi jättää viestiä. Katso *Faksi-/Puhelin-viesti* sivulla 63.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Faksa*. Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Puhvast.asetuk.* Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Puhvast.viesti.* Paina **OK**-näppäintä. Näytössä kehoitetaan valitsemaan vastausviesti.
- 5 Paina **▲** tai **▼** tja valitse joko *Puhvast.viesti* tai *Fax/Puh-viesti* ja paina sitten **OK**-näppäintä.
- 6 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Äänita sanelu.* Paina **OK**-näppäintä.
- 7 Nauhoita viesti seuraavalla tavalla:
 - Nosta kuuloke, nauhoita viesti ja laske kuuloke, kun olet valmis.
 Vastaaja toistaa nauhoittamasi vastausviestin.
- 8 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Nauhoittamasi viestin kuuntelu

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Faksa*. Paina **OK**-näppäintä.

- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse `Puhvast.asetuk.`
Paina OK-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse `Puhvast.viesti.`
Paina OK-näppäintä.
- 5 Paina ▲ tai ▼ tja valitse `Puhvast.viesti tai Fax/Puh-viesti.`
Paina OK-näppäintä.
- 6 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse `Toista viesti.`
Paina OK-näppäintä.
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla  tai  -näppäintä.
- 7 Paina Stop/Exit-näppäintä.

Vastausviestin poistaminen

- 1 Paina Menu-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse `Faksaus.`
Paina OK-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse `Puhvast.asetuk.`
Paina OK-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse `Puhvast.viesti.`
Paina OK-näppäintä.
- 5 Paina ▲ tai ▼ tja valitse `Puhvast.viesti tai Fax/Puh-viesti.`
Paina OK-näppäintä.
- 6 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse `Poista sanelu.` Paina OK-näppäintä.
- 7 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
 - Poista vastausviesti valitsemalla 1.
 - Poistu viestiä poistamatta painamalla 2.
- 8 Paina Stop/Exit-näppäintä.

Faksi-/Puhelin-viesti

Jos Brother-laite on asetettu Fax/Puh-vastaanottotilaan, laite toistaa soittajalle tämän viestin. Toisin kuin puhelinvastaajan viestissä, soittaja *ei voi jättää* viestiä. Fax/Puh-viestin tarkoitus on tiedottaa soittajalle, että hänen puheluunsa vastataan pian.

Noudata Fax/Puh-viestin nauhoittamisessa ohjeita kohdassa *Vastausviesti* sivulla 62.

Fax/Puh-vastaanottotilan asetusohjeet on esitetty luvussa *Vastaanottotilat* sivulla 42.

Vastaajatilan aktivoiminen

Kun  -valo palaa, vastaajatila on aktiivinen. Pidä painettuna  -näppäintä, kunnes valon syttyminen osoittaa siirtymisen vastaajatilaan.

Viestien hallinta

Viestistä ilmoittava merkki

 -valo vilkkuu, kun olet saanut uuden viestin.

Näytössä näkyy vastaajan muistiin tallennettujen viestien ja faksien yhteenlaskettu lukumäärä.

Faksiviestit tallennetaan vain, kun faksin tallennus tai faksin esikatselu on kytketty päälle. Katso *Faksin lisätoiminnot (vain mustavalkoinen)* sivulla 66.

Ääniviestien kuuntelu

Viestit toistetaan saapumisjärjestyksessä. Näyttöön tulee kuunneltavan viestin numero, viestien lukumäärä sekä viestin tallennusaika ja päiväys.

Seuraa alla esitettyjä ohjeita, kun haluat kuunnella viestejä:

- 1 Paina **Play/Record** .
Seuraavat komennot ovat käytettävissä viestejä toistettaessa:
 - ✕ ◀◀ Selaa taaksepäin
Toistaa viestin uudelleen.
 - # ▶▶ Selaa eteenpäin
Siirtyy seuraavaan viestiin.
 - 🔊 tai 🔊) Säättää äänenvoimakkuuden.

- 2 Paina **Stop/Exit**

Saapuneiden viestien poistaminen

Ääniviestien poistaminen yksitellen

- 1 Paina **Play/Record**.
Laitte antaa kahden sekunnin äänimerkin ja aloittaa viestien toistamisen. Kunkin viestin alussa on yksi pitkä äänimerkki ja lopussa kaksi lyhyttä äänimerkkiä.
- 2 Poista haluttu viesti painamalla **Erase/Mute** -näppäintä välittömästi kahden lyhyen äänimerkin jälkeen tai viestin aikana.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Poista viesti painamalla **1**.
 - Peruuta painamalla **2**.
- 4 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Kaikkien viestien poistaminen

- 1 Paina **Erase/Mute** .
- 2 Tee jokin seuraavista:
 - Paina **1** poistaaksesi kaikki ääniviestisi.
 - Peruuta painamalla **2**.
- 3 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Puhelinvastaajan lisätoiminnot

Saapuvien viestien enimmäispituuden asettaminen

Laitteen oletusasetus tallentaa enintään 30 sekunnin pituisia saapuvia viestejä. Voit vaihtaa tämän asetuksen noudattamalla seuraavia vaiheita:

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faksaus**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Puhvast.asetuk.**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Max.viest.pit..**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲ tai ▼ valitaksesi saapuvien viestien enimmäispituudeksi (30, 60, 120 tai 180 sekuntia).
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Soitonsäästön asettaminen

Kun soitonsäästötila on päällä, laite vastaa kahden soiton jälkeen, jos sinulle on jätetty puhe- tai faksiviestejä, ja neljän soiton jälkeen, jos et ole saanut viestejä.

Soittamalla laitteeseen kauko-ohjaustoiminnolla saat selville, onko sinulle jätetty viestejä. Jos laite soi kolme kertaa, sinulle ei ole jätetty viestejä. Silloin voit katkaista puhelun ja säästää puhelumaksun.

Soitonsäästö on käytettävissä vain silloin, kun puhelinvastaaja on kytketty päälle. Kun soitonsäästö on kytketty päälle **Kyllä**, se syrjäyttää soittoviiveasetuksen.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faksaus**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Vastaanottoas..**
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Soittokerrat**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Saap.v.ilm.**
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Kyllä** (tai **Ei**).
Paina **OK**-näppäintä.
- 7 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Saapuvien viestien nauhoituksen seuranta

Tällä asetuksella voit kytkeä viestien nauhoituksen ajaksi kaiuttimen päälle **Kyllä** tai pois **Ei**. Jos kytket kaiuttimen pois päältä **Ei**, et kuule viestejä niiden saapuessa.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faksaus**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Puhvast.asetuk.**
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Vies.ääni.hal..**
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Valitse **Ei** tai **Kyllä** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Keskustelun nauhoittaminen

Jos käytät kuuloketta, voit nauhoittaa puhelinkeskustelun painamalla **Play/Record** sen aikana. Nauhoituksen enimmäispituus on sama kuin saapuvan viestin enimmäispituus (korkeintaan 3 minuuttia).

Keskustelukumppani kuulee jaksoittaisen äänimerkin nauhoituksen aikana. Lopeta nauhoitus painamalla **Stop/Exit**.

Faksin lisätoiminnot (vain mustavalkoinen)

Vain yhtä faksin lisätoimintoa voi käyttää kerrallaan:

- Faksien edelleenlähetys
- Faksitallennus
- Faksin esikatselu (vain MFC-660CN)
- PC-vastaanotto
- Ei

Voit vaihtaa valintaa milloin haluat. Jos laitteen muistissa on vielä fakseja muuttaessasi faksin lisätoimintoa, näyttöön tulee kysymys. (Katso *Faksin lisätoimintojen muuttaminen* sivulla 71.)

Faksien edelleenlähetys

Kun faksin edelleenlähetys on käytössä, laite tallentaa vastaanotetun faksin muistiin. Sen jälkeen laite valitsee ohjelmoidun faksinumeron ja lähettää faksin edelleen.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Faksa*us.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Faksin lisätoiminnot*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Edel.läh/Tall..*
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Edelleenlähetys*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Syötä edelleenlähetysnumero (korkeintaan 20 numeroa).
Paina **OK**-näppäintä.

- 7 Valitse *Varm.kopio:Kyllä* tai *Varm.kopio:Ei* painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**-näppäintä.



Vinkki

- Jos valitset *Varm.kopio:Kyllä*, laite tulostaa faksin myös koneellasi, jotta saat kopion siitä. Tämä on turvaominaisuus, jonka avulla varmistetaan faksin edelleenlähetys sähkökatkoksen sattuessa tai vastaanottolaitteessa tapahtuvan vian varalta.
- (vain MFC-660CN)
Faksit pysyvät laitteen muistissa 24 tuntia sähkökatkoksen sattuessa.
- Kun faksin edelleenlähetys on käytössä, laite vastaanottaa muistiin vain mustavalkoisia fakseja. Värillisiä fakseja ei vastaanoteta, jos lähettävä laite ei muunna niitä mustavalkoiksi ennen lähettämistä.

- 8 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Faksitallennus

Kun faksin tallennus on käytössä, laite tallentaa vastaanotetun faksin muistiin. Voit noutaa fakseja toisesta laitteesta käyttämällä faksien kaukonoutokomentoja.

Jos olet asettanut faksin tallennuksen päälle, laite tulostaa automaattisesti varmistuskopion.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faksaus**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faksin lisätoiminnot**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Edel.läh/Tall..**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faksitallennus**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.



Vinkki

Jos faksin tallennus on kytketty päälle, et voi vastaanottaa värillisiä fakseja, ellei lähetävä laite muunna niitä mustavalkoisiksi.

Faksin esikatselu (vain MFC-660CN)

Jos valitset faksin esikatselun, voit lukea vastaanottamiasi fakseja nestekidenäytöllä painamalla **Fax Preview** -näppäintä. Kun laite on Valmis-tilassa, nestekidenäyttö ilmoittaa ponnahdusviestillä uusista fakseista. Kaikkia toimintoja voidaan jatkaa.

Faksin esikatselun asettaminen

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faksaus**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faksin lisätoiminnot**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Edel.läh/Tall..**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faks. esikats..**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.



Vinkki

Jos faksin esikatselu on kytketty päälle, voit vain tulostaa värilliset vastaanotetut faksit. Faksin esikatselutoimintoja voi käyttää vain mustavalkoisille fakseille.

Faksin esikatselu

Kun saat faksin, nestekidenäyttö ilmoittaa siitä ponnahdusviestillä. (esim. Uusia faks.:02).

- 1 Paina **Fax Preview**-näppäintä. Näet uuden faksiluettelon.



Vinkki

Näet myös vanhan faksiluettelosi painamalla ✕. Palaa uuteen faksiluettelosi painamalla #.

- 2 Valitse haluamasi faksi painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**-näppäintä.



Vinkki

Jos faksi on suuri, sen näyttämiseen nestekidenäytöllä saattaa kulua hetki.

- 3 Paina **Stop/Exit**-näppäintä. Kun faksi on esillä, ohjauspaneelin näppäimillä voidaan suorittaa alla esitetyt tehtävät.

näppäin	Kuvaus
	Faksin suurennus
	Faksin pienennys
▲ tai ▼	selaus pystysuunnassa.
◀ tai ▶	selaus vaakasuunnassa.
	Faksin kiertäminen myötäpäivään.
	Faksin poistaminen. Vahvista painamalla 1.
	Edelliselle sivulle palaaminen.
	Seuraavalle sivulle siirtyminen.
	Seuraavaan vaiheeseen siirtyminen. (Tulosta, Edellinen ja Poistu ovat käytettävissä.)
	Faksiluetteloon palaaminen.
	Faksin tulostaminen.

Kaikkien faksien poistaminen luettelosta

- 1 Paina **Fax Preview**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Poista kaikki. Paina **OK**-näppäintä. Vahvista painamalla 1.

Kaikkien luettelon faksien tulostaminen

- 1 Paina **Fax Preview**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Tulosta kaikki. Paina **OK**-näppäintä.

PC-vastaanotto

Kun kytket PC-Fax-vastaanoton päälle, laite tallentaa vastaanotetut faksit muistiin ja lähettää ne automaattisesti tietokoneelle. Voit sen jälkeen katsoa fakseja tietokoneella ja tallentaa ne sille.

Vaikka sammuttaisit tietokoneen (esimerkiksi yöksi tai viikonlopuksi), laite ottaa vastaan ja tallentaa faksit muistiin. Laitteen muistiin tallennettujen saapuneiden faksien lukumäärä näkyy nestekidenäytön vasemmassa alareunassa.

Kun käynnistät tietokoneen ja PC-Fax-vastaanotto -ohjelma on käynnissä, laite siirtää faksit automaattisesti tietokoneelle.

PC-Fax-vastaanotto -ohjelma pitää olla käynnissä, ennen kuin voit ottaa vastaan fakseja tietokoneelle. (Katso lisätietoja *PC-FAX -vastaanotosta* CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta.)

Jos valitset `Varm.kopio:Kyllä`, laite myös tulostaa faksin.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse `Faksaus`.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse `Faksin lisätoiminnot`.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse `Edel.läh/Tall..`.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse `PC-vastaanotto`.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Valitse `<USB>` tai vastaanottava tietokone painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 7 Valitse `Varm.kopio:Kyllä` tai `Varm.kopio:Ei` painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**-näppäintä.

8 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.



Vinkki

- Mac OS® käyttöjärjestelmä ei tue PC-Fax-vastaanottoa.
- Voit asentaa PC-vastaanottoasetukset vasta, kun olet asentanut MFL-Pro Suite -ohjelmiston tietokoneeseen. Varmista, että tietokone on liitetty laitteeseen ja että se on päällä. (Katso lisätietoja *PC-FAX -vastaanotosta* CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta.)
- (vain MFC-660CN)
Sähkökatkoksen sattuessa laite voi säilyttää fakseja muistissa enintään 24 tunnin ajan. Jos kuitenkin valitset `Varm.kopio:Kyllä`, laite tulostaa faksin ennen sen lähettämistä tietokoneelle, joten sähkökatkoksen sattuessa sinulle jää kopio.
- Jos saat virheilmoituksen, ettei laite voi tulostaa muistissa olevia fakseja, voit käyttää tätä asetusta ja siirtää faksit tietokoneellesi. (Katso lisätietoja kohdasta *Virheviestit* sivulla 123.)
- Jos PC-vastaanotto on kytketty päälle, voit vastaanottaa muistiin ja lähettää tietokoneelle vain mustavalkoisia fakseja. Värilliset faksit vastaanotetaan heti ja tulostetaan värillisinä.

Kohdetietokoneen vaihtaminen

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faksa**us.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faksin lisätoiminnot**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Edel.läh/Tall..**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **PC-vastaanotto**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Muuta**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 7 Valitse <USB> tai vastaanottava tietokone painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
- 8 Valitse **Varm.kopio:Kyllä** tai **Varm.kopio:Ei** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
- 9 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Faksin lisätoimintojen kytkeminen pois päältä

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faksa**us.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faksin lisätoiminnot**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Edel.läh/Tall..**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Ei**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Paina **Stop/Exit**.



Vinkki

Nestekidenäytössä näkyy lisää vaihtoehtoja, jos laitteen muistissa on yhä vastaanotettuja fakseja. (Katso *Faksin lisätoimintojen muuttaminen* sivulla 71.)

Faksin lisätoimintojen muuttaminen

Jos laitteen muistissa on fakseja muuttaessasi faksin lisätoimintoja, nestekidenäyttöön tulee jompikumpi seuraavista kysymyksistä:

■ Poista viestit?

Kyllä→Paina **1**

Ei→Paina **2**

■ Tulosta kaikki?

Kyllä→Paina **1**

Ei→Paina **2**

- Jos painat **1**, muistissa olevat faksit poistetaan muistista tai tulostetaan, ennen kuin asetuksia muutetaan. Jos niistä on jo tulostettu varmistuskopio, niitä ei tulosteta uudelleen.
- Jos painat **2**, muistin fakseja ei poisteta tai tulosteta eivätkä asetukset muutu.

Jos laitteen muistissa on fakseja muuttaessasi asetukseksi

PC-vastaanotto toisesta vaihtoehdosta [Edelleenlähetys, Faksitallennus tai Faks. esikats. (vain MFC-660CN)], nestekidenäyttöön tulee seuraava kysymys:

■ Läh. fax PC:hen?

Kyllä→Paina **1**

Ei→Paina **2**

- Jos painat **1**, muistissa olevat faksit lähetetään tietokoneelle, ennen kuin asetuksia muutetaan.
- Jos painat **2**, muistissa olevia fakseja ei poisteta tai siirretä tietokoneelle eivätkä asetukset muutu.

Faksien kaukonouto

Voit soittaa laitteeseen kaikista äänitaajuusvalintaa käyttävistä puhelimista tai faksilaitteista ja noutaa fakseja syötämällä kauko-ohjaustunnuksen ja etäkomentoja.

Kauko-ohjaustunnuksen asettaminen

Kauko-ohjaustunnuksella voit käyttää kaukonoutotoimintoja, kun et ole laitteen äärellä. Ennen kauko-ohjaus- ja -noutotoimintojen käyttämistä sinun on asetettava ohjauksen tunnus. Tehtaassa asetettua oletustunnusta (---✱) ei ole aktivoitu.

- 1** Paina **Menu**-näppäintä.
- 2** Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse **Faksa**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3** Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse **Faksin lisätoiminnot**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4** Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse **Kauko-käyttö**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5** Syötä kolminumeroinen tunnus käyttäen numeroita **0-9**, **✱** tai **#**.
Paina **OK**-näppäintä. (Valmiiksi asetettua **✱**-merkkiä ei voi muuttaa.)



Vinkki

Älä käytä samoja numeroita kuin faksin vastaanottotunnuksessa (**✱ 5 1**) tai puhelun vastaustunnuksessa (**# 5 1**).
(Katso *Rinnakkaispuhelimien käyttäminen* sivulla 53.)

- 6** Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

**Vinkki**

Voit halutessasi vaihtaa tunnuksen syöttämällä uuden. Jos haluat poistaa oman tunnuksesi käytöstä, paina **Clear/Back** vaiheessa ⑤ palauttaaksesi käytöstä poistetun asetuksen (---✖) ja paina **OK**.

Kauko-ohjaustunnuksen käyttäminen

- 1 Soita faksinumeroosi äänitaajuusvalintaa käyttävästä puhelimesta tai toisesta faksilaitteesta.
- 2 Syötä kauko-ohjaustunnus (kolme numeroa ja ✖) välittömästi sen jälkeen, kun laite vastaa puheluun.
- 3 Laite ilmoittaa äänimerkeillä saapuneista viesteistä:
 - **1 pitkä äänimerkki — sinulle on faksiviestejä**
 - **Kaksi pitkä äänimerkkiä - Ääniviestit (vain MFC-660CN)**
 - **Kolme pitkä äänimerkkiä - Faksi- ja ääniviestit (vain MFC-660CN)**
 - **Ei äänimerkkiä — ei viestejä**
- 4 Kun laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä, syötä komento. Laite lopettaa puhelun, jos et syötä komentoa 30 sekunnin kuluessa. Jos syötät väärän komennon, laite antaa kolme äänimerkkiä.
- 5 Kun olet valmis, sulje kauko-ohjaustoiminto painamalla **9 0**.
- 6 Sulje puhelin.

**Vinkki**

Jos laite on asetettu **Manuaalinen-**tilaan, mutta haluat käyttää kaukonouto-ominaisuutta, anna laitteen soida noin kaksi minuuttia. Syötä sitten kauko-ohjaustunnus 30 sekunnin kuluessa.

Kaukofaksikomennot

Seuraa alla esitettyjä ohjeita, kun haluat käyttää faksin toimintoja toisesta puhelimesta. Kun soitat laitteen numeroon ja syötät kauko-ohjaustunnuksen (kolme numeroa ja ✕), laite pyytää komentoa ilmoittamalla siitä kahdella lyhyellä äänimerkillä.

Kauko-ohjauskomennot		Toiminnon tiedot
91	Ääniviestien toistaminen (vain MFC-660CN)	Laite toistaa saapuneen viestin yhden pitkän äänimerkin jälkeen.
	1 Toista tai Siirry taaksepäin	Toista viesti kuuntelun aikana valitsemalla 1 . Jos valitset 1 ennen viestiä, kuulet edellisen viestin.
	2 Siirry eteenpäin	Voit siirtyä seuraavaan viestiin kuuntelun aikana.
	9 LOPETA toisto	Lopeta saapuneiden viestien kuuntelu.
93	Poista kaikki saapuneet viestit (vain MFC-660CN)	Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, viestit on poistettu. Kolme lyhyttä äänimerkkiä tarkoittaa, että viestejä ei voi poistaa, sillä kaikkia viestejä ei ole kuunneltu tai niitä ei ole. * Tämä komento poistaa kaikki nauhoitetut viestit eikä vain yhtä kerrallaan.
94	Toista ja tallenna vastausviestit muistista (vain MFC-660CN)	
	1 Toista	1 PUHVAST Viesti
		2 F/P Viesti
	2 Nauhoita	1 PUHVAST Viesti
		2 F/P Viesti
		Laite toistaa valitun vastausviestin. Lopeta vastausviestin kuuntelu valitsemalla 9 .
		Nauhoita valittu vastausviesti yhden pitkän äänimerkin jälkeen. Kuulet viestin kerran. Voit lopettaa viestin nauhoituksen valitsemalla 9 .
95	Muuta faksin edelleenlähetysten tai tallennuksen asetuksia	
	1 POIS PÄÄLTÄ	Voit valita asetuksen Ei sen jälkeen, kun olet noutanut tai poistanut kaikki viestit.
	2 Faksin edelleenlähetys	Yksi pitkä äänimerkki tarkoittaa, että muutos on hyväksytty. Jos kuulet kolme lyhyttä äänimerkkiä, muutosta ei voi tehdä, sillä toimintoa ei ole asetettu. (Esimerkiksi faksin edelleenlähetysnumeroa ei ehkä ole rekisteröity.) Voit rekisteröidä faksin edelleenlähetysnumeron syöttämällä 4 . (Katso <i>Faksin edelleenlähetysnumeron muuttaminen</i> sivulla 75.) Kun olet rekisteröinyt numeron, faksin välitys toimii.
	4 Faksin edelleenlähetysnumero	
	6 Faksin tallennus	
96	Nouda faksi	
	2 Nouda kaikki faksit	Syötä sen faksilaitteen numero, josta haluat noutaa tallennetut faksiviestit. (Katso <i>Faksiviestien noutaminen</i> sivulla 75.)
	3 Poista faksit muistista	Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, faksit on poistettu muistista.

Kauko-ohjauskomennot		Toiminnon tiedot
97	Tarkista vastaanottotila (vain MFC-440CN)	
	1 Faksi	Voit tarkistaa, onko laite vastaanottanut fakseja. Jos viestejä on saapunut, kuulet yhden pitkän äänimerkin. Jos viestejä ei ole saapunut, kuulet kolme lyhyttä äänimerkkiä.
97	Tarkista vastaanottotila (vain MFC-660CN)	
	1 Faksi	Voit tarkistaa, onko laite vastaanottanut faksi- tai ääniviestejä. Jos viestejä on saapunut, kuulet yhden pitkän äänimerkin. Jos viestejä ei ole saapunut, kuulet kolme lyhyttä äänimerkkiä.
	2 Ääni	
98	Muuta vastaanottotila (vain MFC-440CN)	
	1 Ulkoinen puhelinvastaaja	Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, muutos on vahvistettu.
	2 Faksi/Puhelin	
	3 Vain fax	
98	Muuta vastaanottotila (vain MFC-660CN)	
	1 PUHVAST	Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, muutos on vahvistettu.
	2 Faksi/Puhelin	
	3 Vain fax	
90	Lopeta	Painamalla 9 0 pääset pois kauko-ohjaustilasta. Odota pitkää äänimerkkiä, ennen kuin lasket kuulokkeen.

Faksiviestien noutaminen

Voit soittaa laitteeseen kaikista äänitaajuusvalintaa käyttävistä puhelimista ja lähettää faksiviestisi laitteellesi.

- 1 Valitse faksilaitteesi numero.
- 2 Syötä kauko-ohjaustunnus (kolme numeroa ja ✕) välittömästi sen jälkeen, kun laite vastaa puheluun. Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, sinulle on saapunut viestejä.
- 3 Kun kuulet kaksi lyhyttä äänimerkkiä, syötä **9 6 2**.
- 4 Odota, kunnes kuulet pitkän äänimerkin. Syötä sitten valintanäppäimillä sen faksilaitteen numero, johon haluat lähettää faksiviestit, ja syötä numeron loppuun **# #** (korkeintaan 20 numeroa).



Vinkki

Merkkejä ✕ ja # ei voi käyttää puhelinnumeron osana. Jos kuitenkin haluat lisätä tauon, paina #.

- 5 Kun olet lopettanut, nollaa laite painamalla **9 0**.
- 6 Kun laite antaa äänimerkin, sulje puhelin. Laite soittaa toiseen faksilaitteeseen, joka tulostaa faksiviestit.

Faksin edelleenlähetyksenumeron muuttaminen

Voit muuttaa faksin edelleenlähetyksenumeron toisesta äänitaajuusvalintaa käyttävästä puhelimesta tai faksilaitteesta.

- 1 Valitse faksilaitteesi numero.
- 2 Syötä kauko-ohjaustunnus (kolme numeroa ja ✕) välittömästi sen jälkeen, kun laite vastaa puheluun. Jos kuulet yhden pitkän äänimerkin, sinulle on saapunut viestejä.
- 3 Kun kuulet kaksi lyhyttä äänimerkkiä, syötä **9 5 4**.
- 4 Odota, kunnes kuulet pitkän äänimerkin. Syötä sitten valintanäppäimillä sen faksilaitteen numero, johon haluat edelleenlähettää faksiviestit, ja syötä numeron loppuun **# #** (korkeintaan 20 numeroa).



Vinkki

Merkkejä ✕ ja # ei voi käyttää puhelinnumeron osana. Jos kuitenkin haluat lisätä tauon, paina #.

- 5 Paina **9 0**, kun olet lopettanut.
- 6 Kun laite antaa äänimerkin, sulje puhelin.

Faksiraportit

Lähetysten vahvistusraportti ja Yhteysraporttien väli on asetettava **Menu**-näppäimillä.

Lähetysraportti

Voit käyttää lähetysten vahvistusraporttia vahvistuksena siitä, että faksi on lähetetty. Raportissa näkyvät lähetysten aika ja päivämäärä ja merkintä siitä, onnistuiko lähetys (OK). Jos valitset asetuksen *Kyllä* tai *Kyllä+Kuva*, raportti tulostuu jokaisen faksilähetysten jälkeen.

Jos lähetät paljon fakseja samaan numeroon, voit tarvita tehtävänumeron lisäksi muunkin muistutuksen uudelleen lähetettävien faksien tunnistamista varten. Jos valitset asetuksen *Kyllä+Kuva* tai *Ei+Kuva*, laite tulostaa raporttiin muistutukseksi osan faksin ensimmäisestä sivusta.

Jos lähetysten vahvistusraportin asetus on *Ei* tai *Ei+Kuva*, raportti tulostuu vain silloin, jos lähetyksessä on ollut virhe. Tällöin **RESULT (Tulos)** -sarakeessa näkyy **NG**.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faksa**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Raporttiaset**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Lähetysraport**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Kyllä*, *Kyllä+Kuva*, *Ei* tai *Ei+Kuva*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Faksiraportti (toimintaraportti)

Voit asettaa laitteen tulostamaan yhteysraportin tietyin väliajoin (joka 50. faksin jälkeen, 6, 12 tai 24 tunnin välein, 2 tai 7 päivän välein). Jos asetat väliajaksi *Ei*, voit silti tulostaa raportin kohdan **Raportit** sivulla 77 vaiheiden mukaan. Tehdasasetus on *Joka 50. faksi*.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faksa**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Raporttiaset**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Yhteysrap.väli**.
Paina **OK**-näppäintä.

- 5 Valitse väli painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
(Jos valitset väliajaksi 7 päivää, nestekidenäytössä pyydetään valitsemaan päivä, josta välin laskeminen aloitetaan.)
- 6, 12, 24 tuntia tai 2 tai 7 päivää
Laite tulostaa raportin ohjelmoituun aikaan ja tyhjentää sitten kaikki tehtävät muistista. Jos laitteen muistiin tallentuu 200 tehtävää ennen valittua ajankohtaa, laite tulostaa 200 tehtävän raportin ja tyhjentää sitten tehtävät muistista. Jos haluat ylimääräisen raportin ennen valittua tulostusajankohtaa, voit tulostaa sen tyhjentämättä tehtäviä muistista.
 - Joka 50. faksi
Laite tulostaa raportin 50 tehtävän tallentamisen jälkeen.
- 6 Syötä tulostuksen kellonaika 24 tunnin muodossa.
Paina **OK**-näppäintä.
(Esimerkiksi: 19:45 tarkoittaa, että kello on viisitoista minuuttia vaille kahdeksan illalla.)
- 7 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Raportit

Voit tulostaa seuraavat raportit:

- **Lähet.vahvist.**
Tulostaa viimeiseksi lähetetyn faksin lähetysraportin.
- **Ohje**
Ohjeluetelo, joka antaa laitteen ohjelmoimisen pikaohjeet.
- **Pikanumerot**
Tulostaa lyhytvalintamuistiin tallennetut nimet ja numerot aakkos- tai numerojärjestyksessä.
- **Faksiraportti**
Tulostaa viimeisten vastaanotettujen ja lähetettyjen faksien tiedot. (TX : lähetys.) (RX : Vastaanotto.)
- **Käytt. aset.**
Tulostaa luettelon asetuksista.
- **Verkkoasetuk.**
Tulostaa luettelon verkkoasetuksista.

Raportin tulostaminen

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Tul. raportti**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Valitse haluamasi raportti painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina **Mono Start**-näppäintä.

Pollauksen esittely

Pollauksella voit asettaa laitteeseesi sellaiset asetukset, että muut voivat vastaanottaa fakseja sinulta mutta he maksavat puhelun. Voit myös soittaa johonkin toiseen faksilaitteeseen ja vastaanottaa faksiviestin siltä, jolloin maksat puhelun itse. Pollaustoiminto on asetettava molempiin laitteisiin, jotta tämä toimisi. Kaikki faksilaitteet eivät tue pollausta.

Pollausvastaanotto

Pollausvastaanoton avulla voit noutaa faksin toisesta faksilaitteesta.

Pollausvastaanoton asettaminen

- 1 Paina  (**Fax**).
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Pollaus vast..
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Normaali.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Syötä faksinumero, josta haluat noutaa viestin.
- 5 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Suojatun pollausvastaanoton asettaminen

Suojatulla pollauksella voit rajoittaa pollattavan asiakirjan vastaanottajat.

Suojattu pollaus toimii ainoastaan Brother-faksilaitteissa. Jos haluat vastaanottaa faksin suojatusta Brother-faksilaitteesta, sinun on syötettävä tunnussana.

- 1 Paina  (**Fax**).
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Pollaus vast..
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Suojattu.
Paina **OK**-näppäintä.

- 4 Anna nelinumeroinen pollaustunnus. Tunnus on sama kuin pollattavan faksilaitteen tunnus. Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Syötä faksinumero, josta haluat noutaa viestin.
- 6 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Ajastetun pollausvastaanoton asettaminen

Ajastetulla pollauksella voit asettaa laitteen noutamaan faksiviestin haluttuna ajankohtana. Voit asettaa vain *yhden* ajastetun pollauksen kerrallaan.

- 1 Paina  (**Fax**).
- 2 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Pollaust vast..*. Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Ajastin*. Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Syötä pollauksen kellonaika 24 tunnin muodossa. Esimerkiksi 21:45 tarkoittaa, että kello on viisitoista minuuttia vaille kymmenen illalla. Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Syötä faksinumero, josta haluat noutaa viestin.
- 6 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**. Laite noutaa viestin asettamaasi kellonaikaan.

Sarjapollaust (vain mustavalkoinen)

Sarjapollauksella laite voi noutaa asiakirjoja useasta faksilaitteesta yhdellä toiminnolla.

- 1 Paina  (**Fax**).

- 2 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Pollaust vast..*. Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Normaali*, *Suojattu* tai *Ajastin*. Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitsit *Normaali*, siirry vaiheeseen 5.
 - Jos valitsit *Suojattu*, syötä nelinumeroinen numero, paina **OK** ja siirry vaiheeseen 5.
 - Jos valitsit *Ajastin*, syötä pollausaika (24 tunnin muodossa), paina **OK**, ja siirry vaiheeseen 5.
- 5 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Ryhmälähetys*. Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse *Lisää numero*. Paina **OK**-näppäintä.
- 7 Valitse numero lyhytvalintanumeroista tai ryhmistä tai syötä se valintanäppäimillä. Paina **OK**-näppäintä.
- 8 Toista vaiheet 6 ja 7 kullekin pollattavalle faksinumerolle ja paina **▲** tai **▼** ja valitse *Valmis*. Paina **OK**-näppäintä.
- 9 Paina **Mono Start**. Laite noutaa faksit soittamalla vuorotellen jokaiseen numeroon tai ryhmänumeroon.

Jos haluat peruuttaa pollaustehtävän, paina **Stop/Exit** laitteen valitessa numeroa.

Jos haluat peruuttaa kaikki sarjapollaustvastaanotot, katso *Odottavien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen* sivulla 40.

Pollauslähetyks (vain mustavalkoinen)

Pollatussa lähetyksessä laitteeseen asetetaan asiakirja odottamaan, että toinen faksi noutaa sen.

Asiakirja tallennetaan, ja toinen faksilaite voi noutaa sen, kunnes faksi poistetaan muistista. (Katso *Odottavien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen* sivulla 40.)

Pollauslähetyksen asetus

- 1 Paina  (Fax).
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Pollaus lähet..
Paina OK-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Normaali.
Paina OK-näppäintä.
- 5 Valitse muutettavat asetukset painamalla ▲ tai ▼.
Paina OK-näppäintä.
Kun kukin asetus on vahvistettu, voit muuttaa lisää asetuksia.
- 6 Paina Mono Start-näppäintä.

Suojatun pollauslähetyksen asettaminen

Suojatulla pollauksella voit rajoittaa pollattavan asiakirjan vastaanottajat.

Suojattu pollaus toimii ainoastaan Brother-faksilaitteissa. Jos joku muu haluaa vastaanottaa faksin faksilaitteestasi, hänen on syötettävä tunnussana.

- 1 Paina  (Fax).
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Pollaus lähet..
Paina OK-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Suojattu.
Paina OK-näppäintä.
- 5 Syötä nelinumeroinen luku.
Paina OK-näppäintä.
- 6 Valitse muutettavat asetukset painamalla ▲ tai ▼.
Paina OK-näppäintä.
Kun kukin asetus on vahvistettu, voit muuttaa lisää asetuksia.
- 7 Paina Mono Start-näppäintä.



Kopiointi

Kopiointi

82


Kopioiminen

Kopiointitilaan siirtyminen


Kun haluat ottaa kopion, paina



(Copy). Siihen syttyy vihreä valo.

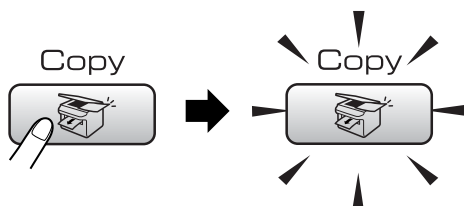

Näyttöön tulee viesti:

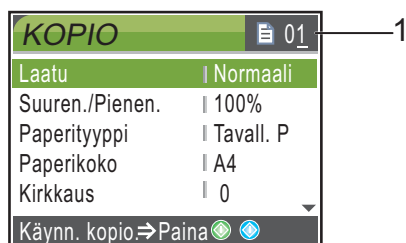

1 Kopioiden määrä

Syötä kopiomäärä valintanäppäimillä.

Selaa **Copy**-näppäimen valintoja painamalla ▲ tai ▼.

- Laatu (Katso sivu 83.)
- Suuren./Pienen. (Katso sivu 83.)
- Paperityyppi (Katso sivu 86.)
- Paperikoko (Katso sivu 86.)
- Kirkkaus (Katso sivu 85.)
- Kontrasti (Katso sivu 86.)
- Värin säätö (Katso sivu 86.)
- Pinoa/Lajittele (Katso sivu 85.)
- Sivun asettelu (Katso sivu 84.)
- Aseta uusi olet. (Katso sivu 87.)
- Tehdasas. palau. (Katso sivu 87.)

Kun haluamasi valinta on korostettuna, paina **OK**.



Vinkki

Faksaustila on laitteen oletusasetus. Voit muuttaa aikaa, jonka laite pysyy kopiointitilassa viimeisen kopiointitoiminnon jälkeen. (Katso *Tila-ajastin* sivulla 23.)

Yhden kopion ottaminen

- 1 Paina  (Copy).
- 2 Aseta asiakirja.
(Katso *Asiakirjojen asettaminen* sivulla 10.)
- 3 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Useiden kopioiden ottaminen

Voit ottaa enintään 99 kopiota.

- 1 Paina  (Copy).
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Syötä kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.



Vinkki

Kun haluat lajitella kopiot, valitse *Pinoa/Lajittele* painamalla ▲ tai ▼.
(Katso *Kopioiden lajittelu arkinsyöttölaitetta käyttäessä* sivulla 85.)

Kopioinnin lopettaminen

Lopeta kopiointi painamalla **Stop/Exit**.

Kopiointiasetukset

Voit vaihtaa kopiointiasetuksia väliaikaisesti seuraavaa tehtävää varten.

Laite palaa oletusasetuksiin 60 sekunnin kuluttua tai kun tila-ajastin palauttaa laitteen faksautilaan. (Katso *Tila-ajastin* sivulla 23.)

Kun olet valinnut asetukset, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Jos haluat valita muita asetuksia, paina ▲ tai ▼.



Vinkki

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi asetukset oletusasetuksiksi. Asetukset ovat voimassa, kunnes ne muutetaan uudelleen. (Katso *Muutosten asettaminen uusiksi oletusasetuksiksi* sivulla 87.)

Kopionopeuden ja laadun muuttaminen

Voit valita erilaisista laatuvalintoehdoista. Tehdasasetus on **Normaali**.

■ Nopea

Kopiointi on nopeaa ja musteenkulutus vähäisintä. Sopii esimerkiksi oikoluettavien asiakirjojen, pitkien asiakirjojen tai suurien kopiomäärien tulostamiseen.

■ Normaali

Normaaliasetusta suositellaan tavallisia tulosteita varten. Tuloksena on hyvä kopiointilaatu ja tarkoituksenmukainen kopiointinopeus.

■ Paras

Paras-tila sopii valokuvien ja muiden tarkkuutta vaativien kuvien kopiointiin. Tämä tuottaa parhaan erottelukyvyn ja hitaimman nopeuden.

1 Paina  (**Copy**).

2 Aseta asiakirja.

3 Syötä kopioiden lukumäärä.

4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Laatu**.
Paina **OK**-näppäintä.

5 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Nopea**, **Normaali** tai **Paras**.
Paina **OK**-näppäintä.

6 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Kopioitavan kuvan suurentaminen tai pienentäminen

Voit valita suurennus- tai pienennys-suhteen.

1 Paina  (**Copy**).

2 Aseta asiakirja.

3 Syötä kopioiden lukumäärä.

4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Suuren./Pienen..**.
Paina **OK**-näppäintä.

5 Tee jokin seuraavista:

- Valitse haluamasi pienennys- tai suurennussuhde painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**-näppäintä.
- Valitse **Mukau.** (25–400%) painamalla ▲ tai ▼ ja syötä sitten haluamasi pienennys- tai suurennussuhde 25%–400%. Paina **OK**-näppäintä.
(Syötä esimerkiksi 53% painamalla **5 3**.)

50%
69% A4→A5
78% LGL→LTR
83% LGL→A4
93% A4→LTR
97% LTR→A4
100%*
104% EXE→LTR
142% A5→A4
186% 10x15cm→LTR
198% 10x15cm→A4
200%
Mukau. (25-400%)

- 6 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.



Vinkki

Sivun asettelutoiminnot eivät ole käytettävissä Suuren./Pienen.-toiminnon kanssa.

Usean sivun kopiointi yhdelle sivulle (N in 1) ja julistekopiointi (sivun asettelu)

Usean sivun kopiointi yhdelle sivulle (N in 1) -toiminto säästää paperia mahdollistamalla 2 - 4 sivun kopiointin yhdelle sivulle.

Voit tehdä myös julisteen. Kun käytät julistekokoa, laite jakaa asiakirjan moneen osaan ja suurentaa ne, jotta voit koota niistä julisteen. Käytä valotustasoa julisteiden tulostamiseen.

Tärkeää

- Varmista, että asetettu paperikoko on Letter tai A4.
- Et voi käyttää Suurennus/Pienennys-asetusta N in 1- ja julistetoimintojen kanssa.

- Jos tuotat useita värikopioita kerralla, N in 1 -kopiointi ei ole käytettävissä.
- (P) tarkoittaa pystysuuntaa ja (V) vaakasuuntaa.
- Voit tehdä kerrallaan vain yhden julistekopion.

- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Syötä kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Sivun asettelu. Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Valitse Ei (1 in 1), 2 in 1 (P), 2 in 1 (V), 4 in 1 (P), 4 in 1 (V) tai Julis. (3 x 3) painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, skannaa sivu painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.
Jos olet valinnut asetteluksi julisteen tai asettanut asiakirjan arkinsyöttölaitteeseen, laite skannaa sivun ja aloittaa tulostuksen.
Jos käytät valotustasoa, siirry vaiheeseen 7.
- 7 Kun laite on skannannut sivun, paina **1** ja skannaa seuraava sivu.
- 8 Aseta seuraava sivu valotustasolle. Paina **OK**-näppäintä.
Toista vaiheet 7 ja 8 kunkin sivun kohdalla.
- 9 Kun kaikki sivut on skannattu, lopeta painamalla **2**.



Vinkki


Vaikka olisit valinnut N in 1 -kopiointin paperityypiksi valokuvapaperin, laite tulostaa kuvat tavallisen paperin asetusten mukaisesti.

Aseta asiakirja tekstipuoli alaspäin alla olevien kuvien suuntaisesti.

■ **2 in 1 (P)**



■ **2 in 1 (V)**



■ **4 in 1 (P)**




■ **4 in 1 (V)**



■ **Julis. (3 x 3)**

Voit tehdä valokuvasta julistekokoisen kopion.

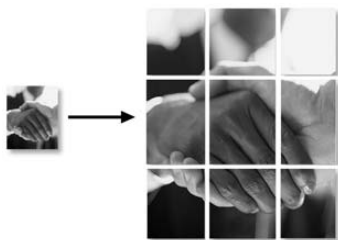

Kopioiden lajittelu arkinsyöttölaitetta käyttäessä

Voit lajitella kopioita. Sivut pinotaan järjestyksessä 123, 123, 123 jne.

- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Syötä kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Pinoa/Lajittele*. Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Lajittele*. Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Kirkkauden, kontrastin ja värin säätäminen

Kirkkaus

Voit tummentaa tai vaalentaa kopioita säätämällä kopion kirkkautta.

- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Syötä kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Kirkkaus*. Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Tummenna kopioita painamalla ◀ tai vaalenna niitä painamalla ▶. Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Kontrasti

Voit parantaa kuvan tarkkuutta ja eloisuutta säätämällä kontrastia.

- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Syötä kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Kontrasti**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Lisää kontrastia painamalla ► ja vähennä sitä painamalla ◀.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Värikylläisyys

- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Syötä kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Värin säätö**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Punainen, Vihreä tai Sininen**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Lisää värikylläisyyttä painamalla ► tai vähennä sitä painamalla ◀.
Paina **OK**-näppäintä.
- 7 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa toisen värin värikylläisyyden, siirry vaiheeseen 5.
 - Jos haluat muuttaa muita asetuksia, valitse **Poistu** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.
 - Ellet halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Paperiasetukset

Paperityyppi

Jos kopioit erikoispaperille, valitse asetuksista kyseinen paperityyppi, jotta saat parhaan tulostuslaadun.

- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Syötä kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Paperityyppi**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse
Tavall. paperi,
Mustesuihkupap.,
Brother-valokuva, Muu valokuva
tai Kalvo.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Paperikoko

Jos kopioit muulle kuin A4-paperille, sinun on vaihdettava paperikoon asetukset. Voit kopioida Letter-, Legal-, A4-, A5- ja valokuvakokoiselle [100 (L) × 150 (K) mm] paperille.

- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Syötä kopioiden lukumäärä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Paperikoko**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Letter, Legal, A4, A5 tai 100x150mm**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Muutosten asettaminen uusiksi oletusasetuksiksi

Voit Laatu, Paperityyppi, Kirkkaus, Kontrasti ja Värin säätö-asetusten osalta tallentaa useimmin käyttämäsi kopiointiasetukset. Asetukset ovat voimassa, kunnes ne muutetaan uudelleen.

- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Valitse uusi asetus painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**-näppäintä. Toista tämä vaihe muille muutettaville asetuksille.
- 3 Valitse Aseta uusi olet. painamalla ▲ tai ▼ viimeisen asetusmuutoksen jälkeen. Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Valitse Kyllä painamalla 1.
- 5 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Voit palauttaa kaikki muuttamasi asetukset tehdasasetuksiin. Asetukset ovat voimassa, kunnes ne muutetaan uudelleen.

- 1 Paina  (**Copy**).
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Tehdasas. palau.. Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Valitse Kyllä painamalla 1.
- 4 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Muisti täynnä -viesti

Jos skannattaessa asiakirjoja viesti Muisti täynnä tulee näyttöön, peruuta painamalla **Stop/Exit** tai kopioi skannatut sivut painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.

Osa muistissa olevista tehtävistä on poistettava ennen jatkamista.

Vapauta muistia tekemällä jompikumpi seuraavista:

- Kytke faksin lisätoiminnot pois päältä. (Katso *Faksin lisätoimintojen kytkeminen pois päältä* sivulla 70.)
- Tulosta muistiin tallennetut faksit. (Katso *Faksin tulostaminen muistista* sivulla 47.)

Jos näyttöön tulee Muisti täynnä viesti, voit tulostaa muistiin tallennetut saapuneet faksit ja jatkaa kopiointia, kun muisti on tyhjä.



Suora valokuvatulostus

Valokuvien tulostaminen muistikortilta	90
Valokuvien tulostaminen kamerasta PictBridge-toiminnon avulla	101

PhotoCapture Center™ -toiminnot

Tulostaminen muistikortilta ilman tietokonetta

Voit tulostaa valokuvia suoraan digitaalikameran kortilta, vaikka laitetta ei olisi kytketty tietokoneeseen. (Katso *Kuvien tulostaminen* sivulla 92.)

Skannaus muistikortille ilman tietokonetta

Voit skannata asiakirjoja suoraan muistikorttiin. Katso *Skannaa korttiin* sivulla 99.

PhotoCapture Center™ -toiminnon käyttäminen tietokoneelta

Voit käyttää laitteen korttipaikkaan asetettua muistikorttia tietokoneelta käsin.

(Katso *PhotoCapture Center™* (Windows®) tai *Remote Setup* (Asetusohjelma) ja *PhotoCapture Center™* (Macintosh®) CD-ROM-levyn Ohjelmiston käyttöoppaasta.)

Muistikorttien käyttö

Brother-laitteessasi on media-asemia (korttipaikkoja), jotka sopivat seuraaville yleisesti käytetyille digitaalikamerakorteille: CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™-, SecureDigital™, MultiMediaCard™- tai xD-Picture Card™ -kortit.



CompactFlash®



Memory Stick®

Memory Stick Pro™



SecureDigital™

MultiMediaCard™



xD-Picture Card™

- miniSD™-kortteja voidaan käyttää miniSD™-sovittimen kanssa.
- Memory Stick Duo™ -korttia voidaan käyttää Memory Stick Duo™ -sovittimen avulla.
- Memory Stick Pro Duo™ -korttia voidaan käyttää Memory Stick Pro Duo™ -sovittimen avulla.
- Sovittimet eivät kuulu laitteen toimitukseen. Kysy sovittimia niitä myyvistä liikkeistä.

PhotoCapture Center™ -toiminnolla voit tulostaa digitaalivalokuvia digitaalisesta kamerasta laadukkaalla, valokuvatasoisella erottelutarkkuudella.

Muistikortin kansiorakenne

Laite on suunniteltu yhteensopivaksi nykyaikaisten digitaalikameroiden kuvatiedostojen ja muistikorttien kanssa. Lue kuitenkin alla olevat ohjeet virheiden välttämiseksi:

- Muistikortin DPOF-tiedoston on oltava oikeassa muodossa. (Katso *DPOF-tulostus* sivulla 94.)
- Kuvatiedostotyyppin tunnisteiden on oltava .JPG. (Muiden kuvatiedostotyyppien tunnisteita, kuten .JPEG, .TIFF, .GIF jne. ei tunnisteta.)


- PhotoCapture Center™ -tulostusta ilman tietokonetta ei voi käyttää samaan aikaan tietokoneen PhotoCapture Center™ -ohjelman kanssa. (Samanaikaista toimintaa ei tueta.)
- IBM Microdrive™ ei toimi laitteen kanssa.
- Laite voi lukea jopa 999 tiedostoa yhdeltä muistikortilta.
- Tyypin II CompactFlash® -kortteja ei tueta.
- Tämä laite tukee xD-Picture Card™ Type M/Type H (Large Capacity) -mediakorttia.

Ota huomioon seuraavat:

- SISÄLLYSLUETTELOA tai KUVAA tulostettaessa PhotoCapture Center™ tulostaa kaikki oikeantyyppiset kuvat, vaikka jokin niistä olisikin vahingoittunut. Vahingoittuneesta kuvasta saattaa tulostua osa.
- Laitteesi on suunniteltu lukemaan digitaalikameran alustamia muistikortteja. Kun digitaalikamera alustaa muistikortin, se luo sille erityisen kansion, johon se kopioi kuvatiedostot. Jos joudut muokkaamaan tietokoneella muistikorttiin tallennettuja kuvatiedostoja, suosittelemme, ettet muuta digitaalikameran luomaa kansiojärjestelmää. Kun tallennat uusia tai muutettuja kuvatiedostoja muistikortille, suosittelemme käyttämään samaa kansiota, johon digitaalikamerasikin tallentaa kuvat. Jollei tiedostoja tallenneta samaan kansioon, laite ei ehkä pysty lukemaan tiedostoa tai tulostamaan kuvaa.


Aloittaminen

Aseta kortti tukevasti oikeaan korttipaikkaan.

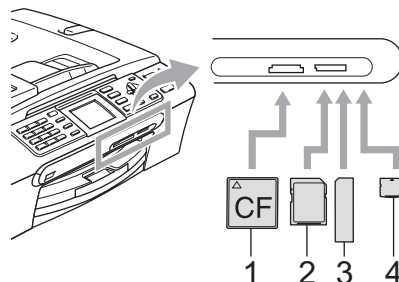

- 1 CompactFlash®
- 2 SecureDigital™, MultiMediaCard™
- 3 Memory Stick® ja Memory Stick Pro™
- 4 xD-Picture Card™

PhotoCapture-näppäimen merkkivalot:

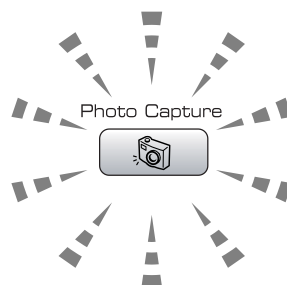

- **PhotoCapture**-valo palaa, kun mediakortti on asetettu paikalleen oikein.
- **PhotoCapture**-valo ei pala, kun mediakorttia ei ole asetettu paikalleen oikein.
- **PhotoCapture**-valo vilkkuu, kun mediakorttia luetaan tai sille kirjoitetaan.

! HUOMAUTUS


ÄLÄ IRROTA verkkojohtoa tai poista mediakorttia media-asemasta (korttipaikasta), kun laite lukee korttia tai kirjoittaa sille (**PhotoCapture**-näppäimen merkkivalo vilkkuu). **Muutoin tiedot saattavat kadota tai kortti vahingoittua.**

Laite pystyy lukemaan vain yhtä mediakorttia kerrallaan, joten älä käytä muita kortteja samanaikaisesti.

PhotoCapture-tilaan siirtyminen

Kun olet asettanut mediakortin paikalleen, sytytä  (**PhotoCapture**) -näppäimen vihreä valo painamalla sitä. PhotoCapture-valinnat tulevat nestekidenäytölle.

Näyttöön tulee viesti:

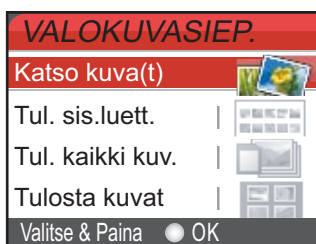

Selaa PhotoCapture-näppäimen valintoja painamalla ▲ tai ▼.

- Katso kuva(t) (Katso sivu 92.)
- Tul. sis.luett. (Katso sivu 93.)
- Tul. kaikki kuv. (Katso sivu 93.)
- Tulosta kuvat (Katso sivu 93.)

**Vinkki**

Jos digitaalikamerasi tukee DPOF-tulostusta, katso *DPOF-tulostus* sivulla 94.

Kun haluamasi valinta on korostettuna, paina **OK**.

Kuvien tulostaminen

Katso kuva(t)

Valokuvia voi esikatsella nestekidenäytöllä ennen niiden tulostamista. Jos kuvatiedostot ovat suuria, kuvien nestekidenäytöllä näyttämisen välillä saattaa olla viive.

- 1 Varmista, että mediakortti on paikallaan oikeassa korttipaikassa.
Paina  (**PhotoCapture**).
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Katso kuva(t)*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Valitse valokuva painamalla ◀ tai ▶.

**Vinkki**

Voit myös kirjoittaa valintanäppäimillä sisällysluettelon kuvan kolminumeroisen luvun valokuvien selaamisen sijasta. (Katso *Sisällysluettelo (pikkukuvat)* sivulla 93.)

- 4 Kun haluat lisätä tai vähentää kopioiden lukumäärää, paina ▲ tai ▼.
- 5 Toista vaiheet 3 ja 4, kunnes kaikki kuvat on valittu.

**Vinkki**

Palaa edelliselle tasolle painamalla **Clear/Back**.

- 6 Kun olet valinnut kaikki kuvat, tee jompikumpi seuraavista:
 - Paina **OK** ja muuta tulostusasetusta. (Katso sivu 95.)
 - Ellet halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Sisällysluettelo (pikkukuvat)

PhotoCapture Center™ numeroi kuvat (esimerkiksi No.1, No.2, No.3 jne.).




PhotoCapture Center™ ei tunnista muita digitaalisen kamerasen tai tietokoneen antamia tai tunnistamia nimiä tai numeroita. Voit tulostaa pikkukuväsivun (sisällysluettelon, jossa kullakin rivillä on 6 tai 5 kuvaa). Siitä näet kaikki kortin sisältämät kuvat.

- 1 Varmista, että mediakortti on paikallaan oikeassa korttipaikassa.
Paina  (**PhotoCapture**).
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Tul. sis.luett..
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Valitse 6 kuvaa/rivi Nopea tai 5 kuvaa/rivi Valokuva painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**-näppäintä.



5 kuvaa/rivi
Valokuva

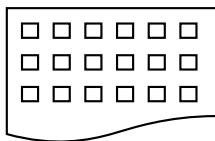

6 kuvaa/rivi
Nopea

5 kuvaa rivi -asetuksella tulostusaika pitenee, mutta kuvien laatu on parempi.

- 4 Käynnistä tulostus painamalla **Colour Start**.

Tulosta kaikki kuvat

Voit tulostaa kaikki mediakortin valokuvat.

- 1 Varmista, että mediakortti on paikallaan oikeassa korttipaikassa.
Paina  (**PhotoCapture**).
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Tul. kaikki kuv..
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Syötä haluamasi kopiomäärä valintanäppäimillä.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Vaihda tulostusasetusta. (Katso sivu 95.)
 - Ellet halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Tulosta kuvat

Tulostettavan kuvan numero on tiedettävä ennen tulostamista.

- 1 Varmista, että mediakortti on paikallaan oikeassa korttipaikassa.
Paina  (**PhotoCapture**).
- 2 Tulosta sisällysluettelo. (Katso *Sisällysluettelo (pikkukuvat)* sivulla 93.)
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Tulosta kuvat.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Syötä sisällysluettelosta (pikkukuvista) tulostettavan kuvan numero.
Paina **OK**-näppäintä.

- 5 Toista vaihe 4, kunnes olet antanut kaikkien tulostettavien kuvien numerot.



Vinkki

Voit näppäillä kaikki numerot samalla kerralla asettamalla numeroiden väliin pilkun *****-näppäimellä tai väliviivan **#**-näppäimellä. Syötä esimerkiksi **1, *, 3, *, 6** jos haluat tulostaa kuvat nro 1, nro 3 ja nro 6. Syötä **1, #, 5** jos haluat tulostaa kuvat nro 1 - nro 5.

- 6 Kun olet valinnut kaikki kuvien numerot, paina **OK** uudelleen.
- 7 Syötä haluamasi kopiomäärä valintanäppäimillä.
- 8 Tee jokin seuraavista:
- Vaihda tulostusasetusta. (Katso sivu 95.)
 - Ellet halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

DPOF-tulostus

DPOF on lyhenne englanninkielisistä sanoista Digital Print Order Format.

DPOF on digitaalinen tulostusstandardi, jolla helpotetaan kuvien tulostamista digitaalikameroista. Standardin ovat laatineet digitaalisten kameroiden suurimmat valmistajat (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. ja Sony Corporation).

Jos digitaalikamerasi tukee DPOF-tulostusta, voit valita kameran näytöltä tulostettavat kuvat ja kopioiden lukumäärän.

Kun asetat DPOF-tietoa sisältävän muistikortin (CompactFlash[®], Memory Stick[®], Memory Stick Pro[™], SecureDigital[™], MultiMediaCard[™] tai xD-Picture Card[™]) laitteeseen, voit tulostaa valitut kuvat helposti.

- 1 Varmista, että mediakortti on paikallaan oikeassa korttipaikassa.
Paina  (**PhotoCapture**). Laite kysyy, haluatko käyttää DPOF-asetusta.
- 2 Valitse **Kyllä** painamalla **1**.
- 3 Tee jokin seuraavista:
- Vaihda tulostusasetuksia. (Katso sivu 95.)
 - Ellet halua muuttaa asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

PhotoCapture Center™ tulostusasetukset

Voit vaihtaa tulostusasetuksia väliaikaisesti seuraavaa tehtävää varten.

Laite palaa oletusasetuksiin 180 sekunnin kuluttua tai kun tila-ajastin palauttaa laitteen faksautilaan. (Katso *Tila-ajastin* sivulla 23.)



Vinkki

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi tulostusasetukset oletusasetuksiksi. (Katso *Muutosten asettaminen uusiksi oletusasetuksiksi* sivulla 98.)



1 Tulosteiden lukumäärä

(Katso kuva(t))

Tulostettavien valokuvien kokonaislukumäärä.

(Tulosta kaikki kuvat ja Tulosta kuvat)

Kustakin valokuvasta otettavien kopioiden lukumäärä.

Valikon vaihtoehdot	Valinta 1	Valinta 2	Sivu
Tulostuslaatu	Normaali/Valokuva	—	96
Paperityyppi	Tavall. paperi/Mustesuihkupap./ Brother-valokuva/Muu valokuva	—	96
Paperikoko	Letter/A4/100x150mm/130x180mm	(Kun A4 tai Letter on valittu) 100x80mm/130x90mm/150x100mm/ 180x130mm/200x150mm/Maks. koko	96
Kirkkaus	0 —————> Vaalea Tumma	—	96
Kontrasti	←—————+ —	—	96
Värin korostus	Kyllä/Ei Valk. tasapai. ←—————+/ Terävyys ←—————+/ Väritiheys ←—————+ Poistu	—	97
Rajaus	Ei/Kyllä	—	98
Reunaton	Ei/Kyllä	—	98
Aseta uusi olet.	Kyllä/Ei	—	98
Tehdasaas. palau.	Kyllä/Ei	—	98

Tulostuslaatu

- 1 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Tulostuslaatu.
Paina OK-näppäintä.
- 2 Valitse Normaali tai Valokuva painamalla ▲ tai ▼.
Paina OK-näppäintä.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Paperiasetukset

Paperityyppi

- 1 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Paperityyppi.
Paina OK-näppäintä.
- 2 Painamalla ▲ tai ▼ voit valita käyttämäsi paperityypin (Tavall. paperi, Mustesuihkupap., Brother-valokuva tai Muu valokuva).
Paina OK-näppäintä.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Paperin ja tulosteen koko

- 1 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Paperikoko.
Paina OK-näppäintä.
- 2 Painamalla ▲ tai ▼ voit valita käyttämäsi paperityypin (Letter, 100x150mm, 130x180mm tai A4).
Paina OK-näppäintä.
- 3 Jos valitsit A4 tai Letter, valitse tulostuskoko painamalla ▲ tai ▼.
Paina OK-näppäintä.

Esimerkki: Tulosteen paikka A4-tulostuksessa		
1 100x80mm	2 130x90mm	3 150x100mm
4 180x130mm	5 200x150mm	6 Maks. koko

- 4 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Kirkkauden, kontrastin ja värin säätäminen

Kirkkaus

- 1 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Kirkkaus.
Paina OK-näppäintä.
- 2 Tummena kopioita painamalla ◀ tai vaalenna niitä painamalla ▶.
Paina OK-näppäintä.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Kontrasti

Voit valita kontrastin asetuksen. Suurempi kontrasti saa kuvan näyttämään terävämmältä ja eloisammalta.

- 1 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Kontrasti.
Paina OK-näppäintä.
- 2 Lisää kontrastia painamalla ▶ ja vähennä sitä painamalla ◀.
Paina OK-näppäintä.

- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Värin korostus

Väritasapaino-ominaisuus tuottaa eloisampia kuvia. Valokuvien tulostaminen kestää hieman kauemmin.

- 1 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Värin korostus.
Paina OK-näppäintä.
- 2 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat mukauttaa valkotasapainoa, terävyyttä tai värin tiheyttä, valitse **Kyllä** painamalla ◀ tai ▶ ja siirry vaiheeseen 3.
 - Jos et halua mukauttaa niitä, valitse **Ei** painamalla ◀ tai ▶.
Paina OK ja siirry sitten vaiheeseen 6.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Valk. tasapai., Terävyys tai Väritiheys.
Paina OK-näppäintä.
- 4 Säädä asetuksen vahvuutta painamalla ◀ tai ▶.
Paina OK-näppäintä.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat mukauttaa toista värin vahvistusta, valitse toinen vaihtoehto painamalla ▲ tai ▼.
 - Jos haluat muuttaa muita asetuksia, valitse **Poistu** painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten OK.
- 6 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.



Vinkki

• Valkotasapaino

Tällä asetuksella säädetään kuvan valkoisen osan sävyjä. Valaistus, kameran asetukset ja muut tekijät vaikuttavat valkoisen sävyihin. Tasapainoa säätämällä voit korjata tällaiset virheet ja tehdä valkoisista osista puhtaanvalkeita.

• Terävyys

Tällä asetuksella terävöitetään kuvan yksityiskohtia. Asetus toimii samalla tavalla kuin kameran tarkennusalueen hienosäätö. Jos tarkennusalue on säädetty hiukan väärin, kuvan yksityiskohdat sumenevat ja terävyyttä on säädettävä.

• Värien tiheys

Tällä asetuksella säädetään kuvan värien kokonaismäärää. Voit lisätä tai vähentää kuvan värien määrää, jos kuva näyttää haalistuneelta.


Rajaus

Jos valokuvasi on liian pitkä tai liian leveä sopiakseen valitsemasi asettelun mukaiseen tilaan, osa kuvasta rajataan automaattisesti pois.


Oletusasetus on **Kyllä**. Jos haluat tulostaa koko kuvan, vaihda asetukseksi **Ei**.

- 1 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse **Rajaus**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 2 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Ei** (tai **Kyllä**).
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Rajaus: **Kyllä**

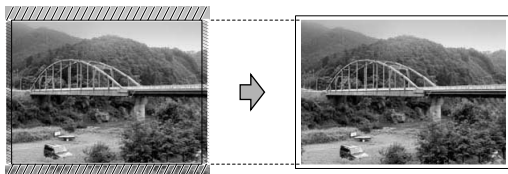

Rajaus: **Ei**

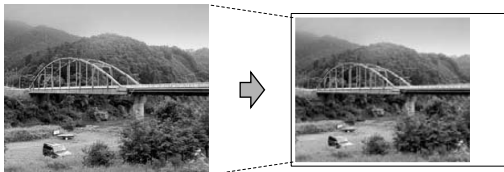

Reunaton tulostus

Tällä toiminnolla laajennetaan tulostusalueutta paperin reunoihin saakka. Tulostus on silloin hieman hitaampaa.

- 1 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse **Reunaton**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 2 Paina **▲** tai **▼** ja valitse **Ei** (tai **Kyllä**).
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Ellet halua muuttaa muita asetuksia, tulosta painamalla **Colour Start**.

Muutosten asettaminen uusiksi oletusasetuksiksi

Voit tallentaa useimmin käyttämäsi tulostusasetukset oletusasetuksiksi. Asetukset ovat voimassa, kunnes ne muutetaan uudelleen.

- 1 Valitse uusi asetus painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**-näppäintä.
Toista tämä vaihe muille muutettaville asetuksille.
- 2 Valitse **Aseta uusi olet.** painamalla **▲** tai **▼** viimeisen asetusmuutoksen jälkeen.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Valitse **Kyllä** painamalla **1**.
- 4 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Voit palauttaa kaikki muuttamasi asetukset tehdasasetuksiin. Asetukset ovat voimassa, kunnes ne muutetaan uudelleen.


- 1 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse **Tehdasas. palau.**
Paina **OK**-näppäintä.
- 2 Valitse **Kyllä** painamalla **1**.
- 3 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Skannaa korttiin


Skannaustilaan siirtyminen

Kun haluat skannata korttiin, paina

 (**Scan**). Siihen syttyy vihreä valo.

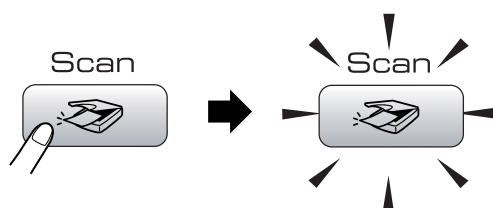

Näyttöön tulee viesti:

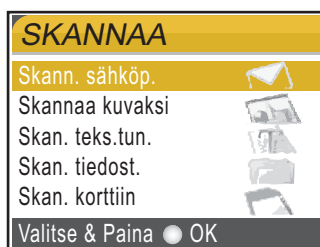

Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Skan. korttiin.

Paina OK-näppäintä.

Jos laite ei ole liitetty tietokoneeseen, vain Skannaa korttiin -valinta näkyy nestekidenäytössä.

(Katso *Skannaus* (Windows® tai Macintosh®) CD-ROM-levyn Ohjelmiston käyttöoppaasta.)

Korttiin skannaaminen

Voit skannata mustavalkoisia tai värillisiä asiakirjoja mediakortille. Mustavalkoiset asiakirjat tallennetaan PDF (*.PDF)- tai TIFF (*.TIF) -tiedostomuodossa. Värilliset asiakirjat voidaan tallentaa PDF- (*.PDF) tai JPEG-tiedostomuodossa (*.JPG). Väriasiakirjojen tehdasasetus on 150dpi Väri ja oletustiedostomuoto PDF. Laite luo automaattisesti tiedostonimet nykyiseen päivämäärään perustuen. (Katso lisätietoja Pika-asennusoppaasta.) Esimerkiksi 1. heinäkuuta 2006 skannatun viidennen tiedoston nimi on 01070605.PDF. Voit muuttaa väri- ja laatuasetuksia sekä tiedostonimeä.

-laatu	Valittavat tiedostomuodot
150dpi Väri	JPEG / PDF
300dpi Väri	JPEG / PDF
600dpi Väri	JPEG / PDF
200x100dpi M/V	TIFF / PDF
200dpi M/V	TIFF / PDF

- 1 Aseta CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™-, SecureDigital™, MultiMediaCard™-, tai xD-Picture Card™ -kortti laitteeseen.



VAROITUS

Poista mediakortti vasta sitten, kun **PhotoCapture** ei enää vilku. Muuten kortti tai kortille tallennettu tieto voi vahingoittua.

- 2 Aseta asiakirja.
- 3 Paina  (**Scan**).
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse Skan. korttiin.
Paina OK-näppäintä.

- 5 Tee jompikumpi seuraavista:
- Jos haluat muuttaa laatua, siirry vaiheeseen 6.
 - Aloita skannaus muuttamatta muita asetuksia painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.

- 6 Paina ▲ tai ▼ ja valitse 150dpi Väri, 300dpi Väri, 600dpi Väri, 200x100dpi M/V tai 200dpi M/V. Paina **OK**-näppäintä.

- 7 Tee jompikumpi seuraavista:
- Jos haluat muuttaa tiedostotyyppiä, siirry vaiheeseen 8.
 - Aloita skannaus muuttamatta muita asetuksia painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.

- 8 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse JPEG, PDF tai TIFF. Paina **OK**-näppäintä.



Vinkki

- Jos valitsit erotuskykyasetuksessa väri, et voi valita asetusta TIFF.
- Jos valitsit erotuskykyasetuksessa mustavalkoinen, et voi valita asetusta JPEG.

- 9 Tee jompikumpi seuraavista:
- Jos haluat muuttaa tiedoston nimeä, siirry vaiheeseen 10.
 - Aloita skannaus muuttamatta muita asetuksia painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.

- 10 Tiedostonimi valitaan automaattisesti, mutta voit kirjoittaa haluamasi tiedostonimen valintanäppäimillä Voit muuttaa vain kuutta ensimmäistä numeroa. Paina **OK**-näppäintä.



Vinkki

Poista nykyinen nimi painamalla **Clear/Back**.

- 11 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.

Virheviestien ymmärtäminen

Tutustumalla PhotoCapture Center™ -toiminnon virheisiin helpotat virheiden tunnistamista ja korjausta.

Kun näyttöön tulee virheviesti, laite ilmoittaa siitä äänimerkillä.

■ Virheel. kortti

Tämä viesti tulee näyttöön, jos asetat korttipaikkaan virheellisen tai alustamattoman mediakortin tai jos korttipaikassa on ilmennyt ongelmia. Selvitä virheviesti poistamalla mediakortti korttipaikasta.

■ Ei tiedostoja

Tämä viesti tulee näyttöön, jos yrität käyttää korttipaikkaan asetettua muistikorttia, jolla ei ole .JPG-tiedostoa.

■ Muisti täynnä

Tämä viesti tulee näyttöön, jos työstämasi kuvat ylittävät laitteen muistikapasiteetin.

Valokuvien tulostaminen kamerasta PictBridge-toiminnon avulla



Brother-laitteesi tukee PictBridge-standardia, jonka avulla voit muodostaa yhteyden ja tulostaa valokuvia suoraan kaikista PictBridge-yhteensopivista digitaalikameroista.

Ennen PictBridge-toiminnon käyttöä

PictBridge-vaatimukset

Virheiden välttämiseksi muista seuraavat kohdat:

- Laite ja digitaalikamera on yhdistettävä sopivalla USB-kaapelilla.
- Kuvatiedostotyyppin tunnisteiden on oltava .JPG. (Muiden kuvatiedostotyyppien tunnisteita, kuten .JPEG, .TIF, .GIF jne. ei tunnisteta.)
- PhotoCapture Center -toiminnot eivät ole käytettävissä, kun käytetään PictBridge-toimintoa.

PictBridge-toiminnon käyttö

Digitaalikameran asetukset

Varmista, että kamera on PictBridge-tilassa. Jotkin seuraavassa luetelluista asetuksista eivät ehkä ole käytettävissä PictBridge-yhteensopivassa digitaalikamerassasi.

Kameravalikon valinnat	Asetukset
Paperikoko	Letter, A4, 100x150 mm, Tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Paperityyppi	Tavallinen paperi, kiiltävä paperi, mustesuihkupaperi, Tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Asettelu	Reunaton: Kyllä, Reunaton: Ei, Tulostusasetukset (oletusasetus) ²
DPOF-asetus ¹	-
Tulostuslaatu	Normaali, Hieno, Tulostusasetukset (oletusasetus) ²
Värin korostus	Kyllä, Ei, Tulostusasetukset (oletusasetus) ²

¹ Katso lisätietoja kohdasta *DPOF-tulostus*.

² Jos kamera on asetettu käyttämään tulostusasetuksia (oletusasetus), laite tulostaa valokuvasi seuraavia asetuksia käyttäen.

Valikon vaihtoehdot	Asetus
Paperikoko	100x150 mm
Paperityyppi	Kiiltävä paperi
Asettelu	Reunaton: Kyllä
Tulostuslaatu	Tarkka
Värin korostus	Ei

Katso yksityiskohtaisemmat ohjeet PictBridge-asetusten muuttamisesta kamerasi mukana toimitetusta oppaasta.


Kuvien tulostaminen



Vinkki

Irrota laitteesta muistikortit ennen digitaalikameran kytkemistä.

- 1 Varmista, että kamera on sammutettu. Kytke kamera laitteen PictBridge-porttiin USB-kaapelilla.

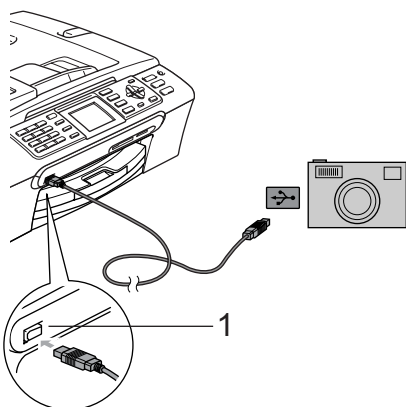

1 PictBridge-portti

- 2 Kytke kameraan virta. Kun laite on tunnistanut kameras, nestekidenäytössä näkyy Kamera yhdistet.. Kun laite aloittaa valokuvan tulostamisen, nestekidenäytössä näkyy Tulostaa.



VAROITUS

Laitteen vaurioitumisen estämiseksi älä kytke PictBridge-porttiin muita laitteita kuin PictBridge-yhteensopiva kamera.

DPOF-tulostus

DPOF on lyhenne englanninkielisistä sanoista Digital Print Order Format.

DPOF on digitaalinen tulostusstandardi, jolla helpotetaan kuvien tulostamista digitaalikameroista. Standardin ovat laatineet digitaalisten kameroiden suurimmat valmistajat (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. ja Sony Corporation).

Jos digitaalikamerasi tukee DPOF-tulostusta, voit valita kameras näytöltä tulostettavat kuvat ja kopioiden lukumäärän.

Virheviestien ymmärtäminen

Tutustumalla PictBridge-toiminnon virheisiin helpotat virheiden tunnistamista ja korjausta.

■ Muisti täynnä

Tämä viesti tulee näyttöön, jos työstämasi kuvat ylittävät laitteen muistikapasiteetin.

■ Väärä USB-laite

Tämä viesti tulee näyttöön, jos kytket PictBridge-porttiin ei-PictBridge-yhteensopivan tai rikkoutuneen laitteen. Poista virhe irrottamalla laite PictBridge-portista ja sammuta laite painamalla sitten **Power Save**-painiketta ja kytke virta takaisin päälle.

Katso yksityiskohtaisia lisätietoja kohdasta *Virheviestit* sivulla 123.



Ohjelmisto

Ohjelmisto ja verkko-ominaisuudet

106

CD-ROM-levyyn sisältyy Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas. Niissä käsitellään ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä, kun laite on liitetty tietokoneeseen (esimerkiksi tulostus ja skannaus). Oppaassa on helppokäyttöisiä linkkejä, joita napsauttamalla pääset tiettyyn osaan.

Löydät tietoa näistä ominaisuuksista:

- Tulostus
- Skannaus
- ControlCenter3 (Windows®)
- ControlCenter2 (Macintosh®)
- Remote Setup (Asetusohjelma)
- Faksin lähettäminen tietokoneelta
- PhotoCapture Center™
- Verkkotulostus
- Verkkoskannaus

Näin löydät HTML-muotoisen Käyttäjän oppaan

Tämä pikaohje kertoo miten HTML-muotoista Käyttöopasta käytetään.

(Windows®)




Vinkki

Jos et ole vielä asentanut ohjelmistoa, katso kohta *Näin löydät oppaat* sivulla 3.

- 1 Valitse **Käynnistä**-valikon Ohjelmat-valikosta **Brother, MFC-XXXX** (XXXX on mallisi numero) ja napsauta sitten **Käyttöopas**.
- 2 Napsauta päävalikosta **OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS** (tai **VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS**).




- 3 Napsauta otsikkoa, jonka haluat lukea, ikkunan vasemman puoleisesta valikosta.

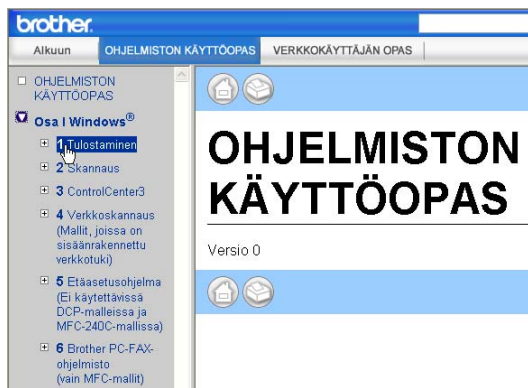

(Macintosh®)

- 1 Varmista, että Macintosh®-tietokoneesi on kytketty päälle. Aseta Brother CD-ROM -levy CD-ROM-asemaan.
- 2 Kaksoisosoita **Documentation** -symbolia.
- 3 Kaksoisosoita kieleksi kansiota ja kaksoisosoita sitten tiedostoa, jonka nimessä näkyy "fintop".
- 4 Osoita päävalikossa **OHJELMISTON KÄYTTÖOPAS** (tai **VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS**) ja osoita sitten otsikkoa, jonka haluat lukea, ikkunan vasemman puoleisesta valikosta.

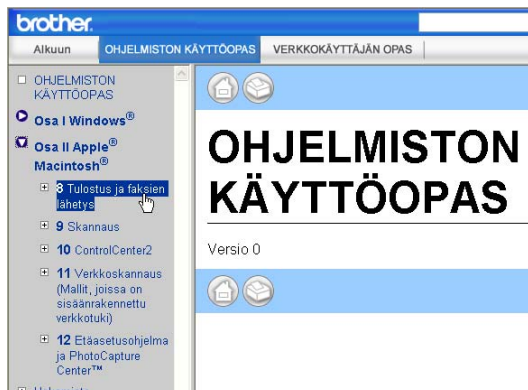



Liitteet




Turvallisuus ja rajoitukset	108
Vianetsintä ja kunnossapito	117
Valikko ja toiminnot	141
Tekniset tiedot	155
Sanasto	168

Paikan valinta

Aseta laite tasaiselle ja tukevalle alustalle, joka ei tärise ja johon ei kohdistu iskuja. Esimerkiksi kirjoituspöytä on sopiva paikka. Aseta laite puhelinpistorasian ja tavallisen maadoitetun sähköpistorasian lähelle. Valitse paikka, jonka lämpötila on välillä 10 °C ja 35 °C.

! HUOMAUTUS

- Älä sijoita laitetta sellaiseen paikkaan, jonka ympärillä on paljon liikettä.
- Älä sijoita laitetta matolle.
- ÄLÄ aseta laitetta lämmittimien, ilmanvaihtolaitteiden, veden, kemikaalien, lääkintälaitteiden tai kylmälaitteiden läheisyyteen.
- ÄLÄ altista laitetta suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, kosteudelle tai pölylle.
- ÄLÄ kytke laitetta sellaisiin virtalähteisiin, joissa on seinäkatkaisin tai automaattinen ajastin.
- Häiriöt virransaannissa voivat pyyhkiä pois tietoja laitteen muistista.
- Älä kytke laitetta samaan virtapiiriin suurten sähkölaitteiden tai muiden sellaisten laitteiden kanssa, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä virransaannissa.
- Vältä häirön lähteitä, kuten langattomia puhelimia tai kaiuttimia.

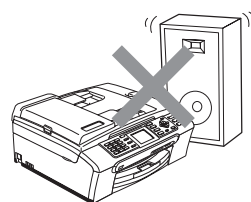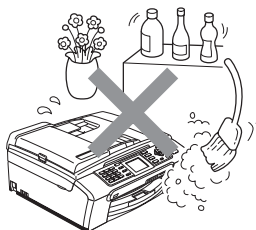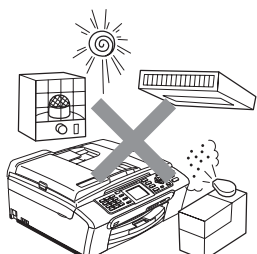

Laitteen turvallinen käyttö

Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten ja lue ne huolellisesti ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.



Vinkki

(vain MFC-660CN)


Jos laitteen muistissa on fakseja, tulosta tai tallenna ne, jos aiot sammuttaa koneen ja kytkeä sen pois verkkovirrasta yli 24 tunnin ajaksi. (Jos haluat tulostaa muistissa olevat faksit, katso *Faksin tulostaminen muistista* sivulla 47. Jos haluat tallentaa muistissa olevat faksit, katso *Faksien siirtäminen toiseen faksilaitteeseen* sivulla 126 tai *Faksien siirtäminen tietokoneelle* sivulla 126.)




VAROITUS



Laitteen sisällä on verkkojännite. Varmista ennen laitteen puhdistamista, että irrotat ensin puhelinjohdon ja vasta sen jälkeen sähköjohdon pistorasioistaan. Tämä estää sähköiskun.

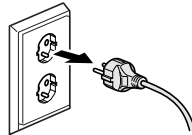


Sähköiskujen välttämiseksi pistokkeeseen EI saa koskea märin käsin. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun.

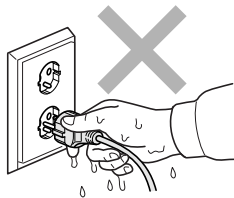


ÄLÄ vedä sähköjohdosta. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun.




Onnettomuuksien välttämiseksi käsiä EI saa laittaa laitteen reunalle skannerin kannen alle. Se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

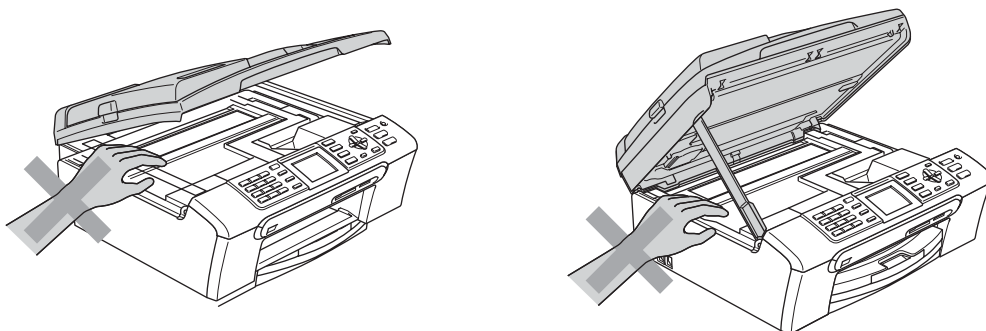

Onnettomuuksien välttämiseksi käsiä EI saa laittaa paperikasetin reunalle luovutusalustan kannen alle. Se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.


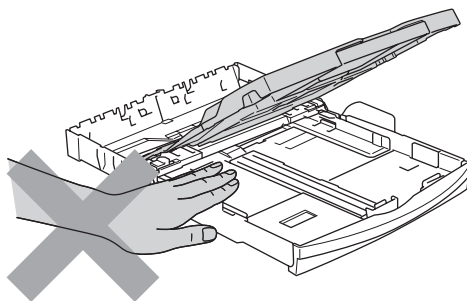


ÄLÄ kosketa paperinsyöttötelään. Se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

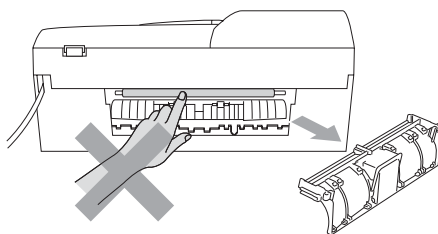




ÄLÄ koske alla olevassa kuvassa näkyvää aluetta. Se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

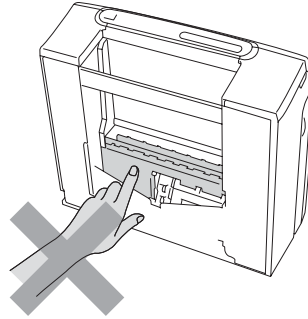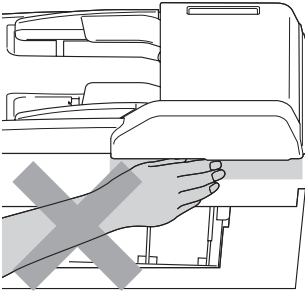

Kun siirrät laitetta, nosta sitä pohjasta laittamalla kädet sen kummallekin puolelle kuvan osoittamalla tavalla. Laitetta ei saa nostaa skannerin kannesta.

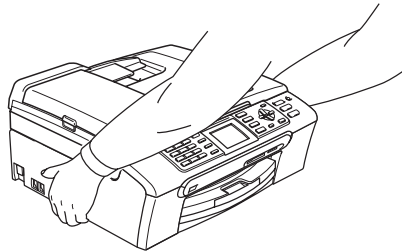

Jos laite kuumenee, savuaa tai siitä tulee voimakasta hajua, katkaise virta välittömästi ja irrota laite verkkovirrasta. Soita Brother-jälleenmyyjällesi tai Brotherin asiakaspalveluun.

Jos metalliesineitä, vettä tai muita nesteitä pääsee laitteen sisälle, katkaise virta välittömästi ja irrota laite verkkovirrasta. Soita Brother-jälleenmyyjällesi tai Brotherin asiakaspalveluun.



VAROITUS

- Noudata varovaisuutta puhelinjohtoja asentaessasi tai muuttaessasi. Älä koske eristämättömiin puhelinjohtoihin tai -laitteisiin, ellei puhelinjohtoa ole irrotettu seinäpistokkeesta. Älä asenna puhelinjohtoja ukkosen aikana. Puhelimen seinäpistorasiaa ei saa koskaan asentaa märkään paikkaan.
- Laite on asennettava lähelle pistorasia, johon on helppo päästä käsiksi. Hätätapauksessa virtajohto on irrotettava pistorasiasta, jotta virta katkeaa kokonaan.
- Tarkista aina, että pistoke on täysin paikoillaan.



VAROITUS

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

Puhelinlaitteita käytettäessä on noudatettava seuraavia turvaohjeita, jotta tulipalo- ja sähköiskuvaara sekä henkilövahingot voidaan välttää:

- 1 Laitetta EI SAA käyttää veden lähellä, esimerkiksi kylpyammeen, pesualtaan tai pesukoneen lähellä, kosteassa kellarissa tai uima-altaan lähellä.
- 2 Vältä tämän tuotteen käyttöä ukkosen aikana. Salama saattaa joissakin harvoissa tapauksissa aiheuttaa sähköiskun.
- 3 Tuotetta EI SAA käyttää kaasuvuodon ilmoittamiseen vuodon läheisyydessä.

Tärkeitä turvaohjeita

- 1 Lue nämä ohjeet huolellisesti.
- 2 Säilytä ne myöhempiä käyttöä varten.
- 3 Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
- 4 Irrota laite seinäpistorasiasta, ennen kuin ryhdyt puhdistamaan sitä sisäpuolelta. Älä käytä nestemäisiä tai aerosolipuhdistusaineita. Puhdista kostealla kankaalla.
- 5 Älä käytä laitetta veden lähistöllä.
- 6 Älä aseta laitetta epävakaa tason, telineen tai pöydän päälle. Laitteen putoaminen saattaa aiheuttaa laitteelle vakavia vaurioita.
- 7 Laitteen kotelossa ja takana tai alla olevat aukot ovat ilmastointia varten. Jotta laite toimisi asianmukaisesti ja jotta se ei kuumenisi liikaa, älä tuki tai peitä näitä aukkoja. Älä koskaan aseta laitetta sängyn, sohvan, maton tai muun vastaavan päälle, sillä tällöin aukot tukkeutuvat. Älä aseta laitetta minkäänlaisen lämmittimen viereen tai päälle. Laitetta ei tulisi koskaan asettaa kiinteän laitteiston sisään, ellei se ole asianmukaisesti ilmastoitu.
- 8 Tämä laite tulee liittää ainoastaan siinä olevassa tarrassa mainittuun virtalähteeseen. Jos et ole varma käytössä olevasta verkkojännitteestä, ota yhteyttä laitteen edustajaan tai paikalliseen sähkölaitokseen.

- 9 Käytä ainoastaan tämän laitteen mukana toimitettua sähköjohtoa.
- 10 Tässä laitteessa on maadoitettu pistoke, jossa on 3 johdinta. Pistoke sopii ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Tämä on turvallisuusominaisuus. Jos pistoke ei sovi seinäkoskettimeen, pyydä sähköasentajaa tekemään tarvittavat muutokset. Älä mitätöi maadoitetun pistokkeen tarkoitusta.
- 11 Älä aseta mitään sähköjohdon päälle. Älä aseta laitetta sellaiseen paikkaan, missä ohikulkijat saattavat astua johdon päälle.
- 12 Älä aseta mitään sellaista laitteen eteen, mikä voi estää fakseja saapumasta. Älä aseta mitään saapuvien faksien tielle.
- 13 Älä koske paperiin tulostuksen aikana.
- 14 Irrota laite sähköpistorasiasta ja ota yhteyttä Brotherin valtuuttamaan korjaajaan seuraavissa tilanteissa:
 - Jos sähköjohto on vahingoittunut tai kulunut.
 - Jos laitteeseen on läikkynyt nestettä.
 - Jos laite on ollut sateessa tai siihen on joutunut vettä.
 - Jos laite ei toimi kunnolla, vaikka sitä käytetään annettujen ohjeiden mukaisesti, suorita vain käyttöohjeissa sallittuja säätöjä. Muiden osien väärin suoritettut säädöt saattavat vahingoittaa laitetta, jolloin pätevä korjaaja joutuu usein tekemään suuria korjauksia, jotta laite toimisi normaalisti.
 - Jos laite on pudonnut tai kotelo on vahingoittunut.
 - Jos laitteen toiminnassa on selvä muutos, mikä viittaa huollon tarpeeseen.
- 15 Tuotteen suojaamiseksi ylijännitteeltä suosittelemme ylijännitesuojan käyttöä.
- 16 Tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisvaaran välttämiseksi on otettava huomioon seuraavat seikat:
 - Älä käytä tätä tuotetta vettä käyttävien laitteiden lähellä, uima-altaan lähellä tai märässä kellarissa.
 - Älä käytä laitetta ukkosen aikana (on olemassa pieni sähköiskun vaara) tai kaasuvuodon lähellä, kun teet vuodosta ilmoitusta puhelimitse.

TÄRKEÄÄ - oman turvallisuutesi vuoksi

Turvallisen toiminnan varmistamiseksi laitteen mukana toimitettu sähköjohto tulee liittää ainoastaan tavalliseen maadoitettuun pistorasiaan.

Vaikka laite toimii kunnolla, se ei välttämättä ole merkki siitä, että pistoke on maadoitettu ja että asennus on täysin turvallinen. Jos epäilet, että laitetta ei ole maadoitettu oikein, ota oman turvallisuutesi vuoksi yhteyttä pätevään sähköasentajaan.

Verkkoliitäntä

! HUOMAUTUS

Tuotetta EI SAA liittää paikallisverkkoliitäntään, johon kohdistuu ylijännitteitä.

EU-direktiivi 2002/96/EY ja EN50419



Vain Euroopan Unioni

Laite on merkitty edellä olevalla kierrätysymbolilla. Se tarkoittaa, että laitteen käyttöön päätyttyä laite on toimitettava erikseen asiaankuuluvaan keräyspisteeseen eikä sitä saa hävittää normaalin lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana. Tästä on hyötyä ympäristölle ja meille kaikille. (Vain Euroopan Unioni)

Värikopiointirajoitukset

Joidenkin asiakirjojen kopioiminen petostarkoituksessa on laitonta. Tämä muistilista on enemmän ohjeellinen kuin täydellinen luettelo. Suosittelemme tarkistamaan vastaavilta viranomaisilta, mikäli olet epävarma asiakirjan kopioinnin laillisuudesta.

Seuraavassa on esimerkkejä asiakirjoista, joiden kopiointi ei ole luvallista:

- seteliraha
- obligaatiot ja muut velkakirjat
- talletustodistukset
- puolustusvoimien tai sen erityisosastojen asiakirjat.
- passit
- postimerkit (käytössä olevat tai vanhat)
- maahanmuuttoasiakirjat
- sosiaaliturvaan liittyvät asiakirjat
- julkisviranomaisten kirjoittamat sekrit tai asetteet
- henkilöllisyystodistukset ja -merkit sekä virkamerkit
- moottoriajoneuvojen rekisteriotteet ja omistajuutta osoittavat asiakirjat

Tekijänoikeudella suojattuja teoksia ei ole luvallista kopioida. Osia tekijänoikeudella suojatuista teoksista voidaan kuitenkin kopioida henkilökohtaiseen käyttöön. Useiden kopioiden ottaminen voidaan käsittää luvattomaksi käytöksi.

Taideteokset ovat tekijänoikeudella suojattuja teoksia.

Moottoriajoneuvojen rekisteriotteiden tai omistajuutta osoittavien asiakirjojen kopioiminen on kiellettyä joidenkin alueiden lakien mukaan.

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

© 2006 Brother Industries Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Windows ja Microsoft ovat Microsoftin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Macintosh ja TrueType ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

PaperPort on ScanSoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Presto! PageManager on NewSoft Technology Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Microdrive on International Business Machine Corporationin tavaramerkki.

CompactFlash on SanDisk Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Memory Stick on Sony Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

SecureDigital on Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.:n, SanDisk Corporationin ja Toshiba Corporationin tavaramerkki.

SanDiskillä on SD- ja miniSD-tavaramerkkien käyttöoikeus.

MultiMediaCard on Infineon Technologiesin tavaramerkki ja MultiMediaCard-korttien standardoinnista vastaavan MMCA-järjestön alainen.

xD-Picture Card on Fujifilm Co. Ltd:n, Toshiba Corporationin ja Olympus Optical Co. Ltd:n tavaramerkki.

PictBridge on tavaramerkki.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo ja MagicGate ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmia koskeva ohjelmistolisenssisopimus.

Kaikki muut tässä Käyttöoppaassa, Ohjelmiston käyttöoppaassa ja Verkkokäyttäjän oppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Vianetsintä

Jos laitteessa tuntuu olevan vikaa, tarkista seuraavat seikat ja seuraa vianetsintäohjeita.

Useimmat ongelmat on helppo ratkaista itse. Jos tarvitset lisäapua, Brother Solutions Center sisältää uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintäohjeet. Vieraile sivustossamme <http://solutions.brother.com>.

Ongelmia laitteen toiminnassa

Tulostus

Ongelma	Toimenpiteet
Ei tulosta	Tarkista liitäntäkaapeli sekä laitteen että tietokoneen päässä. (Katso ohjeet <i>Pika-asennusoppaasta</i> .)
	Tarkista, että laite on kytketty verkkovirtaan ja ettei se ole virransäästötilassa.
	Yksi tai useampi värikasetti on tyhjä. (Katso <i>Värikasettien vaihtaminen</i> sivulla 130.)
	Tarkista, näkykö näytöllä virheviesti. (Katso <i>Virheviestit</i> sivulla 123.)
	Tarkista, että oikea tulostinohjain on asennettu ja valittu.
	Varmista, että laite on Valmis-tilassa. Napsauta Käynnistä/Tulostimet ja faksit. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Brother MFC-XXXX (XXXX on mallisi nimi), ja varmista, että Offline- tila ei ole valittuna.
Huono tulostuslaatu	Tarkista tulostuslaatu. (Katso <i>Tulostuslaadun tarkistaminen</i> sivulla 135.)
	Varmista, että tulostinohjaimesta asetettu tulostusmateriaalityyppi tai laitteen valikosta asetettu paperityyppi vastaa käyttämäsi paperia. (Katso <i>Tulostus</i> (Windows®) tai <i>Tulostus ja faksaus</i> (Macintosh®) CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta.)
	Varmista, että värikasetit ovat tuoreita. Musteen tukkeutumisen syynä voi olla jokin seuraavista:
	■ Pakkaukseen painettu kasetin viimeinen käyttöpäivä on erääntynyt. (Kasetit säilyvät käyttökelpoisina jopa kaksi vuotta, jos ne pidetään alkuperäispakkauksissaan.) ■ Värikasetti oli koneessa yli kuuden kuukauden ajan. ■ Värikasettia ei ehkä ole säilytetty oikein ennen käyttöä.
	Pyri käyttämään suositeltuja paperilaatuja. (Katso <i>Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali</i> sivulla 12.)
	Laitteen ympäristön lämpötilasuositus on 20° C –33° C.
Tekstissä tai kuvissa on valkoisia vaakasuoria raitoja.	Puhdista tulostuspää. (Katso <i>Tulostuspään puhdistaminen</i> sivulla 134.)
	Pyri käyttämään suositeltuja paperilaatuja. (Katso <i>Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali</i> sivulla 12.)
	Jos haluat tulostaa Valokuva L tai 100x150mm –kokoiselle paperille, varmista että käytät valokuvapaperikasettia. (Katso <i>Valokuvapaperin asettaminen</i> sivulla 19.)
Laite tulostaa tyhjiä sivuja.	Puhdista tulostuspää. (Katso <i>Tulostuspään puhdistaminen</i> sivulla 134.)

Tulostus (Jatkuu)

Ongelma	Toimenpiteet
Merkit ja rivit menevät päällekkäin.	Tarkista tulostuksen kohdistus. (Katso <i>Tulostuksen kohdistuksen tarkastaminen</i> sivulla 136.)
Tulostettu teksti tai kuva on vinossa.	Varmista, että paperi on asetettu oikein paperikasettiin ja että paperiohjain on säädetty oikein. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 16.)
	Varmista, että paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi on oikein paikoillaan.
Mustetahra tulostetun sivun yläosan keskellä.	Varmista, että paperi ei ole liian paksu tai käpristynyt. (Katso <i>Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali</i> sivulla 12.)
Tuloste näyttää likaiselta tai muste näyttää valuvan.	Varmista, että käytät suositeltua paperia. (Katso <i>Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali</i> sivulla 12.) Älä käsittele paperia, ennen kuin muste on kuivunut.
Tahroja arkin kääntöpuolella tai sivun alareunassa.	Varmista, että mustetta ei ole roiskunut tulostustasolle. (Katso <i>Laitteen tulostustason puhdistaminen</i> sivulla 133.)
	Varmista, että käytät paperituen läppää. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 16.)
Laite tulostaa voimakkaita viivoja paperille.	Rasti Käänteinen järjestys tulostinohjaimen Perusasetukset -välilehdellä.
Tulosteet ovat ryppyisiä.	Napsauta Asetukset tulostinohjaimen Perusasetukset-välilehdellä, poista rasti kohdasta Kaksisuuntainen tulostus .
2 in 1- tai 4 in 1 -tulostus ei onnistu.	Tarkista, että sovelluksessa ja tulostinohjaimessa on sama paperin kokoasetus.
Tulostusnopeus on liian hidas.	Vaihda tulostinohjaimen asetusta. Suurin erottelutarkkuus vaatii enemmän aikaa tietojen käsittelyyn, lähettämiseen ja tulostamiseen. Kokeile tulostinohjaimen Perusasetukset -välilehden muita laatuasetuksia. Napsauta myös Asetukset -välilehteä ja varmista, ettei Värin korostus -kohdassa ole rastia.
	Poista reunaton tulostus käytöstä. Reunaton tulostus on hitaampaa kuin tavallinen. (Katso <i>Tulostus</i> (Windows®) tai <i>Tulostus ja faksaus</i> (Macintosh®) CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta.)
Värin korostus ei toimi oikein.	Jollei sovelluksen kuva ole kokonaan värillinen (esim. 256 väriä), värin korostus ei toimi. Käytä vähintään 24-bittisiä väritietoja värin korostuksen kanssa.
Laite syöttää useita sivuja kerrallaan.	Varmista, että paperikasetissa on paperia ja että se on asetettu sinne oikein. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 16.)
	Varmista, ettei paperikasetissa ole samaan aikaan useampaa kuin kahta eri paperityyppiä.
Tulostettujen sivujen pino on epäsiisti.	Varmista, että käytät paperituen läppää. (Katso <i>Paperin ja muun tulostusmateriaalin asettaminen</i> sivulla 16.)
Tulostetut sivut lähtevät liikkeelle kaksi yhtä aikaa, josta aiheutuu paperitukos.	Varmista, että vedät paperitukea ulospäin kunnes se naksahtaa.
Laite ei tulosta Paint Brush -ohjelmasta.	Kokeile näytön väriasetuksena 256 väriä.
Laite ei tulosta Adobe Illustrator -ohjelmasta.	Kokeile tulostuksen erottelutarkkuuden pienentämistä. (Katso <i>Tulostus</i> (Windows®) tai <i>Tulostus ja faksaus</i> (Macintosh®) CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta.)
Laite ei voi tulosta asiakirjan sivuja kokonaisina.	Pienennä tulostuksen erottelutarkkuutta. (Katso <i>Tulostus</i> (Windows®) tai <i>Tulostus ja faksaus</i> (Macintosh®) CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta.)
Muisti täynnä viesti tulee näkyviin.	Yksinkertaista asiakirjaa ja kokeile uudelleen. Vähennä grafiikan laatua tai sovellusohjelman fonttien kokoja määrää.

Vastaanotettujen faksien tulostaminen

Ongelma	Toimenpiteet
Tiivistynyt teksti ja valkoiset vaakaviivat sivun poikki tai lauseiden ylä- ja alaosat puuttuvat.	Tämä saattaa johtua huonosta yhteydestä, staattisesta sähköstä tai puhelinlinjalla olevasta häiriöstä. Pyydä lähettäjää lähettämään faksi uudelleen.
Pystysuoria mustia raitoja vastaanotettavassa arkissa.	Lähettäjän skanneri voi olla likainen. Pyydä lähettäjää ottamaan arkista kopio ja tarkistamaan, onko vika hänen laitteessaan. Pyydä lähettämään faksi toisesta faksilaitteesta ja tarkista tulos.
Vastaanotetut värifaksit tulostuvat mustavalkoisina.	Vaihda tyhjät tai lähes tyhjät värikasetit ja pyydä sitten lähettäjää lähettämään värifaksi uudelleen. (Katso <i>Värikasettien vaihtaminen</i> sivulla 130.) Tarkasta, että faksin lisätoiminnot on kytketty pois päältä. (Katso <i>Faksin lisätoimintojen kytkeminen pois päältä</i> sivulla 70.)
Vasen ja oikea marginaali ovat liian kapeita tai yksi sivu tulostuu kahdelle sivulle.	Kytke päälle automaattinen pienennys. (Katso <i>Vastaanotettavan faksin tulostaminen pienennettynä</i> sivulla 46.)

Puhelinlinja tai yhteys

Ongelma	Toimenpiteet
Valinta ei toimi. (ei valintääntä).	Tarkista, että laite on kytketty verkkovirtaan ja ettei se ole virransäätötilassa. Tarkista kaikki liitännät. Nosta ulkoisen puhelimen kuuloke (tai laitteen kuuloke tai langaton kuuloke jos käytettävissä) ja valitse manuaalisen faksin lähetysnumero. Odota, kunnes kuulet faksin merkkiäänen, ja paina sitten Mono Start tai Colour Start .
Laite ei vastaa, kun siihen soitetaan.	Varmista, että laitteen vastaanottila vastaa asetuksia. (Katso <i>Vastaanottilan asettaminen</i> sivulla 42.) Tarkista, kuuluuko valintääntä. Jos mahdollista, soita laitteeseen ja tarkista, vastaako se. Jos laite ei vielääkään vastaa, tarkista, että puhelinjohto on kunnolla kiinni. Jos laite ei soi, kun yrität soittaa siihen, pyydä puhelin-yhtiötä tarkistamaan linja.

Faksien vastaanottaminen

Ongelma	Toimenpiteet
Ei pysty vastaanottamaan faksia.	Tarkista kaikki liitännät. Varmista, että laite on oikeassa vastaanottilassa. (Katso <i>Vastaanottilan asetukset</i> sivulla 44.) Mikäli puhelinlinjassa on usein häiriöitä, muuta valikon yhteensopivuusasetukseksi <i>Perus</i> . (Katso <i>Häiriöt puhelinlinjalla</i> sivulla 130.) Jos laite on kytketty linjaan, jossa on keskus tai ISDN-yhteys, aseta puhelinlinjatyyppi oikein. (Katso <i>Puhelinlinjatyyppiin asettaminen</i> sivulla 49.)

Faksien lähettäminen

Ongelma	Toimenpiteet
Ei pysty lähettämään faksia.	Tarkista kaikki liitännät. Varmista, että faksinäppäimessä  on valo. (Katso <i>Faksaustilaan siirtyminen</i> sivulla 34.) Pyydä vastaanottajaa tarkistamaan, että vastaanotettavassa faksissa on paperia. Tulosta lähetysraportti ja tarkista lähetysvirheet. (Katso <i>Raportit</i> sivulla 77.)

Faksien lähettäminen (Jatkuu)

Ongelma	Toimenpiteet
Lähetyksen vahvistusraportissa lukee "Result:ERROR" (Tulos: VIRHE).	Puhelinlinjalla on luultavasti väliaikaista ilmastohäiriötä tai muuta häiriötä. Yritä lähettää faksi uudestaan. Jos lähetät PC FAX -viestin ja lähetyksraportti tulostaa "Result:ERROR"-viestin, laitteen muistikapasiteetti voi olla ylitetty. Saat lisämuistia kytkemällä faksin lisätoiminnot pois päältä (katso <i>Faksin lisätoimintojen kytkeminen pois päältä</i> sivulla 70), tulostamalla faksiviestit muistista (katso <i>Faksin tulostaminen muistista</i> sivulla 47) tai peruuttamalla ajastetun lähetyksen tai pollaustehävän (katso <i>Peruuttaminen faksauksen aikana</i> sivulla 35 tai <i>Odottavien töiden tarkistaminen ja peruuttaminen</i> sivulla 40). Jos ongelma ei ratkea, pyydä puhelinlaitosta tarkastamaan puhelinlinja. Mikäli saat usein lähetyksvirheitä, jotka voivat johtua puhelinlinjassa olevista häiriöistä, muuta valikon yhteensopivuusasetukseksi <i>Perus</i>. (Katso <i>Häiriöt puhelinlinjalla</i> sivulla 130.) Jos laite on kytketty linjaan, jossa on keskus tai ISDN-yhteys, aseta puhelinlinjatyyppi oikein. (Katso <i>Puhelinlinjatyyppin asettaminen</i> sivulla 49.)
Faksien lähetyslaatu on huono.	Vaihda erottelutarkkuudeksi <i>Hieno</i> tai <i>Erittäin hieno</i> . Tarkista laitteen skannerin toiminta ottamalla kopio. Jos kopion laatu ei ole hyvä, puhdista skanneri. (Katso <i>Skannerin puhdistaminen</i> sivulla 133.)
Pystysuoria mustia raitoja lähetettävässä arkissa.	Jos sama ongelma ilmenee kopioidussa arkissa, skanneri on likainen. (Katso <i>Skannerin puhdistaminen</i> sivulla 133.)

Saapuvien puheluiden käsittely

Ongelma	Toimenpiteet
Laite kuulee puheen faksin merkkiäänenä (CNG-merkkiäänenä).	Jos faksin tunnistus on asetettu päälle, laite reagoi herkemmin ääniin. Se saattaa vahingossa tulkita tietyt linjalla kuuluvat äänet tai musiikin soiton faksin ääniksi ja vastata niihin faksin vastaanottomerkkiäänillä. Lopeta vastaanotto painamalla Stop/Exit . Voit välttää tämän ongelman kytkemällä faksin tunnistuksen pois päältä. (Katso <i>Faksin tunnistus</i> sivulla 45.)
Faksisoiton siirtäminen laitteeseen.	Jos vastasit ulkoiseen puhelimeen tai rinnakkaispuhelimeen, syötä faksin vastaanottotunnus. (Tehdasasetus on ✕ 5 1). Kun laite vastaa, sulje puhelin.
Tavallisen puhelinlinjan mukautetut toiminnot.	Jos samassa puhelinlinjassa laitteen kanssa on koputustoiminto, hälytysjärjestelmä tai jokin muu mukautettu toiminto, faksien lähetyksessä tai vastaanotossa voi ilmetä ongelmia. Esimerkiksi: Jos olet tilannut koputuspalvelun tai muun mukautetun palvelun ja sen signaali tulee linjaan, kun laite lähettää tai vastaanottaa faksia, signaali voi hetkittäisesti keskeyttää tai lopettaa faksiliikenteen. Brotherin ECM-ominaisuuden pitäisi ratkaista tämä ongelma. Toiminto liittyy puhelinjärjestelmäteollisuuteen ja sitä käytetään yleisesti laitteissa, jotka lähettävät ja vastaanottavat tietoa tavallisella jaetulla puhelinlinjalla, johon on liitetty mukautettuja toimintoja. Erillisen linjan avaamista ilman mukautettuja toimintoja suositellaan, jos vähäistenkin häiriöiden välttäminen on erittäin tärkeää.

Kopiointiongelmien

Ongelma	Toimenpiteet
Kopiointi ei onnistu.	Varmista, että kopiointinäppäimessä  on valo. (Katso <i>Kopiointitilaan siirtyminen</i> sivulla 82.)
Kopioissa näkyy pystysuuntaisia raitoja.	Jos kopioissa näkyy pystysuuntaisia raitoja, puhdista skanneri. (Katso <i>Skannerin puhdistaminen</i> sivulla 133.)

Kopiointiongelmien (Jatkuu)

Ongelma	Toimenpiteet
Kopiointijälki on huono automaattista asiakirjan syöttölaitetta käytettäessä.	Kokeile käyttää valotustasoa. (Katso <i>Valotustason käyttäminen</i> sivulla 10.)

Skannausongelmia

Ongelma	Toimenpiteet
TWAIN/WIA-virheitä ilmenee skannatessa.	Varmista, että Brother TWAIN/WIA-ohjain on valittu ensisijaiseksi lähteeksi. Napsauta PaperPort® SE -ohjelman File -valikosta Scan ja valitse Brother TWAIN/WIA -ohjain.
Skannausjälki on huono automaattista asiakirjan syöttölaitetta käytettäessä.	Kokeile käyttää valotustasoa. (Katso <i>Valotustason käyttäminen</i> sivulla 10.)

Ohjelmisto-ongelmia

Ongelma	Toimenpiteet
Ohjelmiston asentaminen tai tulostaminen ei onnistu.	Käytä CD-ROM-levyllä olevaa Korjaa MFL-Pro Suite -ohjelmaa. Ohjelma korjaa ohjelmiston ja asentaa sen uudelleen.
Laite varattu	Varmista, että laitteen näytössä ei ole virheviestisiä.

PhotoCapture Center™ -ohjelman ongelmia

Ongelma	Toimenpiteet
Siirrettävä levy ei toimi oikein.	- Oletko asentanut Windows® 2000 -päivityksen? Jos et, toimi seuraavasti: - Irrota USB-kaapeli. - Asenna Windows® 2000 -päivitys ja katso Pika-asennusopasta. Tietokone käynnistyy uudelleen automaattisesti asennuksen jälkeen. - Odota käynnistämisen jälkeen noin minuutti ja kytke sitten USB-kaapeli. - Poista mediakortti ja aseta se takaisin paikalleen. - Jos olet käyttänyt Windows®-käyttöjärjestelmän Poista-topimintoa, poista mediakortti, ennen kuin suoritat muita toimintoja. - Jos virheviesti tulee näyttöön, kun yrität poistaa mediakorttia, kortti on parhaillaan käytössä. Yritä hetken kuluttua uudelleen. - Jos mikään yllä mainituista ei toimi, sammuta tietokone ja laite ja käynnistä ne uudelleen. (Laite sammutetaan irrottamalla verkkojohto.)
Ei yhteyttä siirrettävään levyyn työpöydän kuvakkeesta.	Varmista, että mediakortti on paikallaan korttipaikassaan.

Verkon ongelmat

Ongelma	Toimenpiteet
Tulostus verkossa ei onnistu.	Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja että laite on toimintatilassa (online) ja Valmis-tilassa. Tulosta verkkoasetusluettelo (katso <i>Raportit</i> sivulla 77), josta voit tarkastaa nykyiset verkkoasetukset. Tarkista, että kaapelointi ja verkkoyhteydet ovat kunnossa liittämällä verkkokaapeli uudestaan keskittimeen. Mikäli mahdollista, kokeile laitteen liittämistä keskittimen eri porttiin eri johdon avulla. Jos yhteydet ovat kunnossa, laitteen näytössä näkyy kahden sekunnin ajan <i>Lähiverkko käyt.</i> (Jos kärsit verkko-ongelmista, katso lisätietoja CD-ROM-levyllä olevasta Verkkokäyttäjän oppaasta.)
Verkkoskannaustoiminto ei toimi. Verkon PC-faksin vastaanotto ei toimi.	(Vain Windows®-käyttäjät) Tietokoneen palomuurin asetukset voivat olla määritetty niin, että ne estävät tarvittavan verkkoyhteyden muodostumisen. Noudata seuraavia palomuurin määrittämisohjeita. Jos käytät jotakin muuta kuin alla mainittuja palomuuriohjelmia, katso ohjeet ohjelman käyttöoppaasta tai ota yhteyttä ohjelmiston valmistajaan. <Windows® XP SP2 -käyttäjät> - Napsauta Käynnistä -painiketta, Ohjauspaneeli, ja sitten Windows-palomuri. Tarkista, että Windows-palomuurin asetus Perusasetukset-välilehdellä on Käytössä. - Napsauta Poikkeukset -välilehteä ja Lisää portti-painiketta. - Syötä jokin nimi, anna portin numero (54295 verkkoskannaukselle ja 54926 PC-Fax-verkkovastaanotolle), valitse UDP ja napsauta OK. - Tarkista, että uusi asetus on lisätty ja rastittu ja napsauta OK. Windows® XP SP1 -käyttäjiä kehoitetaan katsomaan ohjeet Brother Solutions Centerin internet-sivustolta.
Tietokone ei löydä faksilaitetta.	<Windows®-käyttäjät> Tietokoneen palomuurin asetukset on saatettu määrittää niin, että ne estävät tarvittavan verkkoyhteyden. Katso lisätietoja edellisestä ohjeesta. <Macintosh®-käyttäjät> Valitse laite uudelleen DeviceSelector (laitevalinta) -ikkunasta, jonka sijaintipaikka on Macintosh HD/Kirjasto/Printers/Brother/Utilities, tai Mallista ControlCenter2:ssä.

Virheviestit

Pitkälle kehitellyissä toimistolaitteissa esiintyy virheitä silloin tällöin. Laite pystyy yleensä tunnistamaan virheen ja näyttää virheviestin. Alla olevassa taulukossa on selitetty useimmin esiintyvät virheviestit.

Voit korjata useimmat virheet itse. Jos tarvitset lisääpua, Brother Solutions Center sisältää uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintäohjeet.

Vieraile sivustollamme osoitteessa <http://solutions.brother.com>.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Alh. lämpötila	Tulostuspään lämpötila on liian matala.	Anna laitteen lämmetä.
Alustus ei toimi XX Puhd. ei toimi XX Skann. ei toimi XX Tulost. ei toimi XX Vaihto ei toimi XX	Laitteessa on mekaaninen vika. —TAI— Laitteessa on vieras esine, esimerkiksi paperiliitin tai revennyt paperi.	Avaa skannerin kansi ja poista vieraat esineet laitteen sisältä. Jos virheviesti jatkuu, tee yksi seuraavista: ■ (vain MFC-440CN) Katso kohta <i>Faksien tai faksiraportin siirtäminen</i> sivulla 126 ennen laitteen kytkemistä pois päältä, jotta menetät tärkeitä viestejä. Kytke sen jälkeen laitteesta virta usean minuutin ajaksi ja käynnistä se sitten uudelleen. ■ (vain MFC-660CN) Kytke laite irti sähköliitännästä useaksi minuutiksi ja kytke se sitten takaisin. (Laite voi olla pois päältä 24 tuntia, ennen kuin muistiin tallennetut faksit häviävät. Katso <i>Faksien tai faksiraportin siirtäminen</i> sivulla 126.)
Dataa jäljellä	Tulostustiedot jäävät laitteen muistiin.	Aloita tulostaminen uudelleen tietokoneelta.
	Tulostustiedot jäävät laitteen muistiin. USB-kaapeli irrotettiin, kun tietokone lähetti tietoa laitteeseen.	Paina Stop/Exit -näppäintä. Laite peruuttaa työn ja poistaa sen muistista. Yritä tulostaa uudelleen.
Ei tallennettu	Yritit käyttää lyhytvalintanumeroa, jota ei ole ohjelmoitu.	Ohjelmoi lyhytvalintanumero. (Katso <i>Lyhytvalintanumeroiden tallentaminen</i> sivulla 57.)
Ei tiedostoja	Korttipaikkaan asetetulla mediakortilla ei ole .JPG-tiedostoa.	Aseta oikea mediakortti uudelleen korttipaikkaan.
Ei värikasettia	Värikasetti on asennettu väärin.	Asenna värikasetti uudelleen. (Katso <i>Värikasettien vaihtaminen</i> sivulla 130.)
Ei vastaa/varat.	Soittamaasi numeroon ei vastata tai se on varattu.	Tarkista numero ja yritä uudelleen.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Kansi on auki.	Skannerin kantta ei ole suljettu kokonaan.	Nosta skannerin kansi ja sulje se uudelleen.
	Värikasetin kantta ei ole suljettu kunnolla.	Sulje värikasetin kansi kunnolla siten, että se naksahda.
Korkea lämpötila	Tulostuspään lämpötila on liian korkea.	Anna laitteen viilentyä.
Muisti täynnä	Laitteen muisti on täynnä.	Faksin lähetyks tai kopiointi meneillään Tee jokin seuraavista: ■ Paina Stop/Exit ja odota muiden käynnissä olevien toimintojen päättymistä. Yritä sitten uudelleen. ■ Poista tiedot muistista. Saat lisämuistia kytkemällä faksin lisätoiminnot pois päältä. (Katso <i>Faksin lisätoimintojen kytkeminen pois päältä</i> sivulla 70.) ■ Tulosta muistiin tallennetut faksit. (Katso <i>Faksin tulostaminen muistista</i> sivulla 47.) Tulostus käynnissä Pienennä tulostuksen erottelutarkkuutta. (Katso lisätietoja kohdista <i>Tulostus</i> (Windows®) tai <i>Tulostus ja faksaus</i> (Macintosh®) CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta.)
Muste loppu	Yksi tai useampi värikasetti on tyhjä. Laite keskeyttää kaikki tulostustehtävät. Jos muistia on käytettävissä, mustavalkoiset faksit tallennetaan muistiin. Jos saapuva faksi on värillinen, laite pyytää "kättelyn" aikana faksin lähettämistä mustavalkoisena. Jos lähettävässä laitteessa on toiminto, joka voi muuntaa faksin, värillinen faksi tallennetaan muistiin mustavalkoisena.	Vaihda värikasetit. (Katso <i>Värikasettien vaihtaminen</i> sivulla 130.)
Paperi juuttui	Paperi on juuttunut laitteen sisälle.	(Katso <i>Tulostin on tukossa tai paperi on juuttunut</i> sivulla 128.)
Pian loppu	Yksi tai useampi värikasetti on melkein tyhjä. Jos saapuva faksi on värillinen, laite pyytää "kättelyn" aikana faksin lähettämistä mustavalkoisena. Jos lähettävässä laitteessa on toiminto, joka voi muuntaa faksin, värillinen faksi otetaan vastaan muistiin mustavalkoisena.	Tilaa uusi värikasetti.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Tark. asiakirja	Asiakirja on asetettu tai syötetty väärin tai arkinsyöttölaitteeseen asetettu asiakirja on liian pitkä.	Katso <i>Arkinsyöttölaitteen käyttäminen</i> sivulla 10. Katso <i>Asiakirja on juuttunut</i> sivulla 127.
Tark. paperikoko	Paperi on vääränkokoinen.	Lataa oikean kokoista paperia (Letter, Legal tai A4), ja paina sen jälkeen Mono Start tai Colour Start .
Tarkista paperi	Laitteen paperi on lopussa tai paperia ei ole asetettu oikein paperikasettiin.	Tee jokin seuraavista: ■ Aseta paperia paperikasettiin ja paina sitten Mono Start tai Colour Start . ■ Poista paperi ja täytä paperikasetti uudelleen, ja paina sitten Mono Start tai Colour Start .
	Paperi on juuttunut laitteeseen.	Katso <i>Tulostin on tukossa tai paperi on juuttunut</i> sivulla 128.
Väärä USB-laite	Ei-PictBridge-yhteensopiva tai viallinen laite on liitetty PictBridge-porttiin.	Poista virhe irrottamalla laite PictBridge-portista ja sammuta laite painamalla Power Save -painiketta ja kytke virta takaisin päälle.
Virheel. kortti	Mediakortti on viallinen tai virheellisesti alustettu, tai korttipaikassa on häiriö.	Aseta mediakortti uudelleen varmistaen, että se on oikeassa asennossa. Jollei virheviesti häviä, tarkasta media-asema käyttämällä mediakorttia, jonka tiedät toimivan.
Yhteys katkesi	Toinen henkilö tai faksilaite katkaisi puhelun.	Yritä lähettää tai vastaanottaa uudelleen.
Yhteysvika	Häiriö puhelinlinjalla aiheutti tiedonsiirtovirheen.	Yritä lähettää faksi uudelleen tai liittää laite toiseen puhelinlinjaan. Jos ongelma ei ratkea, pyydä puhelinlaitosta tarkastamaan puhelinlinja.
Yhteyt. ei saatu	Yritit pollata faksia, jota ei ole asetettu odottamaan pollausta.	Tarkista toisen osapuolen pollausasetukset.

Faksien tai faksiraportin siirtäminen

Jos nestekidenäytössä näkyy seuraavia viestejä laitteen sammuttamisen ja uudelleen käynnistämisen jälkeen, suosittelemme faksien siirtämistä toiseen faksilaitteeseen tai tietokoneelle. (Katso *Faksien siirtäminen toiseen faksilaitteeseen* sivulla 126 tai *Faksien siirtäminen tietokoneelle* sivulla 126.)

- Vaihto ei toimi XX
- Puhd. ei toimi XX
- Alustus ei toimi XX
- Tulost. ei toimi XX
- Skann. ei toimi XX

Voit tarkastaa, onko laitteessa siirrettäviä fakseja, siirtämällä myös yhteysraportin. (Katso *Faksiraportin siirtäminen toiseen faksilaitteeseen* sivulla 127.)



Vinkki

Jos laitteen nestekidenäytölle tulee virheviesti faksien siirtämisen jälkeen, irrota laite verkkovirrasta useiksi minuuteiksi ja kytke se sitten uudelleen.

Faksien siirtäminen toiseen faksilaitteeseen

Jos et ole asettanut laitteellesi nimitunnusta, et voi siirtää faksien siirtotilaan.

- 1 Keskeytä virhe tilapäisesti painamalla **Stop/Exit**.
- 2 Paina **Menu**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Huolto**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Tiedonsiirto**.
Paina **OK**-näppäintä.

- 5 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faksinsiirto**.
Paina **OK**-näppäintä.

- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Jos nestekidenäytössä näkyy **Ei fakseja**, laitteen muistissa ei enää ole fakseja.
Paina **Stop/Exit**-näppäintä.
 - Syötä faksinumero, johon haluat lähettää faksit edelleen.

- 7 Paina **Mono Start**-näppäintä.

Faksien siirtäminen tietokoneelle

Voit siirtää laitteen muistissa olevat faksit tietokoneellesi.

- 1 Keskeytä virhe tilapäisesti painamalla **Stop/Exit**.
- 2 Varmista, että olet asentanut tietokoneelle **MFL-Pro Suite** -ohjelmiston ja käynnistä sen jälkeen tietokoneelta **PC-FAX-vastaanotto**. (Katso *PC-Faksin vastaanotto* CD-ROM-levyn Ohjelmiston käyttöoppaasta.)
- 3 Varmista, että PC-Fax-vastaanotto on kytketty päälle laitteessa. (Katso *PC-vastaanotto* sivulla 69.)
Mikäli faksit ovat laitemuistissa asettaessasi PC Fax -vastaanotto toimintoa, LCD-näyttö kysyy haluatko siirtää faksit tietokoneeseen.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat siirtää kaikki faksit tietokoneellesi, paina **1**.
 - Jos haluat poistua ja jättää faksit muistiin, paina **2**.
- 5 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Faksiraportin siirtäminen toiseen faksilaitteeseen

Jos et ole asettanut laitteellesi nimitunnusta, et voi siirtyä faksien siirtotilaan.

- 1 Keskeytä virhe tilapäisesti painamalla **Stop/Exit**.
- 2 Paina **Menu**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Huolto**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Tiedonsiirto**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Raportinsiirto**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 6 Syötä faksinumero, johon haluat lähettää faksiraportin edelleen.
- 7 Paina **Mono Start**-näppäintä.


Asiakirja on juuttunut

Asiakirjat voivat juuttua, jos niitä ei aseteta tai ne eivät syöty oikein tai jos ne ovat liian pitkiä. Poista juuttunut asiakirja alla esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Asiakirja on juuttunut arkinsyöttölaitteen yläosaan.

- 1 Poista arkinsyöttölaitteesta paperi, joka ei ole juuttunut kiinni.
- 2 Avaa arkinsyöttölaitteen kansi.

- 3 Vedä juuttunut asiakirja ulos vasemmalle.

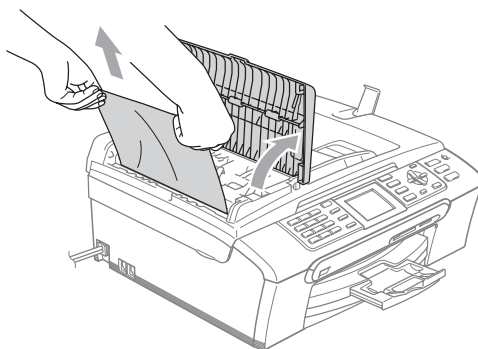

- 4 Sulje arkinsyöttölaitteen kansi.
- 5 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.




Vinkki

Välttääksesi asiakirjatukokset jatkossa sulje asiakirjan syöttölaitteen kansi työntämällä sitä kevyesti keskeltä.

Asiakirja on juuttunut arkinsyöttölaitteen sisälle.

- 1 Poista arkinsyöttölaitteesta paperi, joka ei ole juuttunut kiinni.
- 2 Nosta valotustason kansi ylös.
- 3 Vedä juuttunut asiakirja ulos vasemmalle.

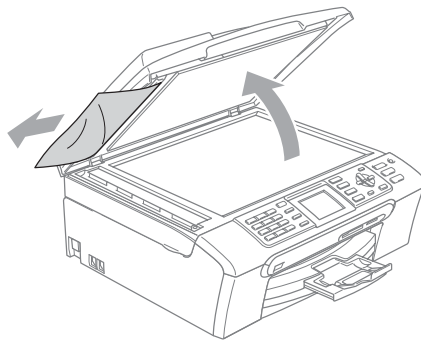


- 4 Laske valotustason kansi alas.
- 5 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.


Tulostin on tukossa tai paperi on juuttunut

Poista juuttunut paperi laitteesta. Poista virhe avaamalla skannerin kansi ja sulkemalla se uudelleen.

- 1 Vedä paperikasetti (1) ulos laitteesta.


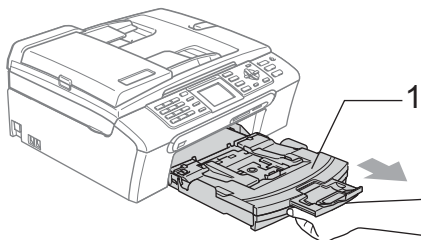


- 2 Vedä juuttunut paperi ulos (1).

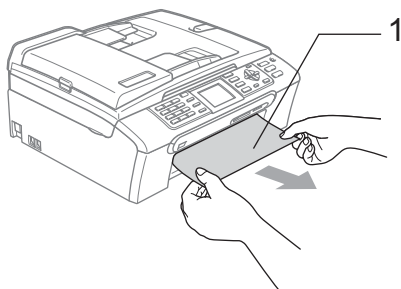


- Jollet pysty poistamaan juuttunutta paperia edestä tai virheviesti näkyy edelleen nestekidenäytöllä, kun olet poistanut paperitukoksen, siirry seuraavaan vaiheeseen.


- 3 Irrota paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi (1). Vedä juuttunut paperi ulos laitteesta.

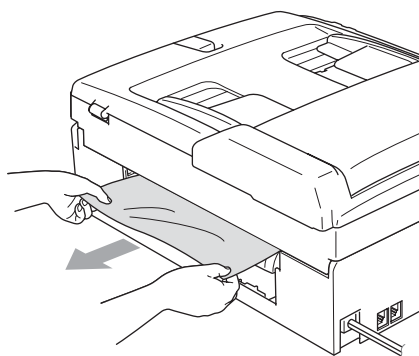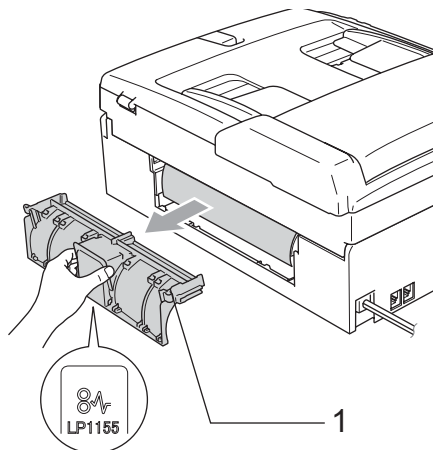

- 4 Aseta paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi takaisin paikalleen. Varmista, että kansi on oikein paikoillaan.

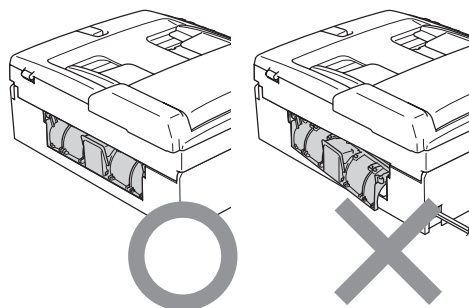


- 5 Nosta skannerin kantta (1) laitteen etupuolelta kunnes se lukittuu vakaasti yläasentoon. Varmista, ettei laitteen sisään jää juuttuneita papereita. Tarkista tulostustelan molemmat päät.

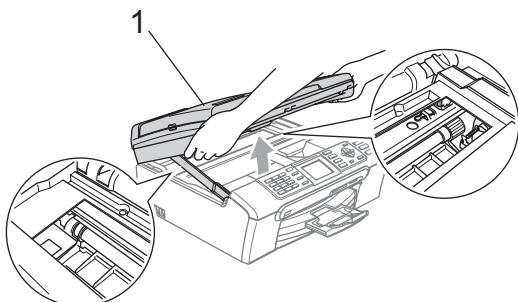


Vinkki

Jos paperi on juuttunut tulostuspään alle, irrota laite verkkovirrasta, siirrä tulostuspäätä ja irrota paperi.

- 6 Nosta skannerin kantta, niin salpa (1) vapautuu. Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin (2) ja sulje skannerin kansi (3).

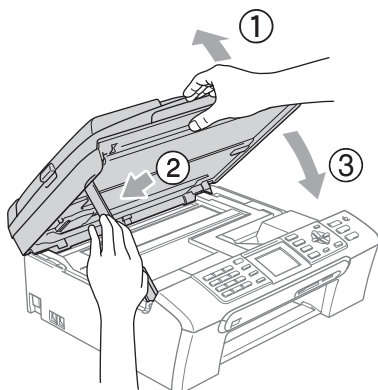

- 7 Työnnä paperikasetti takaisin kokonaan laitteeseen. Pitäessäsi paperikasettia paikalla, vedä paperituki ulos kunnes se naksahtaa ja avaa paperin tukiläppä.

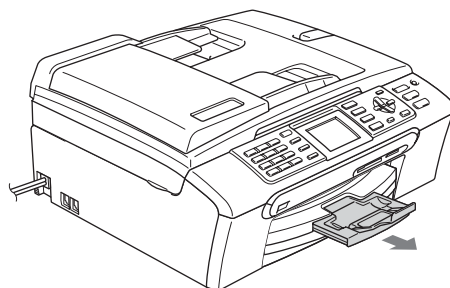

Valintaäänien tunnistus

Lähetäessäsi faksin automaattisesti laite odottaa oletuksena tietyn ajan ennen numeron valitsemista. Vaihtamalla valintaäänien asetuksen tilaksi **Tunnistus** laite valitse numeron heti, kun se havaitsee valintaäänien. Asetuksella voit säästää hieman aikaa lähettäessäsi faksin useaan eri numeroon. Jos muutat asetuksen ja valinnassa alkaa ilmetä ongelmia oletusasetus **Ei tunnistusta** on palautettava.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse **Perusasetukset**. Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse **Valintaääni**. Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Valitse **Tunnistus** tai **Ei tunnistusta** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Häiriöt puhelinlinjalla

Jos faksin lähetyksessä tai vastaanotossa on vaikeuksia puhelinlinjan mahdollisten häiriöiden vuoksi, suositamme säätämään taajuuskorjausta, jotta faksin modeemin nopeus alenee.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Faksa**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Muut asetukset**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Yhteensopivuus**.
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **Normaali** (tai **Perus**).
 - **Perus** rajoittaa modeemin nopeuden 9.600 bps:ään. Käytä tätä asetusta ainoastaan tarvittaessa, paitsi jos puhelinlinjassa on jatkuvasti paljon häiriöitä.
 - **Normaali** asettaa modeemin nopeuden 14400 bittiin sekunnissa. (tehdasasetus)Paina **OK**-näppäintä.

- 6 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.



Vinkki

Kun muutat yhteensopivuudeksi **Perus**, virheenkorjaustila on käytettävissä vain värillisen faksin lähetyksessä.

Säännöllinen kunnossapito


Värikasettien vaihtaminen


Laitteessa on värin pistelaskin. Värin pistelaskin seuraa automaattisesti kaikkien neljän värikasetin musteen määrää. Kun laite havaitsee, että värikasetin muste alkaa loppua, laite ilmoittaa siitä nestekidenäyttöön tulevalla viestillä.

Nestekidenäyttö ilmoittaa, kun muste on käymässä vähiin tai kun värikasetti on vaihdettava. Vaihda värikasetit oikeassa järjestyksessä seuraamalla näytön ohjeita.


Vaikka laite ilmoittaa, että värikasetti on tyhjä, kasetissa on vielä vähän mustetta. Kasetissa pitää olla vähän mustetta, jotta ilma ei kuivata ja vahingoita tulostuspäätä.

- 1 Avaa värikasetin kansi.
Jos yksi tai useampi värikasetti on tyhjentynyt, esimerkiksi musta, näyttöön tulee viesti **Muste loppu Musta**.
- 2 Vedä lukon vipu alas ja ota nestekidenäytössä näkyvän värinen värikasetti ulos.

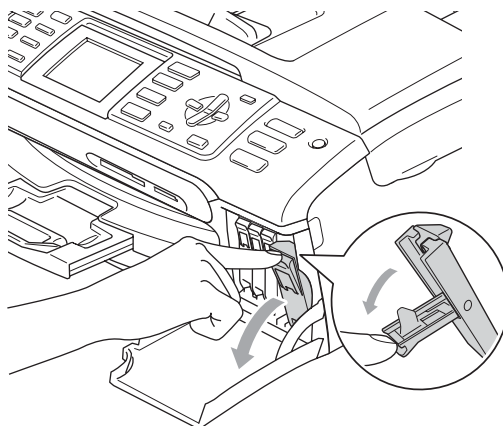

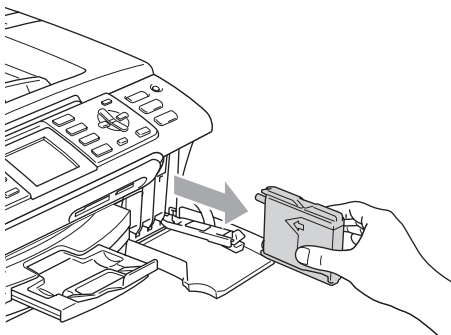


- 3 Avaa uusi, nestekidenäytöllä näkyvän värin pakkaus ja poista värikasetti pakkauksesta.
- 4 Irrota keltainen suojus (1).

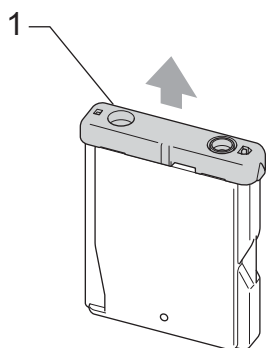

Sopimaton asetus


ÄLÄ koske alla olevassa kuvassa näkyvää aluetta.

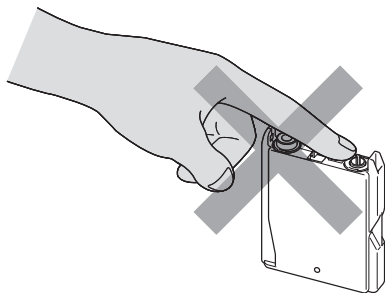


Vinkki

Vaikka keltainen suojus irtoaisi pussin avaamisen yhteydessä, värikasetti ei vaurioidu.

- 5 Jokaisella värillä on oma oikea paikkansa. Aseta värikasetti etiketissä olevan nuolen suuntaisesti.

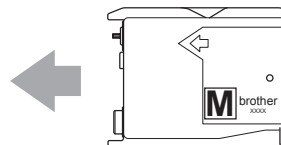

- 6 Nosta lukitusvipu ylös ja työnnä sitä kunnes kuuluu naksahdus, ja sulje sen jälkeen värikasetin kansi.

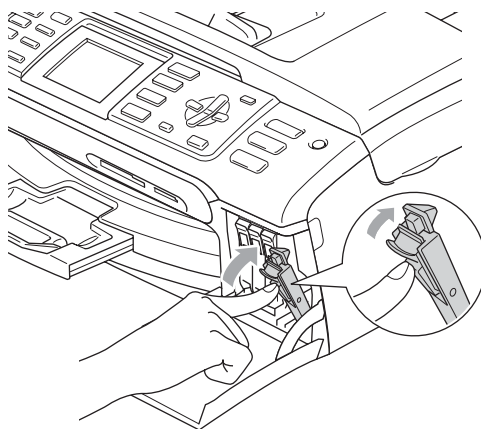

- 7 Jos korvasit värikasetin, nestekidenäytössä pyydetään varmistamaan, että kasetti on aivan uusi. (esimerkiksi *Vaihdoitko Musta*). Nollaa jokaisen uuden, asennetun kasetin värin pistelaskin automaattisesti painamalla **1** (*Kyllä*). Jos asentamasi värikasetti ei ole aivan uusi, muista valita **2** (*Ei*). Jos odotat, että näyttöön tulee viesti *Pian loppu* ja *Muste loppu*, laite nollaa värin pistelaskimen automaattisesti.



Vinkki

Jos näytössä on värikasettien vaihtamisen jälkeen viesti
Ei värikasettia , varmista, että kasetit on asennettu paikoilleen oikein.



VAROITUS

Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi vedellä ja pyydä tarvittaessa lääkärin apua.



HUOMAUTUS

ÄLÄ IRROTA värikasetteja, jos et aio vaihtaa niitä. Jos poistat kasetit, niiden musteen määrä saattaa vähentyä, eikä laite tiedä jäljellä olevan musteen määrää.

ÄLÄ kosketa värikasettien sijoitusaukkoihin. Muuten muste voi tahria sinut.

Jos iholle tai vaatteille joutuu mustetta, pese se välittömästi pois saippualla tai muulla puhdistusaineella.

Jos värikasetti asennetaan väärään paikkaan, musteiden värit sekoittuvat. Värikasetit on asennettava uudelleen oikeisiin paikkoihin ja tulostuspää on puhdistettava useaan kertaan.

Kun olet avannut värikasetin, asenna se laitteeseen ja käytä loppuun kuuden kuukauden kuluessa asennuksesta. Käytä avaamattomat värikasetit pakkaukseen merkittyyn käyttöpäivään mennessä.

ÄLÄ yritä avata tai peukaloida värikasettia, koska muste voi valua ulos.

Brother-monitoimilaitteet on suunniteltu käytettäväksi tietyt laatuvaatimukset täyttävän musteen kanssa. Niiden suorituskyky on optimaalinen käytettäessä aitoja Brother-merkkisiä värikasetteja. Brother ei voi taata optimaalista suorituskykyä, jos laitteessa käytetään muiden valmistajien mustetta tai värikasetteja. Brother ei tästä johtuen suosittele muiden kuin aitojen Brother-merkkisten värikasettien käyttämistä laitteessa eikä tyhjiin kasettien täyttämistä muiden valmistajien musteilla. Takuu ei kata tulostuspään tai muiden laitteen osien vaurioita tai tästä aiheutuvia korjaustöitä, jos laitteessa on käytetty muita kuin asianmukaisia tuotteita.

Laitteen puhdistaminen ulkopuolelta



HUOMAUTUS


Käytä pH-arvoltaan neutraalia puhdistusainetta. Haihtuvilla liuottimilla, kuten tinnerillä tai bensiinillä, puhdistaminen voi vahingoittaa laitteen ulkopintaa.

ÄLÄ käytä ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita.


ÄLÄ käytä isopropyylialkoholia liian poistamiseen ohjauspaneelistä. Se voi vaurioittaa paneelia.

Puhdista laite ulkopuolelta seuraavasti:

- 1 Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.

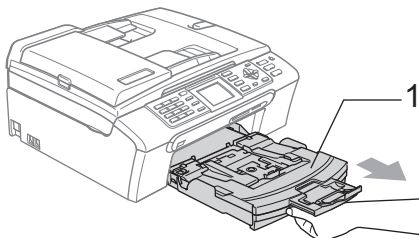


- 2 Pyyhi pölyt laitteen ulkopuolelta pehmeällä kankaalla.

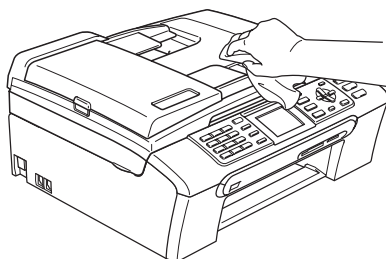

- 3 Nosta luovutusalustan kansi ja poista tukokset paperikasetista.


- 4 Pyyhi pöly pois paperikasetista pehmeällä kankaalla.

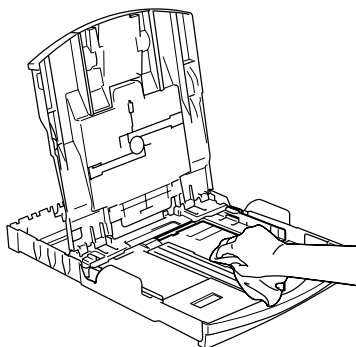


- 5 Työnä paperikasetti kokonaan takaisin laitteeseen.

Skannerin puhdistaminen

- 1 Nosta valotustason kansi ylös (1). Puhdista valotustaso (2) ja valkoinen muovi (3) sen yläpuolelta isopropyylialkoholiin kastetulla nukkaamattomalla kankaalla.

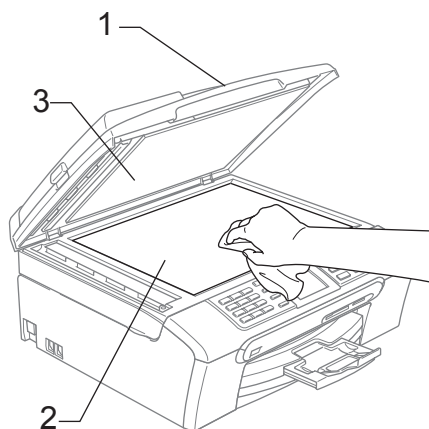

- 2 Puhdista automaattisen arkinsyöttölaitteen valkoinen palkki (1) ja lasisuoja (2) isopropyylialkoholiin kastetulla nukkaamattomalla kankaalla.

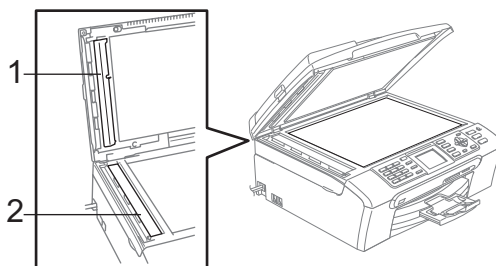


Laitteen tulostustason puhdistaminen



VAROITUS


Muista irrottaa laite pistorasiasta ennen tulostustason (1) puhdistusta.

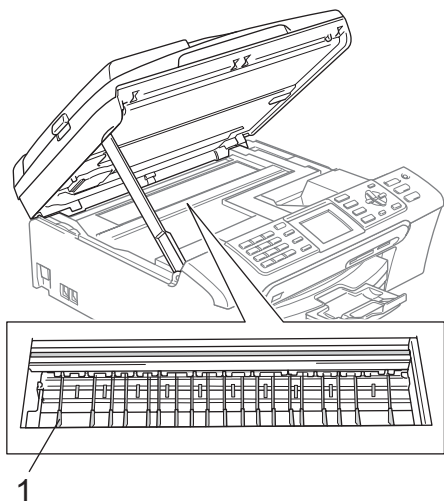


- 1 Puhdista laitteen tulostustaso (1) ja sitä ympäröivä alue pyyhkimällä mahdollisesti roiskunut väri pehmeällä, kuivalla, nukkaamattomalla kankaalla.

Paperin syöttötelan puhdistaminen

- 1 Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.
- 2 Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja irrota paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi (1).

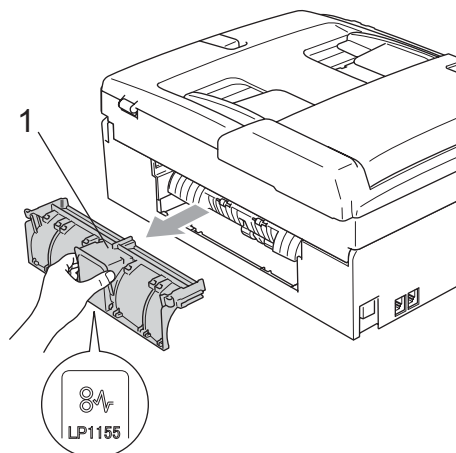

- 3 Puhdista paperin syöttötela (1) isopropyylialkoholiin kastetulla pumpulipuikolla.

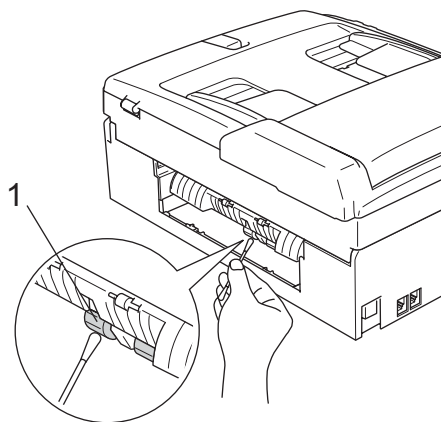

- 4 Aseta paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi takaisin paikalleen. Varmista, että kansi on oikein paikoillaan.
- 5 Työnnä paperikasetti hitaasti takaisin kokonaan laitteeseen.
- 6 Kytke virtapistoke takaisin pistorasiaan.

Tulostuspään puhdistaminen

Hyvän laadun säilyttämiseksi laite puhdistaa tulostuspäät ajoittain. Voit puhdistaa tulostuspäät myös tarvittaessa manuaalisesti.

Puhdista tulostuspää ja värikasetit, jos laite tulostaa vaakasuoran viivan tekstiin tai kuviin. Voit puhdistaa kerrallaan joko mustan värin, kolme muuta väriä (syaani, keltainen ja magenta) tai kaikki neljä väriä.

Tulostuspäiden puhdistaminen kuluttaa mustetta. Mustetta kuluu turhaan, jos puhdistat laitteen liian usein.

! HUOMAUTUS

ÄLÄ KOSKETA tulostuspäätä.
Koskettaminen saattaa vahingoittaa tulostuspäätä pysyvästi ja mitätöidä tulostuspään takuun.

- 1 Paina **Ink Management**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Puhdistus*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Musta, Väri tai Kaikki*.
Paina **OK**-näppäintä.
Laite puhdistaa tulostuspään. Kun puhdistus on suoritettu loppuun, laite palaa takaisin valmiustilaan automaattisesti.

**Vinkki**

Jos olet puhdistanut tulostuspään vähintään viisi kertaa eikä tulostus ole parantunut, soita Brother-jälleenmyyjälle.

Tulostuslaadun tarkistaminen

Jos tulosteen värit ja tekstit ovat hailakkaat tai raidalliset, osa suuttimista voi olla tukossa. Selvitä tilanne tulostamalla laaduntarkastussivu ja tarkastamalla siitä suutinten tilasta kertova kuvio.


- 1 Paina **Ink Management**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Testitulostus*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse *Tulostuslaatu*.
Paina **OK**-näppäintä.

- 4 Paina **Colour Start**-näppäintä.
Laite tulostaa tulostuksen laaduntarkistussivun.
- 5 Tarkista sivulta neljän väripalkin laatu.
- 6 Nestekidenäytössä kysytään, onko tulostuslaatu hyvä.
Tee jokin seuraavista:
 - Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, lopeta laaduntarkastus painamalla **1** (*Kyllä*).
 - Jos kuvasta puuttuu lyhyitä viivoja kuten alla, valitse **Ei** painamalla **2**.

OK



Huono



- 7 Nestekidenäytössä kysytään, onko mustan ja kolmen värin tulostuslaatu hyvä.
Paina **1** (*Kyllä*) tai **2** (*Ei*).
- 8 Nestekidenäytössä kysytään, haluatko aloittaa puhdistuksen.
Paina **1** (*Kyllä*).
Laite aloittaa tulostuspään puhdistamisen.
- 9 Kun puhdistus on suoritettu loppuun, paina **Colour Start**.
Laite aloittaa Tulostuslaadun tarkastussivun tulostamisen uudelleen ja palaa sitten vaiheeseen 5.
Jos toistat toimenpiteen ainakin viisi kertaa ja tulostuslaatu on vielä heikko, vaihda tukkeutuneen värin kasetti.
Tarkasta tulostuslaatu värikasetin vaihtamisen jälkeen. Jos ongelma esiintyy edelleen, toista puhdistus ja testitulostus uudella värikasetilla vähintään viisi kertaa. Jos mustetta puuttuu edelleen, ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.

! HUOMAUTUS

ÄLÄ KOSKETA tulostuspäätä.
Koskettaminen saattaa vahingoittaa tulostuspäätä pysyvästi ja mitätöidä tulostuspään takuun.



Vinkki



Kun mustepään suutin on tukkeutunut, tulos näyttää tältä.



Kun tulostuspään suutin on puhdistettu, vaakasuorat viivat ovat hävinneet.

Tulostuksen kohdistuksen tarkastaminen

Tulostuksen kohdistusta tarvitsee tarkistaa harvoin. Ainoastaan silloin, kun laitteen kuljetuksen jälkeen tulostettu teksti on epäselvää tai kuvat hailakoita, kohdistus voi olla aiheellista.

- 1 Paina **Ink Management**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Testitulostus**. Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Kohdistus**. Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina **Mono Start** tai **Colour Start**. Laitte aloittaa kohdistustestisivun tulostamisen.
- 5 Tarkista 600 dpi:n ja 1200 dpi:n testitulosteista, vastaako numero 5 tarkimmin numeroa 0.

- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Jos sekä 600 dpi:n että 1200 dpi:n testissä numero 5 on paras, lopeta kohdistustesti painamalla **1** (Kyllä).
 - Jos joku toinen testinumero vastaa paremmin 600 dpi- tai 1200 dpi - testiä, valitse se painamalla **2** (Ei).

- 7 Paina 600 dpi -testissä testinumeroa, joka vastaa parhaiten numeroa 0 (1–8).

- 8 Paina 1200 dpi -testissä testinumeroa, joka vastaa parhaiten numeroa 0 (1–8).

- 9 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Musteen määrän tarkistaminen

Vaikka nestekidenäytössä on musteen määrän kuvake, voit tarkistaa kulloisenkin kasetin määrän suuresta kaaviosta **Ink Management** -näppäintä.

- 1 Paina **Ink Management**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **Mustetta jälj..**. Paina **OK**-näppäintä. Näyttöön tulee musteen määrä.
- 3 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.



Vinkki


Voit tarkistaa musteen määrän tietokoneesta käsin. (Katso *Tulostus* (Windows®) tai *Tulostus ja faksaus* (Macintosh®) CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta.)

Puhelinkuulokkeen ja sen telakan asentaminen tai purkaminen (vainMFC-660CN)


Jos et käytä kuuloketta ja sen telakkaa, voit irrottaa ne.

Kuulokkeen ja sen telakan asennuksen purkaminen


- 1 Kytke kuulokkeen johto laitteesta.

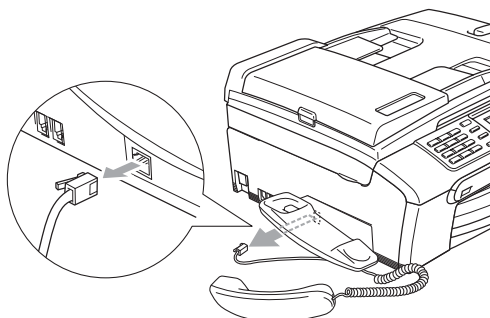

- 2 Vedä liuskaa (1) ylöspäin ja pidä sitä paikoillaan samalla kun työnät telakan laitteen takaosaa kohti.

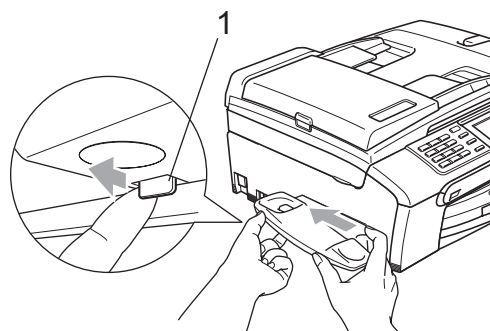


- 3 Kiinnitä sivukansi.

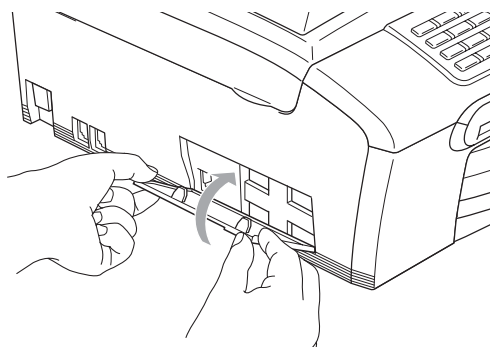

Kuulokkeen ja sen telakan asentaminen


- 1 Irrota sivukansi.

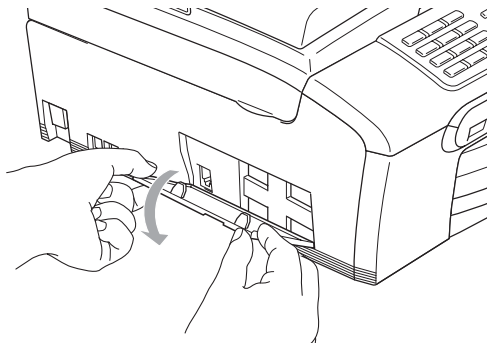


Vinkki

Jollet saa kantta auki käsin, käytä avaamiseen kolikkoa.

- 2 Kohdista telakan upotetut nuolet laitteen vastaavien kanssa ja työnä telakkaa koneen etuosaa kohti kunnes se naksahtaa paikoilleen.

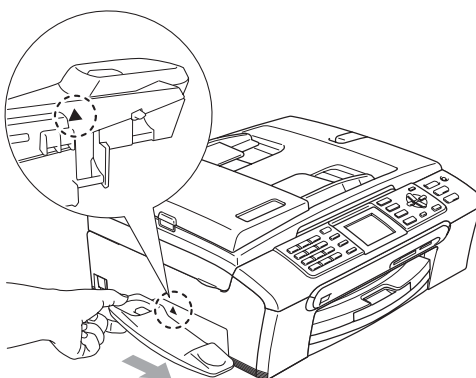

- 3 Liitä kuulokkeen johto laitteeseen.

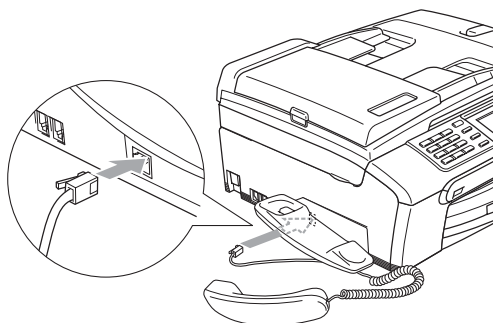

Laitetiedot

Sarjanumeron tarkistaminen

Voit nähdä laitteen sarjanumeron nestekidenäytöllä.

- 1 Paina **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse **Laitetiedot**. Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse **Sarjanumero**. Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.


Laitteen pakkaaminen ja kuljetus

Käytä laitteen kuljetuksessa aina laitteen alkuperäisiä pakkausmateriaaleja. Takuu saattaa mitätöityä, jos laitetta ei pakata oikein.

! HUOMAUTUS

On tärkeää, että annat koneen "pysäköidä" tulostuspään tulostustyön jälkeen. Kuuntele laitetta tarkasti, että mekaaninen ääni on lakannut, ennen kuin irrotat sähköjohdon. Jollet anna laitteen viedä pysäköintitoimintoa loppuun, tulostuspää voi vahingoittua ja tulostus vaikeutua jatkossa.


- 1 Avaa värikasetin kansi.
- 2 Vedä lukituksen vapautusvivut alas ja ota pois kaikki värikasetit. (Katso *Värikasettien vaihtaminen* sivulla 130.)
- 3 Aseta keltainen suojaapakkaus paikoilleen, nosta lukitusvipu ylös ja paina sitä kunnes kuuluu naksahdus, ja sulje sen jälkeen värikasetin kansi.

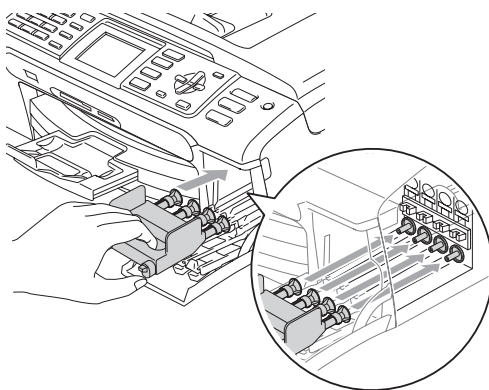


! HUOMAUTUS

Jos et löydä keltaisia keltaista suojaosaa, ÄLÄ POISTA värikasetteja ennen kuljetusta. On erittäin tärkeää, että joko keltainen suojaosa tai värikasetit ovat paikoillaan laitteen kuljetuksen aikana. Jos ne eivät ole paikoillaan, laite saattaa vahingoittua ja takuu mitätöityä.

- 4 Irrota sähköjohto puhelinpistorasiasta ja puhelinjohto laitteesta.
- 5 Irrota sähköjohto seinäpistokkeesta ja laitteesta.
- 6 Nosta molemmiin käsin skannerin kantta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon. Irrota sen jälkeen liitäntäkaapeli laitteesta, mikäli se on kytkettynä.
- 7 Nosta skannerin kantta, niin salpa vapautuu (1). Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin (2) ja sulje skannerin kansi (3).

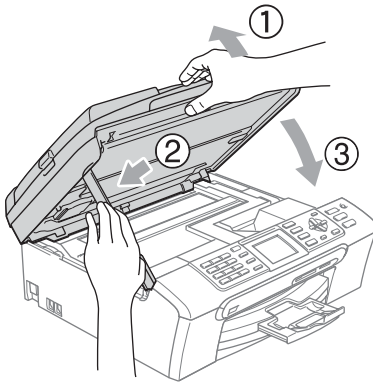


- 8 Jos laitteessa on kuuloke, irrota se ja sen johto.
- 9 Kääri laite muovipussiin ja laita se alkuperäisten pakkausmateriaaliensa kanssa alkuperäiseen laatikkoonsa.

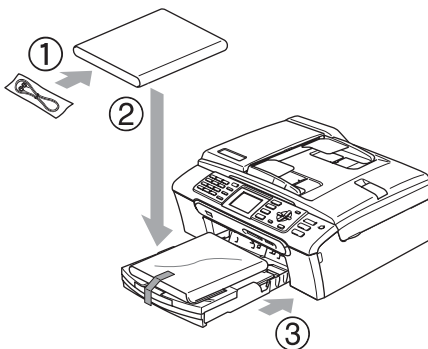


- 10 Pakkaa kirjallinen aineisto alkuperäiseen laatikkoon alla kuvatulla tavalla. Älä pakkaa laatikkoon käytettyjä värikasetteja.

MFC-440CN

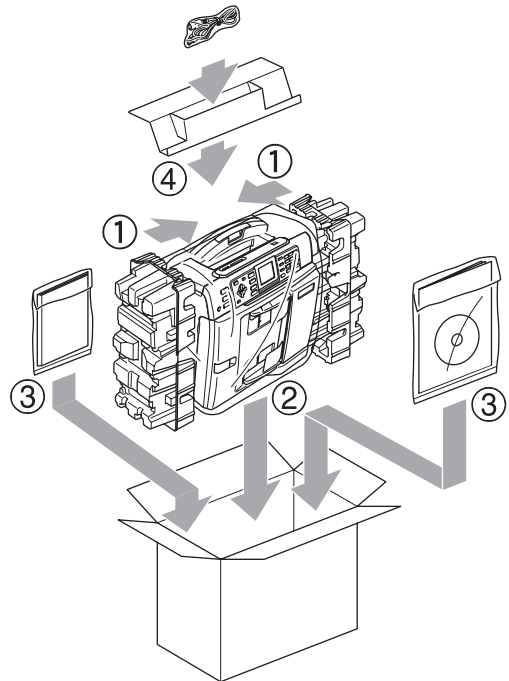

MFC-660CN

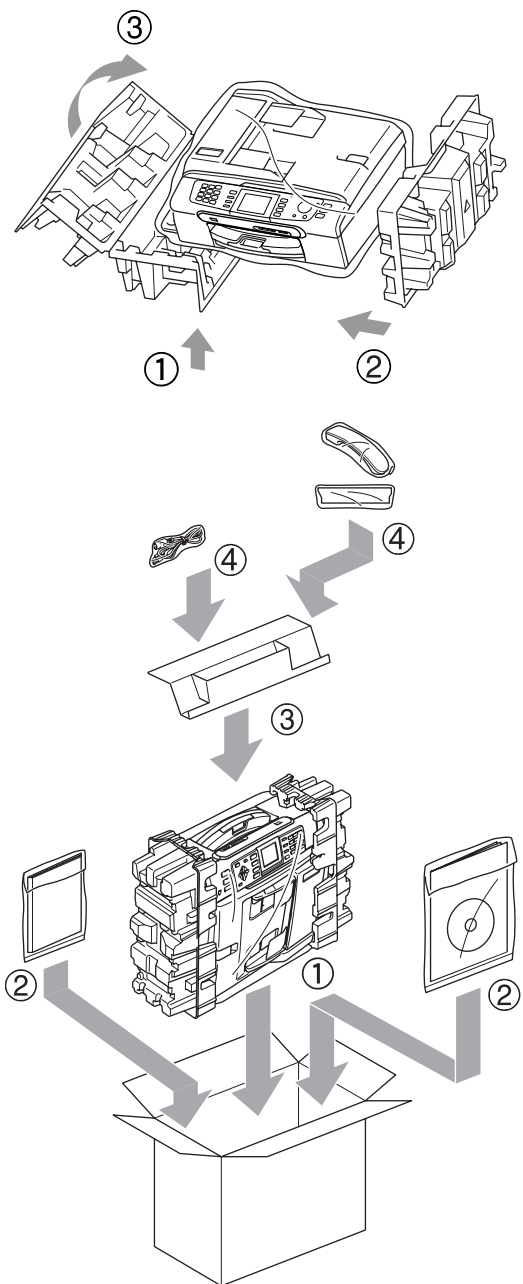

11 Sulje laatikko ja teippaa se kiinni.

Näytöllä ohjelmointi

Käytön helpottamiseksi laitteen voi ohjelmoida näytöllä valikkonäppäimiä käyttämällä. Helppokäyttöisen ohjelmoinnin ansiosta laitteen kaikki asetusvaihtoehdot voi ottaa käyttöön vaivattomasti.

Koska laite ohjelmoidaan näytöllä, olemme laatineet yksityiskohtaiset ohjelmointiohjeet. Seuraa valikon ja ohjelmointiasetusten vaiheiden läpi opastavia ohjeita näytöllä.

Muistiin tallennus

Vaikka sähkökatkos sattuisi, Menu-näppäimellä valitut asetukset eivät katoa, sillä ne tallentuvat laitteeseen pysyvästi. Myöskään PhotoCapture-, Fax- ja Copy-tilojen näppäinvalikkojen asetukset eivät katoa, jos olet valinnut *Aseta uusi olet..* Päivämäärä ja aika on ehkä joskus asetettava uudelleen.



Vinkki

Sähkökatkoksen sattuessa MFC-660CN säilyttävät muistissa olevat viestit korkeintaan 24 tuntia.

Valikkonäppäimet

Menu 	Päävalikon avaaminen.
Fax Scan Copy Photo Capture 	Tilapäisten asetusten valikon avaaminen.
▲ ▼	Selaa näytössä olevan valikon läpi.
◀	Palaa takaisin edelliselle valikkotasolle.
▶	Valikon seuraavalle tasolle siirtyminen.
OK 	■ Valikon seuraavalle tasolle siirtyminen. ■ Asetuksen hyväksyminen.
Clear / Back 	■ Nykyisen toiminnon peruuttaminen. ■ Palaa takaisin edelliselle valikkotasolle.
Stop / Exit 	■ Nykyisen toiminnon pysäyttäminen.

Valikkotaulukko

Valikkotaulukko helpottaa laitteen ohjelmien valikkoasetusten ja -vaihtoehtojen ymmärtämistä. Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja merkittynä tähdellä.

Menu

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
Yleiset aset.	Tilan ajastin	—	Ei 0 sek 30 sek 1 min 2 min* 5 min	Asettaa faksaustilaan palaamisajan.	23
	Paperityyppi	—	Tavall. paperi* Mustesuihkupap. Brother-valokuva Muu valokuva Kalvo	Asettaa paperikasetin paperityypin.	24
	Paperikoko	—	Letter Legal A4* A5 100x150mm	Asettaa paperikasetin paperikoon.	24
	Äänen voimakk.	Soittoääni	Ei Hiljaa Normaali* Kovaa	Säätää soittoäänen äänenvoimakkuuden.	25
		Äänimerkki	Ei Hiljaa* Normaali Kovaa	Säätää äänimerkin äänenvoimakkuuden.	25
		Kaiutin	Ei Hiljaa Normaali* Kovaa	Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuuden.	26
	Autom. kesäaika	—	Kyllä* Ei	Automaattinen kesä-/talviajan asettaminen.	26
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja merkittynä tähdellä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
Yleiset aset. (Jatkuu)	Power Save as.	—	Faksivas.ot:Kyl.* Faksivas.ot:Ei	Mukauttaa Power Save -näppäimen siten, että laite ei vastaanota fakseja virransäästötilassa.	22
	Näytön asetus	LCD-kontrasti	Vaalea Normaali* Tumma	Säätää näytön kontrastia.	27
		Taustavalo	Vaalea* Normaali Tumma	Nestekidenäytön taustavalon kirkkautta voi säätää.	27
		Himm.ajastin	Ei 10 sek 20 sek 30 sek*	Voit asettaa ajan, jonka nestekidenäytön taustavalo pysyy päällä viimeisen näppäimen painamisen jälkeen.	27
		Samm.ajastin	Ei* 1 min 2 min 3 min 5 min 10 min 30 min	Voit asettaa ajan, jonka nestekidenäyttö pysyy päällä viimeisen näppäimen painamisen jälkeen.	28
		Taustakuva	—	Voit valita nestekidenäytön taustakuvan.	28
Faksaus	Vastaanottoas.	Soittokerrat (vain MFC-440CN)	0 1 2* 3 4 5	Asettaa soittokertojen lukumäärän, jonka jälkeen laite vastaa Vain Fax tai Fax/Puh-tilassa.	44
		Soittokerrat (vain MFC-660CN)	Soittokerrat 0 1 2* 3 4 5	Asettaa soittokertojen lukumäärän, jonka jälkeen laite vastaa Vain Fax tai Fax/Puh-tilassa.	44
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja merkittynä tähdellä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
Faksaus (Jatkuu)	Vastaanottoas. (Jatkuu)	Soittokerrat (vain MFC-660CN) (Jatkuu)	Saap.v.ilm Kyllä Ei*	Puhelinkulujen säästötoiminto: laite soi kaksi kertaa, jos viestejä on tullut, ja neljä kertaa, jollei viestejä ole. Voit laskea kuulokkeen ja säästää puhelumaksun.	44
		F/P soiton pit	20 sek 30 sek* 40 sek 70 sek	Asettaa kaksoissoittoajan Faksi/Puhelin-tilassa.	45
		Faksi tunnist.	Kyllä* Semi (vain MFC-660CN) Ei	Vastaanottaa faksiviestit niin, että Mono Start - tai Colour Start -näppäintä ei tarvitse painaa.	45
		Kaukokäy.koodi	Kyllä* (✕51, #51) Ei	Voit vastata kaikkiin puheluihin rinnakkaispuhelimessa tai ulkoisessa puhelimessa ja kytkeä laitteen päälle tai pois päältä syötämällä tarvittavan tunnuksen. Oletusarvoiset tunnukset voi vaihtaa.	54
		Autom. pien.	Kyllä* Ei	Pientää vastaanotettavien faksien kokoa.	46
		Muist.vast.ot.	Kyllä* Ei	Tallentaa saapuvat faksit muistiin automaattisesti, jos paperi loppuu kesken.	47
	Aseta pikanum.	Lyhytvalinta	—	Tallentaa lyhytvalintanumerot, jotka voidaan valita vain muutamaa näppäintä ja Start-painiketta painamalla.	57
		Luo ryhmiä	—	Asettaa ryhmänumeron ryhmälähetystä varten.	59
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja merkittynä tähdellä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Sivu	
Faksa (Jatkuu)	Raporttiaset.	Lähetysraport.	Kyllä Kyllä+Kuva Ei* Ei+Kuva	Lähetysten vahvistusraportin ja faksin yhteysraportin perusasetukset.	76	
		Yhteysrap.väli	Ei Joka 50. faksi* 6 h välein 12 h välein 24 h välein 2 päivän välein 7 päivän välein		76	
	Faksin lisätoiminnot	Edel.läh/Tall.	Ei* Edelleenlähetys Faksitallennus Faks. esikats. (vain MFC-660CN) PC-vastaanotto	Asettaa laitteen lähettämään faksit edelleen, tallentamaan saapuvat faksit muistiin (niin että voit noutaa ne, vaikka et ole laitteen lähetyksillä), esinäyttämään faksit tai siirtämään faksit tietokoneelle.	66	
		Kauko-käyttö	Kau.ohj.tun: ---✱	Voit asettaa oman tunnuksesi kaukonoutoa varten.	71	
		Tulosta viesti	—	Tulostaa saapuneet, muistiin tallennetut faksit.	47	
	Jälj.oleva työ	—	—	Voit tarkistaa, mitkä tehtävät ovat muistissa, ja peruuttaa valitut tehtävät.	40	
	Puhvast.asetuk (vain MFC-660CN)	Puhvast.viesti	Puhvast.viesti Fax/Puh-viesti	Toista tai nauhoita vastausviesti.	62	
		Max.viest.pit.	30 Sek* 60 Sek 120 Sek 180 Sek	Valitse vastaanotettavien viestien enimmäispituus.	64	
		Vies.ääni.hal.	Kyllä* Ei	Voit säätää tulevien ääniviestien kuunteluun käytettävän kaiuttimen päälle ja pois.	65	
	 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja merkittynä tähdellä.					

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
Faksaus (Jatkuu)	Muut asetukset	Lähetysk. esto (vain MFC-440CN)	—	Estää useimmat toiminnot faksien vastaanottoa lukuun ottamatta.	29
		Muistinsuojaus (vain MFC-660CN)	—	Estää useimmat toiminnot faksien muistiin vastaanottoa lukuun ottamatta.	31
		Yhteensopivuus	Normaali* Perus	Säätää taajuuskorjausta ongelmallisissa lähetyksissä.	130
Lähiverkko	TCP/IP	BOOT method	Auto* Static Rarp BOOTP DHCP	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava BOOT-menetelmä.	Katso CD-levyllä olevaa Verkkokäyttäjän opasta.
		IP-osoite	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Syötä IP-osoite.	
		Aliver.peite	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Syötä aliverkon peite.	
		Yhdyskäytävä	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Syötä yhdyskäytävän osoite.	
		Solmun nimi	BRN_XXXXXX	Syötä solmun nimi.	
		WINS-asetus	Auto* Static	Valitsee WINS-asetustilan.	
		WINS-palvelin	(Ensisijainen) 000.000.000.000 (Toissijainen) 000.000.000.000	Määrittää ensisijaisen tai toissijaisen palvelimen IP-osoitteen.	
		Nimipalvelin	(Ensisijainen) 000.000.000.000 (Toissijainen) 000.000.000.000	Määrittää ensisijaisen tai toissijaisen palvelimen IP-osoitteen.	
		APIPA	Kyllä* Ei	Varaa automaattisesti IP-osoitteen linkki-paikallinen-osoitealueelta.	



Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja merkittynä tähdellä.

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
Lähiverkko (Jatkuu)	Muut asetukset	Ethernet	Automaattinen* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Valitsee Ethernet-linkkitilan.	Katso CD-levyllä olevaa Verkkokäyttäjän opasta
	Tehdasasetuks.	—	Kyllä Ei	Palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin.	
Tul. raportti	Lähet.vahvist.	—	—	Tulostaa nämä luettelot ja raportit.	77
	Ohje	—	—		
	Pikanumerot	—	—		
	Faksiraportti	—	—		
	Käytt. aset.	—	—		
	Verkkoasetuk.	—	—		
Laitetiedot	Sarjanumero	—	—	Voit tarkistaa laitteen sarjanumeron.	138
Perusasetukset	Vastaustila	—	Vain faksi* Faksi/Puhelin Ulkoinen/Puh.va. (vain MFC-440CN) Manuaalinen	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava vastaanottotila.	42
	Pvm/Kello	—	—	Asettaa päivämäärän ja kellonajan näyttöön ja lähetettävien faksien faksitunnisteisiin.	Katso Pika-asennusoppasta.
	Nimitunnus	—	Fax: Nimi:	Asettaa nimen sekä faksinumeron näkymään faksattavilla sivuilla.	
	Linjavalinta	—	Normaali* Keskus ISDN	Valitse puhelinlinjatyyppi.	49
	Valintaaäni	—	Tunnistus Ei tunnistusta*	Kytkee valintaaänen tunnistuksen päälle ja pois.	129
	Kielivalinta	—	Suomi* Englanti Norja Ruotsi Tanska	Voit muuttaa näytön kielen haluamaksesi.	Katso ohjeet Pika-asennusoppasta
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja merkittynä tähdellä.					

Fax ()

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
Faksierotusky.	—	—	Normaali* Hieno Erittäin hieno Valokuva	Asettaa lähetettävien faksien erottelutarkkuuden.	37
Kontrasti	—	—	Auto* Vaalea Tumma	Vaalentaa tai tummentaa lähetettävää faksia.	37
Lyhytvalinta	—	—	Aakkosjärjestys Numerojärjestys	Voit valita numerot vain muutamaa näppäintä (ja Start-näppäintä) painamalla.	55
Lähtevä puhelu	Puhelun soittaminen (vain MFC-660CN) Faksin lähettäminen Lisää lyhytvalintaan Poista	—	—	Voit valita numeron lähtevien puheluiden muistista ja soittaa siihen puhelun, lähettää faksin siihen, lisätä sen lyhytvalintanumeroihin tai poistaa sen.	56
Ryhmlähetys	Lisää numero Valmis	—	—	Voit lähettää saman faksiviestin useampaan kuin yhteen faksinumeroon.	36
Ajast. lähetys	—	—	Kyllä Ei*	Asettaa ajastettujen faksien lähetysajan 24 tunnin muodossa.	39
Keräyslähetys	—	—	Kyllä Ei*	Yhdistää kaikki samaan numeroon tarkoitetut ajastetut faksit ja lähettää ne samaan aikaan yhtenä lähetyksenä.	39
Lähetä heti	—	—	Kyllä Ei*	Faksin voi lähettää ilman muistia.	38
Pollaus lähet.	—	—	Normaali Suojustu Ei*	Asettaa laitteen asiakirjan toisen faksilaitteen noudettavaksi.	80
Pollaus vast.	—	—	Normaali Suojustu Ajastin Ei*	Asettaa laitteen noutamaan faksiviestin toisesta faksilaitteesta.	78





Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja merkittyinä tähdellä.




Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
Ulkomaanlinja	—	—	Kyllä Ei*	Jos faksien lähettäminen ulkomaille ei onnistu, kytke tämä asetus päälle (On).	39
Skannauskoko	—	—	A4* Letter	Säätää valotustason skannausalueen vastaamaan asiakirjan kokoa.	35
Aseta uusi olet.	—	—	Kyllä Ei	Voit tallentaa faksiasetuksesi.	40
Tehdasas. palau.	—	—	Kyllä Ei	Voit palauttaa kaikki asetukset tehtaalta säädettyihin oletusasetuksiin.	40
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja merkittynä tähdellä.					

Scan

Taso 1	Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Kuvaukset	Sivu
Skann. sähköp.	—	—	—	Voit skannata mustavalkoisen tai värillisen asiakirjan sähköpostisovellukseesi.	Käsko CD-levyllä olevaa Ohjelmiston käyttöopasta.
Skannaa kuvaksi	—	—	—	Voit skannata värillisen kuvan grafiikkasovellukseesi.	
Skann. teks.tun.	—	—	—	Voit muuntaa tekstiasiakirjan muokattavaksi tekstitiedostoksi.	
Skann. tiedost.	—	—	—	Voit skannata mustavalkoisen tai värillisen asiakirjan tietokoneeseesi.	
Skann. korttiin (kun kortti on asetettu paikoilleen)	150dpi Väri* 300dpi Väri 600dpi Väri 200x100dpi M/V 200dpi M/V	PDF*/JPEG PDF*/JPEG PDF*/JPEG TIFF*/PDF TIFF*/PDF	(Tiedoston nimi) XXXXXXXXXX	Voit valita skannauksen erottelutarkkuuden ja tiedostomuodon sekä kirjoittaa tiedoston nimen.	99
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja merkittynä tähdellä.					

Copy ()


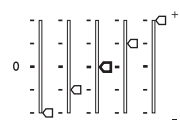
Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
Laatu	—	—	Nopea Normaali* Paras	Valitse asiakirjan tyyppiä vastaava kopion erottelutarkkuus.	83
Suuren./Pienen.	—	—	50% 69% A4→A5 78% LGL→LTR 83% LGL→A4 93% A4→LTR 97% LTR→A4 100%* 104% EXE→LTR 142% A5→A4 186% 10x15cm→LTR 198% 10x15cm→A4 200% Mukau. (25-400%)	Voit valita asiakirjaasi varten sopivan suurennus- tai pienennyssuhteen.	83
Paperityyppi	—	—	Tavall. paperi* Mustesuihkupap. Brother-valokuva Muu valokuva Kalvo	Valitse paperityyppi, joka vastaa paperikasetissa olevaa paperia.	86
Paperikoko	—	—	Letter Legal A4* A5 100x150mm	Valitse paperikoko, joka vastaa paperikasetissa olevaa paperia.	86
Kirkkaus	—	—		Säätää kopioiden kirkkautta.	85
Kontrasti	—	—		Säätää kopioiden kontrastia.	86
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja merkittynä tähdellä.					




Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
Värin säätö	Punainen	—		Säätää kopion punaisuutta.	86
	Vihreä	—		Säätää kopion vihreyttä.	
	Sininen	—		Säätää kopion sinisyyttä.	
Pinoa/Lajittele	—	—	Pinoa* Lajittele	Voit pinota tai lajitella monen kappaleen kopioita.	85
Sivun asettelu	—	—	Ei(1 in 1)* 2 in 1 (P) 2 in 1 (V) 4 in 1 (P) 4 in 1 (V) Julis.(3 x 3)	Voit kopioida useampi sivu yhdelle (N in 1) tai ottaa julistekopion.	84
Aseta uusi olet.	—	—	Kyllä Ei	Voit tallentaa kopiointiasetuksesi.	87
Tehdasas. palau.	—	—	Kyllä Ei	Voit palauttaa kaikki asetukset tehtaalla säädettyihin oletusasetuksiin.	87
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja merkittynä tähdellä.					

PhotoCapture

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
Katso kuva(t)	—	—	Katso alla olevaa tulostusasetusten taulukkoa.	Valokuvia voi esikatsella nestekidenäytöllä.	92
Tul. sis.luett.	—	—	6 kuvaa/rivi Nopea 5 kuvaa/rivi Valokuva	Voit tulostaa pikkukuvasivun.	93
Tul. kaikki kuv.	—	—	Katso alla olevaa tulostusasetusten taulukkoa.	Voit tulostaa kaikki mediakortin valokuvat.	93
Tulosta kuvat	—	—	Katso alla olevaa tulostusasetusten taulukkoa.	Voit tulostaa yksittäisen kuvan.	93

Print Settings (Tulostusasetukset)

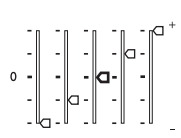Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Valinta 4	Kuvaukset	Sivu
Tulostuslaatu	Normaali Valok.*	—	—	Valitse tulostuslaatu.	96
Paperityyppi	Tavall. paperi Mustesuihkupap. Brother-valokuva Muu valokuva*	—	—	Valitse paperityyppi.	96
Paperikoko	Letter 100x150mm* 130x180mm A4	(Kun A4 tai Letter on valittu) 100x80mm 130x90mm 150x100mm 180x130mm 200x150mm Maks. koko*	—	Valitse paperi- ja tulostuskoko.	96
Kirkkaus		—	—	Säätää kirkkautta.	96
Kontrasti		—	—	Säätää kontrastia.	96
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja merkittynä tähdellä.					

Valinta 1	Valinta 2	Valinta 3	Valinta 4	Kuvaukset	Sivu
Värin korostus	Kyllä Ei*	Valk. tasapai.		Säätää valkoisuutta.	97
		Terävyys		Vahvistaa kuvan tarkkuutta.	
		Väritiheys		Säätää kuvan värikkyyttä.	
Rajaus	Kyllä* Ei	—	—	Rajaa kuvan marginaalia pitkin kuvan sovittamiseksi paperi- tai tulostuskokoon. Poista toiminto käytöstä, jos haluat tulostaa kuvat kokonaisina tai estää tahattoman rajauksen.	98
Reunaton	Kyllä* Ei	—	—	Toiminnolla laajennetaan tulostusaluetta paperin reunoihin saakka.	98
Aseta uusi olet.	Kyllä Ei	—	—	Voit tallentaa tulostusasetuksesi.	98
Tehdasaas. palau.	Kyllä Ei	—	—	Voit palauttaa kaikki asetukset tehtaalla säädettyihin oletusasetuksiin.	98
 Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna ja merkittynä tähdellä.					

Tekstin kirjoittaminen

Ohjelmoidessasi tiettyjä valikon asetuksia, kuten nimitunnusta, saatat joutua syöttämään laitteeseen tekstiä. Useimpiin soittinäppäimiin on merkitty kolme tai neljä kirjainta. Näppäimissä **0**, **#** ja ***** ei ole kirjaimia, sillä niillä syötetään erikoismerkkejä.

Painamalla toistuvasti sopivaa soittinäppäintä saat näkyviin haluamasi merkin.

Paina näppäintä	yhden kerran	kaksi kertaa	kolme kertaa	neljä kertaa
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Välilyöntien lisääminen

Syötä väli faksinumeroon painamalla ► kerran numeroiden välillä. Syötä välilyönti nimeen painamalla ► merkkien välillä kahdesti.

Virheiden korjaaminen

Jos näppäilit väärän kirjaimen ja haluat vaihtaa sen, siirrä kohdistin väärän kirjaimen alle painamalla ◀. Paina sitten **Clear/Back**. Syötä sen jälkeen oikea merkki. Voit myös siirtyä taaksepäin ja lisätä kirjaimia.

Kirjainten toistaminen

Kun haluat kirjoittaa kirjaimen, joka on samassa näppäimessä kuin edellinen kirjain, siirrä kohdistinta oikealle painamalla ► ja paina näppäintä sitten uudelleen.

Skandinaavisia kirjaimia, erikoismerkkejä ja symboleja

Paina *****, **#** tai **0** toistuvasti, kunnes haluamasi erikoismerkki tai symboli tulee esiin.

Paina ***** kun (välilyönti) ! " # \$ % & ' ()
haluat * + , - . / €
valita

Paina **#** kun ; : < = > ? @ [] ^ _
haluat
valita


Paina **0** kun Ä Æ Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0
haluat
valita

Yleistä


Muistikapasiteetti	32 Mt
Arkinsyöttölaite	Korkeintaan 10 sivua Lämpötila: 20° C – 30° C Kosteus: 50% - 70% Paperi: [80 g/m ²] A4 tai Letter-koko
Paperikasetti	100 arkkia [80 g/m ²]
Tulostintyyppi	Mustesuihku
Tulostusmenetelmä	Mustavalkoinen: Pietso, 94 × 1 suutinta Väri: Pietso, 94 × 3 suutinta
Nestekidenäyttö	(MFC-440CN) 50,8 mm väri-LCD (MFC-660CN) 63,5 mm väri-LCD
Virtalähde	AC 220 – 240 V 50/60Hz
Tehonkulutus	(MFC-440CN) Virransäästötila: Keskimäärin 5 W Valmiustila: Keskimäärin 8 W Toiminta: Keskimäärin 33 W (MFC-660CN) Virransäästötila: Keskimäärin 7 W Valmiustila: Keskimäärin 9 W Toiminta: Keskimäärin 37 W

Mitat

(MFC-440CN)

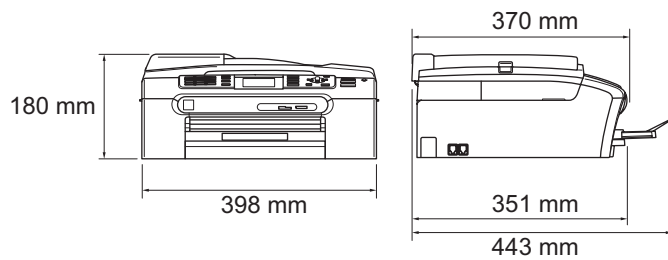

(MFC-660CN)

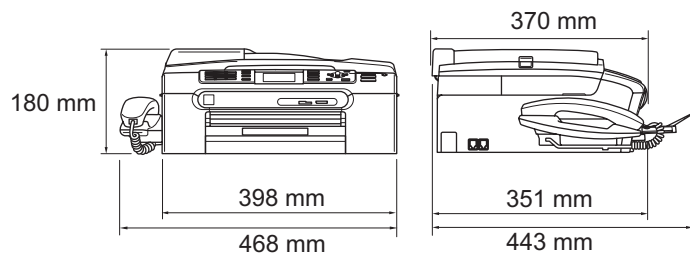

Paino

MFC-440CN 8,2 kg

MFC-660CN 8,5 kg

Melutaso

Toiminta: 50 dB A tai vähemmän ¹

Lämpötila

Toiminta: 10 – 35° C

Paras
tulostuslaatu: 20 – 33° C

Kosteus

Toiminta: 20–80 % (ilman tiivistymistä)

Paras
tulostuslaatu: 20–80 % (ilman tiivistymistä)

¹ Riippuu tulostusolosuhteista.

Tulostusmateriaali

Paperin syöttö

Paperikasetti

■ Paperityyppi:

tavallinen paperi, mustesuihkupaperi (päälystetty paperi), kiiltävä paperi ², piirtoheitinkalvot ^{1 2} ja kirjekuoret

■ Paperikoko:

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B5, kirjekuoret (Nro 10, DL, C5, Monarch, JE4), valokuvakortti, arkistointikortti ja postikortti ³.

Katso lisätietoja kohdasta *Paperin paino, paksuus ja lokeron tilavuus* sivulla 15.

■ Paperikasetin kapasiteetti: Noin 100 arkkiä 80 g/m² tavallista paperia

Valokuvapaperikasetti

■ Paperityyppi:

Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi (päälystetty paperi), kiiltävä paperi ²

■ Paperikoko:

Valokuva 100 × 150 mm ja Valokuva L.

Leveys: 89 mm - 101,6 mm

Korkeus: 127 mm - 152,4 mm

■ Paperikasetin kapasiteetti: Noin 20 arkkiä

Paperin tulostus

Korkeintaan 50 arkkiä 80 g/m² tavallista paperia (tekstipuoli ylöspäin luovutuslualustalle) ²

¹ Käytä ainoastaan mustesuihkutulostukseen suositeltuja piirtoheitinkalvoja.

² Käytettäessä kiiltävää paperia tai piirtoheitinkalvoja suosittelemme arkkien poistamista luovutuslualustalta heti tulostuksen jälkeen tekstin tahraantumisen välttämiseksi.

³ Katso *Paperin tyyppi ja koko eri käyttötarkoituksiin* sivulla 14.

Faksi

Yhteensopivuus	ITU-T ryhmä 3
Koodausjärjestelmä	MH/MR/MMR/JPEG
Modeemin nopeus	Automaattinen valinta 14400 bittiä sekunnissa
Asiakirjan koko	Leveys automaattisessa arkinsyöttölaitteessa: 148 mm – 216 mm Pituus automaattisessa arkinsyöttölaitteessa: 148 mm – 356 mm Leveys valotustasolla: Enintään 216 mm Pituus valotustasolla: Enintään 297 mm
Skannausleveys	208 mm
Tulostusleveys	204 mm
Harmaasävy	256 sävyä
Pollaustyypit	Normaali, Tunnussana, Ajastin, sarjapollaus: (vain mustavalkoinen)
Kontrastin säätö	Automaattinen/vaalea/tumma (manuaaliasetus)
Erottelutarkkuus	■ Vaakasuunnassa 8 pistettä/mm ■ Pystysuunnassa Standardi 3,85 viivaa/mm (mustavalkoinen) 7,7 viivaa/mm (väri) Tarkka 7,7 viivaa/mm (mustavalkoinen/väri) Valokuva 7,7 viivaa/mm (mustavalkoinen) Erittäin hieno 15,4 viivaa/mm (mustavalkoinen)
Lyhytvalinta	80 paikkaa × 2 numeroa
Ryhmälähetys	210 paikkaa
Automaattinen uudelleenvalinta	3 kertaa 5 minuutin välein
Automaattinen vastaus	0, 1, 2, 3, 4, tai 5 soittoa
Liitäntä	Yleinen puhelinverkko.

Lähetys muististaEnintään 480 ¹/400 ² sivua**Paperi loppu - vastaanotto**Enintään 480 ¹/400 ² sivua

- ¹ "Sivua" viittaa Brother Standard Chart No. 1 standarditaulukkoon (tyypillinen liikekirje, normaali Erottelukyky, MMR-koodaus). Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja painettua aineistoa ilman ennakkoilmoitusta.
- ² "Sivua" viittaa ITU-T Test Chart #1 standarditaulukkoon (tyypillinen liikekirje, normaali Erottelukyky, MMR-koodaus). Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja painettua aineistoa ilman ennakkoilmoitusta.

Digitaalinen puhelinvastaaja (vain MFC-660CN)

Puhelinvastaaja	Kyllä
Saapuvien viestien nauhoitusaika	Enintään 29 minuuttia/Enintään 99 viestiä (Enintään 180 sekuntia/1 viesti)
Soitonsäästö	Kyllä
Keskustelun nauhoittaminen	Kyllä
Vastausviesti	Kyllä
Vastausviestin nauhoittamisaika	20 s

Kopiointi

Väri/mustavalkoinen

Kyllä/kyllä

Asiakirjan koko

Leveys automaattisessa arkinsyöttölaitteessa: 148 mm – 216 mm

Pituus automaattisessa arkinsyöttölaitteessa: 148 mm – 356 mm

Leveys valotustasolla: Enintään 216 mm

Pituus valotustasolla: Enintään 297 mm

Kopion leveys: Enintään 210 mm

Kopiointinopeus MFC-440CN

Mustavalkoinen: Korkeintaan 18 sivua minuutissa (A4-paperi) ¹

Väri: Korkeintaan 16 sivua minuutissa (A4-paperi) ¹

MFC-660CN

Mustavalkoinen: Korkeintaan 20 sivua minuutissa (A4-paperi) ¹

Väri: Korkeintaan 18 sivua minuutissa (A4-paperi) ¹

Monta kopiota

Pinoaa tai lajittelee korkeintaan 99 sivua

Suurennus/pienennys

25–400 % (1 prosentin välein)

Erottelutarkkuus

Mustavalkoinen:

- Skannaa jopa 600 x 1200 dpi:n tarkkuudella
- Tulostaa jopa 1200 x 1200 dpi:n tarkkuudella

Väri:

- Skannaa jopa 600 x 1200 dpi:n tarkkuudella
- Tulostaa jopa 600 x 1200 dpi:n tarkkuudella

¹ Perustuu Brotherin malliin. (Nopea tila / pinonta ja kopiointi) Kopiointinopeudet vaihtelevat asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.

PhotoCapture Center™

Käytettävät tietovälineet

CompactFlash®
 (Vain tyyppi I)
 (Microdrive™ ei ole yhteensopiva)
 (Compact I/O -kortteja, kuten Compact LAN - lähiverkkokorttia ja Compact Modem -modeemikorttia, ei tueta.)
 Memory Stick®
 Memory Stick Pro™
 (Ei käytössä MagicGate™-musiikkitietojen kanssa)
 MultiMediaCard™
 Secure Digital™
 xD-Picture Card™ ¹

Tiedostotunnus

(Tietomuoto)

DPOF, EXIF, DCF

(Kuvamuoto)

Valokuvatulostus: JPEG ²

Skannaa kortille: JPEG ja PDF (väri)

TIFF ja PDF (musta)

Tiedostojen lukumäärä

Korkeintaan 999 tiedostoa muistikortilla

Kansio

Tiedostojen on oltava mediakortin kansion kolmannessa kerroksessa.

Reunaton

Letter, A4, Valokuvakortti ³

¹ xD-Picture Card™ tavallinen kortti 16 Mt - 512 Mt
 xD-Picture Card™ tyyppi M 256 Mt – 1 Gt
 xD-Picture Card™ tyyppi H 256 Mt - 1 Gt

² Progressive JPEG -muoto ei ole käytettävissä.

³ Katso *Paperin tyyppi ja koko eri käyttötarkoituksiin* sivulla 14.

PictBridge

Yhteensopivuus

Tukee Camera & Imaging Products Associationin PictBridge -standardia CIPA DC-001.

Lisätietoja osoitteessa <http://www.cipa.jp/pictbridge>.

Liitäntä

PictBridge (USB) -portti

Skanneri

Väri/Mustavalkoinen	Kyllä/kyllä
TWAIN-yhteensopiva	Kyllä (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ Windows® XP Professional x64 Edition) Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi
WIA-yhteensopiva	Kyllä (Windows® XP)
Väri syvyys	36-bittinen värinkäsittely (syöttötiedot) 24-bittinen värinkäsittely (tulostiedot) (Todelliset syöttötiedot: 30-bittinen värinkäsittely/Todelliset tulostiedot: 24-bittinen väri)
Erottelutarkkuus	Enintään 19200 x 19200 dpi (interpoloitu) ¹ Korkeintaan 600 x 2400 dpi (optinen)
Skannausnopeus	Väri: korkeintaan 6,02 sekuntia Mustavalkoinen: korkeintaan 3,82 sekuntia (A4-koko, 100 x 100 dpi)
Asiakirjan koko	Leveys arkinsyöttölaitteessa: 148 mm – 216 mm Pituus arkinsyöttölaitteessa: 148 mm – 356 mm Leveys valotustasolla: Enintään 216 mm Pituus valotustasolla: Enintään 297 mm
Skannausleveys	210 mm
Harmaa sävy	256 sävyä

¹ Enintään 1 200 x 1 200 dpi:n skannaus käytettäessä WIA-ohjainta Windows® XP:lle (erottelutarkkuus korkeintaan 19 200 x 19 200 dpi valittavissa Brother scanner utilitystä (Brother skannerin apuohjelmasta))

Tulostin

Tulostinohjain

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/
Windows® XP Professional x64 Edition -ohjain, joka
tukee Brother Native Compression -tilaa ja
kaksisuuntaista tiedonsiirtoa

Brother-musteohjain

Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi

Erottelutarkkuus

Enintään 1200 × 6000 dpi ¹

1200 × 2400 dpi

1200 × 1200 dpi

600 × 600 dpi

600 × 300 dpi

600 × 150 dpi

Tulostusnopeus

MFC-440CN

Korkeintaan 25 sivua minuutissa (mustavalkoinen) ²

Korkeintaan 20 sivua minuutissa (väri) ²

MFC-660CN

Korkeintaan 27 sivua minuutissa (mustavalkoinen) ²

Korkeintaan 22 sivua minuutissa (väri) ²

Tulostusleveys

204 mm ³

Fontit levyllä

35 TrueType

Reunaton

Letter, A4, A6, valokuvakortti, arkistointikortti,
postikortti ⁴

¹ Tulostuslaatu riippuu monista eri syistä, kuten alkuperäisen kuvan erottelutarkkuudesta ja laadusta ja tulostusmateriaalista.

² Perustuu Brotherin malliin. A4-koko luonnos-tilassa.

³ Kun reunaton tulostus on käytössä.

⁴ Katso *Paperin tyyppi ja koko eri käyttötarkoituksiin* sivulla 14.

Liitännät

USB

USB 2.0 -liitäntäkaapeli, jonka pituus on enintään 2,0 m. ^{1 2}

Verkkokaapeli ³

Ethernet UTP-kaapeli, luokka 5 tai parempi.

¹ Laitteessa on full-speed USB 2.0 -liitäntä. Liitäntä on yhteensopiva Hi-Speed USB 2.0 -liitännän kanssa. Suurin tiedonsiirtonopeus on kuitenkin 12 megatavua/s. Laite voidaan liittää myös USB 1.1 -liitännällä varustettuun tietokoneeseen.

² Macintosh® ei tue muiden valmistajien USB-portteja.

³ Katso yksityiskohtaiset verkkomäärittelykset CD-ROM-levyn luvusta **Verkkoäyttäjän opas**.

Tietokoneelle asetetut vaatimukset

Vähimmäisjärjestelmävaatimukset ja tuetut tietokoneohjelmistotoiminnot								
Tietokoneen laiteympäristö ja käyttöjärjestelmän versio		Tuetut tietokone-ohjelmistotoiminnot	Tietokone-liitäntä	Suorittimen vähimmäisnopeus	Työmuistia (RAM) vähintään	Suositeltu RAM-muistin koko	Vapaa kiintolevytila	
							Ohjaimet	Sovellukset
Windows® käyttöjärjestelmä ¹	98, 98SE	Tulostus, PC-Fax-lähetystä ⁴ , skannaus, siirrettävä levy ³	USB Ethernet	Intel® Pentium® II tai vastaava	32 Mt	128 Mt	120 Mt	130 Mt
	Me				64 Mt	256 Mt		
	2000 Professional				128 Mt	256 Mt	170 Mt	220 Mt
	XP Home			AMD Opteron™ AMD Athlon™64 Intel® Xeon™ ja Intel® EM64T Intel® Pentium® 4 ja Intel® EM64T				
	XP Professional XP Professional x64 Edition				256 Mt	512 Mt	170 Mt	220 Mt
Apple® Macintosh® käyttöjärjestelmä	OSX 10.2.4 tai uudempi	Tulostus, PC-Fax-lähetystä ⁴ , skannaus, siirrettävä levy ³	USB ² Ethernet	PowerPC G3/G4/G5, Intel® Core™ Solo/Duo 350MHz	128 Mt	256 Mt	80 Mt	200 Mt
¹ Microsoft® Internet Explorer 5 tai uudempi. ² Muiden valmistajien USB-portteja ei tueta. ³ Siirrettävä levy on PhotoCapture Center™ -ohjelman toiminto. ⁴ PC-Fax tukee ainoastaan mustavalkoista faksusta.								
				Saat uusimmat ohjainpäivitykset Brother Solutions Center -sivustolta osoitteesta http://solutions.brother.com .				

Tarvikkeet

Muste

Laite käyttää erillisiä mustan, keltaisen, syyaanin ja magentan värikasetteja, jotka ovat tulostuspäästä erillisiä.

värikasetin käyttöikä

Vaihtovärikasetit

Musta: noin 500 sivua 5 prosentin peitolla. Keltainen, syyaani ja magenta: noin 400 sivua 5 prosentin peitolla.

- Kun värikasetit asennetaan ensimmäistä kertaa, hieman mustetta kuluu, kun laite täyttää musteensyöttöputket. Tämä tapahtuu vain kerran. Seuraavilla värikaseteilla voit tulostaa määrätyn määrän sivuja.
- Edellä mainitut luvut perustuvat jatkuvaan tulostukseen 600 x 600 dpi:n erottelutarkkuudella tavallisessa tilassa uuden värikasetin asennuksen jälkeen.
- Värikasetista tulostettujen sivujen lukumäärä saattaa vaihdella sen mukaan, kuinka usein laitetta käytetään ja kuinka monta sivua tulostetaan kerralla.
- Laite puhdistaa automaattisesti ja säännöllisin väliajoin tulostuspään; tähän kuluu hieman mustetta.
- Kun laite ilmoittaa värikasetin tyhjäksi, kasettiin on saattanut jäädä pieni määrä mustetta. Tämä on tarpeellista, jotta ilma ei kuivata ja vahingoita tulostuspäätä.

Vaihdettavat tarvikkeet

<Musta> LC1000BK, <syaani> LC1000C,
<magenta> LC1000M, <keltainen> LC1000Y

Verkko (Paikallisverkko)

Lähiverkko	Voit kytkeä laitteen verkkoon verkkotulostusta, verkkoskannausta sekä PC-FAX-lähetystä ja -vastaanottoa varten ¹ (vain Windows®). Laitteen mukana toimitetaan myös Brother BRAdmin Professional -verkkohallintaohjelma.
Tuki seuraaville	Windows® 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation
Protokollat	TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS Name Resolution, WINS, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, mDNS, TELNET, SNMP

¹ Katso tietokoneelle asetetut vaatimukset luvussa sivu 165.

Tämä on kattava luettelo Brother-käyttöoppaissa mainituista toiminnoista ja termeistä. Riippuu laitteesta, ovatko mainitut toiminnot käytettävissä.

Ajastettu faksi

Lähetää faksin määritettynä myöhäisempänä ajankohtana.

Ajastettu keräyslähetyt

(Vain mustavalkoiset faksit) Kaikki samaan numeroon lähetettävät ajastetut faksit lähetetään samaan aikaan. Toiminto säästää lähetyskuluja.

Arkinsyöttölaite

Asiakirja voidaan asettaa arkinsyöttölaitteeseen ja skannata automaattisesti yksi arki kerrallaan.

Automaattinen faksilähetyt

Faksin lähettäminen ilman, että ulkoisen puhelimen kuuloketta nostetaan.

Automaattinen pienennys

Pienentää vastaanotettavien faksien kokoa.

Automaattinen uudelleenvalinta

Toiminto, jonka avulla laite pystyy valitsemaan viimeksi valitun faksinumeron uudestaan viiden minuutin kuluttua, jos faksilähetyt ei onnistunut, koska linja oli varattu.

CNG-merkkiään

Automaattilähetyksen aikana faksin lähettämät äänimerkit, jotka ilmoittavat vastaanottavalle laitteelle, että faksi soittaa.

ECM (Virheenkorjaustila)

Tunnistaa virheet faksilähetyksen aikana ja lähettää uudestaan ne sivut, joissa virhe esiintyi.

Erittäin hieno erottelutarkkuus

392 × 203 dpi. Tätä käytetään hyvin pienikokoiselle tekstille ja viivagrafiikalle.

Erottelutarkkuus

Pysty- ja vaakasuorien viivojen lukumäärä tuumalla. Katso: Normaali, hieno, erittäin hieno ja valokuva.

Etsintä

Sähköinen, aakkosjärjestyksessä oleva luettelo muistiin tallennetuista lyhytvalinta- ja ryhmänumeroista.

F/P-soittoaika

Se aika, jonka Brother-laite soi (kun vastaustilaksi on asetettu Fax/Puh) ja pyytää vastaamaan puheluun, johon laite on vastannut.

Faksi/Puhelin

Voit vastaanottaa sekä fakseja että puheluja. Älä käytä tätä tilaa puhelinvastaajan kanssa.

Faksin edelleenlähetyt

Lähetää muistiin vastaanotetun faksiviestin etukäteen ohjelmoituun faksinumeroon.

Faksin merkkiään

Lähtävien ja vastaanottavien faksien lähettämät signaalit tiedonsiirron aikana.

Faksin tunnistus

Laite pystyy vastaamaan faksin CNG-merkkiääniin, vaikka keskeytit faksin vastaamalla puheluun.

Faksin vastaanottotunnus

Syötä tunnus (✕ 5 1), kun vastaat faksipuheluun rinnakkaispuhelimesta tai ulkoisesta puhelimesta.

Faksitallennus

Voit tallentaa vastaanotetut faksit muistiin.

Harmaasävy

Käytössä olevien harmaasävyjen tummuusasteet kopioitaessa, skannattaessa ja lähetettäessä valokuvia faksilla.

Hieno erottelutarkkuus

Erottelutarkkuus on 203 x 196 dpi. Sopii pienelle tekstille ja piirroksille.

Jäljellä olevat tehtävät

Voit tarkistaa, mitkä tehtävät odottavat muistissa, ja peruuttaa tehtäviä yksitellen.

Kaksoistoiminto

Laite pystyy skannaamaan lähteviä fakseja tai ajastettuja tehtäviä muistiin samalla, kun se lähettää faksia muistista tai ottaa vastaan tai tulostaa saapuvaa faksia.

Kauko-ohjaus

Voit ohjata laitetta toisesta äänitaajuusvalintaa käyttävästä puhelimesta.

Kauko-ohjaustunnus

Nelinumeroinen tunnus (---✳), jonka avulla voit soittaa laitteeseen ja käyttää sen toimintoja toisesta laitteesta käsin.

Käyttäjätiedot

Tulostettu raportti, josta näkyvät laitteen vallitsevat asetukset.

Kirkkaus

Kirkkauden säätäminen muuttaa kuvaa tummemmaksi tai vaaleammaksi.

Kontrasti

Asetus, jolla säädetään faksien tai kopioiden tummuutta ja vaaleutta. Tummia asiakirjoja vaalennetaan ja vaaleita tummennetaan.

Koodausmenetelmä

Menetelmä, jolla asiakirjan sisältämät tiedot koodataan. Kaikkien faksilaitteiden täytyy käyttää vähintään Modified Huffman (MH) -standardia. Laite voi käyttää myös tehokkaampia pakkausmenetelmiä, esimerkiksi Modified Read (MR)- ja Modified Modified Read (MMR)- ja JPEG-menetelmiä, jos vastaanottava laite pystyy käyttämään samoja.

Lähetys

Faksien lähetys puhelinlinjaa pitkin laitteesta toiseen faksilaitteeseen.

Lähetysraportti (Lähetysraportti)

Luettelo kaikista lähetyksistä fakseista. Raportissa näkyy päivämäärä, kellonaika ja numero.

Lyhytvalinta

Valmiiksi ohjelmoitu numero nopeaa numeronvalintaa varten. Käynnistä numeron valinta painamalla **Search/Speed Dial**, kaksinumeroinen tunnus ja sitten **Mono Start** tai **Colour Start**.

Manuaalinen faksi

Joissain malleissa voit valita faksinumeron ja kuulla vastaanottavan faksilaitteen vastaavan puheluun ennen kuin aloitat faksin lähetyksen painamalla **Mono Start**- tai **Colour Start**-näppäintä.

Nestekidenäyttö (Liquid Crystal Display eli LCD)

Laitteen näyttöikkuna, jossa viestit näkyvät ohjelmoinnin aikana. Laitteen ollessa valmiustilassa päivämäärä ja kellonaika ovat näytössä.

Nimitunnus

Tallennetut tiedot, jotka näkyvät faksilla lähetettyjen sivujen yläreunassa. Näitä tietoja ovat lähettäjän nimi ja faksinumero.

Normaali erottelukyky

203 × 97 dpi. Tätä käytetään lähetettäessä normaalikokoista tekstiä ja haluttaessa lähetyksen tapahtuvan nopeasti.

Ohjeluettelo

Tuloste valikkotaulukosta, jota voidaan käyttää laitteen ohjelmoimiseen, jos Käyttöopas ei ole käytettävissä.

Paperi loppu -vastaanotto

Vastaanottaa fakseja laitteen muistiin, kun laitteessa ei ole paperia.

Peruuta tehtävä

Peruuttaa ohjelmoidun tehtävän, kuten ajastetun faksin tai pollauksen.

PhotoCapture Center™

Tulostaa digitaalikameralla otettuja valokuvia. Laitteessa on laadukas, valokuvatasoinen erottelukyky.

PictBridge

Voit tulostaa valokuvia digitaalisesta kamerasta laadukkaalla, valokuvatasoisella erottelutarkkuudella.

Pikanumeroluettelo

Luettelo lyhytvalintamuistiin tallennetuista nimistä ja numeroista numerojärjestyksessä.

Pollaus

Toiminto, jossa faksi soittaa toiseen faksiin ja noutaa odottamaan asetetun faksiviestin.

Puhelinvastaaja

Voit kytkeä laitteeseen ulkoisen puhelinvastaajan.

Puhelun vastaustunnus (vain Faksi/puhelin-tilassa)

Kun laite vastaa puheluun (ei faksiin), se ilmoittaa puhelusta kaksoissoitolla. Tunnuksen (# 5 1) valitsemalla voit vastata puheluun rinnakkaispuhelimesta.

Pulssi

Eräänlainen valintakiekkopuhelin puhelinlinjalla.

Rinnakkaispuhelin

Puhelin, joka käyttää samaa linjaa kuin faksi, mutta on kytketty toiseen seinäpistorasiaan

Ryhmälähetys

Mahdollisuus lähettää sama faksiviesti useaan kohteeseen.

Ryhmän numero

Lyhytvalintanumeroiden yhdistelmät, jotka on tallennettu lyhytvalintapaikkaan ryhmälähetystä varten.

Skannaa korttiin

Voit skannata mustavalkoisen tai värillisen asiakirjan mediakortille. Mustavalkoiset kuvat ovat TIFF- tai PDF-tiedostomuodossa, ja värilliset kuvat voivat olla PDF- tai JPEG-tiedostomuodossa.

Skannaus

Paperille painetun asiakirjan lähettäminen sähköisenä kuvana tietokoneeseen.

Soittoäänän äänenvoimakkuus

Laitteen soittoäänän äänenvoimakkuus.

Soittoviive

Soittokertojen lukumäärä, jonka jälkeen laite vastaa *Vain faksi ja Faksi/Puhelin-tilassa*.

Suora lähetys

Kun muisti on täynnä, voit lähettää faksit suoraan, ilman muistia.

Tauko

Voit asettaa 3,5 sekunnin tauon lyhytvalintapaikkaan tallennetun numerosarjan väliin. Voit asettaa pidemmän tauon painamalla näppäintä **Redial/Pause** tarvittava määrä kertoja.

Tekstintunnistus

Mukana toimitettava ScanSoft® PaperPort® SE ja tekstintunnistus -ohjelmastosovellus tai Presto!® PageManager®-ohjelmastosovellus muuttaa kuvan muodossa olevan tekstin muokattavaksi tekstiksi.

Ulkoinen puhelin

Puhelinvastaaja tai puhelin, joka on kytketty laitteeseen.

Ulkomaanlinja

Tekee väliaikaisia muutoksia faksin äänimerkkeihin mukautuen ulkomaisten puhelinlinjojen ääni- ja ilmastohäiriöihin.

Väliaikaiset asetukset

Voit tehdä joitakin asetuksia yksittäisille fakseille tai kopioille muuttamatta oletusasetuksia.

Valikkotila

Ohjelmointitila, jossa laitteen asetuksia muutetaan.

Valokuva-erottelutarkkuus

Erottelutarkkuus, joka käyttää harmaan sävyjä valokuvien tarkkaan tulostamiseen.

Väriin korostus

Ohjelma, joka säätää kuvan värejä tulostusta varten. Säätää terävyyttä, valkoisen vahvuutta ja värien tiheyttä.

Varmuustulostus

Laite tulostaa kopion saapuneista ja muistiin tallennetuista fakseista. Siten sähkökatkoksen sattuessa viesteistä on olemassa kopio.

Yhteensopivuusryhmä

Faksin kyky viestiä toisen faksin kanssa. Yhteensopivuus on vahvistettu ITU-T-ryhmien välillä.

Yhteysraportti

Luetteloi noin 200 viimeksi vastaanotetun ja lähetetyn faksin tiedot. TX tarkoittaa lähetystä. RX tarkoittaa vastaanottoa.

Yhteysraporttien väli

Automaattisesti tulostettavien yhteysraporttien välinen valmiiksi ohjelmoitu ajanjakso. Yhteysraportin voi tulostaa erikseen sen häiritsemättä tätä ohjelmoitua toimintoa.

Yhteysvika (Yhteys vika)

Faksin lähetyksen tai vastaanoton aikana tapahtunut virhe. Johtuu usein ilmastohäiriöistä tai muista häiriöistä.

Äänimerkin äänenvoimakkuus

Näppäintä painettaessa tai virheen sattuessa kuuluvan äänimerkin säätö.

Äänitaajuus

Äänitaajuuspuhelinien käyttämä numeronvalintatapa puhelinlinjalla.

A

Apple® Macintosh® Katso CD-ROM-levyllä olevaa Ohjelmiston käyttöopasta.	
Arkinsyöttölaite	10, 34
Arkinsyöttölaitteen kansi	127
Automaattinen faksin vastaanotto	42
Faksin tunnistus	45

C

ControlCenter Katso CD-ROM-levyllä olevaa Ohjelmiston käyttöopasta.	
--	--

E

Erottelutarkkuus asettaminen seuraavalle faksille	37
faksi	158
kopio	160
skannaus	162
tulostus	163

F

Faksi tietokoneesta Katso CD-ROM-levyllä olevaa Ohjelmiston käyttöopasta.	
Faksi, erillinen lähettäminen	34, 78
ajastettu keräyslähetyt	39
ajastettu lähetyt	39
Erottelutarkkuus	37
häiriöt puhelinlinjalla	130
keskustelun lopussa	41
kontrasti	37
manuaalinen	41
muistista (kaksoistoiminto)	38
palauttaminen tehtaalla säädettyihin oletusasetuksiin	40
peruuttaminen muistista	40
Ryhmälähetyt	36
siirtyminen faksaustilaan	34
Suora lähetyt	38

ulkomaat	39
uusien oletusasetuksien asettaminen	40
valotustasolta	35
värillinen faksi	35
vastaanotto	42
F/P-soiton pituus, asettaminen	45
Faksin edelleenlähetyt	73
Faksin esikatselu	67, 68
häiriöt puhelinlinjalla	130
keskustelun lopussa	43, 47
muistiin	47
noutaminen kauko-ohjauksella	75
ongelmia	117, 119
pienentäminen paperin kokoon sopivaksi	46
rinnakkaispuhelimesta	53, 54
Soittoviive, asettaminen	44
tietokoneelle	69
tulostaminen muistista	47
vastaanottotila, valitseminen	42
Faksi/puhelin-tila F/P-soittoaika	45
Faksin vastaanottotunnus	53, 54
Ilmoitus	62
kaksoissoitto (puhelut)	45
Puhelun vastaustunnus	53, 54
Soittoviive	44
vastaaminen rinnakkaispuhelimessa	53, 54
Faksien edelleenlähetyt numeron ohjelmointi	66
Faksien tai faksiraportin siirtäminen	126
Faksin edelleenlähetyt muuttaminen kauko-ohjauksella	73, 75
Faksin tunnistus	45
Faksitallennus	67
kytkeminen päälle	67
tulostaminen muistista	47
Faksitunnukset Faksin vastaanottotunnus	53, 54
Kauko-ohjaustunnus	71
käyttäen	54
muuttaminen	54, 71
Puhelun vastaustunnus	53, 54

H

Harmaasävy	158, 162
------------------	----------

K

Kaksoistoiminto	38
Kauko-ohjaus	71
faksien noutaminen	75
komennot	73
käyttöoikeustunnus	71, 72
Kirjekuoret	14, 15, 18
Kirjekuorien ja muun tulostusmateriaalin asettaminen	18
Kopiointi	
arkinsyöttölaitetta käyttäen	82
kirkkaus	85
kontrasti	86
-laatu	83
lajittelu (vain automaattista asiakirjan syöttölaitetta käytettäessä)	85
monta	82
muisti täynnä	87
palauttaminen oletusasetuksiin	87
paperikoko	86
paperityyppi	86
siirtyminen kopiointitilaan	82
sivun asettelu	
(Useita sivuja yhdelle - N in 1)	84
suurentaminen/pienentäminen	83
uusien oletusasetuksien asettaminen	87
valotustason käyttäminen	10
värikylläisyys	86
yksi	82
Kunnossapito, säännöllinen	130
Kytkeminen	
ulkoinen puhelin	52
ulkoinen puhelinvastaaja	50
Käyttöoikeustunnukset, tallentaminen ja valinta	61

L

Laitteen kuljetus	138
Laitteen ohjelmointi	141
Laitteen pakkaaminen	138
Langaton puhelin	53

Langaton verkko

Katso lisätietoja CD-ROM-levyllä olevasta Pika-asennusoppaasta ja Verkkokäyttäjän oppaasta.	
Lyhytvalinta	
muuttaminen	57, 58
tallentaminen	57
valinta	55
Lähetyksen esto	30

M

Macintosh®

Katso CD-ROM-levyllä olevaa Ohjelmiston käyttöopasta.	
Manuaalinen	
lähetys	41
valinta	55
vastaanotto	42
Muistiin tallennus	141
Muistin suojaus	32, 80

N

Nestekidenäyttö	141
himmennysajastin	27
Kirkkaus	27, 28
Kontrasti	27
Ohjeluettelo	77
sammutusajastin	28
Numeroiden	
käyttöoikeustunnukset ja luottokorttinumerot	58, 61
Lyhytvalinta	55
lähtevä puhelu	56
Ryhmät	36
tauco	57

O

Ohjauspaneelin esittely	6
OHJE	
Nestekidenäytön viestit	141
valikkonäppäinten käyttäminen	141
Valikkotaulukko	142

P

Paperi	12, 157
asettaminen	16, 18
asiakirjan koko	10
kapasiteetti	15
koko	24
tyyppi	14, 24
Paperin asettaminen	16
PaperPort® SE -tekstintunnistusohjelma	
Katso CD-ROM-levyllä olevaa Ohjelmiston käyttöopasta.	
Peruuttaminen	
Faksin edelleenlähetys	73
uudelleenvalintaa odottavat tehtävät	40
PhotoCapture Center™	
CompactFlash®	90
DPOF-tulostus	94
kuvien esikatselu	92
kuvien tulostaminen	93
Memory Stick Pro™	90
Memory Stick®	90
MultiMediaCard™	90
Print settings (Tulostusasetukset)	
Kirkkaus	96
Kontrasti	96
-laatu	95, 96
palauttaminen tehtaalla säädettyihin oletusasetuksiin	98
Paperin ja tulosteen koko	96
Paperityyppi	96
uusien oletusasetuksien asettaminen	98
värin korostus	97
Rajaus	98
Reunaton	98
SecureDigital™	90
Sisällysluettelon tulostaminen	93
Skannaa korttiin	99
tekniset tiedot	161
tietokoneelta	
Katso CD-ROM-levyltä Ohjelmiston käyttöopas.	
Valokuvien tulostaminen	93
xD-Picture Card™	90
PictBridge	
DPOF-tulostus	102
Pienentäminen	
kopioid	83
vastaanotettavat faksit	46
Piirtoheitinkalvot	12, 15, 157
Pikanumerot	
Etsintä	55
Lyhytvalinta	
asettaminen kaksinumeroisen paikan mukaan	57
asettaminen lähteivistä puheluista	57
käyttäen	55
muuttaminen	57, 58
Ryhmälähetys	36
käyttäen ryhmiä	36
Ryhmävalinta	
muuttaminen	57, 58
ryhmien asettaminen ryhmälähetystä varten	59
Pikavalinta	
Käyttöoikeustunnukset ja luottokorttinumerot	61
Presto!® PageManager®	
Katso ohjeet Presto!® PageManager® -ohjeista miten löydät Käyttöoppaan.	
Puhdistaminen	
paperin syöttötela	134
skanneri	133
tulostuspää	134
tulostustaso	133
Puhelinlinja	
kytkennät	51
ongelmia	119
tyyppi	49
vaihe	52
Puhelinlinjan	
häiriöt	130
Puhelinvastaaja	
asettaminen	62
Puhelinvastaaja, ulkoinen	42, 50
kytkennät	50, 51
vastaanottotila	42
vastausviestin nauhoittaminen	51
Puhelinvastaajan	50
kytkennät	51

R

Raportit	76
Käyttäjätiedot	77
Lähetysten vahvistaminen	76, 77
Ohjeluettelo	77
Pikavalintaluettelo	77
tulostaminen	77

Verkoasetukset	77
Yhteysraportti	77
Yhteysraporttien väli	76
Remote Setup (Asetusohjelma)	
Katso CD-ROM-levyllä olevaa Ohjelmiston käyttöopasta.	
Rinnakkaispuhelin, käyttäminen	54
Ryhmälähetys	36
ryhmien asettaminen	59
Ryhmät sarjalähetyksessä	59

S

Sarjanumero	
sijainti	Katso etukannen sisäpuolelta
Skannaus	
Katso CD-ROM-levyllä olevaa Ohjelmiston käyttöopasta	
Soittoviive, asettaminen	44
Sähkökatkos	141

T

Tarvikkeet	166
Tavallisen puhelinlinjan mukautetut toiminnot	120
Teksti, syöttäminen	154
erikoismerkit	154
Tila, siirtyminen	
Faksi	34
Kopiointi	82
PhotoCapture	7
Skannaus	7
Tukokset	
asiakirja	127
paperi	127
Tulostus	
erottelukyky	163
faksi muistista	47
Katso CD-ROM-levyllä olevaa Ohjelmiston käyttöopasta.	
kuvat	93
ohjaimet	163
ongelmia	117, 119
paperitukokset	128
raportti	77
sisällysluettelo	93
tekniset tiedot	163
Turvaohjeet	109, 112

U

Ulkoinen puhelin, kytkeminen	52
Uudelleenvalinta/tauko	56

V

Vaihdeliitännät	52
Valinta	
manuaalinen	55
Vastaanottotila	42
Faksi/Puhelin	42
Manuaalinen	42
Ulkoinen puhelinvastaaja	42
Vain faksi	42
Vastausviesti (VIESTIKESKUKS VIESTI)	62
Verkko	
Skannaus	
Katso CD-ROM-levyllä olevaa Ohjelmiston käyttöopasta.	
Tulostus	
Katso CD-ROM-levyllä oleva Verkkokäyttäjän opas.	
Vianetsintä	117
asiakirja on juuttunut	127
musteen määrän tarkistaminen	136
ongelmia laitteen toiminnassa	
asiakirja on juuttunut	127
faksien lähettäminen	119
faksien vastaanottaminen	119
kopiointi	120
ohjelma	121
PhotoCapture Center™	121
puhelinlinja tai yhteys	119
saapuvat puhelut	120
skannaus	121
tulostus	117
vastaanotettujen faksien tulostaminen	119
Verkko	122
paperitukos	128
virheviestit nestekidenäytössä	123
Viestikeskustila	
asettaminen	63
Fax/Puh-ilmoitus (F/P VIESTI)	63
keskustelu	65
soitonsäästön asettaminen	65

vastausviestin nauhoittaminen (VIESTIKESKUKS VIESTI)	62
viestien poistaminen	64
viestin kuuntelu	63
Virheviestit nestekidenäytössä	123
Alustus ei toimi	125
Ei tallennettu	55
Ei voi muuttaa	125
Ei voi puhdistaa	125
Ei voi skannata	125
Muisti täynnä	124
asiakirjaa skannatessa	87
Muste loppu	124
Pian loppu	124
Tarkista paperi	125
Tulostus ei toimi	125
Yhteys vika	125
värikasetit	
musteen määrän tarkistaminen	136
Musteen pistelaskin	130
vaihtaminen	130

Ä

Äänenvoimakkuus, asettaminen	
kaiutin	26
soitto	25
äänimerkki	25



**Vieraile Brotherin [www-sivustossa](http://www.brother.com)
<http://www.brother.com>**

Tämän laitteen käyttö on sallittua vain siinä maassa, jossa se on ostettu. Paikalliset Brother-yhtiöt tai niiden jälleenmyyjät tukevat vain kyseisessä maassa ostettuja laitteita.



LP5365013
FIN
Painettu Kiinassa