


MFC-440CN  
MFC-660CN

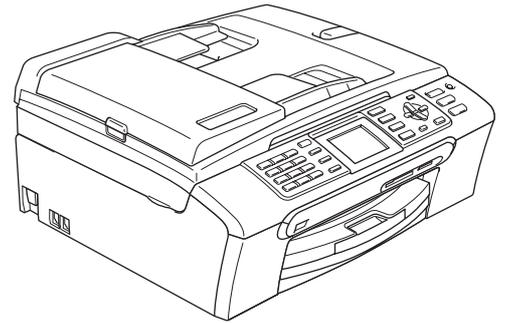

# Installationsanleitung

Vor der Verwendung muss das Gerät richtig eingerichtet und die Software installiert werden. Bitte lesen Sie diese Installationsanleitung und führen Sie die folgenden Schritte wie beschrieben aus, um das Gerät, die Software und die Treiber richtig zu installieren.

## Schritt 1

Inbetriebnahme des Gerätes



## Schritt 2

Treiber und Software installieren

**Installation abgeschlossen!**

Bewahren Sie die Installationsanleitung, das Benutzerhandbuch und die mitgelieferte CD-ROM griffbereit auf, damit Sie jederzeit schnell alle Informationen und Dokumentationen nutzen können.

## Verwendete Symbole

 Warnung	 Vorsicht	 Nicht möglich
Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Verletzungen.	Vorsichtsmaßnahmen, die beachtet werden müssen, um Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen zu vermeiden.	Geräte und Verwendungsweisen, die nicht kompatibel mit Ihrem Gerät sind.
 Hinweis	 Benutzerhandbuch, Software-Handbuch oder Netzwerkhandbuch	
Hinweise, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, und hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.	Verweise auf das mitgelieferte Benutzerhandbuch, Software-Handbuch oder Netzwerkhandbuch.	

## Allgemeines

---

Lieferumfang .....	2
Funktionstastenfeld .....	3

## Schritt 1 –Inbetriebnahme des Gerätes

---

Versandschutz entfernen .....	4
Hörer anschließen (nur MFC-660CN) .....	4
Papier einlegen .....	4
Faxanschluss und externe Geräte .....	6
Netzanschluss .....	6
Tintenpatronen installieren .....	7
Druckqualität überprüfen .....	9
LCD-Kontrast einstellen .....	10
Datum und Uhrzeit einstellen .....	10
Absenderkennung eingeben .....	11
Wahlverfahren (Ton/Pulswahl) einstellen .....	11
Anschlussart .....	12
Empfangsmodus wählen (MFC-440CN) .....	12
Empfangsmodus wählen (MFC-660CN) .....	13
Anrufbeantworter vorbereiten (nur MFC-660CN) .....	13

## Schritt 2 –Treiber und Software installieren

---

### Windows®

USB-Anschluss (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) .....	16
Netzwerkanschluss (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) .....	19

### Macintosh®

USB-Anschluss (Mac OS® X 10.2.4 oder höher) .....	22
Netzwerkanschluss (Mac OS® X 10.2.4 oder höher) .....	25

## Für Netzwerkbenutzer

---

Konfigurationsprogramm BRAdmin Professional (für Windows®) .....	28
BRAdmin Professional installieren .....	28
IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Professional einstellen .....	28
Konfigurationsprogramm BRAdmin Light (für Mac OS® X) .....	29
IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen .....	29

## Verbrauchsmaterialien




---

Verbrauchsmaterialien .....	30
Tintenpatronen .....	30

## Lieferumfang

Der Lieferumfang kann in den verschiedenen Ländern unterschiedlich sein. Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf, damit Sie das Gerät später für einen Transport wieder sicher verpacken können.

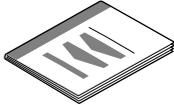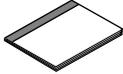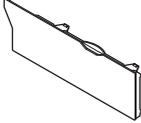

 <b>Installationsanleitung</b>	 <b>CD-ROM</b>	 <b>Benutzerhandbuch</b>	
 <b>Faxanschlusskabel</b>	 <b>Netzkabel</b>	 <b>Telefonhörer</b> (nur MFC-660CN)	
 <b>Seitliche Abdeckung</b> (nur MFC-660CN)			
 <b>Schwarz (LC1000BK)</b>	 <b>Gelb (LC1000Y)</b>	 <b>Cyan (LC1000C)</b>	 <b>Magenta (LC1000M)</b>
<b>Tintenpatronen</b>			

Das Datenkabel ist kein standardmäßiges Zubehör. Bitte kaufen Sie ein geeignetes USB 2.0-Kabel oder Netzkabel.

### USB-Kabel

- Benutzen Sie nur ein USB 2.0-Kabel, das nicht länger als zwei Meter ist.
- Das Gerät hat einen USB-Anschluss, der mit der USB 2.0-Spezifikation kompatibel ist.
- Schließen Sie das Datenkabel noch NICHT an.  
Das Datenkabel wird erst während der Software-Installation angeschlossen.

### Netzwerkkabel

- Verwenden Sie ein Netzwerkkabel für ein 10/100BASE-TX Fast Ethernet-Netzwerk (Straight-through Kategorie 5 (oder höher), twisted pair).

## Funktionstastenfeld

MFC-440CN:



- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1 Zifferntasten          | 7 Taste Stand-by Fax |
| 2 Fax- und Telefontasten | 8 Stopp-Taste        |
| 3 Betriebsarten-Tasten   | 9 Menü-Tasten        |
| 4 Storno-Taste           | 10 LC-Display        |
| 5 OK-Taste               | 11 Tinte-Taste       |
| 6 Start-Tasten           |                      |

MFC-660CN:



- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1 Taste Freisprechen   | 9 Stopp-Taste              |
| 2 Zifferntasten        | 10 Menü-Tasten             |
| 3 Telefon-Tasten       | 11 LC-Display              |
| 4 Betriebsarten-Tasten | 12 Tinte-Taste             |
| 5 Storno-Taste         | 13 Faxvorschau-Taste       |
| 6 OK-Taste             | 14 Anrufbeantworter-Tasten |
| 7 Start-Tasten         | 15 Mikrofon                |
| 8 Taste Stand-by Fax   |                            |

 Weitere Informationen erhalten Sie unter „Tastenübersicht“ in Kapitel 1 des Benutzerhandbuches.


■ Die Abbildungen in dieser Installationsanleitung zeigen das MFC-440CN.

## 1 Versandschutz entfernen

- 1 Entfernen Sie das Klebeband und ziehen Sie die Folie vom Vorlagenglas ab.
- 2 Nehmen Sie den Schaumstoff-Beutel, der die Tintenpatronen enthält, von der Papierzufuhr-Abdeckung ab.


### ⊘ Nicht möglich

Schließen Sie **NICHT** das Datenkabel an. Es wird erst bei der Software-Installation angeschlossen.

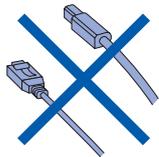

## 2 Hörer anschließen (nur MFC-660CN)

- 1 Schließen Sie das Spiralkabel wie unten gezeigt am Hörer an.


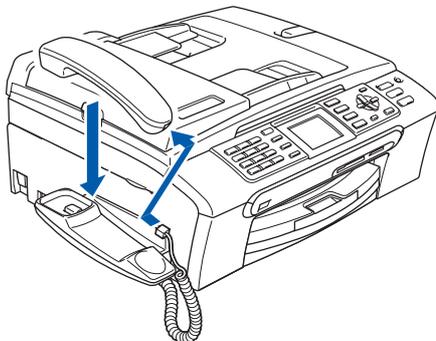


## 3 Papier einlegen




Sie können bis zu 100 Blatt Normalpapier (80 g/m<sup>2</sup>) einlegen. Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter „Verwendbare Papiersorten und Druckmedien“ in Kapitel 2 des Benutzerhandbuchs.


- 1 Ziehen Sie die Papierkassette vollständig aus dem Gerät heraus und klappen Sie die Abdeckung auf (1).

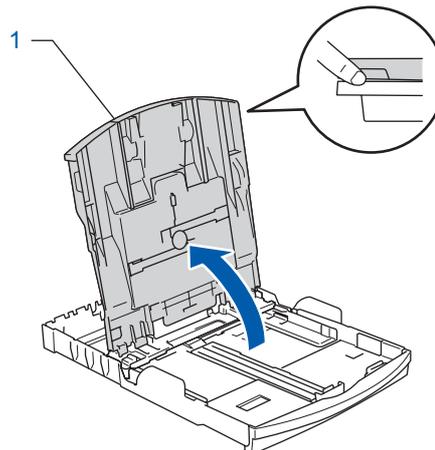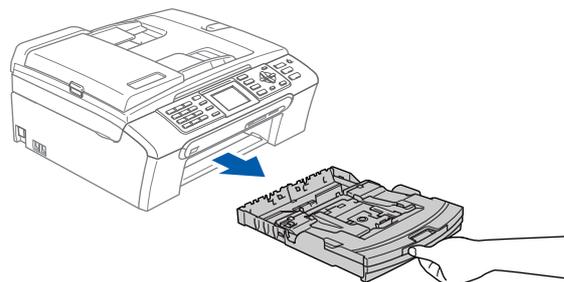


- 2 Stellen Sie die seitlichen Papierführungen (1) und die Papierlängen-Führung (2) entsprechend der Papiergröße ein. Halten Sie dazu den Hebel der jeweiligen Papierführung gedrückt, während Sie die Führung verschieben.

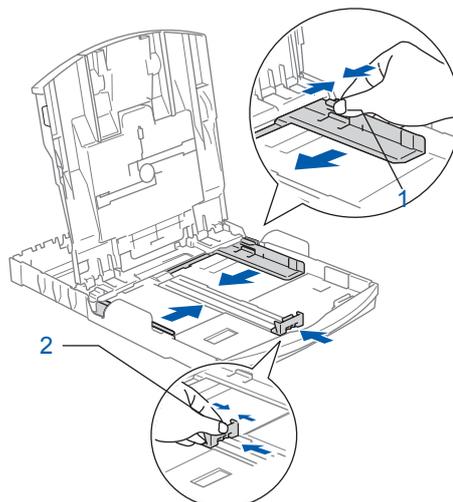


- 3** Fächern Sie das Papier gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

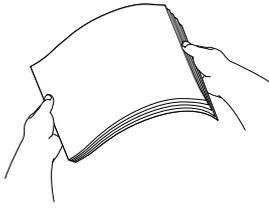

- 4** Legen Sie das Papier vorsichtig mit der Oberkante zuerst und mit der zu bedruckenden Seite nach unten ein. Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt.

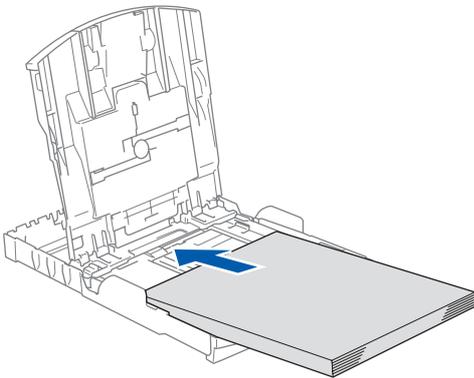


- 5** Schieben Sie vorsichtig mit beiden Händen die seitlichen Papierführungen und die Papierlängen-Führung bis an die Papierkanten. Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen die Papierkanten leicht berühren.

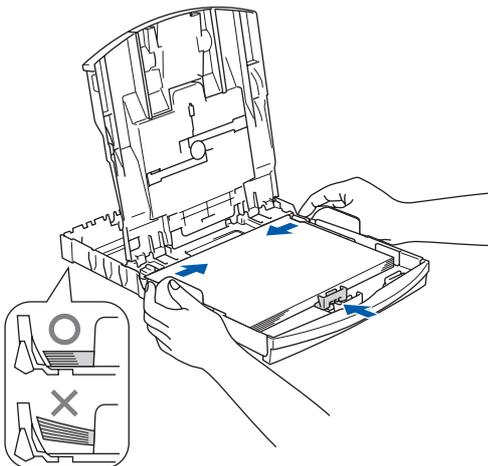


**Hinweis**

Schieben Sie das Papier nicht zu weit vor, weil es sich sonst am hinteren Ende der Zufuhr anhebt und dadurch Probleme beim Einzug entstehen können.


- 6** Schließen Sie die Abdeckung der Papierkassette.

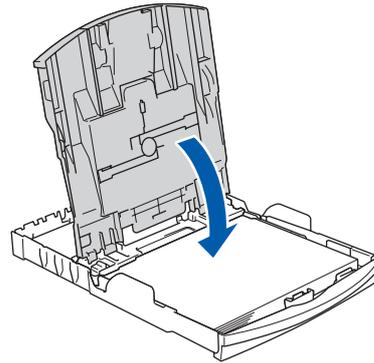

- 7** Schieben Sie die Papierkassette langsam wieder vollständig in das Gerät.

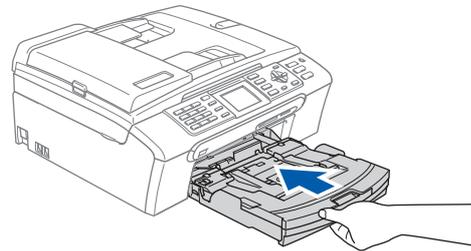

- 8** Halten Sie die Papierkassette fest und ziehen Sie die Papierablage (①) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie die Papierstütze aus (②).

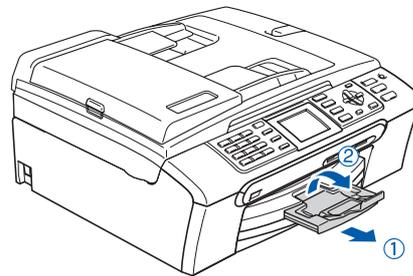

**Hinweis**

Verwenden Sie die Papierstütze nicht für Überformate (Legal-Papier).


**Hinweis**

Auf der Abdeckung der Papierkassette befindet sich eine Fotopapier-Zufuhr, die Sie zum Einziehen der kleinen Papierformate (10 x 15 cm und Photo L) verwenden können.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Fotopapier einlegen“ in Kapitel 2 des Benutzerhandbuchs.

## 4 Faxanschluss und externe Geräte

- Schließen Sie das Faxanschlusskabel an die mit **LINE** beschriftete Buchse des Gerätes und an die Telefonsteckdose an.

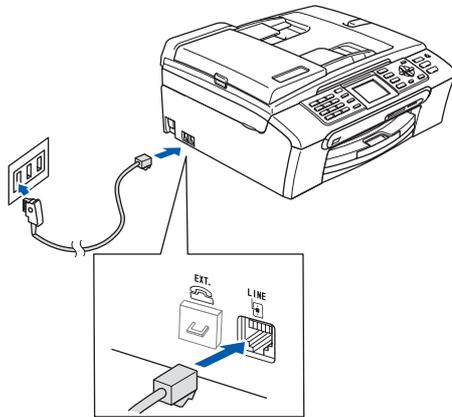


### ⊘ Nicht möglich

Schließen Sie **NICHT** das Datenkabel an. Es wird erst bei der Software-Installation angeschlossen.

### 📝 Hinweis


Wenn Sie an derselben Leitung auch ein externes Telefon verwenden möchten, schließen Sie es wie unten gezeigt an.

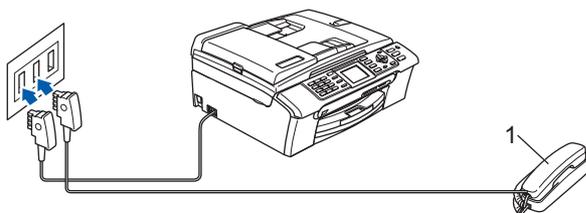

1 Externes Telefon

### 📝 Hinweis


Wenn Sie an derselben Leitung auch einen externen Anrufbeantworter verwenden möchten, schließen Sie diesen wie unten gezeigt an.

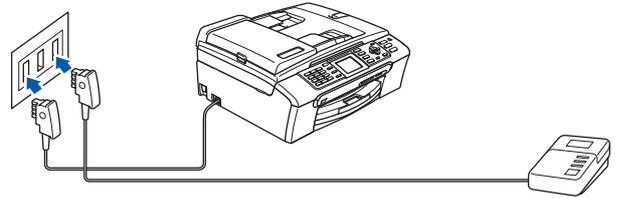

Zur Verwendung eines externen Anrufbeantworters stellen Sie am MFC-440CN den Empfangsmodus *TAD:Anrufbeantw.* und am MFC-660CN *Manuell* ein. Siehe dazu „Externen Anrufbeantworter anschließen“ in Kapitel 7 des Benutzerhandbuchs.

## 5 Netzanschluss

- Schließen Sie das Netzkabel an.

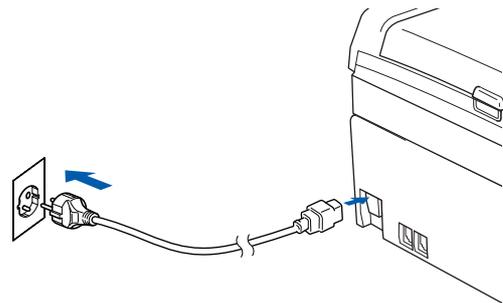

### ⚠️ Warnung

- Das Gerät muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzsteckdose angeschlossen werden, damit es im Notfall schnell vom Netz getrennt werden kann.
- Das Gerät wird über den Netzanschluss geerdet. Deshalb sollten Sie zum Schutz vor Spannungsspitzen über die Telefonleitung zuerst die Stromversorgung und dann den Faxanschluss herstellen. Aus demselben Grund sollten Sie vor dem Verstellen oder dem Transportieren des Gerätes stets zuerst den Faxanschluss lösen, bevor Sie den Netzstecker ziehen.

## 6 Tintenpatronen installieren


### ! Warnung

Falls Tinte in Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie sofort mit Wasser aus und suchen Sie wenn nötig einen Arzt auf.



- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit Strom versorgt ist.  
Das LC-Display zeigt:

```
Keine Patrone  
Schwarz  
Gelb  
Cyan  
Magenta
```

- 2 Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung (1).

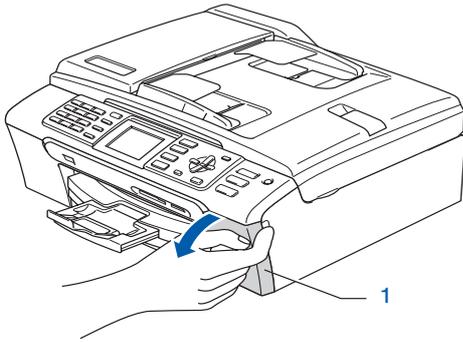


- 3 Klappen Sie alle Befestigungshebel herunter und entfernen Sie den gelben Transportschutz (1).

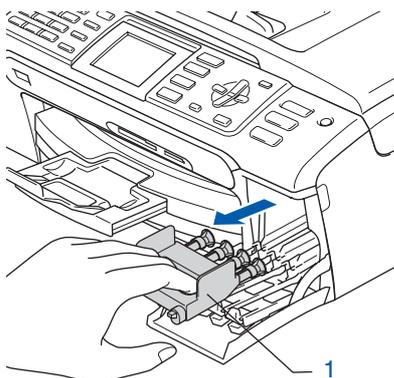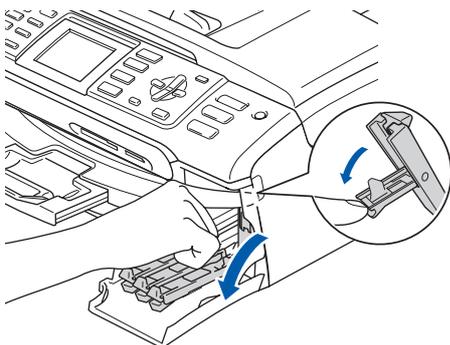


### Hinweis

Werfen Sie den gelben Transportschutz nicht weg. Sie benötigen ihn, falls Sie das Gerät transportieren müssen.

- 4 Nehmen Sie die Tintenpatrone aus der Verpackung.

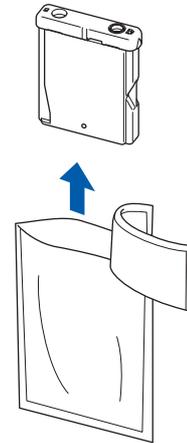


- 5 Entfernen Sie vorsichtig den gelben Verschluss der Tintenpatrone (1).

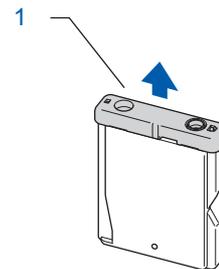

### ⊘ Nicht möglich



Berühren Sie nicht den in der Abbildung unten gezeigten Bereich.

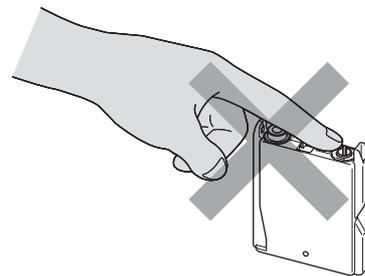


### Hinweis

Auch wenn sich beim Öffnen des Beutels der gelbe Verschluss der Tintenpatrone gelöst hat, ist die Patrone nicht beschädigt.

- 6** Setzen Sie jede Patrone entsprechend der Pfeilrichtung auf dem Aufkleber ein. Achten Sie darauf, dass die Farben von Befestigungshebel (1) und Patrone (2) übereinstimmen, wie in der Abbildung unten gezeigt.

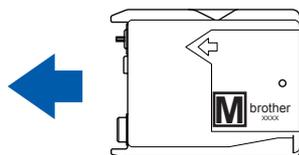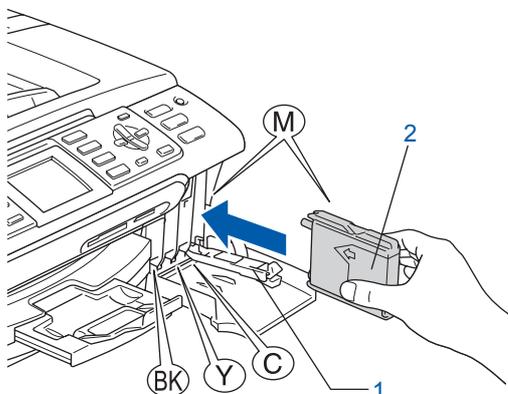


- 7** Klappen Sie die Befestigungshebel wieder hoch und drücken Sie jeden Hebel vorsichtig fest, bis er hörbar einrastet. Schließen Sie dann die Tintenpatronen-Abdeckung.

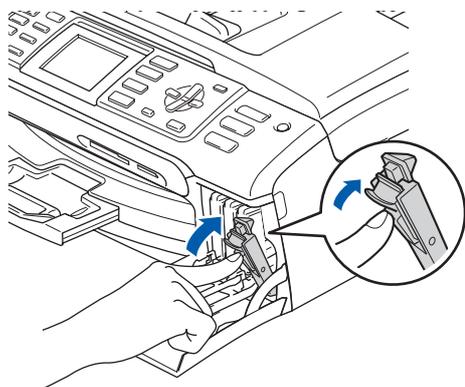

## Hinweis

Wenn nach der Installation von Tintenpatronen im LC-Display die Meldung erscheint, dass eine Tintenpatrone eingesetzt werden soll, überprüfen Sie, ob alle Patronen richtig eingesetzt sind.

Das Gerät beginnt nun, das Tintenleitungssystem für den erstmaligen Betrieb vorzubereiten. Dies ist nur bei der Erstinstallation notwendig. Der Vorgang dauert ca. vier Minuten. Das LC-Display zeigt:

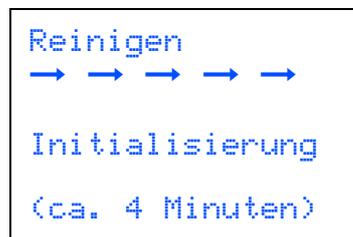


## ! Vorsicht

- Nehmen Sie die Tintenpatronen nur heraus, wenn sie gewechselt werden müssen. Andernfalls kann sich die Tintenmenge verringern und das Gerät kann den Tintenvorrat nicht mehr richtig erkennen.
- Schütteln Sie die Tintenpatronen nicht. Falls Tinte auf Haut oder Kleidung gelangt, waschen Sie diese sofort mit Seife oder einem Waschmittel ab.
- Die Tintenpatronen sollten nicht mehrmals herausgenommen und wieder eingesetzt werden. Dadurch könnte Tinte auslaufen.
- Falls sich die Farben vermischt haben, weil Sie eine Patrone an der falschen Position eingesetzt haben, müssen Sie den Druckkopf mehrmals reinigen, nachdem Sie die Patronen richtig eingesetzt haben. Lesen Sie dazu „Druckkopf reinigen“ in Anhang B des Benutzerhandbuchs.
- Setzen Sie eine neue Patrone direkt nach dem Öffnen in das Gerät ein und verbrauchen Sie sie innerhalb von 6 Monaten. Für ungeöffnete Patronen beachten Sie bitte das Mindesthaltbarkeitsdatum.
- Nehmen Sie Tintenpatronen nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen an ihnen vor. Dadurch könnte Tinte auslaufen.
- Versuchen Sie nicht, leere Tintenpatronen wieder aufzufüllen und verwenden Sie keine wieder aufgefüllten Tintenpatronen. Verwenden Sie nur original Brother Tintenpatronen. Die Verwendung von Verbrauchsmaterial, das nicht den Spezifikationen von Brother entspricht und/oder nicht von gleicher Qualität und Eignung wie das von Brother gelieferte oder freigegebene ist, kann zu Schäden am Gerät und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.


## 7 Druckqualität überprüfen

- 1** Nach Beendigung des Reinigungsvorganges zeigt das Display:

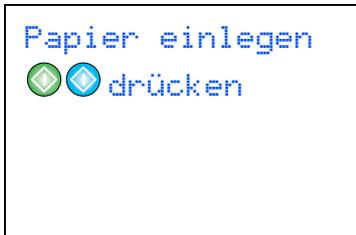

- 2** Vergewissern Sie sich, dass sich Papier in der Papierzufuhr befindet. Drücken Sie **Start Farbe**. Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus (nur bei der Erstinstallation der Tintenpatronen).


- 3** Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbblöcke auf der Testseite. (Schwarz/Cyan/Gelb/Magenta)

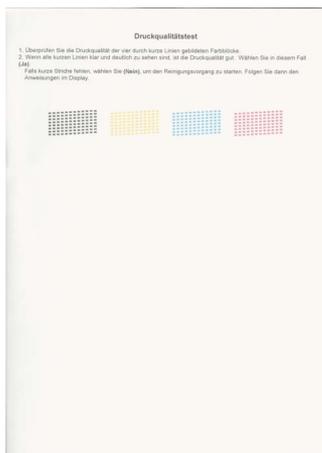

### ⊘ Nicht möglich

Berühren Sie den Ausdruck nicht unmittelbar nach dem Druckvorgang. Warten Sie, bis die Tinte ganz getrocknet ist, um Tintenflecken auf der Haut zu vermeiden.

- 4** Das LC-Display zeigt:

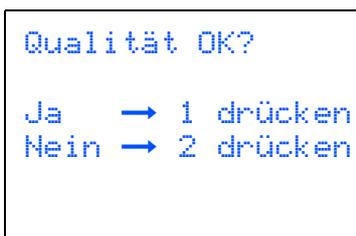

- 5** Sie haben nun die folgenden Möglichkeiten:
- Wenn alle kurzen, gestrichelten Linien klar und deutlich zu sehen sind, ist die Druckqualität gut. Drücken Sie in diesem Fall **1 (Ja)**, um die Druckqualitätsprüfung zu beenden.
  - Falls einige Striche fehlen, drücken Sie die Zifferntaste **2 (Nein)** und gehen Sie zu Schritt **6**.



OK




Schlecht



- 6** Sie werden nacheinander gefragt, ob die Druckqualität des schwarzen und der farbigen Blöcke gut ist. Drücken Sie je nach Druckqualität die Taste **1 (Ja)** oder **2 (Nein)**.

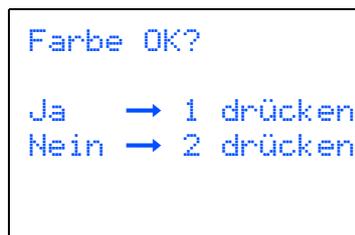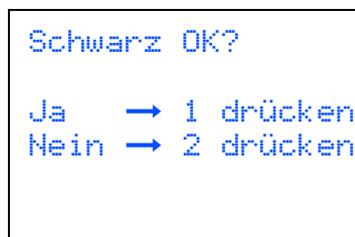

Nachdem Sie **2 (Nein)** für Schwarz und die Farben gewählt haben, zeigt das Display:

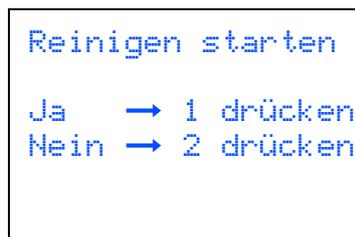

- 7** Drücken Sie **1 (Ja)**, um den Reinigungsvorgang zu starten.

- 8** Nachdem der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie **Start Farbe**. Das Gerät druckt nochmals die Testseite aus. Gehen Sie wieder wie ab Schritt **3** beschrieben vor.

## 8 LCD-Kontrast einstellen

Durch die Veränderung des Kontrastes können die Anzeigen im Display klarer und mit schärferen Konturen dargestellt werden. Wenn Sie die Anzeigen im LC-Display nicht gut lesen können, sollten Sie die Kontrasteinstellungen ändern.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Geräteeinstell** zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **LCD-Einstell** zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **LCD-Kontrast** zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Hell**, **Normal** oder **Dunkel** zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 6 Drücken Sie **Stopp**.



### Hinweis

Sie können den Winkel des LC-Displays verstellen, indem Sie es anheben.

## 9 Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit werden im Display angezeigt und - sofern die Absenderkennung programmiert ist - auf jedes versendete Fax gedruckt.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Inbetriebnahme** zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Datum/Uhrzeit** zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 4 Geben Sie mit den Zifferntasten die Jahreszahl zweistellig ein und drücken Sie **OK**.

```
Datum/Uhrzeit
Jahr:20
07
```

(Zum Beispiel: **0 7** für 2007)

5

Geben Sie den Monat zweistellig ein und drücken Sie **OK**.

```
Datum/Uhrzeit
Monat:
01
```

(Zum Beispiel: **0 1** für Januar)

6

Geben Sie den Tag zweistellig ein und drücken Sie **OK**.

```
Datum/Uhrzeit
Tag:
01
```

(Zum Beispiel: **0 1** für den ersten Tag des Monats)

7

Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein und drücken Sie **OK**.

```
Datum/Uhrzeit
Uhrzeit:
15:25
```

(Zum Beispiel: **1 5 2 5** für 15:25)

8

Drücken Sie **Stopp**.



Sie können überprüfen, ob Datum und Uhrzeit richtig eingestellt sind, indem Sie die Geräteeinstellungen ausdrucken. (Siehe „Berichte und Listen ausdrucken“ in Kapitel 11 des Benutzerhandbuchs.)

## 10 Absenderkennung eingeben

Speichern Sie die Rufnummer des Gerätes und Ihren Namen bzw. Firmennamen, die dann am Anfang jeder gesendeten Seite gedruckt werden.

- 1** Drücken Sie **Menü**.
- 2** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Inbetriebnahme zu wählen.  
Drücken Sie **OK**.
- 3** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Abs.-Kennung zu wählen.  
Drücken Sie **OK**.
- 4** Geben Sie die Faxnummer des Gerätes mit den Zifferntasten ein (bis zu 20 Stellen) und drücken Sie dann **OK**. Zur Eingabe von „+“ drücken Sie **\***. Um z.B. die Landesvorwahl für Deutschland einzugeben (+49), drücken Sie **\***, **4**, **9**.

```
Abs.-Kennung Fax:
+49XXXXXXXXXX
```

- 5** Geben Sie mit den Zifferntasten Ihren Namen ein (bis zu 20 Zeichen). Drücken Sie dann **OK**.

```
Abs.-Kennung Name:
-
```

### Hinweis

- Die folgende Tabelle zeigt, mit welchen Tasten die Buchstaben eingegeben werden können.
- Um zweimal hintereinander den gleichen Buchstaben oder zwei auf derselben Taste liegende Buchstaben einzugeben (z.B. „LL“ oder „TU“), geben Sie den ersten Buchstaben ein, drücken dann  und wählen den nächsten Buchstaben.
- Um Zeichen zu löschen, bewegen Sie den Cursor mit der Taste  oder  unter das falsch geschriebene Zeichen und drücken Sie dann **Storno**.

Taste	1-mal	2-mal	3-mal	4-mal
<b>2</b>	A	B	C	2
<b>3</b>	D	E	F	3
<b>4</b>	G	H	I	4
<b>5</b>	J	K	L	5
<b>6</b>	M	N	O	6
<b>7</b>	P	Q	R	S
<b>8</b>	T	U	V	8
<b>9</b>	W	X	Y	Z

- 6** Drücken Sie **Stopp**.

### Hinweis

Im Falle einer Fehleingabe, drücken Sie **Stopp**, um zu Schritt **1** zurückzukehren.



Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Texteingabe im Funktionsmenü“ in Anhang C im Benutzerhandbuch.

## 11 Wahlverfahren (Ton/Pulswahl) einstellen

Werkseitig ist das modernere Tonwahlverfahren (MFV) eingestellt. Falls in Ihrem Telefonnetz noch die Pulswahl verwendet wird, müssen Sie hier die entsprechende Einstellung wählen.

- 1** Drücken Sie **Menü**.
- 2** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Inbetriebnahme zu wählen.
- 3** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Ton-/Pulswahl zu wählen.
- 4** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Pulswahl (oder Tonwahl) zu wählen.  
Drücken Sie **OK**.
- 5** Drücken Sie **Stopp**.

## 12 Anschlussart

Ihr Gerät ist werkseitig für die Installation an einem Hauptanschluss eingestellt (Normal). Für den Betrieb des Gerätes in einer Nebenstellenanlage oder ISDN-Anlage ändern Sie die Einstellungen entsprechend.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Inbetriebnahme zu wählen.  
Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Anschlussart zu wählen.  
Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Nebenstelle, ISDN (or Normal) zu wählen.  
Drücken Sie **OK**.
- 5 Drücken Sie **Stopp**.

### Nebenstelle und Weiterverbinden (nur MFC-660CN)

Wenn der Nebenstellenbetrieb eingeschaltet ist, kann die Taste **R** zur Amtsholung oder zum Weiterverbinden verwendet werden.




#### Hinweis

Wenn der Nebenstellenbetrieb eingeschaltet ist und zur Amtsholung die Taste **R** verwendet wird, können Sie die Amtsholung auch mit den Rufnummern speichern. Dazu drücken Sie beim Speichern der Nummern die Taste **R**, bevor Sie die erste Ziffer der Rufnummer eingeben. Es erscheint „!“ im Display. Sie brauchen dann zur Amtsholung vor dem Anwählen der gespeicherten Rufnummer nicht mehr die Taste **R** drücken. (Siehe „Rufnummern speichern“ in Kapitel 8 des Benutzerhandbuches.)

## 13 Empfangsmodus wählen (MFC-440CN)

Es kann zwischen vier verschiedenen Empfangsmodi gewählt werden: Nur Fax, Fax/Tel, Manuell und TAD:Anrufbeantw.

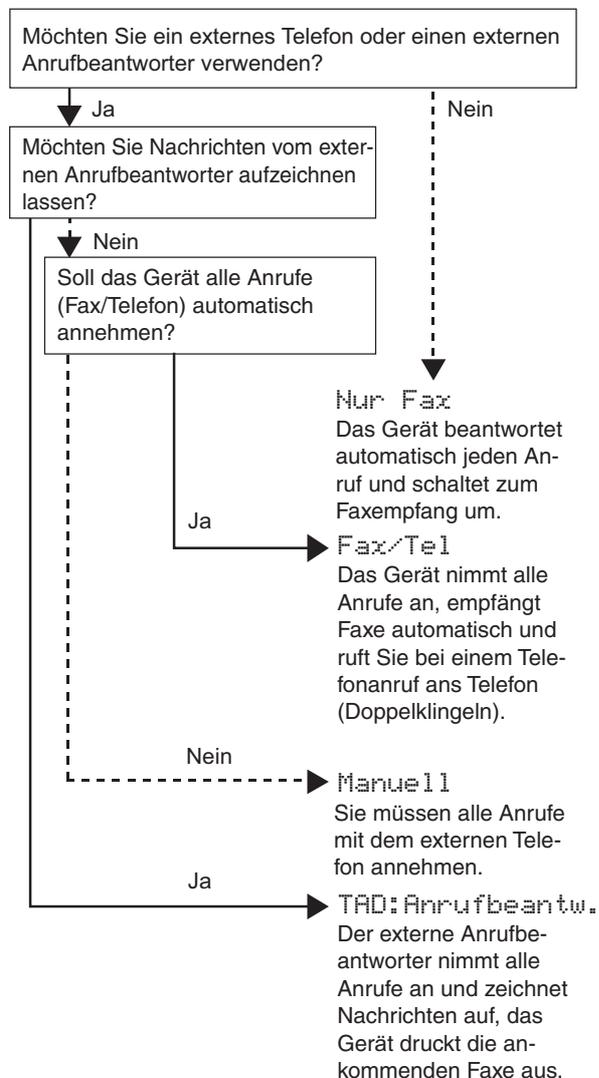


- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Inbetriebnahme zu wählen.  
Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Empfangsmodus zu wählen.  
Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den gewünschten Empfangsmodus zu wählen.  
Drücken Sie **OK**.

## 5 Drücken Sie **Stopp**.

 Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Empfangsmodi verwenden“ in Kapitel 6 des Benutzerhandbuches.

## 14 Empfangsmodus wählen (MFC-660CN)

Es kann zwischen drei verschiedenen Empfangsmodi gewählt werden: Nur Fax, Fax/Tel und Manuell.

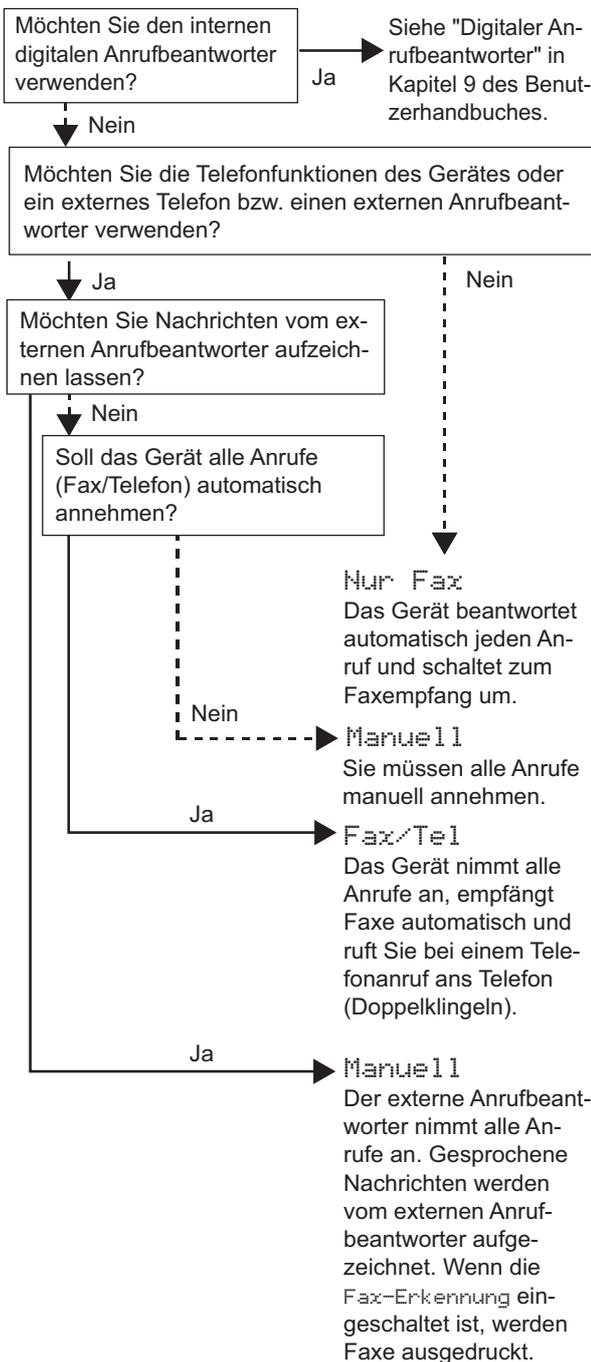

## 1 Drücken Sie **Menü**.

2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Inbetriebnahme zu wählen.  
Drücken Sie **OK**.

3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Empfangsmodus zu wählen.  
Drücken Sie **OK**.

4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den gewünschten Empfangsmodus zu wählen.

5 Drücken Sie **OK**.

6 Drücken Sie **Stopp**.

 Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Empfangsmodi verwenden“ in Kapitel 6 des Benutzerhandbuches.

## 15 Anrufbeantworter vorbereiten (nur MFC-660CN)

Der Anrufbeantworter kann nur verwendet werden, wenn zuvor eine Ansage aufgenommen wurde.

1 Nehmen Sie eine Ansage für den Anrufbeantworter auf (TAD-Ansage).

 Informationen dazu finden Sie unter „TAD-Ansage aufnehmen“ in Kapitel 9 des Benutzerhandbuches.

2 Schalten Sie den Anrufbeantworter ein. Halten Sie dazu die Taste  so lange gedrückt, bis sie leuchtet:



 Das Einschalten des Anrufbeantworters deaktiviert den aktuell gewählten Empfangsmodus. Der interne digitale Anrufbeantworter nimmt dann alle Anrufe an und zeichnet Nachrichten auf. Faxe werden automatisch empfangen.  
Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Digitaler Anrufbeantworter“ in Kapitel 9 des Benutzerhandbuches.

**Gehen Sie jetzt zu**

Mitgelieferte CD-ROM „MFL-Pro Suite“ auf der nächsten Seite, um die Treiber zu installieren.

## Mitgelieferte CD-ROM „MFL-Pro Suite“

### Windows®



#### MFL-Pro Suite installieren

Zur Installation der MFL-Pro Suite und der Multifunktionstreiber.



#### Andere Treiber/Programme installieren

Hier können Sie zusätzliche MFL-Pro Suite Dienstprogramme installieren, die Installation ohne PaperPort® SE durchführen oder nur den Druckertreiber installieren.



#### Benutzerhandbuch

Zur Ansicht des Software- und Netzwerkhandbuches im HTML-Format. In diesen Handbüchern sind die Funktionen beschrieben, die nach Anschluss des Gerätes an einen Computer zur Verfügung stehen (z.B. Drucken, Scannen und Netzwerkfunktionen).



#### Online-Registrierung

Zur einfachen und schnellen Registrierung des Gerätes auf der Brother Website (Internetzugang erforderlich).



#### Brother Solutions Center

Die Brother Solutions Center-Website bietet Ihnen Informationen über Ihr Brother-Gerät, wie FAQs, Benutzerhandbücher, aktuelle Treiber und Tipps zur Verwendung des Gerätes (Internetzugang erforderlich).



#### MFL-Pro Suite reparieren (nur mit USB-Anschluss)


Zum automatischen Reparieren und Neuinstallieren der MFL-Pro Suite, falls die Installation nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte.



#### Hinweis

Die MFL-Pro Suite enthält den Drucker- und Scannertreiber, das Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE mit Texterkennung sowie True-Type®-Schriften. PaperPort® SE mit Texterkennung ist ein Dokumenten-Management-Programm, das Sie zur Ansicht der eingescannten Dokumente und Bilder verwenden können.

### Macintosh®

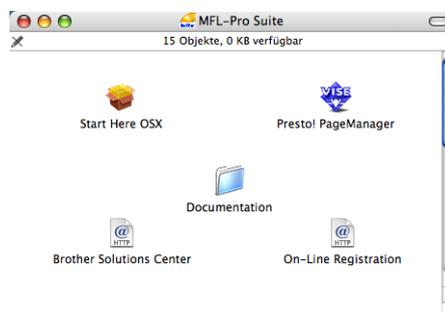

#### Start Here OSX

Zur Installation der MFL-Pro Suite, die Drucker- und Scannertreiber sowie das Brother ControlCenter2 für Mac OS® 10.2.4 oder höher enthält.



#### Presto! PageManager

Sie können auch Presto!® PageManager® installieren, mit dem die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwendet und Fotos sowie Dokumente einfach eingescannt und verwaltet werden können.



#### Documentation

Zur Ansicht des Software- und Netzwerkhandbuches im HTML-Format. In diesen Handbüchern sind die Funktionen beschrieben, die nach Anschluss des Gerätes an einen Computer zur Verfügung stehen (z.B. Drucken, Scannen und Netzwerkfunktionen).



#### Brother Solutions Center

Die Brother Solutions Center-Website bietet Ihnen Informationen über Ihr Brother-Gerät, wie FAQs, Benutzerhandbücher, aktuelle Treiber und Tipps zur Verwendung des Gerätes (Internetzugang erforderlich).



#### On-Line Registration

Zur einfachen und schnellen Registrierung des Gerätes auf der Brother Website (Internetzugang erforderlich).

Folgen Sie der Installationsbeschreibung für das von Ihnen verwendete Betriebssystem und den verwendeten Anschluss. Die aktuellsten Treiber sowie Tipps und Hilfen für eventuell auftretende Probleme finden Sie im Brother Solutions Center, das Sie direkt aus dem Druckertreiber oder über <http://solutions.brother.com> aufrufen können.

## Windows®



**USB-Anschluss**  
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)..... 16



**Netzwerk-Anschluss**  
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)..... 19

## Macintosh®



**USB-Anschluss**  
(Mac OS® X 10.2.4 oder höher) ..... 22



**Netzwerk-Anschluss**  
(Mac OS® X 10.2.4 oder höher) ..... 25

## USB-Anschluss

(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


### Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf den Seiten 4 bis 13 beschrieben vorbereitet haben.

### Hinweis

- Schließen Sie am PC alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Speicherkarten in den Laufwerken des Gerätes befinden.

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose. Falls das Gerät bereits mit einem Datenkabel an den Computer angeschlossen ist, ziehen Sie dieses nun ab.

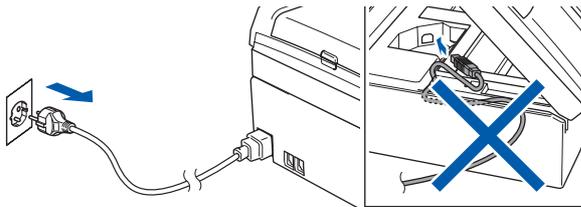

- 2 Schalten Sie den PC ein. (Unter Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)

- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.



- 4 Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren**.



### Hinweis

- Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows®-Explorer auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM.
- Wenn Sie Windows® 2000 Professional verwenden und das Service Pack 3 (SP3) oder neuer nicht installiert haben: Bevor Sie die Speicherkarten-Funktionen des Gerätes vom Computer aus nutzen können, muss eventuell zuerst ein Windows® 2000 Update installiert werden.

Das Windows® 2000 Update ist im Installationsprogramm der MFL-Pro Suite enthalten.

Installieren Sie das Update wie folgt:

- 1 Klicken Sie auf **OK**, um die Installation der Windows® Updates zu starten.




- 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, klicken Sie auf **OK**, um den Computer neu zu starten.
- 3 Nach dem Neustart des Computers wird die Installation der MFL-Pro Suite automatisch fortgesetzt.

Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schließen oder indem Sie auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken.


Fahren Sie dann mit Schritt 4 fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.

- 5** Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung für ScanSoft® PaperPort® SE gelesen und akzeptiert haben, klicken Sie auf **Ja**.

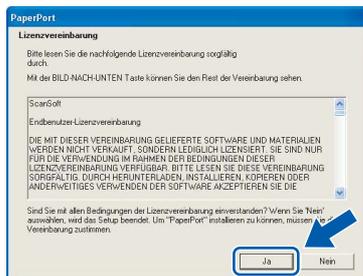


- 6** Die Installation von PaperPort® SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.


- 7** Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.

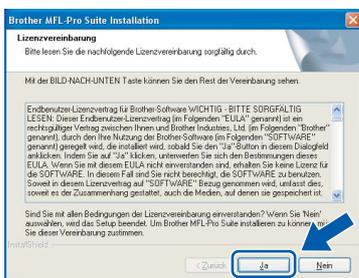


- 8** Wählen Sie **Lokaler Anschluss** und klicken Sie auf **Weiter**. Die Installation wird fortgesetzt.

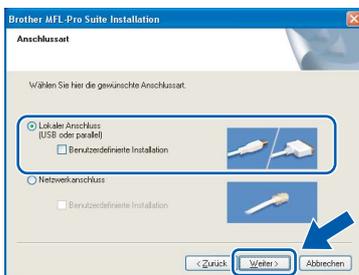


- 9** Wenn der folgende Bildschirm erscheint, gehen Sie zum nächsten Schritt.

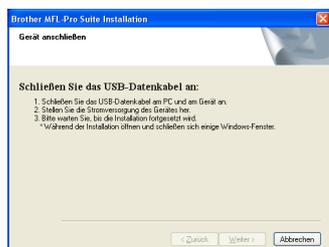


- 10** Heben Sie den Gehäusedeckel mit beiden Händen vorn an den beiden seitlichen Griffflächen an und klappen Sie ihn auf, bis er sicher einrastet.

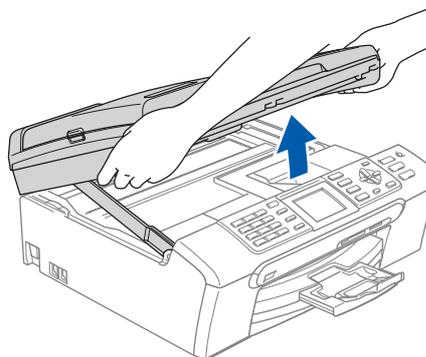

- 11** Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss ( ) des Gerätes an. Der USB-Anschluss befindet sich wie unten gezeigt im Inneren des Gerätes.

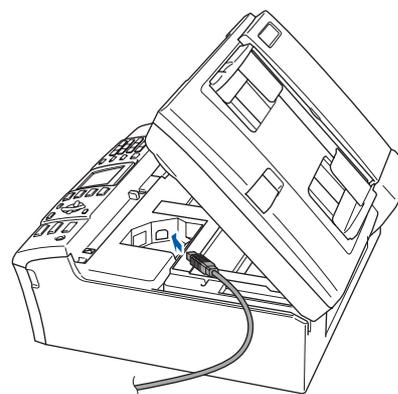

- 12** Führen Sie das Kabel - wie gezeigt - vorsichtig durch die Vertiefung zur Rückseite des Gerätes. Schließen Sie es dann am Computer an.

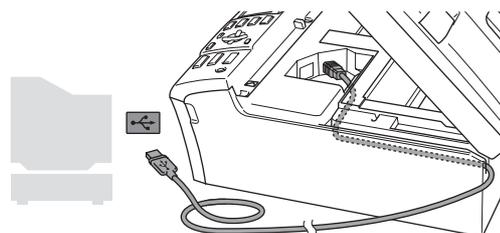


**⊘ Nicht möglich**


- Schließen Sie das Gerät nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an. Brother empfiehlt, das Gerät direkt an den Computer anzuschließen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schließen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.

Windows®  
USB

- 13** Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Stütze zu lösen (①). Drücken Sie die Stütze vorsichtig nach unten (②) und schließen Sie den Gehäusedeckel (③).

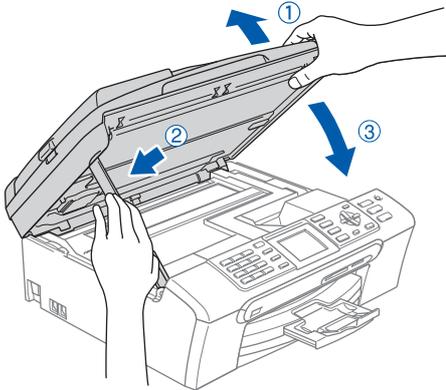

- 14** Schalten Sie das Gerät durch Anschließen des Netzsteckers ein.

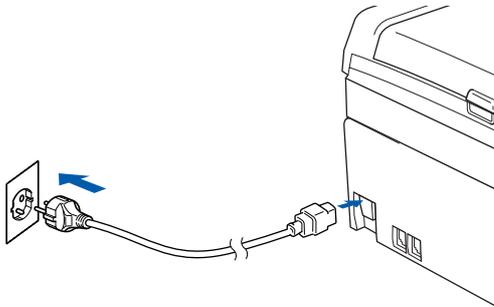

Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander. **Warten Sie ein wenig, es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.**


### ⊘ Nicht möglich

**Versuchen Sie auf keinem der Bildschirme, die Installation abzubrechen.**

- 15** Wenn das Fenster zur Online-Registrierung erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- 16** Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten. (Unter Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)

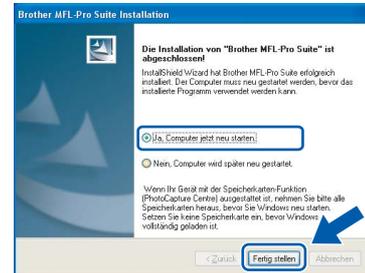

### 📌 Hinweis

Nach dem Neustart wird automatisch ein Programm zur Installationsprüfung gestartet. Falls die Installation nicht richtig erfolgte, wird das Prüfergebnis in einem Fenster angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie die Online-Hilfe und die FAQs (häufig gestellte Fragen), die Sie unter **Start/Alle Programme (Programme)/Brother/MFC-XXXX** finden. (XXXX steht für den Namen Ihres Modells.)



**Die MFL-Pro Suite ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.**



### 📌 Hinweis

- Die MFL-Pro Suite enthält die Drucker- und Scannertreiber, das Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE mit Texterkennung sowie True-Type®-Schriften. PaperPort® SE ist ein Dokumenten-Management-Programm zur Ansicht von eingescannten Dokumenten und Bildern.
- Die Designart „Modern“ des Brother ControlCenter3 wird von Windows® XP Professional x64 Edition nicht unterstützt. (Siehe Software-Handbuch auf der CD-ROM.)


## Netzwerkanschluss

(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


### Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf den Seiten 4 bis 13 beschrieben vorbereitet haben.


- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose.
- 2 Heben Sie den Gehäusedeckel mit beiden Händen vorn an den beiden seitlichen Griffflächen an und klappen Sie ihn auf, bis er sicher einrastet.

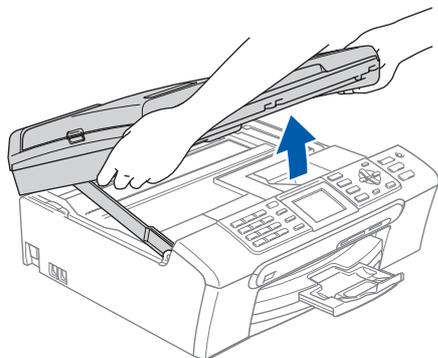

- 3 Schließen Sie das Netzkabel am LAN-Anschluss (  ) des Gerätes an. Der LAN-Anschluss befindet sich wie unten gezeigt im Inneren des Gerätes.

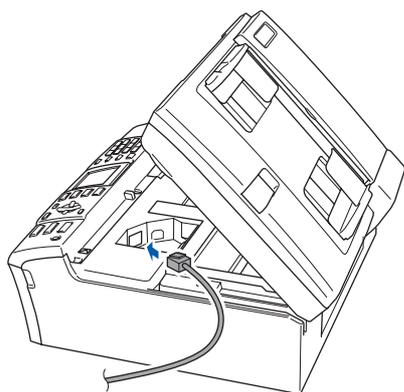

- 4 Führen Sie das Kabel - wie gezeigt - vorsichtig durch die Vertiefung zur Rückseite des Gerätes. Schließen Sie das Kabel dann an Ihrem Netzwerk an.

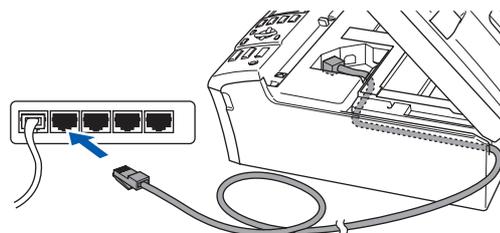


### ⊘ Nicht möglich

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schließen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.


### Hinweis

Wenn Sie sowohl ein USB-Kabel als auch ein Netzkabel anschließen, führen Sie beide Kabel übereinander durch die Vertiefung.

- 5 Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Stütze zu lösen (①). Drücken Sie die Stütze vorsichtig nach unten (②) und schließen Sie den Gehäusedeckel (③).

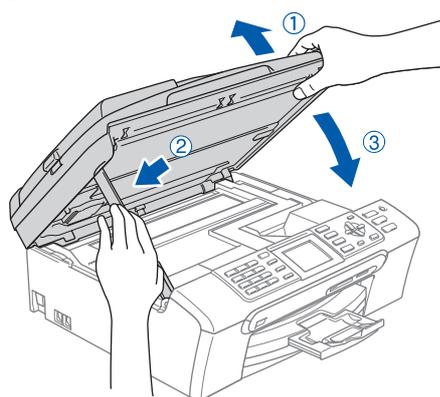

- 6 Schalten Sie das Gerät durch Anschließen des Netzsteckers ein.

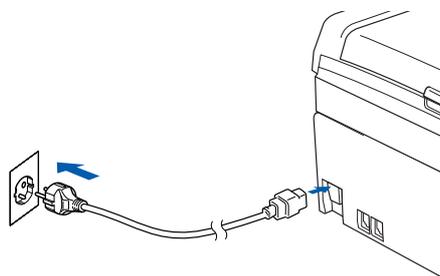

- 7** Schalten Sie den Computer ein. (Unter Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.) Schließen Sie alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.



### Hinweis

Wenn Sie eine Personal Firewall verwenden, müssen Sie diese vor Beginn der Installation deaktivieren. Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass Sie drucken können, und starten Sie dann die Firewall-Software neu.

- 8** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.



- 9** Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren**.



### Hinweis

- Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows®-Explorer auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM.
- Falls der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **OK**, um die Windows® Updates zu installieren. Nach der Installation der Updates wird der Computer eventuell neu gestartet. Anschließend wird die Installation der MFL-Pro Suite automatisch fortgesetzt.



Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü der MFL-Pro Suite erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schließen oder indem Sie auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt 9 fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.

- 10** Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung für ScanSoft® PaperPort® SE gelesen und akzeptiert haben, klicken Sie auf **Ja**.




- 11** Die Installation von PaperPort® SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.

- 12** Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.



- 13** Wählen Sie **Netzwerkanschluss** und klicken Sie auf **Weiter**.

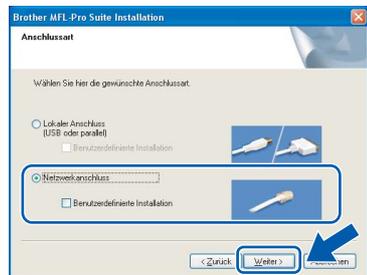


- 14** Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander. **Warten Sie ein wenig, es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.**

### ⊘ Nicht möglich

Versuchen Sie auf keinem der Bildschirme, die Installation abzubrechen.

- 15** Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf **Weiter**.

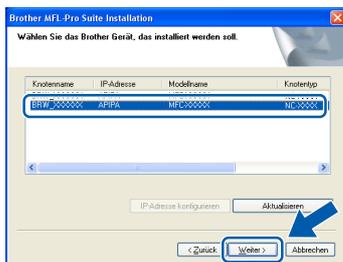

**Hinweis**

Wenn nur ein Gerät des zu installierenden Modells im Netzwerk angeschlossen ist, wird es automatisch ausgewählt.

- 16** Falls Ihr Gerät noch nicht für das Netzwerk konfiguriert ist, erscheint die Meldung:



Klicken Sie auf **OK**. Das Dialogfeld **IP-Adresse konfigurieren** erscheint. Geben Sie mit Hilfe der Anweisungen auf dem Bildschirm eine für Ihr Netzwerk geeignete IP-Adresse für Ihr Gerät ein.

- 17** Wenn das Fenster zur Online-Registrierung erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- 18** Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten.

(Unter Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)



**Hinweis**

- Nach dem Neustart wird automatisch ein Programm zur Installationsprüfung gestartet. Falls die Installation nicht richtig erfolgte, wird das Prüfergebnis in einem Fenster angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie die Online-Hilfe und die FAQs (häufig gestellte Fragen), die Sie unter **Start/Alle Programme (Programme)/Brother/MFC-XXXX** finden (XXXX steht für den Namen Ihres Modells).
- Benutzer von Windows® XP SP2:** Firewall-Einstellungen am PC verhindern eventuell das Zustandekommen der erforderlichen Netzwerkverbindung zum Scannen und zur Verwendung der PC-Fax-Funktion im Netzwerk. Lesen Sie die folgenden Anweisungen zum Konfigurieren der Firewall. Wenn Sie eine Personal-Firewall-Software verwenden, lesen Sie das Handbuch dieser Software oder wenden Sie sich an den Hersteller der Software.
  - Wählen Sie im **Start-Menü** **Einstellungen, Systemsteuerung** und dann **Windows Firewall**. Vergewissern Sie sich, dass in der Registerkarte **Allgemein** die Firewall aktiviert ist.
  - Klicken Sie in der Registerkarte **Ausnahmen auf Port...**
  - Geben Sie einen beliebigen Namen und eine Portnummer (54925 und 137 für Scannen im Netzwerk, 54926 und 137 für PC-Faxempfang im Netzwerk) ein. Wählen Sie dann **UDP** und klicken Sie auf **OK**.
  - Vergewissern Sie sich, dass die neue Einstellung hinzugefügt wurde und dass sie aktiviert ist. Klicken Sie auf **OK**.



Die MFL-Pro Suite ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

**Hinweis**

- Die MFL-Pro Suite enthält die Drucker- und Scannertreiber für das Netzwerk, das Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE mit Texterkennung sowie True-Type®-Schriften. PaperPort® SE ist ein Dokumenten-Management-Programm zur Ansicht von eingescannten Dokumenten.
- Die Designart „Modern“ des Brother ControlCenter3 wird von Windows® XP Professional x64 Edition nicht unterstützt. (Siehe Software-Handbuch auf der CD-ROM.)

## USB-Anschluss (Mac OS® X 10.2.4 oder höher)


### Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf den Seiten 4 bis 13 beschrieben vorbereitet haben.


### Hinweis

Wenn Sie Mac OS® X 10.2.0 bis 10.2.3 benutzen, sollten Sie Ihr System auf Mac OS® X 10.2.4 oder höher aktualisieren. (Neueste Informationen zu Mac OS® X finden Sie unter [www.brother.de](http://www.brother.de) oder <http://solutions.brother.com>.)


- 1 Heben Sie den Gehäusedeckel mit beiden Händen vorn an den beiden seitlichen Griffflächen an und klappen Sie ihn auf, bis er sicher einrastet.

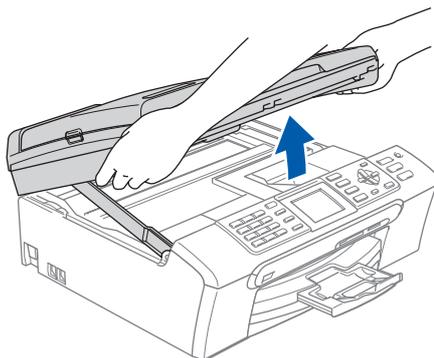

- 2 Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss (🔌) des Gerätes an. Der USB-Anschluss befindet sich wie unten gezeigt im Inneren des Gerätes.

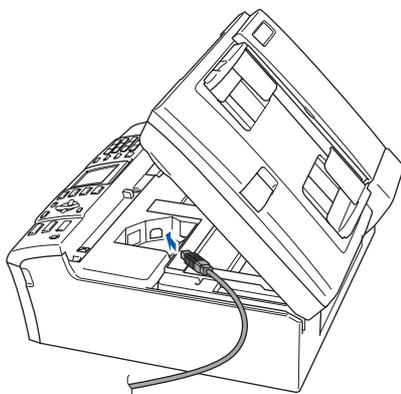


- 3 Führen Sie das Kabel - wie gezeigt - vorsichtig durch die Vertiefung zur Rückseite des Gerätes. Schließen Sie es dann am Computer an.

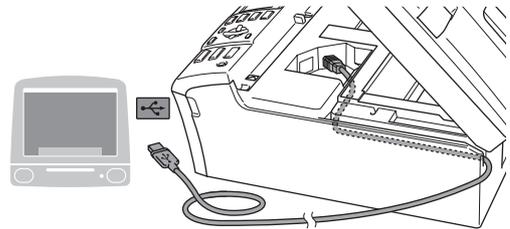

### ⊘ Nicht möglich

- Schließen Sie das Gerät nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an. Brother empfiehlt, das Gerät direkt an den Computer anzuschließen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schließen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.

- 4 Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Stütze zu lösen (①). Drücken Sie die Stütze vorsichtig nach unten (②) und schließen Sie den Gehäusedeckel (③).

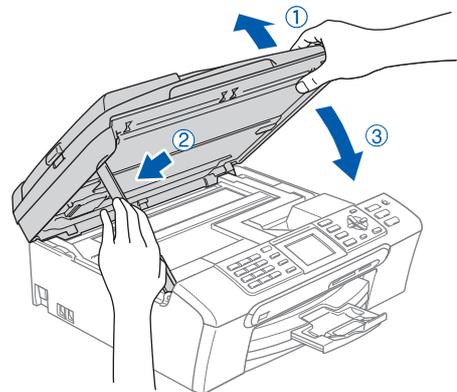

### Hinweis


Vergewissern Sie sich, dass das Gerät durch Anschließen des Netzkabels eingeschaltet ist.

**5** Schalten Sie den Macintosh® ein.

**6** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.



**7** Doppelklicken Sie zum Installieren auf **Start Here OSX**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

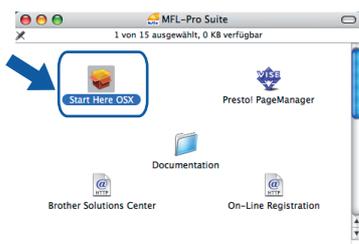

**Hinweis**

Bitte warten Sie, das Installieren der Software dauert einige Sekunden. Nach der Installation klicken Sie auf **Neustart**, um den Computer neu zu starten und die Installation abzuschließen.

**8** Die Brother-Software sucht nach dem Brother-Gerät. Währenddessen wird das folgende Fenster angezeigt:



**9** Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.



**OK!** Wenn Sie Mac OS® X 10.3.X oder höher benutzen: Die MFL-Pro Suite, die Brother Drucker- und Scannertreiber sowie das Brother ControlCenter2 sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen. Lesen Sie bei Schritt **14** weiter.

**10** Wenn Sie Mac OS® X 10.2.4 bis 10.2.8 benutzen: Klicken Sie auf **Hinzufügen**.




**11** Wählen Sie **USB**.



**12** Wählen Sie **MFC-XXXX** (XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.



**13** Klicken Sie im Menü **Print Center** auf **Print Center beenden**.

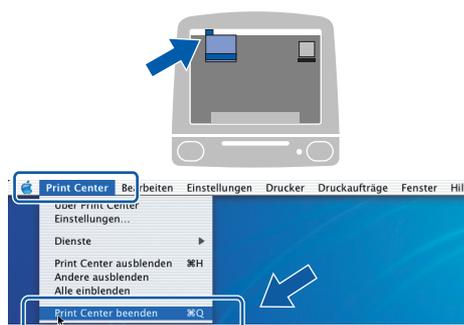

**OK!** Die MFL-Pro Suite, die Brother Drucker- und Scannertreiber sowie das Brother ControlCenter2 sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Macintosh®  
USB

- 14** Um den Presto!® PageManager® zu installieren, klicken Sie auf **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



#### Hinweis

*Presto!® PageManager® enthält ein Texterkennungsprogramm, mit dem Sie die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwenden können. Sie können mit dem Presto!® PageManager® auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.*




**Presto!® PageManager® ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.**

## Netzwerkanschluss (Mac OS® X 10.2.4 oder höher)


### Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf Seite 4 bis 13 beschrieben vorbereitet haben.


- 1 Heben Sie den Gehäusedeckel mit beiden Händen vorn an den beiden seitlichen Griffflächen an und klappen Sie ihn auf, bis er sicher einrastet.

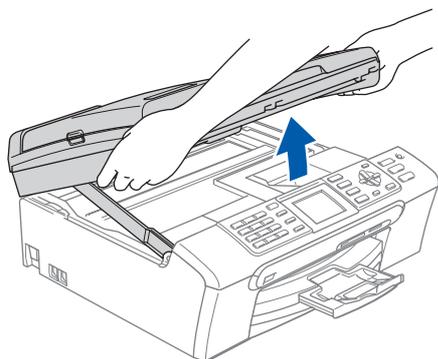

- 2 Schließen Sie das Netzkabel am LAN-Anschluss (  ) des Gerätes an. Der LAN-Anschluss befindet sich wie unten gezeigt im Inneren des Gerätes.

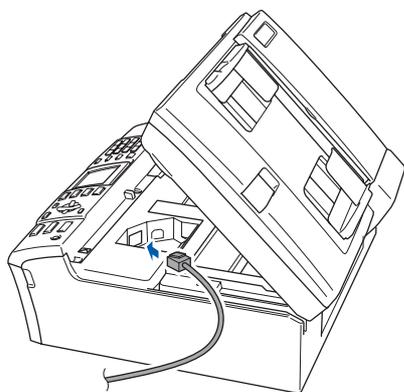

- 3 Führen Sie das Kabel - wie gezeigt - vorsichtig durch die Vertiefung zur Rückseite des Gerätes. Schließen Sie das Kabel dann in Ihrem Netzwerk an.

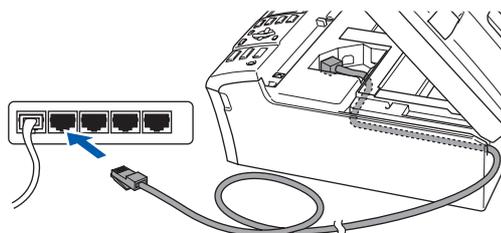


### ⊘ Nicht möglich

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schließen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.

### Hinweis

Wenn Sie sowohl ein USB-Kabel als auch ein Netzkabel anschließen, führen Sie beide Kabel übereinander durch die Vertiefung.

- 4 Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Stütze zu lösen (1). Drücken Sie die Stütze vorsichtig nach unten (2) und schließen Sie den Gehäusedeckel (3).

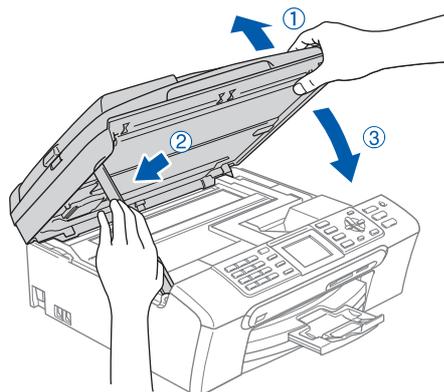

### Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät durch Anschließen des Netzkabels eingeschaltet ist.

**5** Schalten Sie den Macintosh® ein.

**6** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.



**7** Doppelklicken Sie zum Installieren auf **Start Here OSX**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




Bitte warten Sie, das Installieren der Software dauert einige Sekunden. Nach der Installation klicken Sie auf **Neustart**, um den Computer neu zu starten und die Installation abzuschließen.

**8** Die Brother-Software sucht nach dem Brother-Gerät. Währenddessen wird das folgende Fenster angezeigt:



### Hinweis


- Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf **OK**. Wenn nur ein Gerät im Netzwerk angeschlossen ist, wird es automatisch ausgewählt und dieses Fenster erscheint nicht. Gehen Sie zu Schritt 9.

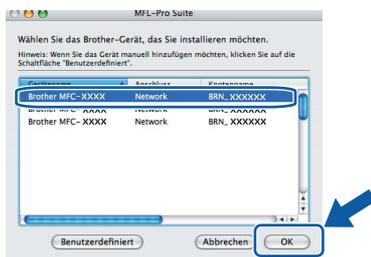

- Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.




- Geben Sie für Ihren Macintosh® einen Namen von bis zu 15 Zeichen Länge in das Feld **Computername** ein und klicken Sie auf **OK**. Gehen Sie zu Schritt 9.

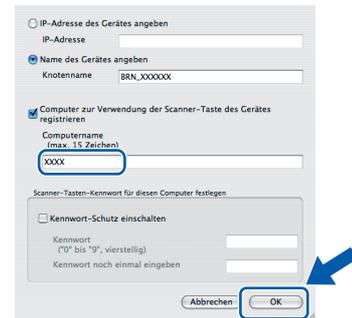

- Um die **Scanner-Taste** im Netzwerk zu verwenden, müssen Sie **Computer zur Verwendung der Scanner-Taste des Gerätes registrieren** markieren.
- Der von Ihnen festgelegte Name wird nach Drücken der **Scanner-Taste** und Auswahl einer Scan-Funktion im LC-Display des Gerätes angezeigt. (Mehr Informationen zum Scannen im Netz finden Sie im Software-Handbuch auf der CD-ROM.)


**9** Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

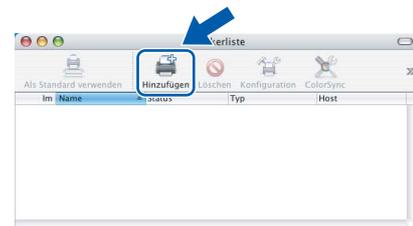

### Hinweis

Wenn Sie Mac OS® X 10.4 benutzen, gehen Sie zu Schritt 12.


**10** Wenn Sie Mac OS® X 10.2.4 bis 10.3.x verwenden: Wählen Sie die unten gezeigte Option.

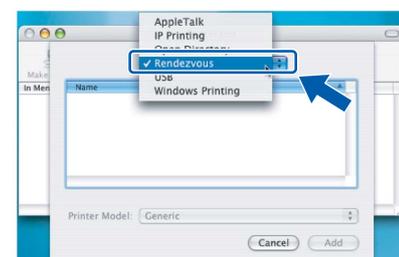


- 11** Wählen Sie **MFC-XXXX** (XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**. Gehen Sie zu Schritt 13.



- 12** Wenn Sie Mac OS® X 10.4 verwenden: Wählen Sie **MFC-XXXX** (XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.

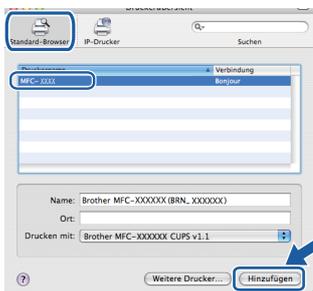

- 13** Klicken Sie im Menü **Drucker-Dienstprogramm** auf **Drucker-Dienstprogramm beenden**.

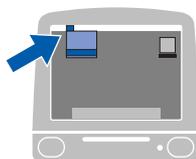

**Hinweis**

Wenn Sie Mac OS® X 10.2.x benutzen, klicken Sie auf **Print Center** und dann auf **Print Center beenden**.



Die MFL-Pro Suite, die Brother Drucker- und Scannertreiber sowie das Brother ControlCenter2 sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

- 14** Um den Presto!® PageManager® zu installieren, klicken Sie auf **Presto!®PageManager®** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



**Hinweis**

Presto!®PageManager® enthält ein Texterkenntnisprogramm, mit dem Sie die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwenden können. Sie können mit dem Presto!® PageManager® auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.



Presto!® PageManager® ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

## Konfigurationsprogramm BRAdmin Professional (für Windows®)

BRAdmin Professional für Windows® wurde speziell zur Verwaltung von netzwerkfähigen Brother Geräten wie Druckern oder Multifunktionsgeräten im LAN (Local Area Netzwerk) entwickelt. Mehr Informationen über BRAdmin Professional finden Sie unter [www.brother.de](http://www.brother.de) oder <http://solutions.brother.com>.

### BRAdmin Professional installieren

- 1 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Der Start-Bildschirm erscheint automatisch. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- 2 Klicken Sie im Hauptmenü der CD-ROM auf **Andere Treiber/Programme installieren**.




- 3 Klicken Sie auf **BRAdmin Professional** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




### IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Professional einstellen


- 1 Starten Sie BRAdmin Professional und wählen Sie **TCP/IP**.

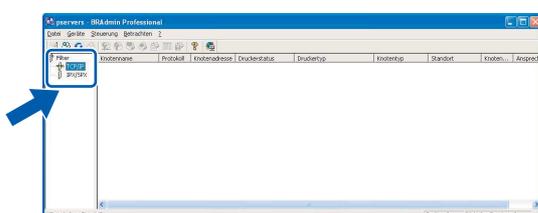

- 2 Klicken Sie auf **Geräte**, dann auf **Aktive Geräte suchen**. BRAdmin sucht automatisch nach neuen Geräten.

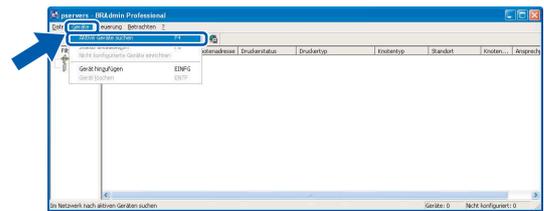

- 3 Doppelklicken Sie auf das neue Gerät.

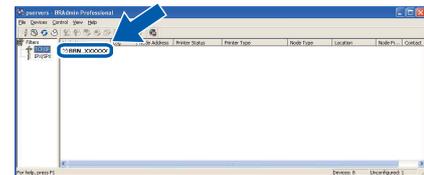

- 4 Geben Sie **IP-Adresse, Gateway und Subnetzmaske** ein. Klicken Sie dann auf **OK**.



- 5 Die Angaben werden im Gerät gespeichert.



### Hinweis

Sie können mit BRAdmin Professional auch ein Kennwort festlegen. (Siehe Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.)

## Konfigurationsprogramm BRAdmin Light (für Mac OS® X)

Brother BRAdmin Light ist eine Java™-Anwendung, die für die Apple Mac OS® X Umgebung entwickelt wurde. Sie unterstützt einige der Funktionen von Windows BRAdmin Professional. So können Sie zum Beispiel mit BRAdmin Light einige Netzwerkeinstellungen von netzwerkfähigen Brother Druckern und Multifunktionsgeräten ändern. BRAdmin Light wird automatisch mit der MFL-Pro Suite installiert. Wenn Sie die MFL-Pro Suite noch nicht installiert haben, lesen Sie den entsprechenden Abschnitt in dieser Installationsanleitung. Mehr Informationen über BRAdmin Professional finden Sie unter [www.brother.de](http://www.brother.de) oder <http://solutions.brother.com>.

### IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen


#### Hinweis

Wenn in Ihrem Netzwerk ein DHCP/BOOTP/RARP-Server vorhanden ist, müssen Sie die folgenden Schritte nicht ausführen. Das Gerät erhält in diesem Fall seine IP-Adresse automatisch. Vergewissern Sie sich, dass die Java™-Clientversion 1.4.1\_07 oder neuer auf Ihrem Computer installiert ist.


- 1 Doppelklicken Sie auf das Symbol **Macintosh HD** auf Ihrem Desktop.




- 2 Wählen Sie **Library**, **Printers**, **Brother** und dann **Utilities**.

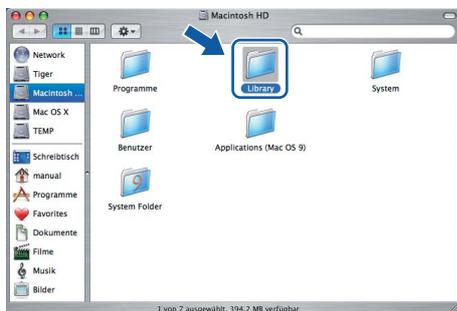


- 3 Doppelklicken Sie auf die Datei **BRAdmin Light.jar**. Starten Sie BRAdmin Light. BRAdmin Light sucht automatisch nach neuen Geräten.

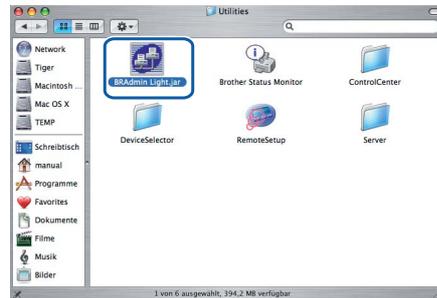

- 4 Doppelklicken Sie auf das neue Gerät.

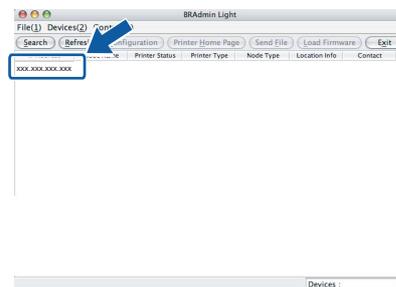

- 5 Geben Sie **IP Address**, **Subnet Mask** und **Gateway** ein. Klicken Sie dann auf **OK**.

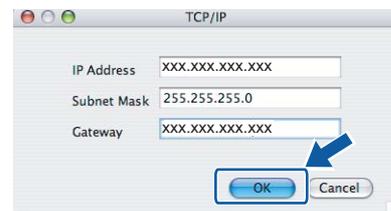

- 6 Die Angaben werden im Gerät gespeichert.

## Verbrauchsmaterialien

Wenn eine Tintenpatrone ersetzt werden muss, erscheint im Display eine entsprechende Meldung. Weitere Informationen zu den Verbrauchsmaterialien finden Sie bei dem Brother Vertriebspartner, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder unter [www.brother.de](http://www.brother.de) bzw. <http://solutions.brother.com>.

### Tintenpatronen

Schwarz	Gelb	Cyan	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

### **Warenzeichen**

Das Brother Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link ist ein eingetragenes Warenzeichen der Brother International Corporation.

Windows und Microsoft sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft in den USA und anderen Ländern.

Macintosh und TrueType sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

PaperPort ist ein eingetragenes Warenzeichen von ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager ist ein eingetragenes Warenzeichen der NewSoft Technology Corporation.

PictBridge ist ein Warenzeichen.

Alle Firmen, deren Programmnamen in diesem Handbuch erwähnt sind, haben spezielle Lizenzvereinbarungen für die zu Ihrem Eigentum gehörenden Programme.

**Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.**

### **Zu dieser Installationsanleitung**

Dieses Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother Industries Ltd. erstellt und veröffentlicht. Es enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der Veröffentlichung.

Der Inhalt des Handbuches und die technischen Daten des Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

Dieses Produkt wurde zur Verwendung im professionellen Bereich entwickelt.

### **Copyright und Lizenz**

©2006 Brother Industries Ltd.

Dieses Produkt enthält Software, die von den folgenden Anbietern entwickelt wurde.

©1998-2006 TROY Group, Inc.

©1983-2006 PACIFIC SOFTWARES, INC.

**brother**®

GER/AUS