


KÄYTTÖOPAS

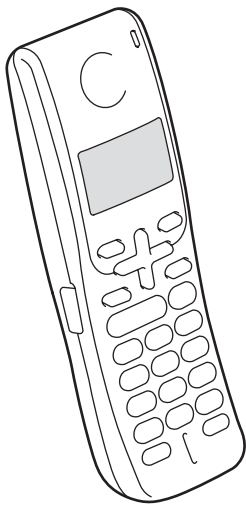

DECT™ -
kuuloke
BCL-D20

Tietoja tyyppihyväksymisestä sekä laadinta- ja julkaisutiedote

LAITE ON SUUNNITELTU LIITETTÄVÄKSI ANALOGISEEN VALINTAISEEN PUHELINVERKKOON KAHDELLA JOHDOLLA ASIANMUKAISTA PISTOKETTA KÄYTTÄEN.

TIETOJA TYYPPIHYVÄKSYMISESTÄ

Brother ilmoittaa, että tämä laite ei välttämättä toimi oikein muussa maassa kuin siinä, mistä se on alunperin ostettu, eikä valmistajan antama takuu ole voimassa, mikäli tätä laitetta käytetään muiden maiden yleisissä puhelinverkoissa.

Laadinta- ja julkaisutiedote

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd. -yhtiön valvonnan alaisuudessa, ja siinä esiintyvät tuotekuvaukset ja tekniset tiedot ovat uusimpia.

Pidätämme oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman varoitusta.

Brother pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin ja materiaaleja koskeviin tietoihin ilman varoitusta, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Radio- ja telepäätelaitedirektiivin EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd

G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,

Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Digital Cordless Handset

Model Name : BCL-D20

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11: 2004

Radio EN 301 406 V1.5.1

EN 301 489-1 V1.6.1

EN 301 489-6 V1.2.1

EN 50 360 : 2001

Year in which CE marking was first affixed : 2006

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 14th September, 2006

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota

General Manager

Quality Management Dept.

Printing & Solutions Company

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja

Brother Industries Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani

Tehdas

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd

G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,

Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, Kiina

Vakuuttaa seuraavassa, että:

Tuotteiden kuvaus : Digitaalinen langaton kuuloke

Mallin nimi : BCL-D20

vastaa radio- ja telepäätedirektiivin (1999/5/EY) ehtoja ja on seuraavien standardien mukainen:

Harmonisoitu: Turvallisuus EN60950-1: 2001 +A11: 2004

Radio EN301 406V1.5.1
EN301 489-1 V1.6.1
EN50 360:2001

Vuosi, jolloin CE-merkintä kiinnitetty ensimmäisen kerran: 2006

Julkaissut : Brother Industries Ltd.

Päiväys : 14. syyskuuta 2006

Paikka : Nagoya, Japani

Sisällysluettelo

1 Yleisiä tietoja 1

Tämän oppaan käyttäminen	1
Oppaassa käytetyt symbolit ja käytänteet	1
Johdanto	1
Alkuasetukset	2
Telakointiaseman sähköjohdon kytkeminen	2
Akun asentaminen	2
Maan asettaminen	3
Langattomien kuulokkeiden rekisteröiminen	3
Langattomien kuulokkeiden rekisteröinnin poistaminen	5
Paikan valinta	6
Tärkeitä turvaohjeita	6
Ohjauspaneelin esittely	7
Nestekidenäytön merkinnät	8

2 Puhelin 9

Perustoiminnot	9
Soittaminen	9
Puheluihin vastaaminen	9
Mykistys	9
Etsintä	10
Puheluhistoria/Uudelleenvahtinta	10
Tauko	10
Numeroiden tallentaminen numerovalinnan helpottamiseksi	11
Numeroiden tallentaminen	11
Numeroiden tallentaminen puheluhistoriasta	11
Tallennettujen numeroiden muuttaminen	12
Tallennettujen numeroiden poistaminen	12
Lisätoiminnot	13
Puhelun siirtäminen keskustelun loppuksi	13
Sisäpuhelimien käyttö	13
Kolmen osapuolen välisen kokouspuhelun soittaminen	14
Tukiaseman valitseminen	14
Näppäinlukko	14

3	Valikko ja toiminnot	15
	Näytöllä ohjelmointi.....	15
	Valikkonäppäimet	15
	Muistiin tallennus	15
	Valikkotaulukko	16
	Tekstin kirjoittaminen	18
	Yleiset asetukset.....	19
	Soittoäänen äänenvoimakkuus	19
	Äänimerkin äänenvoimakkuus.....	19
	Kaiuttimen äänenvoimakkuus.....	19
	Kuulokkeen äänenvoimakkuus.....	19
	Soittajakuviot	19
	Automaattinen kesä-/talviaika.....	20
	Näytön kontrasti.....	20
	Päivämäärä ja kellonaika.....	20
	Kielen valitseminen.....	21
	Kaikuhallinta	21
	PIN-koodin muokkaus	22
	Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin	22
4	Vianetsintä ja kunnossapito	23
	Vianetsintä	23
	Ongelmia langattoman kuulokkeen toiminnassa	23
	Virheviestit	24
	Säännöllinen kunnossapito.....	25
	Akun lataus.....	25
	Puhdistaminen	26
	Akun vaihtaminen	26
5	Tekniset tiedot	28
	Yleistä	28
	Langaton kuuloke	28
	Akku.....	28
	Telakointiasema	29
	AC-sovitin	29
	Perusominaisuudet.....	29
6	Hakemisto	30

Tämän oppaan käyttäminen

Kiitos, että olet hankkinut Brother -laitteen. Ohjeiden lukeminen auttaa saamaan eniten hyötyä langattomasta DECT™ (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) -kuulokkeesta.

Oppaassa käytetyt symbolit ja käytänteet

Oppaassa käytetään seuraavia symboleja ja käytänteitä.

Lihavoitu teksti Lihavoidulla fontilla on merkitty langattoman kuulokkeen tai laitteen (tukiaseman) ohjauspaneelin erikoisnäppäimet.

Kursivoitu teksti Kursivoidulla fontilla on merkitty tärkeät kohdat tai sillä viitataan asiaan liittyvään toiseen aiheeseen.

Courier New Laitteen nestekidenäytön viestit tunnistetaan Courier New -fontista.



Varoitukset kertovat, miten henkilövahingot voidaan ehkäistä.



Huomautukset sisältävät varotoimenpiteitä, jotka täytyy huomioda, jotta vältetään mahdollisilta langattomalle kuulokkeelle tai muulle omaisuudelle aiheutuvilta vahingoilta.



Vinkit neuvovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden ominaisuuksien kanssa.

Johdanto

Langattomassa kuulokkeessa on useita toimintoja, joita voidaan käyttää Brother-laitteesi puheluominaisuuksien parantamiseen.

■ Uudelleenvalinta

Voit uudelleenalvalita yhden 10 viimeksi valitusta numerosta. Voit myös tallentaa tämän numeron Muistioon.

■ Numeroiden tallennus:

Voit tallentaa enintään 100 nimeä, joiden numerot ovat saatavilla Muistiossa.

■ Siirto:

Jos sinulla on useampia lisävarusteena hankittuja langattomia kuulokkeita, voit myös siirtää puhelun toiseen langattomaan kuulokkeeseen. Voit siirtää puhelun myös toiseen langattomaan kuulokkeeseen.

■ Sisäpuhelin:

Käytä sisäpuhelinointoa sisäpuheluihin langattoman kuulokkeen ja laitteen (tukiaseman) välillä, jos käytössä on muita langattomia kuulokkeita. Voit soittaa sisäpuhelun myös toiseen langattomaan kuulokkeeseen.

■ Kokouspuhelu kolmen osapuolen välillä:


Kokouspuheluksa kaksi käyttäjää voivat puhua kolmannen osapuolen kanssa laitteesta (tukiasemasta) ja langattomasta kuulokkeesta samanaikaisesti.

Alkuasetukset


Brother-laite tukee enintään kolmea langatonta lisäkuuloketta eli yhteensä neljää langatonta kuuloketta. Jos olet hankkinut langattoman kuulokkeen lisävarusteena, seuraa alla olevia asennusohjeita. Laitteen yhteydessä hankkimasi langattoman kuulokkeen suhteen tulee sinun noudattaa Pika-asennusoppaan asennusohjeita.

Telakointiaseman sähköjohdon kytkeminen

- 1 Kytke liitin pistokkeeseen (1) ja kiinnitä johto sen pidikkeen (2) ympärille kuvan mukaisesti.

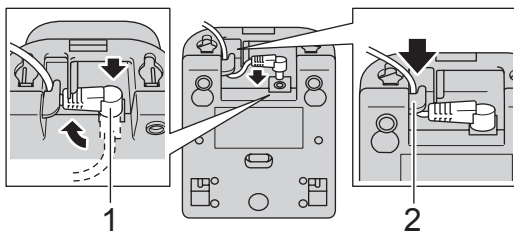


- 2 Kytke AC-sovitin pistorasiaan.

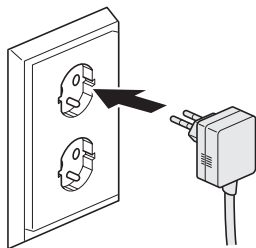


Akun asentaminen


- 1 Aseta akun (2) liitin (1) alla näytetyn suuntaisesti.

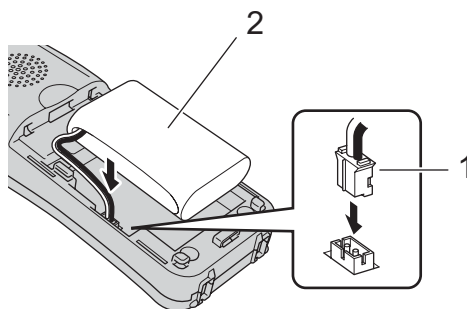

- 2 Aseta akku piirroksessa näkyvään asentoon.

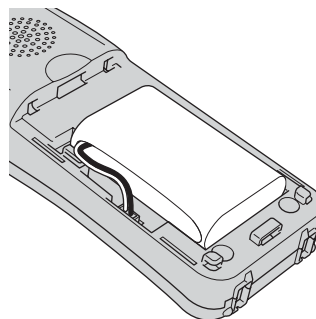


- 3 Aseta akun kansi paikalleen liu'uttamalla se kuulokkeen takapuolelle.

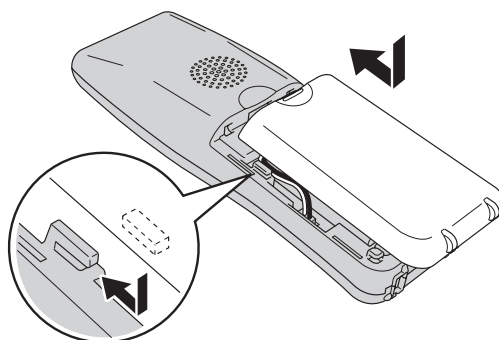

Vinkki

Varo osumasta akun liitosjohtoon.

- 4 Lataa akku jättämällä langaton kuuloke telakointiasemaan ainakin 12 tunnin ajaksi ennen käyttöä. (Katso *Akun lataus* sivulla 25.) Voit jatkaa kuulokkeen asetusten tekoa tänä aikana.

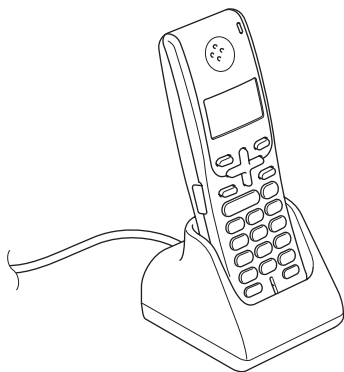

Maan asettaminen

Ensi kertaa akkua asentaessasi tulee sinun asettaa maa, jotta langaton kuuloke toimisi oikein paikallisten puhelinlinjojen kanssa.

- 1 Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 2 Valitse maa painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 3 Vahvista painamalla **1**-näppäintä.

Langattomien kuulokkeiden rekisteröiminen

Voit rekisteröidä laitteeseen (tukiasemaan) enintään kolme langatonta lisäkuuloketta eli yhteensä neljä langatonta kuuloketta.

Malleille, joissa ei ole värinestekidenäyttöä

- 1 Paina **Menu**, **0**, **7**-näppäintä laitteen (tukiaseman) ohjauspaneelista.
- 2 Paina **OK**-näppäintä laitteen (tukiaseman) ohjauspaneelista.
Laite (tukiasema) etsii langatonta kuuloketta.
- 3 Paina langattoman kuulokkeen **Menu/OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **REKIST. KUULOKE**.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja valitse **TUKIASEMA1**, **TUKIASEMA2**, **TUKIASEMA3** tai **TUKIASEMA4**.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.



Vinkki

- Mikäli olet jo rekisteröinyt kuulokkeen tukiasemaan, varmista, että valitset sellaisen tukiasemanumeron, joka ei ole käytössä. Esimerkiksi, jos rekisteröit kuulokkeen lisätukiasemaan ja valitset **TUKIASEMA1**, kohtaan **TUKIASEMA1** aikaisemmin tallennettu tukiasema korvautuu uudella ja kuulokkeella ei ole enää yhteyttä siihen.
- Laite (tukiasema) on jo tallennettu kuulokkeen kohtaan **TUKIASEMA1**.

- 6 Anna laitteen (tukiaseman) rekisteröity nelinumeroisen PIN-koodi (tehdasasetus on "0000") näppäilemällä se langattoman kuulokkeen valintanäppäimillä.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.



Vinkki

- Jos kuulet kolme lyhyttä äänimerkkiä, langaton kuuloke ei rekisteröitynyt. Yritä rekisteröidä langaton kuuloke uudelleen.
- Jos haluat asentaa toisen langattoman kuulokkeen, toista vaiheet 2 - 6 kautta.
- Voit muuttaa PIN-koodin. (Katso *PIN-koodin muokkaus* sivulla 22.)
- Voit rekisteröidä laitteeseesi (tukiasemaan) GAP (Generic Access Profile) -yhteensopivan DECT™ -kuulokkeen. Suorita vaiheet 1 ja 2 ja vie rekisteröinti sitten loppuun seuraten kuulokkeesi mukana tulleita ohjeita. Toiminnot rajoittuvat ulkopuhelujen soittamiseen ja vastaanottamiseen. Kaikki kuulokkeet eivät ehkä toimi laitteesi kanssa.

- 7 Paina **Stop/Exit**-näppäintä laitteen (tukiaseman) ohjauspaneelista.

Väriestekidenäyttö

- 1 Paina **Menu**-näppäintä laitteen (tukiaseman) ohjauspaneelista.
- 2 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Perusasetukset*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Rekist. kuuloke*.
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *Rekisteröi*.
Paina **OK**-näppäintä.
Laite (tukiasema) etsii langatonta kuuloketta.
- 5 Paina langattoman kuulokkeen **Menu/OK**-näppäintä.
- 6 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *REKIST. KUULOKKE*.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 7 Paina ▲ tai ▼ ja valitse *TUKIASEMA1*, *TUKIASEMA2*, *TUKIASEMA3* tai *TUKIASEMA4*.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.



Vinkki

- Mikäli olet jo rekisteröinyt kuulokkeen tukiasemaan, varmista, että valitset sellaisen tukiasemanumeron, joka ei ole käytössä. Esimerkiksi, jos rekisteröit kuulokkeen lisätukiasemaan ja valitset *TUKIASEMA1*, kohtaan *TUKIASEMA1* aikaisemmin tallennettu tukiasema korvautuu uudella ja kuulokkeella ei ole enää yhteyttä siihen.
- Laite (tukiasema) on jo tallennettu kuulokkeen kohtaan *TUKIASEMA1*.

- 8 Anna laitteen (tukiaseman) rekisteröity nelinumeroisen PIN-koodi (tehdasasetus on "0000") näppäilemällä se langattoman kuulokkeen valintanäppäimillä. Paina **Menu/OK**-näppäintä.



Vinkki

- Jos kuulet kolme lyhyttä äänimerkkiä, langaton kuuloke ei rekisteröitynyt. Yritä rekisteröidä langaton kuuloke uudelleen.
- Jos haluat asentaa toisen langattoman kuulokkeen, toista vaiheet 4 - 8 kautta.
- Voit muuttaa PIN-koodin. (Katso *PIN-koodin muokkaus* sivulla 22.)
- Voit rekisteröidä laitteeseesi (tukiasemaan) GAP -yhteensopivan DECT™ -kuulokkeen. Suorita vaiheet 1 - 4 ja vie rekisteröinti sitten loppuun seuraten kuulokkeesi mukana tulleita ohjeita. Toiminnot rajoittuvat ulkopuhelujen soittamiseen ja vastaanottamiseen. Kaikki kuulokkeet eivät ehkä toimi laitteesi kanssa.

- 9 Paina **Stop/Exit**-näppäintä laitteen (tukiaseman) ohjauspaneelista.

Langattomien kuulokkeiden rekisteröinnin poistaminen

Voit perua langattoman kuulokkeesi rekisteröinnin. Jos sinulla on käytössä useampi kuin yksi langaton kuuloke, rekisteröinnin peruminen poistaa kaikki laitteen (tukiaseman) kanssa rekisteröidyt kuulokkeet.

Malleille, joissa ei ole värinestekidenäyttöä


- 1 Paina laitteen (tukiaseman) ohjauspaneelin **Menu, 0, 7**-näppäimiä.
- 2 Paina **Erase**-näppäintä. Paina **1** vahvistaaksesi valinnan.
- 3 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Värinestekidenäyttö

- 1 Paina laitteen (tukiaseman) ohjauspaneelin **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲ tai ▼ valitse *Perusasetukset*. Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲ tai ▼ valitse *Rekist. kuuloke*. Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲ tai ▼ valitse *Päätä*. Paina **OK**-näppäintä. Paina **1** vahvistaaksesi valinnan.
- 5 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Paikan valinta

- Valitse paikka, jossa lämpötila on 10°C:n ja 35°C:n välillä.
- ÄLÄ aseta kuuloketta ja lataustelinettä lähelle lämpöpattereita, ilmastointilaitteita, vettä tai kemikaaleja.
- ÄLÄ altista langatonta kuuloketta ja lataustelinettä suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, kosteudelle tai pölylle.
- ÄLÄ käytä langatonta kuuloketta lähellä sähkötoimisia lääkintälaitteita.
- Suosittelemme vähintään kolmen metrin välimatkaan laitteen (tukiaseman) tai langattoman kuulokkeen ja mahdollisten radiohäiriöitä aiheuttavien lähteiden välille.

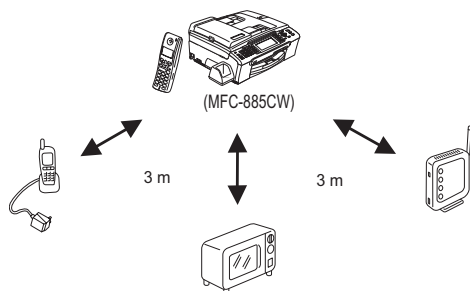

Tärkeitä turvaohjeita



VAROITUS

Käytä ainoastaan tämän langattoman kuulokkeen mukana toimitettua AC-sovitinta ja lataustelinettä.

Laite on asennettava lähelle pistorasiaa. Pääsyä pistorasian luo ei saa estää.

Käytä ainoastaan aitoa ladattavaa Brother-akkua.

ÄLÄ hävitä akkua polttamalla. Se voi räjähtää.

Syöpyvä neste vuotaa harvoin. Jos sitä pääsee silmiin, pese se välittömästi pois vedellä. Käänny tarpeen tulleen lääkärin puoleen.

ÄLÄ anna akun koskettaa mitään johtavaa materiaalia. Se voi aiheuttaa oikosulun akkuun.

Pienet metalliesineet kuten neulat tai niitit saattavat joutua puhelimen kuulokkeeseen.



HUOMAUTUS

ÄLÄ poista valkoista muovia, joka suojaa akkua.

Ohjauspaneelin esittely



1 Nestekidenäyttö

Näytön ohjeet auttavat langattoman kuulokkeen asetusten määrittämisessä ja käytössä.

2 Uudelleenvalinta/Tauko

Valitsee uudelleen jonkin 10:stä viimeksi valitusta numerosta. Voit myös lisätä tauon puhelinmuistion numeroihin.

3 Kuulokepistoke

Voit kytkeä langattomaan puhelimeesi ulkopuolisen mikrofonilla varustetun kuulokkeen (ei kuulu toimitukseen). Kuulokepistokkeeseen päästään avaamalla kuulokepistokkeen kansi, joka sijaitsee langattoman kuulokkeen vasemmalla puolella. Voit kytkeä millaisen standardikuulokkeen tahansa, kunhan se käyttää 2,5 mm:n minipistoketta.

4 C (Poista)

Paina siirtääksesi kohdistinta taaksepäin ja poista kirjain.

5 (Puhu)

Paina puhelun valitsemiseksi tai siihen vastaamiseksi.

6 Valintanäppäimet

Valitse näillä näppäimillä puhelin- ja faksinumerot ja syötä langattomaan kuulokkeeseen tietoja.

7 (Kaiutinpuhelin)

Voit puhua keskustelukumppanille nostamatta langatonta kuuloketta.

8 Latausvalo

Vihreä merkkivalo syttyy langattoman kuulokkeen latauksen aikana.

9 R

Tällä näppäimellä saat yhteyden ulkolinjaan tai voit siirtää puhelun toiseen alanimeroon, kun laite on yhdistetty sisäiseen puhelinvaihteeseen.

10 Valikkonäppäimet:

■ Äänenvoimakkuusnäppäimet



Voit säätää näillä näppäimillä langattoman kuulokkeen äänimerkin, kaiuttimen tai kuulokkeen äänenvoimakkuutta.



Hakee valintamuistiin tallennettuja numeroita.



Painamalla näitä pääset selaamaan valikoita ja asetuksia.

11 Menu/OK

Pääset valikkotilaan ohjelmoimaan ja tallentamaan langattoman kuulokkeen asetuksia.

12 (Lopeta)


Paina puhelun päättämiseksi tai nykyisen toiminnon peruuttamiseksi.

13 Int (Mykistys/Sisäpuhelu)

Siirtää meneillään olevan puhelun pitoon. Lisäksi näppäintä painamalla voidaan puhua sisäpuhelimeen, siirtää tuleva puhelu langattomaan kuulokkeeseen tai soittaa kolmen osapuolen konferenssipuhelu.

Nestekidenäytön merkinnät

Nestekidenäyttö näyttää langattoman kuulokkeen nykyisen tilan.

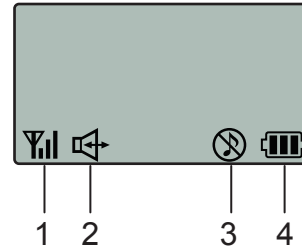**1 Langattoman tila**

Nelitasoinen ilmaisin näyttää langattoman kuulokkeen signaalin vahvuuden.

**2 Kaiutinpuhelin**

Voit nähdä, milloin puhut kaiutinpuhelimessa.

3 Soittoäänen äänenvoimakkuuden tila

Voit nähdä milloin soittoäänen voimakkuudeksi on asetettu Ei.

4 Akun tila

Nelitasoinen ilmaisin näyttää akun tilan.



Perustoiminnot

Soittaminen

- 1 Nosta langaton kuuloke.
- 2 Syötä numero valintanäppäimillä tai valitse valintamuistiin tallennettu numero.



- 3 Paina -näppäintä.
- 4 Puhu selkeästi mikrofoniin.
- 5 Lopeta puhelu painamalla -näppäintä.
- 6 Laske langaton kuuloke takaisin paikalleen.



Vinkki

Jos haluat soittaa puhelun nostamatta langatonta kuuloketta, paina -näppäintä tai näppäile numero valintanäppäimillä.

Puheluihin vastaaminen

- 1 Nosta langaton kuuloke lataustelineestään vastataksesi puheluun. Jos langaton kuuloke ei ole telineessä, on sinun painettava  vastataksesi puheluun.
- 2 Päättää puhelu painamalla -näppäintä.
- 3 Laske langaton kuuloke takaisin paikalleen.

Kun laite (tukiasema) tai langaton kuuloke soi, sen sijaan, että nostaisit langattoman kuulokkeen ja painaisit , voit myös painaa langattoman kuulokkeen painiketta . Puhu selkeästi langattomaan kuulokkeeseen. Katkaise puhelu painamalla .

Jos yhteys on huono, soittaja voi kuulla äänesi kaikuvan puhelun aikana. Jos tämä ongelma ilmenee, nosta kuuloke ja paina  käyttääksesi puhelinta.



Vinkki

Vaikka vastaisit faksipuheluun, laite (tukiasema) vastaanottaa faksin automaattisesti. Katso Käyttöoppaasta *Faksin tunnistus*.

Mykistys

Jos haluat asettaa puhelun pitoon, paina **Int**-näppäintä. Vapauta puhelu painamalla uudelleen **Int**-näppäintä. Voit myös siirtää puhelun laitteeseen (tukiasemaan) tai toiseen langattomaan kuulokkeeseen, jos käytössä on valinnainen langaton lisäkuuloke. (Katso *Puhelun siirtäminen keskustelun loppu*ksi sivulla 13.)

Etsintä

Voit etsiä Muistioon tallennettuja nimiä.

- 1 Nosta langaton kuuloke.
- 2 Paina ▲ (📖)-näppäintä ja tee jokin seuraavista:
 - Valitse nimi, jolle haluat soittaa, painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
 - Kirjoita nimen ensimmäinen kirjan valintanäppäimillä ja paina sitten ▲-tai ▼-näppäintä ja valitse nimi, jolle haluat soittaa.

Puheluhistoria/ Uudelleenvalinta

Laite pitää muistissa viimeiset 10 puhelinnumeroa, joihin olet soittanut. Voit valita yhden näistä numeroista, soittaa siihen, lisätä sen Muistioon tai poistaa sen muistista.

- 1 Paina ☾-näppäintä.
Voit myös valita PUH. HIST. painamalla **Menu/OK**-näppäintä.
- 2 Valitse numero painamalla ▲- tai ▼-näppäintä ja tee jokin seuraavista:
 - Aloita puhelu painamalla  -näppäintä.
 - Tallenna tai poista numero painamalla **Menu/OK**-näppäintä ja siirry vaiheeseen 3.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat tallentaa numeron, valitse LIS. PUH. LUETT. painamalla ▲-tai ▼-näppäintä.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
(Katso *Tallennettujen numeroiden muuttaminen* sivulla 12.)
 - Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse POISTA.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
Vahvista painamalla 1-näppäintä.

- Jos haluat poistaa kaikki tallennetut numerot, valitse POISTA KAIKKI painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
Vahvista painamalla 1-näppäintä.

Tauko

Kun näppäilet numerot käsin, voit painaa ☾ asettaaksesi 3.5 sekunnin pituisen tauon numeroiden välille. Jos soitat ulkomaanpuhelua, voit pidentää taukoa painamalla ☾ niin monta kertaa kuin haluat.

Numeroiden tallentaminen numerovalinnan helpottamiseksi

Voit helpottaa numerovalinnan langattomasta kuulokkeesta. Kun valitset valintamuistiin tallennetun numeron, nestekidenäyttöön tulee näkyviin nimi (jos se on tallennettu) tai numero.

Numeroiden tallentaminen

Voit tallentaa nimen ja numeron enintään 100 paikkaan. Kun valitset numeron, sinun tarvitsee painaa vain muutamaa näppäintä (esimerkiksi ▲ (☐), ▲ tai ▼ ja ).

- 1 Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **PUHELINLUETTELO**.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **LISÄÄ**.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Näppäile nimi valintanäppäimillä (korkeintaan 16 merkkiä).
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
(Katso ohjeita kirjainten näppäilemisestä kohdasta *Tekstin kirjoittaminen* sivulla 18.)
 - Tallenna numero ilman nimeä painamalla **Menu/OK**-näppäintä.
- 5 Syötä puhelinnumero (korkeintaan 20 numeroa).
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat tallentaa toisen numeron, siirry vaiheeseen ③.
 - Lopeta asetukset painamalla -näppäintä.

Numeroiden tallentaminen puheluhistoriasta

Voit tallentaa numeroita puheluhistoriasta.

- 1 Paina -näppäintä.
Voit myös valita **PUH. HIST.** painamalla **Menu/OK**-näppäintä.
- 2 Valitse numero, jonka haluat tallentaa, painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **LIS. PUH. LUETT.**.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Näppäile nimi valintanäppäimillä (korkeintaan 16 merkkiä).
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
(Katso ohjeita kirjainten näppäilemisestä kohdasta *Tekstin kirjoittaminen* sivulla 18.)
 - Tallenna numero ilman nimeä painamalla **Menu/OK**-näppäintä.
- 5 Vahvista painamalla **Menu/OK**-näppäintä.

Tallennettujen numeroiden muuttaminen

Voit muuttaa tallennettua nimeä tai numeroa.

- 1 Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse PUHELINLUETTELO.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse MUUTA.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 4 Valitse nimi tai numero, jota haluat muuttaa painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 5 Tee jokin seuraavista:
 - Näppäile nimi valintanäppäimillä (korkeintaan 16 merkkiä).
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
(Katso *Tekstin kirjoittaminen* sivulla 18.)
 - Ellet halua muuttaa nimeä, paina **Menu/OK**-näppäintä.



Vinkki

Tallennetun nimen tai numeron muuttaminen:

Jos haluat vaihtaa merkin, aseta kohdistin muutettavan merkin alle painamalla ◀- tai ▶-näppäintä ja paina C-näppäintä. Syötä sen jälkeen oikea merkki.

- 6 Tee jokin seuraavista:
 - Syötä uusi numero.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
 - Ellet halua muuttaa numeroa, paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 7 Paina -näppäintä.

Tallennettujen numeroiden poistaminen

Voit poistaa tallennetun nimen tai numeron.

- 1 Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse PUHELINLUETTELO.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 3 Tee jokin seuraavista:
 - Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse POISTA.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
 - Jos haluat poistaa kaikki tallennetut numerot, valitse POISTA KAIKKI painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
Vahvista painamalla 1-näppäintä ja paina -näppäintä.
- 4 Valitse nimi tai numero, jonka haluat poistaa painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
Vahvista painamalla 1-näppäintä.
- 5 Paina -näppäintä.

Lisätoiminnot

Voit siirtää puhelun, soittaa sisäpuhelun tai kokouspuhelun kolmen osapuolen välillä. Jos käytössäsi on useita langattomia kuulokkeita, sinun on rekisteröitävä jokainen kuuloke laitteeseen (tukiasemaan). Katso *Langattomien kuulokkeiden rekisteröiminen* sivulla 3. Laitteen (tukiaseman) mukana tullut langaton kuuloke on jo rekisteröity Kuuloke 1.

TUKIASEMA	Laite
KUULOKE#1	Laitteeseen kuuluva kuuloke
KUULOKE#2	Langaton kuuloke (lisävaruste)
KUULOKE#3	Langaton kuuloke (lisävaruste)
KUULOKE#4	Langaton kuuloke (lisävaruste)

Puhelun siirtäminen keskustelun loppuksi

Laitteesta (tukiasemasta)

- 1 Kun olet valmis, paina **Mute/Intercom**-näppäintä.
- 2 Paina **1, 2, 3** tai **4** valintanäppäimillä valitaksesi kuulokkeen, johon haluat siirtää puhelun.
- 3 Sulje puhelin vahvistettuasi, että toinen osapuoli on linjalla.



Vinkki

Jos kukaan ei ole linjalla, vapauta puhelu pidosta painamalla **Mute/Intercom**-näppäintä.

Langattomasta kuulokkeesta

- 1 Paina **Int**-näppäintä, kun olet lopettanut.

- 2 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse **KESKUSYKSIKKÖ**.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.

- 3 Paina -näppäintä vahvistettuasi, että toinen osapuoli on linjalla.



Vinkki

- Jos kukaan ei ole linjalla, vapauta puhelu pidosta painamalla **Int**-näppäintä.
- Jos käytössä on yksi tai useampi valinnainen langaton kuuloke, voit valita yhden näistä kuulokkeista vaiheessa 2.

Sisäpuhelimen käyttö

Sisäpuhelintoiminnolla voit soittaa sisäpuheluja langattoman kuulokkeen ja laitteen (tukiaseman) välillä. Jos käytössä on muita langattomia kuulokkeita (maks. 4), voit soittaa sisäpuhelun myös toiseen langattomaan kuulokkeeseen.

Puhelu laitteesta (tukiasemasta)

- 1 Paina **Mute/Intercom**-näppäintä.
- 2 Paina **1, 2, 3** tai **4** valintanäppäimillä valitaksesi kuulokkeen, johon haluat yhdistää.
- 3 Kun olet valmis, lopeta puhelu.

Puhelu langattomasta kuulokkeesta

- 1 Nosta langaton kuuloke.
- 2 Paina **Int**-näppäintä.
- 3 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse **KESKUSYKSIKKÖ**.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 4 Kun olet valmis, lopeta puhelu.



Vinkki

Jos käytössäsi on yksi tai useampi lisävarusteena hankittu langaton kuuloke, voit valita yhden näistä kuulokkeista vaiheessa 3.

Kolmen osapuolen välisen kokouspuhelun soittaminen

Ulkolinjapuhelun aikana voit lisätä toisen henkilön kolmen osapuolen välistä kokouspuhelua varten.

Puhelu langattomasta kuulokkeesta laitteeseen (tukiasemaan)

- 1 Paina puhelun aikana **Mute/Intercom**-näppäintä.
- 2 Paina **1, 2, 3** tai **4** valintanäppäimillä lisätäksesi kuulokkeen, johon haluat soittaa.
- 3 Paina **Mute/Intercom**-näppäintä vahvistettuasi, että toinen osapuoli on linjalla.

Puhelu langattomasta kuulokkeesta laitteeseen (tukiasemaan)

- 1 Paina puhelun aikana **Int**-näppäintä.
- 2 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse **KESKUSYKSIKKÖ**.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 3 Paina **Int**-näppäintä vahvistettuasi, että toinen osapuoli on linjalla.



Vinkki

Jos käytössä on yksi tai useampi lisävarusteena hankittu langaton kuuloke, voit valita yhden näistä kuulokkeista vaiheessa ②.

Tukiaseman valitseminen

Jos rekisteröit useita tukiasemia langattomaan kuulokkeeseen, voit valita käytettävän tukiaseman. (Katso *Langattomien kuulokkeiden rekisteröiminen* sivulla 3.)

- 1 Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 2 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse **LUURIN ASETUK..**
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 3 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse **VALITSE KESK.YK.**
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 4 Paina **▲**- tai **▼**-näppäintä ja valitse **TUKIASEMA1, TUKIASEMA2, TUKIASEMA3** tai **TUKIASEMA4**.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 5 Paina  -näppäintä.

Näppäinlukko

Näppäinlukko estää langattoman kuulokkeen luvattoman käytön. Kun näppäinlukko on käytössä, kuulokkeella voi ainoastaan vastata puheluihin.

Näppäinlukon kytkeminen päälle

- 1 Paina **Menu/OK, #**-näppäimiä.
Nestekidenäytössä näkyy:
NÄPP. LUKITTU.

Näppäinlukon kytkeminen pois päältä

- 1 Paina **Menu/OK, #**-näppäimiä.

Näytöllä ohjelmointi

Käytön helpottamiseksi langattoman kuulokkeen voi ohjelmoida näytöllä valikkonäppäimiä käyttämällä. Helppokäyttöisen ohjelmoinnin ansiosta langattoman kuulokkeen kaikki asetusvaihtoehdot voi ottaa käyttöön vaivattomasti.

Koska langaton kuuloke ohjelmoidaan näytöllä, olemme laatineet yksityiskohtaiset ohjelmointiohjeet. Seuraa valikon ja ohjelmointiasetusten vaiheiden läpi opastavia ohjeita näytöllä.

Valikkonäppäimet

	Avaa valikko. Siirry valikon seuraavalle tasolle. Hyväksy asetus.
	Poista väärä kirjain, kun sinun täytyy syöttää tekstiä langattomaan kuulokkeeseen. Palaa takaisin edelliselle valikkotasolle.
	Selaa näytössä olevan valikon läpi.
	Poistu valikosta.

Valikkotilan käyttäminen:

- 1 Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 2 Valitse asetus painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 3 Kun haluttu asetus tulee näyttöön, valitse se painamalla **Menu/OK**-näppäintä.
Sen jälkeen näyttöön tulee seuraava asetus.
- 4 Valitse asetus painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 5 Paina **Menu/OK**-näppäintä.
Kun lopetat asetusten määrittämisen, näyttöön tulee **HYVÄKSYTTY**.

Muistiin tallennus

Akkujen latauksen tyhjennyttyä valikon asetukset eivät katoa, sillä ne tallentuvat laitteeseen pysyvästi. Päivämäärä ja aika on ehkä joskus asetettava uudelleen.

Valikkotaulukko

Valikkotaulukko helpottaa langattoman kuulokkeen ohjelmien valikkoasetusten ja -vaihtoehtojen ymmärtämistä. Tehdasasetukset näkyvät lihavoituna, ja ne on merkitty tähdellä.

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
PUHELINLUETTELO	LISÄÄ MUUTA POISTA POISTA KAIKKI	—	—	Voit lisätä, muuttaa tai poistaa numeron.	11
PUH.HIST.	—	POISTA POISTA KAIKKI LIS. PUH.LUETT.	—	Voit valita numeron puheluiden muistista ja soittaa siihen, lisätä sen puhelinmuistioon tai poistaa sen.	10
MUOKKAA PIN	—	—	—	Voit vaihtaa laitteen (tukiaseman) PIN-koodin.	22
LUURIN ASETUK.	ASETA SOIT.ÄÄNI	ÄÄNIMERKKI	KYLLÄ* EI	Säätää äänimerkin äänenvoimakkuuden.	19
		SOITTOÄÄNI	ÄÄNIMERKKI 1* ÄÄNIMERKKI 2 ÄÄNIMERKKI 3 ÄÄNIMERKKI 4 ÄÄNIMERKKI 5 MELODIA 1 MELODIA 2	Voit valita soittoään.	19
	AUTOM.KESÄAIKA	—	KYLLÄ EI	Vaihtaa automaattisesti kesä-/talviaikaan.	20
	LCD-KONTRASTI	—	■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■* ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■	Säätää näytön kontrastia.	20
	PVM&AIKA	—	—	Asettaa nestekidenäytölle päivämäärän ja kellonajan.	20

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Asetukset	Kuvaukset	Sivu
LUURIN ASETUK. (Jatkuu)	VALITSE KIELI	—	ENGLANTI RANSKA SAKSA HOLLANTI ITALIA ESPANJA PORTUGALI NORJA RUOTSI SUOMI* TANSKA	Voit muuttaa näytön kielen haluamaksesi.	21
	VALITSE KESK.YK	—	TUKIASEMA1* TUKIASEMA2 TUKIASEMA3 TUKIASEMA4	Voit valita tukiaseman.	14
	OLETUS LUURI	—	—	Palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin.	22
REKIST. KUULOKKE	—	—	TUKIASEMA1 TUKIASEMA2 TUKIASEMA3 TUKIASEMA4	Siirtää puhelut langattomasta kuulokkeesta laitteeseen (tukiasemaan).	3

Tekstin kirjoittaminen

Kun tallennat nimen tai numeron puhelinmuistion muistiin, sinun on ehkä syötettävä tekstiä langattomaan kuulokkeeseen. Useimpiin numeronäppäimiin on merkitty kolme tai neljä kirjainta. Näppäimissä **0**, **#** ja ***** ei ole kirjaimia, sillä niillä syötetään erikoismerkkejä.

Painamalla toistuvasti oikeaa numeronäppäintä saat näkyviin haluamasi merkin.

Paina näppäintä	yhden kerran	kaksi kertaa	kolme kertaa	neljä kertaa
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Välilyöntien lisääminen

Syötä välilyönti nimeen painamalla ►-näppäintä merkkien välillä kahdesti.

Virheiden korjaaminen

Jos näppäilit väärän kirjaimen ja haluat vaihtaa sen, paina ◀-näppäintä siirtääksesi osoittimen väärän kirjaimen alle, paina C-näppäintä poistaaksesi kirjaimen ja näppäile sitten oikea kirjain. Voit myös siirtyä taaksepäin ja kirjoittaa kirjoittaa kirjaimia väliin.

Kirjainten toistaminen

Kun haluat kirjoittaa kirjaimen, joka on samassa näppäimessä kuin edellinen kirjain, siirrä kohdistinta oikealle painamalla ►-näppäintä ja paina näppäintä sitten uudelleen.

Skandinaaviset kirjaimet, erikoismerkit ja symbolit

Paina ✱-, #- tai 0-näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi erikoismerkki tai symboli tulee esiin.

Paina ✱-näppäintä kun (välilyönti) ! " # \$ % & ' () ✱ + , - . / € valita

Paina #-näppäintä kun ; : < = > ? @ [] ^ _ valita

Paina 0-näppäintä kun Ä Æ Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0 valita

Yleiset asetukset

Soittoäänen äänenvoimakkuus

Voit valita eri äänenvoimakkuuksista väliltä Korkea - Ei.

- 1 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla ◀- tai ▶ ◀-nappaintä. Tämä asetus on voimassa, kunnes se muutetaan.



Vinkki

- Jos valitset Ei, näyttöön tulee hetkeksi viesti .
- Vaikka valitset Ei, langaton kuuloke soi matalimmalla äänenvoimakkuudella, kun vastaanotat siirretyn puhelun.

Äänimerkin äänenvoimakkuus

Kun äänimerkki on kytketty päälle, laite antaa äänimerkin näppäintä painettaessa.

- 1 Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse LUURIN ASETUK.. Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse ASETA SOIT.ÄÄNI. Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse ÄÄNIMERKKI. Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse KYLLÄ tai EI. Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 6 Paina -näppäintä.

Kaiuttimen äänenvoimakkuus

Voit valita kaiuttimen eri äänenvoimakkuuksista väliltä Korkea - Ei.

- 1 Paina -näppäintä.
- 2 Paina ◀- tai ▶ ◀-nappaintä. Tämä asetus on voimassa, kunnes se muutetaan.
- 3 Paina -näppäintä.

Kuulokkeen äänenvoimakkuus

Voit säätää langattoman kuulokkeen äänenvoimakkuutta aina, kun puhut puhelimesta.

- 1 Paina ◀- tai ▶ ◀-nappaintä. Tämä asetus on voimassa, kunnes se muutetaan.

Soittajakuvio

Voit valita soittoäänen viiden äänimerkin (tavallinen soittoääni) tai kahden erilaisen melodian joukosta.

- 1 Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse LUURIN ASETUK.. Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse ASETA SOIT.ÄÄNI. Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 4 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse SOITTOÄÄNI. Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 5 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse ÄÄNIMERKKI 1, ÄÄNIMERKKI 2, ÄÄNIMERKKI 3, ÄÄNIMERKKI 4, ÄÄNIMERKKI 5, MELODIA 1 tai MELODIA 2. Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 6 Paina -näppäintä.

Soittoäänen nimi

- MELODIA 1 Isoisäni kello
MELODIA 2 Neljä vuodenaikaa - Kevät 1.

Automaattinen kesä-/talviaika

Voit säätää langattoman kuulokkeen siirtymään automaattisesti kesä- ja talviaikaan. Kello siirtyy tällöin keväällä yhden tunnin eteenpäin ja syksyllä yhden tunnin taaksepäin. Varmista, että olet säätänyt päivämäärän ja ajan oikein PVM&AIKA - asetustoiminnossa.

- 1 Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse LUURIN ASETUK..
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse AUTOM. KESÄAIKA.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 4 Valitse KYLLÄ tai EI painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 5 Paina -näppäintä.

Näytön kontrasti

Voit parantaa näytön tarkkuutta ja eloisuutta säätämällä kontrastia. Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kontrastia kannattaa parantaa.

- 1 Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse LUURIN ASETUK..
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse LCD-KONTRASTI.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.

- 4 Muuta kontrastia painamalla ◀- tai ▶-näppäintä.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.

- 5 Paina -näppäintä.

Päivämäärä ja kellonaika

Langaton kuuloke näyttää päivämäärän ja kellonajan.

- 1 Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse LUURIN ASETUK..
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse PVM&AIKA.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 4 Syötä päivää tarkoittavat kaksi numeroa valintanäppäimillä.
(Esim. kuukauden ensimmäinen päivä on 0 1.)
- 5 Syötä kuukauden kaksi numeroa valintanäppäimillä.
(Esim. valitse maaliskuu näppäilemällä 0 3.)
- 6 Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa valintanäppäimillä.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
(Esim. valitse vuosi 2008 näppäilemällä 0 8.)
- 7 Syötä aika 24 tunnin muodossa valintanäppäimillä.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
(Esim. näppäile 1 5, 2 5, jos kello on 25 minuuttia yli kolme iltapäivällä.)
- 8 Paina -näppäintä.

Kielen valitseminen

Voit muuttaa nestekidenäytön kieliasetuksia.

- 1 Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **LUURIN ASETUK..**
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse **VALITSE KIELI.**
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 4 Valitse kieli painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 5 Paina  -näppäintä.

Kaikuhallinta

Joissakin olosuhteissa ääni kaikuu langattoman kuulokkeen käytön aikana. Voit vähentää tai poistaa kaikumisen valitsemalla kaikuhallinta-asetuksista sopivan tason laitteen (tukiaseman) ohjauspaneelia käyttäen. Tason asetusten muuttumiseen kuluu hieman aikaa. Tämän aikana puheluihin ei voi vastata.

Malleille, joissa ei ole värinestekidenäyttöä

- 1 Paina laitteen (tukiaseman) ohjauspaneelin **Menu, 1, 7**-näppäimiä.
- 2 Paina ▲ tai ▼ valitse **Taso 1, Taso 2, Taso 3 tai Taso 4.**
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

Värinestekidenäyttö

- 1 Paina laitteen (tukiaseman) ohjauspaneelin **Menu**-näppäintä.
- 2 Paina ▲ tai ▼ valitse **Yleiset aset.**
Paina **OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲ tai ▼ valitse **Kaikusäätö.**
Paina **OK**-näppäintä.
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - (MFC-845CW)
Paina ▲ tai ▼ valitse **Taso 1, Taso 2, Taso 3 tai Taso 4.**
Paina **OK**-näppäintä.
 - (MFC-885CW)
Paina ◀ tai ▶ valitse **Taso 1, Taso 2, Taso 3 tai Taso 4.**
Paina **OK**-näppäintä.
- 5 Paina **Stop/Exit**-näppäintä.

PIN-koodin muokkaus

Voit vaihtaa laitteen (tukiaseman) PIN-koodin. Tehdasasetus on 0000.

- 1 Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse MUOKKAA PIN.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 3 Näppäile nykyinen nelinumeroinen PIN-koodi.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 4 Näppäile uusi nelinumeroinen PIN-koodi.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
Paina **1**-näppäintä vahvistaaksesi valinnan.
- 5 Paina -näppäintä.



Vinkki

Merkitse uusi PIN-koodi huolellisesti muistiin ja säilytä sitä varmassa paikassa. Jos unohdat tai hukkaat PIN-koodin, ota yhteyttä Brother-jälleenmyyjäsi.

Kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Voit palauttaa kaikki muuttamasi asetukset tehdasasetuksiin. Näitä ovat puhelinmuistion muisti, puheluhistoria ja muut asetukset.

- 1 Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 2 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse LUURIN ASETUK..
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
- 3 Paina ▲- tai ▼-näppäintä ja valitse OLETUS LUURI.
Paina **Menu/OK**-näppäintä.
Paina **1**-näppäintä vahvistaaksesi valinnan.

Vianetsintä

Jos langattomassa kuulokkeessa tuntuu olevan vikaa, tarkista seuraavat seikat ja seuraa vianetsintäohjeita.

Useimmat ongelmat on helppo ratkaista itse. Jos tarvitset lisäapua, Brother Solutions Center sisältää uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintäohjeet. Vieraile sivustossamme <http://solutions.brother.com>.

Ongelmia langattoman kuulokkeen toiminnassa

Ongelmat	Toimenpiteet
Langaton kuuloke ei toimi.	Tarkista, että akku on ladattu oikein. (Katso <i>Akun lataus</i> sivulla 25.)
Valinta tai vastaanotto ei toimi.	Tarkista laitteen (tukiaseman) puhelinlinjan toiminta.
	Tarkista, että laite (tukiasema) on kytketty verkkoon. Valintaominaisuuden osalta, tarkista, että laite (tukiasema) ei ole Virransäätötilassa.
	Tarkista, että akku on ladattu oikein. (Katso <i>Akun lataus</i> sivulla 25.)
	Siirry lähemmäksi laitetta (tukiasemaa). Langaton kuuloke voi olla liian kaukana laitteesta (tukiasemasta).
	Jos olet rekisteröinyt kuulokkeen useampaan laitteeseen (tukiasemaan), tarkista, että olet valinnut oikean laitteen (tukiaseman) puhelinvalikosta. (Katso <i>Tukiaseman valitseminen</i> sivulla 14.)
Huono puhelinlinja	Varmista, että laitteen (tukiaseman) ja langattoman kuulokkeen välillä ei ole mahdollisia radiohäiriöitä aiheuttavia lähteitä.
	Siirry lähemmäksi laitetta (tukiasemaa). Langaton kuuloke voi olla liian kaukana laitteesta (tukiasemasta).
	Puhelinkeskustelun aikana voit yrittää parantaa kuulovastaanottoa korjaamalla laitteen (tukiaseman) oikealla puolella sijaitsevan antennin asentoa.
	Siirry pois seinien läheisyydestä.
Akku ei lataudu.	Tarkista, että langattoman kuulokkeen akku on asennettu oikein. (Katso <i>Akun vaihtaminen</i> sivulla 26.)
	Tarkista, että langaton kuuloke on asetettu oikein kannattimeen ja että merkivaloon syttyy vihreä valo. (Katso <i>Akun lataus</i> sivulla 25.)
	Puhdista kuulokkeen ja kannattimen lataukseen tarkoitetut liittimet. (Katso <i>Puhdistaminen</i> sivulla 26.)
Akun tehokkuus on alhainen vielä latauksen jälkeenkin.	Akku on vaihdettava. (Katso <i>Akun vaihtaminen</i> sivulla 26.)
Langaton kuuloke antaa äänimerkkejä puhelun aikana.	Siirry lähemmäksi laitetta (tukiasemaa). Langaton kuuloke voi olla liian kaukana laitteesta (tukiasemasta).
	Akun lataus saattaa olla purkautunut. Jos haluat jatkaa puhelua, siirrä puhelu laitteeseen (tukiasemaan) ja vastaa Kaiutinpuhelin -näppäimellä. (Katso <i>Puhelun siirtäminen keskustelun loppuksi</i> sivulla 13.) Lataa akku. (Katso <i>Akun lataus</i> sivulla 25.)

Ongelmat	Toimenpiteet
Et voi soittaa sisäpuhelua.	Langaton kuuloke tai laite (tukiasema), johon haluat soittaa, voi olla käytössä sisäisessä tai ulkoisessa puhelussa. Odota, että linja on vapaa.
	Jos käytössä on useampi laite (tukiasema), tarkista, että kuuloke on rekisteröity oikeaan laitteeseen (tukiasemaan).
Et voi rekisteröidä langatonta lisäkuuloketta.	Tarkista, että sekä langaton kuuloke että laite (tukiasema) on valmiustilassa.

Virheviestit

Pitkälle kehitellyissä toimistolaitteissa esiintyy virheitä silloin tällöin. Jos näin käy, langaton kuuloke pystyy yleensä tunnistamaan virheen ja näyttää virheviestin. Alla olevassa taulukossa on selitetty useimmin esiintyvät virheviestit.

Voit korjata useimmat virheet itse. Jos tarvitset lisäapua, Brother Solutions Center sisältää uusimmat usein esitetyt kysymykset ja vianetsintäohjeet.

Vieraile sivustollamme osoitteessa <http://solutions.brother.com>.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
ALHAINEN LATAUS ASETA KUULOKE TELAKKAAN	Langattoman kuulokkeen akun lataus on purkautunut.	Lataa akku. (Katso <i>Akun lataus</i> sivulla 25.)
ETSITÄÄN KESKUSYKSIKKÖÄ (KESKUSYKSIKKÖÄ EI HAVAITTU)	Langaton kuuloke on liian kaukana laitteesta (tukiasemasta).	Siirrä langatonta kuuloketta lähemmäksi laitetta (tukiasemaa).
	Laitetta (tukiasemaa) ei ole kytketty verkkovirtaan.	Varmista, että laite (tukiasema) on kytketty verkkovirtaan.
	Et ole rekisteröinyt langatonta kuuloketta.	Rekisteröi langaton kuuloke. (Katso <i>Langattomien kuulokkeiden rekisteröiminen</i> sivulla 3.)
	Laitteen (tukiaseman) oikealla puolella oleva antenni on ala-asennossa.	Varmista, että antenni on yläasennossa.
KESK. YKS. KÄYT.	Laitetta (tukiasemaa) käytetään sisäiseen puheluun.	Odota, että linja on vapaa.
	Laitetta (tukiasemaa) asetetaan langattoman kuulokkeen rekisteröintiä varten.	Odota, että rekisteröinti on valmis.
	Laitetta (tukiasemaa) käytetään puhelinvastaajan, vastausviestin nauhoituksen tai saapuvien viestien toimintoihin.	Odota kunnes laite (tukiasema) on taas valmiustilassa.
KUULOKETTA EI VOI REKISTERÖIDÄ	Kuulokkeen rekisteröiminen epäonnistui.	Yritä langattoman kuulokkeen rekisteröintiä uudelleen. (Katso <i>Langattomien kuulokkeiden rekisteröiminen</i> sivulla 3.)


Virheviesti	Syy	Toimenpide
LINJA KÄYTÖSSÄ	Toinen henkilö on laitteen (tukiaseman) kaiutinpuhelimessa tai toisessa langattomassa kuulokkeessa.	Odota, että linja on vapaa.
	Laite (tukiasema) vastaanottaa fakseja.	Odota, että linja on vapaa.

Säännöllinen kunnossapito


Akun lataus

Jos akun varaustila on liian alhainen, on akku ladattava. Akun varausmittari näkyy nestekidenäytön oikeassa alareunassa.


- 1 Kytke liitin pistokkeeseen (1) ja kiinnitä johto sen pidikkeen (2) ympärille kuvan mukaisesti.

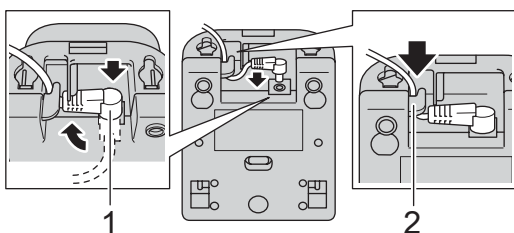

- 2 Liitä AC-sovitin sähköverkkoon.

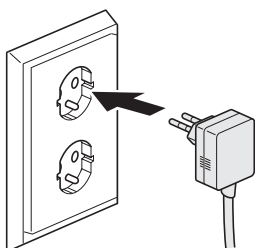

- 3 Aseta langaton kuuloke lataustelineeseen valintanäppäimet eteenpäin.

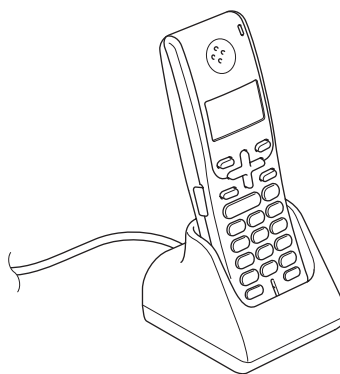

Puhdistaminen

Puhdista langattoman kuulokkeen ulkopinta pehmeällä kankaalla. Latauskontaktit on puhdistettava myös kerran kuussa. Jos latauskontaktit eivät ole puhtaita, akku ei ehkä lataudu kunnolla.



HUOMAUTUS


Käytä pH-arvoltaan neutraalia puhdistusainetta. Haihtuvilla liuottimilla, kuten tinnerillä tai bensiinillä, puhdistaminen voi vahingoittaa langattoman kuulokkeen ulkopintaa.

ÄLÄ käytä ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita.

ÄLÄ käytä isopropyylialkoholia lian poistamiseen ohjauspaneelista. Se voi vaurioittaa paneelia.

Puhdista latauskontaktit seuraavalla tavalla:

- 1 Irrota latausteline verkkovirrasta.
- 2 Puhdista sekä langattoman kuulokkeen että lataustelineen latauskontaktit (1) pumpulipuikolla.

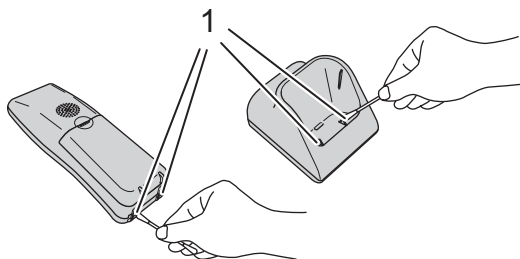

Akun vaihtaminen

Mikäli akun varausmittari laskee kovin nopeasti latauksen jälkeen, tarkasta, että olet ladannut akun oikein. Mikäli akun suorituskyky on edelleenkin heikko, on aika vaihtaa se.



VAROITUS


Käytä aitoa uudelleen ladattavaa Brother-akkaa (BCL-BT20). Ellei näin tehdä, laite voi vaurioitua tai se voi aiheuttaa henkilövahingon.




HUOMAUTUS

ÄLÄ poista valkoista muovia, joka suojaa akkua.


- 1 Paina aluetta (1), joka on merkitty akun kanteen (2) ja poista kansi langattomasta kuulokkeesta.

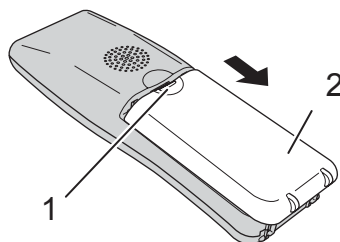


- 2 Poista vanha akku ja ota esille liitin.
- 3 Aseta uuden akun (2) liitin (1) alla osoitettuun suuntaan.

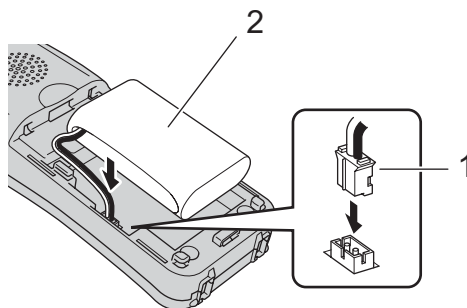

- 4 Aseta akku piirroksessa näkyvään asentoon.

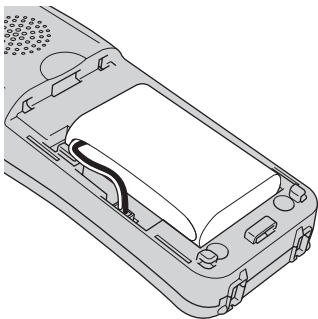

- 5 Aseta akun kansi paikalleen liu'uttamalla se kuulokkeen takapuolelle.

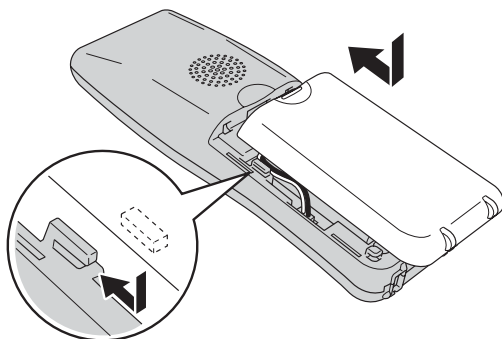



Vinkki

- Vaihdon jälkeen on asetettava päivämäärä ja aika.
(Katso *Päivämäärä ja kellonaika* sivulla 20.)
- Huolehdi siitä, että loppuunkulunut akku hävitetään paikallisten nikkelimetalli-hybridiakkujen hävittämisestä annettujen määräysten mukaisesti.

Yleistä

Langaton kuuloke

Taajuus	1,9 GHz
Normaali	DECT™
Monikuulokemahdollisuus	Enintään 4 kuuloketta
Mitat	

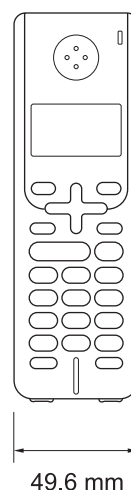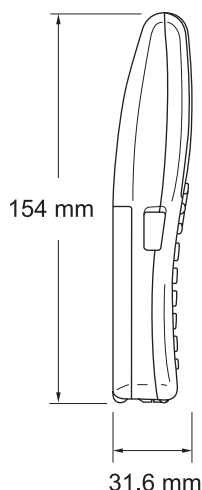


Paino (akku mukaan lukien)	149 g
Nestekidenäyttö	16-numeroinen, 3-linjainen (+1-linja Pictiä varten), taustavalaistu (oranssi)
Latauksen merkkivalo	Kyllä (LED-valo)
Täysi latausaika	12 tuntia
Kun käytössä (PUHE)	10 tuntia
Kun ei käytössä (Valmiustila)	200 tuntia

Akku

Tyyppi	BCL-BT20
Käyttöteho	Ni-MH 3,6 V 730 mAh

Telakointiasema

Mitat

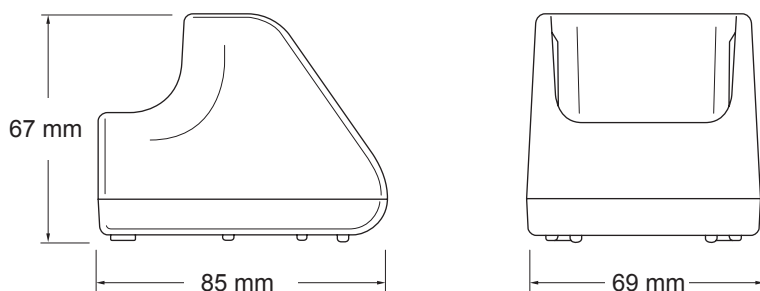

Paino

71,6 g

Tehonkulutus (latauksen aikana)

Lataus:

Keskimäärin 2 W

AC-sovitin

Tyyppi

BCL-ADC

Syöttöteho

AC 220 - 240 V 50/60 Hz

Lähtöteho

DC 11,0 V

Perusominaisuudet

Puhelinmuistio

Enintään 100 numeroa nimineen

Uudelleenvalinta

Kyllä

Soittoäänet

Kyllä (2 melodiaa, 5 signaalia)

2-tie sisäpuhelin

Kuulokkeesta kuulokkeeseen ja kuulokkeesta tukiasemaan

Puheajan näyttö

Kyllä

A

Akku	
asettaminen	2
lataus	25
vaihtaminen	26

K

Kesäaika	20
Kunnossapito, säännöllinen	25
Kuulokkeen oletusasetus	22

L

Langattoman kuulokkeen ohjelmoiminen	15
--------------------------------------	----

M

Muistiin tallennus	15
--------------------	----

N

Nestekidenäyttö	8, 15
kielen vaihtaminen	21
kontrasti	20
Numeroiden	
puheluhistoria/uudelleenvalinta	10
tauko	10
valinta, puhelinmuistio	10

O

Ohjauspaneelin esittely	7
OHJE	
Nestekidenäytön viestit	15
valikkonäppäimien käyttö	15
valikkotaulukko	15

P

PIN-koodin	
muokkaus	22
syöttäminen	3, 22
Puhdistaminen	26

Puhelin	9
kokouspuhelu kolmen osapuolen välillä	1, 14
puheluhistoria	10
siirtäminen	13
sisäpuhelin	1, 13
tukiaseman valitseminen	14
Puhelinmuistio	
muuttaminen	12
poistaminen	12
tallentaminen	11
puheluhistoriasta	11
Päivämäärä ja kellonaika	20

R

Rekisteröinnin poistaminen	5
Rekisteröinti	3

S

Soittoääni	19
------------	----

T

Teksti, syöttäminen	18
erikoismerkit	18
Turvaohjeet	6

V

Valikkotaulukko	16
Vianetsintä	23
ongelmia laitteen toiminnassa	23
virheviestit nestekidenäytössä	24
Virheviestit nestekidenäytössä	24

Ä

Äänenvoimakkuus, asettaminen	
kaiutin	19
kuuloke	19
soitto	19
äänimerkki	19

EU-direktiivi 2002/96/EY ja EN50419



Vain Euroopan Unioni

Tämä laite on varustettu yllä olevalla kierrätysmerkillä. Merkki kertoo, että kun tämä laite on loppuun käytetty, on se hävitettävä erillään talousjätteestä. Se on toimitettava lähimpään keräyspisteeseen jälleenkäsittelyä varten. Tämä toimenpide on hyödyksi meidän kaikkien ympäristölle. (Vain Euroopan Unioni)

Tavaramerkki

Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

DECT on ETSI:n tavaramerkki.

© 2007 Brother Industries Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki muut tässä Käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä.



**Vieraile Brotherin [www-sivustossa](http://www.brother.com)
<http://www.brother.com>**

Tämän tuotteen käyttö on sallittua vain siinä maassa, josta se on ostettu. Paikalliset Brother-yhtiöt tai -jälleenmyyjät tukevat vain kyseisestä maasta ostettuja laitteita.