


HL-4040CN
HL-4050CDN

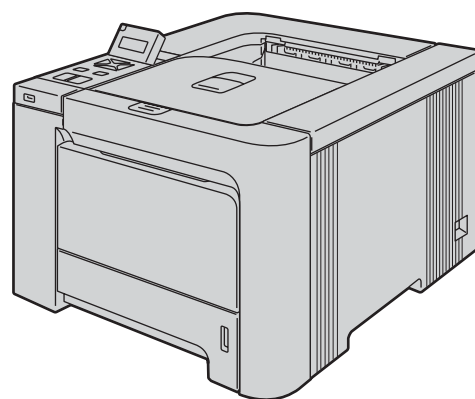

在使用本打印机之前，您必须安装硬件和驱动程序。请仔细阅读此“快速安装指南”中的正确设置和安装说明。

步骤 1

安装本设备



步骤 2

安装打印机驱动程序

安装完成！



有关如何使用本打印机，请参阅随机光盘中的使用说明书。

将此“快速安装指南”及随机光盘保存在适宜的地方，以便随时快捷查询。

本安装指南中使用的符号

 警告	 电源危险	 灼热表面	 注意
此图标警告您避免可能造成的人身伤害。	此图标警告您避免可能发生的触电伤害。	此图标警告您切勿触摸烫热的设备部件。	此图标说明了您必须遵守或避免的一些步骤以防止损坏打印机或其他物品。

 不正确的安装	 注释	 使用说明书 网络使用说明书
此图标提醒您与打印机不兼容的设备和操作。	此图标提醒您如何应对可能出现的情况或提供有关当前操作如何与其他功能工作的提示。	此图标指明应参考随机光盘中的使用说明书或网络使用说明书。

安全注意事项	2
安全使用打印机	2
规则	4

开始

装箱清单	5
操作面板	6
随机光盘	7

步骤 1— 安装打印机

将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中	8
取下打印机的保护材料	9
安装墨粉盒	10
在纸盒内装入纸张	10
打印测试页	11
设置操作面板上的显示语言	12

步骤 2— 安装打印机驱动程序

Windows®

USB 接口电缆用户	14
并行接口电缆用户	16
网络接口电缆用户	17
对等网络打印机用户	17
网络共享打印机用户	19

Macintosh®

USB 接口电缆用户	21
网络接口电缆用户	23

网络用户

BRAdmin Light 实用程序 (Windows® 用户)	25
BRAdmin Light 实用程序 (Mac OS® X 用户)	26
网络基本管理 (网络浏览器)	27
网络出厂默认设置	27
打印打印机设置页	27

耗材与选配件

选配件	28
耗材	28

其他信息

打印机运输	29
重新包装说明	29

故障排除




请参阅随机光盘中使用说明书的第七章

安全使用打印机


警告




打印机内部有高压电极。清洁打印机内部之前，务必关闭电源开关，并将打印机插头从电源插座中拔出。

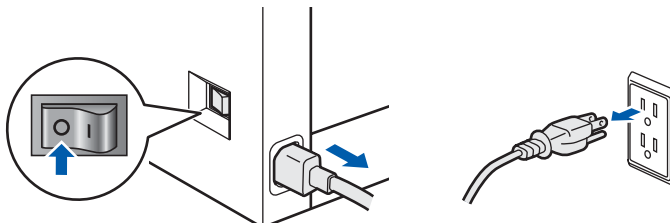

切勿用湿手插拔插头，否则可能会导致触电伤害。

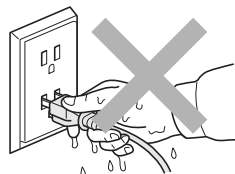

使用打印机时，定影单元的温度会非常高。更换耗材前请等待其完全冷却。切勿移动或损坏定影单元上或附近的注意标签。

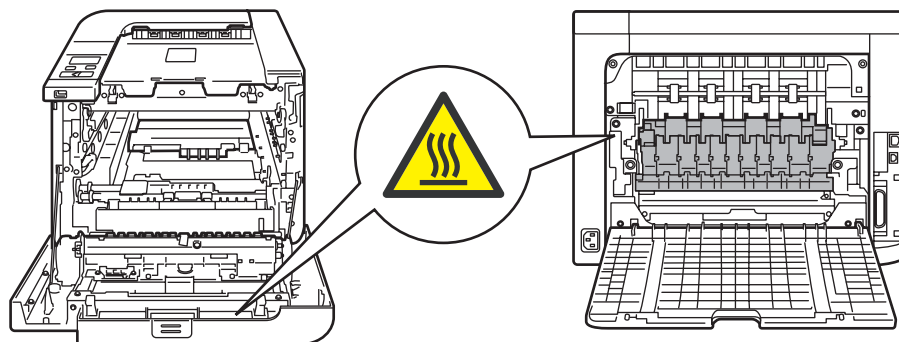

切勿使用易燃物品或任何性质的喷雾清洁打印机的内部或外部。否则可能导致火灾或触电。请参考使用说明书来清洁本打印机。





切勿使用吸尘器清除散落的墨粉。否则会导致墨粉灰在吸尘器内部燃起，引起潜在的火灾。请使用干燥的无绒抹布小心清除墨粉粉尘，并根据当地的环保法律处理废弃的墨粉。




如果打印机开始变热、冒烟或产生刺鼻的气味，请立即关闭电源开关并从电源插座上拔出打印机插头。联系 Brother 售后服务部门。



如果金属物品、水或其他液体进入打印机内部，请立即关闭电源开关并从电源插座上拔出打印机插头。联系 Brother 售后服务部门。



本打印机重约 64.2 lb (29.1 kg)。为避免人身伤害，在抬起打印机时请两人以上一起进行。放下打印机时注意不要夹伤手指。

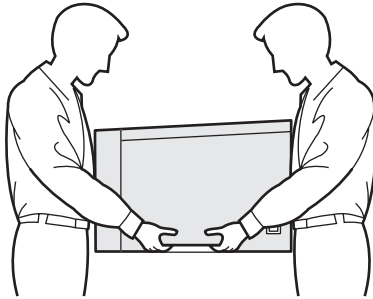

规则

无线电干扰 (仅适用于 220 V - 240 V 机型)

本打印机使用 EN55022 (CISPR Publication 22)/B 类。

在您使用本产品之前，请确保使用了以下接口电缆中的一种。

- 1 带有双绞线接口和标有“IEEE 1284 兼容”的屏蔽并行接口电缆 (仅适用于 HL-4050CDN)。
 - 2 USB 接口电缆。
- 电缆的长度不能超过 2 米。

IEC 60825-1 技术规格

本打印机为符合 IEC 60825-1+A2: 2001 标准的 1 类激光产品。如下所示的标签粘贴在销往相关国家的产品上。



本打印机带有 3B 类的激光二极管，在激光组件中无激光辐射的外泄。在任何情况下，切勿打开激光单元。

⚠ 注意

若不按照本书描述的程序进行操作或调整将可能导致辐射泄漏的危险。

内部激光辐射

最大辐射功率：	25 mW
波长：	780 - 800 纳米
激光等级：	3B 类

重要 - 安全信息

保障安全操作，必须使用随机提供的三芯电源插头插入到带有安全接地的三眼插座中。

本打印机使用的延长电源线必须是三芯，并带有正确的接地线。使用不正确的延长线可能引起人身伤害和设备的损坏。

设备能够正常运行并不表示电源接地和安装完全安全。为了您的安全，如果对接地性能稍有怀疑，请联系专业的电工。

本产品必须连接到符合标签上所标明的额定电压范围的交流电源上。请勿将本产品连接到直流电源上。如果您不能确认电源情况，请联系专业电工。

进行任何兄弟工业株式会社禁止的变更或改装将导致用户无法操作本打印机。

断开设备


您必须将本打印机安装在靠近电源插座的地方。如果发生紧急情况，您可以将电源插头从电源插座中拔出并完全切断电源。

局域网连接的警告

在不超过额定电压的情况下将本产品连接到局域网。






装箱清单

各国装箱清单可能不同。
请保存所有包装材料、保护材料和打印机纸箱，以便将来运输之用。

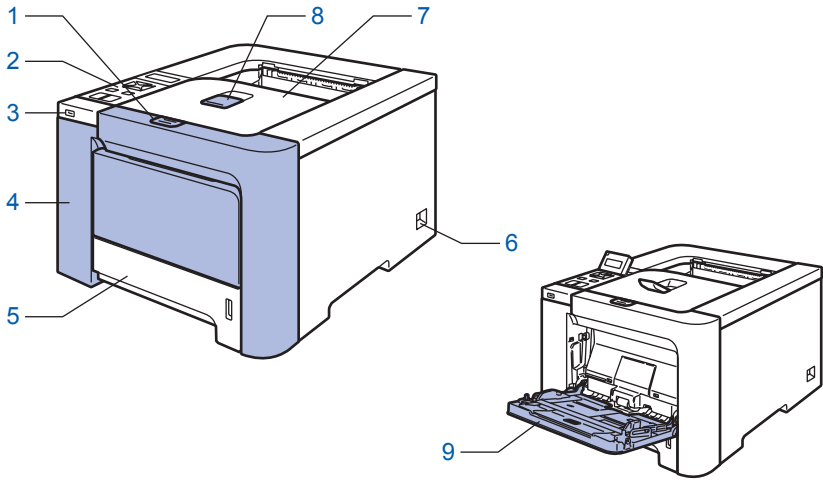

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 前盖释放按钮 | 5 纸盒 |
| 2 操作面板 ¹ | 6 电源开关 |
| 3 USB 直接接口 | 7 正面向下出纸托板 |
| 4 前盖 | 8 正面向下出纸托板支撑板 (支撑翼板) |
| | 9 多功能纸盒 (MP 纸盒) |

¹ 可以向上或向下手动调整液晶显示屏的查看角度。

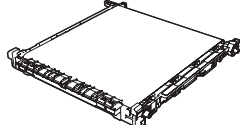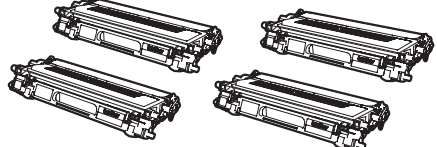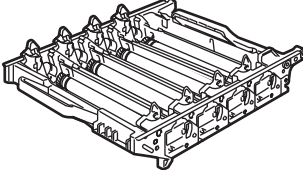 随机光盘 (内含使用说明书)	 快速安装指南	 AC 电源线	 转印带单元 (预安装)	 废粉仓 (预安装)
 墨粉盒 (黑色, 青色, 品红色, 黄色)		 USB 接口电缆	 硒鼓单元 (预安装)	 插页和用于重新包装的塑料包装袋

并行接口电缆和网络接口电缆不属于标配附件。如需使用，请单独购买。

■ USB 接口电缆

切勿使用超过 6 英尺 (2.0 米) 的 USB 接口电缆。
切勿将 USB 接口电缆连接至未接通电源的集线器或 Macintosh® 键盘上。
确保连接到计算机的 USB 端口上。


■ 并行接口电缆 (适用于 HL-4050CDN 用户)

切勿使用超过 6 英尺 (2.0 米) 的并行接口电缆。
请使用符合 IEEE 1284- 兼容的屏蔽接口电缆。

■ 网络接口电缆

请为 10BASE-T 或 100BASE-TX 快速以太网选用直连的 5 类 (或超 5 类) 双绞线。

操作面板

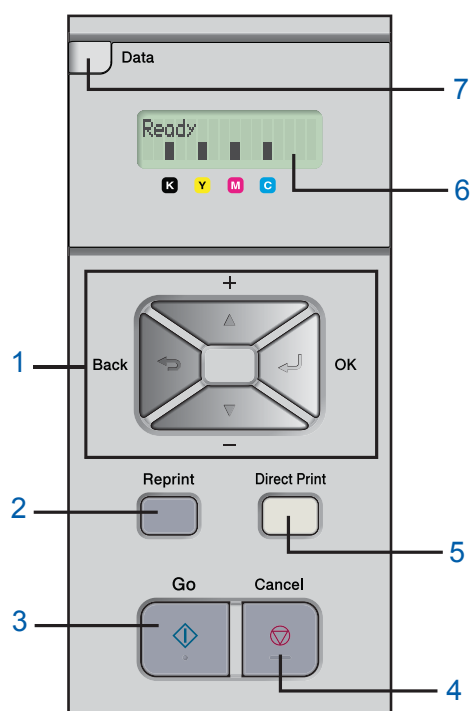

1 功能按钮

- +
向后滚动查看菜单和可用选项。
- -
向前滚动查看菜单和可用选项。
- OK
选择操作面板菜单。
选择选定的菜单和设置。
- Back
返回上一级菜单。

2 Reprint 按钮

选择重印菜单。

3 Go 按钮

清除错误信息。
暂停与继续打印。

4 Cancel 按钮

停止并取消正在进行的打印操作。
退出菜单 (操作面板菜单、重印菜单或直接打印菜单)。

5 Direct Print 指示灯: 蓝色

- 亮
USB 闪存已经插入 USB 直接接口。
- 不亮
USB 闪存未插入 USB 直接接口。

Direct Print 按钮

当 USB 闪存已插入 USB 直接接口时, 切换至直接打印模式。

6 液晶显示屏背景灯

- 不亮
打印机关闭或处于休眠状态。
- 绿色 (常规)
打印就绪 / 正在打印 / 正在预热
- 红色 (故障)
打印机出现故障。
- 橙色 (设置)
选择一个菜单 (操作面板菜单、重印菜单或直接打印菜单) 或暂停

液晶显示屏信息

液晶显示屏上的信息显示正常操作下打印机当前的状态。

■ 标记显示墨粉盒中的墨粉状态。如果 ■ 标记闪烁 (□), 则对应的墨粉盒将空。墨粉用完时, ■ 指示完全消失。

7 Data 指示灯: 黄色

- 亮
打印机内存中有数据。
- 闪烁
正在接收或处理数据。
- 不亮
内存中无储存数据。



有关操作面板的详细信息, 请参阅随机光盘中使用说明书的第 4 章。

随机光盘

您可在光盘中寻找各种信息。

Windows®



初始设置

介绍打印机设置的教学动画。

安装打印机驱动程序

安装打印机驱动程序。

安装其他驱动程序或实用程序

安装选配的驱动程序、实用程序和网络管理工具。

文档

查看 HTML 格式的打印机使用说明书和网络使用说明书。

您还可以通过访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 查看 PDF 格式的使用说明书。

您安装驱动程序时，将自动安装 HTML 格式的使用说明书和网络使用说明书。点击“开始”按钮、“程序”¹，打印机 (Brother HL-4050CDN)，然后选择对应的使用说明书。如果您不想安装使用说明书，请选择“安装打印机驱动程序”中的“自定义安装”，并在安装驱动程序时取消选中的“HTML 格式的使用说明书”。

¹ 程序适用于 Windows®2000 用户

Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)

Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) (<http://solutions.brother.com>) 可为您提供打印机所需的所有资源。您可下载最新的打印机驱动程序和实用程序、阅读常见问题解答 (FAQs) 和故障排除提示或了解打印机问题解决方案。

注释


对于视障用户，我们在随机光盘中为您准备了 HTML 文件：readme.html。您可以使用屏幕阅读器“文本发声”软件阅读本使用说明书。

耗材信息

请登陆以下网站获取 Brother 正品耗材的相关信息：

<http://www.brother-cn.net/supply.html>

Macintosh®

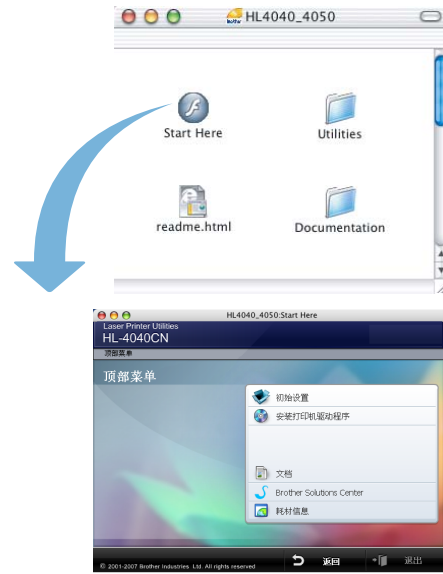

初始设置

介绍打印机设置的教学动画。

安装打印机驱动程序

安装打印机驱动程序。

文档

查看 HTML 格式的打印机使用说明书和网络使用说明书。

您还可以通过访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 查看 PDF 格式的使用说明书。

Brother Solutions Center

Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) (<http://solutions.brother.com>) 可为您提供打印机所需的所有资源。您可下载最新的打印机驱动程序和实用程序、阅读常见问题解答 (FAQs) 和故障排除提示或了解打印机问题解决方案。

耗材信息

请登陆以下网站获取 Brother 正品耗材的相关信息：


<http://www.brother-cn.net/supply.html>

1 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中

Windows® 用户

⊘ 不正确的安装

切勿连接接口电缆。安装驱动程序时请根据屏幕提示连接接口电缆。

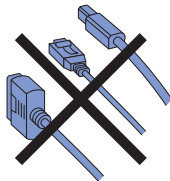

- 1 打开计算机。(必须以管理员权限登录。)将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。将自动出现安装程序窗口。选择打印机型号和语言。



- 2 点击菜单屏幕上的“初始设置”。




- 3 您可查阅初始设置说明并遵循下一页的步骤进行操作。




Macintosh® 用户

⊘ 不正确的安装

切勿连接接口电缆。安装驱动程序时请根据屏幕提示连接接口电缆。

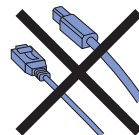

- 1 打开 Macintosh®。将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中，并双击桌面上的“HL4040_4050”图标。双击“Start Here”图标。遵循屏幕提示进行操作。

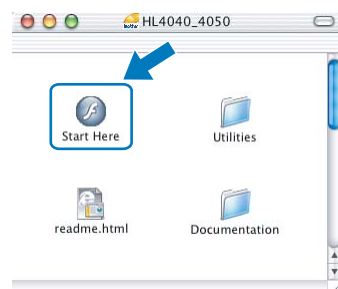

- 2 点击菜单屏幕上的“初始设置”。



- 3 您可查阅初始设置说明，并遵循下一页中的步骤进行操作。



2 取下打印机的保护材料

重要事项


请保存包装材料、保护材料和纸箱，以便装运打印机时使用。

⊘ 不正确的安装


切勿连接交流电源线。




1 按下前盖释放按钮并打开前盖。

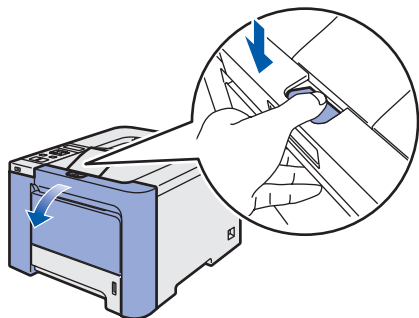


2 如下图所示，卸下四片橙色的保护材料。

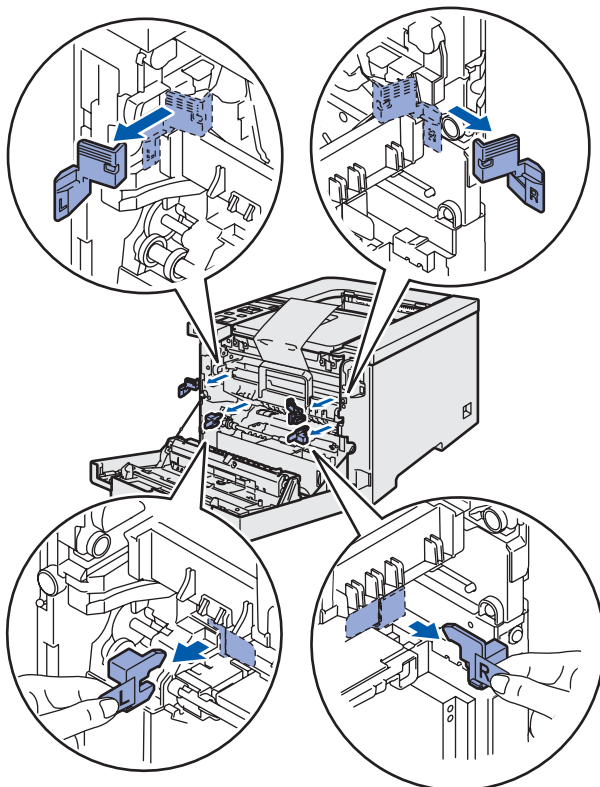

3 握住硒鼓单元的绿色把手。向上提起硒鼓单元，然后向外拉出直到其停止。

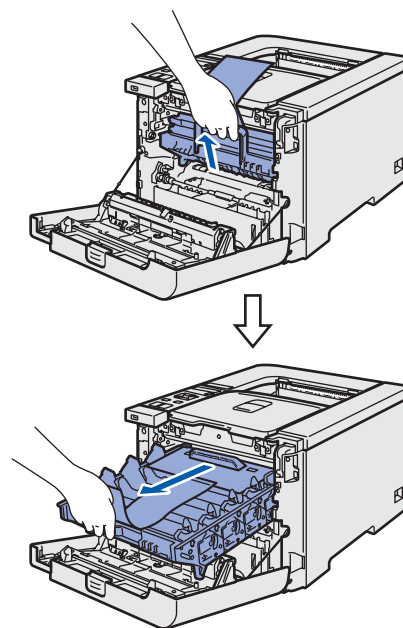


4 如下图所示，卸下橙色保护材料。

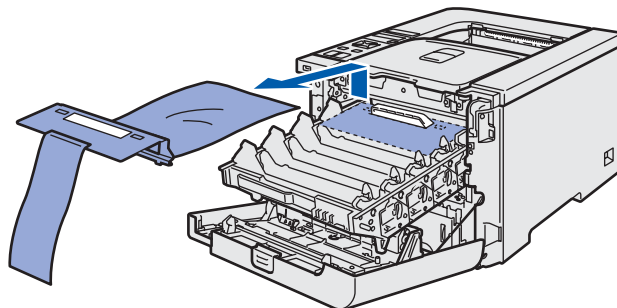


3 安装墨粉盒


- 1 打开墨粉盒的包装，将每个墨粉盒摇晃 5 至 6 次。

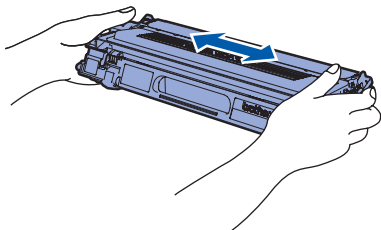

- 2 卸下保护盖。

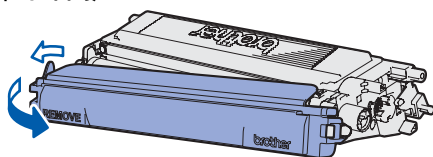


- 3 握住墨粉盒的把手将其滑入硒鼓单元。请确保墨粉盒颜色与硒鼓单元上的彩色标签相匹配，并确保在正确安装墨粉盒后向下折起墨粉盒把手 (1)。

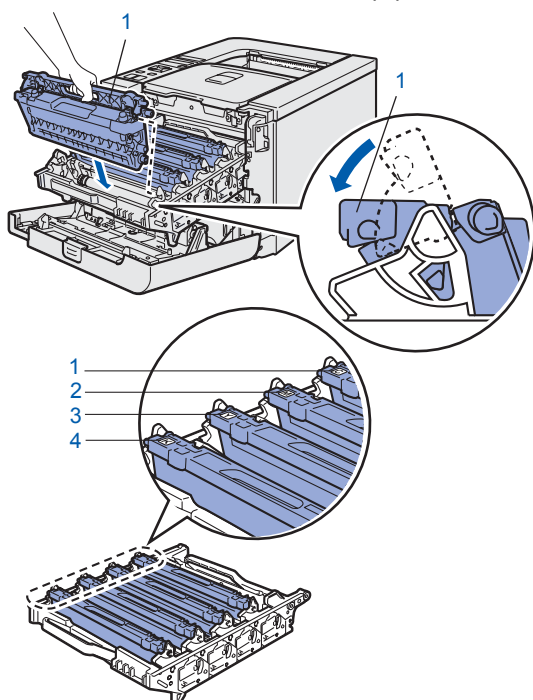


- 1 C — 青色
- 2 M — 品红色
- 3 Y — 黄色
- 4 K — 黑色

- 4 重复步骤 1 至 3 安装其余的墨粉盒。

- 5 将硒鼓单元装回打印机。

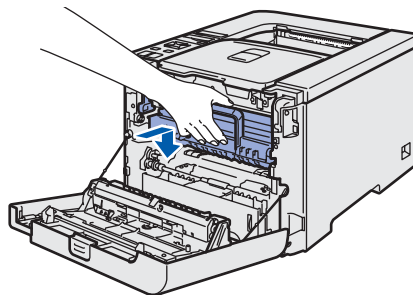


- 6 合上打印机前盖。

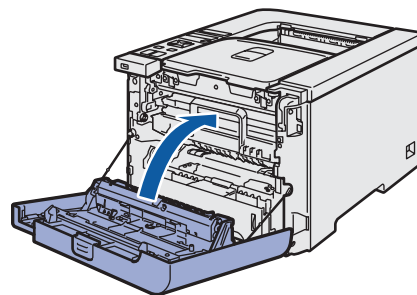


4 在纸盒内装入纸张


- 1 将纸盒完全从打印机中拉出。

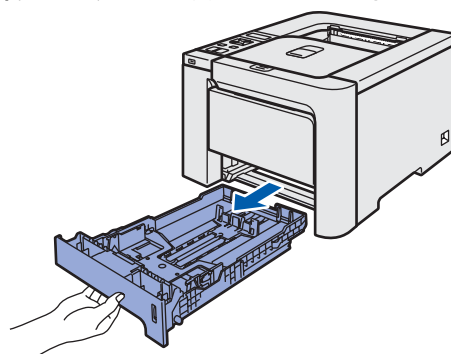


- 2 当按下绿色纸张导块释放杆 (1) 时，滑动纸张导块以符合纸张尺寸。确保导块牢固地嵌入槽中。

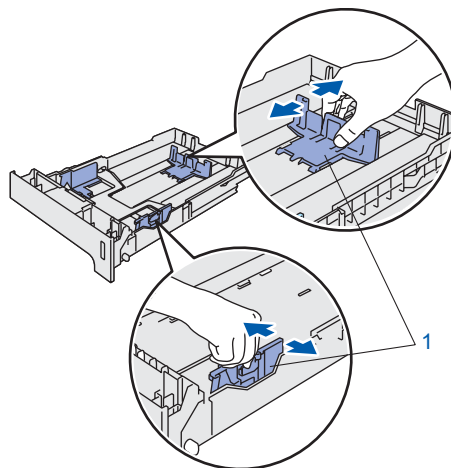


- 3** 充分展开纸叠以避免卡纸和进纸错误。

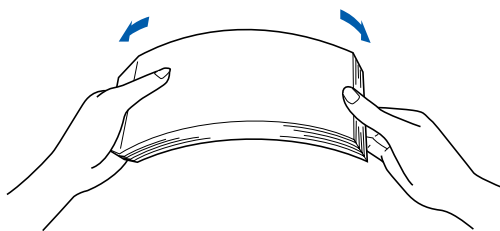

- 4** 将纸张装入纸盒。确保纸盒中的纸张平整并位于最大纸张容量标记之下。

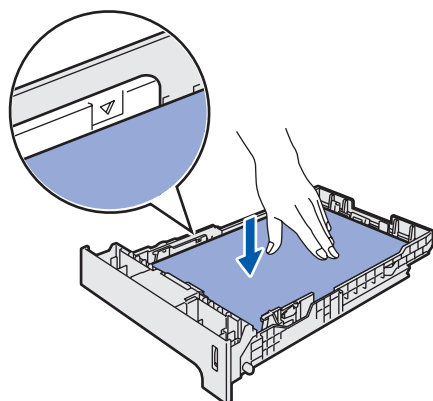


- 5** 将纸盒牢固地装回打印机。确保其已经完全装入打印机中。

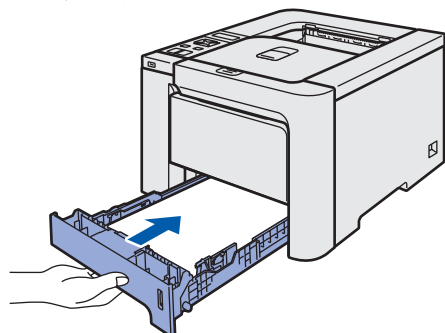


5 打印测试页


- ⊘ 不正确的安装**
切勿连接接口电缆。

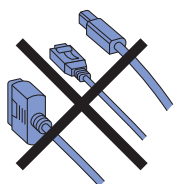


- 1** 抬起液晶显示屏，并将其调节到最佳视角。

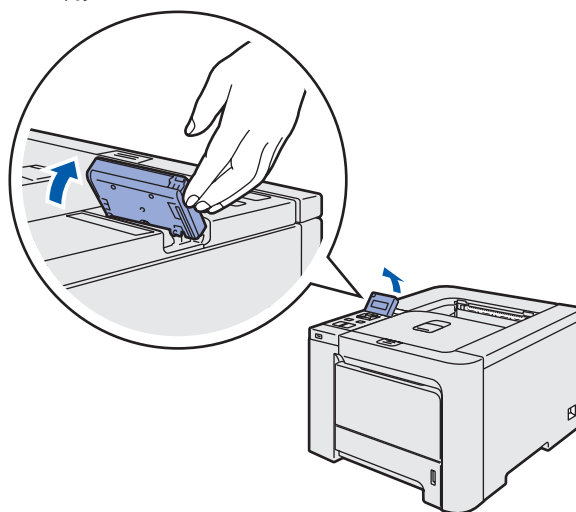


- 2** 打开支撑翼板。

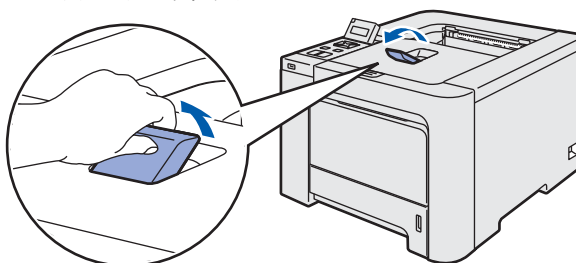


- 3** 确保打印机电源已关。取下覆盖在交流电源插头上的标签。

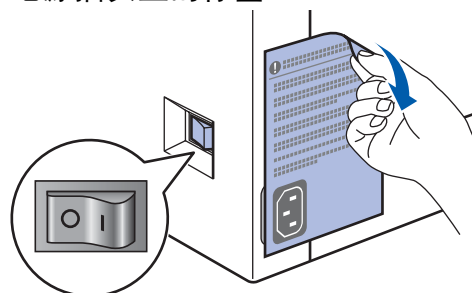


- 4** 将交流电源线连接到打印机上。

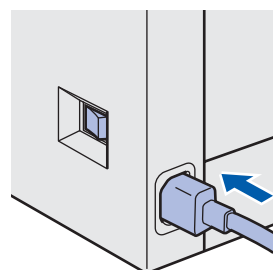


- 5** 将交流电源线插入电源插座。打开打印机电源开关。

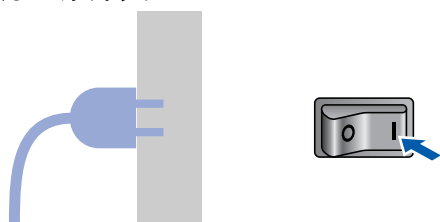

- 6** 当打印机预热后，液晶显示屏上显示 Ready。

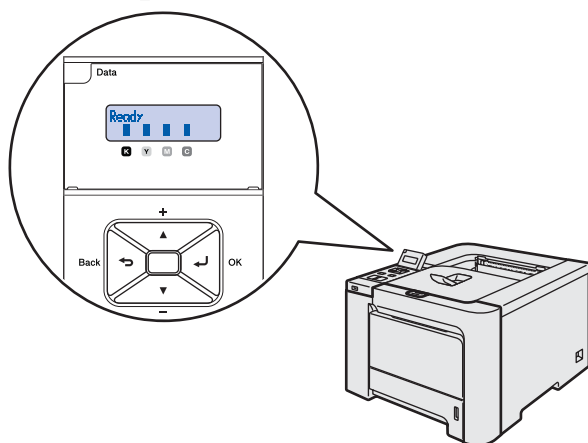


- 7** 按“Go”。打印机将打印测试页。检查测试页是否正确打印。

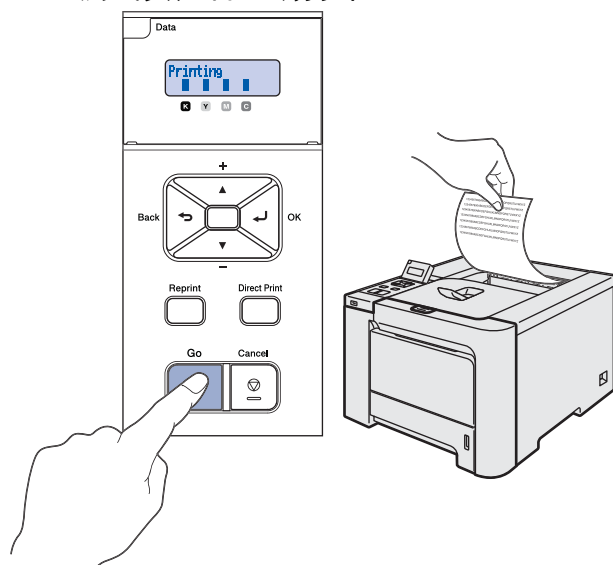

注释

- 如果按下“Reprint”，打印机将打印一张双面的测试页。（适用于 HL-4050CDN）
- 当您从计算机首次发送打印作业后，此功能不可用。

- 6** 设置操作面板上的显示语言

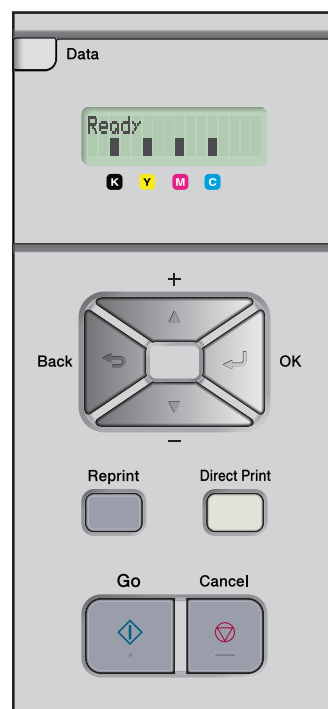

- 1** 按住“+”或“-”按钮直到液晶显示屏上显示 General Setup。按“OK”。

Select ▲▼ or OK
General Setup

- 2** 再次按下“OK”。

General Setup
Local Language

- 3** 按“+”或“-”按钮选择所需的语言。按“OK”接受所选语言。

Local Language
English

注释

液晶显示屏不支持中文。

步骤 2

安装打印机驱动程序

请遵循本页关于操作系统与接口电缆的提示。
最新的驱动程序和文件以及有关问题的最佳解决方案，请直接从光盘 / 驱动程序中访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)
或直接登录 <http://solutions.brother.com>。

Windows®

	USB 接口电缆用户	14
	并行接口电缆用户	16
	网络接口电缆用户	17
	■ 对等网网络打印机用户	17
	■ 网络共享打印机用户	19

Macintosh®


	USB 接口电缆用户	21
	网络接口电缆用户	23

USB 接口电缆用户



注释


如果计算机上出现“找到新的硬件向导”对话框，点击“取消”。

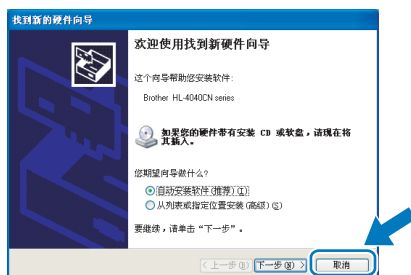

安装驱动程序并将打印机连接到计算机上

1

确保 USB 接口电缆没有连接到打印机上，然后开始安装驱动程序。如果您已经连接了电缆，请将其拔出。

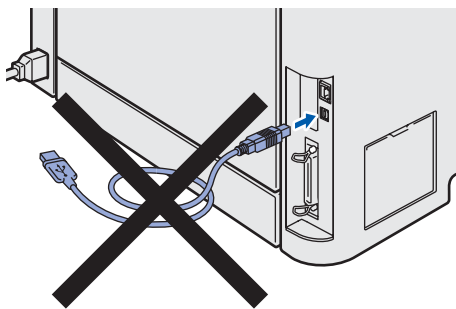

2

点击菜单屏幕上的“安装打印机驱动程序”。



3

点击“USB 电缆用户”。
HL-4040CN 用户：



HL-4050CDN 用户：



注释


- 对于 Windows Vista™ 用户，当“用户帐户控制”窗口出现时，请单击“继续”。




- 如果要安装 PS 驱动程序 (Brother 的 BR-Script 驱动程序)，请选择“自定义安装”，然后遵循屏幕上的提示进行安装。出现“选择元件”窗口时，选中“PS(PostScript 仿真) 驱动程序”，然后继续遵循屏幕上的提示进行安装。

4

出现“许可证协议”窗口时，如果您同意此许可证协议，请点击“是”。

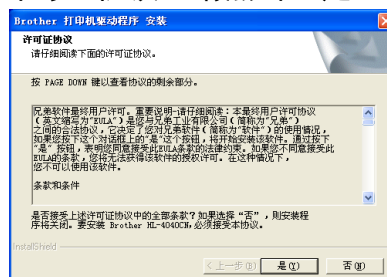

- 5** 出现此屏幕时，请确保打印机电源已打开。
连接 USB 接口电缆到您的计算机，然后再连接到打印机。点击“下一步”。

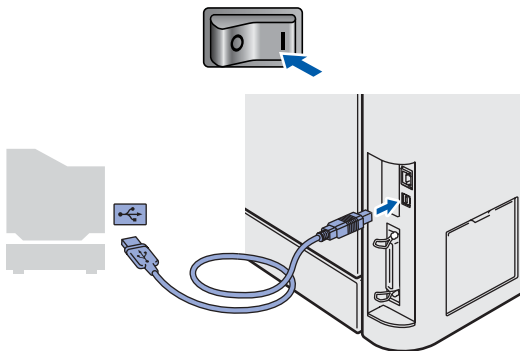

- 6** 点击“完成”。



注释
如果您不想将打印机设置为默认打印机，
请勿选中“设为默认打印机”。



安装完成。

并行接口电缆用户



注释

如果计算机上出现“找到新的硬件向导”对话框，点击“取消”。



安装驱动程序并将打印机连接到计算机上

- 1 点击菜单屏幕上的“安装打印机驱动程序”。



- 2 点击“并行电缆用户”。



注释


- 对于Windows Vista™ 用户，当“用户帐户控制”窗口出现时，请单击“继续”。



- 如果要安装PS驱动程序(Brother的BR-Script驱动程序)，请选择“自定义安装”，遵循屏幕上的提示进行安装。出现“选择元件”窗口时，选中“PS(PostScript 仿真) 驱动程序”，然后继续遵循屏幕上的提示进行安装。

3

出现“许可证协议”窗口时，如果您同意此许可证协议，请点击“是”。

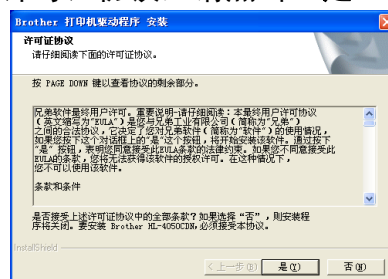

4

点击“完成”。



注释

如果您不想将打印机设置为默认打印机，请勿选中“设为默认打印机”。


5

关闭打印机开关。



6

连接并行接口电缆到您的计算机，然后再连接到打印机。

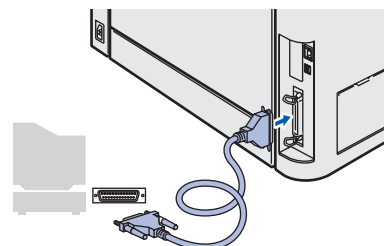

7

打开打印机电源开关。




确定!

安装完成。

网络接口电缆用户

对等网网络打印机用户

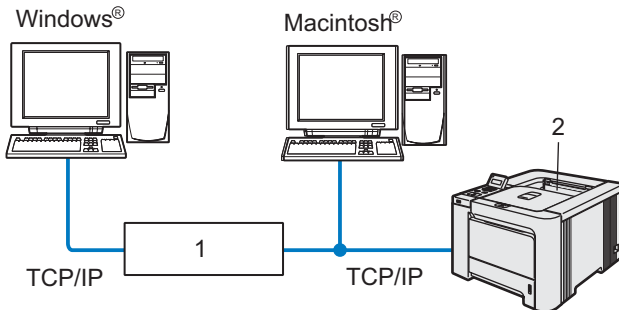

1 路由器

2 网络打印机

注释

- 如果您要将打印机连接到网络上，我们建议在安装前与您的系统管理员联系或参阅随机光盘中的网络使用说明书。
- 在安装前，如果您正在使用个人防火墙软件（例如：Windows 防火墙），请暂时禁用该软件。一旦您确认可以进行打印后，再重启您的个人防火墙软件。

将打印机连接到网络上，然后安装驱动程序。

1 点击菜单屏幕上的“安装打印机驱动程序”。



2 点击“网络电缆用户”。
HL-4040CN 用户：



HL-4050CDN 用户：



注释

- 对于Windows Vista™ 用户，当“用户帐户控制”窗口出现时，请单击“继续”。




- 如果要安装 PS 驱动程序 (Brother 的 BR-Script 驱动程序)，请选择“自定义安装”，然后遵循屏幕上的提示进行安装。出现“选择元件”窗口时，选中“PS(PostScript 仿真) 驱动程序”，然后继续遵循屏幕上的提示进行安装。

3 关闭打印机电源开关。




- 4 将网络接口电缆连接到打印机上，然后将其与集线器的闲置端口连接。

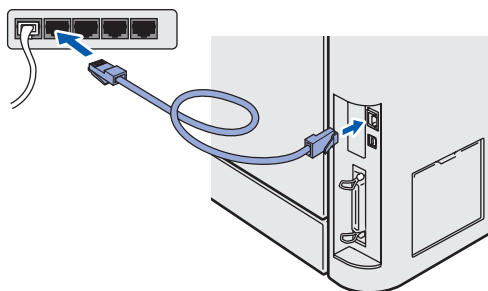


- 5 打开打印机电源开关。




- 6 出现“许可证协议”窗口时，如果您同意此许可证协议，请点击“是”。

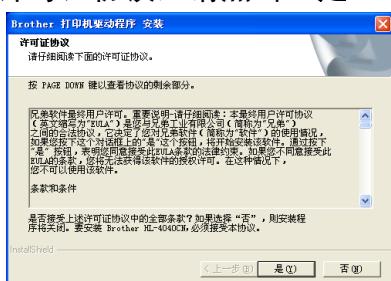

- 7 选择“Brother 对等网网络打印机”，然后点击“下一步”。

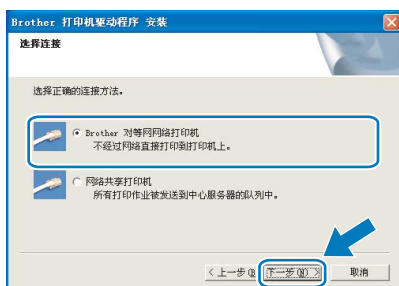

- 8 选中“搜索网络中的设备并从已发现的设备列表中选择 (推荐)”。或输入您打印机的 IP 地址或节点名称。点击“下一步”。

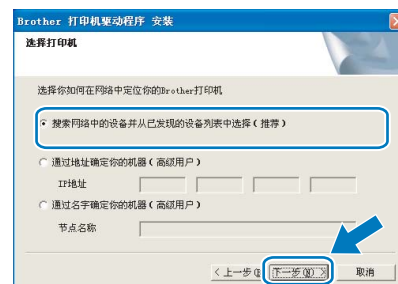

注释

如果您不确定打印机的 IP 地址或节点名称，请联系您的管理员。

- 9 选择您的打印机，然后点击“下一步”。



- 10 点击“完成”。




注释

如果您不想将打印机设置为默认打印机，请勿选中“设为默认打印机”。



安装完成。

网络共享打印机用户

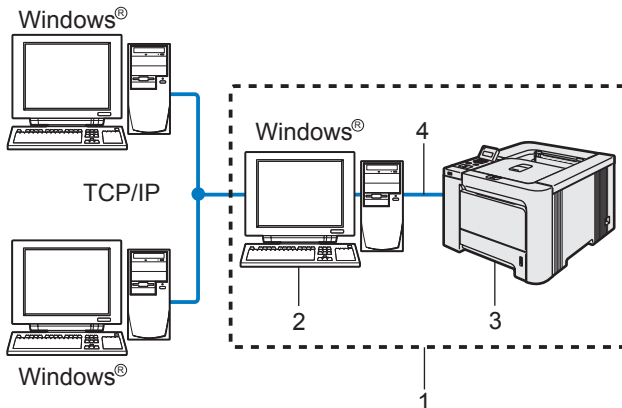

- 1 网络共享
- 2 也被称为“服务器”或“打印服务器”
- 3 打印机
- 4 TCP/IP, USB 或并行接口电缆

注释

如果您要将共享打印机连接到网络上，我们建议您在安装前向您的系统管理员询问打印机的队列或共享名称。

安装驱动程序并选择正确的打印队列或共享名称

- 1 点击菜单屏幕上的“安装打印机驱动程序”。



- 2 点击“网络电缆用户”。

HL-4040CN 用户：



HL-4050CDN 用户：




注释

- 对于Windows Vista™ 用户，当“用户帐户控制”窗口出现时，请单击“继续”。




- 如果要安装PS 驱动程序 (Brother 的 BR-Script 驱动程序)，请选择“自定义安装”，然后遵循屏幕上的提示进行安装。出现“选择元件”窗口时，选中“PS(PostScript 仿真) 驱动程序”，然后继续遵循屏幕中的提示进行安装。


- 3 出现“许可证协议”窗口时，如果您同意此许可证协议，请点击“是”。

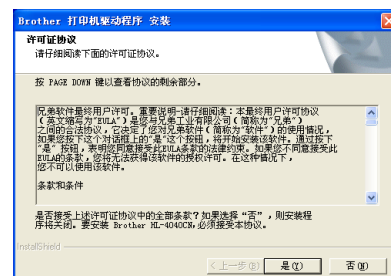

- 选择“网络共享打印机”，然后点击“下一步”。

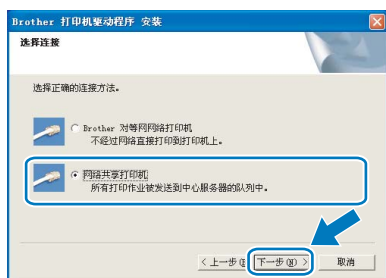

- 选择您的打印机队列，然后点击“确定”。

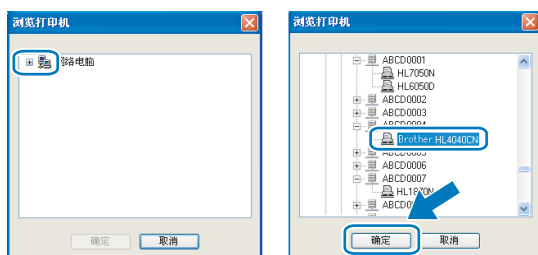

注释

如果您不确定网络中打印机的位置和名称，请联系您的管理员。

- 点击“完成”。



注释

如果您不想将打印机设置为默认打印机，请勿选中“设为默认打印机”。




安装完成。

USB 接口电缆用户

将打印机连接到 Macintosh®，然后安装驱动程序。

- 1 连接USB接口电缆到您的Macintosh®，然后再连接到打印机。

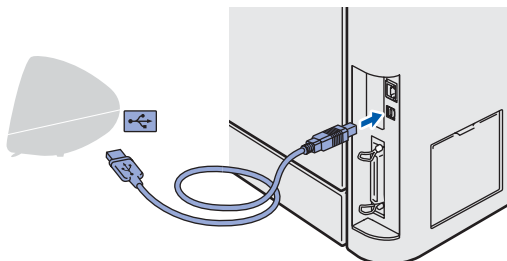

⊘ 不正确的安装

切勿将打印机连接到键盘上的 USB 端口或未接通电源的 USB 集线器上。

- 2 确保打印机电源开关已打开。



- 3 点击菜单屏幕上的“安装打印机驱动程序”。



- 4 点击“USB 电缆用户”，遵循屏幕提示，然后重新启动 Macintosh®。



Mac OS® X 10.2.4 - 10.2.8 用户：
请转到步骤 7。

Mac OS® X 10.3 或更高版本用户：
请转到步骤 5。

📝 注释

请参阅随机光盘中的使用说明书安装 PS 驱动程序 (Brother 的 BR-Script 驱动程序)。

- 5 Brother 软件将搜索 Brother 打印机。在此期间将出现以下窗口。



📝 注释

如果存在多台可用打印机，则出现以下列表。选择要连接的打印机，然后单击“确定”。




- 6 出现该窗口时，点击“好”。



确定! Mac OS® X 10.3 或更高版本用户：
安装完成。

- 7 出现该窗口时，点击“添加”。

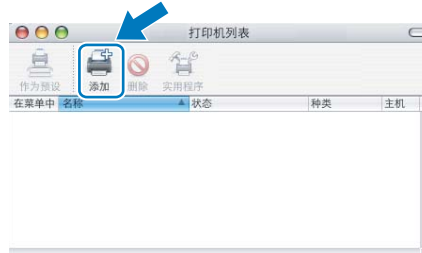



8 选择“USB”。



9 选择您的打印机，然后点击“添加”。



10 点击“打印中心”，然后点击“退出打印中心”。

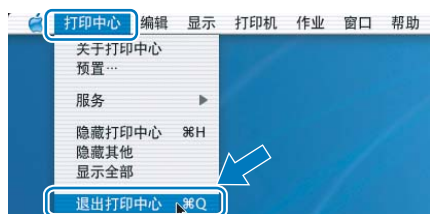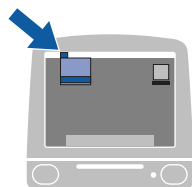


对于 Mac OS® X 10.2.4 - 10.2.8 用户，安装完成。

网络接口电缆用户

将打印机连接到 Macintosh®，然后安装驱动程序。

- 1 将网络接口电缆连接到打印机上，然后将其与集线器的闲置端口连接。

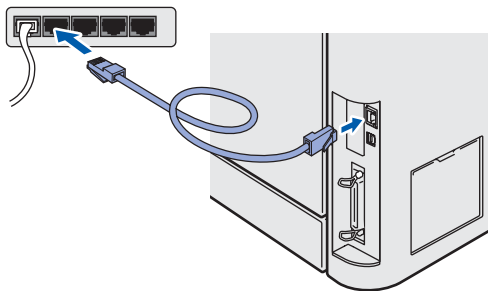

- 2 打开打印机电源开关。



- 3 点击菜单屏幕上的“安装打印机驱动程序”。



- 4 点击“网络电缆用户”，遵循屏幕上的提示，然后重新启动 Macintosh®。



Mac OS® X 10.2.4 - 10.2.8 用户，
请转到步骤 7。

Mac OS® X 10.3 或更高版本用户：
请转到步骤 5。



注释

请参阅随机光盘中的网络使用说明书来安装 PS 驱动程序 (Brother 的 BR-Script 驱动程序)。

5

Brother 软件将搜索 Brother 打印机。在此期间将出现以下窗口。



注释

如果存在多台可用打印机，则出现以下列表。选择要连接的打印机，然后单击“确定”。



- 如果多台同型号的打印机与网络连接，型号名称后将显示以太网地址 (MAC 地址)。

6

出现该窗口时，点击“好”。




确定!

对于 Mac OS® X 10.3 或更高版本用户，安装完成。

7

出现该窗口时，点击“添加”。

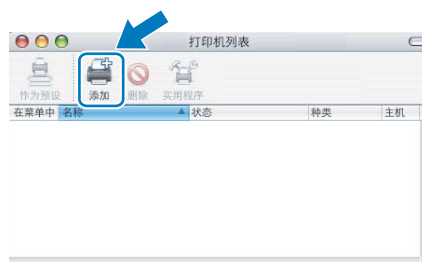

8 选择下列选项。





9 选择您的打印机，然后点击“添加”。



注释

如果多台同型号的打印机与网络连接，型号名称后将显示以太网址 (MAC 地址)。

10 点击“打印中心”，然后点击“退出打印中心”。

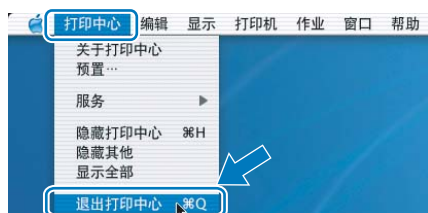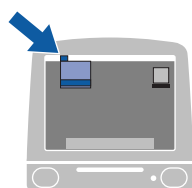

对于 Mac OS® X 10.2.4 - 10.2.8 用户，安装完成。

BRAdmin Light 实用程序 (Windows® 用户)

BRAdmin Light 是一个用于为 Brother 网络连接设备进行初始设置的实用程序。该实用程序可以在您的网络中搜索 Brother 产品，浏览状态并配置如 IP 地址等基本网络设置。

有关 BRAdmin Light 的详细信息，请登录 <http://solutions.brother.com> 网站。

注释

- 如果您需要更高级的打印机管理程序，请使用 Brother BRAdmin Professional 实用程序的最新版本，请登录 <http://solutions.brother.com> 下载最新版本。
- 在安装前，如果您正在使用个人防火墙软件（例如：Windows 防火墙），请暂时禁用该软件。一旦您确认可以进行打印后，再重启您的个人防火墙软件。

安装 BRAdmin Light 配置实用程序

注释

打印服务器的默认密码为“access”。您可以使用 BRAdmin Light 更改密码。

- 1 点击菜单屏幕上的“安装其他驱动程序或实用程序”。




- 2 点击“BRAdmin Light”，然后遵循屏幕上的提示进行安装。



注释

对于 Windows Vista™ 用户，当出现“用户帐户控制”窗口时，请单击“允许”。

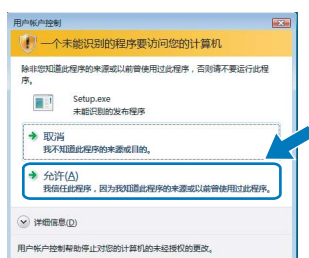


使用 BRAdmin Light 设置您的 IP 地址，子网掩码和网关。


注释

如果您的网络中存在 DHCP/BOOTP/RARP 服务器，则无需进行以下操作。因为打印服务器将自动获取 IP 地址。


- 1 启动 BRAdmin Light。自动搜索新设备。

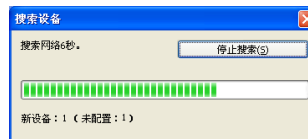

- 2 双击未配置的设备。

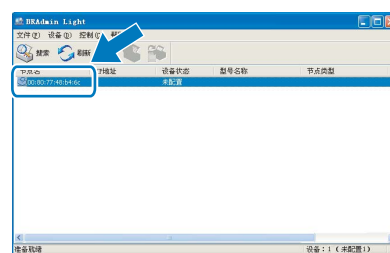

- 3 将“引导方式”选为“STATIC”。输入“IP 地址”，“子网掩码”和“网关”，然后点击“确定”。

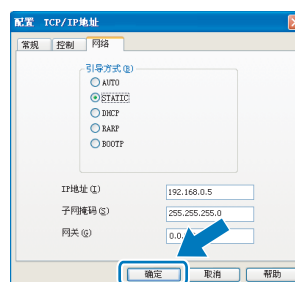

- 4 地址信息将被保存到打印机中。

BRAdmin Light 实用程序 (Mac OS® X 用户)

BRAdmin Light 是一个用于为 Brother 网络连接设备进行初始设置的实用程序。该实用程序可以在运行 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本的计算机上从您的网络中搜索 Brother 产品，浏览状态并配置如 IP 地址等基本网络设置。


安装打印机驱动程序时，BRAdmin Light 软件将被自动安装。如果您已经安装了打印机驱动程序，则无需再次安装。有关 BRAdmin Light 的详细信息，请登录 <http://solutions.brother.com> 网站。

使用 BRAdmin Light 设置您的 IP 地址，子网掩码和网关。


注释

- 如果您的网络中存在 DHCP/BOOTP/RARP 服务器，则无需进行以下操作。因为打印服务器将自动获取自己 IP 地址。
- 确认您的计算机已安装 1.4.1_07 版本或更高版本的 Java™ 客户端软件。
- 打印服务器的默认密码为 ‘access’。您可以使用 BRAdmin Light 更改密码。


1 双击桌面上的“Macintosh HD”图标。

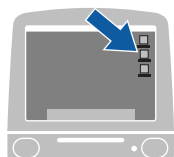


2 选择“资源库”、“Printers”、“Brother”，然后选择“Utilities”。

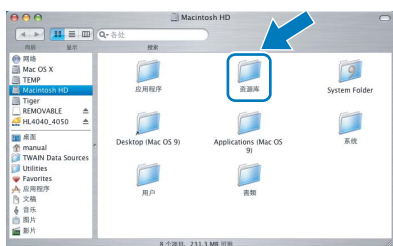


3 双击“BRAdmin Light.jar”文件并运行软件。BRAdmin Light 将自动搜索新设备。

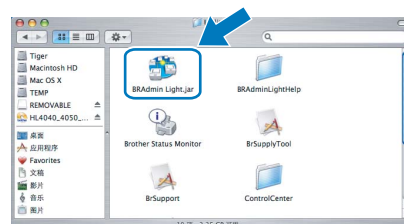

4 双击未配置的设备。

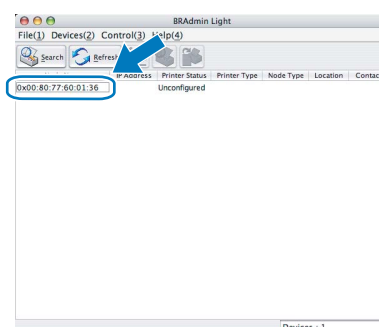

5 将“BOOT Method”选为“STATIC”。输入“IP Address”，“Subnet Mask”和“Gateway”，然后点击“OK”。

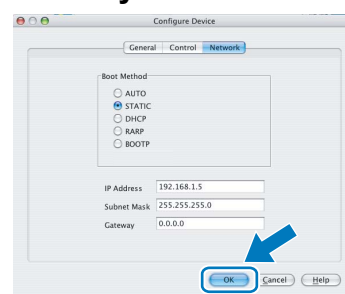

6 地址信息将被保存到打印机中。

网络基本管理 (网络浏览器)

Brother 打印服务器配有网络服务器，您可以使用 HTTP(超文本传输协议) 监控服务器状态或更改其配置的设置。

注释

- 用户名为 **'admin'**，默认密码为 **'access'**。可使用网络浏览器更改密码。
- 我们建议 Windows® 用户使用 Microsoft Internet Explorer 6.0® (或更高版本) 或 Firefox® 1.0(或更高版本)，Macintosh® 用户使用 Safari™ 1.0。同时请确保无论使用何种浏览器时都启动 JavaScript 和 Cookie。我们建议您升级到 Safari™ 1.2 或更高版本来启动 JavaScript。要使用网络浏览器，需先知道打印服务器的 IP 地址。



- 1 在浏览器中输入 `http://printer_ip_address/`。
(`printer_ip_address` 为 IP 地址或打印服务器名称)

■ 例如: `http://192.168.1.2/`
(如果打印机的 IP 地址为 192.168.1.2。)

🔍 请参阅网络使用说明书第 2 章。

网络出厂默认设置

要将所有内部打印服务器的网络设置恢复为出厂默认设置，请遵照下列步骤进行操作。

- 1 按 “+” 或 “-” 按钮选择 “LAN”。
按 “OK”。

Select ▲▼ or OK
LAN

- 2 按 “+” 或 “-” 按钮选择 “Factory Reset”。
按 “OK”。

LAN
Factory Reset

- 3 再次按下 “OK”。

Factory Reset
OK?

打印打印机设置页

打印机设置页中列出包括网络设置在内的当前所有打印机设置。打印打印机设置页：

- 1 按 “+” 或 “-” 按钮选择 “Machine Info.”。
按 “OK”。

Select ▲▼ or OK
Machine Info.

- 2 再次按下 “OK”。



Machine Info.
Print Settings

- 3 再次按下 “OK” 打印打印机设置页。

选配件





本打印机有如下几种可选配件。可通过添加下列选配件扩展本打印机的功能。

 请参阅随机光盘中的使用说明书第 5 章。

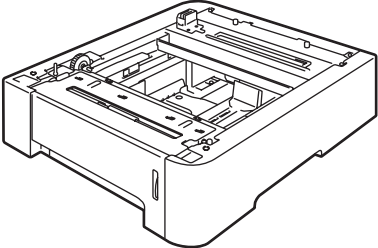低位纸盒单元 (仅适用于 HL-4050CDN)	DIMM 内存
LT-100CL	
	
低位纸盒单元可容纳 500 页纸张。安装了低位纸盒后，打印机纸张容量增加至 800 张。	您可以通过安装 (144 针 DIMM) 内存模块扩展内存。

耗材

需要更换耗材时，液晶显示屏上会出现错误提示信息。
有关本打印机耗材的详细信息，请登录 <http://solutions.brother.com> 网站或联系当地的 Brother 经销商。

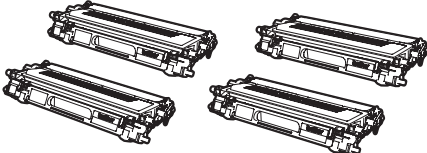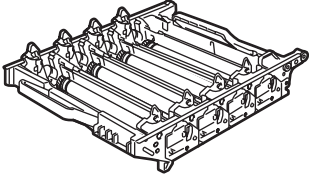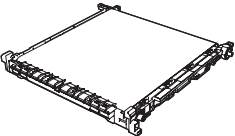墨粉盒	硒鼓单元
< 标准墨粉 > TN-170C/TN-170M/TN-170Y/TN-170BK < 高容量墨粉 > TN-175C/TN-175M/TN-175Y/TN-175BK	DR-170CL
	
转印带单元 (BU-100CL)	废粉仓 (WT-100CL)
BU-100CL	WT-100CL
	

 请参阅随机光盘中的使用说明书第 6 章。


打印机运输

！ 注意

- 打印机一旦安装并使用，如非必要，我们建议您不要移动或装运打印机。
- 彩色激光打印机是复杂的打印设备。移动或装运打印机前没有正确取出已安装的配件可能会对打印机造成严重损坏。由此造成的损坏不在保修范围之内。
- 如果必须装运打印机，请参阅本页上的重新包装说明，遵循说明中的步骤正确运输打印机。
- 如未遵循本页中的说明正确运输打印机，由此造成的损坏不在保修范围之内。
- 如果由于各种原因必须装运打印机，请使用原包装材料及保护材料小心包装打印机，以避免运输途中造成损坏。打印机还应由承运人担保。

重新包装说明

确保您有以下用于重新包装的材料：

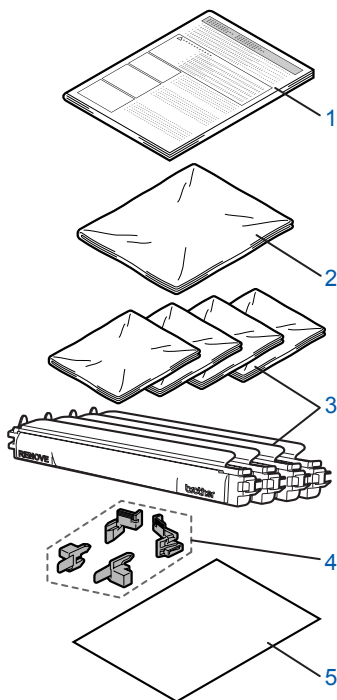


- 1 用于重新包装的插页
- 2 用于包装废粉仓的塑料袋
- 3 橙色保护盖，用于包装墨粉盒的原包装塑料袋（各 4 个）
- 4 用于固定硒鼓单元和转印带单元的橙色保护材料（4 个）
- 5 保护转印带单元的一张纸（Letter 或 A4 大小）（请自行准备）

重新包装打印机


！ 警告

本打印机重约 64.2 lb (29.1 kg)。为避免造成人身伤害，抬起打印机时，应至少由两人完成。放下打印机时请小心不要夹到手指。


- 1 关闭电源开关并拔下打印机上的所有电缆。

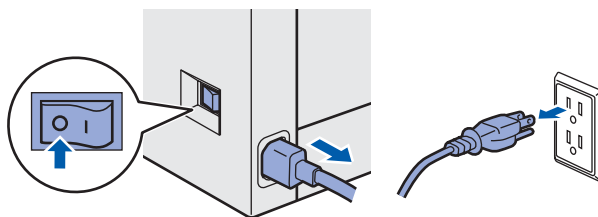


- 2 按下前盖释放按钮并打开前盖。

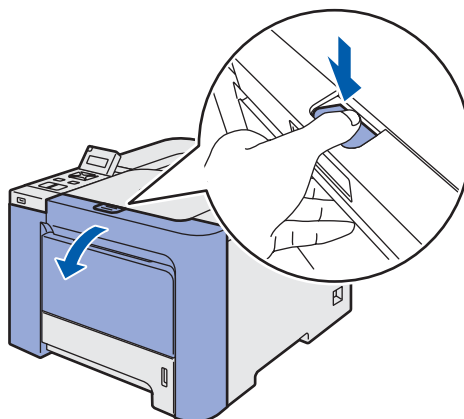

- 3** 握住硒鼓单元的绿色把手。向上提起硒鼓单元，然后向外拉出直到其停止。

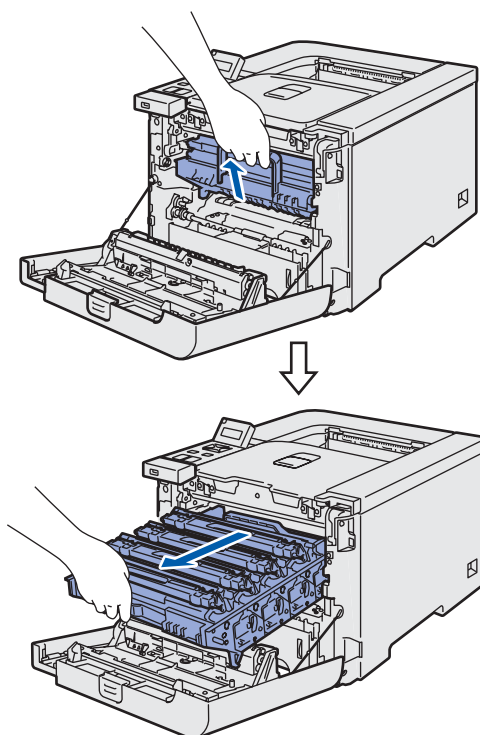


- 4** 释放打印机左侧的灰色锁定杆 (1)。握住硒鼓单元上的绿色把手将其完全拉出。

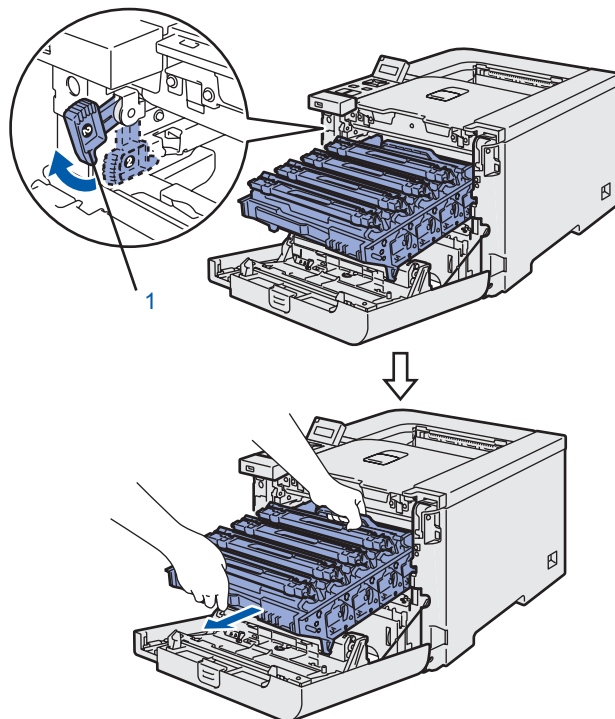


! 注意


- 搬运硒鼓单元时请握住绿色把手。切勿握住硒鼓单元的两侧。

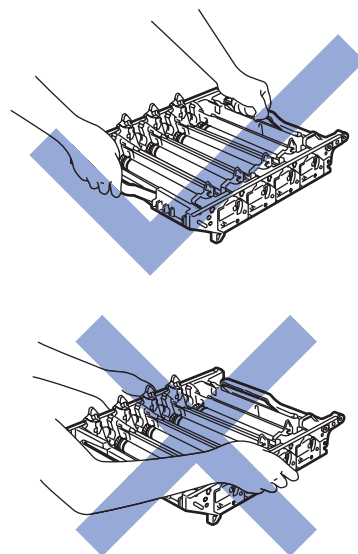

- 我们建议您将硒鼓单元放在一张易处理且表面干净平滑的纸上，以防止墨粉意外溢出或溅出。
- 为防止静电损坏打印机，请勿触摸图片中所示的电极。

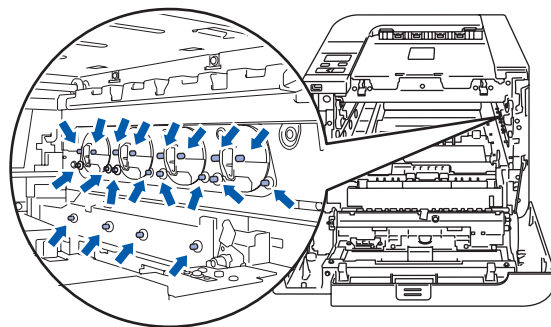


- 5** 握住墨粉盒的把手，然后将其从硒鼓单元中取出。此步骤适用于所有墨粉盒。

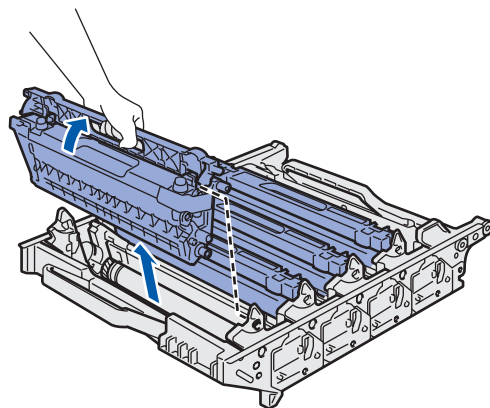


！ 注意


为避免出现打印质量问题，切勿触碰图中所示阴影部分。

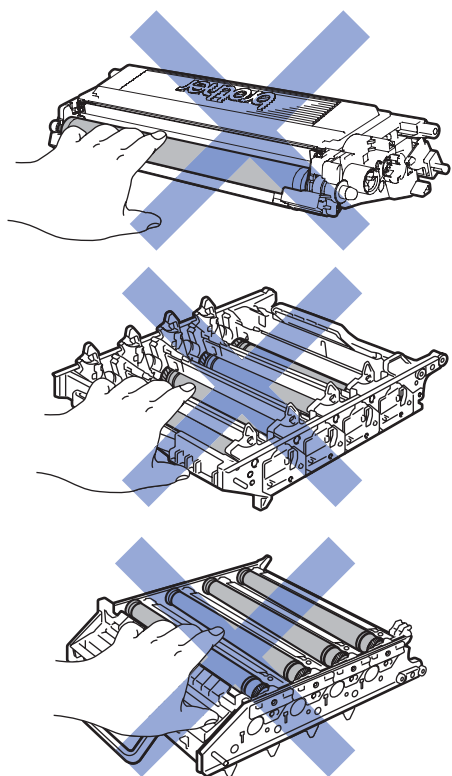

- 6** 将原橙色保护盖安装到各个墨粉盒上。将各个墨粉盒放入随纸箱附带的塑料包装袋中。

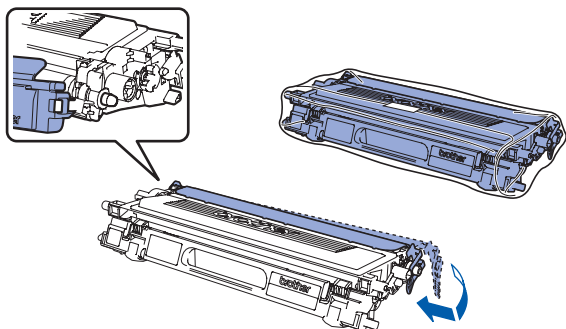


- 7** 双手握住转印带单元的绿色部分并向上提起转印带单元，然后将其拉出。

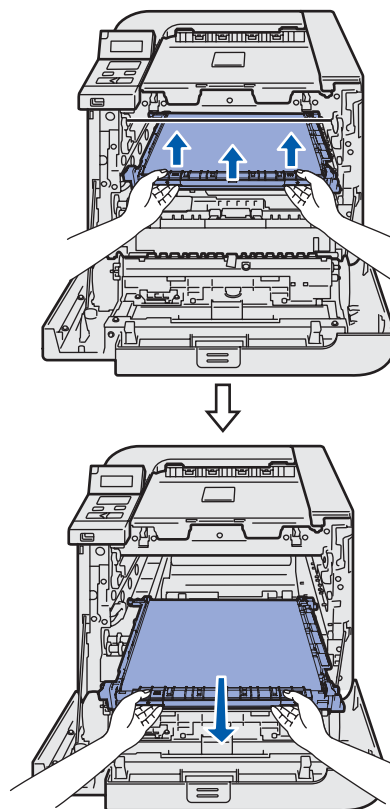
**注释**

我们建议您将转印带单元放在一张易处理且表面干净平滑的纸上，以防止墨粉意外溢出或溅出。


- 8** 握住绿色把手从打印机中取出废粉仓，并将其放入随纸箱附带的塑料包装袋中。

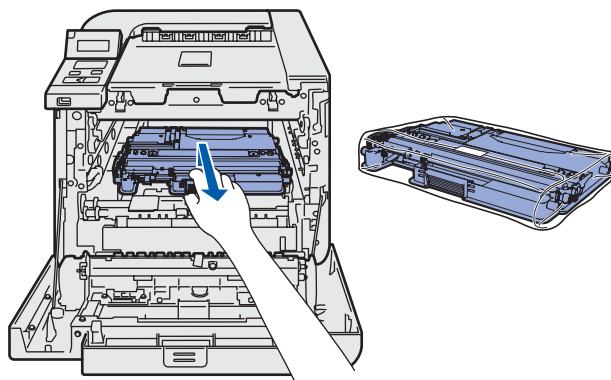


- 9** 将转印带单元装回打印机。使转印带单元上的↓标记与打印机上的↑标记对齐。向下推转印带单元的绿色区域，直到锁定其位置。

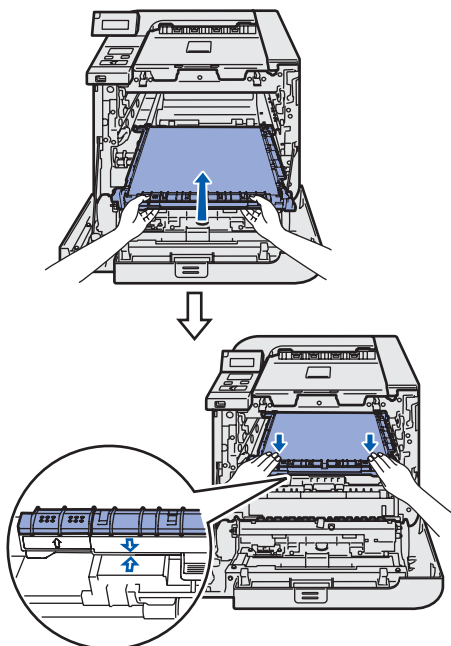


- 10** 如图所示插入原橙色保护材料以固定转印带单元。

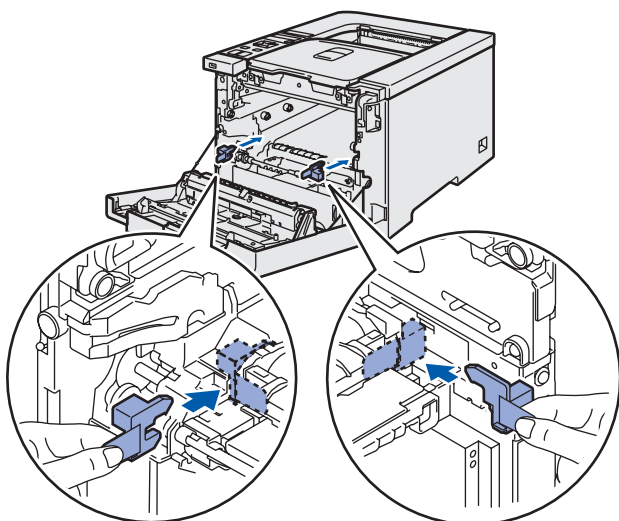


- 11** 在转印带单元上放一张纸(letter或A4大小)，以防损坏转印带单元。

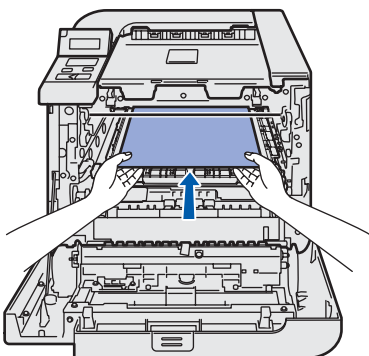


- 12** 请确保灰色锁定杆 (1) 处于向上位置，然后将硒鼓单元放入打印机。放下灰色锁定杆 (1)。

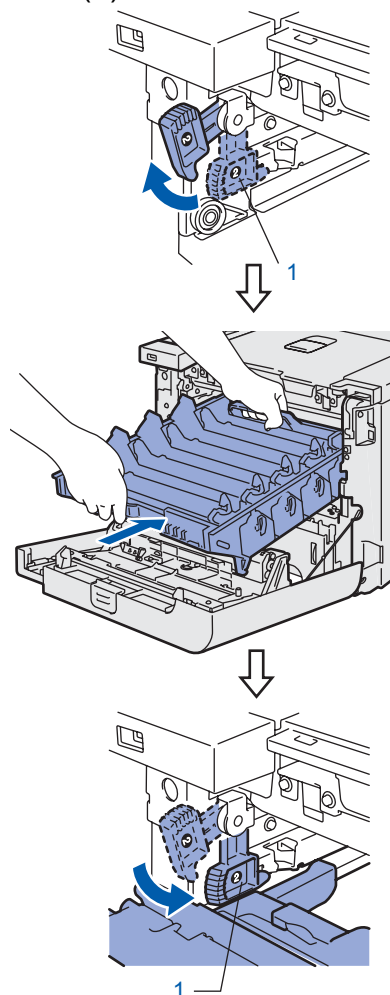


- 13** 向内推入硒鼓单元直至其停止。

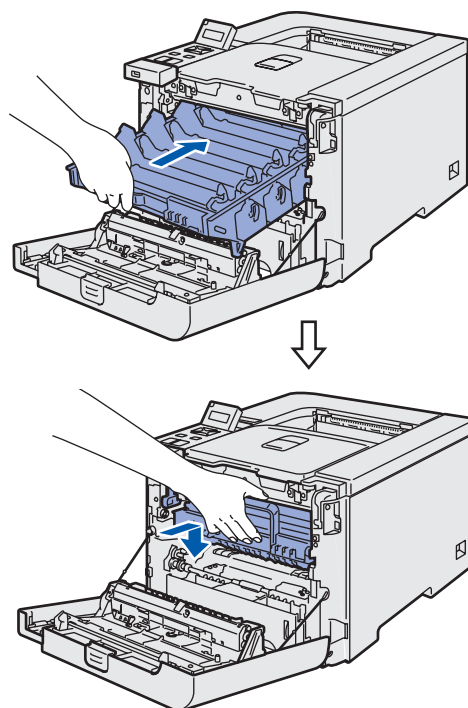


- 14** 如图所示将原橙色保护材料插入硒鼓单元，然后合上前盖。

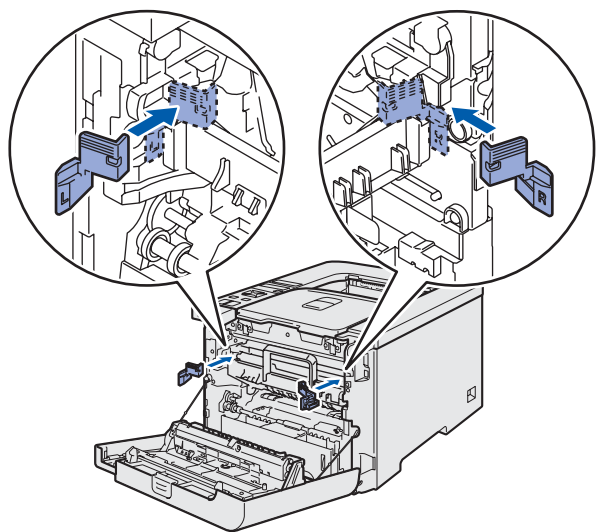


- 15** 应由两人合力将打印机放入塑料包装袋中，然后将打印机和泡沫塑料放入纸箱。使打印机前侧与泡沫塑料上的“FRONT”标记 (1) 对齐。将墨粉盒的泡沫塑料 (2) 放到打印机顶部。

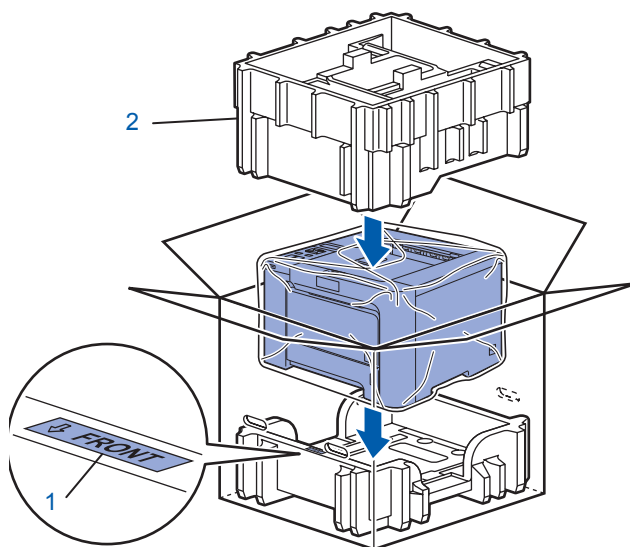

- 16** 将墨粉盒放入泡沫塑料中。

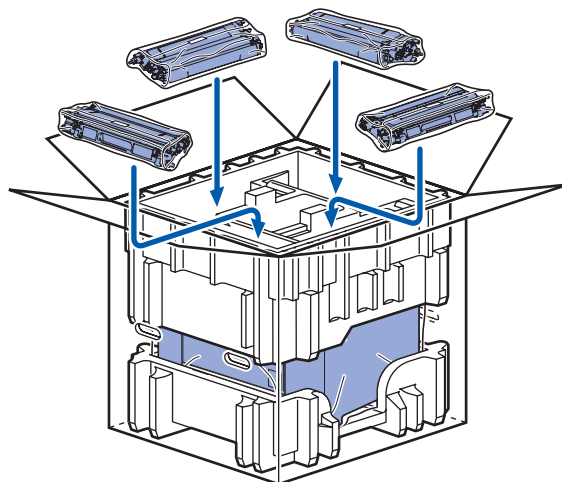

- 17** 将两个纸盒 (1) 和 (2) 放在顶部，然后将废粉仓放入位于打印机前侧的纸盒 (1) 中。

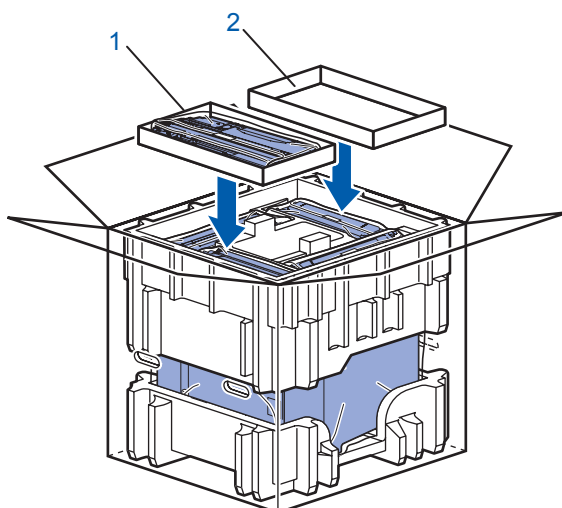

- 18** 合上纸箱并用胶带密封。

商标

Brother 标识是兄弟工业株式会社的注册商标。

Apple、苹果标记、Macintosh 和 TrueType 是苹果公司在美国和其它国家的注册商标。

Microsoft、MS-DOS 和 Windows 是微软公司在美国和其它国家的商标。

Windows Vista 是微软公司在美国和 / 或其它国家的商标或注册商标。

Java 和所有 Java 相关的商标和标记是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其它国家的商标或注册商标。

本快速安装指南中涉及的其它术语、品牌和产品名称都是其相应公司的注册商标。

编辑及出版声明

本手册在兄弟工业株式会社监督下编辑出版，包含最新的产品说明与规格。

本手册内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留对包含在手册中的产品规格和材料作出更改的权利，恕不另行通知，同时由于使用本手册所包含的材料所造成的任何损坏 (包括后果)，包括但不限于本出版物的排版及其他错误，Brother 公司将不承担任何责任。

本产品专为专业环境使用设计。

版权与许可

© 2007 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY 集团公司 © 1983-2007 太平洋软件有限公司 本产品包含 Elmic 系统有限公司研发的“KASAGO TCP/IP”软件。© 2007 Devicescape 软件有限公司 本产品包含 RSA 安全有限公司研发的 RSA BSAFE 密码编写软件。版权所有

brother®



LR1446020 ①
CHN
中国印刷